

point

Hand Blender

POHB42BL60MP
User Manual

LIFE MADE EASIER

GB

Thank you for purchasing your new POINT Hand Blender. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte ditt nye POINT stavmikser. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden POINT- Käsisekoitin. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak for købet af dit nye stavblender fra POINT. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt ditt nya handmixer från POINT. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

User Manual - English	page	4 - 13
Brukermanual - Norsk	side	14 - 23
Käyttöohje - Suomi	sivu	24 - 33
Brugermanual - Dansk	side	34 - 43
Användarhandbok - Svenska	sida	44 - 53

GB

NO

FI

DK

SE

SAFETY WARNINGS


When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions carefully before you use the appliance.
2. Unplug the appliance from the mains supply when not in use, when removing or attaching attachments, and before cleaning any part of the appliance.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. If the mains cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
6. Switch off the appliance before changing accessories or approaching parts which move in use.
7. This appliance is for household use only. Do not use it for professional catering.
8. Do not use the appliance for any purpose not expressly specified in this manual.
9. Before using this appliance ensure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate of the appliance.
10. Do not operate the appliance with a damaged mains cable or mains plug or after the appliance or any attachment has been

damaged. Seek qualified technicians for assistance.

11. Do not immerse the motor unit or the mains cable or plug in liquids.
12. Do not operate the appliance with wet hands.
13. Never blend or mix hot oil and fat. Please follow the processing guide.
14. Ensure that the mains cable does not touch any hot surface and that it does not overhang the edge of your work surface.
15. Do not use the appliance outdoors.
16. Blades are sharp. Handle carefully.
17. Never touch the blades while the appliance is plugged in.
18. Do not continuously operate the appliance too long. The motor may overheat. If the surface of the appliance has been very hot, it may need time to cool down.
19. The continuous operating time without the load must be less than 15 seconds when using appliance, furthermore, do not use the appliance to mix too hard ingredients.
20. Do not exceed the quantities and maximum time indicated in the operation guidelines or processing guide.
21. Take the attachments off before cleaning.
22. Do not use attachments or accessories which are not recommended by the manufacturer. They may cause malfunction or injury.
23. Do not place your hand in the blender jug. The sharp blade may cause injury.
24. Never insert any hard object or implement into the blender jug when it is operating. This may cause damage to the appliance and personal injury.

PRODUCT OVERVIEW

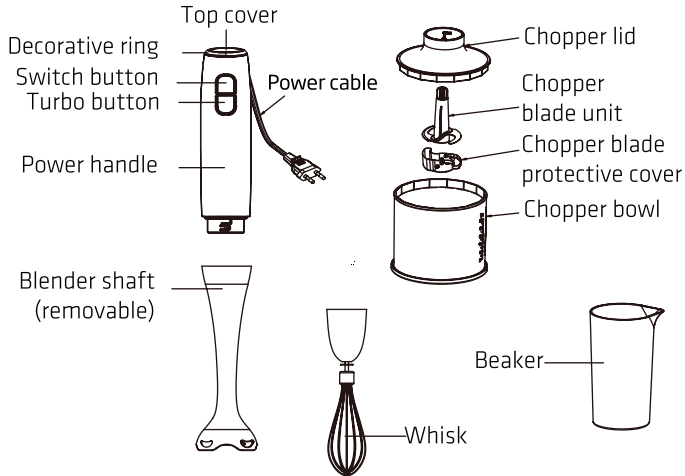

OPERATION GUIDELINES

Caution: Blades are sharp. Handle carefully.

Before using for the first time.

- Remove all packaging.

TO USE THE HAND BLENDER

- Clean the blender shaft and the beaker.
- Fit the power handle inside the blender shaft, turn and lock until you hear a slight click. The marks on the power handle and blender shaft should now be aligned with each other. If this is the case, the blender shaft is locked correctly.
- Check and make sure the power cable is not damaged.
- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the power handle.
- Put the food into the beaker (not more than the maximum indicated level).
- Plug in, hold the power handle steady. Switch the appliance on

by pressing the switch button.

- Immerse the blade guard completely in the ingredients.
- Blend the ingredients by moving the appliance slowly up and down and in circles.
- After you have completed blending, Release the switch button, then unplug from the power outlet.

Warning: The continuous operating time must be less than 60 seconds. Never blend hot oil, fat or meat.

- If your blender gets blocked, first stop and unplug before clearing.
- After use, unplug and dismantle
- Always switch off and unplug before cleaning. Refer to the instructions in the “care and cleaning” section.

TO USE THE CHOPPER

- Remove the protective cover from the blade of the chopper.
- Clean the lid, the blade unit and the bowl of the chopper.
- Fix the blade unit in the chopper bowl.
- Put the food into the bowl (not more than the maximum indicated level).
- Fit the power handle inside the chopper, turn and lock until you hear a slight click. The marks on the power handle and the chopper should now be aligned with each other. If this is the case, the chopper is locked correctly.
- Check that the power cable is not damaged.
- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the power handle.
- Plug in; hold the power handle steady. Switch the appliance on by pressing the switch button or the turbo button.
- After you have completed chopping, Release the switch button,

then unplug from the power outlet.

- **Warning:** The continuous operating time must be less than 30 seconds.
- If your chopper gets blocked, first stop and unplug before clearing.
- After use, unplug and dismantle the power handle and the lid unit in sequence, take the blade out of the bowl by holding the plastic shaft, then pour out the food.
- The edges of the blade is very sharp, do not touch.
- Always switch off and unplug before cleaning. Please refer to the instruction in the “care and cleaning”.

TO USE THE WHISK

- Clean the whisk and beaker.
- Insert the whisk into the whisk head until you hear a slight click.
- Fit the power handle inside the whisk, turn and lock until you hear a slight click. The marks on the power handle and the whisk head should now be aligned with each other. If this is the case, the whisk is locked correctly.
- Check that the power cable is not damaged.
- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the power handle.
- Put the food into the beaker (not more than the maximum indicated level).
- Plug in; hold the power handle steady. Switch the appliance on by pressing the switch button or the turbo button.
- To prevent splashing, use the Low speed to mixing when starting.
- Immerse the whisk completely in the ingredients.
- Whisk the ingredients by moving the appliance slowly up and down and in circles.

- After you have completed whisking, release the switch button, then unplug from the power outlet.
- Warning: The continuous operating time must be less than 3 minutes. Never whisk hot oil, fat or meat.
- If your whisk gets blocked, first stop and unplug before clearing.
- After use, unplug and dismantle
- Always switch off and unplug before cleaning. Please refer to the instruction in the “care and cleaning”.

THE HAND BLENDER

- Blends fluids e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed drinks and shakes.
- Mixes soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise.
- Purees cooked ingredients, e.g. for making baby food.

THE CHOPPER

- Chops beef(less than 200g), nuts, breads, vanilla, onions e.g.

THE WHISK

- Beats egg whites and cream.

PROCESSING GUIDE

The hand blender

Food	Speed	Max. time	Max. quantity
soups,milk, vegetables, mayonnaise, sauces, strawberry	lower speed	60 seconds	200g
carrot pieces (size 15mm x 15mmx15mm)	higher speed	60 seconds	500g Note: take 200g Carrot pieces per 300g water.

The chopper

Food	Speed	Max. time	Max. quantity
beef pieces (size 20mm x 20mm x20mm), almonds	high speed	30 seconds	200g

The whisk

Food	Speed	Max. time	Max. quantity
cream, egg whites	higher speed	3 minutes	150g

CLEANING

- Always switch off and unplug before cleaning.
- Take the attachments off.
- Don't touch the sharp blades.

Caution: Take care when cleaning the blades as they are extremely sharp.

Note: Do not clean any part of the blender in the dishwasher.

THE POWER HANDLE AND POWER CABLE

- Wipe with a damp cloth, then dry.
- **Never immerse in water or other liquid or use abrasives.**

THE BEAKER

- The beaker can be washed in water with a cleaning agent.
- Wash and rinse thoroughly with water, then dry.

THE BLENDER SHAFT

- Detach, let it cool down.
- The shaft can be washed in water with cleaning agent.
- Wash and rinse thoroughly with water, then dry.

THE CHOPPER

- Detach, let it cool down.
- The lid unit of the chopper can only be wiped with a damp cloth, then dry.
- **Never immerse in water, other liquids or use abrasives.**
- The bowl and the blade can be washed in water with a cleaning agent.
- Wash and rinse thoroughly with water, then dry.
- Reattach the protective cover to the blade.

THE WHISK

- Detach, let it cool down.
- The head of whisk can only be wiped with a damp cloth, then dry.
- **Never wash and rinse in water or use abrasives.**
- The other part of the whisk can be washed in water with a cleaning agent.

- Wash and rinse thoroughly with a water, then dry.

STORAGE

- Store in a cool, dry and ventilated place.

WARNING

- Any other servicing should be performed by an authorized service representative.
- Do not let the appliance rest at least 2 minutes between two cycles! After operating 5 cycles continuously, the appliance needs to cool down to the room temperature to restart.
- Never misuse this appliance. Care is needed when handling cutting blades, especially when removing the blender during cleaning.

SPECIFICATION:

- Model: POHB42BL60MP
- Rated voltage: 220-240V~ 50/60Hz
- Rated power: 600W



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste.

There are separate collection systems for recycling in the EU.

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Imported and Exclusively marketed by:
Power International AS,
PO Box 43, N-1483 Hagan, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000


SIKKERHETSADVARSLER

Ved bruk av elektriske apparater må alltid grunnleggende forholdsregler for sikkerhet følges, blant annet følgende:

1. Les alle instruksjonene nøye før du bruker apparatet.
2. Koble apparatet fra stikkontakten når det ikke er i bruk, når du setter inn eller tar ut tilbehør eller før rengjøring av apparatet.
3. Dette apparatet kan brukes av barn over åtte (8) år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt anvisning om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene dette innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
4. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, av produsentens servicerepresentant eller av en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
5. Vis omhu ved håndtering av de skarpe skjærebladene, tømning av bollen og under rengjøring.
6. Slå av apparatet før du skifter tilbehør eller nærmer deg deler som beveger seg under bruk.
7. Dette apparatet er kun til husholdningsbruk. Det må ikke brukes til profesjonell catering.
8. Ikke bruk apparatet til andre formål enn de som er uttrykkelig oppgitt i brukerveiledningen.
9. Før du bruker dette apparatet, må du sørge for at spenningen i strømforsyningen er den samme som angitt på merkeskiltet på apparatet.
10. Ikke bruk apparatet hvis strømledningen eller støpselet er ødelagt, og bruk ikke apparatet med ødelagt tilbehør. Oppsøk kvalifiserte teknikere for å få hjelp.
11. Ikke senk motorenheten, ledningen eller støpselet ned i væske.

12. Ikke bruk apparatet med våte hender.
13. Aldri bland eller miks varm olje og fett. Følg behandlingsanvisningene.
14. Sørg for at strømledningen ikke kommer borti varme overflater og at den ikke henger utenfor kanten av arbeidsflaten.
15. Ikke bruk dette apparatet utendørs.
16. Bladene er skarpe. De må håndteres forsiktig.
17. Berør aldri knivene mens maskinen er koblet til.
18. Ikke bruk apparatet sammenhengende for lenge. Motoren kan overopphetes. Hvis overflaten av apparatet har vært veldig varm, kan det ta litt tid før den har kjølt seg ned.
19. Den kontinuerlige driftstiden uten belastning er under 15 sekunder. Ikke bruk apparatet til å blande altfor harde ingredienser.
20. Ikke overskrid mengdene og maksimal tid angitt i retningslinjene for drift eller behandlingsanvisningene.
21. Slå av produktet før rengjøring.
22. Ikke bruk ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten. Det kan forårsake feilfunksjon eller skade.
23. Ikke legg hånden i miksemuggen. Det skarpe bladet kan forårsake skade.
24. Ikke legg noen harde gjenstander eller redskaper i blendermuggen når den er i drift. Dette kan føre til apparatskade og personskade.

PRODUKTOVERSIKT

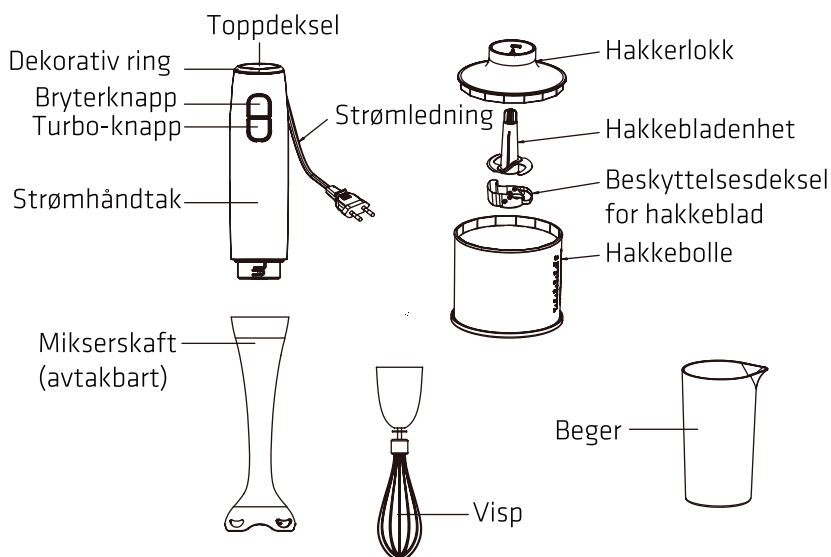

RETNINGSLINJER FOR DRIFT

Forsiktig: Bladene er skarpe. De må håndteres forsiktig.

Før apparatet brukes første gang.

- Fjern all emballasje.

SLIK BRUKER DU STAVMIKSEREN

- Rengjør mikerskaftet og begeret.
- Monter strømhåndtaket i blenderskaftet, vri rundt og lås til du hører et lite klikk. Merkene på strømhåndtaket og mikerskaftet skal nå være på linje med hverandre. Da låses mikerskaftet på plass på riktig måte.
- Sjekk og kontroller at strømkabelen ikke er skadet.
- Påse at strømtilførselen er den samme som vises på undersiden av strømhåndtaket.
- Legg mat i begeret (ikke over det indikerte maksimalnivået).
- Koble til, og hold strømhåndtaket stødig. Slå på apparatet ved å trykke på bryteren.
- Legg bladvernet dypt inn i ingrediensene.

- Bland ingrediensene ved å bevege apparatet sakte opp og ned og rundt.
- Når du er ferdig med å blande, slipper du bryteren og trekker ut stikkkontakten.

Advarsel: Apparatet skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 60 minutter. Aldri bland varm olje, fett eller kjøtt.

- Hvis mikseren blir blokkert, stopper du den og trekker ut støpselet før du rengjør.
- Etter bruk må du koble fra og demontere.
- Alltid slå av og koble fra stikkontakt før rengjøring. Se instruksjonene i delen «Vedlikehold og rengjøring».

SLIK BRUKES HAKKEREN

- Fjern beskyttelsesdekslet fra bladet på hakkeren.
- Rengjør lokket, bladenheten og bollen på hakkeren.
- Fest bladenheten på hakkebollen.
- Legg mat i bollen (ikke over det indikerte maksimalnivået).
- Monter strømhåndtaket i hakkeren, vri det rundt og lås til du hører et lite klikk. Merkene på strømhåndtaket og hakkeren skal nå være på linje med hverandre. Da er hakkeren låst på plass på riktig måte.
- Kontroller at strømkabelen ikke er skadet.
- Påse at strømtilførselen er den samme som vises på undersiden av strømhåndtaket.
- Koble til, og hold strømhåndtaket stødig. Slå på apparatet ved å trykke på bryterknappen eller turbo-knappen.
- Når du er ferdig med å hakke, slipper du bryteren og trekker ut støpselet.
- Advarsel: Apparatet skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 30 minutter.
- Hvis hakkeren blir blokkert, stopper du den og trekker ut støpselet før du rengjør.
- Etter bruk må du koble fra og demontere strømhåndtaket og lokket på enheten i rekkefølge, ta bladet ut av bollen ved å holde plastakselen og helle ut maten.

- Kantene på bladet er veldig skarpe. Ikke berør.
- Alltid slå av og koble fra stikkontakt før rengjøring. Se instruksjonene i delen «Vedlikehold og rengjøring».

SLIK BRUKES VISPEN

- Rengjør vispen og begeret.
- Sett vispen inn i visphodet til du hører et lite klikk.
- Monter strømhåndtaket i vispen, vri rundt og lås til du hører et lite klikk. Merkene på strømhåndtaket og visphodet skal nå være på linje med hverandre. Da er vispen låst på plass på riktig måte.
- Kontroller at strømkabelen ikke er skadet.
- Påse at strømtilførselen er den samme som vises på undersiden av strømhåndtaket.
- Legg mat i begeret (ikke over det indikerte maksimalnivået).
- Koble til, og hold strømhåndtaket stødig. Slå på apparatet ved å trykke på bryterknappen eller turbo-knappen.
- Forhindre sprut ved å begynne å blande med Lav hastighet.
- Legg vispen dypt inn i ingrediensene.
- Visp ingrediensene ved å bevege apparatet sakte opp og ned og rundt.
- Når du er ferdig med å vispe, slipper du bryteren og trekker ut stikkkontakten.
- Advarsel: Maks brukstid er under 3 minutter. Aldri visp varm olje, fett eller kjøtt.
- Hvis vispen blir blokkert, stopper du den og trekker ut støpselet før du rengjør.
- Etter bruk må du koble fra og demontere.
- Alltid slå av og koble fra stikkontakt før rengjøring. Se instruksjonene i delen «Vedlikehold og rengjøring».

STAVMIKSEREN

- Blander væsker, f.eks. meieriprodukter, sauser, fruktjuice, supper, blandede drinker og shakes.
- Blander myke ingredienser, f.eks. pannekakerøre eller majones.
- Moser kokte ingredienser, for eksempel for å lage babymat.

HAKKEREN

- Hakker storfekjøtt (maks. 200 g), nøtter, brød, vanilje, løk osv.

VISPEN

- Pisker eggehviter og krem.

BEHANDLINGSANVISINGER

Stavmikseren

Matvare	Hastighet	Maks. tid	Maks. mengde
supper, melk, grønnsaker, majones, sauser, jordbær	lavere hastighet	60 sekunder	200g
gulrotbiter (størrelse 15 x 15 x 15 mm)	høy hastighet	60 sekunder	500g Merk: ta 200 g gulrotstykker per 300 g vann.

Hakkeren

Matvare	Hastighet	Maks. tid	Maks. mengde
storfekjøttstykker (20 x 20 x 20 mm), mandler	høy hastighet	30 sekunder	200g

Vispen

Matvare	Hastighet	Maks. tid	Maks. mengde
krem, eggehviter	høy hastighet	3 minutter	150g

RENGJØRING

- Alltid slå av og koble fra stikkontakt før rengjøring.
- Ta av tilbehør.
- Ikke rør de skarpe knivene.

Forsiktig: Vær forsiktig ved rengjøring av bladene, da de er ekstremt skarpe.

Merk: Ikke rengjør noen del av blenderen i oppvaskmaskin.

STRØMHÅNDTAKET OG STRØMKABELEN

- Tørk av med en fuktig klut, og tørk.
- Dypp aldri i vann eller annen væske, og bruk ikke skuremidler.

BEGERET

- Begeret kan vaskes i vann med oppvaskmiddel.
- Vask og skyll grundig med vann, og tørk.

MIKSERSKAFT

- Koble fra og la avkjøle.
- Skaftet kan vaskes i vann med rengjøringsmiddel.
- Vask og skyll grundig med vann, og tørk.

HAKKEREN

- Koble fra og la avkjøle.
- Lokket på hakkeren kan tørkes med en fuktig klut og tørkes av.
- Dypp aldri i vann eller annen væske, og bruk ikke skuremidler.
- Bollen og bladet kan vaskes i vann med oppvaskmiddel.
- Vask og skyll grundig med vann, og tørk.
- Sett beskyttelsesdekslet på bladet igjen.

VISPEN

- Koble fra og la avkjøle.
- Hodet på vispen kan tørkes med en fuktig klut og la tørke.
- Aldri vask og skyll i vann, og ikke bruk slipemidler.
- Resten av vispen kan vaskes i vann med oppvaskmiddel.
- Vask og skyll grundig med vann, og tørk.

OPPBEVARING

- Oppbevar på et kjølig, tørt og godt ventilert sted.

ADVARSEL!

- All annen form for reparasjon skal utføres av en autorisert serviceagent.
- Du må la apparatet hvile i minst 2 minutter før det slås på igjen! Når apparatet har blitt brukt 5 ganger etter hverandre, må det avkjøles til romtemperatur for å starte igjen.
- Du må ikke misbruke apparatet. Du må vise omhu ved håndtering av skjærebladene, spesielt når du rengjør mikseren.

SPESIFIKASJONER:

- Modell: POHB42BL60MP
- Merkespenning: 220-240 V~ 50/60Hz
- Merkeeffekt: 600W



Denne merkingen angir at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å beskytte miljøet og menneskene mot ukontrollert avfallshåndtering må produktet kildesorteres på en ansvarlig måte for å fremme gjenbruk av materialressurser. For å returnere en brukt enhet må du bruke retur- og innsamlingsystemer eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

Importert og utelukkende markedsført av:
Power International AS,
PO Box 43, N-1483 Hagan, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000


TURVAVAROITUKSET

Sähkölaitetta käyttäessäsi tulee aina noudattaa perusvarotoimenpiteitä, mukaan lukien seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.
2. Irrota laite verkkovirrasta aina, kun sitä ei käytetä tai ennen laitteen minkään osan puhdistamista.
3. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen turvalliseen käyttöön ja selittää siihen kuuluvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistustoimia tai käyttäjän kunnossapitotoita ilman valvontaa. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
4. Vaarojen välttämiseksi vahingoittuneen virtajohdon saa vaihtaa uuteen vain valmistaja, valmistajan valtuuttama huoltoedustaja tai muu vastaavalla tavalla pätevä henkilö.
5. On oltava huolellinen teräviä leikkuuteriä käsiteltäessä, kulhoa tyhjennettäessä ja puhdistuksen aikana.
6. Sammuta laite ennen varusteiden vaihtamista tai lähestyessäsi osia, jotka liikkuvat käytössä.
7. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Älä käytä sitä ammattimaiseen catering-toimintaan.
8. Älä käytä tätä laitetta muihin kuin tässä käyttöoppaassa nimenomaisesti ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin.
9. Varmista ennen tämän laitteen käyttämistä, että käytettävissäsi oleva verkkojännite vastaa laitteen arvokilven merkintää.
10. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, tai jos laite tai jokin sen lisävaruste on vahingoittunut. Turvaudu pätevien teknikoiden apuun.
11. Älä upota laitteen moottoriosaa, virtakaapelia tai pistoketta nesteisiin.

12. Älä käsittele laitetta märin käsin.
13. Älä milloinkaan sekoita kuumaa öljyä ja rasvaa. Noudata käsittelyohjetta.
14. Varmista, että virtajohto ei kosketa mitään kuumaa pintaa, ja ettei se roiku työtason reunan yli.
15. Älä käytä laitetta ulkona.
16. Terät ovat teräviä. Käsittele huolellisesti.
17. Älä milloinkaan kosketa teriä laitteen ollessa liitettynä verkkoon.
18. Älä käytä laitetta jatkuvasti liian pitkään. Moottori voi ylikuumentua. Jos laitteen pinta on hyvin kuuma, se voi tarvita aikaa jäähtymiseen.
19. Jatkuva käyttöaika ilman kuormaa täytyy olla vähemmän kuin 15 sekuntia laitetta käytettäessä, lisäksi älä käytä laitetta sekoittamaan liian kovia aineita.
20. Älä ylitä määriä ja maksimiaikaa, jotka on ilmoitettu käyttöohjeissa tai käsittelyoppaassa.
21. Ota lisälaitteet pois ennen puhdistamista.
22. Älä käytä lisälaitteita tai varusteita, jotka eivät ole valmistajan suosittelemia. Ne voivat aiheuttaa toimintahäiriön tai vamman.
23. Älä vie käsiäsi tehosekoittimen kannuun. Terävä terä voi aiheuttaa vamman.
24. Älä milloinkaan laita sekoittimen kannuun mitään kovaa esinettä tai tarviketta laitteen toimiessa. Tämä voi aiheuttaa vaurion laitteelle ja henkilövahingon.

TUOTTEEN YLEISKATSAUS

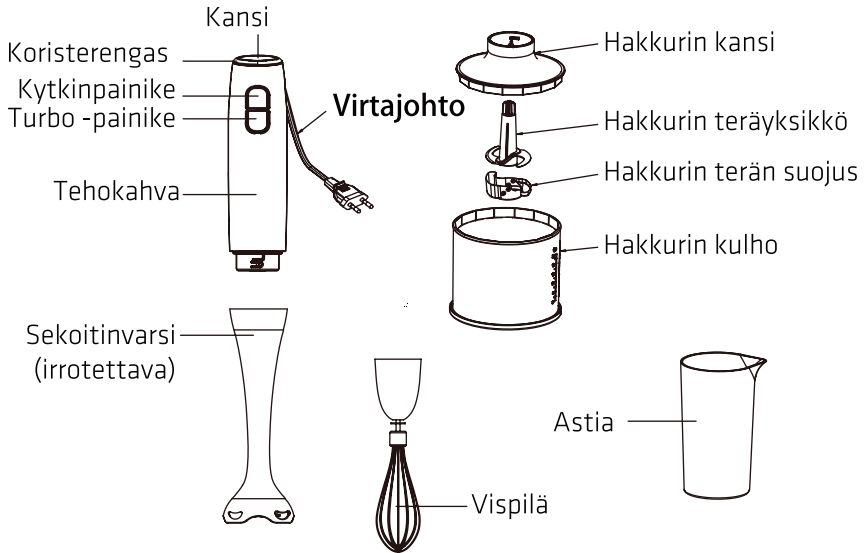

KÄYTTÖOHJEET

Vaara: Terät ovat teräviä. Käsittele huolellisesti.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa.

- Poista kaikki pakkausmateriaali.

KÄSISEKOITTIMEN KÄYTTÄMINEN

- Puhdista sekoitinvarsi ja astia
- Kiinnitä tehokahva sekoitinvarren sisälle, käännä ja lukitse, kunnes kuulet heikon napsahduksen. Merkkien tehokahvalla ja sekoitinvarrella tulisi nyt olla kohdistettuja toistensa kanssa. Jos tässä tapauksessa sekoitinvarsi on lukittu oikein.
- Tarkista ja varmista, että virtajohto ei ole vaurioitunut.
- Varmista, että sähkösyöttö on sama kuin tehokahvassa näkyy.
- Laita ruoka astiaan (ei saa ylittää merkittyä maksimitasoa).
- Liitä, pidä tehokahva vakaana. Käynnistä laite painamalla kytkinpainiketta.
- Upota teränsuojus kokonaan aineisiin.
- Sekoita aineet liikuttamalla laitetta hitaasti ylös-alas ja ympäriinsä.

- Lopetettuasi sekoittamisen vapauta kytkinpainike, sen jälkeen irrota laite sähköverkosta.

Varoitus: Jatkuvan käytön ajan täytyy olla vähemmän kuin 60 sekuntia. Älä milloinkaan sekoita kuumaa öljyä, rasvaa tai ruokaa.

- Jos sekoittimesi tukkeutuu, pysäytä ensin ja irrota pistoke ennen puhdistamista.
- Käytön jälkeen irrota pistorasiasta ja pura osiin.
- Kytke laite aina pois päältä ennen puhdistusta. Katso ohjeita "hoito ja puhdistus" -osiossa.

HAKKURIN KÄYTTÖ

- Poista suojus hakkurin terästä.
- Puhdista hakkurin kansi, teräyksikkö ja kulho.
- Kiinnitä teräyksikkö hakkurin kulhoon.
- Laita ruoka kulhoon (ei saa ylittää merkittyä maksimitasoa).
- Kiinnitä tehokahva hakkurin sisälle, käännä ja lukitse, kunnes kuulet kevyen napsahduksen. Tehokahvassa ja hakkurissa olevien merkkien tulisi nyt kohdistua toisiinsa. Jos näin on, hakkuri on lukittunut oikein.
- Tarkista, että virtajohto ei ole vaurioitunut.
- Varmista, että sähkösyöttö on sama kuin tehokahvassa näkyy.
- Liitä, pidä tehokahva vakaana. Käynnistä laite painamalla kytkinpainiketta tai turbo-painiketta.
- Lopetettuasi pilkkomisen, vapauta kytkinpainike, sen jälkeen irrota laite sähköverkosta.
- Varoitus: Jatkuvan käytön ajan täytyy olla vähemmän kuin 30 sekuntia.
- Jos hakkuri tukkeutuu, pysäytä laite ensin ja irrota pistoke ennen puhdistamista.
- Käytön jälkeen irrota pistoke ja pura tehokahva ja kansiyksikkö peräkkäin, ota terä ulos kulhosta pitelemällä muovivarresta, kaada sitten ruoka ulos.
- Terän reunat ovat hyvin terävät, älä koske.
- Kytke laite aina pois päältä ennen puhdistusta. Katso ohjeita "hoito ja puhdistus" -osiossa.

VISPILÄN KÄYTTÖ

- Puhdista vispilä ja astia.
- Työnnä vispilää vispilän päähän, kunnes kuulet kevyen napsahduksen.
- Kiinnitä tehokahva vispilän sisälle, käännä ja lukitse, kunnes kuulet kevyen napsahduksen. Tehokahvassa ja vispilän päässä olevien merkkien tulisi nyt kohdistua toisiinsa. Jos näin on, vispilä on lukittunut oikein.
- Tarkista, että virtajohto ei ole vaurioitunut.
- Varmista, että sähkösyöttö on sama kuin tehokahvassa näkyy.
- Laita ruoka astiaan (ei saa ylittää merkittyä maksimitasoa).
- Liitä, pidä tehokahva vakaana. Käynnistä laite painamalla kytkinpainiketta tai turbo-painiketta.
- Estääksesi roiskumista, käytä aloittaessasi alhaista nopeutta.
- Upota vispilä kokonaan aineksiin.
- Vatkaa aineksia liikuttamalla laitetta hitaasti ylös, alas ja ympäri.
- Lopetettuasi vatkaamisen, vapauta kytkinpainike, sen jälkeen irrota laite pistorasiasta.
- Varoitus: Jatkuvan käytön ajan täytyy olla vähemmän kuin 3 minuuttia. Älä milloinkaan vatkaa kuumaa öljyä, rasvaa tai lihaa.
- Jos vispilä tukkeutuu, pysäytä laite ensin ja irrota pistoke ennen puhdistamista.
- Käytön jälkeen irrota pistorasiasta ja pura osiin.
- Kytke laite aina pois päältä ennen puhdistusta. Katso ohjeita "hoito ja puhdistus" -osiossa.

KÄSISEKOITIN

- Sekoittaa nesteitä, kuten maitotuotteita, kastikkeita, hedelmämehuja, keittoja, sekoitettuja juomia ja pirtelöitä.
- Sekoittaa pehmeitä aineksia, kuten pannukakkutaikinaa tai majoneesia.
- Soseuttaa keitettyjä aineksia, esim. vauvan ruokia varten.

HAKKURI

- Pilkkoo lihaa (alle 200 g), pähkinöitä, leipää, vaniljaa, sipulia yms.

VISPILÄ

- Vatkaa munanvalkuaisia ja kermaa.

KÄSITTELYOHJE

Käsisekoitin

Ruoka	Nopeus	Maks. aika	Maks. määrä
keitot, maito, kasvikset, majoneesi, kastikkeet, mansikka	alhaisempi nopeus	60 sekuntia	200g
porkkanankappaleet (koko 15 mm x 15 mmx15 mm)	suuri nopeus	60 sekuntia	500g Huomautus: ota 200 g porkkanankappaleita 300 g vettä kohden.

Hakkuri

Ruoka	Nopeus	Maks. aika	Maks. määrä
lihanpalat (koko 20 x 20 x 20 mm), mantelit	suuri nopeus	30 sekuntia	200g

Vispilä

Ruoka	Nopeus	Maks. aika	Maks. määrä
kermaa, munanvalkuaiset	suuri nopeus	3 minuuttia	150g

PUHDISTAMINEN

- Kytke laite aina pois päältä ennen puhdistusta.
- Ota lisävarusteet pois.
- Älä koskea teräviä teriä.

Vaara: Ole varovainen puhdistaussasi teriä, koska ne ovat äärimmäisen teräviä.

Huomautus: Älä puhdista mitään sekoittimen osaa astianpesukoneessa.

TEHOKAHVA JA VIRTAJOHTO

- Pyyhi puhtaalla, kostealla kankaalla ja kuivaa huolellisesti.
- Älä milloinkaan upota veteen tai muuhun nesteeseen tai käytä hiovia puhdistusaineita.

ASTIA

- Astia voidaan pestä vedessä puhdistusaineen kanssa.
- Pese vedellä ja huuhtelee perusteellisesti, sen jälkeen kuivaa.

SEKOITINVARSI

- Irrota, anna jäähtyä.
- Varsi voidaan pestä vedessä puhdistusaineen kanssa.
- Pese vedellä ja huuhtelee perusteellisesti, sen jälkeen kuivaa.

HAKKURI

- Irrota, anna jäähtyä.
- Hakkurin kansiyksikkö voidaan vain pyyhkiä kostealla liinalla ja sitten kuivata.
- Älä milloinkaan upota veteen tai muuhun nesteeseen tai käytä hiovia puhdistusaineita.
- Kulho ja terä voidaan pestä vedessä puhdistusaineen kanssa.
- Pese vedellä ja huuhtelee perusteellisesti, sen jälkeen kuivaa.
- Laita suojus takaisin terään.

VISPILÄ

- Irrota, anna jäähtyä.

- Vispilän pää voidaan vain pyyhkiä kostealla liinalla ja sitten kuivata.
- Älä koskaan pese ja huuhtele vedellä tai käytä hankaavia aineita.
- Vispilän toinen osa voidaan pestä vedessä puhdistusaineen kanssa.
- Pese vedellä ja huuhtele perusteellisesti, sen jälkeen kuivaa.

SÄILYTTÄMINEN

- Säilytä viileässä, kuivassa ja tuuletetussa paikassa.

VAROITUS!

- Kaikki muu huolto tulee teettää valtuutetulla huoltoedustajalla.
- Anna laitteen levätä vähintään 2 minuuttia kahden jakson välillä! Toimittuaan 5 jaksoa jatkuvasti laite tarvitsee jäähdytyksen huoneen lämpötilaan uudelleenkäynnistämiseksi.
- Älä milloinkaan väärinkäytä laitetta. Huolellisuutta tarvitaan, kun käsittelet leikkuuteriä, erityisesti, kun irrotat sekoittimen puhdistamisen aikana.

TEKNISET TIEDOT:

- Malli: POHB42BL60MP
- Nimellisjännite: 220-240 V~ 50/60Hz
- Nimellisvirta: 600W



Tämä merkintä ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU:n alueella Estä hallitsemattomasta jätteen hävityksestä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvat haitat kierrättämällä tuote vastuullisesti. Näin edistät materiaalien kestävää uudelleenkäyttöä. Voit palauttaa käytetyn laitteesi käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyden jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat huolehtia tämän tuotteen ympäristöystävällisestä kierrätyksestä.

Maahantuonti ja markkinointi yksinoikeudella:
Power International AS,
PO Box 43, N-1483 Hagan, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Expert Suomessa:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 020 7100 670

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
P: 08 517 66 000


SIKKERHEDSADVARSLER

Når du bruger elektriske apparater, er der nogle grundlæggende sikkerhedsregler, der altid skal følges. Disse omfatter:

1. Læs venligst instruktionerne grundigt før brug.
2. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, når du fjerner eller påsætter tilbehør og inden rengøring af nogen dele af apparatet.
3. Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i hvordan dette apparat bruges sikkert og forstår risikoen ved at bruge det. Børn må ikke lege med dette apparat. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet.
4. Hvis ledningen beskadiges, skal den skiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så enhver fare undgås.
5. Pas på, når du håndterer de skarpe knive, tømmer skålen og under rengøring.
6. Sluk for apparatet, før du skifter tilbehør eller nærmer dig bevægelige dele.
7. Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug. Den må ikke bruges til professionel fødevarerfremstilling.
8. Apparatet må ikke bruges til andet end det, der udtrykkeligt er beskrevet i denne brugervejledning.
9. Inden du tager apparatet i brug, skal du kontrollere, at spændingen i din stikkontakt er den samme som den, der er angivet på apparatets mærkeplade.
10. Apparatet må ikke bruges, hvis dets ledning eller stik er beskadiget, eller hvis apparatet selv eller nogen af dets dele er beskadiget. Bed en kvalificeret tekniker om hjælp.

11. Læg ikke motorenheden, ledningen eller stikket i væsker.
12. Brug ikke apparatet med våde hænder.
13. Blend eller bland aldrig varm olie eller fedt. Følg behandlingsvejledningen.
14. Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten eller berøre varme overflader.
15. Apparatet må ikke bruges udendørs.
16. Knivene er meget skarpe. Håndter apparatet forsigtigt.
17. Rør aldrig knivene, når apparatet er tilsluttet stikkontakten.
18. Brug ikke apparatet for lang tid ad gangen. Motoren kan overophede. Hvis apparatet har været meget varmt på overfladen, skal det have tid til at køle ned.
19. Apparatet må højst køre i 15 sekunder ad gangen, når de ikke blander fødevarer. Apparatet må heller ikke bruges til at blende hårde ingredienser.
20. Overskrid ikke de maksimale mængder og tider, der er angivet i betjeningsvejledningen eller i behandlingsguiden.
21. Afmonter tilbehøret, før du rengør apparatet.
22. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten. Det kan føre til fejlfunktion og personskaade.
23. Stik ikke hænderne i blenderbeholderen. Den skarpe kniv kan forårsage skade.
24. Stik aldrig nogen hårde genstande ind i blenderbeholderen, når den er tændt. Dette kan medføre skader på apparatet og brugeren.

PRODUKTOVERSIGT

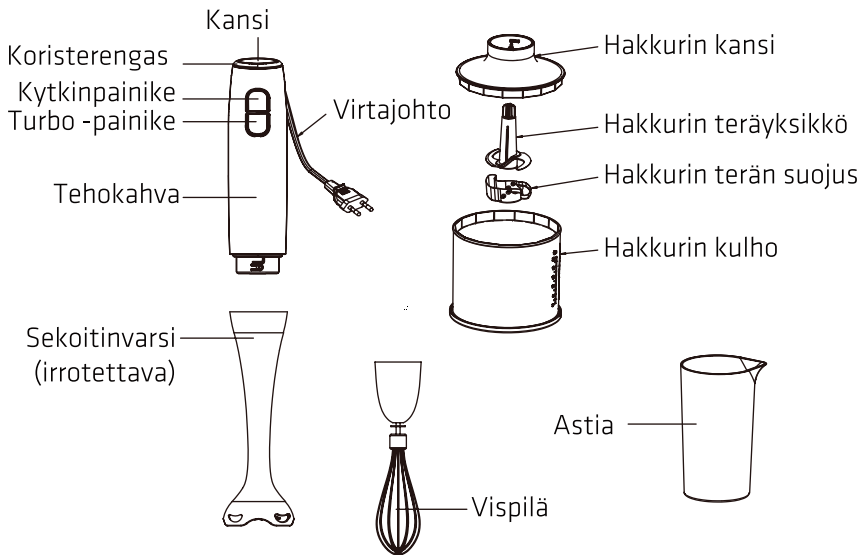

BETJENINGSVEJLEDNING

Forsigtig: Knivene er meget skarpe. Håndter apparatet forsigtigt.

Inden du bruger apparatet første gang.

- Fjern al emballage.

SÅDAN BRUGERS STAVBLENDEREN

- Rengør blenderstaven og bægerglasset.
- Monter motordelen på stavblender, drej indtil du hører et klik. Mærkerne på motordelen og blenderstaven skal nu være overfor hinanden. Dette betyder at blenderstaven er låst korrekt på plads.
- Kontroller at ledningen ikke er beskadiget.
- Sørg for at strømforsyningen er den samme som den, der er anført på motordelen.
- Kom maden i bægerglasset (må højst fyldes op til maksimummærket).
- Sæt stikket i stikkontakten og hold motordelen roligt. Tænd for apparatet ved at trykke på start-knappen.

- Stik knivene helt ned i ingredienserne.
- Blend ingredienserne ved at flytte apparatet langsomt op og ned og rundt.
- Når du er færdig med at blende, skal du slippe tænd/sluk-knappen, og trække stikket ud af stikkontakten.

Advarsel: Du må højst bruge apparatet i 60 sekunder ad gangen. Blend aldrig varm olie, fedt eller kød.

- Hvis blenderen sidder fast, skal du først stoppe den og tage stikket ud af stikkontakten, før du rengør apparatet.
- Når du er færdig, skal du tage stikket ud af stikkontakten, og skille apparatet ad.
- Sluk altid for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring. Se i vejledningen i afsnittet "pleje og rengøring".

SÅDAN BRUGES HAKKEMASKINEN

- Tag beskyttelsesskeden af kniven.
- Rengør låget, kniven og skålen til hakkemaskinen.
- Sæt kniven i skålen til hakkemaskinen.
- Kom maden i skålen (må højst fyldes op til maksimummærket).
- Monter motordelen på hakkemaskinen, drej indtil du hører et klik. Mærkerne på motordelen og hakkemaskinen skal nu være overfor hinanden. Når dette er gjort, er hakkemaskinen ordentligt låst fast.
- Kontroller, at ledningen ikke er beskadiget.
- Sørg for at strømforsyningen er den samme som den, der er anført på motordelen.
- Sæt stikket i stikkontakten og hold motordelen roligt. Tænd for apparatet ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller turbo-knappen.
- Når du er færdig med at hakke, skal du slippe tænd/sluk-knappen og trække stikket ud af stikkontakten.
- Advarsel: Du må højst bruge apparatet i 30 sekunder ad gangen.
- Hvis hakkemaskinen sidder fast, skal du først stoppe den og tage stikket ud af stikkontakten, før du rengør apparatet.
- Efter brug skal du afbryde og tage strømhåndtaget af, efterfulgt af låget. Tag kniven ud af skålen ved at holde i

plastikstangen, og hæld derefter maden ud.

- Kanterne på kniven er meget skarpe, og de må ikke røres.
- Sluk altid for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring. Se i vejledningen i afsnittet "pleje og rengøring".

SÅDAN BRUGES PISKERISET

- Rengør piskeriset og bægerglasset.
- Sæt piskeriset i piskeris-hovedet, indtil du hører et lille klik.
- Monter motordelen på piskeriset, drej indtil du hører et klik. Mærkerne på motordelen og piskeris-hovedet skal nu være overfor hinanden. Når dette er gjort, er piskeriset ordentligt låst fast.
- Kontroller, at ledningen ikke er beskadiget.
- Sørg for at strømforsyningen er den samme som den, der er anført på motordelen.
- Kom maden i bægerglasset (må højest fyldes op til maksimummærket).
- Sæt stikket i stikkontakten og hold motordelen roligt. Tænd for apparatet ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller turbo-knappen.
- For at undgå sprøjt, skal du starte på lav hastighed.
- Stik piskerisene helt ned i ingredienserne.
- Pisk ingredienserne ved at flytte apparatet langsomt op og ned og rundt.
- Når du er færdig med at piske, skal du slippe tænd/sluk-knappen og trække stikket ud af stikkontakten.
- Advarsel: Brug ikke apparatet i mere end 3 minutter ad gangen. Pisk aldrig varm olie, fedt eller kød.
- Hvis piskerisene sidder fast, skal du først stoppe apparatet og derefter tage stikket ud af stikkontakten, før du rengør apparatet.
- Når du er færdig, skal du tage stikket ud af stikkontakten, og skille apparatet ad.
- Sluk altid for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring. Se i vejledningen i afsnittet "pleje og rengøring".

STAVBLENDEREN

- Blender væsker som fx mejeriprodukter, saucer, frugtsaft, supper, blandede drinks og milkshakes.
- Blender bløde ingredienser som fx pandekagedej eller mayonnaise.
- Pureer kogte ingredienser som fx babymad.

HAKKEMASKINEN

- Hakker oksekød (under 200 g), nødder, brød, vanilje, løg og lignende.

PISKERISSET

- Pisker æggehvider og fløde.

BRUGSVEJLEDNING

Stavblenderen

Fødevarer	Hastighed	Maks. tid	Maks. mængde
supper, mælk, grøntsager, mayonnaise, saucer, jordbær	lavere hastighed	60 sekunder	200g
gulerodsstykker (str. 15 x 15 x 15 mm)	høj hastighed	60 sekunder	500g Bemærk: Tilsæt 200 g gulerødder pr. 300 ml vand.

Hakkemaskinen

Fødevarer	Hastighed	Maks. tid	Maks. mængde
Stykker af oksekød (størrelse på 20 mm x 20 mm x 20 mm), mandler	høj hastighed	30 sekunder	200g

Piskeriset

Fødevarer	Hastighed	Maks. tid	Maks. mængde
fløde, æggehvider	høj hastighed	3 minutter	150g

RENGØRING:

- Sluk altid for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
- Tag tilbehøret af.
- Rør ikke ved de skarpe knive.

Forsigtig: Vær forsigtig, når du rengør knivene, da de er meget skarpe.

Bemærk: Ingen dele af blenderen må komme i opvaskemaskinen.

MOTORDEL OG LEDNING

- Tør af med en fugtig klud og tør efter.
- Kom aldrig i vand eller anden væske, og brug aldrig slibemidler.

BÆGERGLASSET

- Bægerglasset kan vaskes i vand med rengøringsmiddel.
- Vask og skyl grundigt med vand og tør efter.

BLENDERSTAVEN

- Afbryd apparatet, lad det køle ned.
- Blenderstaven kan vaskes i vand med rengøringsmiddel.
- Vask og skyl grundigt med vand og tør efter.

HAKKEMASKINEN

- Afbryd apparatet, lad det køle ned.
- Låget på hakkemaskinen må kun tørres af med en fugtig klud, og derefter tørres efter.
- Kom aldrig i vand eller anden væske, og brug aldrig slibemidler.
- Skålen og kniven kan vaskes i vand med et rengøringsmiddel.
- Vask og skyl grundigt med vand og tør efter.
- Sæt beskyttelsesskeden på kniven.

PISKERISET

- Afbryd apparatet, lad det køle ned.
- Hovedet på piskeriset må kun tørres af med en fugtig klud og derefter tørres efter.
- Det må aldrig vaskes og skylles i vand eller rengøres med

slibemidler.

- Den anden del af piskeriset kan vaskes i vand med et rengøringsmiddel.
- Vask og skyl grundigt med vand og tør efter.

OPBEVARING

- Opbevares på et køligt, tørt og ventileret sted.

ADVARSEL

- Al anden vedligeholdelse bør udføres af en autoriseret servicetekniker.
- Lad apparatet hvile i mindst 2 minutter mellem hver brug! Efter 5 gange brug umiddelbart efter hinanden, skal apparatet køle ned til stuetemperatur, før du bruger det igen.
- Misbrug aldrig apparatet. Vær forsigtig ved håndtering af knivene og særligt, når du skiller blenderen ad til rengøring.

SPECIFIKATIONER:

- Model: POHB42BL60MP
- Nominel spænding: 220 - 240 V~ 50/60Hz
- Nominel effekt: 600W



■

Dette mærke angiver, at produktet i hele EU ikke må bortskaffes sammen med dit øvrige husholdningsaffald. For at undgå eventuel skade på miljøet eller menneskers sundhed pga. ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal dette apparat genbruges, for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere det brugte apparat, skal du bruge de etablerede genbrugsordninger eller kontakte den forhandler, du købte produktet hos. Vedkommende kan modtage produktet og sørge for miljømæssig korrekt genbrug.

Importeret og markedsføres udelukkende af:
Power International AS,
PO Box 43, N-1483 Hagan, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000


SÄKERHETSVARNINGAR

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner noggrant innan du använder apparaten.
2. Koppla ur apparaten från elnätet när den inte används, vid borttagning eller fastsättning av tillbehör och innan rengöring av apparatens delar.
3. Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om det sker under uppsyn eller om de får anvisningar om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är medveten om riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll bör inte utföras av barn utan tillsyn. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
4. Om nätkabeln är skadad så måste den ersättas av tillverkaren, dess servicerepresentant eller av motsvarande behörig person, för att undvika fara.
5. Försiktighet ska iakttas vid hantering av vassa skärblad, tömning av skål och under rengöring.
6. Stäng av apparaten innan du byter tillbehör eller närmar dig delar som är i rörelse under användning.
7. Denna apparat är endast till för hushållsbruk. Använd inte den för professionellt bruk.
8. Använd inte apparaten för något annat ändamål än de som uttryckligen anges i bruksanvisningen.
9. Se till att spänningen stämmer överens med den som anges på apparatens typskylt innan du använder apparaten.
10. Använd inte apparaten om den har en skadad nätkabel eller stickkontakt eller efter att apparaten eller något tillbehör har skadats. Anlita kvalificerad tekniker för hjälp.
11. Doppa inte motorenheten, nätkabeln eller kontakten i vätskor.

12. Hantera inte apparaten med våta händer.
13. Blanda eller vispa aldrig varm olja och fett. Följ bearbetningsguiden.
14. Försäkra dig om att nätsladden inte kommer i kontakt med heta ytor och att den inte hänger över en bordskant.
15. Använd inte apparaten utomhus.
16. Knivarna är vassa. Hantera försiktigt.
17. Rör aldrig vid knivarna när apparaten är ansluten.
18. Använd inte apparaten kontinuerligt för länge. Motorn kan överhettas. Om ytan på apparaten har blivit mycket het kan det ta tid för den att svalna.
19. Kontinuerlig användning utan belastning ska vara mindre än 15 sekunder när apparaten används, därutöver ska apparaten inte användas till att blanda för hårda ingredienser.
20. Överskrid inte kvantiteterna och den maximala tid som indikeras i riktlinjerna för användning eller bearbetningsguiden.
21. Ta av redskapen innan rengöring.
22. Använd inga redskap eller tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. De kan orsaka fel eller personskada.
23. Placera inte handen i mixerkannan. Den vassa eggen kan orsaka skada.
24. Lägg aldrig i något hårt föremål eller redskap i mixerkannan när den är igång. Det kan göra att apparaten skadas eller leda till personskador.

PRODUKTÖVERSIKT

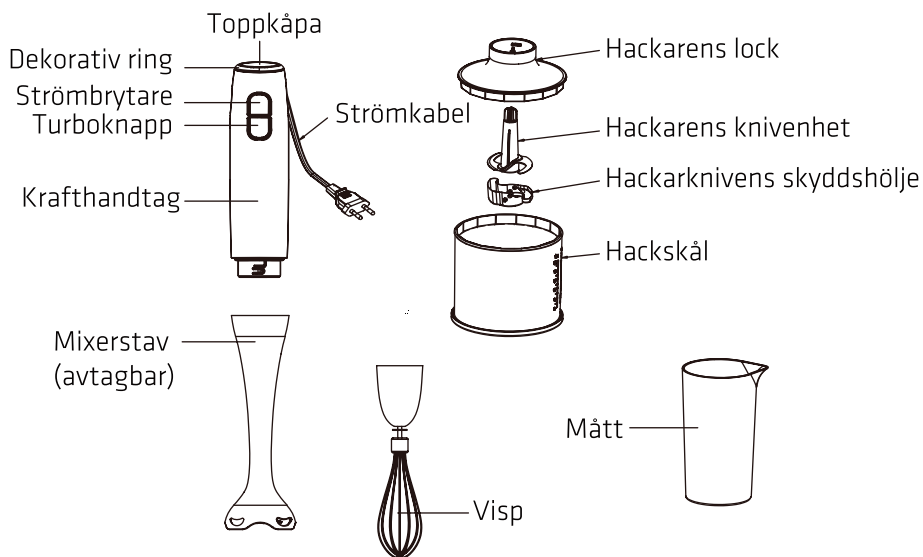

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING

Försiktighet! Knivarna är vassa. Hantera försiktigt.

Innan första användningen.

- Ta bort all förpackning.

ANVÄNDA HANDMIXERN

- Rengör mixerstaven och bägaren.
- Passa in krafthandtaget inuti mixerns skaft, vrid och lås tills du hör ett lätt klick. Märkena på krafthandtaget och mixerskaftet ska nu vara inriktade mot varandra. Om så är fallet är mixerskaftet låst ordentligt.
- Kontrollera och säkerställ att nätkabeln inte är skadad.
- Kontrollera att din strömförsörjning är samma som den som visas på krafthandtaget.
- Placera livsmedlet i måttet (inte mer än den maximala nivå som indikeras).
- Koppla in och håll stadigt i krafthandtaget. Slå på apparaten

- genom att trycka på strömbrytaren.
- Sänk bladskyddet helt och hållet i ingredienserna.
 - Mixa ingredienserna genom att föra apparaten långsamt upp och ned i cirklar.
 - Efter att du har slutfört mixningen, släpp strömbrytaren och koppla sedan från uttaget.

Varning: Kontinuerlig användningstid måste vara mindre än 60 sekunder. Mixa aldrig het olja, fett eller kött.

- Om din mixer blockeras, stoppa först och koppla loss innan rensning.
- Efter användning, koppla från och montera isär.
- Stäng alltid av och koppla från före rengöring. Se instruktionerna i avsnittet i "skötsel och rengöring".

HUR MAN ANVÄNDER HACKAREN

- Ta bort skyddshöljet från hackarens kniv.
- Rengör locket, knivenheten och hackskålen.
- Fixera knivenheten hackskålen.
- Placera livsmedlet i skålen (inte mer än den maximala nivå som indikeras).
- Passa in krafthandtaget inuti hackarens skaft, vrid och lås tills du hör ett lätt klick. Märkena på krafthandtaget och hackaren ska nu vara inriktade mot varandra. Om så är fallet är hackaren låst ordentligt.
- Kontrollera att strömkabeln inte har några skador.
- Kontrollera att din strömförsörjning är samma som den som visas på krafthandtaget.
- Koppla in; håll stadigt i krafthandtaget. Slå på apparaten genom att trycka på strömbrytaren eller turboknappen.
- Efter att du har slutfört hackningen, släpp strömbrytaren och koppla sedan från vägguttaget.
- Varning: Kontinuerlig användningstid måste vara mindre än 30 sekunder.
- Om din hackare blockeras, stoppa först och koppla loss innan rensning.
- Efter användning, koppla ifrån och ta bort krafthandtaget och locket i sekvens, ta bladet ur skålen genom att hålla i

- plastskaftet och håll sedan ut maten.
- Eggen på kniven är mycket vass, rör den inte.
 - Stäng alltid av och koppla från före rengöring. Se instruktionen i avsnittet i "skötsel och rengöring".

HUR MAN ANVÄNDER VISPEN

- Rengör vispen och måttet.
- Sätt i vispen i visphuvudet tills du hör ett lätt klick.
- Passa in krafthandtaget inuti vispen, vrid och lås tills du hör ett lätt klick. Märkena på krafthandtaget och visphuvudet ska nu vara inriktade mot varandra. Om så är fallet är vispen låst ordentligt.
- Kontrollera att strömkabeln inte har några skador.
- Kontrollera att din strömförsörjning är samma som den som visas på krafthandtaget.
- Placera livsmedlet i måttet (inte mer än den maximala nivå som indikeras).
- Koppla in; håll stadigt i krafthandtaget. Slå på apparaten genom att trycka på strömbrytaren eller turboknappen.
- För att förhindra stänk, vispa till en början med låg hastighet.
- Sänk vispen helt och hållet i ingredienserna.
- Vispa ingredienserna genom att föra apparaten långsamt upp och ned i cirklar.
- Efter att du har slutfört vispningen, släpp strömbrytaren och koppla sedan från vägguttaget.
- Varning: Kontinuerlig användningstid måste vara mindre än 3 minuter. Vispa aldrig het olja, fett eller kött.
- Om din visp blockerar, stoppa först och koppla loss innan rensning.
- Efter användning, koppla från och montera isär.
- Stäng alltid av och koppla från före rengöring. Se instruktionen i avsnittet i "skötsel och rengöring".

HANDMIXERN

- Mixar vätskor, t.ex. mjölkprodukter, såser, fruktjuicer, soppor, blanddrycker och shakes.
- Mixar mjuka ingredienser, t.ex. pannkakssmet eller majonnäs.
- Puréar kokta ingredienser, t.ex. för att göra barnmat.

HACKAREN

- Hackar t.ex. nötkött (mindre än 200g), nötter, bröd, vanilj, lök.

VISPEN

- Vispar äggvita och grädde.

BEARBETNINGSGUIDE

Handmixern

Mat	Hastighet	Max.-tid	Max.-kvantitet
Soppor, mjölk, grönsaker, majonnäs, såser, jordgubbar	låg hastighet	60 sekunder	200g
Morotsbitar (storlek 15mm x 15mm x 15mm)	hög hastighet	60 sekunder	500g Obs: använd 200g morotsbitar per 300g vatten.

Hackaren

Mat	Hastighet	Max.-tid	Max.-kvantitet
nötköttbitar (storlek 20mm x 20mm x 20mm), mandlar	hög hastighet	30 sekunder	200g

Vispen

Mat	Hastighet	Max.-tid	Max.-kvantitet
grädde, äggvitor	hög hastighet	3 minuter	150g

RENGÖRING

- Stäng alltid av och koppla från före rengöring.
- Ta av redskapen.
- Rör inte vid de vassa bladen.

Försiktighet! Var försiktig när knivarna rengörs eftersom de är extremt vassa.

Obs: Rengör inte någon del av blendern i diskmaskinen.

KRAFTHANDTAGET OCH STRÖMKABELN

- Torka en fuktig trasa, torka sedan torrt.
- Sänk aldrig i vatten eller andra vätskor eller använd slipmedel.

MÅTTET

- Måttet kan diskas i vatten med rengöringsmedel.
- Tvätta och skölj noga med vatten, torka sedan.

MIXERSKAFTET

- Koppla ur, låt den svalna.
- Skaftet kan tvättas i vatten med rengöringsmedel.
- Tvätta och skölj noga med vatten, torka sedan.

HACKAREN

- Koppla ur, låt den svalna.
- Hackarens lock får bara torkas med trasor, först en fuktig och sedan en torr.
- Sänk aldrig i vatten, andra vätskor eller använd slipmedel.
- Skålen och kniven kan diskas i vatten med rengöringsmedel.
- Tvätta och skölj noga med vatten, torka sedan.
- Sätt tillbaka knivens skyddshölje.

VISPEN

- Koppla ur, låt den svalna.
- Visphuvudet får bara torkas med trasor, först en fuktig och sedan en torr.
- Tvätta eller skölj aldrig i vatten eller använd slipmedel.

- Den andra delen av vispen kan tvättas i vatten med rengöringsmedel.
- Tvätta och skölj noga med vatten, torka sedan.

FÖRVARING

- Lagra på en sval, torr och ventilerad plats.

VARNING

- All annan service ska utföras av en behörig servicerepresentant.
- Låt apparaten vila i minst 2 minuter mellan två cykler! Efter att 5 cykler använts kontinuerligt behöver apparaten svalna till rumstemperatur för att starta om.
- Missbruka inte den här apparaten. Försiktighet krävs när skärbladen hanteras, särskilt när mixern tas bort vid rengöring.

SPECIFIKATION:

- Modell: POHB42BL60MP
- Märkspänning: 220-240V ~ 50/60Hz
- Märkeffekt: 600W



Denna märkning påvisar att produkten inte får kasseras med andra hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering, återvinn apparaten för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återvinna din använda enhet, vänligen använd systemet för återvinning och insamling eller kontakta återförsäljaren där du köpte apparaten. De kan ta hand om den här apparaten för miljösäker återvinning.

Importerat och exklusivt marknadsförd av:
Power International AS,
PO Box 43, N-1483 Hagan, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

