

point

16" Pedestal Fan

POFS5016

User Manual

LIFE MADE EASIER

GB

Thank you for purchasing your new POINT 16" PEDESTAL FAN. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte ditt nye POINT 16" GULVVIFTE. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden POINT 16" -JALUSTATUULETTIMEN. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak for købet af dit nye POINT 16" GULDVENTILATOR. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt ditt nya POINT 16" STÅENDE FLÄKT. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual - English	page	4 - 10
Bruksanvisning - Norsk	side	11 - 17
Käyttöopas - Suomi	sivu	18 - 24
Brugervejledning - Dansk	side	25 - 31
Bruksanvisning - Svenska	sida	32 - 38

GB

NO

FI


DK

SE

CAUTION

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.


WARNING

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. When the fan was assembled, the fan blade guard shall not be taken off anymore.
4.  Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
5. Indoor and household use only.
6. When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the mains power outlet.

7. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, mains power cable or plug in water or other liquid.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

■ Name of components

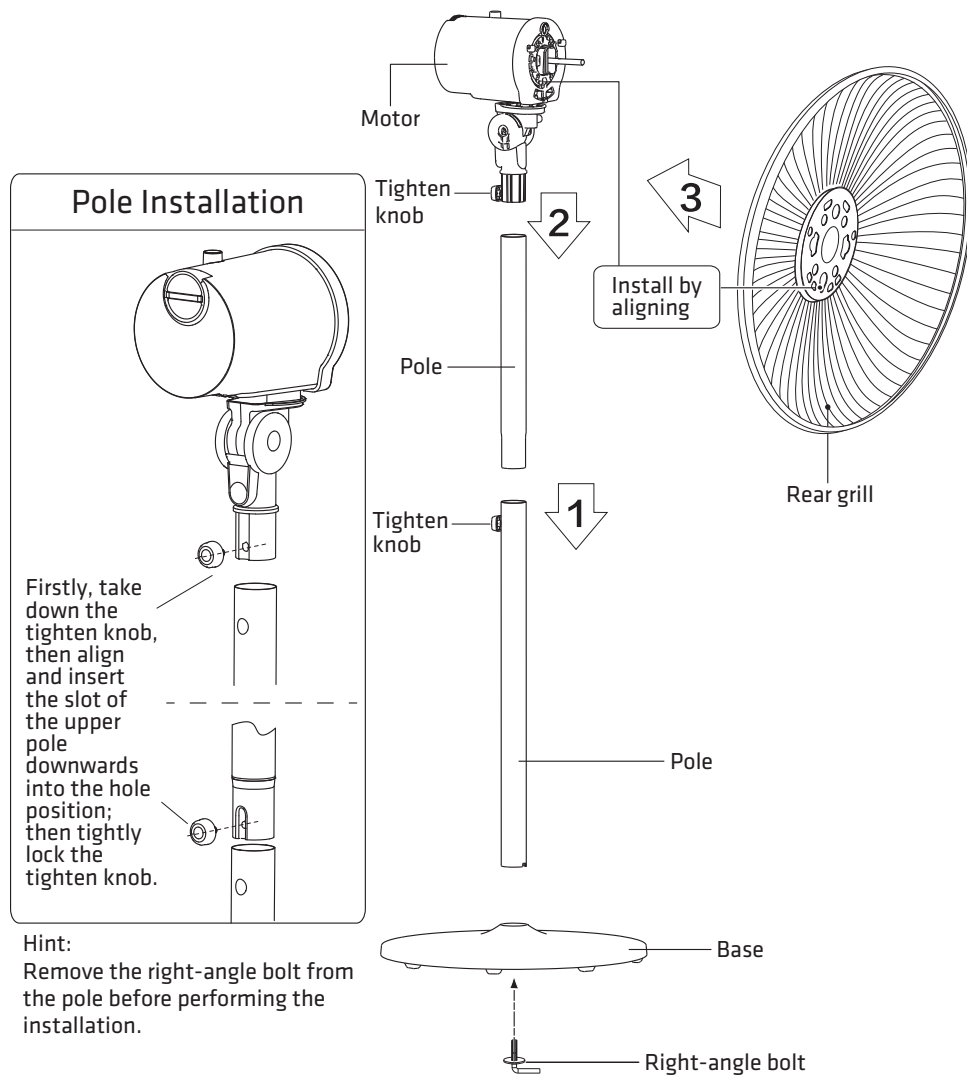


Front and Rear Guard Installation



Align Catch of the Front Guard with the illustrated position of the Rear Guard.

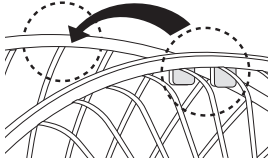

Press guards sequentially with both hands.

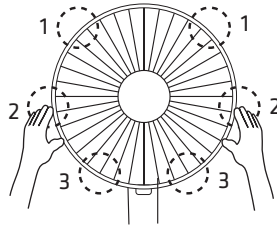

Self-Catch Installation.

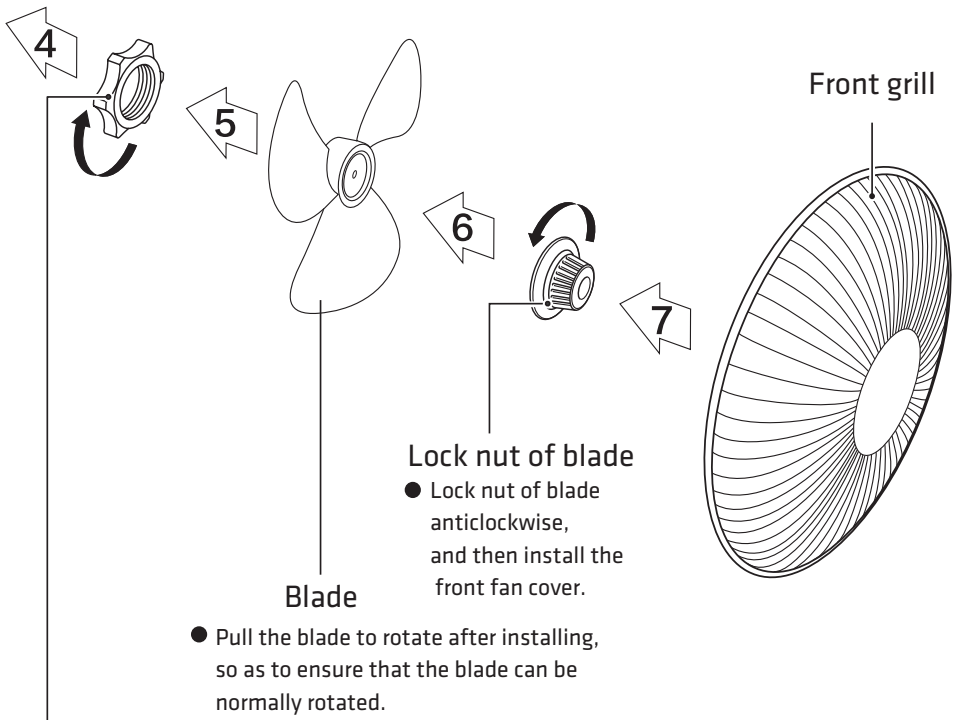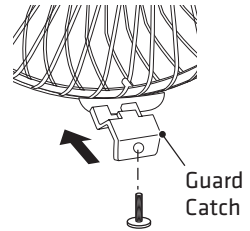


Lock nut of grill

- Screw the lock nut of the grill clockwise, and in the meantime, fix the rear grill.

INSTRUCTIONS FOR USE

■ Instructions for operation of body

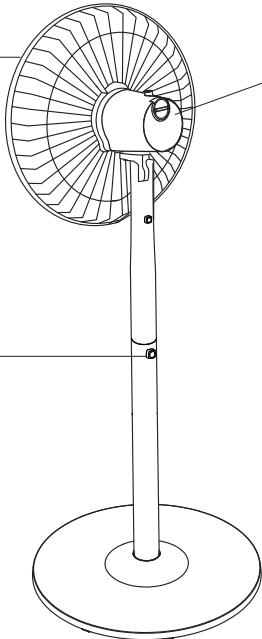

Tilt Adjustment
Manual

Instructions For Operation
Adjust the oscillating to open/close oscillation
Rotate the knob to adjust the wind speed

Height Adjustment
Rotate out the tighten knob anticlockwise, and take down the pole to adjust the height.
Tighten knob

Speed Adjustment

GB

MAINTENANCE INSTRUCTION

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, fan must be unplugged.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.
3. Wipe the exterior parts with a soft cloth soaked in a mild detergent.
4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface.
Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.
5. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.

CLEANING

1. Be sure to unplug from the mains power supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap.
Thoroughly remove soap film with dry cloth.

DISPOSAL: Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact you local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

SPECIFICATION :

Rated voltage : 220–240 V~ 50 Hz

Model : POF55016

Rated power : 50W



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Imported and Exclusively marketed by:

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670


Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

FORSIKTIG

Les reglene for sikker drift og instruksjonene nøye.


ADVARSEL

1. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller tilsvarende fagperson for å unngå fare.
2. Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt anvisning om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene dette innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
3. Når viften er montert, skal ikke viftebladvernet tas av igjen.
4.  Kaste produktet på riktig måte
Denne merkingen angir at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å beskytte miljøet og mennesker mot ukontrollert avfallshåndtering må produktet kildesorteres på en ansvarlig måte for å fremme gjenbruk av materialressurser. For å returnere en brukt enhet må du bruke retur- og innsamlingssystemer eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.
5. Kun til bruk innendørs og i husholdning.
6. Når apparatet ikke er i bruk, og før rengjøring, må du koble apparatet fra stikkkontakten.

7. For å beskytte mot elektrisk støt må du ikke sette motorenheten, strømkabelen eller støpselet i vann eller annen væske.


INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

■ Navn på deler

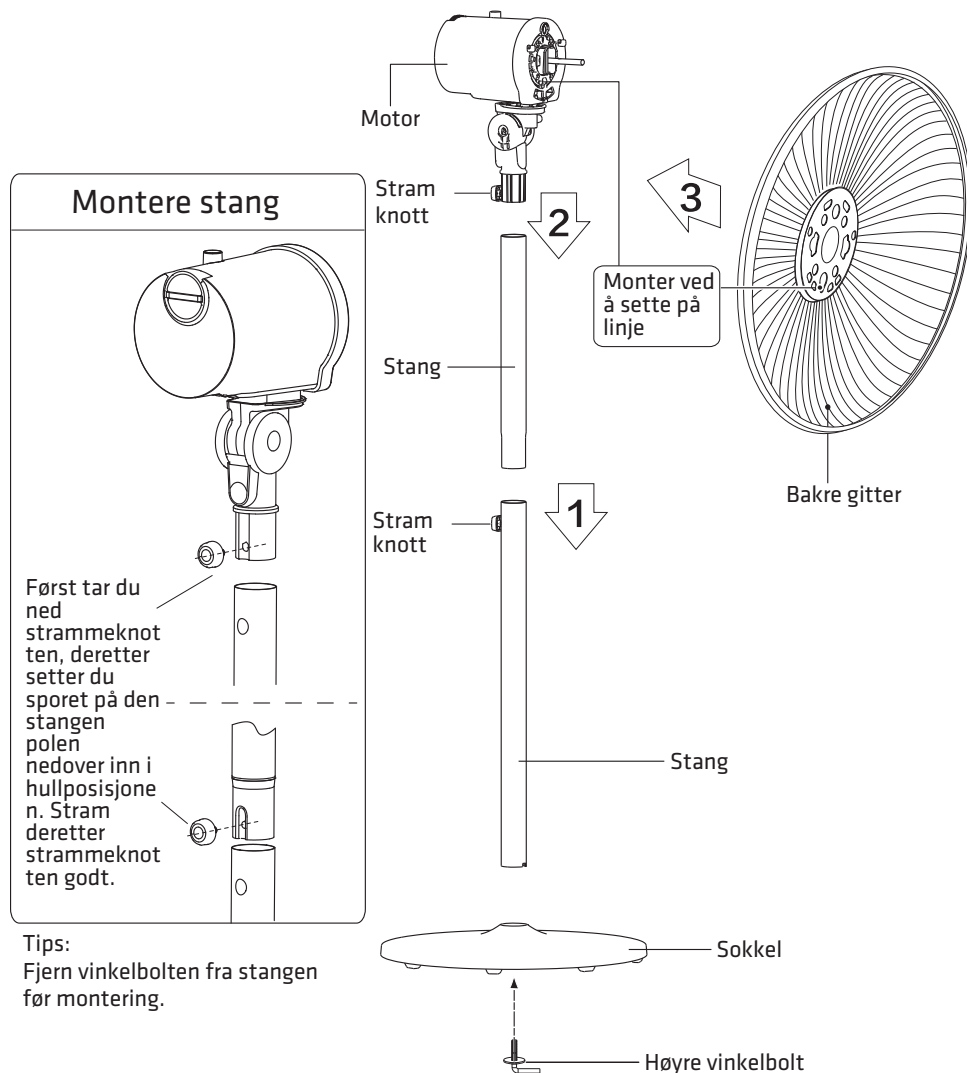


Montering av fremre og bakre vern



Sett festet på fremre vern på linje med den illustrerte posisjonen for bakre vern.

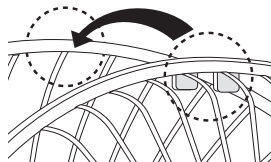

Trykk vernene etter hverandre med begge hender.

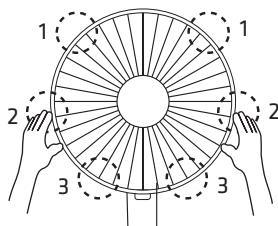

Montering av feste.

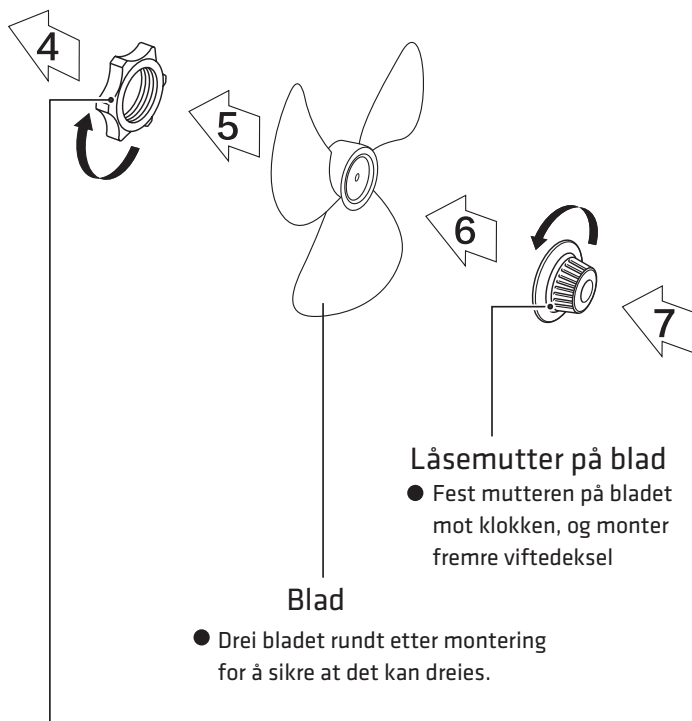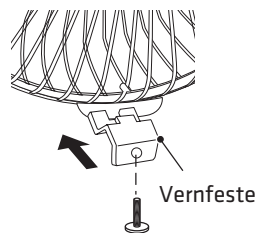

Låsemutter på blad


- Fest mutteren på bladet mot klokken, og monter fremre viftedeksel

- Drei bladet rundt etter montering for å sikre at det kan dreies.

Låsemutter på gitter

- Skru låsemutteren på gitteret med klokken, og fest samtidig bakre gitter.





Fremre gitter

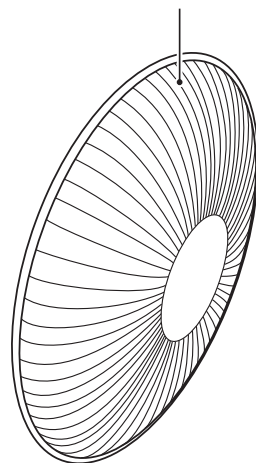

NO

BRUKSANVISNING

■ Instruksjoner for innstilling av kropp

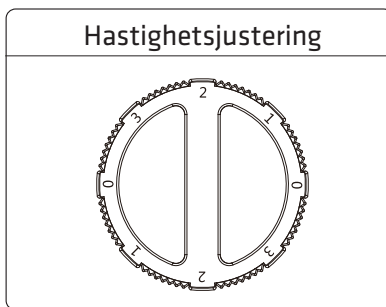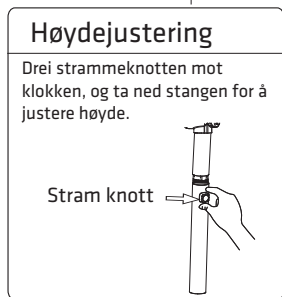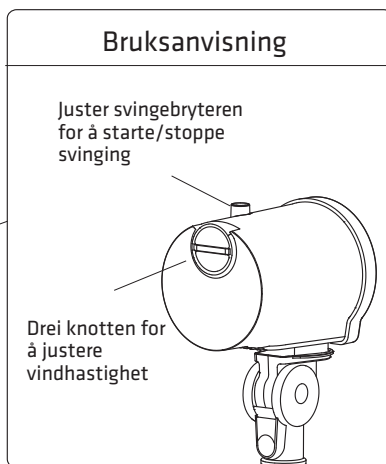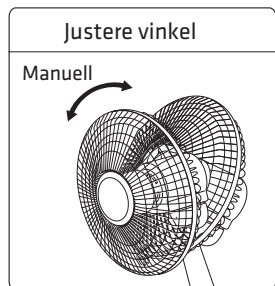

VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

Viften krever lite vedlikehold. Ikke prøv å reparere selv. Spør kvalifisert fagperson ved behov for service.

1. Viften må kobles fra før rengjøring og montering.
2. For å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon til motoren må ventilene på baksiden av motoren holdes frie for støv. Ikke ta viften fra hverandre for å fjerne støv.
3. Tørk de utvendige delene med en myk klut fuktet med mildt rengjøringsmiddel.
4. Ikke bruk slipende vaskemidler eller løsemidler, da dette kan føre til riper i overflaten. Ikke bruk noen av disse til rengjøring: bensin, tynner.
5. Ikke la vann eller annen væske komme inn i motorhuset eller andre indre deler.

RENGJØRING

1. Pass på å koble fra strømforsyningen før rengjøring.
2. Plastdeler bør rengjøres med en myk klut fuktet med mild såpe. Fjern såpefilm grundig med en tørr klut.

DEPONERING: Ikke kast elektriske apparater som usortert avfall; benytt egne innsamlingsordninger. Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om gjeldende innsamlingsordninger. Hvis elektriske apparater kastes på søppelfyllinger, kan farlige stoffer lekket ut i grunnvannet og komme inn i næringskjeden, noe som skader din helse og velvære.

Spesifikasjon:

Merkespenning: 220-240V ~ 50 Hz

Modell: POF55016

Merkeeffekt: 50W



Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Importert og utelukkende markedsført av:

Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305


Power Sverige:
<https://www.power.se/kunds-service/>
T: 08 517 66 000

NO

VAARA

Lue turvallisen käytön säännöt ja ohjeet huolellisesti.


VAROITUS

1. Vaarojen välttämiseksi vahingoittuneen virtajohdon saa vaihtaa uuteen vain valmistaja, valmistajan valtuuttama huoltoedustaja tai muu vastaavalla tavalla pätevä henkilö.
2. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen turvalliseen käyttöön ja selittää siihen kuuluvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistustoimia tai käyttäjän kunnossapitotöitä ilman valvontaa.
3. Kun tuuletin on koottu, tuulettimen siipisuoja ei enää saa ottaa pois.
4.  Tämän tuotteen oikea hävittäminen
Tämä merkintä ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU:n alueella. Estä hallitsemattomasta jätteen hävityksestä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvat haitat kierrättämällä tuote vastuullisesti. Näin edistät materiaalien kestävästä uudelleenkäytöstä. Voit palauttaa käytetyn laitteesi käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyden jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat huolehtia tämän tuotteen ympäristöstävällisestä kierrätyksestä.
5. Vain sisä- ja kotitalouskäyttöön.
6. Kun laitetta ei käytetä ja ennen puhdistusta, irrota laite pistorasiasta.

7. Sähköiskun vaaralta suojautuaksesi, älä upota laitetta, virtakaapelia tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.


ASENNUSOHJEET

Osien nimet

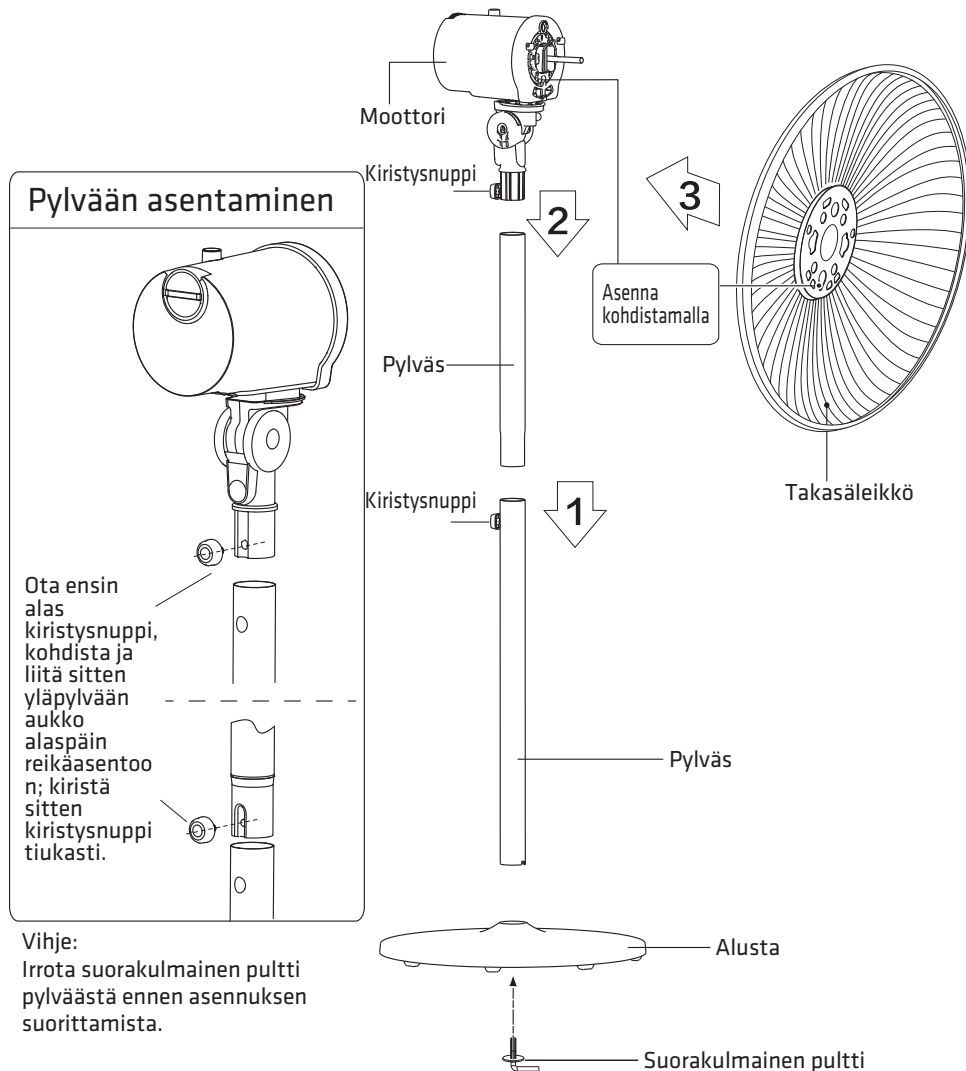


Etu- ja takasuojan asennus




Kohdista etusuojan salpa takasuojan kuvatun paikan kanssa.

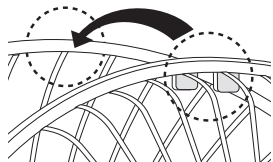

Paina suoja peräkkäin molemmin käsin.

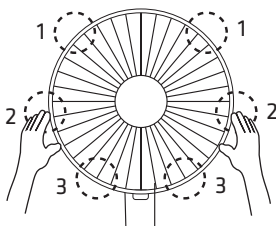

Itselukittuvan salvan asennus.

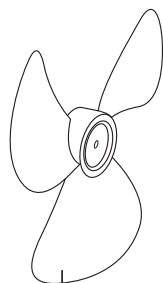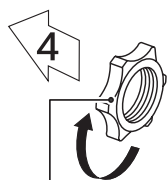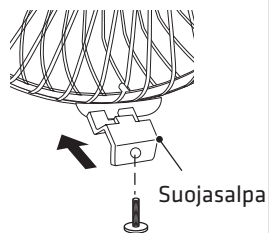

Siipi




Siiven lukkomutteri

- Lukitse siiven mutteri vastapäivään, ja sen jälkeen asenna etutuulettimen suojus.

- Vedä siipi pyörimään asennuksen jälkeen niin, että varmistat siiven normaalin pyörimisen.



Etusäleikkö




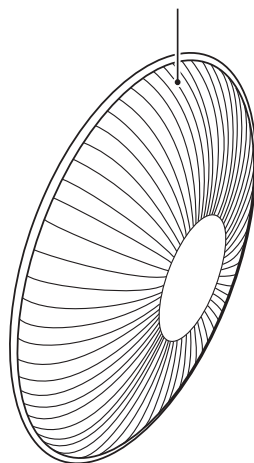


Säleikön lukkomutteri

- Ruuvaa säleikön lukkomutteria myötäpäivään, ja samaan aikaan kiinnitä takasäleikkö.

KÄYTTÖOHJE

■ Instruksjoner for innstilling av kropp

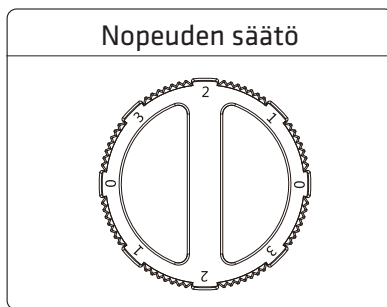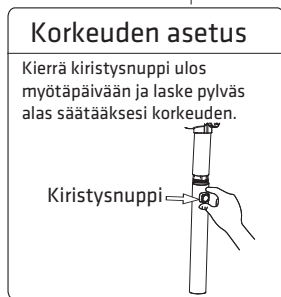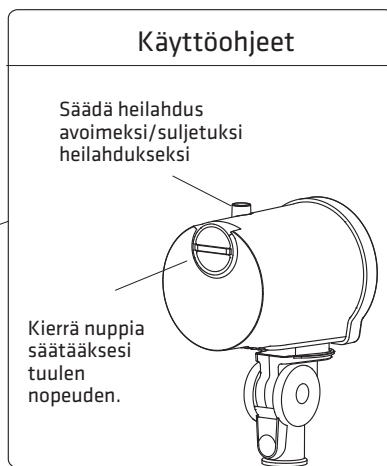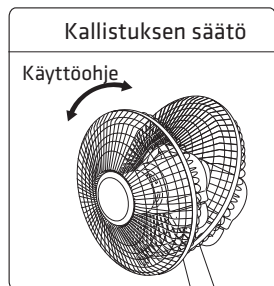

HUOLTO-OHJE

Tuuletin tarvitsee vähän huoltoa. Älä yritä korjata itse. Tarvittaessa jätä korjaus ammattihenkilöstön tehtäväksi.

1. Ennen puhdistusta ja kokoonpanoa tuulettimen täytyy olla irrotettu sähköverkosta.
2. Varmistaaksesi riittävän ilmankierron moottorille pidä moottorin takana olevat ilmanvaihtoaukot vapaina pölystä. Älä pura tuuletinta pölyn poistamiseksi.
3. Pyyhi ulkoiset osat pehmeällä, miedolla pesuaineella kostutetulla kankaalla.
4. Älä käytä mitään hankaavaa pesuainetta pinnan naarmuuntumisen välttämiseksi.
Älä käytä mitään seuraavista puhdistimena: bensiini, tinneri.
5. Älä anna veden tai minkään muun nesteen päästä moottorin koteloon tai sisäosiin.

PUHDISTAMINEN

1. Varmista, että irrotat tuulettimen pistorasiasta ennen puhdistusta.
2. Muoviosat tulisi puhdistaa pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu miedossa saippuassa. Poista saippuakalvo perusteellisesti kuivalla liinalla.

HÄVITTÄMINEN: Älä hävitä sähkölaitteita lajittelemattomana kunnallisena jätteenä, käytä erillisiä kokoomapisteitä. Ota yhteys paikallishallintoosi saadaksesi tietoja käytettävissä olevista keräilyjärjestelmistä. Jos sähkölaitteet hävitetään kaatopaikoilla tai jätteissä, vaarallisia aineita voi vuotaa pohjaveteen ja päästä ruokaketjuun vahingoittaen terveyttäsi ja hyvinvointiasi.

Tekniset tiedot:

Nimellisjännite: 220–240V~ 50 Hz

Malli: POF55016

Nimellisvirta: 50W



Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Maahantuonti ja markkinointi yksinoikeudella:

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Expert Suomessa:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 020 7100 670


Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

FORSIGTIG

Læs omhyggeligt Reglerne vedr. sikker betjening samt Instruktionerne


ADVARSEL

1. Hvis netledningen beskadiges, skal den, for at undgå fare, udskiftes af enten producenten, dennes servicetekniker eller af en tilsvarende kvalificeret person.
2. Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat bruges sikkert, og forstår risikoen ved at bruge det. Børn må ikke lege med dette apparat. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
3. Når ventilatoren er samlet, må skærmen ikke længere tages af.
4.  Korrekt bortskaffelse af dette produkt
Dette mærke angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dit øvrige husholdningsaffald i hele EU. For at undgå eventuel skade på miljøet eller menneskers sundhed pga. ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal dette apparat genbruges, for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere det brugte apparat, skal du bruge de etablerede genbrugsordninger eller kontakte den forhandler, du købte produktet hos. Vedkommende kan modtage produktet og sørge for miljømæssig korrekt genbrug.
5. Må kun bruges indendørs i husholdningen.
6. Træk stikket ud af stikkontakten når apparatet ikke er i brug, eller når det skal rengøres.

7. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må du ikke komme apparatet, netledningen eller stikket i vand eller andre væsker.


INSTALLATIONSVEJLEDNING

■ Delenes navne

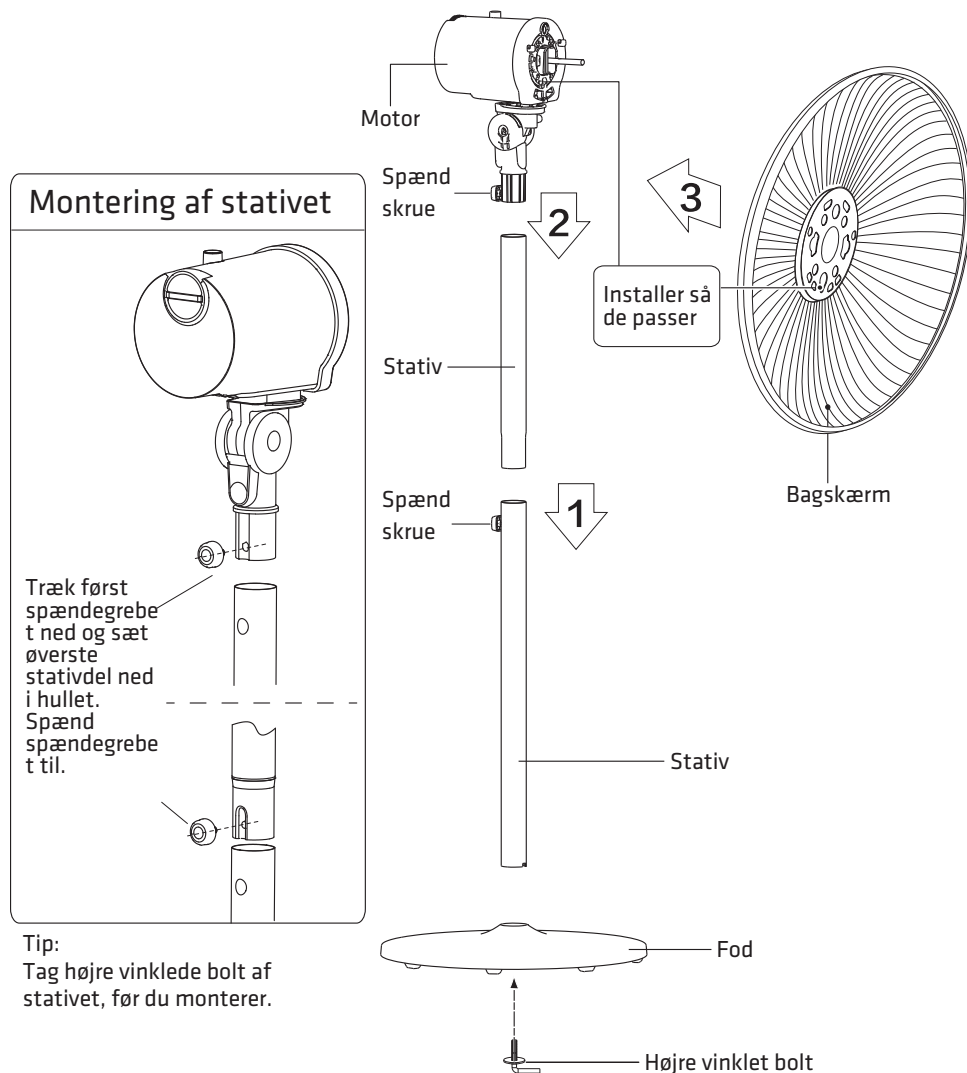


Montering af skærmen for og bag



Justere hakket i frontskærmen med den viste position på bagskærmen.

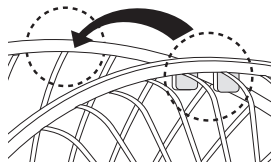

Tryk gitterskærmene mod hinanden med begge hænder.

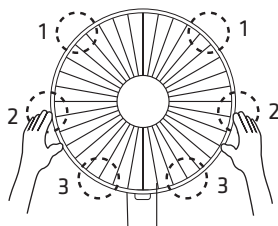

Selvlåsende montering.


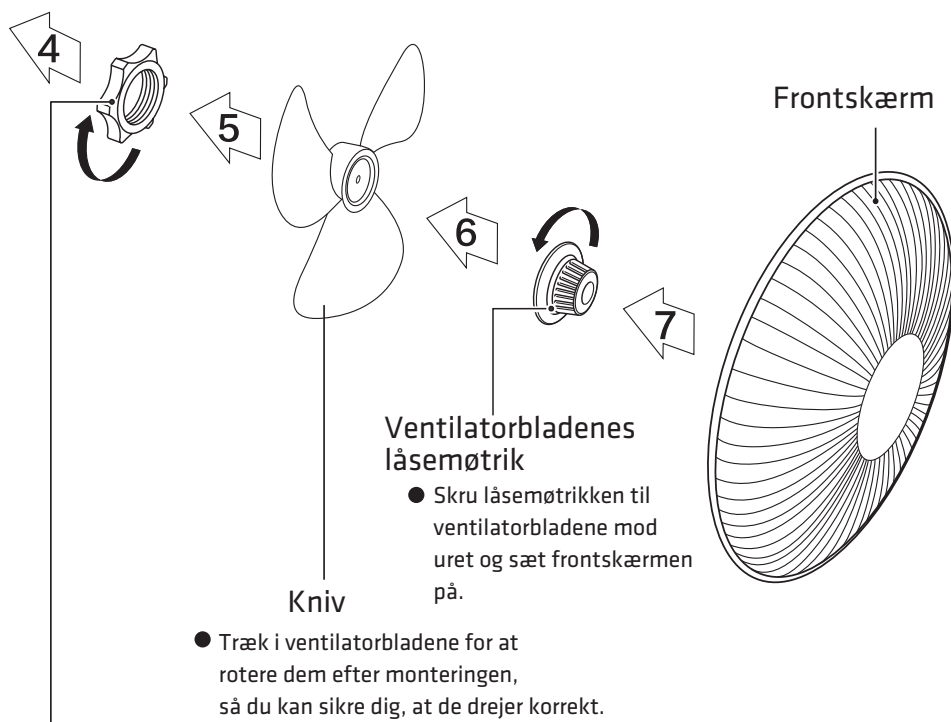
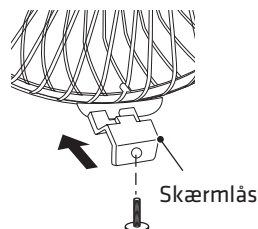


Låsemøtrik til skærm

- Skru låsemøtrikken af skærmen med uret, og fastgør samtidig bagskærmen.

BRUGSANVISNING

■ Indstilling af hældningen

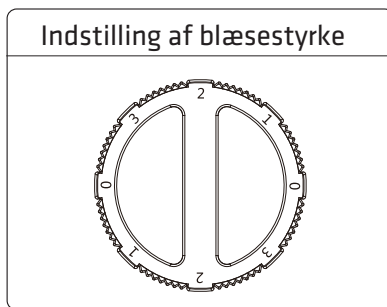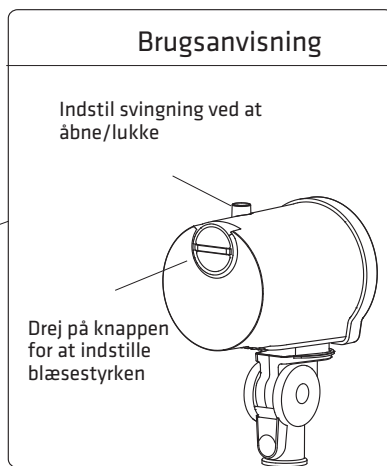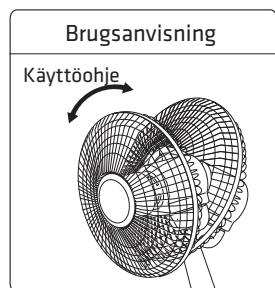

INSTRUKTIONER FOR VEDLIGEHOLD

Ventilatoren kræver kun en smule vedligeholdelse. Prøv ikke at løse problemet selv. Bed en kvalificeret tekniker om hjælp, hvis der er behov for det.

1. Før du rengør og samler ventilatoren, skal den trækkes ud af stikkontakten.
2. For at sikre tilstrækkelig luftcirkulation til motoren, skal du holde ventilationsåbningerne på bagsiden af motoren fri for støv. Du må ikke skille ventilatoren ad for at fjerne støv.
3. Tør de udvendige dele af med en blød klud dyppet et mildt rengøringsmiddel.
4. Brug ikke rengøringsmidler med slibemidler eller opløsningsmidler, da dette kan skade overfladen.
Brug ikke følgende som rengøringsmidler: benzin, fortynder.
5. Sørg for, at der ikke trænger vand eller anden væske ind i motorhuset eller andre indvendige dele.

RENGØRING

1. Sørg for at trække stikket ud af stikkontakten før rengøring.
2. Apparatets plastikdele skal rengøres med en blød og fugtig klud og mild sæbevand.
Tær omhyggeligt sæbefilmen af med en tør klud.

BORTSKAFFELSE: Elektriske apparater må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Brug i stedet genbrugsstationen. Kontakt dine lokale myndigheder for oplysninger om hvilke indsamlingsordninger, der er til rådighed. Hvis elektriske apparater bortskaffes på lossepladsen, kan farlige stoffer lække til grundvandet og trænge ind i fødekæden og dermed beskadige din sundhed og velvære.

Specifikationer:

Nominel spænding: 220-240V~ 50 Hz

Model: POF55016

Nominel effekt: 50W



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Importeret og markedsføres udelukkende af:

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670


Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

FÖRSIKTIGHET

Läs reglerna och bruksanvisningen noga för säker användning.


VARNING

1. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller av motsvarande kvalificerad person för att undvika fara.
2. Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om det sker under uppsyn eller om de får anvisningar om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är medveten om riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll bör inte utföras av barn utan tillsyn.
3. När fläkten monterats ska fläktbladsskyddet inte tas av fler gånger.
4.  Korrekt avfallshantering av denna produkt
Denna märkning informerar om att produkten inte får kasseras med annat hushållsavfall inom hela EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering, återvinn apparaten för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återvinna din använda enhet, vänligen använd systemet för återvinning och insamling eller kontakta återförsäljaren där du köpte apparaten. De kan ta hand om den här apparaten för miljösäker återvinning.
5. Endast för hushållsbruk inomhus.
6. Dra ur kontakten ur eluttaget när apparaten inte används och innan den rengörs.

7. För att skydda mot risken för elektriska stötar, placera inte motorn eller elkabeln i vatten eller annan vätska.


INSTALLATIONSANVISNINGAR

■ Delarnas namn

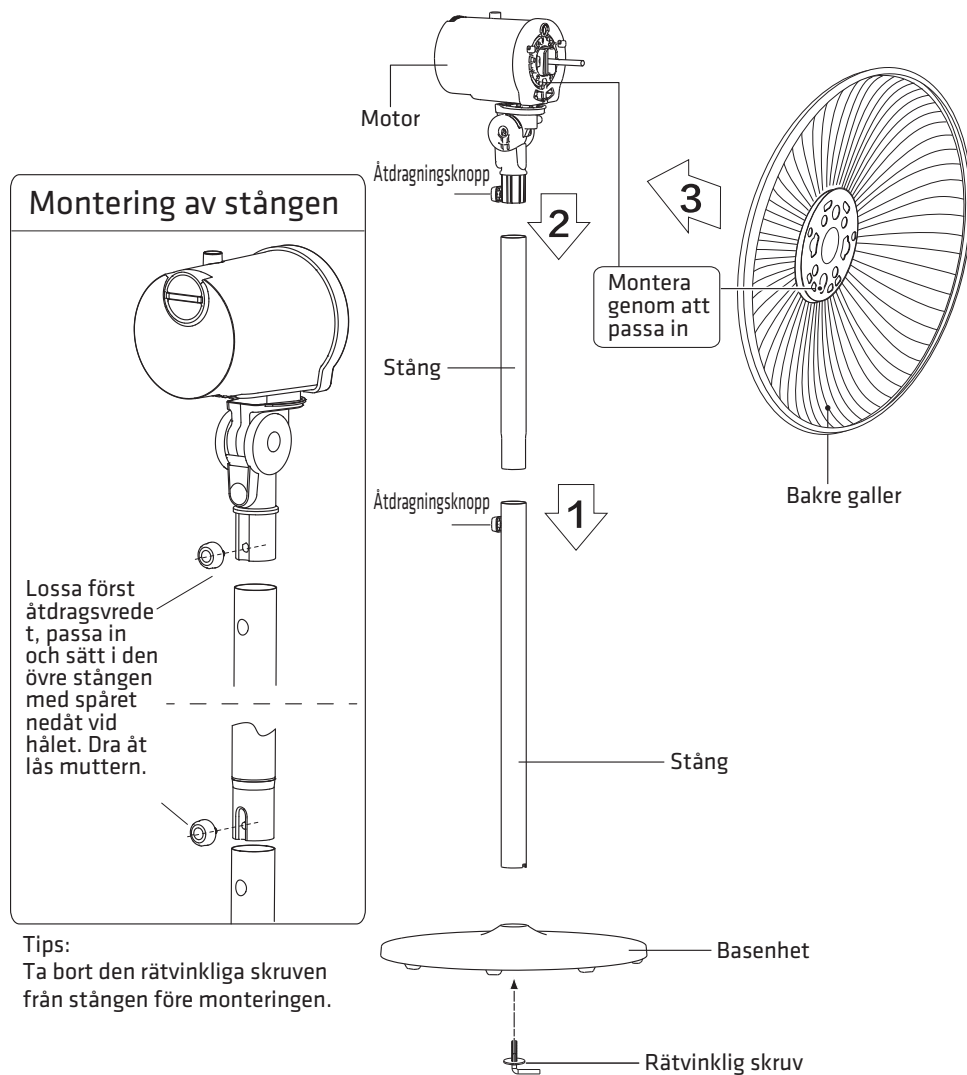


Montering av främre och bakre skydd



Passa in spärren på främre skyddet med den plats som visas på det bakre skyddet.

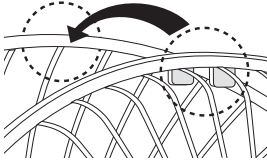


Tryck stegvis på skydden med båda händerna.

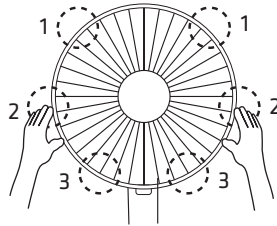

Montering av självspärr.

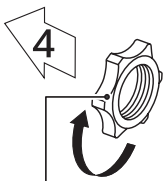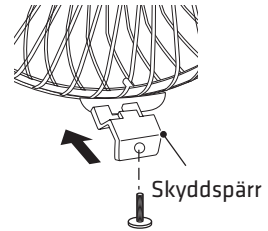

5

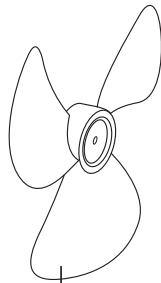

6



7


Fläktbladets låsmutter

- Skruva fläktbladets låsmutter moturs och montera sedan den främre flätkåpan.

Blad

- Dra fläktbladet så att det roterar efter montering, för att säkerställa att fläktbladet kan roteras normalt.

Främre galler




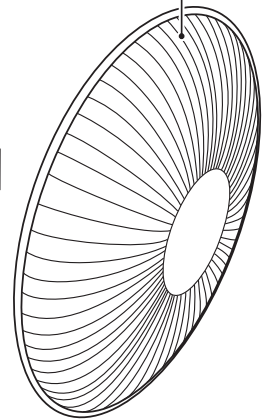


Gallrets låsmutter

- Skruva gallrets låsmutter medurs och fixera på samma gång det bakre galleret.

BRUKSANVISNING

■ Instruktioner för enhetens funktion

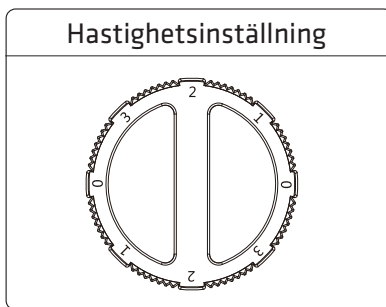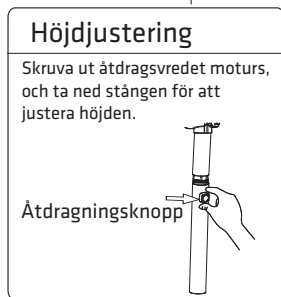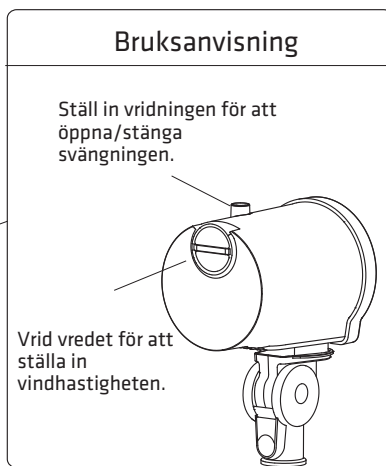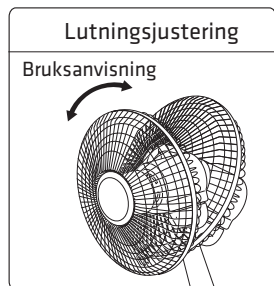

UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Fläkten kräver lite underhåll. Försök inte åtgärda det själv. Lämna in den till kvalificerad servicepersonal om den behöver service.

1. Innan rengöring och montering måste fläkten vara fränkopplad.
2. För att säkerställa adekvat luftcirkulation till motorn, håll luftventilerna på baksidan av motorn fria från damm. Montera inte isär fläkten för att ta bort damm.
3. Torka av de yttre delarna med en mjuk trasa som blötlagts i mildt rengöringsmedel.
4. För att undvika att repa ytan, använd inte slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.
Använd inte något av följande för rengöring: bensin, förtunningsmedel.
5. Låt inte vatten eller annan vätska komma in i motorhuset eller inre delar.

RENGÖRING

1. Var noga med att koppla ifrån elnätet före rengöring.
2. Plastdelar ska rengöras med en mjuk trasa som fuktats med mild tvållösning. Ta noggrant bort tvållager med torr trasa.

KASSERING: Kasta inte elektriska apparater som osorterat hushållsavfall, använd separata återvinningsanläggningar. Kontakta din lokala myndighet för information om de återvinningsystem som finns tillgängliga. Om elektriska apparater kastas på soptippar eller avstjälpningsupplag kan farliga ämnen tränga in i grundvattnet och bli en del av näringskedjan och på så sätt skada din hälsa och ditt välbefinnande.

Specifikation:

Märkspänning: 220-240V~ 50 Hz

Modell: POF55016

Märkeffekt: 50W



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Importerat och exklusivt marknadsförd av:

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

