


**CEPTER**

# MANUAL

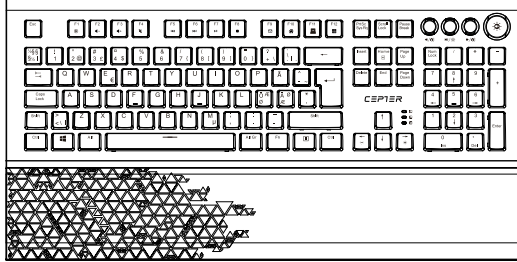


## ROGUE

### RGB Mechanical Gaming Keyboard

**EN**

### Product Description

- Stylish design and integrated metal panel. Not easy to rust and resistant to scratch.
- Ultra-thin keycaps are durable and hard to fade.
- With 2mm trigger stroke, the keyboard is ultra-thin and the keys are responsive.
- Guaranteed for 50 million keypresses, crystal switches provide consistently smooth movement and accurate performance.
- Support 6-key and N-key modes without affecting online banking password.
- Intelligent sleep mode: when you enter a sleep or standby state, the backlight function will be turned off and the previous mode will be restored.
- The backlight keyboard is with uniform light distribution.
- FN+ Multimedia keys create ultimate performance.
- Dual mode (game mode) and (office mode) can be switched according to individual needs.

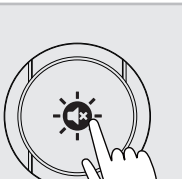

Dual mode switch  
Long press the core 1 knob to switch mode:  
Game mode (the knob light is breathing)  
Office mode (the knob light is always on)

Short press the core 1 knob for dazzling 20 modes of backlight effect selection.  
Twist the knob to the right (light brightness plus)  
Twist the knob to the left (light brightness minus)

1

**EN**

### Product Features

FN + ESC

- Fn + ESC Hold these two keys for 2-3 seconds to restore factory defaults

**Game Mode**

- Short press: customized light switch
- Rotate: default game light
- Long press: record light
- Short press: various light and RGB light switch
- Rotate: adjust light frequency and speed
- Short press: main keyboard light switch
- Rotate: backlight shading

**Office Mode**

- Short press: single light switch
- Short press: previous song
- Short press: song play/pause
- Short press: next song
- Short press: Mute
- Rotate: Vol +/-

Core 4, Core 3, Core 2, Core 1

2

**EN**

### Customized Backlit Mode

Core 2 key = (Short press) to switch the 10 modes of lamp effect. Twist the knob to the right (the brightness of the peripheral light increases/ light changes speed up). Twist the knob to the left (the brightness of the peripheral light decreases/ light changes slow down).

Core 3 key = (Long press) to enter the light recording mode, the indicator light flashes. After the recording is completed, (short press the core 3 button) to save it.

Light macro recording preset function:  
Game Mode 1 WSADQCEZ Shift-L Tab Ctrl-L TBMVF Alt-L Number key 1-5 Bright  
Game Mode 2 QWERDF Number key 1-6 B ASMCGY Space H Tab Bright  
Game Mode 3 WASDERQ Number key 1-4 Shift-L Ctrl-L Space Tab Enter Home End PGUP PGDN NUM F1 Bright  
Game Mode 4 WSADQCEZ Shift-L Tab Ctrl-L TBMVF Alt-L Number key 1-5 Bright  
Game Mode 5 WSADQCEZ Shift-L Tab Ctrl-L TBMVF Alt-L Number key 1-5 Bright

Customized light recording(game mode):  
Rotate the core 3 key to enter the corresponding customized mode. Press and hold the core 3 button (the indicator light flashes) to enter the customized color recording state. Press any key that needs to be turned on or off to the specified state. After completing the setting, press the core 3 button to store. (Preset 5 kinds of light modes)


Press FN+ESC (3-5 seconds) to clear the light recording and restore the factory default color mixing mode.

3

**EN**

| Fn+                | F1                  | F2                                      | F3               | F4   | F5            | F6           | F7                   |
|--------------------|---------------------|---|------------------|------|---------------|--------------|----------------------|
| Short cut function | open player         | volume-                                 | volume+          | mute | move previous | move next    | Play/Pause           |
| Fn+                | F8                  | F9                                      | F10              | F11  | F12           | WIN-L        | PRTSC                |
| Short cut function | stop                | open the mailbox                        | open the website | Home | open computer | Lock WIN-APP | 6 keys without punch |
| Fn+                | SCROLL              | PAUSE                                   |                  |      |               |              |                      |
| Short cut function | N key without punch | One button to turn off/on the backlight |                  |      |               |              |                      |

### Driver interface

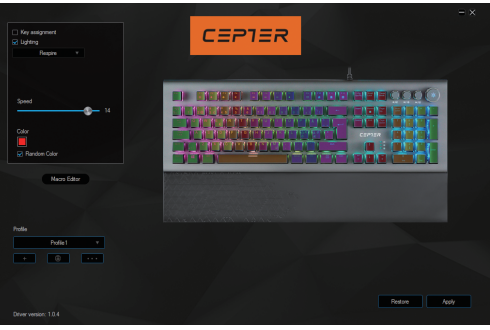

4

**EN**

### Specification

- Connectivity: wired USB
- Number of buttons: 109
- Button stroke: 4.0mm
- Button strength: 60 +/- 10g
- Button life times: 50 million
- Rated current and voltage : DC 5V / 300mA
- Product size : 458(L) x 150(W)x39.3(H) +/- 0.5mm
- Hand tray size : 458(L)x 81(W)x11.8(H) +/- 0.5mm
- Product weight: 1130g +/- 5g
- System requirement :Windows 7,8,10

### Installation

Plug and play  
The wired mechanical keyboard supports plug and play. After connecting with USB, the computer will automatically detect the keyboard without driver or CD.

### Package Contents

- Wired mechanical keyboard
- Hand rest
- Instruction manual
- CD


5

**EN**

### PRECAUTIONS

- To clean wipe with a soft dry cloth.
- Make sure the USB plug is fully plugged into USB port of connected device.
- Do not pull the cable to remove the USB plug from connected device.
- Clean regularly to keep the ear conductor clear and unobstructed.
- Do not expose these products to water, extreme temperatures, high humidity or prolonged exposure to ultra-violet light.
- Avoid physical abuse of these products. Dropping or striking them may damage the components.

**WEEE**



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Imported and Exclusively marketed by:  
Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge: <https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark: <https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Expert Danmark: <https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Expert Finland: <https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670

Power Danmark: <https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80


Power Finland: <https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige: <https://www.power.se/kundeservice/>  
T: 08 517 66 000

6

**CEPTER**

# BRUGSANVISNING

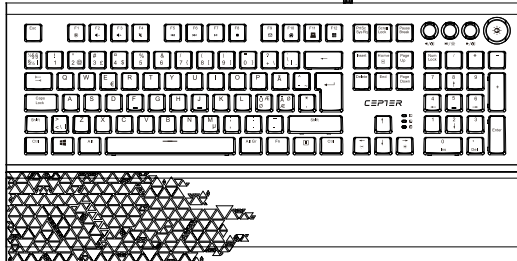


## ROGUE

### RGB mekanisk gamingtastatur

**DK**

### Produktbeskrivelse

- Stilfuldt design og integreret metalpanel. Ruster ikke nemt og er modstandsdygtig over for ridser.
- Ultralynde tasthætter, der er holdbare og føler ikke.
- Med 2 mm udløserakt er tastaturet ultralydnt, og tasterne er lydthare.
- Garanteret for 50 millioner tastetryk - disse krystalcontakter giver en jævn bevægelse og nøjagtig ydeevne.
- Understøtter 6-taster og N-tast-funktioner uden at påvirke adgangskoden til netbank.
- Intelligent dvalefunktion: Når systemet går i dvale eller på standby, slukkes baggrundslyset og den forrige funktion gendannes.
- Baggrundslys på tastatur med jævn lysfordeling.
- Fn-multimedietaster, der giver den ultimative ydeevne.
- Skift mellem to funktioner (spil) og (kontor) efter behov.

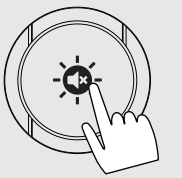

Knap til skift mellem to funktioner  
Hold kernetasten 1 nede, for at skifte funktion:  
Spilfunktion (tastets lys blinker langsomt)  
Kontorfunktion (tastets lys)

Tryk på kernetasten 1 nede, for at tænde lyset  
Vælg mellem 20 effekter på baggrundslyset.  
Drej knappen til højre (skruer op for lysstyrken)  
Drej knappen til venstre (skruer ned for lysstyrken)

1

**DK**

### Produktfunktioner

FN + ESC

- Fn + ESC Hold disse to taster nede i 2-3 sekunder for, at gendanne til fabriksindstillingerne

**Spil-funktion**

- Tryk: Tilpasset lyskontakt
- Drej: Standard spillyskontakt
- Hold nede: Optag lys
- Tryk: Forskellige lys- og RGB-lyscontakter
- Drej: Juster lysstyrkens og hastighed
- Tryk: Kontakt til tastaturlyset
- Drej: Skygge til baggrundslys

**Kontor-funktion**

- Tryk på: enkelt lyskontakt
- Tryk på: Forrige nummer
- Tryk på: Afspil nummer/Sæt nummer på pause
- Tryk på: Næste nummer
- Tryk på: Lydløs
- Drej: Vol +/-

Core 4, Core 3, Core 2, Core 1

2

**DK**

### Tilpasset baggrundslysfunktion

Kernetast 2 = (Tryk) for at skifte mellem de 10 forskellige lyseffekter. Drej knappen til højre (lysstyrken på det eksterne lys forøges/lyset skifter hurtigere). Drej knappen til venstre (lysstyrken på det eksterne lys reduceres/lyset skifter langsommere).

Kernetast 3 = (Hold nede) for at åbne lysoptagelsesfunktionen, hvorefter indikatorlyset blinker. Når optagelsen er færdig, skal du trykke på kerneknap 3, for at gemme den.

Forudindstillet macro til lysoptagelse:  
Spilfunktion 1 WSADQCEZ Shift-L Tab Ctrl-L TBMVF Alt-L Taltast 1-5 Lys  
Spilfunktion 2 QWERDF Taltast 1-6 B ASMCGY Space H Tab Lys  
Spilfunktion 3 WASDERQ Taltaster 1-4 Shift-L Ctrl-L Space Tab Enter Home End PGUP PGDN NUM F1 Lys  
Spilfunktion 4 WSADQCEZ Shift-L Tab Ctrl-L TBMVF Alt-L Taltast 1-5 Lys  
Spilfunktion 5 WSADQCEZ Shift-L Tab Ctrl-L TBMVF Alt-L Taltast 1-5 Lys

Tilpasset lysoptagelse (spilfunktion):  
Drej kernetast 3, for at åbne den tilsvarende tilpassede funktion. Hold kerneknap 3 nede (indikatorlampen blinker), for at åbne den tilpassede farveoptagelsesfunktion. Tryk på de taster, der skal slås til eller fra. Når indstillingen er afsluttet, skal du trykke på kerneknap 3, for at gemme den. (Forudindstilling af 5 slags lysfunktioner)


Hold Fn+ESC nede (i 3-5 sekunder), for at slette lysoptagelsen og gendanne til fabriksindstillingerne standard farveblandingsfunktion.

3

**DK**

| Fn+            | F1               | F2   | F3             | F4     | F5             | F6           | F7                 |
|----------------|------------------|--|----------------|--------|----------------|--------------|--------------------|
| Gemejefunktion | Åbn afspiller    | lydstyrke -                                | lydstyrke +    | Lydlys | Gå til forrige | Gå til næste | Afspil/ Pause      |
| Fn+            | F8               | F9   | F10            | F11    | F12            | WIN-L        | PRTSC              |
| Gemejefunktion | Stop             | Åbn indbakke                               | Åbn hjemmeside | Hjem   | Åbn computer   | Lås WIN-APP  | 8 taster uden slag |
| Fn+            | SCROLL           | PAUSE                                      |                |        |                |              |                    |
| Gemejefunktion | N-tast uden slag | En knap til at slukke/tænde baggrundslyset |                |        |                |              |                    |

### Drivergrænseflade

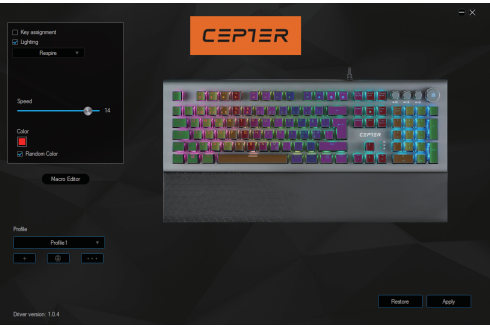

4

**DK**

### Specifikationer

- Forbindelse: Kabelforbundet USB
- Antal taster: 109
- Tastetryk: 4,0 mm
- Taststyrke: 60 +/- 10 g
- Tast-levetid: 50 millioner
- Nominal strøm og spænding: Jævnstrøm (DC) 5 V/300 mA
- Produktstørrelse: 458 (L) x 150 (B) x 39,3 (H) +/- 0,5 mm
- Størrelse på håndbake: 458 (L) x 81 (B) x 11,8 (H) +/- 0,5 mm
- Produktvægt: 1130 g +/- 5 g
- Systemkrav: Windows 7, 8, 10

### Opstilling

Plug and play  
Dette kabelforbundet mekaniske tastatur understøtter plug and play. Når produktet tilsluttes via USB, registrerer computeren automatisk tastaturet uden brug af en driver eller en cd.

### Pakkens indhold

- Kabelforbundet mekanisk tastatur
- Håndstøtte
- Brugervejledning
- CD


5

**DK**

### FORHOLDSREGLER

- Tørres ren med en blød, tør klud.
- Sørg for, at USB-stikket er sluttet ordentligt til USB-porten på enheden.
- Træk ikke i kablet, når du trækker USB-stikket ud af enheden.
- Rengør regelmæssigt, så øretelefonerne tilstoppes med skidt.
- Udsæt ikke disse produkter for vand, ekstreme temperaturer, høj luftfugtighed eller længerevarende udsættelse for ultraviolet lys.
- Undgå fysisk misbrug af disse produkter. Hvis komponenterne tabes eller stødes mod genstande, kan det beskadige dem.

**WEEE**



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Importør og markedsførelse udelukkende af:  
Power International AS, PO Box 523, N1471 Lørenskog, Norway

Power Norge: <https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark: <https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Expert Danmark: <https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Expert Finland: <https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670


Power Danmark: <https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Power Finland: <https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige: <https://www.power.se/kundeservice/>  
T: 08 517 66 000

6

# MANUAALINEN

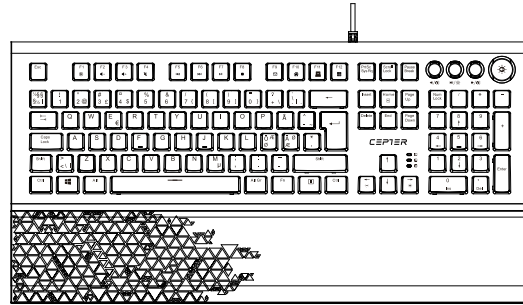


# ROGUE


Mekaaninen RGB-pelinäppäimistö

### Tuotteen kuvaus

- Tyylikäas muotolu ja integroitu metallipaneeli Käytännössä ruostumaton ja naarmuuntumisenkestävä
- Ultraohuet näppäimet ovat kestäviä ja haalistuttomia.
- Näppäimistö on ultraohut 2 mm:n liipaisuikun ansiosta ja näppäimillä on hyvä vaste.
- Takuu 50 miljoonalle näppäinpainallukselle. Kristallikytkimet tarjoavat jatkuvan tasaisen liikkeen ja tarkan suorituskyvyn.
- Tuki 6-näppäin- ja N-näppäimille ilman vaikutusta online-pankkiaselasaan.
- Älykäs unilite: kun siirryt uni- tai valmistuksen, taustavalo toiminto kytketty pois päältä ja aiempi tila palautetaan.
- Taustavalaistulla näppäimistöllä on yhtenäinen valonjakama.
- FN--multimedianaäppäimet luovat äärimmäisen suorituskyvyn.
- Kaksoistila (pelitila ja toimistotila) on kytkettävissä yksilöllisten tarpeiden mukaan.

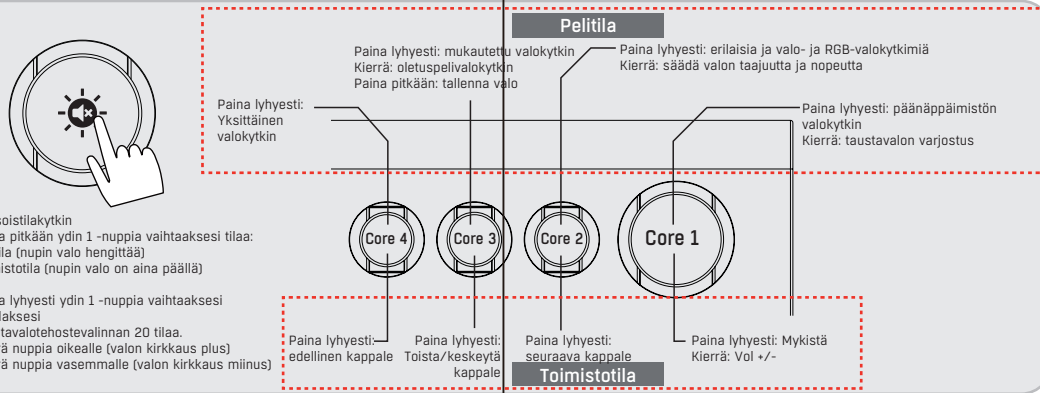

### Tuotteen ominaisuudet



- Fn + ESC Pidä näitä kahta näppäintä painettuina 2-3 sekuntia palauttaaksesi tehtaan oletusasetukset

### Mukautettu taustavaloitila



Ydin 2 -näppäin = (Paina lyhyesti) kytkeäksesi 10 lamputehostetila. Kierrä nuppia oikealle (lisävalon kirrkaus lisääntyy / valon vaihtuminen nopeutuu). Kierrä nuppia vasemmalle (lisävalon kirrkaus vähenee / valon vaihtuminen hidastuu).



Ydin 3 -näppäin = (Paina pitkään) siirtyäksesi valon tallennustilaan, merkivalo vilkkuu. Kun tallennus on valmis, paina pitkään ydin 3 -painiketta) tallentaaksesi sen.


Valon makrotallennus-asetustoinnito: Pelitila 1 WSADQCEZ Shift-L Tab Ctrl-L TBMVF Alt-L Numeronäppäin 1-5 Kirikas Pelitila 2 QWERDF Numeronäppäin 1-6 B ASMCGY Space H Tab Kirikas Pelitila 3 WASDERQ Numeronäppäin 1-4 Shift-L Ctrl-L Space Tab Enter Home End PGUP PGDN NUM F1 Kirikas Pelitila 4 WSADQCEZ Shift-L Tab Ctrl-L TBMVF Alt-L Numeronäppäin 1-5 Kirikas Pelitila 5 WSADQCEZ Shift-L Tab Ctrl-L TBMVF Alt-L Numeronäppäin 1-5 Kirikas

Mukautettu valon tallennus (pelitila): Kierrä ydin 3 -näppäintä siirtyäksesi vastaavaan mukautettuun tilaan. Pidä ydin 3 -painiketta painettuna (merkivalo vilkkuu) siirtyäksesi mukautettuun väritallennustilaan. Paina mitä tahansa painiketta, joka on kytkettävä päälle tai pois määritettyyn tilaan. Kun asetus on valmis, paina ydin 3 -painiketta tarkentaaksesi. (Esisetus 5 valotilatyyppille).

Paina Fn+ESC (3-5 sekuntia) tyhjentääksesi valotallennuksen ja palauttaaksesi tehtaan oletusväriset tilat.

| Fn+            | F1                    | F2   | F3                 | F4      | F5               | F6              | F7                      |
|----------------|-----------------------|--|--------------------|---------|------------------|-----------------|-------------------------|
| Pikavaihtotila | Avaa soitin           | äänivoimakkuus -                                 | äänivoimakkuus +   | mykistä | siirrä edellinen | siirrä seuraava | Toista/ Tauko           |
| Fn+            | F8                    | F9   | F10                | F11     | F12              | WIN-L           | PRTSC                   |
| Pikavaihtotila | pysäytä               | avaa postilaatikko                               | avaa verkkosivusto | Koti    | avaa tietokone   | Lukitse WIN-APP | 6 näppäintä ilman iskua |
| Fn+            | SCROLL                | PAUSE  |                    |         |                  |                 |                         |
| Pikavaihtotila | N-näppäin ilman iskua | Yksi painike taustavalon kytkemiseen päälle/pois |                    |         |                  |                 |                         |

### Ohjainliittymä

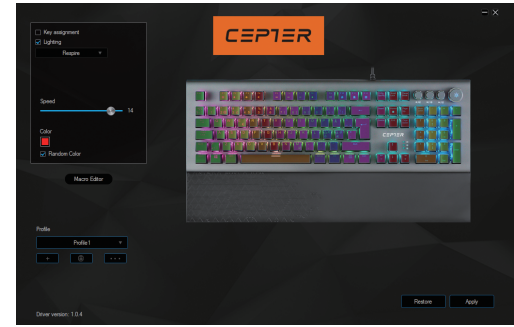

### Tekniset tiedot

- Yhteys: langallinen USB
- Painikkeiden lukumäärä: 109
- Painikeisku: 4,0 mm
- Painikevoimakkuus: 60 +/- 10 g
- Painikekesto: 50 miljoonaa
- Nimellisvirta ja jännite: DC 5 V, 300 mA
- Tuotteen koko: 458 (P) x 150 (L) x 39,3 (K) +/- 0,5 mm
- Käsitason koko: 458 (P) x 81 (L) x 11,8 (K) +/- 0,5 mm
- Tuotteen paino: 1130 g +/- 5 g
- Järjestelmävaatimus: Windows 7, 8, 10

### Asennus

Plug and play Langallinen mekaaninen näppäimistö tukee plug and play -ominaisuutta. USB:n liittämisen jälkeen tietokone tunnistaa näppäimistön automaattisesti ilman ohjainta tai CD-levyä.

### Pakkauksen sisältö

- Langallinen mekaaninen näppäimistö
- Käsituki
- Käyttöopas
- CD

### VAROTOIMET

- Puhdista pyyhkimällä pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Varmista, että USB-pistoke on liitetty kokonaan liitetyn laitteen USB-porttiin.
- Älä vedä kaapelista, kun irrotat USB-pistokkeen liitetystä laitteesta.
- Puhdista säännöllisesti pitkäkestoisen korvaajojen puhtaana ja esteettömänä.
- Älä alista näitä tuotteita vedelle, äärimmilleille lämpötiloille, korkealle kosteudelle tai pitkäkestoiselle ultravioletivalolle.
- Vältä näiden tuotteiden fyysistä väärinkäyttöä. Niiden pudottaminen tai iskeminen voi vahingoittaa osia.

### WEEE

Tämä tuotteen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttökärsä päättyesssä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Maahantuonti ja markkinointi yksinoleudella: Power International AS, PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway


Power Norjassa: <https://www.power.no/kundeservice/>; P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa: <https://www.expert.dk/kundeservice/>; P: 70 70 17 07

Power Tanskassa: <https://www.power.dk/kundeservice/>; P: 70 33 80 80

Power Sverige: <https://www.power.se/kundeservice/>; P: 08 517 86 000

# BRUKSANVISNING

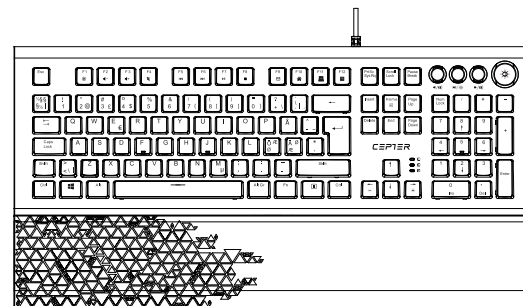


# ROGUE

Mekaaniskt RGB-speltangentbord

### Produktbeskrivning

- Elegant design och integrerad metallpanel. Rostfälg och reptälg.
- Ultra tunn, hållbar och slitstarkt tangentbord.
- Med 2 mm slaglängd är tangentbordet ultratunt och tangenterna känsliga.
- Garanterat för 50 miljoner tangenttryckningar, glas-tangentger ger genomgående jämn rörelse och exakt funktion.
- Stöd för 6-tangent- och N-tangentlägen utan att det påverkar nätbaserade banklösenord.
- Intelligent vialilte: när öppnar ett vilo- eller vänteläge, så släcks bakgrundsbelysningen och föregående läge återställs.
- Det bakgrundsbelysta tangentbordet har enhetlig fördelning av ljuset.
- FN+ multimediatangentger skapar ultimata prestanda.
- Dubbelläge (spelläge) och (kontorsläge) kan växlas efter de personliga behoven.

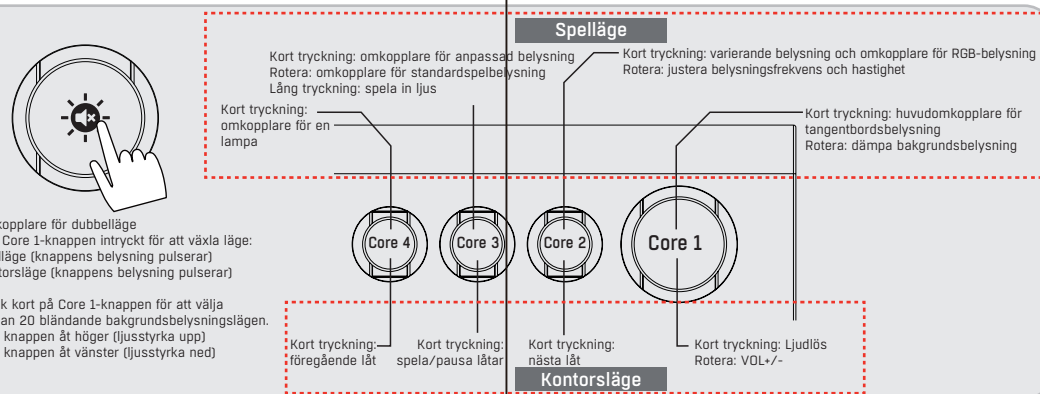

### Produktfunktioner



- Fn + ESC Håll de två 3 sekunder för att återställa fabriksstandard

### anpassat bakgrundsbelysningsläge



Core 2-knapp = (Kort tryckning) för att växla mellan de 10 lampeffektlägena. Vrid knappen åt höger (kringbelysningens ljusstyrka ökar/ljust ändras snabbare). Vrid knappen åt vänster (kringbelysningens ljusstyrka minskar/ljust ändras långsammare).



Core 3-knapp = (Lång tryckning) för att öppna ljusinspelningsläget, indikatorlampan blinkar. När inspelningen är klar, tryck kort på Core 3-tangenten för att spara den.


Förinställningsfunktion för inspelning av ljusmakro: Spelläge 1 WSADQCEZ Shift-L Tab Ctrl-L TBMVF Alt-L Siffertangent 1-5 Ljus Spelläge 2 QWERDF Siffertangent 1-6 B ASMCGY Space H Tab Ljus Spelläge 3 WASDERQ Siffertangent 1-4 Shift-L Ctrl-L Space Tab Enter Home End PGUP PGDN NUM F1 Ljus Spelläge 4 WSADQCEZ Shift-L Tab Ctrl-L TBMVF Alt-L Siffertangent 1-5 Ljus Spelläge 5 WSADQCEZ Shift-L Tab Ctrl-L TBMVF Alt-L Siffertangent 1-5 Ljus

Anpassad ljusinspelning (spelläge): Roter Core 3-knappen för att öppna motsvarande anpassade läge. Tryck på Core 3-tangenten och håll intryckt (indikatorlampan blinkar) för att öppna det anpassade färginspelningsläget. Tryck på en tangent som ska tändas eller släckas i det specificerade läget. När inställningen är klar, tryck på Core 3-tangenten för att spara. (Förinställ 5 olika belysningslägen)

Tryck på Fn+ESC (3-5 sekunder) för att rensa ljusinspelningen och återställa fabriks standardläget för färgblandning.

| Fn+              | F1                       | F2   | F3              | F4      | F5                 | F6            | F7                          |
|------------------|--------------------------|--|-----------------|---------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| Genråvs funktion | öppna spelare            | volym -  | volym +         | Ljudlös | gå till föregående | gå till nästa | Spela upp/pausa             |
| Fn+              | F8                       | F9   | F10             | F11     | F12                | WIN-L         | PRTSC                       |
| Genråvs funktion | stoppa                   | öppna brevlådan                                      | öppna webbplats | Start   | öppna dator        | Läs WIN-APP   | 6-tangentger utan tryckning |
| Fn+              | SCROLL                   | PAUSE  |                 |         |                    |               |                             |
| Genråvs funktion | N-tangent utan tryckning | En tangent för att tända/släcka bakgrundsbelysningen |                 |         |                    |               |                             |

### Gränssnitt för drivrutin

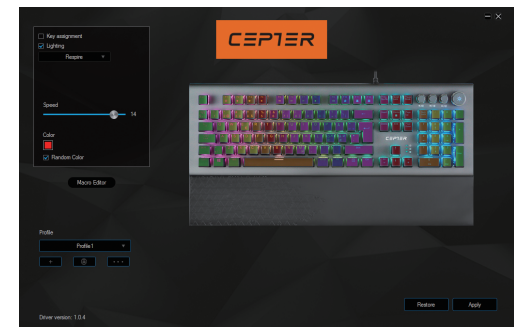

### Specifikation

- Anslutning: kabelanslut USB
- Siffertangent: 109
- Slaglängd för tangent: 4,0 mm
- Tangentstyrka: 60 +/- 10 g
- Tangenttryckningar: 50 miljon
- Märkström och märkspänning: Likström 5 V / 300 mA
- Produktstorlek: 458(L) x 150(B) x 39,3(H) +/- 0,5 mm
- Handbricka, storlek: 458(L) x 81(B) x 11,8(H) +/- 0,5 mm
- Produktvikt: 1130 g +/- 5 g
- Systemkrav: Windows 7, 8, 10

### Installation

Plug and play Det kabelanslutna mekaniska tangentbordet stöder Plug and Play. När det har anslutits med USB:n kommer datorn automatiskt att identifiera tangentbordet utan drivrutin eller CD.

### Förpackningens innehåll

- Kabelanslutet mekaniskt tangentbord
- Handstöd
- Bruksanvisning
- CD

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Renör utsidan med en mjuk, torr trasa.
- Anslut USB-kontakten ordentligt till USB-porten på den anslutna enheten.
- Dra inte i kabeln för att ta bort USB-kontakten från den anslutna enheten.
- Renör regelbundet för att hålla sladden ren och fri från hinder.
- Exponera inte dessa produkter för vatten, extrema temperaturer eller långvarig exponering för ultraviolet ljus.
- Undvik fysiskt våld mot produkterna. Delarna kan skadas om det faller eller utsätts för slag.

### WEEE

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte få slängas i hushållsoporna. Det finns särskilda insamlingsystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Importör och exklusiv marknadsför: Power International AS, PO Box 523, N1471 Lørenskog, Norge

Power Norge: <https://www.power.no/kundeservice/>; T: 21 00 40 00

Expert Danmark: <https://www.expert.dk/kundeservice/>; T: 70 70 17 07

Power Danmark: <https://www.power.dk/kundeservice/>; T: 70 33 80 80

Power Sverige: <https://www.power.se/kundeservice/>; T: 08 517 86 000