



SF85W21


NO Bruksanvisning Fryseboks

DK Brugsanvisning Fryser


SE Bruksanvisning Frys

FI Käyttöohje Pakastin


1

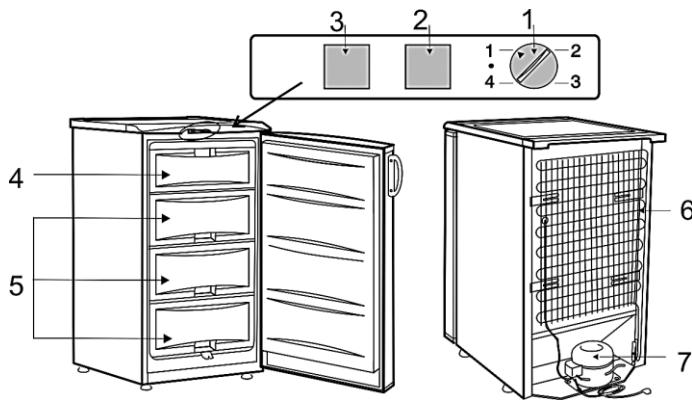



2

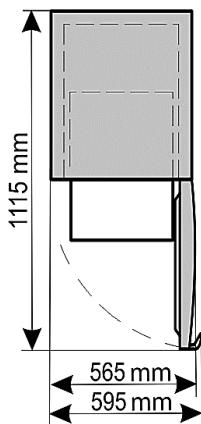

4

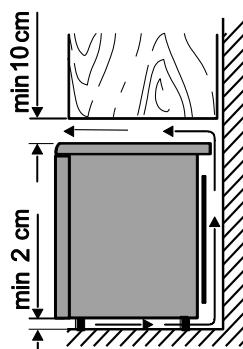

7

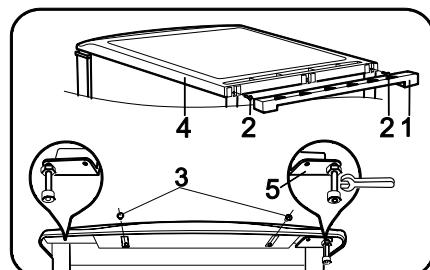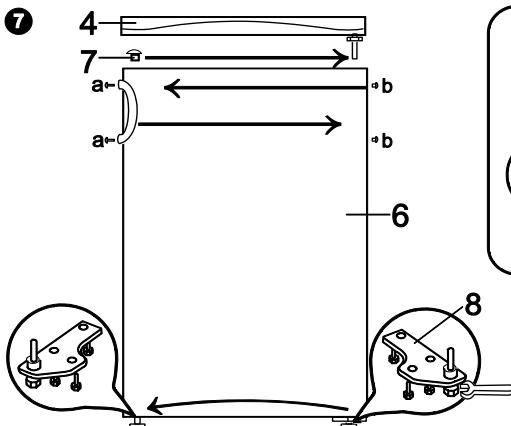

■ NO ■

LES BRUKERVEILEDNINGEN NØYE. Dersom instruksjonene ikke følges, det er risiko for skade på apparatet og tap av retten til fri garantiservice. Vi anbefaler at du beholder brukerveiledningen hele tiden du har apparatet. Hvis du selger det, legg ved brukerveiledningen til den nye eieren.

Generell informasjon:

Apparatet er en fryseboks; fryserommet er beregnet for frysing og langtidslagring av næringsmidler.

Produsenten garanterer pålitelig drift av kjøleskapet når den relative luftfuktigheten ikke overstiger 70 prosent, og lufttemperaturen er: +16 TIL +32 grader Celsius-Klimaklasse **N**; +16 TIL +38 grader Celsius (Klimaklasse **ST**).

SIKKERHETSREGLER

- ADVARSEL! Ikke dekk til ventilasjonshullene på toppen og på sidene av apparatet.
- ADVARSEL! Ikke bruk mekaniske hjelpeidler eller elektriske apparater for å fremskynde tineprosessen ved rengjøring av fryseboksen.
- ADVARSEL! Ikke bruk andre elektriske apparater inne i mat oppbevaringsrommet i apparatet, med mindre de er av en type som anbefales av produsenten.
- ADVARSEL! Hvis strømledningen er skadet må den skiftes ut av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person.
- ADVARSEL! Sørg for at støpselet på strømledningen ikke blir presset av bakveggen av apparatet, eller på annen måte skadet. Et skadet støpsel kan bli årsak til brann!
- ADVARSEL! Ved plassering av apparatet, må du passe på at den elektriske ledningen ikke er presset for å unngå skader. Dette kan føre til kortslutning og brann.
- ADVARSEL! Deponering av apparatet skal være i henhold til nasjonale regler.
- ADVARSEL! Unngå å skade apparatets kjølesystem. Den inneholder kjølegass R600a. Når kjølesystemet utsettes for skade:
 - Ikke bruk åpen flamme.
 - Unngå gnister - ikke slå på noen elektriske apparater eller lysarmatur.
 - Ventiler rommet umiddelbart.
- La ikke barn leke med apparatet, eller koble til eller fra strømforsyningen. La ikke barn leke med emballasjen fra maskinen.



- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår hvilke farer som er involvert.
- Barn i alderen 3 til 8 år har lov til å laste og avlaste kjøleapparater.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Apparatet skal kun brukes til frysing og lagring av matvarer.
- Dette apparatet er ikke beregnet for lagring av eksplasive stoffer som spraybokser med brennbart innhold.
- Det anbefales ikke å oppbevare bensin og andre brennbare væsker i nærheten av apparatet.
- Apparatet må kobles til via en jordet stikkontakt. Den jordede stikkontakten apparatet er koblet til strømnettet med, bør være på et lett tilgjengelig sted.
- Dersom apparatet er produsert med spesialledningen kan det kun benytte denne spesielle ledningen levert av produsenten.
- Ikke bruk skjøteleddninger eller kontakter (adaptere), eller fordelere.
- Hyppigheten av og styrke på elektrisitetsforsyningen i huset ditt må følge de generelle dataparameterne for apparatet, som vist på etiketten.
- Hvis apparatet kobles fra (for rengjøring, flytting til et annet sted, osv), bør man etter hver gang vente **15 min** før man slår det på.
- Det anbefales ikke å bruke et teknisk skadet apparatet.
- Ikke plasser andre elektriske enheter (for eksempel mikrobølgeovner, hårfører, strykejern, vannkokere eller andre elektriske apparater) som er koblet til eller slått på, på toppen av apparatet, da dette kan forårsake antennelse av plastdeler.
- Ikke plasser skåler med væske på toppen av apparatet, og ikke holde blomster i vaser eller andre væskefylte beholdere på apparatet.
- Ikke klatre på eller sitte på apparatet, ikke lene seg på eller henge på apparatet dører og ikke la barn å gjøre dette.

 **Hvis** apparatet i ustand og det ikke er mulig å reparere den ved hjelp av gitt anbefalinger, trekk støpselet ut åpne dører og ringe tjeneste expert. Bare servicerepresentanter kan løse alle tekniske eller konstruksjon feil.

 **Apparatet bør transporteres i vertikal stilling.** Produsenten er ikke ansvarlig for noen skade på apparatet som følge av ikke-overholdelse av transportanvisningene.

BESKRIVELSE AV APPARATET, GRUNNLEGGENDE DELER

Se figur 1

| | |
|--|---------------------------|
| 1 Termostatknapp | 5 LAGRINGS-området |
| 2 Indikator for forsyning av elektrisitet | 6 Kondensator |
| 3 Temperaturstigningsindikatoren | 10 Kompressor |
| 4 FRYSE-området | |

1 - TERMOSTATKNAPP. Temperaturen i apparatet styres ved hjelp av termostatkappen ved å vri den til den ene eller den andre siden. Mer i "Temperaturregulering".

2 - INDIKATOR FOR FORSYNING AV ELEKTRISITET. Når apparatet er koblet til strømforsyningen, lyser den grønne indikatorlampen. Samtidig lyser også temperaturstigningsindikatoren. Det indikerer at fryseren var slått av i lengre tid, dvs. at fryseren slås på for første gang, etter avriming eller etter tap av spenning. Når temperaturen i rommet igjen faller under -9 ° C, vil indikatorlampen for temperaturstigning slukke.

3 - TEMPERATURSTIGNINGSINDIKATOREN. Når temperaturen i fryseren stiger over -9 ° C, lyser den røde indikatorlampen. Det indikerer at:

- Fryseren ble slått av i lengre tid, dvs. at fryseren slås på for første gang, etter avriming eller etter tap av spenning.
- Døren til fryseren åpnes eller åpnes for ofte.
- Den er fylt med en stor mengde ufrosne matvarer.
- Fryseanlegget mislyktes, dvs. indikatoren slukker ikke lenger enn 6 timer, og det høres at den går under kompressoren eller at kompressoren ikke slås av. I dette tilfellet bør du henvende deg til serviceagenten din (først må du forsikre deg om at tre ting ovenfor er tatt i betraktnsing).

MERK. De tekniske dataene til apparatet finner du på merketiketten som er festet på apparatets innvendige vegg. For mer informasjon om apparatet, skann QR-koden på den vedlagte energimerket og / eller besøk den offisielle nettsiden til produktdatabasen: <https://eprel.ec.europa.eu>

PLASSERING, FORBEREDELSE FOR BRUK

Plassering:

- Plasser apparatet i et tørt og godt ventilert rom.
- ⚠️ **ADVARSEL!** Apparatet skal ikke brukes i rom uten oppvarming. Plasser apparatet unna varmekilder som komfyr / stekeovn, radiatorer, eller direkte sollys. Apparatet må ikke berøre rør for varme, gass eller vann, eller andre elektriske apparater.
- Dekk ikke til ventilasjonshullene på toppen - det må være en god luftsirkulasjon rundt apparatet. Det bør være en avstand på minst 10 cm mellom toppen av apparatet og eventuell innredning over det (se bilde 4.). Hvis dette kravet ikke er fulgt, bruker apparatet mer strøm og kompressoren kan bli overopphetet.

- Apparatet må stå på et plant underlag og må ikke berøre veggjen. Hvis nødvendig, reguler høyden på apparatet ved å justere føttene: ved å skru dem med klokken – løfter man forsiden av apparatet, ved å vri dem mot klokken – fronten senkes. Hvis apparatet vippes litt bakover – vil dørene lukkes av seg selv.
- Hvis apparatet er plassert i et hjørne, må åpningen mellom apparatet og veggjen være slik at fryserdøren kan åpnes nok til å ta dra ut skuffen for frossenvarer (Utvendige mål for installasjon: se bilde 2).

Forberedelse for bruk:

Det anbefales å klargjøre maskinen for drift sammen med en annen person.

- Apparatet må bare transporteres i loddrett posisjon; ikke vipp mer enn 30 °.
- Fjern innpakningen. Løft apparatet av polystyreneskumbasen. Riv av selvklebende tape.
- Fjern alt det rødfargede hyllene. Riv av rødfarget tape fra dørskuffene - de er kun ment for transport av apparatet.

 Apparatet må ikke kobles til strømnettet før all emballasje og alle transportmaterialer er fjernet. Sørg for passende avhenging av emballasjematerialet.

- Når enheten er plassert, vent i omtrent 30 minutter før den kobles til strømnettet.

 **Bør minst 4 vente i to timer før du kobler det til strømnettet.** Hvis dette ikke gjøres, kan det oppstå på apparatkompresoren.

TEMPERATURINNSTILLING

Temperaturen som er innstilt i fryseren av produsenten er -18 0C. Still inn ønsket temperatur i apparatet i henhold til dine egne behov.

Temperaturen i kjøleskapet reguleres med termostaten **1** (fig. 1) ved å vri den til den ene eller den andre. Temperaturen indikasjon sifre vises ved siden av termostaten.

Temperaturen reguleres på omfanget av syv sifre. Tallene "1, 2, 3, 4" betyr ikke spesifikke temperaturer.

- = Kompressor er slått av. **ADVARSEL! Strømmen er ikke slått av.**

1 = høyeste temperaturen (lavest kjøling)

4 = laveste temperaturen (høyest kjøling)

 Temperaturen i kjølerommets kan variere avhengig av omgivelses temperatur, mengden av matvarer, temperaturen på matvarene, og hvor ofte dørene åpnes og lukkes.

 HVIS ROMMET DET STÅR I ER KALDT, KJØLER APPARATET MINDRE. TEMPERATUREN KAN DERFOR STIGE. Bruk termostathjulet for å sette en lavere temperatur.

OPPBEVARING AV MATVARER

I fryseren det hurtigfryselen er merket med symbolet 

- Etter 24 timers lagring av matvarene i FRYSE-området må de flyttes til LAGRINGS-området, og det første området kan fylles med varer som ikke er frosne. Sørg for å unngå at det blir kontakt mellom varene som ikke er frosne og varene som er frosne. Under stabile driftsforhold for fryseren er det mulig å slå over til innfrysing samtidig med innlasting av varer.

- IKKE OVERSTIG MAKSIMAL MENGDE FROSSEN MAT SOM ER ANGITT på etiketten som er limt på veggen til venstre av kjøleskapet.
- Plasser ikke uemballerte matvarer i fryseren.
- Fersk mat som frysес bør ikke berøre allerede frosne varer.
- Ikke frys matvarer som er varmere enn romtemperatur.
- ADVARSEL! Aldri frys flytende varer i glassbeholdere eller flasker.
- Følg alltid med på gyldighetsdatoene angitt av produsenten som du finner på emballasjen.
- VI ANBEFALER AT FROSSEN FISK OG PØLSE IKKE BØR OPPBEVARES I FRYSEREN LENGER ENN 6 MÅNEDER; OST, FJÆRFE, SVINEKJØTT, LAMMEKJØTT - IKKE MER ENN 8 MÅNEDER; OKSEKJØTT, FRUKT OG GRØNNSAKER - IKKE MER ENN 12 MÅNEDER.

Vennligst ta hensyn til følgende for å unngåfordervet mat:


- Dersom døren står oppe i lengre perioder vildette kunne føre til at temperaturen i seksjonen til apparatet stiger betraktelig.
- Gjør rene overflatene som kan komme i kontakt med mat og tilgjengelige system for drenering.
- Oppbevar rått kjøtt og rå fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at det ikke kommer i kontakt med eller drypper på andre matvarer.
- Dersom kjøleskapet står tomt over lengreperioder, slå det av, utfør avtining, gjør detrent, tørk og la døren stå åpen for å hindremuggdannelse inne i apparatet.

AVISING, RENGJØRING OG STELL

FRYSEREN bør avises ikke mindre enn to ganger årlig, eller når et islag av tykkere enn 0,5 cm formes der. Utfør tiltakene nedenfor i den rekkefølgen de er oppført:

VIKTIG! Slå av apparatet - trekk ut strømledningen fra stikkontakten.

- Fjern matvarene fra fryseren. De frosne matvarer vil ikke tine opp for mye under tiden du tiner fryseren, hvis du dekker dem med en tykk klut og oppbevarer dem på et kjølig sted.
- La fryserdøren stå åpen. Plasser en bolle under renna. Når frosten smelter, tørk overflatene og innredning rent og tørt inne i fryseren. Lukk fryserdøren. Sett inn støpselet og slå på strømmen.

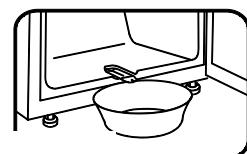

RENGJØR MED JEVNE MELLOMROM.

! Husk at før avisering av fryseren og rengjøring den bakdelen av apparatet, må du koble apparatet fra kontakten ved å trekke støpselet ut av strømuttaket.

- Beskytt apparatet indre overflater og plastdeler fra fett, syrer og sauser. Ved uhellsutslipps – vask umiddelbart med varmt såpevann eller oppvaskmiddel. Tørk.
- Vask regelmessig pakningene på dørene. Tørk.
- Minst en gang i året rent støv borte fra den bakre delen av apparatet kropp og kompressoren. En myk børste, kan elektro klut eller støvsuger brukes til rengjøring.
- IKKE bruk rengjøringsmidler som inneholder slipende partikler, syre, alkohol eller benzen til rengjøring av apparatet indre og ytre overflater. IKKE bruk for rengjøring kluter eller svamper som har grove overflater som er ment for å skrubbe.

ENDRING AV DØRÅPNINGEN

Det anbefales at endring av åpningsretningen av døren bør gjøres sammen med en annen. Du trenger to fastnøkler, 8 og 10, og et stjerneskrujern.

Når du endrer åpningsretningen av dørene, KAN DU IKKE legge kjøleskapet vannrett.

Utfør handlingene nedenfor i den rekkefølgen de er oppført (se figure 7).

ADVARSEL! Slå av apparatet og trekk ut støpselet.

Vent i omtrent 30 minutter før den kobles til strømnettet. Hvis enheten er vippet til mer enn 30 °, må du vente i omtrent 4 timer før du kobler den til strømnettet igjen.

DRIFTSPROBLEMER OG LØSNINGER (FEILSØKING)

- **Apparatet er koblet til strømnettet, men det fungerer ikke.** Sjekk at huset elektrisitet forsyning er i orden. Kontroller at støpselet er korrekt satt inn i kontakten.
- **Støyen har blitt høyere.** Sjekk at apparatet står stabilt, på et jevnt sted. For å finne det et nivået, reguler forbeina. Sjekk om apparatet ikke berører noen punkter og at ingen deler av kjølesystemet på baksiden delen av apparatet berører veggen. Trekk apparatet unna noen hindringer og veggene. Sjekk at årsaken til økt støy er ikke på grunn av flasker, bokser eller lignende i apparatet som kan berøre hverandre.
- **Når døren åpnes, trekkes gummipakningen ut.** Pakningen er full av klebrige matprodukter (fett, sirup). Rengjør pakningen og sporet den står i med varmt vann som inneholder såpe eller oppvaskmiddel, og tørk. Sett gummipakningen tilbake inn i stedet.
- **Høy temperatur i apparatet, kompressor går bare i kort tid.** Se etter om dørene lukkes tett, og om døren ikke ble holdt åpent lenger enn nødvendig når du tar ut eller setter inn varer, eller om en stor mengde varm mat ble plassert i apparatet.
- **Toppa av apparatet har kondens på seg.** Omgivelses relative luftfuktigheten er over 70%. Ventiler rommet hvor apparatet står og om mulig fjerne årsaken til fukten.

Merknader vedrørende driftsstøy. Når apparatet virker, og går gjennom fryselyklusen vil forskjellige lyder bli hørt. Dette er normalt og ikke et tegn på funksjonssvikt.

Når kjølemiddelet sirkulerer rundt om i kjølesystemet, forårsaker det lyder som knurring, bobling, eller rasling. Høyere lyder som dunking eller klikking kan bli hørt i en kort tid når kjøleskapets kompressor slås på.



MILJØVERNSINFORMASJON

Dette symbolet angir at når apparatet ikke lenger er kan/shal brukes, kan det ikke kastes sammen med annet avfall. Det skal samles inn og fjernet separat, dvs. i kontainere spesielt merket med symboler for stordimensjonssøppel. Full informasjon om hvor du skal sende det gamle apparatet kan fås fra lokale myndigheter, butikken der du kjøpte apparatet eller produsentens representanter. Hvis du har besluttet å kassere apparatet, gjør det umulig å bruke videre. Trekk ut støpselet fra strømforsyningen og deretter kutt av ledningen. Riv av pakningene. Ødelegg dørlåsen, hvis det er noen. **ADVARSEL! Du må ikke demontere apparatet selv. Send det videre til gjenvinningselskaper.**

GARANTITJENESTER

HVIS APPARATET IKKE FUNGERER KORREKT, KAN DU SELV SE OM DU KAN FINNE ÅRSAKEN TIL FEILEN ELLER IKKE. Hvis du ikke kan løse problemet selv, ta kontakt med nærmeste kjøleskapsservicerepresentant pr telefon eller skriftlig. Når du tar kontakt, indikerer kjøleskapets modell og nummer. Du finner denne informasjonen på etiketten som er limt på veggen til venstre av kjøleskapet, nær frukt- og grønnsakskuffen.

Kære kunde,

LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING NØJE. Hvis instruktionerne ikke følges, er der fare for personskade, skade på hvidevaren samt tab af retten til gratis garanti. Vi anbefaler at brugsvejledningen opbevares i al den tid du har denne hvidevare. Når du sælger hvidevaren, så lad brugsvejledningen følge med til den nye ejer.

Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, forårsaget af forkert tilslutning (manglerende eller mangelfuld ekstrabeskyttelse).

Generelle oplysninger:

Denne hvidevare er en husholdningsfryser. Dette apparat er beregnet til privat brug. Fryseskabet er beregnet til nedfrysning og langtidsopbevaring af madvarer.

PRODUCENTEN GARANTERER AT KØLESKABET FUNGERER PÅLIDELIGT NÅR DEN RELATIVE LUFTFUGTIGHED IKKE ER OVER 70 % OG RUMTEMPERATUREN ER:

+16 TIL +32 GRADER CELSIUS (Klimaklasse **N**);

+16 TIL +38 GRADER CELSIUS (Klimaklasse **ST**).

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- ADVARSEL! Ventilationshullerne foroven og på siderne af hvidevaren må ikke tildækkes.
- ADVARSEL! Der må ikke bruges mekaniske midler eller elektriske anordninger til at fremskynde optønningen når fryserrummet skal rengøres.
- ADVARSEL! Der må ikke anvendes elektriske apparater inde i hvidevarens madopbevaringsrum, medmindre det er en type som er anbefalet af producenten.
- ADVARSEL! Hvis lysnetkablet er beskadiget skal det udskiftes af fabrikanten, dennes service agent eller af en lignende kvalificeret person, for at undgå fare.
- ADVARSEL! Når hvidevaren anbringes, skal man være forsiktig med ikke at klemme den elektriske ledning for at undgå at den beskadiges. Dette kunne frembringe en kortslutning og brand.
- ADVARSEL! Sørg for at stikket til den elektriske ledning ikke bliver klemt af væggen bag hvidevaren, ellers bliver det beskadiget. Et skadet stik kan starte en brand!
- ADVARSEL! Bortskaffelse af hvidevaren skal foregå ifølge landets regler.
- ADVARSEL! Hvidevarens kølesystem må ikke beskadiges. Det indeholder kølemiddel R600a. Hvis kølesystemet er beskadiget:
 - Må der ikke bruges åben ild;
 - Skal man undgå gnister – tænd ikke for nogen elektriske apparater eller lysarmaturer; Skal lokalet straks udluftes.



- Lad ikke børn lege med hvidevaren eller sætte den i eller tage den ud af stikkontakten. Lad ikke børn lege med hvidevarens emballage.
- Denne hvidevare kan betjenes af børn på 8 år og op efter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring eller viden, forudsat at de overvåges eller instrueres i sikker brug af hvidevaren, og at de forstår hvilke farer som kan opstå ved brugen. Rengøring og brugerens vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
- Børn med en alder fra 3 til 8 år må fyde og tømmekøleskabe.
- Hvidevaren må kun benyttes til nedfrysning og opbevaring af fødevarer.
- Denne hvidevare er ikke designet til opbevaring af eksplasive stoffer, fx aerosoldåser med et brændbart drivmiddel. Det er forbudt at opbevare benzin eller andre brændbare væsker i nærheden af hvidevaren.
- Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Den jordforbundne stikkontakt, hvor hvidevaren tilsluttes lysnettet, skal være på et tilgængeligt sted. Vær opmærksom på, om lysnettets spænding svarer til spændingen angivet på typeskiltet. Dette produkt overholder direktiverne som gælder for CEMærkning.
- Hvis hvidevaren er fremstillet med en særlig forsyningsledning, kan denne kun udskiftes med den samme slags særlige forsyningsledning leveret af producenten.
- For at undgå farer bør beskadigede elektriske ledninger kun udskiftes af producenten, en vedligeholdelsestekniker eller en person med lignende kvalifikationer.
- BRUG IKKE forlængerledninger eller forbindelsesklemmer (adaptere) eller hubber.
- Hvis apparatet er slukket (ved rengøring, flytning til et andet sted osv.) kan der tændes for det igen efter **15 min.**
- Det er forbudt at benytte et teknisk beskadiget apparat.
- Man må ikke lægge nogen tændte elektriske anordninger oven på hvidevaren, idet dette kan forårsage antændelse af plasticdele. Man må ikke anbringe tallerkner eller skåle med væsker oven på hvidevaren, og der må ikke stå blomster i vaser eller andre former for væskefyldte beholdere oven på hvidevaren.
- Man må ikke kravle op eller sidde på hvidevaren. Man må ikke læne sig op ad eller hænge på hvidevarens døre, og man må ikke tillade at børn gør det.

 Hvis hvidvaren ikke virker, og det ikke er muligt at reparere den vha. De givne anvisninger, så sluk den, og træk stikket ud, åben dørene og tilkald serviceeksperten. Det er kun en servicerepræsentant der kan løse alle tekniske eller konstruktionsfejl.



Hvidevaren skal transportereres i lodret stilling. Producenten er ikke ansvarlig for skader på hvidevaren der skyldes at instruktionerne for transportering ikke er overholdt.

BESKRIVELSE AF HVIDEVAREN, GRUNDDELE (figur 1)

| | |
|--|----------------------------|
| 1 Termostatknap | 5 Hurtigfryssektion |
| 2 Indikator for elektrisk forsyning | 6 Kondensator |
| 3 Temperaturstigningsindikatoren | 10 Kompressor |
| 4 Sektion(er) til frosne varer | |

1 - TERMOSTATKNAP. Apparatets temperatur styres ved hjælp af termostatknappen ved at dreje den til den ene eller den anden side. Mere i "Temperaturregulering".

2 - INDIKATOR FOR ELEKTRISK FORSYNING. Når apparatet er tilsluttet strømforsyningen, lyser den grønne indikatorlampe. Samtidig lyser også temperaturstigningsindikatoren. Det indikerer, at fryseren var slukket i længere tid, dvs. fryseren tændes for første gang, efter afrimming eller efter spændingstab. Når temperaturen i rummet igen falder til under -9 °C, slukkes indikatorlampen for temperaturstigning.

3 - TEMPERATURSTIGNINGSINDIKATOREN. Når temperaturen i fryseren stiger over -9 °C, lyser den røde indikator. Det indikerer, at:

- Fryseren var slukket i længere tid, dvs. fryseren tændes for første gang, efter afrimming eller efter spændingstab.
- Døren til fryseren åbnes eller åbnes for ofte.
- Den er fyldt i en stor mængde ufrosne fødevarer.
- Fryseanlægget mislykkedes, dvs. indikatoren slukker ikke længere 6 timer, og det høres at den kører kompressor, eller kompressoren slukker ikke. I dette tilfælde skal du henvende dig til din serviceagent (sørg først for, at der er taget højde for tre ovennævnte varer).

BEMÆRK. Apparatets tekniske data findes på typeskiltet, der er fastgjort til apparatets indvendige væg. For mere information om apparatet, scann QR-koden på den vedlagte energimærke og / eller besøg den officielle website i produktdatabasen: <https://eprel.ec.europa.eu>

PLACERING, KLARGØRING AF HVIDEVAREN TIL BRUG

- Placer hvidevaren i et tørt, godt udluftet lokale.

ADVARSEL! Hvidevaren må ikke bruges i et uopvarmet lokale. Sørg for at hvidevaren er væk fra varmekilder som fx komfur/ovn, radiatorer eller direkte sollys. Hvidevaren må ikke røre ved rørledninger til varme, gas eller vandforsyning eller andre elektriske anordninger.

- Ventilationshullerne for oven på hvidevaren må ikke tildækkes. Der skal være luftcirculation rundt om hvidevaren. Der skal være en afstand på mindst 10 cm mellem toppen af hvidevaren og enhver form for møbel der måtte findes over den (se figur 4).

Hvis dette krav ikke følges, kan hvidevaren forbruge mere elektrisk energi, og kompressoren kan overophede.

- Hvidevaren skal stå på en vandret overflade og må ikke røre væggen. Om nødvendigt skal højden af hvidevaren justeres med de indstillelige fødder: ved at dreje dem med uret løftes forsiden, og ved at dreje dem mod uret sænkes den. Hvis hvidevaren hælder lidt bagud, lukker dørene af sig selv.
- Hvis hvidevaren sættes i et hjørne, skal der være et mellemrum mellem hvidevaren og væggen, således at fryserskabsdøren kan åbnes nok til at tage de frosne produkter ud af skuffen (Eksterne dimensioner til installation:billede 2).

Det anbefales at klargøre hvidevaren til brug med en hjælper.

- Apparatet må kun transporteres i lodret position; vipp ikke mere end 30 °.
- Fjern emballagen. Løft hvidevaren ud af basen af skumplast. Riv det selvklaebende tape af. Fjern alle rødmalede dele fra hylderne. Riv det røde selvklaebende tape af fra dørbakkerne – det er kun beregnet til transport af hvidevaren.

 Hvidevaren bør ikke tilsluttes lysnettet før al emballage og transportmaterialer er fjernede. Emballagen kasseres på passende vis

- Når enheden er placeret, skal du vente i ca. 30 minutter, før den tilsluttes lysnettet.

 **Så skal man vente i mindst 4 timer inden den tilsluttes lysnettet.**
Sker dette ikke, kan kompressoren svigte.

REGULERING AF TEMPERATUR

Temperaturen indstillet i fryseren af producenten er -18 °C. Indstil den ønskede temperatur i apparatet i henhold til dine egne krav.

Temperaturen i køleskabet reguleres med termostatknappen **1** (se figur 1) ved at dreje den til den ene eller anden side. Temperaturmarkeringen vises med tal ved siden af termostatknappen.

Temperatur reguleres på en skala med syv tal. Tallene "1, 2, 3, 4" betyder ikke en bestemt temperatur.

- = Der er slukket for kompressoren. **Den elektriske strøm er ikke afbrudt.**

1 = højeste temperatur (mindste afkøling)

4 = laveste temperatur (største afkøling)

 Temperaturen i køleskabet kan variere afhængigt af den omgivende temperatur, hvor mange madvarer der er i skabet, temperaturen på disse madvarer og hvor tit skabsdørene åbnes og lukkes

 HVIS LOKALET ER KOLDT, KØLER SKABET MINDRE. TEMPERATUREN I KØLESKABET KAN DERFOR STIGE. Brug termostatkappen til at sætte temperaturen lavere.

OPBEVARING OG INDFRYSNING AF FØDEVARER

I fryseskabet er hurtigfryssektionen markeret med symbolet 

Når du planlægger at fryse friske fødevarer, skal du placere den i hurtigfrysningssektion 4 (se fig. 1). Overfør frosne madvarer fra hurtigfrysningssrummet til skuffen / skufferne på lageret rum.

DEN MAKSIMALE MÆNGDE AF FROSNE MADVARER MÅ IKKE OVERSTIGE DEN TILLADTE MÆNGDE ANGIVET på produktmærkaten som er fastklistret på venstre væg i fryseren.

- Madvarer der ikke er indpakke, må ikke lægges fryseren.
 - Friske madvarer der skal nedfryses, må ikke røre ved madvarer der allerede er frosne.
 - Man skal ikke nedfryse madvarer der er varmere end stuetemperatur.
 - **Flydende madvarer må ikke nedfryses i glasbeholdere eller flasker.**
 - Sørg for nøje at overholde frosne madvarers holdbarhedstid som producenten har markeret på produktets indpakning.
 - VI ANBEFALER AT FROSSEN FISK OG PØLSER IKKE OPBEVARES I FRYSEREN MERE END 6 MÅNEDER; OST, FJERKRÆ, SVINEKØD, LAMMEKØD IKKE MERE END 8 MÅNEDER; OKSEKØD, FRUGT OG GRØNTSAGER IKKE MERE END 12 MÅNEDER.
- Overhold følgende for at undgå kontaminering affødevarer:**
- Åbning af lågen i lang tid kan medføre en betragtelig temperaturstigning i apparatetsafdelinger.
 - Rengør jævnligt overfladerne, som kan komme i berøring med fødevarerne, samt de tilgængelige drænsystemer.
 - Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, for at undgå berøring med andrefødevarer eller dryp herpå.
 - Sluk for køleskabet, hvis det skal stå tomt i lange perioder, og afrim, rengør, tør og lad lågen stååben, for at forebygge mugvækst i apparatet.

AFRIMNING, RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

FRYSESKABET skal tøs op ikke mindre end to gange årligt, eller når der er dannes et mere end 5 mm tykt lag is i det. Udfør nedenstående handlinger i den rækkefølge de er angivet:


VIGTIGT! Sluk for hvidevaren – tag stikket ud af stikkontakten.

- Tag madvarerne ud af frysenskabet. De frosne madvarer varmer ikke særligt meget op, mens du tør frysenskabet, hvis du dækker dem med et tykt klæde og holder dem på et køligt sted.
- Lad fryserens dør stå åben. Sæt en skål under skråplanet til tøvandet.
- Tør den smelte is op med en klud. Efter afrimning vasker man skabet af med varmt vand, tørre det grundigt, tænder for strømmen og indstiller termostaten.

HVIDEVAREN SKAL RENGØRES JÆVNLT!

! **Husk: inden frysenskabet afrimes eller bagsiden af hvidevaren rengøres, skal man afbryde forbindelsen til den elektriske strømforsyning ved at trække stikket ud af stikkontakten.**

- Beskyt hvidevarens indvendige overflader og plasticdele mod fedt, syrer og sovs. Hvis man uheldigvis spilder, skal man straks rengøre med varmt sæbevand eller opvaskemiddel. Tør med klud.
- Dørenes hermetiske tætningslister skal renses jævnligt. Tør med klud.
- Mindst en gang om året skal man fjerne støv fra bagsiden skabet og kompressoren. Man kan bruge en blød, elektrostatisk klud eller støvsuger til rengøringen.
- BRUG IKKE rengøringsmidler med skurepartikler, syrer, alkohol eller benzen til rengøring af hvidevarens indvendige og udvendige overflader. BRUG IKKE rengøringsklude eller - svampe der har ru overflader beregnet til at skrubbe med.

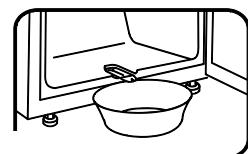

ÆNDRING AF RETNING DØRENE ÅBNES I

Det anbefales at man har en hjælper når dørenes åbningsretning skal ændres. Der skal bruges to skruenøgler, nr. 8 og nr. 10, og en stjerneskruetrækker.
Når man ændrer åbningsretningen af dørene, MÅ MAN IKKE lægge køleskabet i vandret stilling.

Udfør nedenstående handlinger i den rækkefølge de er angivet - se figur 7

ADVARSEL! Sluk for hvidevaren, og træk stikket ud af kontakten.

Vent i ca. 30 minutter, før den tilsluttes lysnettet. Hvis enheden er vippet til mere end 30 °, skal du vente i ca. 4 timer, før du slutter den til lysnettet igen.

BETJENINGSPROBLEMER OG DERES LØSNINGER

- **Skabet er sat til el-nettet, men det virker ikke.** Tjek om husets elektriske forsyningsinstallationer er i orden. Kontroller at stikket er sat rigtigt i stikkontakten.
- **Støjen er blevet kraftigere.** Tjek om hvidevaren står stabilt på et vandret sted. For at gøre det vandret skal man justere fodderne foran. Tjek om hvidevaren rører ved nogle møbler og at ingen del af køleskabssystemet på bagsiden af skabet rører ved væggen. Træk hvidevaren væk fra møbler eller vægge. Kontroller at den forøgede støj ikke skyldes flasker, dåser eller skåle i skabet som rører ved hinanden.
- **Når skabsdøren åbnes, trækkes gummitætningslisten af.** Tætningslisten er oversmurt med klæbende madvarer (fedt, sirup). Vask tætningslisten og renden til den med varmt sæbevand eller opvaskemiddel, og tør den af. Sæt gummitætningslisten på plads igen.
- **Høj temperatur i skabet, kompressorens pauser er korte.** Undersøg om skabsdørene lukker tæt, om dørene har været åbne længere end nødvendigt når madvarer tages ud eller lægges ind eller om en stor mængde varm mad er sat ind i skabet.
- **Der er kondensvand oven på skabet.** Den relative luftfugtighed i lokalet er over 70 %. Udluft lokalet hvor skabet står, og fjern om muligt årsagen til fugtigheden.

Bemærkninger om driftsstøj fra hvidevaren. Når hvidevaren er i gang og går igennem sine fryselyklusser, udsender den støj af forskellig art. Det er normalt og er ikke tegn på nogen defekt. Når kølemidlet cirkulerer rund i kølesystemet, frembringer det lyde som en slags mumlen, boblen eller raslen. Der kan også komme kraftigere lyde som smæld eller klik i kort tid når køleskabskompressoren tænder.



INFORMATION TIL MILJØSIKRING

Dette symbol viser at når hvidevaren ikke længere skal bruges, kan den ikke bortslettes sammen med andet husholdningsaffald. Den skal indsammles og fjernes separat, dvs. i containere der er særligt markeret med dette symbol på indsamlingssteder til storskrald. Alle oplysninger om hvor man sikkert kan aflevere gamle hvidevarer, kan hentes hos kommunen, den forretning hvor hvidevaren blev købt eller hos producentens repræsentanter. Hvis du beslutter dig for at kassere hvidevaren, så gør det umuligt at bruge den igen for at forhindre eventuelle uheld. Træk den elektriske ledning ud af stikkontakten, og skær derefter ledningen af. Træk tætningslisten af. Om nødvendigt ødelægges døren. **ADVARSEL! Prøv ikke at selv at skille hvidevaren ad. Giv den til en genbrugsvirksomhed.**

GARANTISERVICE

HVIS HVIDEVAREN IKKE FUNGERER ORDENTLIGT, SÅ SE OM DU SELV KAN ORDNE ÅRSAGEN TIL SVIGTET. Hvis du ikke selv kan løse problemet, så kontakt den nærmeste servicerepræsentant for køleskabet telefonisk eller skriftligt. Når du får kontakt, er det nødvendigt at anføre køleskabsmodellen og dens nummer. Disse data findes på produktmærkaten som er fastklistret på venstre væg i køleskabet nær frugt- og grøntsagsskufferne.

■ SE ■

Bästa kund!

Läs noga igenom instruktionsboken. Om anvisningarna inte följs, finns det risk för personskador, skador på utrustningen och förlorad rätt till fri garantiservice. Vi rekommenderar att du förvarar instruktionsboken under hela den tid du har denna utrustning. När du säljer utrustningen lämna över instruktionsboken till utrustningens nya ägare.

ALLMÄN INFORMATION

Enheten är hushållsfrysning. Frysen är avsedd för infrysning och långvarig förvaring av livsmedel. Apparaten är avsedd för hemmabruk.

Tillverkaren garanterar tillförlitlig drift av kylskåpet när den relativ luftfuktigheten inte är högre än 70 procent och omgivningstemperaturen är:

- +16 till +32 GRADER CELSIUS (klimatklass **N**);
- +16 till +38 GRADER CELSIUS (klimatklass **ST**).

SÄKERHETSANVISNINGAR

- **VARNING!** Täck inte över ventilationshålen på ovansidan eller på sidorna av utrustningen.
- **VARNING!** Använd inte några mekaniska eller elektriska enheter för att påskynda avfrostningsprocessen vid rengöring av frysen.
- **VARNING!** Använd inte och placera inte elektriska enheter inuti apparaten, såvida de inte är av en typ som uttryckligen är godkänd av tillverkaren.
- **VARNING!** När du placerar enheten ska du vara försiktig så att sladden inte blir klämd i syfte att undvika att den skadas. Detta kan orsaka kortslutning och en brand.
- **VARNING!** Kontrollera att kontakten på elkabeln inte är klämd av bakväggen på enheten eller på annat sätt skadas. En skadad kontakt kan vara orsaken till en brand!
- **VARNING!** Kontrollera att det inte finns fleraportabla uttag eller strömförsörjningsaggregat bakom hushållsapparaten.
- **VARNING!** Kassering av utrustningen ska ske enligt nationella regler.



VARNING! Skada inte utrustningens kylsystem. Den innehåller köldmedium R600a. Om kylsystemet skadas: Använd inte öppen eld; Undvik gnistor—slå inte på någon elektrisk utrustning eller ljusarmatur; Ventilera omedelbart rummet.

- Mycket små barn (0-3 år) ska hållas på avstånd från apparaten. Små barn (3-8 år) ska hållas på avstånd från apparaten såvida de inte hålls under uppsikt. Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller

bristande erfarenhet och kunskap, får endast lov att använda denna apparat om de övervakas eller om de har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn utan övervakning. Barn i åldrarna 3 till 8 år får sätta in och ta utmatvaror från kylskåp och frysar.

- Utrustningen får endast användas för infrysning och förvaring av livsmedel.
- Utrustningen är inte avsedd för förvaring av explosiva ämnen t.ex. sprayflaskor med brandfarliga drivmedel. Det är förbjudet att förvara bensin och andra brandfarliga vätskor nära utrustningen.
- Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt jordat uttag installerat enligt gällande bestämmelser. Det jordade eluttaget som enheten är ansluten till bör placeras på en lättillgänglig plats. Se till att nätspänningen i vägguttaget motsvarar den som är märkt på apparatens skylt. Denna produkt uppfyller de krav som är gällande för CE-märkning.
- Om enheten är tillverkad med en specialströmkabel kan denna endast bytas ut mot samma typ av specialströmkabel som tillhandahålls av tillverkaren.
- För att undvika risker, bör skadade elsladdar endast bytas ut av tillverkaren, en underhållstekniker eller en person med likvärdig kompetens.
- ANVÄND INTE förlängningssladdar eller kontakter (adapters) eller hubbar.
- VARNING: Försäkra dig om att apparaten är avstängd och bortkopplad från elnätet innan något underhållsarbete påbörjas –risk för elstöt. Använd aldrig ångtvätt–risk för elstöt.
- Om enheten är urkopplad (för rengöring, omplacering osv.), kan den slås på flera gånger efter **15 min**.
- Det är förbjudet att använda en tekniskt skadad enhet.
- Placera inte några påslagna elektriska apparater ovanpå enheten eftersom detta kan orsaka antändning av plastdelar. Placera inte några behållare med vätskor ovanpå enheten och förvara inte några blomvaser eller andra vätskefyllda kärl ovanpå enheten.
- Klättra inte upp på eller sitt på enheten, luta inte mot eller häng på enhetens dörrar och låt inte heller barn göra detta.

 Om enheten är ur funktion och det inte är möjligt att reparera den enligt gitna rekommendationer, koppla ur den, öppna den och ring en servicetekniker. Endast en servicetekniker kan åtgärda alla tekniska fel eller konstruktionsfel.

 **Enheten bör transporteras i vertikal position.** Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador på enheten som är ett resultat från att instruktioner för transport inte uppfylls.

BESKRIVNING AV ENHETENS GRUNDLÄGGANDE DELAR

Se bild. 1

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Termostatknappt | 5 Sektion(er) för frysta produkter |
| 2 Indikator för elförsörjning | 6 Kondensator |
| 3 Temperaturrise-indikatoren | 10 Kompressor |
| 4 Sektion för snabb infrysning | |

1 - TERMOSTATKNAPP. Temperaturen i apparaten styrs med termostatkretsen genom att vrida den åt ena eller den andra sidan. Mer i "Temperaturreglering".

2 - INDIKATOR FÖR ELFÖRSÖRJNING. När apparaten är ansluten till elförsörjningen tänds den gröna indikatorlampan. Samtidigt tänds även temperaturökningsindikatoren. Det indikerar att frysens stängdes av under en längre tid, dvs. att frysens slås på för första gången, efter avfrostning eller efter spänningsförlust. När temperaturen i facket igen sjunker under -9 °C släcks indikatorlampen för temperaturtegning.

3 - TEMPERATURRISE-INDIKATOREN. När temperaturen i frysens stiger över -9 °C tänds den röda indikatorlampan. Det indikerar att:

- Frysen stängdes av under en längre tid, dvs. frysens slås på för första gången, efter avfrostning eller efter spänningsförlust.
- Dörren till frysens öppnas eller öppnas för ofta.
- Det är laddat en stor mängd ofrysta livsmedel.
- Frysningssystemet misslyckades, dvs. indikatorn släcks inte längre 6 timmar och det hörs att kompressorn går eller att kompressorn inte stängs av. I det här fallet bör du vända dig till din serviceagent (se först till att tre punkter ovan har beaktats).

NOTERA. Produktens tekniska data finns på märkningsetiketten som sitter på apparatens insida. För mer information om apparaten, skanna QR-koden på den bifogade energimärket och / eller besök den officiella webbplatsen för produktdatabasen:
<https://eprel.ec.europa.eu>

PLACERING, FÖRBERED ENHETEN FÖR ANVÄNDNING

- Placera enheten i ett torrt, väl ventilerat rum.

 **VARNING!** Enheten ska inte användas i ett uppvärmt utrymme. Placera enheten borta från värmekällor såsom köksspis/ugn, element, eller i direkt solljus. Enheten får inte vidröra något värmerör, gasledningar eller vattenrör, eller andra elektriska enheter.

- Täck inte över ventilationshålen ovanpå enheten - det måste finnas god luftcirkulation runt om. Det måste finnas ett avstånd på minst 10 cm mellan den övre delen av enheten och alla möbler som möjligt finns ovanför (se bild 4). Om detta krav inte efterlevs, förbrukar enheten mer elektricitet och dess kompressor kan komma att överhettas.
- Om enheten placeras i ett hörn, måste det finnas ett mellanrum mellan enheten och väggen så att frysduellen kan öppnas tillräckligt för att dra ut frys lådan (Externa mått för installation: se bild 2).
- Enheten måste stå på en jämn yta och inte vidröra väggen. Om nödvändigt, reglera höjden av enheten genom att ställa in de justerbara fötterna: genom att vrida dessa moturs -

höjer du enhetens framsida, genom att vrida dem motsols - sänker du enheten. Om enheten lutar lite bakåt - stängs dörrarna av sig själva.

Det rekommenderas att förbereda enheten för användning med en medhjälpare.

- Apparaten får endast transporteras i sitt vertikala läge. Luta inte mer än 30 °.
- Ta bort emballaget. Lyft bort enheten från basen av polyestyrenskum. Riv av självhäftande tejper. Ta bort alla röd-färgade delar från hyllorna. Riv bort den röda-färgade självhäftande tejpen från dörrrens fack - de är enbart avsedda för transport av enheten.

 Enheten får inte vara kopplad till elnätet tills allt emballage och allt transportmaterial tagits bort. Kassera förpackningsmaterialet på lämpligt sätt

- När enheten har placerats, vänta i cirka 30 minuter innan den ansluts till elnätet.

 Bör du vänta **i minst 4 timmar innan du ansluter den till elnätet**. Om detta inte görs, är det möjligt att enhetens kompressorer inte fungerar.

TEMPERATURREGLERING

Temperaturen som tillverkaren har ställt in i frysen är -18 °C. Ställ in önskad temperatur i apparaten enligt dina egen behov.

Temperaturen i frysens styrs genom att vrida termostatreglaget **1** åt ena eller andra hålet **1** (se bild 1). Temperaturangivelse i siffror visas bredvid termostatreglaget.

Temperaturen regleras på den sju-siffriga skalan. Siffrorna "1, 2, 3, 4" betyder inte specifika temperaturer.

- = Kompressorn är avstängd. **Strömförsörjningen är inte avstängd.**

1 = Högsta temperatur (lägsta kylning).

4 = Lägsta temperatur (lägsta kylning).

 Temperaturen i frysens kan variera beroende på omgivningstemperatur, mängd livsmedel, temperatur på livsmedlet, och hur ofta dörrarna öppnas och stängs.

 OM RUMMET ÄR SVALT, KYLER ENHETEN MINDRE. TEMPERATUREN I ENHETEN KAN DÄRFÖR STIGA. Använd termostatreglaget för att ställa in en lägre temperatur.

OPBEVARING OG INDFRYSNING AF FØDEVARER

I frysens är utrymmet för snabb infrysning markerat med symbolen 

När du tänker fryska färsk mat, placera den i snabbfrys avsnitt 4 (se fig. 1). Överför frysta livsmedel från snabbfrysfacket till förvaringsutrymmena avdelning.

ÖVERSKRID INTE MAXIMAL MÄNGD FRYST MAT, SOM ANGES på produktetiketten, som är klistrad till vänstra väggen inne i kylskåp.

- Placera inte oförpackade livsmedel i frysens.
- Färsk mat för infrysning bör inte vidröra redan frysta livsmedel.
- Frys inte in livsmedel som är varmare än rumstemperaturen.
- **VARNING!** Frys inte in flytande livsmedel i glaskärl eller flaskor.
- Följ noga de frysta livsmedlens bäst-före-datum som anges av tillverkaren på produktförpackningen.
- VI REKOMMENDERAR ATT FRYST FISK OCH KORV INTE FÖRVARAS I FRYSEN LÄNGRE ÄN 6 MÅNADER, OST, OCH FÅGEL, FLÄSK, LAMM - INTE MER ÄN 8 MÅNADER, SAMT NÖTKÖTT, FRUKT OCH GRÖNSAKER - INTE LÄNGRE ÄN 12 MÅNADER.

För att undvika förorening av matvarorna, observera följande:


- Om du öppnar dörren under långa perioder kan det orsaka en signifikant temperaturökning i apparatens fack.
- Rengör ytor som kan komma i kontakt med mat och tillgängliga tömningssystem regelbundet.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att de inte kommer i kontakt med eller droppar på andra livsmedel.
- Om kylenheten lämnas tom under långaperioder, stäng av den, frostas av, rengörs, torkas och läts dörren vara öppen för att förhindra mögel att utvecklas inuti apparaten

FROSTA, RENGÖRING OCH SKÖTSEL

FRYSEN ska frostas av minst två gånger per år eller när islagret är tjockare än 5 mm. Utför åtgärderna nedan i den ordning de anges:

VIKTIGT! Stäng av enheten – dra ur strömkabeln från eluttaget.

- Avlägsna livsmedlen från frysen. Den frysta livsmedel värms inte upp för mycket när du frostar av frysen om du täcker livsmedlen med en tjock duk/filt och förvarar dem på en sval plats.
- Stäng inte dörrar. Ställ en skål under kanalen för frostvattnet.
- Torka rent smältvatten på fysbotten, använd en mjuk trasa.

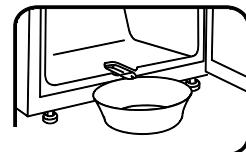

RENGÖR ENHETEN REGELBUNDET!

! Kom ihåg att innan du frostar av frysen eller du rengör bakre delen av enheten måste du koppla bort enheten från strömförsörjningen genom att dra ut kontakten ur eluttaget.

- Skydda enhetens insida och plastdelar från fetter, syror och såser. I händelse av spill - rengör omedelbart med varmt tvålsvatten eller diskmedel. Torka torrt.
- Rengör regelbundet de hermetiska packningarna på dörrarna. Torka torrt.
- Rengör minst en gång om året och avlägsna damm från baksidan av enheten och kompressorn. Använd en mjuk borste, elektrostatisk duk eller dammsugaren till rengöring.
- ANVÄND INTE rengöringsmedel som innehåller slipmedel, syra, alkohol eller bensin, till rengöring av enhetens inre och yttre ytor. ANVÄND INTE trasor eller skursvampar som har grova ytor.

ÄNDRÅ RIKTNING PÅ DÖRRARNAS ÖPPNING

Det rekommenderas att vid byte av öppningsriktning på dörrarna, en medhjälpare bör vara med. Du behöver två skiftnycklar, nr 8 och nr 10 och en stjärnskruvmejsel.

Vid ändring av riktningen på dörröppningen, FÅR DU INTE lägga kylskåp ner horisontellt.

Utför åtgärderna nedan i den ordning de anges (se fig.7):

WARNING! Stäng av enheten och dra ut kontakten ur eluttag.

Vänta i cirka 30 minuter innan den ansluts till elnätet. Om enheten har lutats till mer än 30 °, vänta i cirka 4 timmar innan du ansluter den till elnätet igen.

FUNKTIONSPROBLEM OCH DESS LÖSNINGAR (FELSÖKNING)

- **Enheten är ansluten till elnätet men den fungerar inte.** Kontrollera att elinstallationen i din bostad är i ordning. Kontrollera att kontakten är korrekt isatt i eluttaget.
- **Ljudet har blivit högre.** Kontrollera att enheten står stabilt på en plan yta. För att få den i nivå reglerar du de främre fötterna. Kontrollera att enheten är inte vidrör några möbler, samt att ingen del av kylsystemet på baksidan av enheten vidrör väggen. Dra bort enheten från möbler och väggar. Kontrollera att ljudet inte är orsakat av att flaskor, burkar eller rätter inuti enheten kan beröra varandra.
- **När enheten har dörren öppen, lossar gummipackningen.** Packningen har blivit kladdig av klibbiga livsmedel (fett, sirap). Rengör tätningslistan och spåret för det med varmt vatten innehållande tvål eller diskmedel och torka torrt. Sätt tillbaka gummitätningen tillbaka på plats.
- **Hög temperatur i enheten, kompressorns driftspauser är korta.** Kontrollera att dörrarna stängs ordentligt, kontrollera att dörrarna inte hålls öppna längre än nödvändigt när du tar ut eller sätter in livsmedel eller om en stor mängd varm mat placerades i enheten.
- **Enheten har kondens på ovansidan.** Den omgivande relativa luftfuktigheten är högre än 70 %. Ventilera rummet där enheten står och om möjligt avlägsna orsaken till fukten.

Kommentarer på enhetens funktionsljud. När enheten under drift går genom fryscykeln, hörs olika ljud. Detta är normalt och inget tecken på något fel. När kylmedlet cirkulerar runt i kylsystem, orsakar det olika ljud som porlar, bubblar, eller prasslar. Starkare ljud som hörs eller klicka på kan man höra under en kortare tid då kylskåpets kompressor slås på.



MILJÖSKYDDSINFORMATION

Denna symbol anger att när enheten inte längre behövs, kan den inte kasseras tillsammans med vanlig sophantering. Den bör lämnas till återvinning och kasseras separat, d.v.s. i behållare speciellt markerade med denna symbol på större återvinningscentraler. Fullständig information om var du kan lämna den gamla enheten säkert kan erhållas från lokala myndigheter, butiken där du köpte enheten eller tillverkarens återförsäljare. Om du beslutat kassera enheten, se till att den blir omöjlig att använda, detta för att förhindra eventuella missöden. Dra ut strömladden från eluttaget och klipp sedan av den. Dra bort packningen. Bryt sönder dörrlåset om sådant finns.
VARNING! Montera inte isär enheten själv. Lämna den vidare till återvinningsbolag.

GARANTISERVICE

Om enheten inte fungerar ordentligt, ta reda på om du själv kan åtgärda orsaken till felet. Om du inte kan lösa problemet själv, kontakta närmaste servicerepresentant för vitvaror via telefon eller skriftligen. Vid kontakt ange kylskåpets modell och nummer. Dessa uppgifter finner du på produktetiketten, som är klistrad till vänstra väggen inne i kylskåp nära facket för frukt och grönsaker.

Hyvä Asiakas,
LUE KÄYTÖÖHJEET HUOLELLISESTI LÄPI. Jos ohjeita ei noudateta, on olemassa tapaturman, kaapin vahingoittumisen ja ilmaisen takuupalvelun menettämisen vaara. Suosittelemme, että käyttöohjeet pidetään tallessa kaapin koko käyttöajan. Kun myyt kaapin, anna myös käyttöohjeet sen uudelle omistajalle.

Yleistä:

Laite on yhdistetty ja pakastin. Pakastin on tarkoitettu elintarvikkeiden pakastamiseen ja pitkääikaiseen säilytykseen. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön.

Valmistaja takaa laitteen toiminnan, kun suhteellinen kosteus on korkeintaan 70 % ja ympäristön lämpötila on: +16 - +32 CELSIUSASTETTA (ilmastoluokka **N**);
+16 - +38 CELSIUSASTETTA (ilmastoluokka **ST**).

TURVALLISUUSOHJEITA

- VAROITUS! Älä peitä kaapin päällä ja sivuilla olevia tuuletusaukkoja.
- VAROITUS! Älä yritä nopeuttaa sulatusta millään mekaanisilla keinoilla tai sähkölaitteilla, kun puhdistat pakastelokeroa.
- VAROITUS! Älä käytä kaapin ruuansäilytysosastojen sisällä mitään sähkölaitteita, elleivät ne ole tyypiltään valmistajan suositusten mukaisia.
- VAROITUS! Jos verkkohoito on vaurioitunut, sen saa vaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valmistajan edustaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- VAROITUS! Kun sijoitat kaapin, varmista, ettei sähköjohdo jää väliin eikä vahingoitu. Jos sähköjohdo vaurioituu, se voi aiheuttaa oikosulun ja tulipalon.
- VAROITUS! Varmista, ettei sähköjohdon pistoke jää puristuksiin kaapin ja sen takana olevan seinän väliin tai vahingoitu muulla tavoin. Vahingoittunut sähköpistoke voi aiheuttaa tulipalon!
- VAROITUS! Kaapin romutuksessa on noudatettava maakohtaisia määräyksiä.
- VAROITUS! Älä vahingoita kaapin jäähdytysjärjestelmää. Se sisältää kylmääinettä R600a. Jos jäähdytysjärjestelmä on vaurioitunut:
 - Älä käytä avotulta.
 - Vältä kipinöitä - älä käynnistä mitään sähkölaitteita tai valaisimia.
 - Tuuleta huone välittömästi.



- Älä anna lasten leikkiä kaapilla äläkä anna heidän kytkeä sitä pistorasiaan tai irrotaa siitä. Älä anna lasten leikkiä kaapin pakausmateriaaleilla.
- Tätä kaappia voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai psyykkiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet, tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa,

jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja opastaa heitä ja jos he ymmärtäävät kaapin aiheuttamat vaarat.

- 3–8-vuotiaat lapset saavat ladata ja purkaakylmälaitteita.
- Puhdistusta ja kunnossapitoa ei saa antaa lasten tehtäväksi ilman valvontaa.
- Kaappia saa käyttää vain ruokatarvikkeiden pakastukseen ja säilytykseen.
- Tämä kaappi ei ole tarkoitettu räjähtävien aineiden kuten palavaa ponneainetta sisältävien sumutepurkkien säilytykseen.
- Kaapin lähellä ei saa säilyttää bensiiniä eikä muita palavia nesteitä.
- Laite tulee liittää määräysten mukaisesti asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan. Pistorasian, johon kaappi kytketään, pitää olla helppopääsyisessä paikassa. Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen arvokilpeen merkityä jännitettä. Tämä tuote on kaikkien voimassa olevien CE-merkintöjä koskevien direktiivien mukainen.
- Jos kaapissa on erikoissähköjohto, sen saa vaihtaa vain samanlaiseen valmistajan toimittamaan erikoissähköjohtoon.
- Vaarojen välittämiseksi vahingoittuneet sähköjohdot saa vaihtaa vain valmistaja, huoltoasentaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- ÄLÄ käytä jatkojohtoja, sovittimia tai jakorasioita.
- Jos laite irrotetaan sähköverkosta (puhdistusta, siirtoa tms. Varten), se voi kytkeytyä toistuvasti päälle 15 minuutin ajan.
- Teknisesti vahingoittuneen laitteen käyttö on kielletty.
- Älä aseta mitään pääälle kytettyjä sähkölaitteita tämän kaapin pääle, koske ne voivat sulattaa sen muoviosia.
- Älä laita kaapin pääle nesteitä sisältäviä astioita kuten kukkamaljakoita.
- Älä kiipeä kaapin pääle äläkä istu sen päällä. Älä nojaa kaapin oviin äläkä ripusta niihin mitään. Älä anna lastenkaan tehdä niin.

 Jos laite on epäkunnossa eikä sen korjaaminen onnistu annettujen ohjeiden mukaan, avaa sen luukut ja ota yhteys asiantuntevaan huoltoon. Vain huoltoedustaja voi korjata tekniset tai rakenteelliset viat.

 **Kaappi pitää kuljettaa pystyasennossa.** Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä ettei kaapin kuljetusohjeita ole noudatettu.

KAAPIN KUVAUS, PERUSOSAT (kuva 1)

| | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Termostaattinuppi | 5 Pakasteiden säilytysosasto(t) |
| 2 Sähkön toimitusindikaattori | 6 Lauhdutin |
| 3 Lämpötilan nousuindikaattori | 7 Kompressorri |
| 4 Pikapakastusosasto | |

1 - TERMOSTAATTINUPPI. Laitteen lämpötilaa säädetään termostaatin nupilla käantämällä sitä toiselle puolelle. Lisää aiheesta "Lämpötilan sääto".

2 - SÄHKÖN TOIMITUSINDIKAATTORI. Kun laite on kytketty sähköverkkoon, vihreä merkkivalo palaa. Samanaikaisesti myös lämpötilan nousun osoitin sytyy. Se osoittaa, että pakastin oli kytketty pois päältä pidempään, ts. Pakastin kytketään päälle ensimmäisen kerran sulatuksen tai jännitteen menetyksen jälkeen. Kun osaston lämpötila laskee jälleen alle -9 °C, lämpötilan nousun merkkivalo sammuu.

3 - Lämpötilan nousuindikaattori. Kun pakastimen lämpötila nousee yli -9 °C, punainen merkkivalo sytyy. Se osoittaa, että: • Pakastin kytkettiin pois päältä pidempään, ts. Pakastin kytketään päälle ensimmäisen kerran sulatuksen tai jännitteen menetyksen jälkeen. • Pakastimen ovi avataan tai avataan liian usein. • Siihen ladataan suuri määrä pakastamattomia elintarvikkeita. • Jäädytysjärjestelmä on epäonnistunut, ts. Merkkivalo ei sammu enää 6 tuntia ja kuulet kompressorin käyvän tai kompressorri ei sammu. Tässä tapauksessa sinun tulee käntyä huoltoedustajan puoleen (varmista ensin, että kolme edellä mainittua on otettu huomioon).

HUOMAUTUS. Laitteen tekniset tiedot löytyvät laitteen sisäseinään kiinnitetystä arvokilvestä. Lisätietoja laitteesta, skanna QR-koodi mukana olevasta energiamerkinnästä ja / tai käyt tuotetietokannan virallisella verkkosivustolla: <https://eprel.ec.europa.eu>

SIJOITUSPAIKKA, KAAPIN VALMISTELU KÄYTTÖÖN

- Sijoita kaappi kuivaan huoneeseen, jossa on hyvä tuuletus.
-  **VAROITUS!** Kaappia ei saa sijoittaa lämmittämättömään huoneeseen eikä terassille. Sijoita kaappi etäälle lämmönlähteistä kuten keittiön liedestä, lämpöpattereista tai suorasta auringonpaisteesta. Kaappi ei saa koskettaa lämmitys-, kaasu- tai vesiputkia eikä mitään muita sähkölaitteita.
- Älä peitä kaapin päällä olevia tuuletusaukkoja. Ilman pitää päästää kiertämään kaapin ympärillä. Kaapin yläpinnan ja sen yläpuolella olevien kalusteiden välissä pitää olla ainakin 10 cm:n rako (katso kuva 4). Jos tästä ohjetta ei noudateta, kaappi kuluttaa enemmän sähköä ja sen kompressorri voi ylikuumentua.
- Kaapin pitää olla vaakasuoralla lattialle, eikä se saa koskettaa seinään. Säädä kaapin korkeus tarvittaessa säätöjaloilla: kun niitä kierretään myötäpäivään, kaapin etureuna nousee ja päinvastoin. Jos kaappi on vähän kallellaan taaksepäin, sen ovat sulkeutuvat itsestään.
- Jos kaappi sijoitetaan nurkkaan, kaapin seinän väliin pitää jättää rakoa niin paljon, että pakastimen oven voi avata niin, että pakastehyllyt voi vetää ulos (Ulkomitat asennusta varten:katso kuva 2).

Suosittelemme, että kaappi valmistellaan käyttöön avustajan kanssa.

Laitetta saa kuljettaa vain pystyasennossa. Älä kallista enempää kuin 30 °.

Poista pakkausmateriaalit. Nosta kaappi pois styrox-alustalta. Irrota teipit. Poista kaikki punaiset osat hyllyistä. Irrota punaiset teipit ovihyllyistä. Ne ovat siellä vain kaapin kuljetusta varten.

 Kaappia ei saa kytkeä sähköverkkoon, ennen kuin kaikki pakkaus- ja kuljetusmateriaalit on poistettu. Hävitä pakkausmateriaali oikealla tavalla.

- Kun laite on asetettu paikalleen, odota noin 30 minuuttia, ennen kuin se kytketään verkkovirtaan.

 **Odota vasta neljän tunnin kuluttua tai myöhemmin, ennen kuin kytket sen sähköverkkoon.** Jos näin ei tehdä, kompressorri voi mennä rikki.

LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN

Pakastimen valmistajan asettama lämpötila on -18 °C. Aseta haluamasi lämpötila laitteen omien vaatimusten mukaan

Jääkaappiosaston lämpötila säädetään termostaattinupilla **1** (kuva 1) kiertämällä sitä jompaankumpaan suuntaan. Lämpötilan näkee termostaattinupin vieressä olevista numeroista. Numerot "1, 2, 3, 4" eivät tarkoita tiettyjä lämpötiloja.

- = kompressorri on pois päältä. **VAROITUS! Sähkövirtaa ei ole katkaistu.**

1 = korkein lämpötila (pienin jäähdys)

4 = matalin lämpötila (suurin jäähdys)

 PAKASTINOSASTO pitää lämpötila voi vaihdella riippuen ympäristön lämpötilasta, ruokatarvikkeiden määristä ja lämpötilasta ja siitä, kuinka usein kaapin ovi avataan ja suljetaan.

 JOS HUONE ON VIILEÄ, KAAPPI JÄÄHDYTTÄÄ VÄHEMMÄN. SILLOIN LÄMPÖTILA KAAPIN SISÄLLÄ VOI NOUSTA. Silloin termostaattia pitää säättää kylmemmälle.

FÖRVARING OCH FRYSNING AV LIVSMEDEL

Pakastimen pikapakastusosasto on merkitty tunnuksella ********

Kun aiot pakastaa tuoretta ruokaa, aseta se pikapakastusosaan 4 (katso kuva 1). Siirrä pakastetut elintarvikkeet pakastinosastosta säilytyslokeroon / laatikoihin lokero.

PAKASTETTU RUOKAA EI SAA OLLA TEKNISISSÄ TIEDOISSA MAINITTUA ENEMPÄÄ. Ne löytyvät kaapin tyyppikilvestä, joka on liimattu pakastimenpiosaston vasempaan seinään.

- Älä laita pakastimeen tuotteita, joita ei ole suljettu pakkauksiin.
- Tuoreet, pakastettavat tuotteet eivät saa koskettaa jo pakastettuja tuotteita.
- Älä pakasta tuotteita, jotka ovat huonelämpötilaa läpimäpiä.
- **VAROITUS!** Älä pakasta nesteitä lasiastioissa tai pulloissa.
- Katso tarkasti pakastettujen ruokien säilyvyys, jonka valmistaja on merkinnyt niiden pakkauksiin.
- **SUOSITTELEMME, ETTÄ PAKASTETTU KALAA JA PAKASTETTUJA MAKKAROITA SÄILYTETÄÄN PAKASTIMESSA KORKEINTAAN 6 KUUKAUTTA, JUUSTOA, LINTUA, SIAN- JA LAMPAANLIHAA KORKEINTAAN 8 KUUKAUTTA, NAUDANLIHAA, HEDELMIÄ JA KASVIKSIA KORKEINTAAN 12 KUUKAUTTA.**

Elintarvikkeiden saastumisen väälttämiseksi huomioi seuraavat seikat:

- Oven avaaminen pitkiksi ajoiksi voi aiheuttaa huomattavan lämpötilan nousunlaitteen osastoissa.
- Puhdista säännöllisesti sellaiset pinnat, jotka saattavat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, ja käsillä olevat valutusjärjestelmät.
- Säilytä raaka lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääläpissä, jotta ne eivät pääse kosketuksiin muiden ruokien kanssa tai putoa niihin.
- Jos jäädytyslaite jätetään yhjäksipätkäksi, sammuta, sulata, puhdista, kuivaa ja jätä ovi auki, jotta home ei pääse kehittymään laitteen sisään


SULATTAMINEN, PUHDISTUS JA HOITO

PAKASTINOSASTO pitää sulattaa vähintään kaksi kertaa vuodessa tai kun siihen muodostuu yli 5 mm paksu jäätterros. Suorita seuraavat toimenpiteet luetellussa järjestyksessä:

TÄRKEÄÄ! Kytke kaappi pois päältä – irrota sähköpistoke

pistorasiasta.

- Tyhjennä pakastinosasto. Jätä pakastinosaston ovi auki.
- Kun jää on sulanut, pyyhi pakastinosaston pinnat ja laitteet kuivaksi ja puhtaaksi.
- Kytke kaappi sähköverkkoon ja laita se päälle.

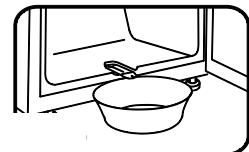

PUHDISTA KAAPPI SÄÄNNÖLLISESTI!

! Muista, että ennen pakastinosaston sulattamista ja kaapin takapinnan puhdistamista kaapin sähköpistoke pitää irrottaa pistorasiasta.

- Suojele kaapin sisäpintoja ja muoviosia rasvoilta, hapoilta ja kastikkeilta. Mikäli kaappiin läikkyy tuotetta, puhdista se heti lämpimällä saippuavedellä tai astianpesuaineella. Pyyhi kuivaksi.
- Puhdista ovien tiivistetetä säännöllisesti. Pyyhi kuivaksi.
- Pyyhi vähintään kerran vuodessa pölyt pois kaapin takaa ja kompressorista. Käytä pehmeää harjaa, staattista sähköisyyttä torjuvaa liinaa tai polynimuria.
- ÄLÄ KÄYTÄ hiovia pesuaineita, hoppoa, alkoholia tai bentseeniä kaapin sisä- ja ulkopintojen puhdistukseen. ÄLÄ KÄYTÄ hankaamiseen tarkoitettuja karkeapintaisia puhdistusliinoja tai sieniä.

OVIEN AVAUTUMISSUUNNAN VAIHTAMINEN

Ovien avautumissuuntien vaihdossa tarvitaan mielellään kaksi henkilöä. Tarvitset mutteriavaimet 8 ja 10 ja ristikanttaruuvitaltan.

Ovien avautumissuuntaa vaihdettaessa kaappia EI SAA käännytä selälleensä.

Suorita seuraavat toimenpiteet luetellussa järjestyksessä (katso kuva 7).

VAROITUS! Kytke kaappi pois päältä ja irrota sähköpistoke pistorasiasta.

Odota noin 30 minuuttia, ennen kuin se kytetään verkkovirtaan. Jos yksikkö on kallistunut yli 30 °, odota noin 4 tuntia, ennen kuin kytet sen uudelleen verkkovirtaan.

ONGELMIA JA NIIDEN RATKAISUJA (VIANETSINTÄ)

- **Kaappi on kytketty sähköverkkoon mutta se ei toimi.** Varmista, että sähköpistorasiassa on jännite. Varmista, että sähköpistoke on kytketty oikein pistorasiaan.
- **Kaappi pitää kovaa ääntä.** Varmista, että kaappi on vaakasuorassa ja tukevalla alustalla. Säädä kaapin asento etujalkoja säätämällä. Tarkista, että kaappi ei kosketa mitään kalustetta ja että kaapin takana oleva jäähdytyskoneisto ei kosketa seinää. Vedä kaappi irti kalusteista tai seinistä. Tarkista, johtuuko melu kaapin sisällä olevista toisiinsa koskettavista pulloista, purkeista tai astioista.
- **Kun kaapin ovi avataan, kumitiiviste irtoaa.** Tiiviste on tahmean ruuan (rasvan, siirapin) likaama. Pese tiiviste lämpimällä saippuavedellä ja pyhi se kuivaksi. Laita sitten tiiviste takaisin paikalleen.
- **Kaapissa on liian lämmintä, kompressorri pitää vain lyhyitä taukoja.** Tarkista, sulkeutuvatko kaapin ovet tiukasti, onko niitä pidetty auki tarpeettomasti tai onko kaappiin laitettu paljon lämmintä ruokaa.
- **Kaapin päälle tiivistyy vettä.** Huoneen ilmankosteus on yli 70 %. Tuuleta kaapin sijoitushuone ja poista kosteuden syy mahdollisuksien mukaan.

Huomautuksia kaapin pitämästä äänestä: Koska kompressorori käynnisty y ja pysähtyy jäähdytystarpeen mukaan, kaapista kuuluu erilaisia ääniä. Se on normaalilla eikä tarkoita, että kaapissa olisi vika. Jäähdytysjärjestelmässä kiertävä kylmäaine aiheuttaa solisevia tai kuplivia ääniä. Voimakkaimpia napsahduksia voi kuulua kompressorin käynnistyessä.



YMPÄRISTÖN SUOJELU

Tämä merkki tarkoittaa, että kun laitetta ei enää tarvita, sitä ei saa laittaa talousjätteeseen. Se pitää kerätä ja romuttaa erikseen, ts. se pitää toimittaa hylättyjen sähkölaitteiden keräyspisteesseen. Pyydä paikallisilta viranomaisilta tai kaupasta, josta kaapin ostit, tiedot paikoista, joihin vanhan kaapin voi toimittaa hävitettäväksi.

Jos päättää hylätä laitteen, tee se käytökelvottomaksi tapaturmien estämiseksi. Vedä sähköpistoke pistorasiasta ja katkaise sähköjohto. Irrota tiiviste. Jos luukussa on lukko, riko se.

VAROITUS! Älä pura laitetta itse. Toimita se keräyspisteesseen.

TAKUU

JOS KAAPPI EI TOIMI OIKEIN, VARMISTA, VOITKO SELVITTÄÄ JA KORJATA TOIMINTAHÄIRIÖN ITSE. Jos et osaa ratkaista ongelmia itse, ota yhteys lähimpään huoltoedustajaan puhelimitse tai kirjeitse. Kun otat yhteyden huoltoedustajaan, ilmoita hänelle kaapin malli ja numero. Ne löytyvät kaapin tyypikilvestä, joka on liimattu jääkaappiosaston vasempaan seinään hedelmä- ja vihanneslaatikoiden lähelle.

N00FPT

2021-03-22