

point

Digital Air Fryer 5 Liters

POAF05017A

User Manual

LIFE MADE EASIER

GB

Thank you for purchasing your new POINT Air Fryer. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte ditt nye POINT luftfrityrkoker. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden POINT-ilmafriteerauskeittimen. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. Suosittelemme, että käytät hieman aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toimintoja laitteessa on. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

DK

Tak for købet af dit nye luftfrituregryde POINT. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt ditt nya luftfrituregryde POINT. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual – English	page	4 - 19
Bruksanvisning – Norsk	side	20 - 35
Käyttöopas - Suomi	sivu	36 - 51
Brugervejledning – Dansk	side	52 - 67
Bruksanvisning – Svenska	sida	68 - 83

GB

NO

FI

DK

SE

SAFETY INSTRUCTIONS

Please ensure you read all instructions and warnings in this user guide prior to first use.

Keep this user guide for future reference.

Please handle this product with care and check it regularly to ensure it is in good working order.

If the product, power supply cord or plug shows any signs of damage, stop using it immediately or do not use. Unplug product and contact a qualified technician or service agent.

- This appliance can be used by children 8 years and older if they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and understand the risks involved
- Cleaning and user maintenance are not to be carried out by children
- Keep the appliance and its cord out of reach of children younger than 8 years
- Children are not to play with the appliance
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and understand the risks involved
- When operating, the air fryer basket and crisping plate will be hot. Do not touch. Use the handle on the air fryer to remove the basket with food
- Use oven mitts or cloths when handling the air basket as it will retain some residual heat. This will prevent potential burns
- This air fryer is intended for indoor household use. Do not use outdoors for any purpose

- The power cord to the air fryer should be plugged into a 200-240V AC electrical outlet only
- If this air fryer begins to malfunction during use, press the basket release button and pull any active fryer baskets out of the air fryer. Unplug the power cord and stop use immediately. Contact a qualified technician or service agent. Place the air fryer only on dry, flat, stable and heat resistant surfaces
- Do not place the air fryer on or near a hot gas or electrical burner or heated oven
- Be sure to use on a heat resistant and even surface. If you do not have a heat resistant surface, please use a heat-proof mat. Keep the appliance at least 20cm away from the walls, furniture or other flammables
- Do not immerse the power cord, plug or air fryer unit into water or any other liquids
- Do not allow the power cord to hang over the edge of a table, counter or touch any hot surfaces
- If the power cord is damaged, stop use immediately and contact a qualified technician or service agent
- Do not attempt to repair the air fryer yourself. Contact a qualified technician
- Do not obstruct the air flow inlets and outlets. These are located at the back and on top of the air fryer
- Do not use any third-party attachments and accessories with this air fryer. It may lead to malfunctions or injuries
- When using the crisping plate, ensure that it is properly inserted into the air fry basket before adding food and cooking
- Always use the handles on the air fry basket to pull out the basket. Please remember to press the release button before pulling

- Allow the air fryer to cool before cleaning or removing the air fry basket or crisping plate
- Unplug the power cord of the air fryer before cleaning and when it is not in use
- Never operate or store the unit in direct sunlight



WARNING: This air fryer is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system



WARNING: Never move the air fryer unit when hot or when containing hot food



WARNING: The air fryer will not operate unless the active air fry basket is/are fully inserted into the main air fry unit



WARNING: This air fryer should not be used to boil water



WARNING: This air fryer should never be used to deep fry food in fat or oil



WARNING: Under-filling or over-filling the air fry basket may damage the air fryer and result in serious injuries



CAUTION: Hot oil can collect at the base of the basket. Use caution when removing the cooked food to avoid splashes and burns



WARNING: After operating, the air fryer basket and crisping plate will retain some residual heat. Let them cool before washing or handling




WARNING: This appliance is intended to be used in households and similar places

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
- Farm houses
- By clients in hotels, motels and other residential type environments
- Bed and breakfast type environments




WARNING: Extreme caution must be taken when handling any hot fryer baskets or crisping racks. Be careful when opening baskets to avoid the steam escaping from the fryer and food


PRODUCT OVERVIEW

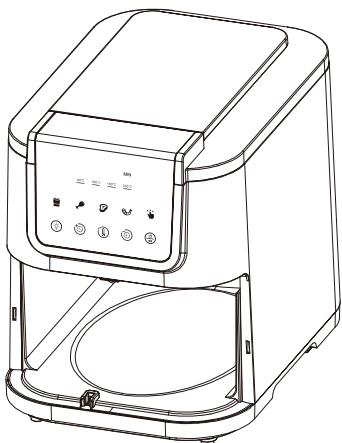

Main Unit

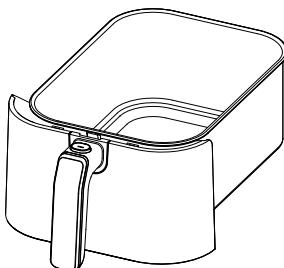


Basket

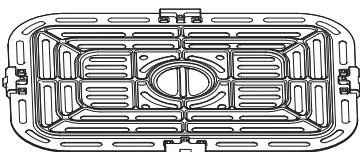

Crisper Plate

TOUCH CONTROL PANEL

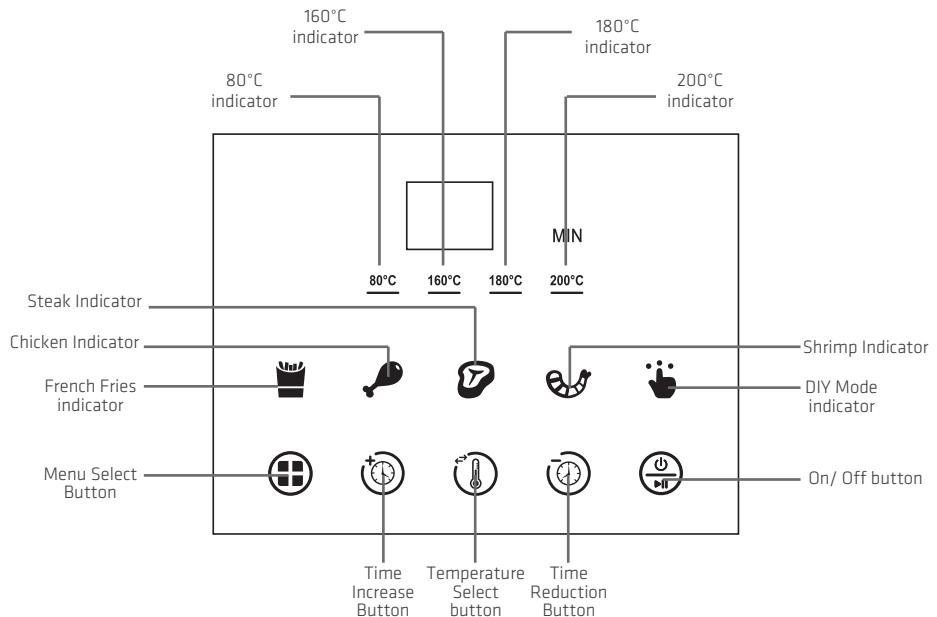

POWER ON

Press  to power on. A short beep will sound and the air fryer will first go into default mode.

SELECT YOUR PROGRAM

1. After power on for 1s, press  to enter the function selection mode.
2. Menu Selection Mode: Press , the 4 preset programs can be selected in the order shown on the panel. When the cooking mode is selected, the icon light selected will flash, the other lights are always on. The selected menu lights are always on after operation, and the other lights are off.
3. In pause mode, press  to switch the programs in order

SETTING THE TIME

1. Press  or  to set the time. A short press changes the time by 1 min and lets out a short beep. When you press  or  for over 1S, the time changes more quickly (5 times per second). The step of fast adjustment is 5 min. The time range is 1-60 min.
2. You can set the time both in the menu selection mode and working state. When setting the time, the corresponding time will be displayed immediately.

GB

SETTING THE TEMPERATURE

1. Press  to set the temperature 80°C, 160°C, 180°C, 200°C.
2. You can set the temperature both in the menu selection mode and working state. When setting the temperature, the corresponding temperature will be displayed immediately.

START/PAUSE

In the function selection/pause state, click  to enter the working mode,  is solid white in the working state, the selected menu icon is always on, Press the  button to start cooking and press again for Pause.

Power Off

If you want to power off the air fryer in middle of air frying, long press the power icon  for 2 seconds.

The default time and temperature corresponding to the 5 cooking modes are as follows

Mode	Temperature (°C)	Time (Min)	Time Range
French Fries 	200°C	20	1-60min
Drumsticks 	200°C	25	1-60min
Steak 	180°C	15	1-60min
Shrimp 	180°C	8	1-60min
DIY 	80°C	10	1-60min

TIPS:

1. The above recipes are for reference only, Please set the time and temperature you want according to the amount of food, size, thickness, recipe or personal preference.
2. Do not use inflammables such as plastic or paper in the air fryer.
3. Before starting to cook the food, it is recommended to preheat the air fryer.

AIR FRYING TIPS

- Please check on the cooking of your food as our Air fryer cooking technology will cook food quicker than conventional ovens
- Pat the food dry before cooking to encourage browning and to avoid excess smoke
- To ensure even cooking/browning, always open the active basket halfway through the cooking time and check, turn or shake foods in the air fryer basket. Some recipes call to brush or spray oil halfway through cooking. Adjust the temperature or time if needed
- Frying small batches will require shorter cooking times and yield crispier results.
- To avoid excess smoke when cooking foods high in fat (e.g bacon, chicken wings or sausages), it may be necessary to empty the fat gathered in the air fryer basket between batches
- Create a more spaced out surface area to allow more air to pass through by cutting food into smaller pieces. This can yield crispier foods
- Press breading/coating onto food to help it adhere. Refrigerate breaded foods for at least 30 minutes before frying. This allows the coating to be slightly absorbed and ensures the coating sticks to foods when cooking
- To improve crispiness in meat, coat the meat lightly with cornflour or rice flour and spray with oil
- Arrange breaded coated foods in air fryer basket so that food is not touching to allow air flow on all surfaces
- Spray oils works best with this air fryer. The spray distributes the oil more evenly and less oil is generally needed. However, canola, olive, avocado, coconut, grape seed, peanut or vegetable oil work well too
- When baking or using wetter foods, it is best to use parchment paper to line the basket

Air frying Pre-Packaged Frozen Foods


- Depending on the type and amount of food being cooked, suggested cook times may differ. Always check food halfway through cooking time to determine the final cook time and temperature
- Once the time is up, ensure the food is fully cooked

Before first use, pay attention to:

- Please read the instruction manual carefully.
- Remove all accessories and fittings from the air fryer or from the box.
- Clean the inside of the fryer with warm water and wipe the inside of the air fryer with a soft damp cloth and wait until it is completely dry before using.
- There should be enough space around the air fryer to ensure that the surface of the air fryer is at least 20cm away from other items and that nothing is placed on top of the air fryer.
- Before operating the air fryer for the first time, the temperature should be set to the maximum. First, preheat 10-15 minutes to remove the anti-rust oil from the surface of the air fryer heat pipe. It is normal to have slight smoke coming out when first used.


TIPS BEFORE USING

1.The product should be placed steadily on a flat table, in a place where the power cord reaches the socket, and air circulation is maintained around the product. Do not place close to inflammables.

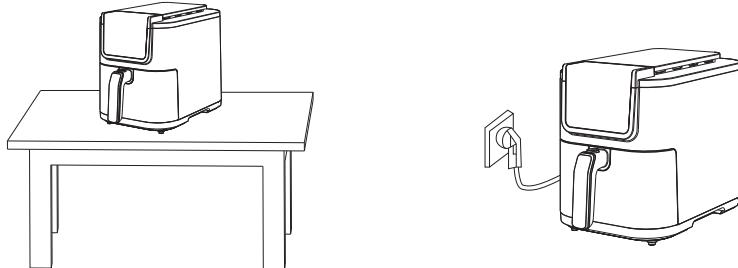


2.Before using, push the basket into the fryer until you hear a "beep"

GB

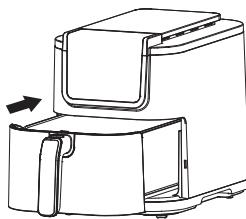


OPERATION


1.Hold the basket handle and press the basket release button, pull the basket

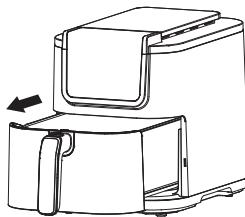


2. Place the ingredients in the basket.

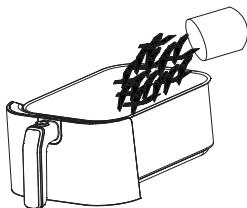


3. Push the basket into the fryer after adding ingredients, making sure the fryer lock hook locks the fryer tightly.

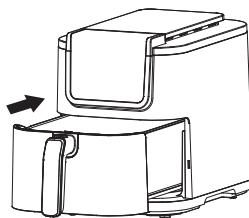

4. Insert the plug into the socket, Press the on/off button to enter into standby mode.


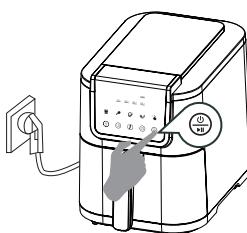


5. Select the cooking program through the display panel, and change time and temperature as required. Then Press the to start cooking.

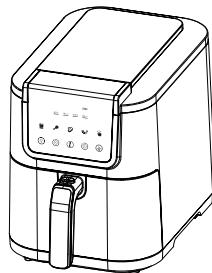

6. All cooking programs have a shaking reminder (the set time must be more than 6 minutes). When 2/3 of the cooking time has passed, the shake reminder will sound four beeps. Shake the food and then place the basket in the air fryer to continue cooking.

7. When the food finishes cooking, the machine will beep 5 times and switch off automatically. Press the basket release button to carefully remove the basket, hold the handle of the basket to pour out the food and serve.

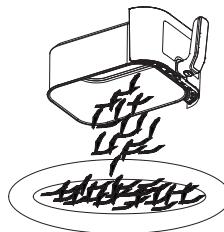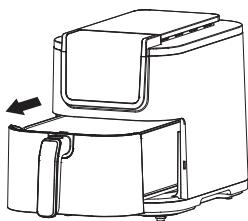

*Please take the basket off carefully and remember to always place it flat on the table to avoid being burned by steam or the basket tipping over and being burned by oil or hot food.

Maintenance and Cleaning

Clean the air fryer after every use.

DO NOT CLEAN WHILST STILL HOT

Unplug unit from the electrical outlet and allow each part to cool down before starting any cleaning procedures. Remove containers to make the unit cool down faster.

Do not place the air fryer in water. Try to prevent splashes of water or other liquids from reaching the unit.

Do not use any abrasive or harsh chemicals.

- Wipe the outside of the appliance with a damp cloth
- Wash the basket and crisping plate in hot soapy water or in the dish-washer. If cleaning in dishwasher, place the parts on the top rack and do not use higher setting than 50°C.
- Clean the heating element with a cleaning brush to remove any food residue
- Clean the inside of the appliance with hot water and nonabrasive sponge. The basket and crisping plate can be washed as normal non-stick pans, but we suggest using a low dishwasher setting

Do not use metal kitchen utensils, abrasive sponges or abrasive cleaning materials to clean them, as this may damage the non-stick coating.

TROUBLESHOOTING GUIDE

If you are having problems with your appliance, please use our troubleshooting guide below. If you are unable to resolve the issue using this guide, please contact customer service.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Food is overcooked/burnt.	Cooking temperature is set too high.	Check cooking temperature and lower the thermostat accordingly.
	Cooking time is too long.	Check cooking time of the food and be aware the air fryer may cook quicker than conventional ovens.
Food is undercooked.	Cooking temperature is set too low.	Check cooking temperature and increase accordingly.
	Cooking time is too short.	Check cooking time and increase the cooking time accordingly.
	The Air Fryer basket has been overfilled.	Ensure that the Air Fryer basket is not filled to the brim, leave 3-4cm area free for the air to circulate.
Unit does not power up.	LED Digital Display is not illuminated.	Press the Power button on the control panel.
	No power to Air Fryer.	Check that the mains plug is inserted into the socket and the socket is switched on (if applicable).
	The Air Fryer basket is not inserted or fully pushed home	Ensure the basket is inserted and fully pushed home.
Burning smell from unit.	Food trapped under crisping plate.	Ensure Air Fryer basket and crisping plate are clean.
	Previous food remains on Air Fryer basket or crisping plate.	

SPECIFICATION

Model: POAF05017A

Rated Voltage: 220-240V~ 50/60Hz

Rated power: 1500W



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
/T: 08 517 66 000

SIKKERHETSANVISNINGER

Sørg for at du leser alle instruksjoner og advarsler i denne bruksanvisningen før første gangs bruk.

Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig oppslag.

Håndter produktet med omhu, og kontroller det regelmessig for å sikre at det er i god fungerende stand. Hvis produktet, strømledningen eller støpselet viser tegn på skade, må du slutte å bruke det umiddelbart eller ikke bruke. Koble fra produktet og kontakt en kvalifisert tekniker eller servicerepresentant.

- Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 eller eldre år hvis de er under oppsyn og har mottatt anvisning om sikker bruk av apparatet og forstår farene dette innebærer
- Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn.
- Hold apparatet og ledningen utilgjengelige for barn under 8 år.
- Barn må ikke leke med apparatet
- Apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt anvisning om sikker bruk av apparatet og forstår farene dette innebærer.
- Under drift vil airfryer-kurvene og crisp-stativenes være varme. Ikke ta på.
- Bruk håndtaket på airfryeren for å fjerne kurven med mat.
- Bruk ovnsvotter eller kluter når du håndterer kurvene, da de kan holde på litt restvarme. Dette vil forhindre potensielle brannskader

- Denne airfryeren er beregnet for innendørs husholdningsbruk. Ikke bruk utendørs til noe som helst formål.
- Strømledningen til airfryeren skal kun kobles til en 200–240°V vekselstrømutgang.
- Hvis airfryeren begynner å svikte under bruk, trykker du utløserknappen for kurven og trekker eventuelle aktive kurver ut av airfryeren. Trekk ut strømledningen og slutt å bruke umiddelbart. Kontakt en kvalifisert fagperson eller forhandler. Airfryeren skal legges på en tørr, flat, stabil og varmebestandig overflate.
- Ikke sett airfryeren på eller nær en oppvarmet kokeplate eller oppvarmet stekeovn.
- Sørg for å bruke på en varmebestandig og jevn overflate. Hvis du ikke har en varmebestandig overflate, bruker du en varmebestandig matte. Hold apparatet minst 20 cm unna vegger, møbler og annet brennbart.
- Ikke senk strømledningen, støpselet eller airfryeren i vann eller annen væske.
- Ikke la strømledningen henge over kanten av et bord eller en benk eller komme nær en varm overflate.
- Hvis strømledningen er skadet, må du slutte å bruke umiddelbart og kontakte en kvalifisert tekniker eller servicerepresentant.
- Ikke prøv å reparere airfryeren på egen hånd. Kontakt en kvalifisert tekniker.
- Ikke blokker luftstrøm inntaket og -uttaket. Disse finner du på baksiden og på toppen av airfryeren.
- Ikke bruk tredjeparts tilbehør og vedlegg med denne airfryeren. Det kan føre til funksjonsfeil eller skade.
- Når du bruker stativene, må du sørge for at de er satt riktig inn i hver kurvene før du legger til mat og tilbereder.

- Bruk alltid håndtakene når du trekker ut en kurv. Husk å trykk utløserknappen først.
- La airfryeren avkjøles før du rengjør eller fjerner kurver eller stativ.
- Trekk ut strømledningen fra airfryeren før rengjøring og når den ikke er i bruk.
- Bruk eller oppbevar aldri enheten i direkte sollys.

 **ADVARSEL:** Denne airfryeren er ikke beregnet på bruk med et eksternt tidsur eller separat fjernkontrollsysten.

 **ADVARSEL:** Flytt aldri airfryeren når den er varm eller har varm mat i seg.

 **ADVARSEL:** Airfryeren vil ikke fungere med mindre den aktive kurven er satt helt inn i hovedenheten.

 **ADVARSEL:** Airfryeren skal ikke brukes til å koke vann.

 **ADVARSEL:** Airfryeren skal aldri brukes til å frityrsteke mat i fett eller olje.

 **ADVARSEL:** Underfylling eller overfylling av kurvene kan skade airfryeren og føre til alvorlig skade.

 **FORSIKTIG:** Varm olje kan samle seg ved bunnen av kurvene. Vær forsiktig når du tar ut den ferdige maten for å unngå sprut og brannskader


 **ADVARSEL:** Etter bruk vil kurvene og stativene ha restvarme. La avkjøle før vask eller håndtering.

! **ADVARSEL:** Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder som:


- personalrom i butikker, på kontorer og andre arbeidsplasser
- gårdsbruk
- av gjester i hoteller, moteller og andre bosteder
- enkle overnatningssteder

! **ADVARSEL:** Man må være ekstremt airfryeren når man håndterer de varme kurvene eller stativene. Vær forsiktig når du åpner kurvene for å unngå at dampen slipper ut fra airfryeren og maten.


PRODUKTOVERSIKT

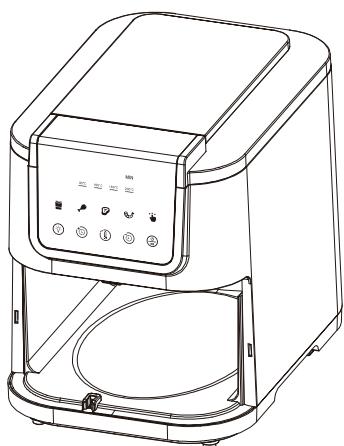

Hovedenhett

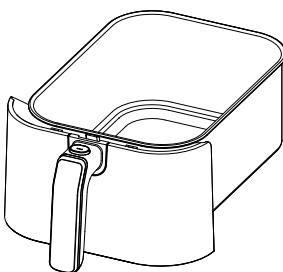


Kurv

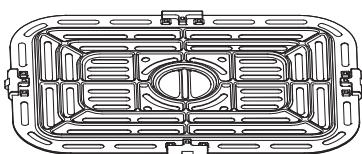

Rist

BERØRINGSKONTROLL PANEL

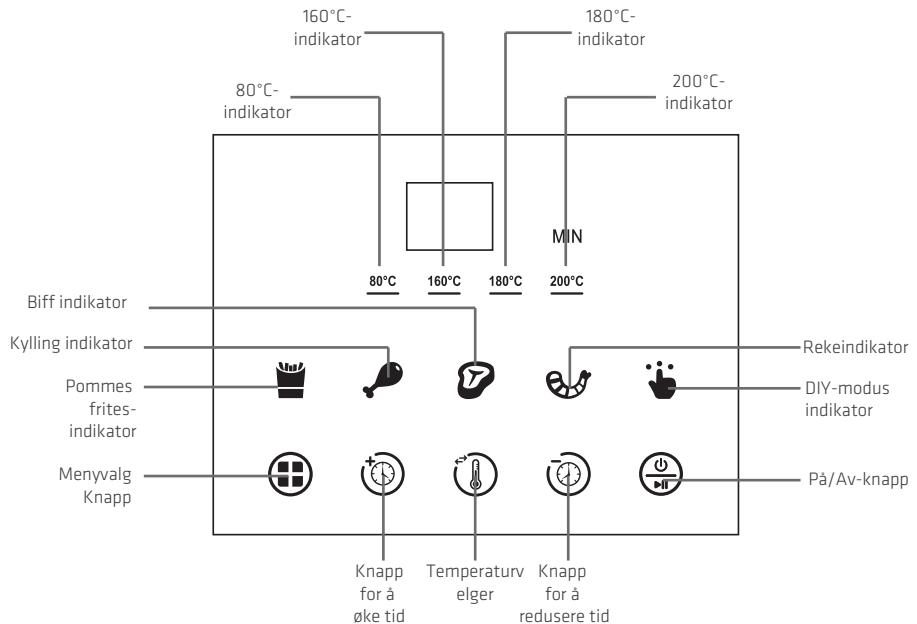

STRØM PÅ

Trykk  for å slå på. Der høres et kort pip, og airfryeren går i standardmodus.

VELG PROGRAMMET DITT

- 1.Når strømmen er slått på i 1 s, trykker du  for å gå til å velge funksjon.
- 2.Menyvalg: Trykk , så kan de 4 forhåndsinnstilte programmene velges i rekkefølgen som vises på panelet. Når en modus er valgt, vil det valgte ikonet blinke, og de andre lysene lyse. De valgte meny lampene lyser alltid etter bruk, og de andre lysene er slukket.
- 3.I pausemodus trykker du  for å bytte programmene i rekkefølge.

STILLE INN TID

- 1.Trykk  eller  for å stille inn tiden. Et kort trykk endrer tiden med 1 min og gir et kort pip. Når du trykker  eller  over 1 sek., endres tiden raskere (5 ganger per sekund). Trinnet med rask justering er 5 min. Tidsintervallet er 1-60 min.
- 2.Du kan stille inn tiden både i menyvalg modus og under drift. Når du stiller inn tiden, vises den tilsvarende tiden umiddelbart.

NO

STILL INN TEMPERATUR

- 1.Trykk  for å stille inn temperaturen til 80 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C.
- 2.Du kan stille inn temperaturen både i menyvalg modus og under drift. Ved innstilling av temperaturen vil den tilsvarende temperaturen vises umiddelbart.

START/PAUSE

I funksjonsvalg/pausetilstand kan du trykke  for å gå inn i driftsmodus.  lyser helt hvitt under drift, og det valgte menyikonet alltid på. Trykk -knappen for å starte matlagingen, og trykk igjen for å ta pause.

Slå av

Hvis du vil slå av airfryeren før tiden, holder du inne strømikonet  i 2 sekunder.

Standard tid og temperatur som tilsvarer de 5 modusene er som følger

Modus	Temperatur (°C)	Tid(Min)	Tidsområde
Pommes frites 	200°C	20	1-60min.
Lår 	200°C	25	1-60min..
Biff 	180°C	15	1-60min..
Scampi 	180°C	8	1-60min..
DIY 	80°C	10	1-60min..

TIPS:

- Oppskriftene ovenfor er kun for referanse. Still inn tiden og temperaturen du ønsker i henhold til mengden mat, størrelse, tykkelse, oppskrift eller personlige preferanser.
- Ikke bruk brennbare stoffer som plast eller papir i airfryeren.
- Før du begynner å tilberede maten, bør airfryeren forvarmes.

TIPS TIL AIRFRYER

- Hold øye mens maten tilberedes, da airfryerteknologien vår lager mat raskere enn konvensjonelle ovner.
- Tørk av maten før tilberedning for å oppmuntre til bruning og for unngå for mye røyk.
- For å sikre at maten blir jevnt stekt/brunet kan du åpne den aktive kurven etter halve tiden og sjekke, snu eller riste maten i kurven. Noen oppskrifter krever at man pensler eller sprayer olje halvveis i tilberedningen. Juster temperaturen eller tiden om nødvendig.
- Hvis du lager små mengder om gangen gir det kortere steketider og sprøere resultater.
- For å unngå at det kommer mye røyk når du lager mat med mye fett (f.eks. bacon, kyllingvinger eller pølser), kan du måtte tømme ut fettet som er samlet i airfryeren mellom omgangene.
- Kutt maten i mindre biter og lag godt med avstand mellom overflatene slik at mer luft kommer mellom. Dette kan gi sprøere mat.
- Trykk paneringen/belegget på maten for å hjelpe den å feste seg. Panerte matvarer skal avkjøles i minst 30 minutter før steking. Dette gjør at belegget absorberes litt og sikrer at belegget fester seg til maten mens den lages.
- For å gjøre kjøtt sprøere kan du lage et lett lag med maismel eller rismel og spraye med olje.
- Plasser panerte belagte matvarer i kurven slik at maten ikke er i kontakt slik at luften strømmer på alle overflatene
- Spray olje fungerer best med denne airfryeren. Sprayen fordeler oljen jevnere og det er generelt behov for mindre olje. Imidlertid fungerer raps-, oliven-, avokado-, kokosnøtt-, druefrø-, peanøtt- eller vegetabilsk olje også bra.
- Når du baker, eller bruker våtere matvarer, er det best å kle kurven med bakepapir.

Lage Ferdigpakket Frossen Mat med airfryeren


- Avhengig av typen og mengden mat som tilberedes kan tiden det tar variere. Kontroller alltid maten halvveis i tilberedningen for å fastsette den endelige tiden og temperaturen.
- Når tiden er ute, sjekker du at maten er gjennomstekt.

Pass på dette før du bruker apparatet for første gang:


- Les instruksjonene i denne bruksanvisningen nøyde.
- Fjern alt tilbehør og tilbehør fra airfryeren eller fra esken.
- Rengjør innsiden av airfryeren med varmt vann, og tørk av innsiden av airfryeren med en myk fuktig klut. Vent til den er helt tørr før du bruker den.
- Det bør være nok plass rundt airfryeren til å sikre at overflaten er minst 20 cm unna andre gjenstander og at ingenting er plassert oppå airfryeren.
- Før du bruker airfryeren for første gang, bør temperaturen stilles inn på maksimum. Forvarm først 10-15 minutter for å fjerne antirustolje fra overflaten til airfryerens varmerør. Det er normalt at det kommer litt røyk ut ved første bruk.

TIPS FØR BRUK

1. Produktet bør plasseres stødig på et flatt bord på et sted der strømledningen rekker frem til stikkontakten og det kan opprettholdes luftsirkulasjon rundt produktet. Ikke plasser i nærheten av brennbare stoffer.

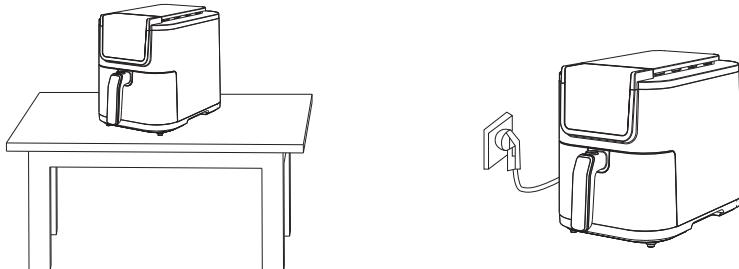


2. Før bruk skyver du kurven inn i airfryeren til du hører et pip.

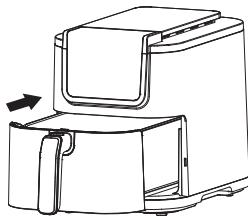


DRIFT

1. Hold kurvhåndtaket og trykk utløserknappen for kurven, og trekk i kurven.

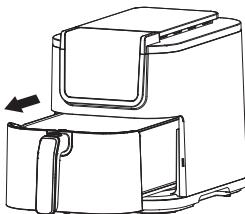


NO


2. Legg ingrediensene i kurven.

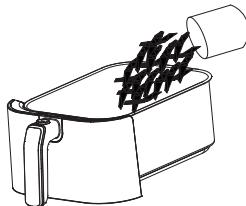


3. Skyv kurven inn i airfryeren når du har tilsatt ingredienser. Pass på at låsekroken på airfryeren låser airfryeren godt.

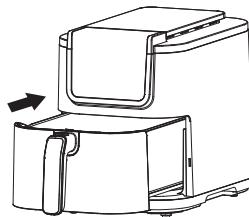

4. Sett støpselet inn i stikkontakten, og trykk av/på-knappen for å gå inn i ventemodus.

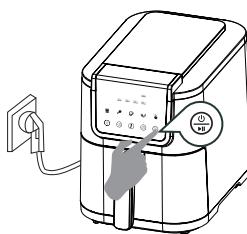


5. Velg tilberedningsprogrammet via displaypanelet, og endre tid og temperatur etter behov. Trykk deretter for å begynne å lage mat.

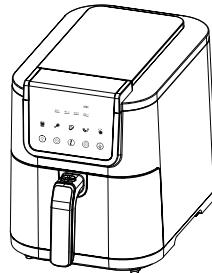

6. Alle programmene har en påminnelse om å riste i maten (innstilt tid må være mer enn 6 minutter). Når 2/3 av tiden har gått, kommer påminnelsen om å riste som fire pip. Rist maten og sett kurven inn i airfryeren igjen for å fortsette tilberedningen.

7. Når maten er ferdig, piper maskinen 5 ganger og slår seg av automatisk. Trykk utløserknappen for kurven for å ta den forsiktig ut. Hold i håndtaket på kurven for å helle ut maten og servere.

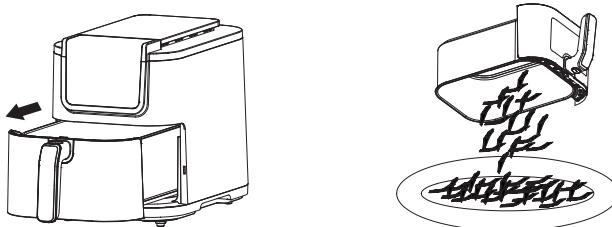

*Ta kurven forsiktig av, og pass alltid på plassere den flatt på bordet for å unngå at du blir brent av damp eller at kurven velter og du blir brent av olje eller varm mat.

Vedlikehold og rengjøring

Rengjør airfryeren etter hver bruk.

IKKE RENGJØR MENS FORTSATT VARM

Koble enheten fra stikkontakten og la hver del avkjøles før du starter med noen rengjøring. Fjern beholdere slik at enheten kan avkjøles raskere.

Ikke legg airfryeren i vann. Prøv å unngå at vannsprut eller andre væsker treffer enheten.

Ikke bruk skurende eller sterke kjemikalier.

- Rengjør utsiden av apparatet med en fuktet klut.
- Vask kurven og risten i varmt såpevann eller i oppvaskmaskin. Ved rengjøring i oppvaskmaskin, legger du delene på den øverste kurven og bruker ikke en høyere innstilling enn 50 °C.
- Rengjør varmeelement med en rensebørste for å fjerne eventuelle matrester.
- Rengjør innsiden av apparatet med varmt vann og en ikke-skurende svamp. Kurvene og risten kan vaskes som vanlige klebefrie gryter, men vi foreslår at du bruker en mild oppvaskmaskininnstilling.

Ikke bruk kjøkkenutstyr i metall eller skurende svamper eller rengjøringsmaterialer til rengjøring, da det klebefrie belegget kan bli skadet.

FEILSØKINGSVEILEDNING

Hvis du har problemer med apparatet, bruker du feilsøkingsveiledningen nedenfor. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av denne veiledningen, kontakter du kundeservice.

Problem	Mulig årsak	Mulig løsning
Maten er overstekt/brent.	Steketemperaturen er satt for høy.	Kontroller steketemperaturen og senk termostaten tilsvarende.
	Tiden er for lang.	Sjekk tiden til maten og vær obs på at airfryeren kan lage mat raskere enn vanlige ovner.
Maten er understekt.	Steketemperaturen er satt for lav.	Kontroller steketemperaturen og øk den tilsvarende.
	Tiden er for kort.	Sjekk tilberedningstiden og øk den tilsvarende.
	Kurven er overfylt.	Sørg for at kurven ikke er fylt til randen. La det være 3–4 cm område slik at luften kan sirkulere.
Enheten slås ikke på.	LED-ene lyser ikke.	Klikk strømknappen på kontrollpanelet.
	Airfryeren har ikke strøm.	Kontroller at stoppselet er satt inn i stikkontakten og at stikkontakten er slått på (hvis aktuelt).
	Kurven(e) er ikke satt inn, eller helt skjøvet inn.	Sørg for at kurven er satt inn og skjøvet helt inn.
Brennende lukt fra enheten.	Mat sitter fast under stativene.	Sørg for at kurven(e) og stativene er rene.
	Det er mat igjen på kurven(e) eller stativene.	

SPESIFIKASJONER

Modell: POAF05017A

Merkespenning: 220-240V~ 50/60Hz

Merkeeffekt: 1500 W



Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

TURVALLISUUSOHJEET

Varmista, että luet kaikki tämän käyttöoppaan ohjeet ja varoitukset ennen ensimmäistä käyttöä.

Säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten. Käsittele tuotetta varovasti ja tarkista se säännöllisesti varmistaaksesi, että se on hyvässä toimintakunnossa. Jos tuotteessa, virtajohdossa tai pistokkeessa näkyy vaarioita, lopeta sen käyttö välittömästi tai älä käytä sitä. Irrota tuote pistorasiasta ja ota yhteyttä pätevään teknikkoon tai huoltoliikkeeseen.

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset voivat käyttää tästä laitetta, jos heitä valvotaan tai heille on opastettu laitteen turvallinen käyttö ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät riskit.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä
- Pidä laite ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella
- Tätä laitetta voivat käyttää henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit.
- Käytön aikana ilmafriteerauskeittimen kori ja rapeutuslevy ovat kuumia. Älä koske niihin. Käytä korin kahvaa korin poistamiseen
- Käytä uunikintaita tai pannulappuja käsitellessäsi koreja, koska niissä on jäännöslämpöä. Tämä estää mahdolliset palovammat
- Tämä ilmakeitin on tarkoitettu sisäkäyttöön kotitalouksissa. Älä käytä ulkona miinkään tarkoitukseen

- Ilmakeittimen virtajohto tulee kytkeä vain 200-240V AC:n sähköliitäntään
- Jos ilmakeitin alkaa toimia väärin käytön aikana, käytä korin vapautuspainiketta ja vedä kaikki aktiiviset korit ulos ilmakeittimestä. Irrota virtajohto ja lopeta käyttö välittömästi. Ota yhteyttä pätevään teknikkoon tai huoltoedustajaan. Aseta ilmafriteerauskeitin kuivalle, tasaiselle, vakaalle ja lämmönkestävälle alustalle
- Älä aseta laitetta kuuman kaasu- tai sähköpolttimen päälle tai lähelle tai lämmitettyyn uuniin
- Muista käyttää lämmönkestävällä ja tasaisella pinnalla. Jos sinulla ei ole lämmönkestävää pintaa, käytä lämmönkestävää mattoa. Pidä laite vähintään 20 cm:n etäisyydellä seinistä, huonekaluista tai muista syttyvistä aineista
- Älä upota virtajohtoa, pistoketta tai ilmakeitin-yksikköä veteen tai muihin nesteisiin
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydän reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja
- Jos virtajohto on vaurioitunut, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään teknikkoon tai huoltoliikkeeseen
- Älä yritä korjata laitetta itse. Ota yhteyttä pätevään teknikkoon
- Älä tuki ilmavirran tulo- ja ulostuloaukkoja. Nämä sijaitsevat laitteiden takana ja päällä
- Älä käytä kolmannen osapuolen lisälaitteita ja lisävarusteita tämän ilmakeittimen kanssa. Se voi aiheuttaa toimintahäiriötä tai vammoja
- Kun käytät rapeutuslevyä, varmista, että se on asetettu kunnolla paistokoriin ennen ruoan lisäämistä ja valmistamista
- Käytä aina paistokorin kahvoja vetääksesi korin ulos. Muista painaa vapautuspainiketta ennen vetämistä

- Anna ilmakeittimen jäähtyä ennen kuin puhdistat tai poistat korin tai rapeutuslevyn.
- Irrota ilmakeittimen virtajohto ennen puhdistamista ja kun se ei ole käytössä
- Älä koskaan käytä tai säilytä laitetta suorassa auringonvalossa

 **VAROITUS:** Tätä ilmakeitintä ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän avulla

 **VAROITUS:** Älä koskaan siirrä ilmakeitinyksikköä kuumana tai kun se sisältää kuumaa ruokaa

 **VAROITUS:** Ilmakeitin ei toimi, ellei aktiivinen ilmapaistokori ole kokonaan työnnettynä pääyksikköön

 **VAROITUS:** Tätä ilmakeitintä ei saa käyttää veden keittämiseen

 **VAROITUS:** Tätä ilmakeitintä ei saa koskaan käyttää ruoan paistamiseen rasvassa tai öljyssä

 **VAROITUS:** Ilmakeitinkorien ali- tai ylitäyttö voi vahingoittaa ilmakeitintä ja aiheuttaa vakavia vammoja

 **VAROITUS:** Kuumaa öljyä voi kerääntyä koren pohjalle. Ole varovainen, kun poistat kypsennettyä ruokaa, jotta välttyt roiskeilta ja palovammilta

 **VAROITUS:** Käytön jälkeen ilmakeittimen kori ja rapeutuslevy ovat vielä kuumia. Anna niiden jäähtyä ennen pesua tai käsittelyä




VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, kuten:

- Henkilökunnan keittiötiloissa liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
- Maatiloilla
- Asiakkaiden toimesta hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinalueissä
- Bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä




VAROITUS: On noudatettava äärimmäistä varovaisuutta käsiteltäessä kuumia ilmakeittimen koria tai rapeutuslevyä. Ole varovainen avatessasi uunia, jotta höyry ei pääse karkaamaan ilmakeittimestä ja ruoasta


TUOTE-ESITTELY

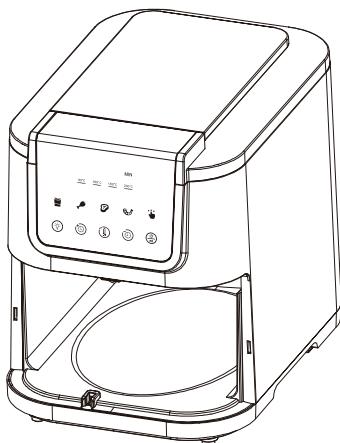

Pääyksikkö

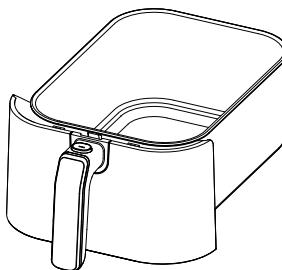


Kori

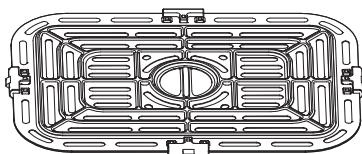

Rapeutuslevy

KOSKETUSOHJAUSPANEELI

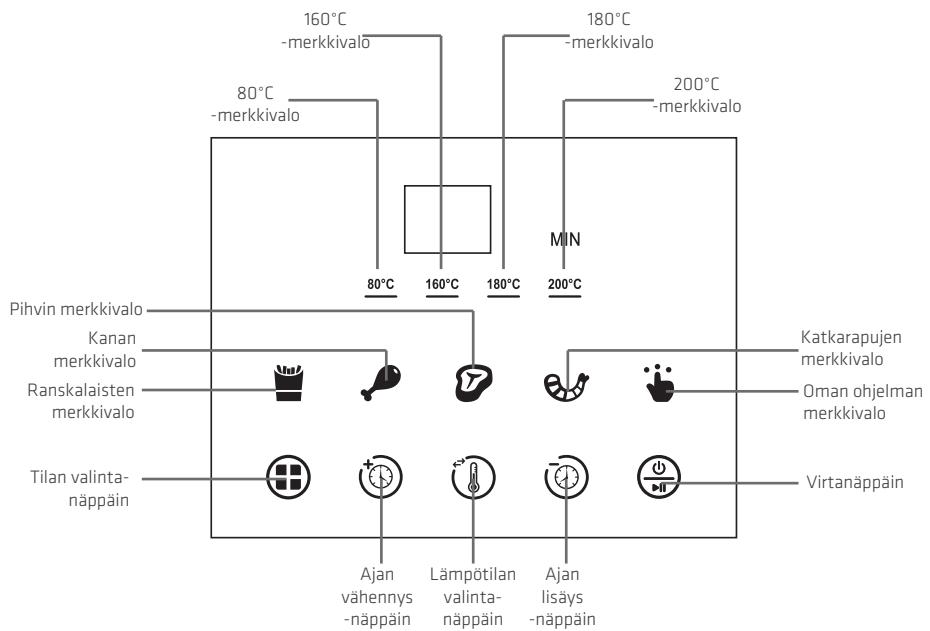

VIRRAN KYTKENTÄ

Paina  kytkeäksesi laitteen päälle. Kuuluu lyhyt piippaus ja laite menee vakiotilaan

VALITSE OHJELMA

- 1.Kun virta on kytketty päälle 1 sekunnin ajan, paina  siirryäksesi toiminnon valintatilaan.
2. Ruohan valintatila: Paina , 4 esiasetettua ohjelmaa voidaan valita paneelissa näkyvässä järjestyksessä. Kun kypsennystila on valittuna, valittu kuvakevalo vilkkuu, muut valot palavat aina. Valitut ruohan valot palavat aina käytön jälkeen ja muut valot ovat sammuneet.
3. Paina  taukotilassa vaihtaaksesi ohjelmaa järjestyksessä

AJAN ASETTAMINEN

- 1.Aseta aika painamalla  tai . Lyhyt painallus muuttaa aikaa 1 minuutilla ja antaa lyhyen piippauksen. Kun painat  tai  yli 1 sekunnin ajan, aika muuttuu nopeammin (5 kertaa sekunnissa). Pikkäsäädössä aika vaihtuu 5 minuutin askelin. Säädetävä aika-alue on 1-60 min.
2. Voit asettaa ajan sekä ruohan valintatilassa että työtilassa. Kellonaikaa asetettaessa vastaava aika näkyy välittömästi.

LÄMPÖTILAN ASETTAMINEN

- 1.Aseta lämpötila 80°C, 160°C, 180°C, 200°C painamalla  .
- 2.Voit asettaa lämpötilan sekä ruohan valintatilassa että työtilassa. Asetettaessa lämpötilaa vastaava lämpötila näkyy välittömästi.

KÄYNNISTÄ/TAUKO

Toiminnon valinta-/taukotilassa, paina  siirryäksesi työtilaan.  palaa tasaisen valkoisena työtilassa, valittu valikkokuvake on aina päällä. Paina  painiketta aloittaaksesi kypsennyksen ja paina uudelleen keskeyttääksesi.

Sammatus

Jos haluat sammuttaa ilmakeittimen virran keskellä paistamista, paina  virtakuvaketta 2 sekunnin ajan.

Oletusaika ja lämpötila, jotka vastaavat viittä kypsennystilaa, ovat seuraavat:

Tila	Lämpötila (°C)	Aika (Min)	Aikaväli
Ranskalaiset 	200°C	20	1-60min
Kanankovvet 	200°C	25	1-60min
Pihvi 	180°C	15	1-60min
Katkaravut 	180°C	8	1-60min
Oma ohjelma 	80°C	10	1-60min

VINKKEJÄ:

1. Yllä olevat reseptit ovat vain viitteellisiä. Aseta haluamasi aika ja lämpötila ruoan määrän, koon, paksuuden, reseptin tai henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.
2. Älä käytä ilmakeittimessä syttyviä aineita, kuten muovia tai paperia.
3. Ennen ruoanvalmistuksen aloittamista on suositeltavaa esilämmittää ilmakeitin.

ILMAFRITEERAUSVINKKEJÄ

- Tarkkaille ruokiasi kypsennysken aikana, sillä Air fryer -tekniikkamme kypsentää ruoan nopeammin kuin perinteiset uunit.
- Taputtele ruoka kuivaksi ennen kypsennystä ruskistumisen edistämiseksi ja liiallisten savun välttämiseksi.
- Tasaisen kypsennysken/ruskistuksen varmistamiseksi vedä kori ulos aina kypsennysajan puolivälissä ja tarkista, käänny tai ravista korissa olevat ruoat. Jotkut reseptit vaativat öljyn sivelemistä tai suihkuttamista kypsennysken puolivälissä. Säädä lämpötilaa tai aikaa tarvittaessa.
- Pienten erien paistaminen vaatii lyhyemmän kypsennysajan ja tuottaa rapeampia tuloksia.
- Kun kypsennät rasvaisia ruokia (esim. pekonia, kanansiipiä tai makkaroita), voi olla tarpeen tyhjentää alustalle kertynyt rasva erien välillä ylimääräisen savun välttämiseksi.
- Leikkaamalla ruoan pienemmiksi paloiksi voit saada palat kauemmiriksi toisistaan ja varmistaa suuremman ilmamäärään pääsyn läpi. Tämä voi tuottaa rapeampia ruokia.
- Paina leivystä/päälystettä ruoan päälle, jotta se tarttuu kiinni. Jäähdytä leivitettyjä ruokia vähintään 30 minuuttia ennen paistamista. Nämä pinnoite imetyy hieman, jolloin se tarttuu ruokaan kypsennysken aikana.
- Lihan rapeuden parantamiseksi voitele liha kevyesti maissijauholla tai riisijauholla ja suihkuta öljyä
- Aseta leivitetty ruoat grillitasolla siten, että ruoka ei kosketa toisiinsa, jotta ilmaa pääsee kaikille pinnoille
- Suihkeöljyt toimivat parhaiten ilmakeittimen kanssa. Suihke levittää öljyn tasaisemmin ja öljyä tarvitaan yleensä vähemmän. Myös rypsi-, oliivi-, avokado-, kookos-, rypäleensiemen-, maapähkinä- tai kasviöljy toimivat
- Kun paistat kosteampaa ruokaa, on parasta käyttää leivinpaperia grillirötiöiden vuoraukseen

Pakasteruokien paistaminen ilmafriteerauskeittimellä


- Suositellut kypsennysajat voivat vaihdella valmistettavan ruoan typistä ja määrästä riippuen. Tarkista ruoka aina kypsennysajan puolivälissä määrittääksesi lopullisen kypsennysajan ja lämpötilan
- Kun aika on kulunut, varmista, että ruoka on täysin kypsää

Ennen ensimmäistä käyttöä kiinnitä huomiota:


- Lue käyttöohje huolellisesti.
- Irrota kaikki tarvikkeet ja varusteet keittimestä tai laatikosta.
- Puhdista keittimen sisäpuoli lämpimällä vedellä ja pyyhi ilmakeittimen sisäpuoli pehmeällä kostealla liinalla ja odota, kunnes se on täysin kuiva ennen käyttöä.
- Keittimen ympärillä tulee olla riittävästi tilaa, jotta laite on vähintään 20 cm:n etäisyydellä muista esineistä ja ettei sen päälle ole asetettu mitään.
- Ennen kuin käytät ilmakeitintä ensimmäistä kertaa, lämpötila on asetettava maksimiin. Esilämmitä ensin 10-15 minuuttia ruosteenestoöljyn poistamiseksi ilmakeittimen lämpöputken pinnalta. On normaalialla, että hieman savua tulee ulos ensimmäisellä käyttökerralla.

VINKKEJÄ ENNEN KÄYTTÖÄ

1.Tuote tulee asettaa tasaiselle pöydälle paikkaan, jossa virtajohto ulottuu pistorasiaan, ja ilmankiertoa ylläpidetään tuotteen ympärillä. Älä aseta sytytysten läheille.

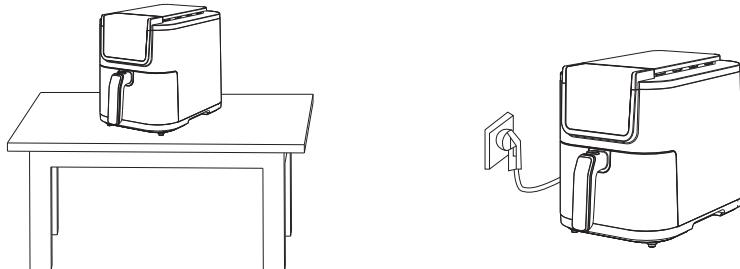


2.Ennen käyttöä työnnä koria keittimeen, kunnes kuulet piippauksen

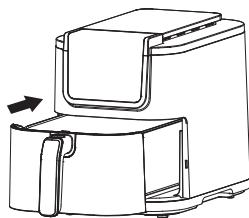


KÄYTTÖ


1.Pidä kiinni korin kahvasta ja paina korin vapautuspainiketta, vedä kori ulos

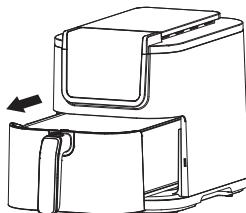


2. Laita ainesosat koriin.

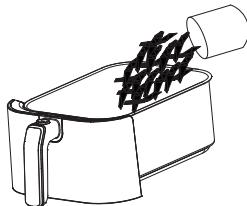


3. Työnnä kori keittimeen ainesten lisäämisen jälkeen ja varmista, että lukituskoukku lukitsee korin tiukasti.

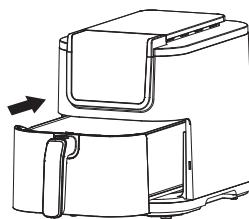


4. Liitä pistoke pistorasiaan, paina virtapainiketta siirtyäksesi valmiustilaan.

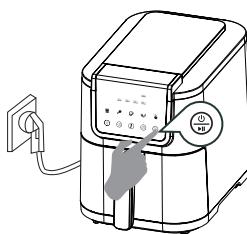

5. Valitse kypsennysohjelma näytöpaneelista ja muuta aikaa ja lämpötilaa tarpeen mukaan. Aloita sitten kypsennys painamalla -painiketta.

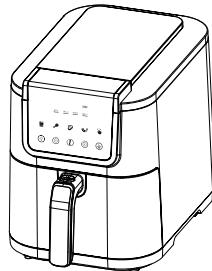

6. Kaikissa kypsennysohjelmissa on ravistusmuistutus (asetetun ajan on oltava yli 6 minuuttia). Kun kypsennysajasta on kulunut 2/3, kuuluu ravistusmuistutuksen neljä piippausta. Ravista ruokaa ja laita sitten kori keittimeen jatkaaksesi kypsennystä.
7. Kun ruoka on valmis, laite piippaa 5 kertaa ja sammuu automaattisesti. Paina korin vapautuspainiketta poistaaksesi kori varovasti, pidä kiinni korin kahvasta kaataaksesi ruoka ulos ja tarjoile.

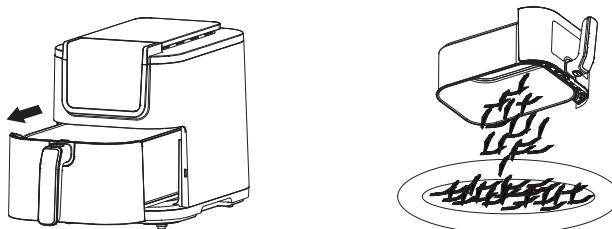

*Ota kori pois varovasti ja muista aina asettaa se tasaisesti pöydälle, jotta polta itseäsi höyryyn tai kori pääsisi kaatumaan, jolloin voisit polttaa itsesi öljyyn tai kuumaan ruokaan.

Puhdistus ja huolto

Puhdista ilmakeitin jokaisen käytön jälkeen.

ÄLÄ PUHDISTA, KUN LAITE ON VIELÄ KUUMA

Irrota laite pistorasiasta ja anna jokaisen osan jäähtyä ennen puhdistustoimenpiteiden aloittamista. Poista säiliöt, jotta laite jäähtyy nopeammin.

Älä laita ilmakeitintä veteen. Yritä estää vesiroiskeiden tai muiden nesteiden pääsy laitteeseen.

Älä käytä hankaavia tai vahvoja kemikaaleja.

- Pyyhi laitteen ulkopuoli kostealla liinalla
- Pese kori ja rapeutustaso kuumassa saippuavedessä tai astianpesukoneessa. Jos peset astianpesukoneessa, aseta osat yläritilälle, äläkä käytä korkeampaa asetusta kuin 50°
- Puhdista lämmityselementti puhdistusharjalla poistaaksesi kaikki ruokajäämat
- Puhdista laitteen sisäpuoli kuumalla vedellä ja hankaamattomalla sienellä. Kori ja rapeutustaso voidaan pestä tavallisina tarttumat-tomina pannuina, mutta suosittelemme käyttämään alhaista astianpesukoneohjelmaa.

Älä käytä metallisia keittiövälineitä tai hankaavia sieniä ja puhdistusaineita niiden puhdistamiseen, koska ne voivat vahingoittaa tarttumatonta pinnoitetta.

VIANETSINTÄ

Jos sinulla on ongelmia laitteen kanssa, käytä alla olevaa vianetsintäopasta. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa tämän oppaan avulla, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Ongelma	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Ruoka on ylikypsnyttää/palanutta..	Kypsennyslämpötila on asetettu liian korkeaksi.	Tarkista kypsennyslämpötila ja laske termostaattia vastaavasti.
	Kypsennysaika liian pitkä.	Tarkista kypsennysaika ja muista, että ilmakeitin voi kypsentää nopeammin kuin perinteiset uunit..
Ruoka on raaka..	Asetettu lämpötila on liian matala.	Tarkista kypsennyslämpötila ja lnosta vastaavasti.
	Kypsennysaika on liian lyhyt.	Tarkista kypsennysaika ja lisää aikaa vastaavasti
	Kon täytetty liikaa.ori	Varmista, että kori ei ole ääriään myöten täytetty, jätä 3-4 cm vapaata aluetta, jotta ilma pääsee kiertämään..
Laite ei mene päälle	LED-digitaalinäyttö ei ole valaistu.	Paina ohjauspaneelin virtapainiketta.
	Ilmakeittimessä ei ole virtaa.	Tarkista, että verkkopistoke on kytketty pistorasiaan ja että pistorasia on kytketty päälle
	Koria ei ole asetettu tai työnnetty kokonaan paikalleen	Varmista, että kori on asetettu ja työnnetty paikalleen
Palaneen haju laitteesta.	Ruokaa jäätynyt rapeutuslevyn alle.	Varmista, että kori ja rapeutuslevy ovat puhtaat
	Aiempaa ruokaa on jäätynyt koriin tai rapeutuslevylle	

TEKNISET TIEDOT

Malli: POAF05017A

Jännite: 220-240V~ 50/60Hz

Teho: 1500W



Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteesi tulee hävittää niiden käyttöön päätytyä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on erilliset kierrätysjärjestelmät. Lisätietoja saat paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

FI

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Sørg for at læse alle instruktioner og advarsler i denne brugsvejledning før produktet tages i brug.

Behold denne brugsvejledning til senere reference.

Dette produkt skal håndteres forsigtigt, og det skal regelmæssigt ses efter, så du er sikker på at det er i god driftstilstand.

Hvis produktet, strømforsyningens ledning eller stikket viser tegn på skader, må produktet ikke længere bruges. Træk stikket ud af produktet og kontakt en autoriseret tekniker eller en serviceagent.

- Dette apparat kan bruges af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har modtaget undervisning i hvordan apparatet skal bruges sikkert og hvilke farer, det indebærer.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.
- Hold apparatet og dets ledning utilgængelig for børn under 8 år.
- Børn må ikke lege med dette apparat
- Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat bruges sikkert, og forstår risikoen ved at bruge det.
- Luftfrituregrydens kurve og ristene bliver meget varme under brug. De må ikke røres
- Tag kurven med fødevarerne ud med håndtaget på luftfrituregryden
- Brug ovnluffer eller grydelapper, når du skal håndtere luftfrituregryde kurve, da de stadig er varme. På denne måde undgår du potentielle forbrændinger

- Denne luftfrituregryde er kun beregnet til indendørs brug. Den må ikke bruges udendørs
- Strømledningen til luftfrituregryden skal kun sluttet til stikkontakt med 200-240 V vekselstrøm (AC)
- Hvis denne luftfrituregryde holder op med, at virke under brug, skal du trykke på kurvens frigivelsesknap og tag de friturekurve ud, som du bruger. Afbryd strømledningen, og hold op med at bruge apparatet. Kontakt en autoriseret tekniker eller en serviceagent. Placer luftfrituregryden på en tyk, flad, stabil og varmebestandig overflade
- Luftfrituregryden må ikke placeres på eller i nærheden af varme gas- eller el-brændere eller i en opvarmet ovn.
- Sørg for at bruge på en varmebestandig og jævn overflade. Hvis du ikke har en varmebestandig overflade, skal du bruge en varmebestandig møtte. Apparatet skal holdes mindst 20 cm væk fra vægge, møbler og andre brændbare genstande.
- Strømledningen, stikket eller luftfrituregryden må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker
- Undgå at strømledningen hænger ud over bordkanten og undgå, at den kommer i kontakt med varme overflader
- Hvis strømledningen beskadiges, skal du straks holde op med at bruge produktet, Kontakt en autoriseret tekniker eller en serviceagent
- Du må aldrig selv forsøge, at reparere luftfrituregryden. Kontakt en autoriseret tekniker.
- Luft ud- og indløbene må ikke tildækkes. Disse sidder på bagsiden og for oven på luftfrituregryden
- Denne luftfrituregryde må ikke bruges med tilbehør fra tredjeparter. Dette kan føre til funktionsfejl eller skader

- Når du bruger ristene, skal du sørge for, at de sættes rigtigt i hver stegekurv, før fødevarerne puttes i og tilberedes
- Alle kurvene i luftfrituregryden skal altid trækkes ud i deres håndtag. Husk at trykke på frigørelse knappen,
- før du trækker dem ud
- Lad luftfrituregryden køle ned, før den rengøres og før du tager kurvene og ristene ud
- Træk stikket ud af luftfrituregryden før rengøring, og når den ikke er i brug.
- Apparatet må aldrig bruges eller opbevares i direkte sollys

 **ADVARSEL:** Luftfrituregryden er ikke beregnet til brug med et eksternt ur eller et separat fjernbetjeningssystem

 **ADVARSEL:** Luftfrituregryden må aldrig flyttes, når den er varm, eller når den indeholder varme fødevarer

 **ADVARSEL:** Luftfrituregryden virker ikke, medmindre kurven sættes helt i apparatet

 **ADVARSEL:** Denne luftfrituregryde må ikke bruges til at koge vand

 **ADVARSEL:** Denne luftfrituregryde må aldrig bruges til, at friturestege fødevarer i fedt eller olie

 **ADVARSEL:** Undgå, at fylde for lidt eller for meget i kurvene, da dette kan beskadige luftfrituregryden, som kan føre til alvorlige personskader

 **FORSIGTIG:** Varm olie kan samle sig i bunden af kurvene. Vær forsiktig, når du fjerner de tilberedte fødevarer, så du undgår stænk og forbrændinger



ADVARSEL: Kurvene og ristene er stadig varme umiddelbart efter brug. Lad dem køle ned, før de vaskes eller håndteres




ADVARSEL: Apparatet er beregnet til brug i hjemmet og lignende steder, som f.eks.:

- Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdspladser
- På gårde
- Af gæster på hoteller, moteller og andre boligmiljøer
- I Bed & breakfast-miljøer




ADVARSEL: Du skal være meget forsiktig, når du håndtere varme friturekurve eller riste. Vær forsiktig, når du åbner kurvene, så du undgår dampen, der strømmer ud af frituregryden


PRODUKTOVERSIGT

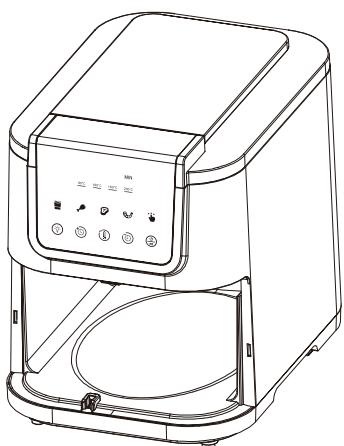

Apparatet

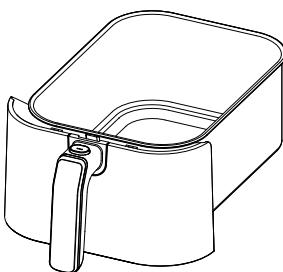


Kurv

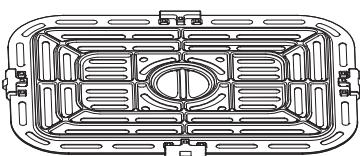

Bageplade

TOUCH-BETJENINGSSKÆRM

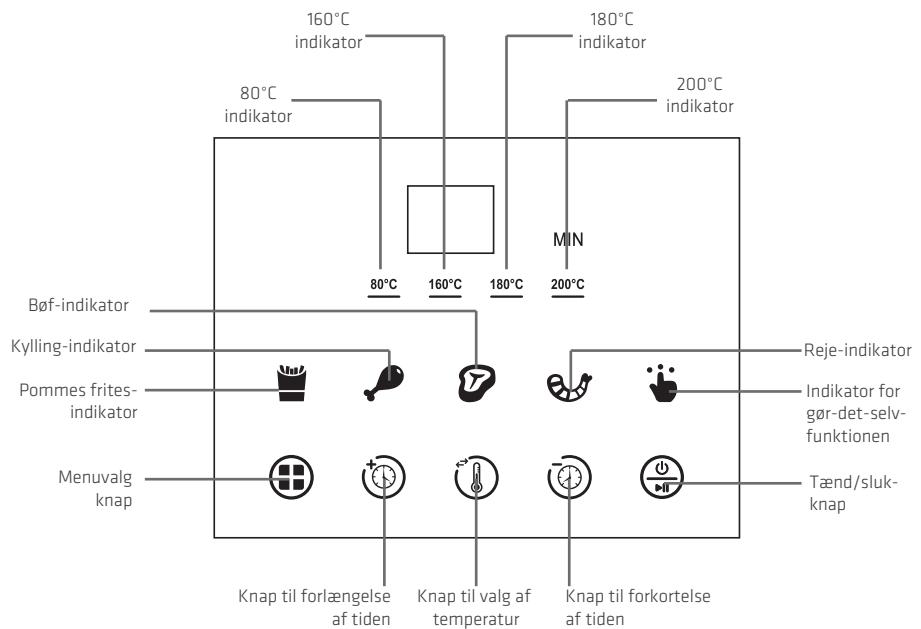

TÆND

Tryk på  for, at tænde apparatet. Luftfrituregryden siger en biplyd, hvorefter den går på standardfunktionen.

VÆLG DET ØNSKEDE PROGRAM

1.Når apparatet har været tændt i 1 sekund, skal du trykke på  for, at vælge en funktion.

2.Valg af menu: Tryk på , hvorefter et af de 4 forudindstillede programmer kan vælges i rækkefølgen, der vises på skærmen. Når programmet er valgt, blinker ikonet til programmet, de andre iconer lyser. Ikonerne til det valgte program lyser, og de andre iconer lyser ikke.

3.Sæt apparatet på pause, og tryk på  for at skifte mellem programmerne i rækkefølge.

INDSTILLING AF TIDEN

1.Brug  og  til, at indstille tiden. Et tryk ændrer tiden med 1 minut, og apparatet siger et bip. Hvis  eller  holdes nede i over 1 sekund, ændres tiden hurtigere (5 gange i sekundet). Ved hurtig tidsindstilling justeres tiden i 5 minutters trin. Tidsintervallet er 1-60 minutter.

2.Tiden kan både indstilles, når menuen vælges og under drift. Når tiden indstilles, vises tiden med det samme.

INDSTILLING AF TEMPERATUREN

1.Tryk på  for, at indstille temperaturen på enten 80°C, 160°C, 180°C eller 200°C.

2.Temperaturen kan både indstilles, når menuen vælges og under drift. Når temperaturen indstilles, vises temperaturen med det samme.

START/PAUSE

Under valg af funktion eller når apparatet er på pause, skal du klikke på  for at åbne driftsfunktionen.  Lyser hvid, når apparatet er i drift. Ikonet til den valgte menu lyser. Tryk på  knappen for, at starte tilberedningen og tryk igen for at sætte apparatet på pause.

Sluk

Hvis luftfrituregryden skal slukkes under tilberedningen, skal du holde fingeren på strømkonet  i 2 sekunder.

Standard-tiden og -temperaturen til de 5 tilberedningsfunktioner er som følgende

Funktion	Temperatur (°C)	Tid (minutter)	Tidsområde
Pommes frites 	200°C	20	1-60min
Kyllingelår 	200°C	25	1-60min..
Bøf 	180°C	15	1-60min
Rejer 	180°C	8	1-60min
DIY 	80°C	10	1-60min

TIPS:

1. Ovenstående opskrifter er kun til reference. Indstil tiden og temperaturen i henhold til fødevarernes mængde, størrelse, tykkelse, opskrift eller efter eget ønske.
2. Brug ikke brændbare stoffer, såsom plastik eller papir i luftfrituregryden.
3. Før tilberedningen startes, anbefales det at forvarme luftfrituregryden.

TIPS TIL LUFTSTEGNING

- Du skal løbende holde øje med tilberedning af fødevarerne, da vores luftfrituregryde tilbereder fødevarerne hurtigere end almindelige ovne.
- Dup fødevarerne før de tilberedes, så de brunes bedre og så du undgår meget røg.
- For at få en ensartet tilberedning/bruning, skal du altid åbne kurven halvvejs gennem tilberedningstiden og vende og ryste fødevarerne i luftfriturekurven. I nogle opskrifter skal du bruge en pensel eller en sprøjte til, at smøre fødevarerne med olie halvvejs gennem tilberedningen. Juster temperaturen eller tiden, hvis nødvendigt.
- Små portioner skal tilberedes i kortere tid og de bliver hurtigere sprødere.
- For at undgå meget røg under tilberedning af fødevarer med et højt fedtindhold (f.eks. bacon, kyllingevinger eller pølser), skal du muligvis hælde fedtet i bunden af kurven ud mellem tilberedningerne.
- Skær fødevarerne i mindre stykker og fordel dem ordentligt, så mere luft at strømme igennem. Dette gør fødevarerne mere sprøde.
- Tryk panering/belægning på fødevarerne, så det sætter sig ordentligt fast. Stil panerede fødevarer på køl i mindst 30 minutter før de steges. På den måde absorberes belægningen, så den sætter sig godt fast i fødevarerne under tilberedning.
- For at gøre kødet mere sprødt, skal du panere det let med majsmel eller rismel og smøre det med olie.
- Fordel panerede fødevarer i kurven, så de ikke rører hinanden, så luften strømmer over alle overfladerne.
- Olie på sprøjte virker bedst med denne luftfrituregryde. Sprøjten fordeler olien mere jævnt, og der skal generelt bruges mindre olie. Men canola-, oliven-, avocado-, kokos-, vindruekerne-, jordnødde- og vegetabilsk olie virker også godt.
- Når du bager eller tilbereder væskefyldige fødevarer, er det bedst at bruge bagepapir i bunden af kurven.

Luftstegning af Færdiglavede Frosne Fødevarer


- Afhængigt af typen eller mængden af fødevarerne, der skal tilberedes, kan de anbefalede tilberedningstider variere. Se altid til fødevarerne halvvejs gennem tilberedningstiden, så tilberedningstiden og temperaturen bliver mere præcis.
- Når tiden er gået, skal du sørge for, at fødevarerne er tilberedt ordentligt.

Før apparatet tages i brug, skal du være opmærksom på følgende:


- Læs venligst instruktionsvejledningen grundigt.
- Tag alt tilbehør og dele ud af luftfrituregryden eller ud af pakken.
- Rengør indersiden af frituregryden med varmt vand. Tør den derefter af med en blød fugtig klud og vent, indtil den er helt tør, før den tages i brug.
- Der skal være nok plads omkring luftfrituregryden til at sikre, at luftfrituregrydens overflade er mindst 20 cm væk fra andre genstande, og at der ikke er nogen genstande oven på luftfrituregryden.
- Før luftfrituregryden tages i brug for første gang, skal temperaturen skrues helt op. Forvarm først luftfrituregryden i 10-15 minutter, for at fjerne den rustbeskyttende olie på luftfrituregryden varmerør. Apparatet kan ryge en smule ved første brug. Dette er normalt.

TIPS FØR BRUG

1. Produktet skal placeres stabilt på et fladt bord på et sted tæt på en stikkontakten, og hvor luft kan løbe rundt om produktet. Apparatet må ikke placeres tæt på brændbare stoffer.

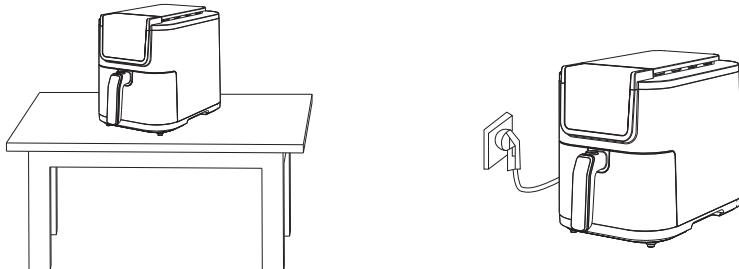


2. Før brug skal kurven trykkes ind i frituregryden, indtil du hører en biplyd.

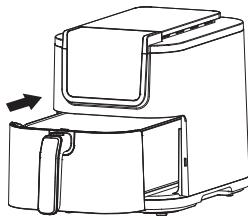


BRUG


1. Hold i kurvens håndtag, tryk på kurvens udløserknap og træk i kurven.

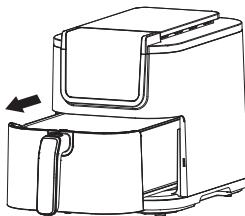


2. Putt ingredienserne i kurven.

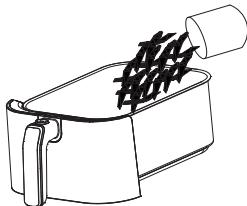


3. Når du har puttet ingredienserne i, skal du trykke kurven ind i frituregryden. Sørg for, at frituregrydens låsekroge låser frituregryden fast

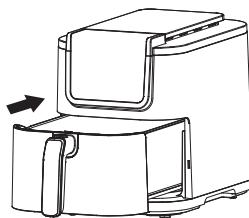

4. Sæt stikket i stikkontakten. Tryk på tænd/sluk-knappen for, at sætte apparatet på standby.

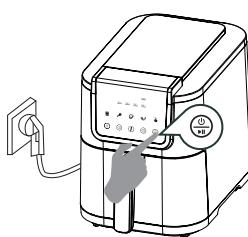


5. Vælg tilberedningsprogrammet på skærmen, og indstil tiden og temperaturen efter behov. Tryk derefter på for, at starte tilberedningen.

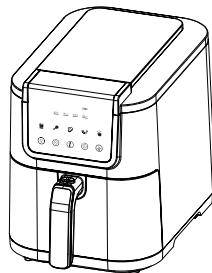

6. Alle tilberedningsprogrammer viser en påmindelse, når fødevarerne skal omrystes (den indstillede tid skal være mere end 6 minutter). Når 2/3 af tilberedningstiden er gået, lyder påmindelsen om at fødevarerne skal omrystes, hvilket er fire biplyde. Omryst fødevarerne og sæt derefter kurven i luftfritegryden, for at fortsætte tilberedningen.

7. Når maden er tilberedt, bipper apparatet 5 gange, hvorefter det automatisk slukker. Tryk på kurvens udløserknap for, at fjerne kurven forsigtigt. Hold i kurvens håndtag, for at hælde fødevarerne ud, hvorefter de kan serveres.

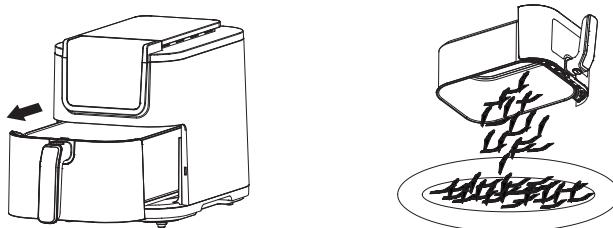

*Tag forsigtigt kurven ud, og sæt den altid fladt på bordet, så du ikke brænder dig på dampen og så kurven ikke vælter, så du brænder dig på olien eller de varme fødevarer.

Vedligeholdelse og rengøring

Rengør luftfrituregryden efter hver brug.

RENGØR IKKE APPARATET, NÅR DET STADIG ER VARMT

Træk stikket ud af stikkontakten, og lad alle delene køle af, før du starter rengøringen. Fjern beholderne, så apparatet hurtigere kan køle ned.

Luftfrituregryden må ikke nedsænkes i vand. Undgå, at vand eller andre væsker sprøjter på apparatet.

Brug ikke slibende eller skrappe rengøringsmidler.

- Tør apparatets yderside af med en fugtig klud
- Vask kurven og bagepladen i varmt sæbevand eller i opvaskemaskinen. Hvis de vaskes i en opvaskemaskine, skal du sætte dem i den øverste skuffe, og de må højst vaskes på 50 °C
- Rengør varmeelementet med en rengøringsbørste, så du får fjernet madresterne
- Rengør indersiden af apparatet med varmt vand og en ikke-slibende svamp. Kurven og bagepladen kan vaskes som almindelige sliplet pander, men vi anbefaler at bruge en lav indstilling på opvaskemaskinen

Apparatet må ikke rengøres med køkkenredskaber af metal, slibende svampe eller slibende rengøringsmaterialer, da dette kan beskadige sliplet-overfladen.

FEJFINDINGSVEJLEDNING

Hvis du oplever problemer med apparatet, skal du bruge vores fejfindingsvejledning nedenfor. Hvis du ikke kan løse problemet med denne vejledning, bedes du kontakte vores kundeservice.

Problem	Mulig årsag	Mulig løsning
Fødevarerne steges for meget/brænder på.	Tilberedningstemperaturen er indstillet for højt.	Kontroller tilberedningstemperaturen og skru ned for termostaten.
	Tilberedningstiden er for lang.	Kontroller tilberedningstiden, og vær opmærksom på, at luftfrituregryden tilbereder fødevarerne hurtigere end almindelige ovne.
Fødevarerne tilberedes ikke nok.	Tilberedningstemperaturen er indstillet for lavt.	Kontroller tilberedningstemperaturen og skru op for den.
	Tilberedningstiden er for kort.	Kontroller tilberedningstiden og forøg tilberedningstiden i henhold til fødevarerne.
	Luftfrituregryden er fyldt for meget op.	Undgå, at fyldte kurvene helt op. Sørg for, at der er 3-4 cm op til kanten, så luften frit kan cirkulere.
Apparatet tænder ikke.	Den digitale LED-skærm lyser ikke.	Tryk på tænd/sluk-knappen på betjeningspanelet.
	Luftfrituregryden er ikke strømforsynt.	Sørg for, at stikket sidder ordentligt i stikkontakten, og at stikkontakten er tændt (hvis relevant).
	Kurvene er ikke sat i apparatet, eller de er ikke sat helt ind i apparatet	Sørg for, at kurvene sættes helt ind i apparatet.
Apparatet lugter brændt.	Der er fastklemte fødevarer under ristene.	Sørg for, at kurvene og ristene er helt rene.
	Der er madrester på kurvene eller ristene.	

SPECIFIKATIONER

Model: POAF05017A

Nominel spænding: 220-240V~ 50/60Hz

Nominel effekt: 1500 W



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortsaffaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs alla anvisningar och varningar i denna bruksanvisning innan du använder produkten första gången.

Behåll den här bruksanvisningen för framtida användning.

Hantera den här produkten med försiktighet och kontrollera den regelbundet för att se till att den är i gott skick.

Om produkten, nätsladden eller kontakten uppvisar tecken på skador ska du sluta använda den omedelbart. Koppla ur produkten och kontakta en kvalificerad tekniker eller ett serviceombud.

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår riskerna
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn
- Håll apparaten och kabeln utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år
- Låt inte barn leka med apparaten
- Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår riskerna
- När den är i drift är korgarna och krispgaller varma. Vidrör ej.
- Använd handtaget på airfryern för att ta bort korgen med mat
- Använd grytvantar eller kökshanddukar när du hanterar luftkorgarna eftersom de behåller en viss restvärme. Detta förhindrar eventuella brännskador

- Den här airfryern är avsedd för hushållsbruk inomhus. Använd inte utomhus i något syfte
- Strömkabeln till airfryern ska endast anslutas till en 200-240V AC-utgång
- Om airfryer börjar fungera dåligt under användning trycker du på frigöringsknappen och drar ut alla aktiva korgar ur airfryern. Dra ur sladden och sluta omedelbart att använda apparaten. Kontakta en kvalificerad tekniker eller serviceombud. Placera endast airfryern på torra, plana, stabila och värmebeständiga ytor
- Placera inte airfryern på eller i närheten av en het gas- eller elvärmare eller en uppvärmdu ugn
- Använd den på en värmebeständig och jämn yta. Om du inte har en värmebeständig yta kan du använda en värmesäker matta. Håll apparaten på minst 20 cm avstånd från väggar, möbler eller andra brännbara föremål
- Lägg inte nätsladden, kontakten eller airfryern i vatten eller andra vätskor
- Låt inte nätsladden hänga över kanten på ett bord, en bänk eller röra vid heta ytor
- Om nätsladden är skadad ska du omedelbart avbryta användningen och kontakta en kvalificerad tekniker eller serviceombud
- Försök inte att reparera airfryern själv. Kontakta en kvalificerad tekniker.
- Hindra inte luftflödet från in- och utloppen. Dessa är placerade på baksidan och på ovansida av airfryern.
- Använd inga tillbehör från tredje part med den här airfryern. Det kan leda till funktionsstörningar eller skador

- När du använder krispgallren ska du se till att de är ordentligt insatta i varje korg innan du lägger i maten och tillagar den
- Använd alltid handtagen på korgen för att dra ut den. Kom ihåg att trycka på frigöringsknappen innan du drar ut.
- Låt airfryern svalna innan du rengör eller tar bort korgar eller krispgaller.
- Koppla ur strömkabeln till airfryern innan du rengör den och när den inte används.
- Använd aldrig eller förvara enheten i direkt solljus

 **VARNING:** Den här airfryern är inte avsedd att drivas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrstyrningssystem

 **VARNING:** Flytta aldrig airfryern när den är het eller innehåller het mat

 **VARNING:** Airfryer fungerar inte om inte den aktiva korgen är helt insatt i huvudenheten

 **VARNING:** Den här airfryern får inte användas för att koka vatten

 **VARNING:** Den här airfryern får aldrig användas för att frita mat i fett eller olja

 **VARNING:** Om korgarna fylls för mycket eller för lite kan det skada airfryern och leda till allvarliga skador

 **FÖRSIKTIGHET:** Varm olja kan samlas i botten av korgarna. Var försiktig när du tar bort den tillagade maten för att undvika stänk och brännskador



WARNING: Efter användning kommer korgarna och krispgallren att behålla en viss restvärme. Låt svalna innan rengöring eller annan hantering




WARNING: Den här apparaten är avsedd för användning i hushåll och liknande användningsområden, exempelvis:

- Personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsplatser
- Mangårdsbyggnader
- Av kunder på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer
- Platser för uthyrning av rum med frukost (bed and breakfast)




WARNING: Extrem försiktighet måste iakttas vid hantering av heta korgar eller krispgaller. Var försiktig när du öppnar korgarna för att undvika att ånga kommer ut från airfryern och maten


PRODUKTÖVERSIKT

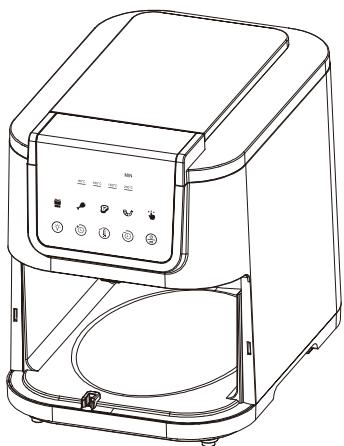

Huvudenhet

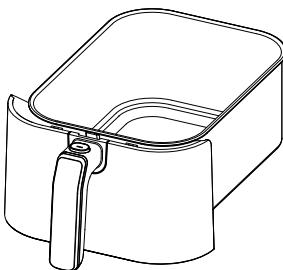


Korg

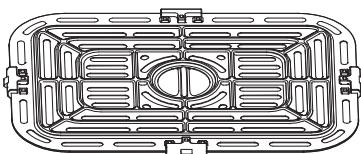

Krisplatta

KONTROLLPANEL

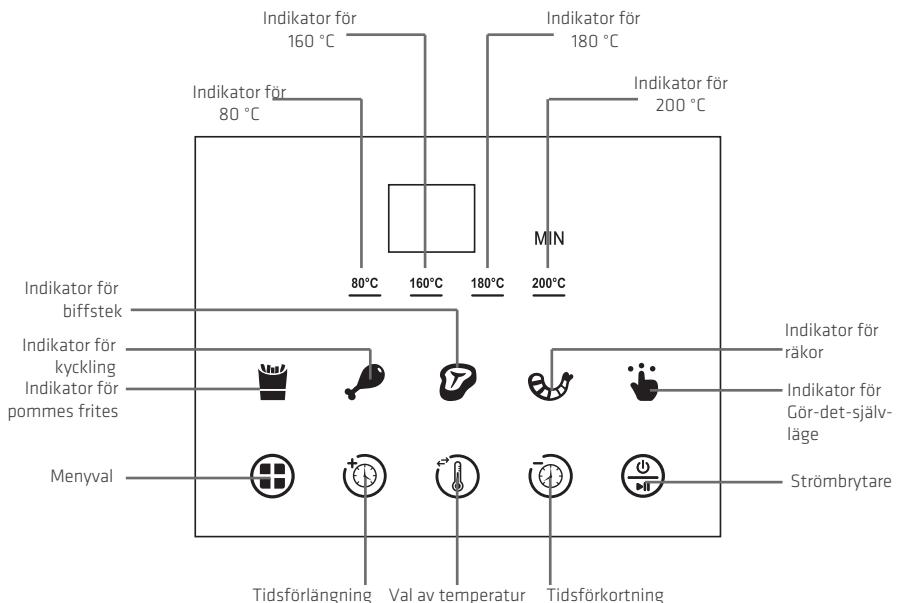

STRÖM PÅ

Tryck på  för att slå på strömmen. Ett kort pip kommer att ljudas och airfryern kommer först att gå in i standardläget.

VÄLJ DITT PROGRAM

1. När du har slagit på i 1 sek, tryck på  för att komma in i funktionsvalsläget.
2. Läge för menyval: Tryck på  , de 4 förinställda programmen kan väljas i den ordning som visas på panelen. När tillagningsläget är valt blinkar den valda ikonen, de andra lamporna är alltid tända. Lamporna i den valda menyn lyser alltid efter användning och de andra lamporna är släckta.
- 3.I pausläge trycker du på  för att växla mellan programmen i turordning.

STÄLLA IN TIDEN

- 1.Tryck på  eller  för att ställa in tiden. En kort tryckning ändrar tiden med 1 minut och ger ifrån sig ett kort pip. När du trycker på  eller  i över 1 sek, ändras tiden snabbare (5 gånger per sekund). Steg för snabb justering är 5 minuter. Tidsintervallet är 1-60 minuter.
2. Du kan ställa in tiden både i menyvalsläget och i driftläget. När du ställer in tiden visas motsvarande tid omedelbart.

INSTÄLLNING AV TEMPERATUR

1. Tryck på  för att ställa in temperaturen 80 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C.
2. Du kan ställa in temperaturen både i menyvalsläget och i driftläget. När du ställer in temperaturen visas motsvarande temperatur direkt.

STARTA/PAUSA

Tryck på  i funktionsvals-/pausläget för att gå in i driftläget,  är fast vit i driftläget, den valda menyikonen är alltid på, tryck på  för att starta tillagningen och tryck igen för att pausa.

Stäng av

Om du vill stänga av airfryern under tillagningen håller du ned strömkonsten  i 2 sekunder.

Standardtid och -temperatur för de 5 tillagningslägena är följande

Läge	Temperatur (°C)	Tid (min)	Tidsintervall
Pommes frites 	200°C	20	1-60min
Kycklingklubbor 	200°C	25	1-60min.
Stek 	180°C	15	1-60min
Räkor 	180°C	8	1-60min
Gör-det-själv 	80°C	10	1-60min

TIPS:

1. Ovanstående recept är endast en referens, ställ in tid och temperatur beroende på mängden mat, storlek, tjocklek, recept eller personliga preferenser.
2. Använd inte brännbart material som plast eller papper i airfryern.
3. Innan du börjar laga maten rekommenderas att du förvarmer airfryern.

AIR FRYING-TIPS

- Kontrollera maten som tillagas eftersom vår airfryer-teknik tillagar maten snabbare än vanliga ugnar.
- Torka av maten innan den tillagas för att främja bryning och undvika överdriven rökutveckling.
- För att säkerställa en jämn tillagning/bryning ska du alltid öppna den aktiva korgen halvvägs genom tillagningstiden och kontrollera, vända eller skaka maten i korgen. Enligt vissa recept ska du pensla eller spraya olja halvvägs genom tillagningen. Justera temperaturen eller tiden om det behövs.
- Om du tillagar små satser krävs kortare tillagningstid och ger ett krispigare resultat.
- För att undvika överdriven rök vid tillagning av livsmedel med hög fetthalt (t.ex. kycklingvingar eller korv) kan det vara nödvändigt att tömma det fett som samlas i airfryern mellan omgångarna.
- Skapa en större yta för att låta mer luft passera genom att skära maten i mindre bitar. Detta kan ge krispigare mat.
- Pressa paneringen/lagret på maten för att hjälpa det att fästa. Kyl panerade livsmedel i kylskåp i minst 30 minuter innan de tillagas. Detta gör att lagret absorberas en aning och säkerställer att det fastnar på maten vid tillagning.
- För att köttet ska bli krispigt kan du täcka köttet lätt med majs- eller rismjöl och spreja det med olja.
- Placera panerade och bestrykta livsmedlet i korgen i airfryern så att de inte rör vid varandra och luftflödet kan strömma över alla ytor.
- Sprayolja fungerar bäst med den här airfryern. Sprayen fördelar oljan jämnare och det behövs i allmänhet mindre olja. Raps-, oliv-, avokado-, kokos-, druvkärna-, jordnöts- eller vegetabilisk olja fungerar också bra.
- När du bakar eller använder fuktiga livsmedel är det bäst att klä korgen med bakplåtspapper.

Luftstegning af Færdiglavede Frosne Fødevarer


- Beroende på typ och mängd av mat som tillagas kan de föreslagna tillagningstiderna skilja sig åt. Kontrollera alltid maten efter halva tillagningstiden för att fastställa den slutliga tillagningstiden och temperaturen.
- När tiden är ute ska du se till att maten är helt tillagad.

Innan du använder den första gången ska du vara uppmärksam på följande:


- Läs bruksanvisningen noggrant.
- Ta bort alla tillbehör och kopplingar från airfryern eller lådan.
- Rengör airfryerns insida med varmt vatten och torka av den med en mjuk, fuktig trasa och vänta tills den är helt torr innan du använder den.
- Det bör finnas tillräckligt med utrymme runt airfryern för att se till att airfryerns yta är minst 20 cm från andra föremål och att ingenting placeras ovanpå airfryern.
- Innan airfryern används för första gången ska temperaturen ställas in på högsta nivå. Förvärm först 10-15 minuter för att avlägsna rotskydd oljan från ytan på airfryerns värmerör. Det är normalt att det kommer ut lite rök när du använder den första gången.

TIPS FÖRE ANVÄNDNING

1. Produkten ska placeras stadigt på ett plant bord, på en plats där nätkabeln når uttaget och luftcirkulationen upprätthålls runt produkten. Placera den inte i närheten av brännbara ämnen.

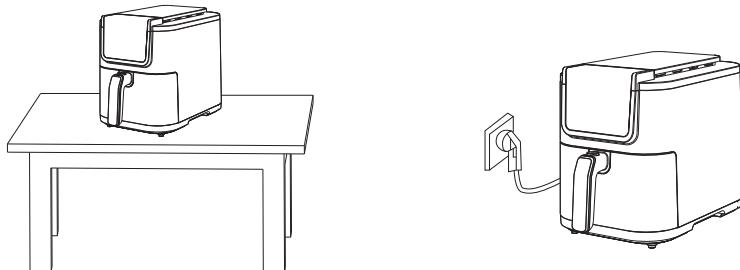


2. Innan du använder korgen ska du trycka in den i aifryern tills du hör ett pip

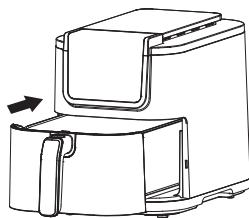


ANVÄNDNING


1. Håll i korg handtaget och tryck på knappen för att frigöra korgen, dra ut korgen.

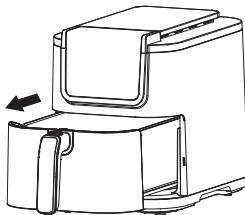


2. Lägg ingredienserna i korgen.

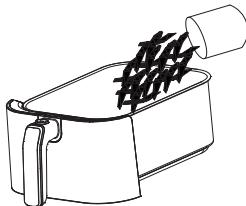


3. Skjut in korgen i airfryern efter att du lagt i ingredienserna och se till att låshaken låser airfryern ordentligt.

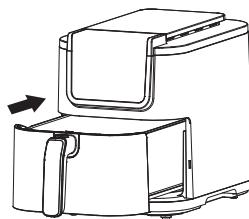


4. Sätt in kontakten i uttaget, tryck på strömbrytaren för att gå in i standbyläge.

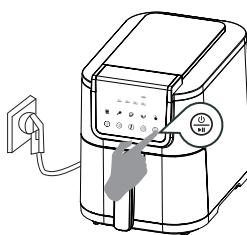

5. Välj tillagningsprogram på displayen och ändra tid och temperatur efter behov. Tryck sedan på för att starta tillagningen.

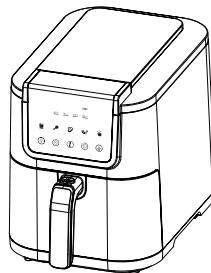

6. Alla tillagningsprogram har en påminnelse om att skaka (den inställda tiden måste vara mer än 6 minuter). När 2/3 av tillagningstiden har gått, piper påminnelsen om skakning fyra gånger. Skaka maten och placera sedan korgen i airfryern för att fortsätta tillagningen.
7. När maten är färdiglagad piper maskinen 5 gånger och stängs av automatiskt. Tryck på knappen för att försiktigt ta bort korgen, håll i korgens handtag för att hälla ut maten och servera.

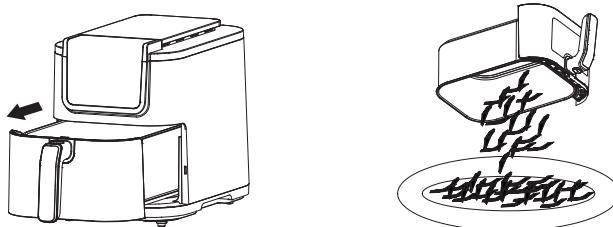

*Ta ut korgen försiktigt och kom ihåg att alltid placera den plant på bordet för att undvika att brännas av ånga eller att korgen välter och du bränns av het olja eller mat.

Underhåll och rengöring

Rengör airfryer efter varje användning.

RENGÖR INTE NÄR DEN FORTFARANDE ÄR VARM

Koppla ur enheten från eluttaget och låt varje del svalna innan rengöring. Ta ut behållarna för att få enheten att svalna snabbare.

Placera inte airfryern i vatten. Försök att förhindra att vattenstänk eller andra vätskor hamnar på enheten.

Använd inga slipmedel eller starka kemikalier.

- Torka av apparatens utsida med en fuktig trasa
- Tvätta korgen och krisplattan i varmt tvålsvett eller i diskmaskinen. Om du diskar i diskmaskin, placera delarna på det översta hyllan och använd inte högre inställning än 50 °C.
- Rengör värmeelementet med en rengöringsborste för att ta bort eventuella matrester
- Rengör apparatens insida med varmt vatten och en svamp utan slipmedel. Korgen och krisplattan kan rengöras som vanliga non-stick-stekpannor men vi föreslår att du använder en låg inställning i diskmaskinen

Använd inte köksredskap av metall, slipande svampar eller slipande rengöringsmedel för att rengöra dem, eftersom detta kan skada non-stick-beläggningen.

FELSÖKNINGSGUIDE

Om du har problem med apparaten kan du använda vår felsökningsguide nedan. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av den här guiden ska du kontakta kundtjänst.

Problem	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Maten är överkokt/ bränd.	Tillagningstemperaturer är för hög.	Kontrollera tillberedningstemperaturer och skru ned för termostaten.
	Tillagningstiden är för lång.	Kontrollera tillagningstemperaturer och sänk temperaturen efter behov.
Maten är inte tillräckligt varm.	Tillagningstemperaturer är för låg.	Kontrollera tillagningstemperaturen och höj den efter behov.
	Tillagningstiden är för kort.	Kontrollera tillagningstiden och förläng den efter behov.
	Korgen är överfylld	Se till att korgen inte är fylld upp till brädden, låt 3-4 cm utrymme vara fritt så att luften kan cirkulera.
Enheten startar inte.	Displayen lyser inte.	Tryck på strömbrytaren på kontrollpanelen.
	Ingen ström till airfryern.	Kontrollera att nätkontakten sitter i uttaget och att uttaget är påslaget (om tillämpligt).
	Korgarna är inte insatta eller helt intryckta	Se till att korgen är insatt och helt intryckt.
Bränd lukt från enheten.	Mat fastnat under krispgallren.	Se till att korgarna och krispgallren är rena.
	Föregående mat ligger kvar i korgarna eller krispgallren.	

SPECIFIKATIONER

Modell: POAF05017A

Märkspänning: 220-240V~ 50/60Hz

Märkeffekt: 1500 W



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

