

point

WAVE VIXEN TRIPLE WAVE MAKER

POWM210BLACK
User Manual

LIFE MADE EASIER

GB

Thank you for purchasing your new POINT WAVE VIXEN TRIPLE WAVE MAKER. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte din nye POINT WAVE VIXEN TRIPLE WAVE MAKER. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden POINT WAVE VIXEN TRIPPLE -LAINERAUDAN. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak for købet af dit nye POINT WAVE VIXEN TREDOBDELTE KRØLLEJERN. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt ditt nya POINT WAVE VIXEN LOCKTÅNG MED TRE STAVAR. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual – English	page	4 - 9
Bruksanvisning – Norsk	side	10 - 15
Käyttöopas - Suomi	sivu	16 - 21
Brugervejledning – Dansk	side	21 - 27
Bruksanvisning – Svenska	sida	28 - 33

GB

NO

FI

DK

SE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
2. KEEP AWAY FROM WATER

WARNING – Any appliance is electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of injury by electric shock, burns, electrocution or fire:


1. Always unplug appliance immediately after you've stopped using it.
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.
6. This appliance should never be left unattended when plugged in.
7. Do not pull, twist, or wrap the power cord.
8. This appliance should not be used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
9. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
10. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for

examination and repair.

11. Keep the cord away from heated surfaces.
12. Never use while drowsy.
13. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
14. Unit is hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.
15. Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.
16. Do not use an extension cord with this appliance.
17. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use handles or knobs.
18. Do not attempt to touch the housing of your appliance near the curling barrels, as it is hot when in use.
19. Do not use with a voltage converter.
20. This appliance is not a toy. Keep away from children.
21. This appliance can be used by children 8 years and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on the safe use of the appliance and understand the risks involved.
22. Children are not to play with the appliance.
23. Cleaning and user maintenance are not to be carried out by children without supervision.
24. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
25. Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

PRODUCT OVERVIEW

1. Triple barrel for curling
2. 5 LED indicators
3. On/off and +/- buttons
4. 360° Swivel cord

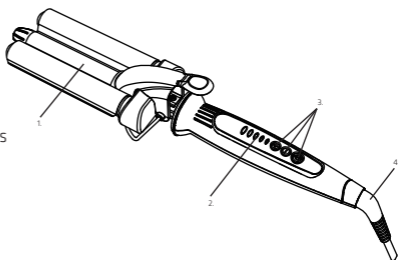

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Plug the appliance into a standard electrical outlet (100-240V).
2. Power on the hair waver. Set your preferred temperature with the +/- buttons. The hair waver will heat up quickly.
3. Section hair evenly and comb each section before starting to curl. Hold a section of hair taut, open the hair waver, and place the section of hair between the barrels, starting from near the scalp.
4. Release the opening clasp, so the hair is clamped between the barrels. Keep the hair waver in place for 5-8 seconds, open it again and continue curling the same hair section towards the ends.
5. Make sure you do not drag the hair waver along the hair but open it and clamp it as many times as it takes to reach the end of the hair section. You can create more defined waves by having smaller hair sections or keeping the waver in place longer (being careful not to burn your hair), and looser waves by having bigger hair sections or keeping the waver in place a shorter time.
6. Some experimenting is necessary when first using the curling iron or when changing to a different hairstyle.

Remark: For safety reasons, the appliance switches itself off automatically after 60 minutes. For continued use, the appliance will need to be switched on again.

DAILY MAINTENANCE

For the safe usage of the hair waver, check the following daily:

- The cord and surface of the cord. Never use if any parts are split, torn or damaged.
- The plug and never use if cracked, split or damaged.
- The plug pins and never use if bent or damaged.
- The buttons and do not use if cracked, split, broken or damaged.

When not in use for a long time, clean and dry the entire hair waver and store in a cool, dry place. When ready to use again, follow the directions of daily maintenance confirming each function of the hair waver.

CLEANING

Unplug the hair waver from the power source and wipe with a damp cloth.

STORAGE

When not in use, the hair waver should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Never wrap the cord around the hair waver. Allow the cord to hang loose and straight from the hang ring.

SPECIFICATIONS

Model: POWM210BLACK

Rated Voltage: 100-240V AC, 50-60Hz

Rated power: 105W



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There is separate collection systems for recycling in the EU. For more information please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

Når man bruker elektriske apparater, og spesielt når barn er til stede, bør man alltid ta grunnleggende sikkerhetstiltak, inkludert følgende:

1. LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK
2. HOLD BORTE FRA VANN

ADVARSEL – Apparater er strømførende selv når bryteren er slått av.


For å redusere risikoen for skade ved elektrisk støt, brannskader, elektrisk støt eller brann:

1. Koble alltid fra apparatet umiddelbart etter at du har sluttet å bruke det.
2. Ikke bruk mens du bader eller dusjer.
3. Ikke plasser eller oppbevar apparatet på en plass der det kan falle eller dras ned i badekar eller vask.
4. Ikke plasser eller dypp i vann eller annen væske.
5. Hvis apparatet faller i vann, må støpselet tas ut umiddelbart. Ikke ta hånden i vannet.
6. Apparatet bør aldri stå uten tilsyn når det er koblet til stikkontakt.
7. Ikke trekk på, vri eller vikle strømledningen.
8. Apparatet bør ikke brukes av, på eller i nærheten av barn eller personer med visse funksjonshemninger.
9. Bruk dette apparatet kun til beregnet bruksområde, som beskrevet i bruksanvisningen. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
10. Bruk aldri apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det har blitt mistet eller skadet eller har falt i vann. Send apparatet til et autorisert servicesenter for undersøkelse og reparasjon.

11. Hold ledningen borte fra varme overflater.
12. Bruk aldri mens du er døs.
13. Ikke bruk utendørs eller på et sted der aerosolprodukter (spray) brukes eller der oksygen gis.
14. Enheten blir varm når den er i bruk. Ikke la varme overflater berøre øyne eller hud.
15. Ikke plasser enheten direkte på noen overflater når den er varm eller tilkoblet strøm.
16. Ikke bruk skjøteledning med dette apparatet.
17. Ikke berør de varme overflatene på apparatet. Bruk håndtak eller knotter.
18. Ikke prøv å berøre kabinettet til apparatet i nærheten av krøllesylindrene, da det er varmt når det er i bruk.
19. Ikke bruk med spenningsomformer.
20. Dette apparatet er ikke et leketøy. Hold unna barn.
21. Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har blitt instruert om trygg bruk av apparatet og forstår farene dette innebærer.
22. Barn skal ikke leke med apparatet.
23. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
24. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
25. Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, servanter eller andre ting som inneholder vann.

PRODUKTOVERSIKT

1. Tre krøllesylindere
2. 5 LED-indikatorer
3. Knapper for på/av og +/-
4. 360° svingbar ledning

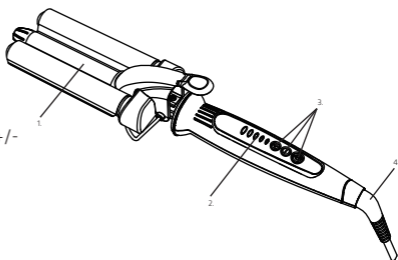

DRIFTSINSTRUKSER

1. Koble apparatet til en standard stikkontakt (100–240 V).
2. Slå på hårbølgeren. Still inn ønsket temperatur med knappene +/-.
Hårbølgeren vil raskt varmes opp.
3. Del håret jevnt og gre hver lokk før du begynner å krølle. Hold en hårlokk stramt, åpne hårstrået og plasser håret mellom sylindrene, med start fra hodebunnen.
4. Slipp åpningsspennen slik at håret klemmes mellom sylindrene. Hold hårbølgeren på plass i 5–8 sekunder, åpne den igjen, og fortsett å krølle den samme hårlokken mot endene.
5. Sørg for at du ikke drar hårbølgeren langs håret, men åpner og klemmer den så mange ganger det tar å nå enden av hårlokken. Du kan lage mer definerte bølger ved å bruke mindre hårlokker eller holde bølgeren på plass lenger (pass på så du ikke brenner håret), og løsere bølger med større hårlokker eller holde bølgeren på plass i kortere tid.
6. Man må prøve seg litt fram når man bruker krølltangen for første gang eller bytter til en annen frisyre.

Merknad: Av sikkerhetshensyn slår apparatet seg av automatisk etter 60 minutter. For å brukes bruk fortsatt må det slås på igjen.

DAGLIG VEDLIKEHOLD

Følgende må kontrolleres daglig for å kunne bruke hårbølgeren trygt:

- Ledningen og overflaten av ledningen. Bruk aldri hvis noen del er delt, revet eller skadet.
- Støpselet skal aldri brukes hvis det er sprukket, delt eller skadet.
- Ikke bruk hvis pinnene på støpselet er bøyd eller skadet.
- Ikke bruk hvis knappene er sprukket, delt, ødelagt eller skadet.

Når hårbølgeren ikke skal brukes på lang tid, må den rengjøres og tørkes og oppbevares på et kjølig, tørt sted. Når hårbølgeren skal brukes igjen, følger man instruksjonene for daglig vedlikehold for å kontrollere funksjonaliteten.

RENGJØRING

Trekk ut støpselet til hårbølgeren fra strømkilden, og tørk av med en fuktig klut.

OPPBEVARING

Når den ikke er i bruk, bør hårbølgeren kobles fra og oppbevares på et trygt, tørt sted, utilgjengelig for barn. Vikle aldri ledningen rundt hårbølgeren. La ledningen henge løst og rett fra hengeringen.

SPESIFIKASJONER

Modell: POWM210BLACK

Merkespenning: 100–240V vekselstrøm, 50–60 Hz

Merkeeffekt: 105W



Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes.

Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Sähkölaitteita käytettäessä, varsinkin kun lähistöllä on lapsia, on aina noudatettava perusturvatoimia, mukaan lukien seuraavat:

1. LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ
2. PIDÄ POISSA VEDESTÄ

VAROITUS – Kaikki laitteet ovat jännitteisiä, vaikka ne olisi kytketty pois päältä.


Vähentääksesi sähköiskun, palovamman tai tulipalon aiheuttamaa loukkaantumisriskiä:

1. Irrota laite aina heti, kun olet lopettanut sen käytön.
2. Älä käytä kylvyssä tai suihkussa.
3. Älä sijoita tai säilytä laitetta paikassa, josta se voi pudota tai joutua vedetyksi ammeeseen tai pesualtaaseen.
4. Älä laita tai pudota veteen tai muihin nesteisiin.
5. Jos laite putoaa veteen, irrota se välittömästi pistorasiasta. Älä koske veteen.
6. Tätä laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa, kun se on kytketty pistorasiaan.
7. Älä vedä, väännä tai kääri virtajohtoa.
8. Tätä laitetta ei saa käyttää lasten tai tiettyjen vammaisten henkilöiden hiuksiin tai heidän lähellään.
9. Käytä tätä laitetta vain sen aiottuun käyttöön tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Älä käytä lisälaitteita, joita valmistaja ei suosittele.
10. Älä koskaan käytä tätä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut, vaurioitunut tai pudonnut veteen. Palauta laite valtuutettuun huoltokeskukseen tarkastettavaksi ja korjattavaksi.

11. Pidä johto erossa kuumista pinnoista.
12. Älä koskaan käytä laitetta, kun olet unelias.
13. Älä käytä ulkona tai käytä paikoissa, joissa käytetään aerosolituotteita tai lisähapetta.
14. Laite on kuuma käytön aikana. Älä päästä kuumennettuja pintoja kosketuksiin silmien tai ihon kanssa.
15. Älä aseta lämmitettyä laitetta suoraan millekään pinnalle, kun se on kuuma tai kytkettynä pistorasiaan.
16. Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
17. Älä kosketa laitteen kuumia pintoja. Käytä kahvoja tai nuppeja.
18. Älä yritä koskettaa laitteen koteloa kiharruspuikkojen lähellä, koska se on kuuma käytön aikana.
19. Älä käytä jännitemuuntimen kanssa.
20. Tämä laite ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
21. Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit.
22. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
23. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
24. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
25. Älä käytä tätä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesuallaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.

TUOTE-ESITTELY

1. Kolminkertainen kiharrusrauta
2. 5 LED-merkkivaloa
3. Virtakytkin ja +/- näppäimet
4. 360° pyörivä johto

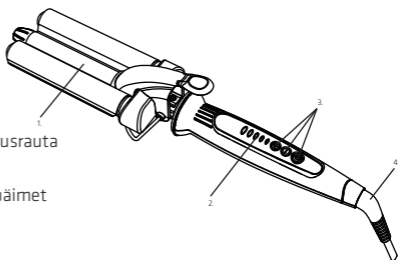

KÄYTTÖOHJEET

1. Kytke laite tavalliseen pistorasiaan (100–240 V).
2. Kytke lainerauta päälle. Aseta haluamasi lämpötila +/- painikkeilla. Lainerauta lämpenee nopeasti.
3. Jaa hiukset tasaisiin osioihin ja kampa jokainen osio ennen kihartamisen aloittamista. Pidä hiusosiota kireänä, avaa lainerauta ja aseta hiusosio rautojen väliin hiusten tyvestä lähtien.
4. Vapauta avaava vipu, jotta hiukset jäävät rautojen väliin. Pidä lainerauta paikallaan 5–8 sekuntia, avaa se uudelleen ja jatka saman hiusosan kihartamista latvoja kohti edeten.
5. Varmista, ettet vedä lainerautaa pitkin hiuksia, vaan avaa ja purista se kiinni niin monta kertaa kuin tarvitsee päästäksesi hiusosan päähän. Voit luoda selkeämpiä laineita pienemmillä hiusosioilla tai pitämällä lainerautaa paikoillaan pidempään (varo polttamasta hiuksiasi) ja rennompia laineita käyttämällä suurempia hiusosioita tai pitämällä lainerautaa paikallaan lyhyemmän aikaa.
6. Kun käytät kiharrinta ensimmäistä kertaa tai vaihdat hiustyyliä, voit joutua tekemään kokeiluja löytääksesi hiuksillesi sopivan tyyliin.

Huomautus: Turvallisuussyistä laite sammuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua. Jatkovaa käyttöä varten laite on kytkettävä uudelleen päälle.

PÄIVITTÄINEN HUOLTO

Tarkista seuraavat asiat päivittäin, jotta voit käyttää lainerautaa turvallisesti:

- Johto ja johdon pinta. Älä koskaan käytä laitetta, jos jokin osa on haljennut, repeytynyt tai vaurioitunut.
- Pistoke, äläkä koskaan käytä laitetta, jos se on haljennut tai vaurioitunut.
- Pistokkeen piikit, äläkä koskaan käytä, jos ne ovat vääntyneet tai vaurioituneet.
- Painikkeet, äläkä käytä laitetta, jos ne ovat haljenneet, rikki tai vaurioituneet.

Kun et käytä laitetta pitkään aikaan, puhdista ja kuivaa se ja säilytä viileässä, kuivassa paikassa. Kun olet valmis käyttämään lainerautaa uudelleen, noudata päivittäistä huoltoa koskevia ohjeita.

PUHDISTUS

Irrota lainerauta virtalähteestä ja pyyhi kostealla liinalla.

SÄILYTYS

Kun rautaa ei käytetä, se tulee irrottaa virrasta ja säilyttää turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. Älä koskaan kiedo johtoa raudan ympärille. Anna johdon roikkua löysästi ja suoraan ripustusrenkaasta.

TEKNISET TIEDOT

Malli: POWM210BLACK

Jännite:100-240V AC, 50-60Hz

Teho: 105W



Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä.

EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät. Jos haluatlisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Sørg altid for, at følge grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger elektriske apparater, særligt hvis børn er til stede. Dette gælder bl.a. følgende foranstaltninger:

1. LÆS ALLE INSTRUKTIONERNE FØR BRUG
2. PRODUKTET SKAL ALTID HOLDES VÆK FRA VAND

ADVARSEL - Alle apparater er strømførende, selv når de er slukket.

For at reducere risikoen for skader som følge af elektrisk stød, forbrændinger, elektrisk stød eller brand, skal du:

1. Apparatets stik skal altid trækkes ud af stikkontakten umiddelbart efter brug.
2. Apparatet må ikke bruges, når du tager et brusebad eller et bad.
3. Apparatet må ikke placeres eller opbevares et sted, hvor det kan falde ned i eller trækkes ned i et badekar eller en vask.
4. Apparatet må ikke kommes i vand eller andre væsker.
5. Hvis apparatet falder ned i vand, skal stikket straks trækkes ud af stikkontakten. Du må ikke røre ved vandet.
6. Dette apparat må aldrig efterlades uden opsyn, når det er strømforsynet.
7. Undgå, at trække, vride eller indvikle ledningen.
8. Dette apparat må ikke bruges af, på eller i nærheden af børn eller personer med bestemte handicap.
9. Kun bruge dette apparat til dets tilsigtede formål, som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten.
10. Apparatet må aldrig bruges, hvis dets ledning eller


stik er beskadiget, hvis det ikke virker ordentligt, hvis det har været tabt på gulvet eller beskadiget eller hvis det har været tabt ned i vand. Apparatet skal sendes til et servicecenter, hvor det skal undersøges og eventuelt repareres.

11. Hold ledningen væk fra opvarmede overflader.
12. Apparatet må ikke bruges, hvis du er træt.
13. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller på steder, hvor aerosolprodukter (sprayprodukter) anvendes eller hvor ilt administreres.
14. Apparatet bliver varmt, når det bruges. Undgå, at opvarmede overflader kommer i kontakt med øjne eller hud.
15. Placer ikke det varme tilbehør direkte på nogen overflader, når det er varmt eller tilsluttet til stikkontakten.
16. Dette apparat må ikke bruges med forlængerledninger.
17. Undgå, at røre apparatets varme overflader. Brug håndtagene eller knopperne.
18. Undgå, at røre kabinettet i nærheden af krøllerørene, da de er varme, når apparatet er i brug.
19. Apparatet må ikke bruges med en spændingsomformer.
20. Dette apparat er ikke et legetøj. Skal holdes væk fra børn.
21. Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat bruges sikkert, og forstår risikoen ved at bruge det.
22. Børn må ikke lege med apparatet.
23. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

24. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af enten producenten, serviceteknikeren eller af en tilsvarende kvalificeret person.
25. Apparatet må ikke anvendes i nærheden af badekar, brusebade, håndvaske eller andre beholdere med vand.

PRODUKTOVERSIGT

1. Tre krøllerør til krølning
2. 5 Lysindikatorer
3. Tænd/sluk og +/- knapper
4. 360° drejelig ledning

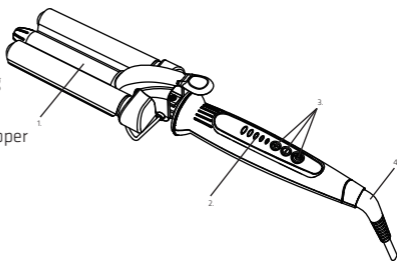

BRUGSVEJLEDNINGER

1. Slut apparatet til en almindelig stikkontakt (100-240 V).
2. Tænd krøllejernet. Sæt apparatet på den ønskede temperatur med +/- knapperne. Krøllejernet varmer hurtigt op.
3. Del håret op i lige store hårlokke, og red hver hårlok, før den krølles. Hold en hårlok, åbn krøllejernet og placer hårlokken mellem rørene. Start ved hovedbunden.
4. Slip klemmen, så håret klemmes fast mellem rørene. Hold krøllejernet på plads i 5-8 sekunder, åbn krøllejernet igen og krøl hårlokken mod spidserne.
5. Undgå, at trække krøllejernet langs håret. Du skal åbne og lukke krøllejernet, indtil du når enden af hårlokken. Du kan lave mere definerede krøller, når du krøller små hårlokke ad gangen eller hvis du holder krøllejernet på plads i længere tid (undgå dog, at brænde håret). Og du kan lave mere løse krøller, når du krøller større hårlokke eller hvis du holder krøllejernet på plads i kortere tid.
6. Du kan prøve dig frem, når du først bruger krøllejernet, eller hvis du vil skifte til en anden frisure.

Bemærkning: Af sikkerhedsmæssige årsager slukker apparatet automatisk efter 60 minutter. For at bruge apparatet igen, skal det tændes igen.

DAGLIG VEDLIGEHOVELDELSE

For sikker brug af krøllejernet, skal du dagligt kontrollere følgende:

- Ledningen og ledningens overflade. Apparatet må aldrig bruges, hvis nogen dele er flækkede, revnede eller beskadigede.
- Apparatet må aldrig bruges hvis stikket er revnet, flækket eller beskadiget.
- Apparatet må aldrig bruges, hvis stikkets stikben er bøjedede eller beskadigede.
- Apparatet må aldrig bruges, hvis knapperne er revnet, flækket, ødelagt eller beskadigede.

Hvis krøllejernet ikke skal bruges i længere tid, skal det rengøres og tørres, og det skal opbevares et køligt og tørt sted. Når krøllejernet skal bruges igen, skal du følge instruktionerne for den daglige vedligeholdelse, og se om alle funktionerne virker.

RENGØRING

Træk stikket ud af strømkilden, og tør krøllejernet af med en fugtig klud.

OPBEVARING

Når krøllejernet ikke er i brug, skal det afbrydes og opbevares på et sikkert og tørt sted, uden for børns rækkevidde. Ledningen må aldrig vikles om krøllejernet. Lad ledningen hænge løst og lige fra hængeringsen.

SPECIFIKATIONER

Model: POWM210BLACK

Nominel spænding: 100-240V Vekselstrøm (AC) , 50-60 Hz

Nominel effekt: 105 W



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaes sammen med husholdningsaald.

I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

När du använder elektriska apparater, särskilt när barn är närvarande, bör du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, bland annat följande:

1. LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING
2. HÅLL BORTA FRÅN VATTEN

VARNING - Alla apparater är strömförande, även när strömbrytaren är avstängd.

För att minska risken för skada genom elektrisk stöt, brännskador, elchock eller brand:

1. Koppla alltid ur apparaten omedelbart efter att du slutat använda den.
2. Använd inte vid bad eller i duschen.
3. Placera inte eller förvara apparaten på en plats där den kan falla eller dras ned i ett badkar eller diskbänk.
4. Placera inte eller tappa produkten i vatten eller andra vätskor.
5. Om apparaten hamnar i vatten ska du omedelbart dra ur kontakten. Stoppa inte ned händerna u vattnet.
6. Den här apparaten får aldrig lämnas obevakad när den är inkopplad.
7. Dra inte i, vrid eller linda in nätsladden.
8. Denna apparat ska inte användas av, på eller i närheten av barn eller personer med funktionshinder.
9. Använd endast denna apparat för det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
10. Använd aldrig apparaten om den har en skadad sladd eller stickpropp, om den inte fungerar som den ska


eller om den har tappats, skadats eller hamnat i vatten. Lämna apparaten till ett auktoriserat servicecenter för undersökning och reparation.

11. Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
12. Använd aldrig när du är sömning.
13. Använd inte utomhus eller där aerosol-produkter (spray) används eller där syrgas administreras.
14. Enheten är varm när den används. Låt inte uppvärmda ytor komma i kontakt med ögon eller hud.
15. Placera inte uppvärmd apparat direkt på någon yta medan den är het eller inkopplad.
16. Använd inte en förlängningssladd med den här apparaten.
17. Rör inte vid apparatens varma ytor. Använd handtag eller knoppar.
18. Försök inte att röra vid apparatens hölje i närheten av stavarerna eftersom den är varm när den används.
19. Använd inte tillsammans med en spänningsomvandlare.
20. Den här apparaten är ingen leksak. Förvara utom räckhåll för barn.
21. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras i säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med den.
22. Barn får inte leka med apparaten.
23. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
24. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller av

- motsvarande kvalificerad person för att undvika fara.
25. Använd inte den här apparaten nära badkar, duschar, tvättställ eller andra behållare som innehåller vatten.

PRODUKTÖVERSIKT

1. Tre lockstavar
2. 5 LED-indikatorer
3. Strömbrytare och +/-
4. 360° vridbar sladd

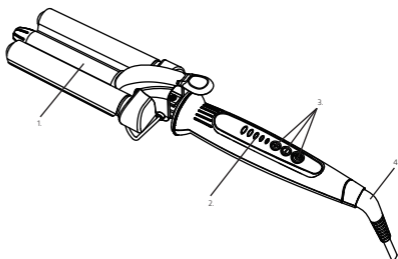

BRUKSANVISNING

1. Anslut apparaten till ett vanligt eluttag (100-240 V).
2. Slå på locktängen. Ställ in önskad temperatur med knapparna +/-.
Locktängen värms upp snabbt.
3. Dela håret jämnt och kamma varje sektion innan du börjar locka. Håll en hårsektion spänd, öppna locktängen och placera hårsektionen mellan stavarna, med början nära hårbotten.
4. Släpp öppningsspännet så att håret kläms fast mellan stavarna. Håll locktängen på plats i 5-8 sekunder, öppna den igen och fortsätt att locka samma hårsektion mot topparna.
5. Se till att du inte drar locktängen längs håret utan öppnar den och klämmer fast den så många gånger som det krävs för att nå hårtopparna. Du kan skapa mer definierade lockar genom att ha mindre hårsektioner eller genom att hålla vågen på plats längre (var försiktig så att du inte bränner håret), och lösare lockar genom att ha större hårsektioner eller genom att hålla locktängen på plats en kortare tid.
6. Det är nödvändigt att experimentera lite när du använder locktängen första gången eller när du byter till en annan frisyr.

Anmärkning: Av säkerhetsskäl stängs apparaten av automatiskt efter 60 minuter. För fortsatt användning måste apparaten slås på igen.

DAGLIGT UNDERHÅLL

För säker användning av locktången bör du kontrollera följande dagligen:

- Sladden och ytan på sladden. Använd aldrig om någon del är sprucken, trasig eller skadad.
- Använd aldrig kontakten om den är sprucken, trasig eller skadad.
- Använd aldrig stickproppen om stiften är böjda eller skadade.
- Använd inte apparaten om knapparna är spruckna, trasiga eller skadade.

När du inte använder den under en längre tid ska du rengöra och torka hela locktången och förvara den på ett svalt och torrt ställe. När du är redo att använda den igen följer du anvisningarna för dagligt underhåll och kontrollerar varje funktion på locktången.

RENGÖRING

Koppla ur locktången från strömkällan och torka av den med en fuktig trasa.

FÖRVARING

När den inte används ska locktången kopplas bort och förvaras på en säker, torr plats, utom räckhåll för barn. Linda aldrig sladden runt locktången. Låt sladden hänga löst och rakt från upphängningsringen.

SPECIFIKATIONER

Modell: POWM210BLACK

Märkspänning: 100-240V AC, 50-60 Hz

Märkeffekt: 105W



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna.

Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

