

POINT PANELVÄRMARE

Snabbguide för trådlös uppgradering V20231204

Trådlös uppgradering:

Appen och produktprogrammet har uppgraderats med nedanstående förbättringar för att göra produkten ännu mer användarvänlig.

Produktuppgraderingar:


- 1) Lagt till läget "ECO" för lägesval.
- 2) Läge P4: Nu kan man ställa in temperaturen för både Comfort och Eco utifrån eget önskemål.

Appuppgraderingar:


- 1) Lagt till läget "ECO" för lägesval.
- 2) Läge P4: Nu kan man ställa in temperaturen för både Comfort och Eco utifrån eget önskemål.
- 3) Lagt till påminnelse om öppet fönster i appen. (Tidigare visades symbolen för öppet fönster endast på kontrollboxen).

Metod 1 för


Öppna appen och följ stegen nedan:

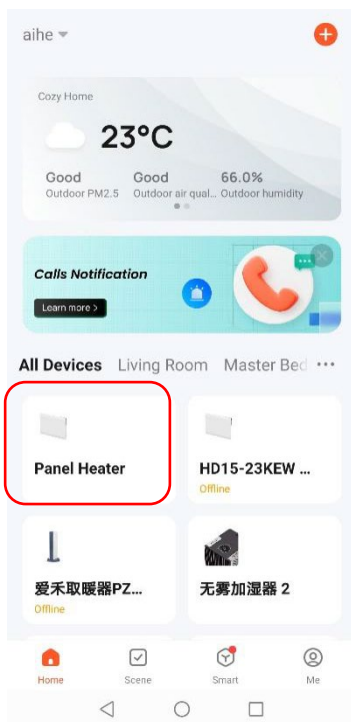

Steg 1

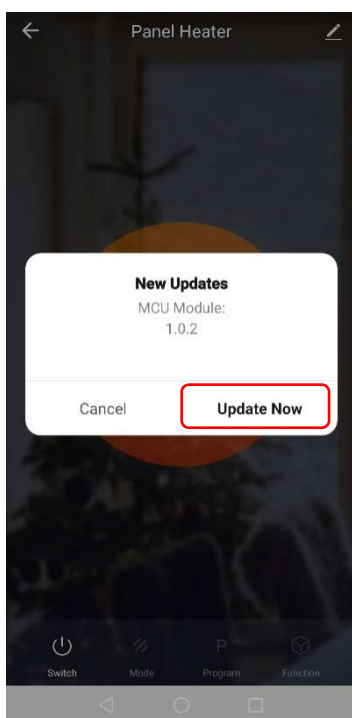


Steg 2

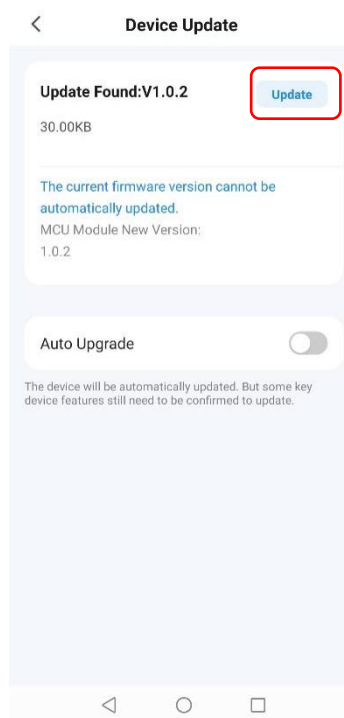


Steg 3


1. Se till att produkten är ansluten till Wi-Fi. (Endast stöd för 2,4 GHz Wi-Fi. Se till att den ansluts till 2,4 GHz.) Välj produkt på startsidan.
2. Appen påminner dig om att uppgradera, välj "Update Now".
3. Klicka "Update" i det övre högra hörnet på sidan.

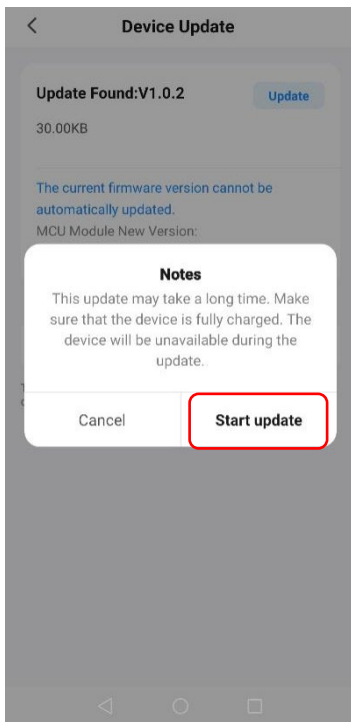

Steg 4

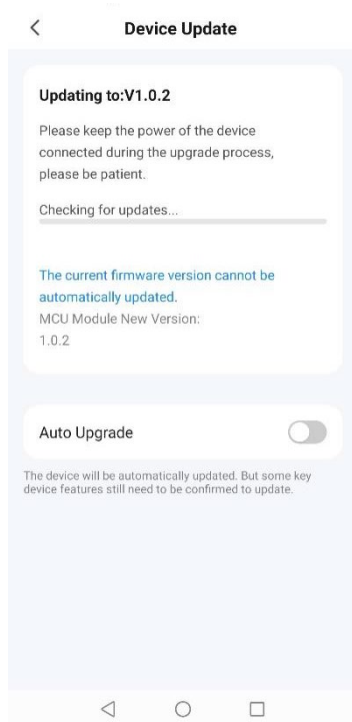

Steg 6

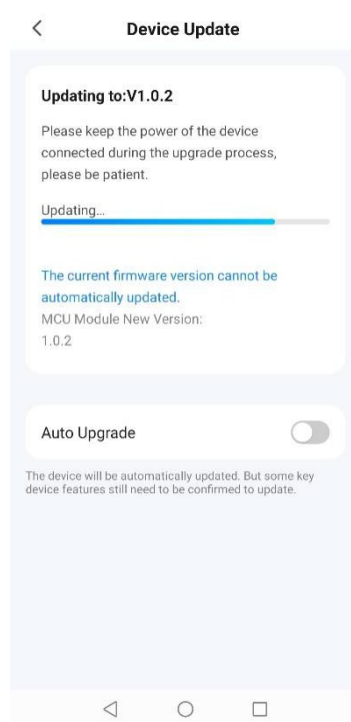


Steg 5

4. Välj "Start update" för att påbörja uppgraderingen.


5. Uppgraderingen startar när produktdisplayen visar "88" och ikonen "📶" blinkar.




6. Se den blå förloppsindikatorn för uppgraderingsstatus.

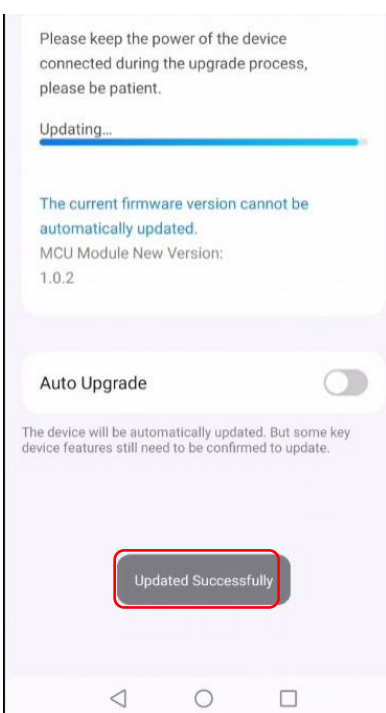

Steg 7

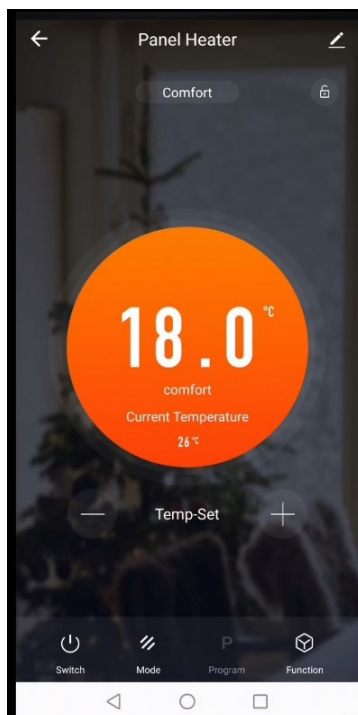

Steg 8

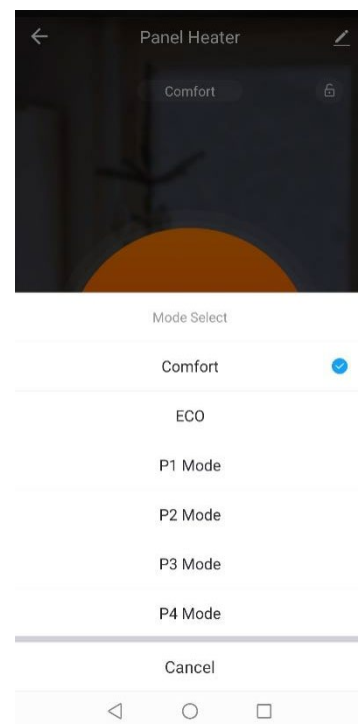


Steg 9


7. Appen kommer att visa "Updated Successfully" vid avslutad uppgradering.

- Upprepa stegen ovan om uppgraderingen misslyckats.


Metod 2 för

Kontrollera numret för hårdvaruversion och uppgradera manuellt

- Klicka  i det övre högra hörnet på sidan.
- Produkten kan uppgraderas med ny version om det syns en röd prick i fältet "Enhetsuppdatering". Följ instruktionerna från steg 3 till 9 i "Metod 1 för trådlös uppgradering".

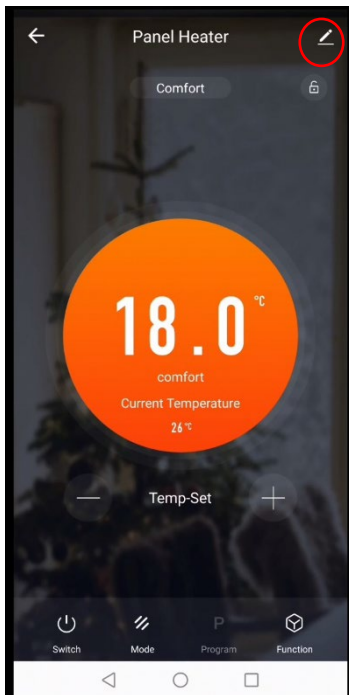

Steg 1

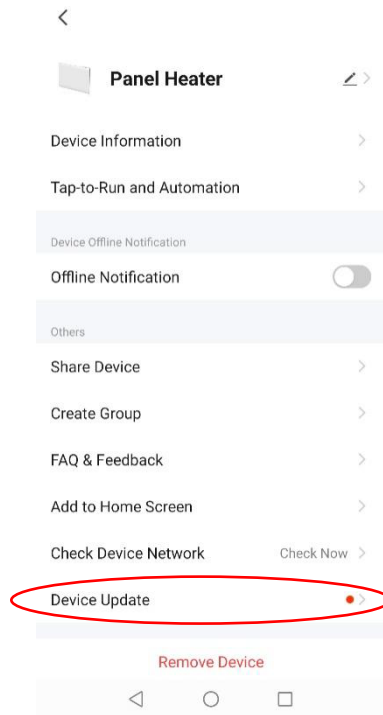


Steg 2

Felsökning

Rensa cache: Man kan testa den här åtgärden om appen visar en onormal sida vid användning.

- Välj  i det övre högra hörnet på sidan.
- Klicka "Clear Cache" för att rensa cacheminnet. Vänta ett ögonblick tills sidan visar "Cache cleared successfully".

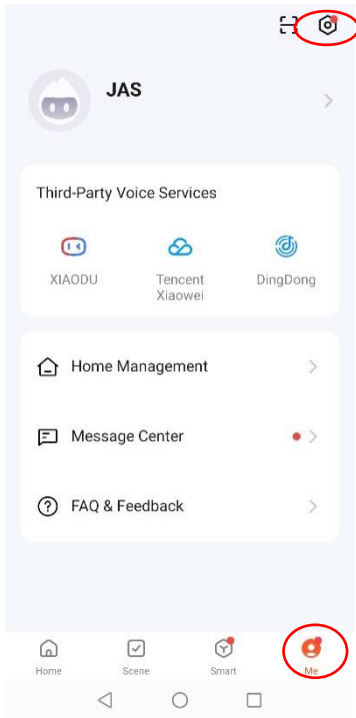

Step 1



Step 2

