


**CEPTER**

# **USER MANUAL**

## **25" Flat Gaming Monitor**

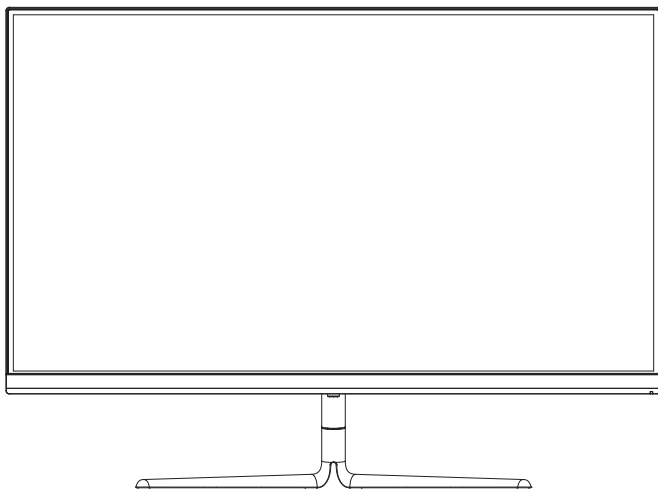

**CE25ULTRA**

<https://www.ceptertech.com/>



## **GB**

Thank you for choosing this Monitor.

Please read this instruction manual thoroughly before using and ensure you are familiar with the setup and operation of your new gaming gadget. Retain this instruction manual for future reference.

## **NO**

Takk for at du valgte denne Monitoren.

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og sørg for at du er kjent med oppsett og bruk av ditt nye spilltilbehør.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

## **DK**

Tak, for at dit valg af dette Skærm.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og sørg for, at du er bekendt med opsætningen og driften af din nye spille-enhed. Behold denne brugsanvisning til senere brug.

## **FI**

Kiitos, kun valitsit tämän monitori.

Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ennen käyttöä ja varmista, että olet tutustunut uuden pelilaitteesi asettamiseen ja käyttöön. Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

## **SE**

Tack för att du valt denna skärm.

Läs noggrant bruksanvisningen innan du använder spelenheten, för att se till att du har kunskap om dess inställningar och funktioner. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

|                                    |      |         |
|------------------------------------|------|---------|
| Instruction Manual – English ..... | page | 3 - 10  |
| Bruksanvisning – Norsk .....       | side | 11 - 18 |
| Brugervejledning – Dansk .....     | side | 19 - 26 |
| Käyttöopas - Suomi .....           | sivu | 27 - 34 |
| Bruksanvisning – Svenska .....     | sida | 35 - 42 |

EN

NO

DK


FI

SE



## Product introduction

### Packing list




Monitor




Stand




Base




Screws



Mount Screws x 4




DP Cable



Power adapter



Power Cable




User Manual

- Redundant screws can be used as spare screws.


## Installation

### Installation of base

1

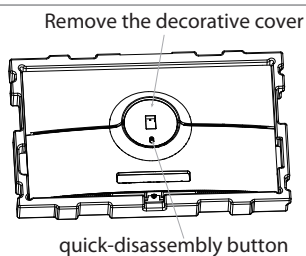


2

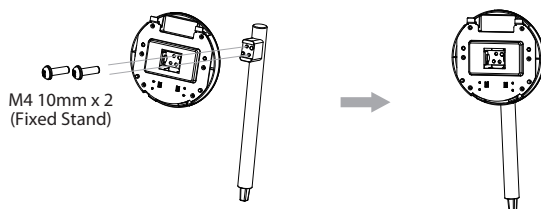


3

M4 12mm x 1  
(Fixed Base)

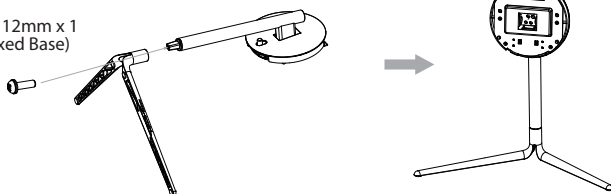

4

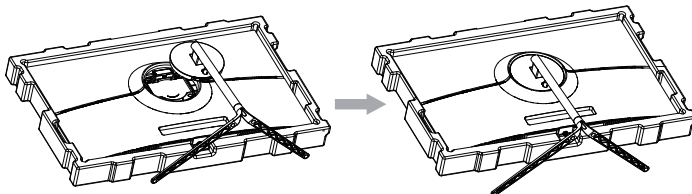


Note: During standing of the whole monitor, do not press the liquid crystal screen with hand to avoid damage to the screen.

## Installation of mount


1

Remove the cover

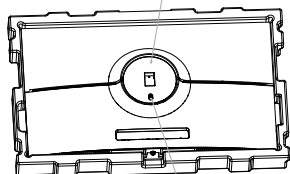


quick-disassembly button

2

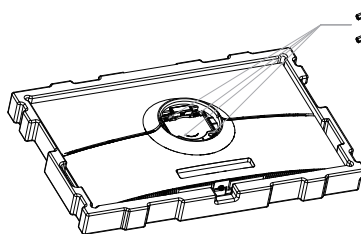


Mount Screws x 4

3

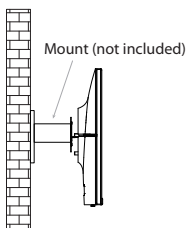

Mount (not included)

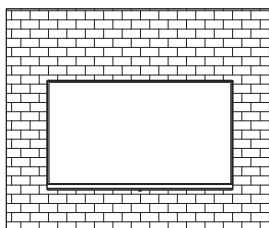

During padlocking of the monitor, do not pinch the screen with the hands to avoid damaging the screen. Install the mount to the mount stud by referring to the user manual of the mount (purchased separately).


Tips: The mounting hole distance of the mount for the product is 75x75mm.



Notes: To prevent the monitor on the mount from failing, please install it firmly and protect it fully. Do not place or hang any object on the mount, and the using height of the mount should be less than 2 meters.

## Adjusting the monitor

---

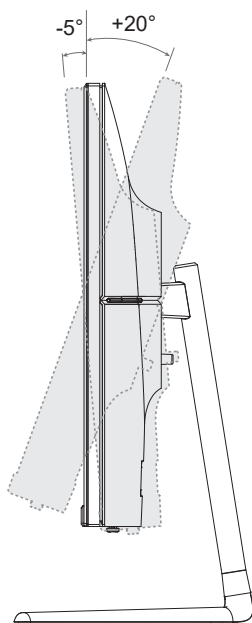


Tilting angle

$-5.0^{\circ}(\pm 2.0^{\circ}) - +20^{\circ}(\pm 2.0^{\circ})$


## Usage

## Description of buttons

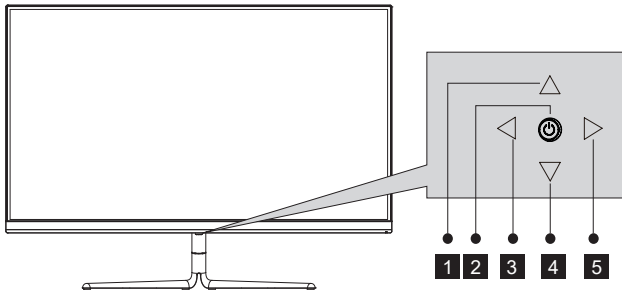

| Button | Function                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Up rocker button: The rocker is used to quick enter the contextual mode.                 |
| 2      | Rocker switch button: press to turn on/off the monitor.                                  |
| 3      | Left rocker button: Quickly enter the Input Signal or go back to the previous menu/exit. |
| 4      | Down rocker button: Quickly enter the Game Crosshair menu.                               |
| 5      | Right rocker button: Press to enter sub-menus/ quickly enter the main menu.              |

## Explanation of indicators

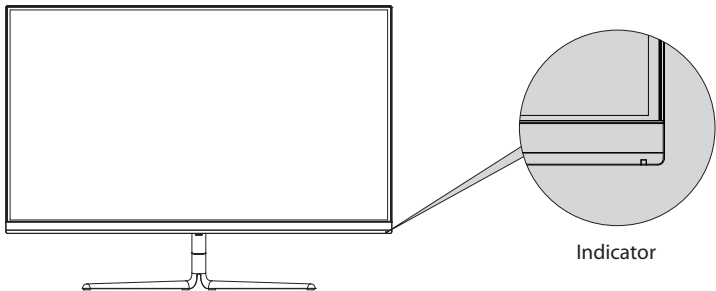

Indicator: Steady blue light indicates the power is on and the monitor runs normally. Red light to indicate no video source and no horizontal or vertical signal detected or low voltage. Please make sure that your computer is turned on and all video cables are fully plugged in and/or connected.

OSD menu


Menu description

- The color and shape of the OSD menu of the actual monitor may be slightly different from them shown in the figure.
  - Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.
- The on-screen display (OSD) menu can be used to adjust the settings of the monitor and is displayed on the screen after turning on the monitor and pressing the Left rocker button.

-  **OSD lock**  
OSD unlock: Press and hold the "Menu" button for about 5 seconds until it pops up below icon.



1. Rocker key (Right) to enter the OSD main menu or enter sub-menus.

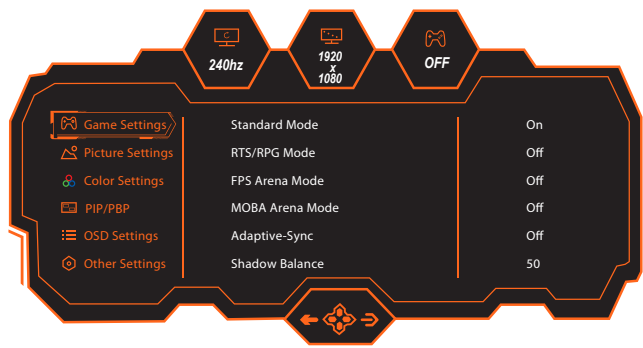

2. Rocker key (Up) to enter the Contextual Model or move up in the menu.
3. Rocker key (Down) to enter the GamePlus Switching or move down in the menu.
4. Rocker key (Left) to enter the Input Signal or exit the current screen.

## Specification

|                                    |              |                                                                                |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Product model                      |              | CE25ULTRA                                                                      |
| Screen Size                        |              | 25" (62cm)                                                                     |
| Aspect Ratio                       |              | 16:9                                                                           |
| Viewing Angle                      |              | 178°(H) / 178°(V)                                                              |
| Pixel pitch                        |              | 0.3114 (H) × 0.3114 (V) mm                                                     |
| Contrast ratio                     |              | 3000:1 (TYP)                                                                   |
| Colors                             |              | 16.7M                                                                          |
| Resolution                         |              | 1920 x1080                                                                     |
| Maximum refresh rate               |              | 240Hz                                                                          |
| Power Input                        |              | DC 12V=4.0 A                                                                   |
| Ports                              |              | HDMI2.0 x 2, DP1.4 x 2, Audio Output x 1                                       |
| Product Dimensions<br>Lifting base | Without base | 556.4 x 328.4 x 67.2 mm                                                        |
|                                    | With base    | 556.4 x 409.6 x 184.8 mm                                                       |
| Tilting angle                      |              | Forward tilting : 5° ± 2°; Backward tilting: 20° ± 2°                          |
| Height range                       |              | N/A                                                                            |
| Rotation angle                     |              | N/A                                                                            |
| Vertical angle                     |              | N/A                                                                            |
| speaker                            |              | N/A                                                                            |
| Net Weight                         |              | 4.05 kg                                                                        |
| Gross Weight                       |              | 5.49 kg                                                                        |
| Environmental conditions           | Action       | Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F)<br>Humidity: 10%~90% RH (non-condensing) |
|                                    | Storage      | Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F)<br>Humidity: 5%~95% RH (non-condensing)  |



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



-Dispose of all packaging, paper, cartons and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.

-At the end of the product's lifespan, please dispose of it separately from your household waste at an authorized household WEEE waste recycling centre.

-For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,  
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Expert Finland:  
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundeservice/>  
T: 08 517 66 000



## Produktintroduksjon

### Pakkeliste




Skjerm



Gulvstativ



Sokkel




1 M4 10mm x 2  
(fast stativ)




2 M4 12mm x 2  
(Fast sokkel)


Skruer



Veggmonterings Skruer x 4




DP-kabel



Strømadapter



Strømledning




Bruksanvisning

- Skruer til overs kan brukes som reserveskruer.


## Installasjon

## Montere sokkelen


1

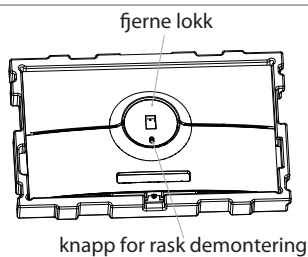


2

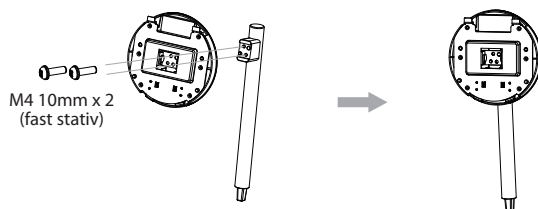

3

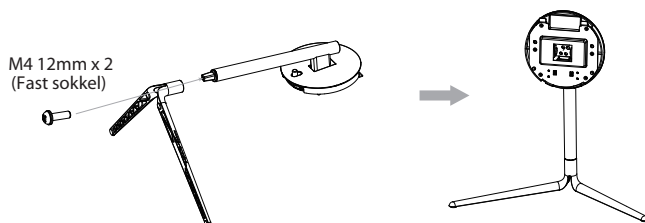


4

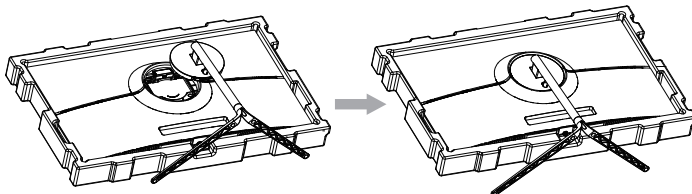


Merk: Når hele skjermen står, må du ikke trykke den med hånden for å unngå å skade skjermen.

## Montere feste


1

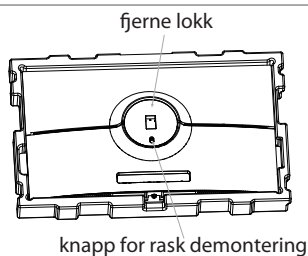

2

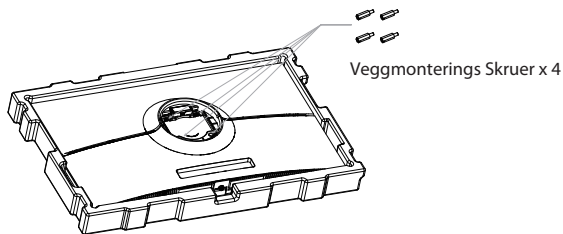

3

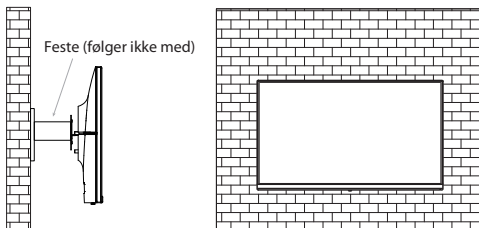


Når du låser skjermen med hengelås, må du ikke klemme den med hendene for å unngå å skade den. Sett festet på festetappen i henhold til bruksanvisningen til festet (kjøpes separat).

Tips: Avstanden til monteringshullet til produktets feste er 75x75 mm.




**Merknader:** For å forhindre at skjermen på festet svikter må den installeres godt og beskyttes fullstendig. Ikke plasser eller heng noen gjenstander på festet. Festet bør ikke brukes høyere enn 2 meter.

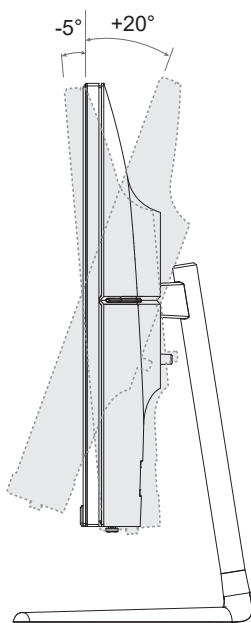

Skråstilling vinkel  
 $-5,0^{\circ}(\pm 2,0^{\circ})$  -  $+20^{\circ}(\pm 2,0^{\circ})$


## Bruk

### Beskrivelse av knapper

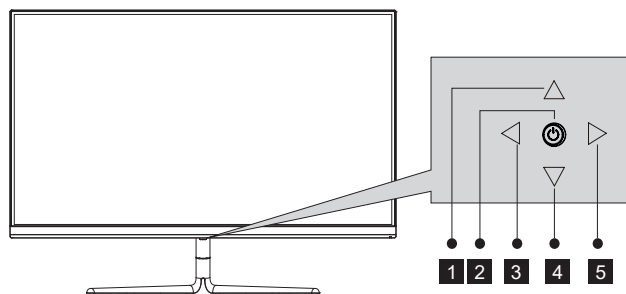

| Knapp | Funksjon                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Vippeknapp opp: Vippe knappen brukes til å gå raskt inn i kontekst modus.                    |
| 2     | Vippeknapp: trykk for å slå på/av skjermen.                                                  |
| 3     | Vippeknapp venstre: Gå raskt til inngangssignalet eller gå tilbake til forrige meny/avslutt. |
| 4     | Vippeknapp ned: Gå raskt inn i Spilltrådkors-menyen.                                         |
| 5     | Vippeknapp høyre: Trykk for å gå inn i undermenyer / raskt gå inn i hovedmenyen.             |

### Forklaring av indikatorer

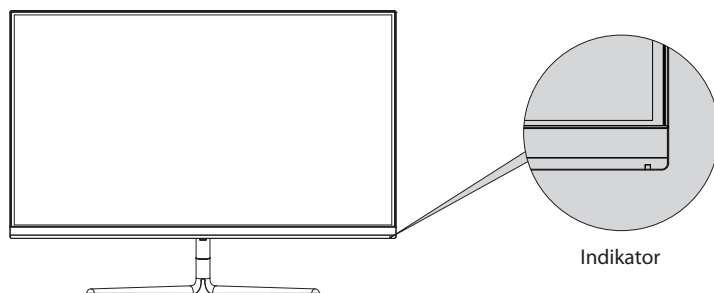

Indicator: Steady blue light indicates the power is on and the monitor runs normally. Red light to indicate no video source and no horizontal or vertical signal detected or low voltage. Please make sure that your computer is turned on and all video cables are fully plugged in and/or connected.

## Skjermmeny

### Meny Beskrivelse

- Fargen og formen på skjermmenyen til den faktiske skjermen kan være litt forskjellig fra det som vises på figuren.
- Spesifikasjoner for skjermmenyen kan endres med forbedringer av funksjoner uten forvarsel. På skjermmenyen kan man justere innstillingene på skjermen. Den vises på skjermen når man har slått på skjermen og trykket vippeknappen til venstre.




Skjermmenylås

Lås opp skjermmeny: Hold inne «Meny»-knappen i cirka 5 sekunder til ikonet under dukker opp.



1. Vippeknapp (høyre) for å gå inn i hovedskjerm menyen eller gå inn i undermenyer.

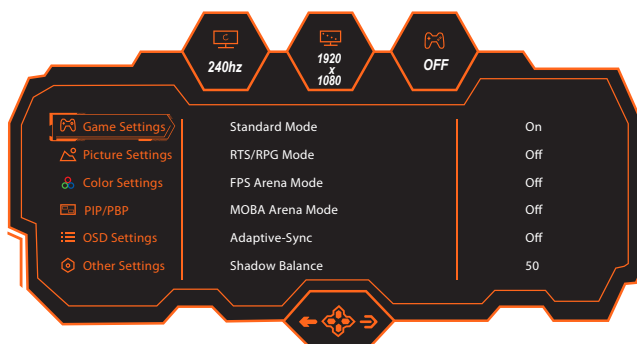

2. Vippeknapp (opp) for å gå inn i kontekst modus eller gå opp i menyen.
3. Vippeknapp (ned) for å gå inn i GamePlus-bytte eller flytte ned i menyen.
4. Vippeknapp (venstre) for å velge inngangssignalet eller gå ut av gjeldende skjerm.

## Spesifikasjoner

|                                   |             |                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktmodell                     |             | CE25ULTRA                                                                         |
| Skjermstørrelse                   |             | 25" (62cm)                                                                        |
| Sideforhold                       |             | 16:9                                                                              |
| Betraktningvinkel                 |             | 178°(H) / 178°(V)                                                                 |
| Pikselavstand                     |             | 0,3114 (H) × 0,3114 (V) mm                                                        |
| Kontrastforhold                   |             | 3000:1 (TYP)                                                                      |
| Farger                            |             | 16,7M                                                                             |
| Oppløsning                        |             | 1920 x1080                                                                        |
| Maksimal oppdateringsfrekvens     |             | 240Hz                                                                             |
| Strøminngang                      |             | DC 12V=4,0 A                                                                      |
| Porter                            |             | HDMI2.0 x 2, DP1.4 x 2, lydutgang x 1                                             |
| Produktdimensjoner<br>løftesokkel | Uten sokkel | 556,4 x 328,4 x 67,2 mm                                                           |
|                                   | Med sokkel  | 556,4 x 409,6 x 184,8 mm                                                          |
| Skråstilling vinkel               |             | Vipping forover: 5° ± 2°; Vipping bakover: 20° ± 2°                               |
| Høydeområde                       |             | I/T                                                                               |
| Rotasjonsvinkel                   |             | I/T                                                                               |
| Vertikal vinkel                   |             | I/T                                                                               |
| høyttaler                         |             | I/T                                                                               |
| Nettovekt                         |             | 4,05 kg                                                                           |
| Bruttovekt                        |             | 5,49 kg                                                                           |
| Miljøforhold                      | Handling    | Temperatur: 0–40 °C (32–104 °F)<br>Luftfuktighet: 10–90 % RF (ikke-kondenserende) |
|                                   | Oppbevaring | Temperatur: -20°–60° (-4–140 °F)<br>Luftfuktighet: 5–95 % RF (ikke-kondenserende) |



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Kast all emballasje, papir, kartonger og plastposer i samsvar med lokale regler for resirkulering.
- Når produktet ikke skal brukes lenger, må det avhendes adskilt fra husholdningsavfall hos en miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.
- Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,  
Postboks 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Expert Finland:  
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670


Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 08 517 66 000



## Produktintroduktion

### Pakkens indhold




Skærm




Fod




Fod




Skruer



Skruer til vægmontering x 4




DP-kabel



Strømadapter



Ledning




Brugervejledning

- Overskydende skruer kan bruges som reserveskruer.


## Montering

## Montering af foden

1

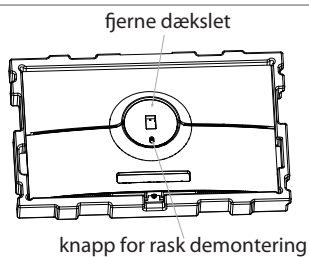


2

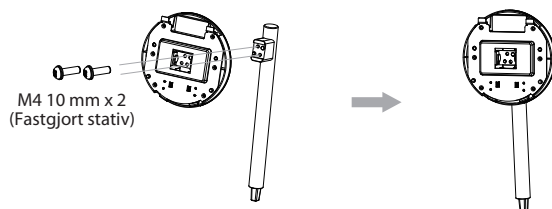


3

M4 12 mm x 1  
(Fastgjort fod)

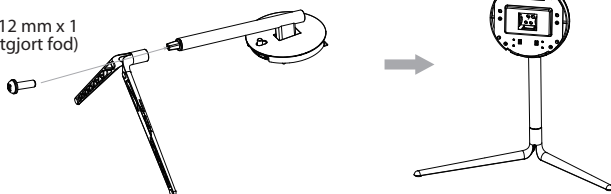


4

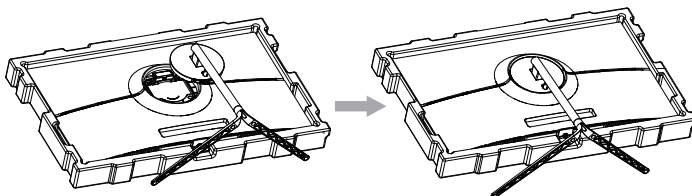


 **Bemærk:** Når skærmen stilles op, skal du undgå at trykke på selve skærmen med hånden, da dette kan beskadige den.

## Montering af ophænget


1

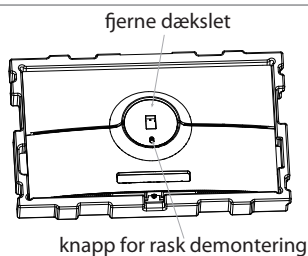

2

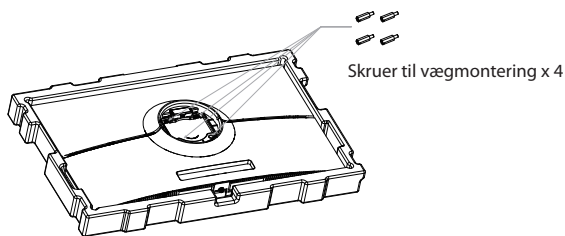

3

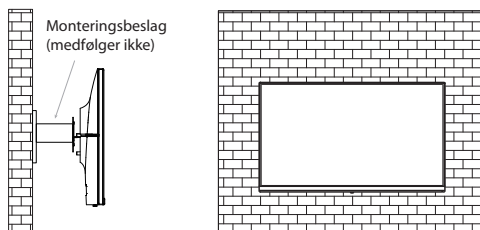


Hvis skærmen skal låses fast med en hængelås, skal du undgå at trykke på selve skærmen med hånden, da dette kan beskadige den. Monter ophænget på stiften, som vist i brugsvejledningen til ophænget (købes separat).

Tips: Afstanden mellem monteringshullerne 75 x 75 mm.



Bemærkninger: For at undgå, at skærmen falder ned, skal den monteres og fastgøres ordentligt. Anbring eller hæng ikke nogen genstand på ophænget. Det anbefales ikke, at hænge skærmen op i over 2 meters højde.

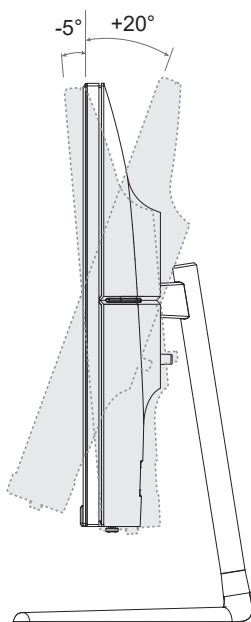


Vippevinkel

$-5,0^{\circ}(\pm 2,0^{\circ})$  -  $+20^{\circ}(\pm 2,0^{\circ})$


## Brug

## Beskrivelse af knapperne

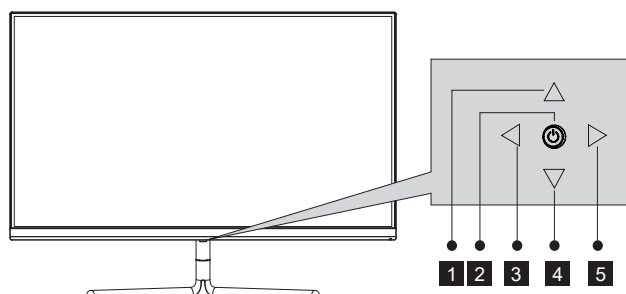

| Knap | Funktion                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Vippeknop op: Vippeknappen bruges til hurtigt, at åbne indholdsfunktionen.                     |
| 2    | Vippe-tænd/sluk-knap: Trykkes for, at tænde/slukke skærmen.                                    |
| 3    | Venstre vippeknop: Åbn hurtigt indgangssignalet, eller gå tilbage til den forrige menu/afslut. |
| 4    | Vippeknop ned: Åbn hurtigt sigtekorn-menuen i spil.                                            |
| 5    | Højre vippeknop: Trykkes, for at åbne undermenuer og for hurtigt, at åbne hovedmenuen.         |

## Forklaring af indikatorerne

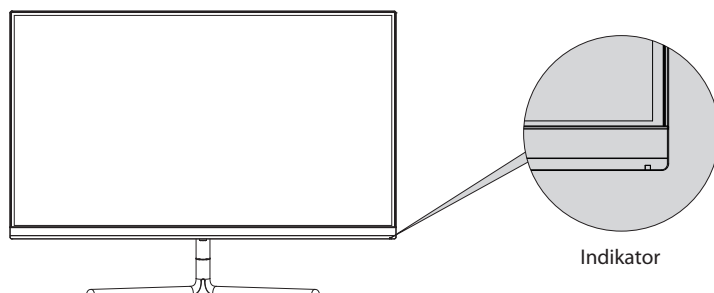

Indikator: Konstant blåt lys indikerer at strømmen er på og skærmen kører som normalt. Rødt lys indikerer at det ikke er en videokilde og ingen horisontal eller vertikal signal opdaget eller lav spenning. Sørg for at datamaskinen er slått på og at alle videokabler er plugget inn og/eller tilkoblet.

## Skærmmenuen

### Menubeskrivelse

- Farven og formen på skærmmenuen på den faktiske skærm er muligvis ikke ens med skærmen på billedet.
- Skærmmenuens funktioner ændres muligvis for, at forbedre dem. Dette kan ændres uden forudgående varsel. I skærmmenuen (OSD) kan du justere skærmens indstillinger. Den vises på skærmen, når skærmen tændes og der trykkes på venstre vippeknop.




Lås skærmmenu

Lås skærmmenu op: Hold knappen "Menu" nede i 5 sekunder, indtil ikonet nedenfor vises.



1. Vippeknappen (højre) bruges til, at åbne hovedmenuen, og til at åbne undermenuerne.

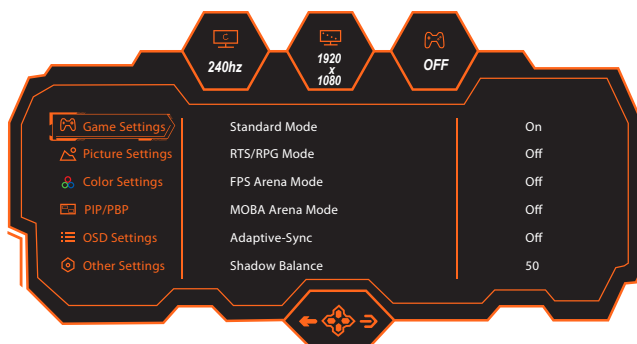

2. Vippeknappen (op) bruges til, at åbne indholdsfunktionen, og til at gå op i menuen.
3. Vippeknappen (ned) bruges til, at åbne GamePlus, og til at gå ned i menuen.
4. Vippeknappen (venstre) bruges til, at åbne siden med indgangssignalerne, og til at lukke den aktuelle skærm.

## Specifikationer

|                               |            |                                                                                        |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktmodel                  |            | CE25ULTRA                                                                              |
| Skærmstørrelse                |            | 25" (62cm)                                                                             |
| Billedforhold                 |            | 16:9                                                                                   |
| Synsvinkel                    |            | 178°(H) / 178°(V)                                                                      |
| Pixelafstand                  |            | 0,3114 (H) × 0,3114 (V) mm                                                             |
| Kontrastforhold               |            | 3000:1 (TYP.)                                                                          |
| Farver                        |            | 16,7M                                                                                  |
| Opløsning                     |            | 1920 x1080                                                                             |
| Maksimal opdateringshastighed |            | 240Hz                                                                                  |
| Strømindgang                  |            | DC 12V=4,0 A                                                                           |
| Porte                         |            | HDMI2.0 x 2, DP1.4 x 2, lydudgang x 1                                                  |
| Produktmål<br>løftefod        | Uden fod   | 556,4 x 328,4 x 67,2 mm                                                                |
|                               | Med fod    | 556,4 x 409,6 x 184,8 mm                                                               |
| Hældningsvinkel               |            | Hældning fremad: 5° ± 2°. Hældning bagud: 20° ± 2°                                     |
| Højde Område                  |            | Bruges ikke                                                                            |
| Drejevinkel                   |            | Bruges ikke                                                                            |
| Lodret vinkel                 |            | Bruges ikke                                                                            |
| Højttaler                     |            | Bruges ikke                                                                            |
| Nettovægt                     |            | 4,05 kg                                                                                |
| Bruttovægt                    |            | 5,49 kg                                                                                |
| Miljøbetingelser              | Handling   | Temperatur: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)<br>Luftfugtighed: 10~ 90 % RH ikke-kondenserende |
|                               | Opbevaring | Temperatur: -20~ 60° (-4~ 140°F)<br>Luftfugtighed: 5~ 95 % RH (ikke-kondenserende)     |



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Bortskaf alt emballage, papir, kartoner og plastposer i overensstemmelse med dine lokale genbrugsbestemmelser.
- Ved slutningen af produktets levetid, skal det bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald på et godkendt genbrugsplads.
- Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,  
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Expert Finland:  
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundsservice/>  
T: 08 517 66 000



## Tuotteen esittely

### Pakkausluettelo



Näyttö




Teline




Alusta




Ruuvit



Kiinnitysruuvit x 4



DP-kaapeli



Verkkolaite



Virtajohto




Käyttöopas

- Ylimääräisiä ruuveja voi käyttää vararuuvit.


## Asennus

## Alustan asennus


1

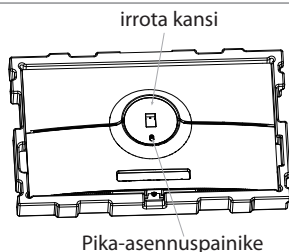


2

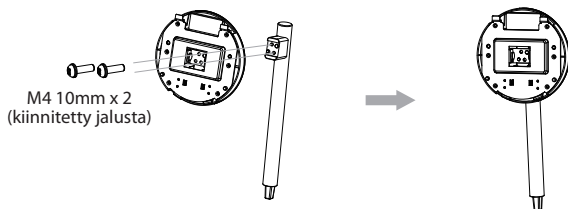

3

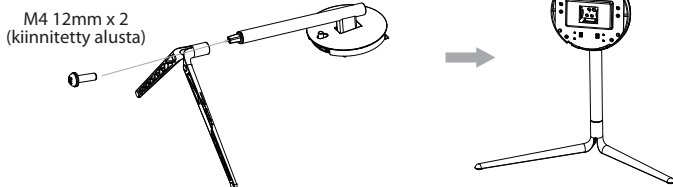


4

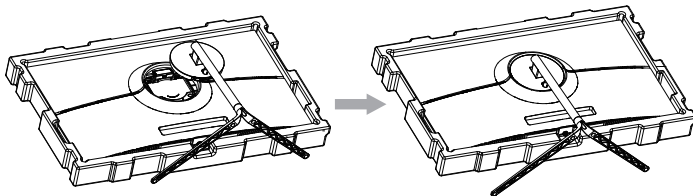


Huomautus: Älä paina koko monitoria pystyttäessäsi nestekidenäyttöä kädellä välttääksesi vahingoittamasta näyttöä.

## Kiinnikkeen asennus


1

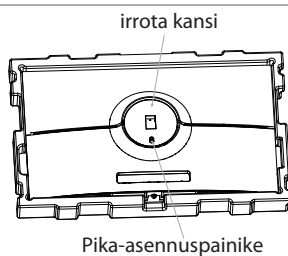

2

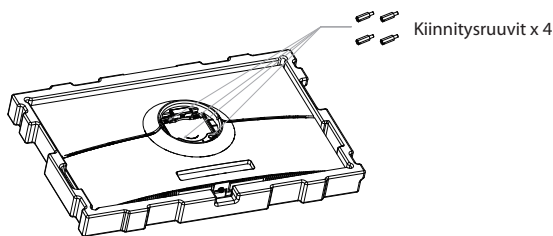

3

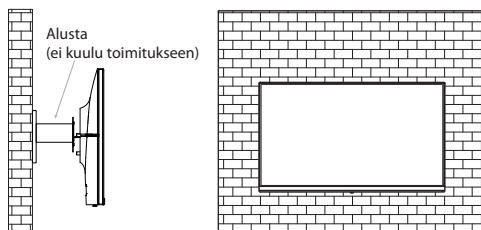


Älä paina monitoria lukitessasi nestekidenäyttöä kädellä välttääksesi vahingoittamasta näyttöä.

Kokoa alusta (ostettava erikseen) käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Vinkki: Tuotteen alustan kiinnitysreiän etäisyys tuotteesta on 75 x 75 mm



Huomautuksia: Asenna monitori alustaan pitävästi estääksesi sen putoamisen. Älä aseta tai ripusta mitään esineitä alustaan, ja alusta saa olla enintään 2 metrin korkeudella.

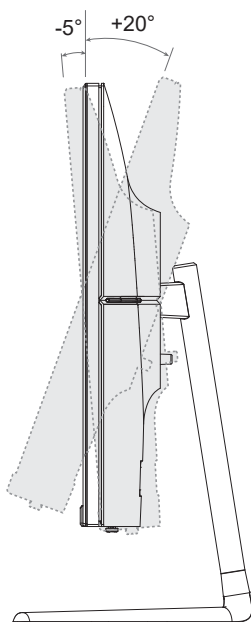


Kallistuskulma

$-5,0^{\circ}(\pm 2,0^{\circ})$  -  $+20^{\circ}(\pm 2,0^{\circ})$


## Käyttö

### Painikkeiden kuvaus

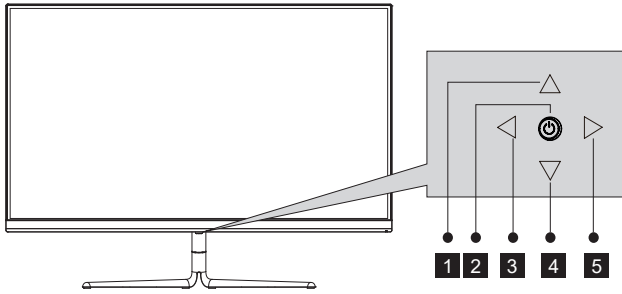

| Kytkin | Toiminto                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Ylös-keinupainike Keinupainiketta käytetään nopeasti kontekstuaaliseen tilaan siirtymiseen.                |
| 2      | Keinupainike: paina käynnistääksesi/sammuttaaksesi monitorin.                                              |
| 3      | Vasen-Keinupainike: Siirry nopeasti Tulosignaaliin tai palaa takaisin edelliseen valikko/lopeta-valintaan. |
| 4      | Alas-keinupainike: Siirry nopeasti pelin hiusristikkovalikkoon.                                            |
| 5      | Oikea-keinupainike: Paina siirtyäksesi alavalikkoon / siirtyäksesi nopeasti päävalikkoon.                  |

### Merkkivalojen selitys

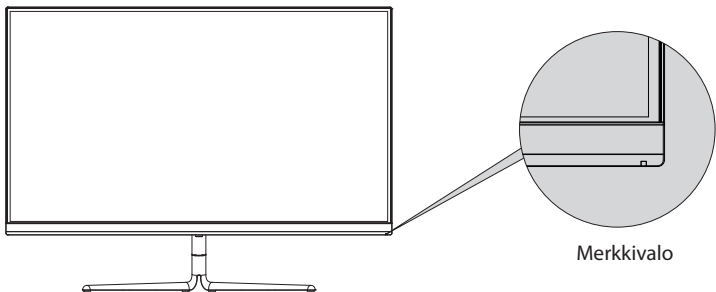

Merkkivalo

Merkkivalo: Tasainen sininen ilmaisee virran olevan päällä, ja että monitori toimii normaalisti. Punainen valo ilmaisee, ettei videolähdettä ole eikä vaaka- tai pystysignaalia tunnisteta tai matala jännite. Varmista, että tietokone on kytketty päälle, ja että kaikki videokaapelit on liitetty kunnonolla liitetty ja/tai yhdistetty.

## OSD-valikko

### Valikon kuvaus

- Todellisen monitorin OSD-valikon väri ja muoto voivat olla hieman erilaisia kuin kuvassa näytetyn.
- OSD-valikon määitykset voivat muuttua toimintojen parantamisten vuoksi ilman edeltävää ilmoitusta. Kuvaruutuvalikkoa (OSD) voi käyttää monitorin asetusten säätämiseen ja se näkyy näytössä, kun monitori kytketään Vasen-keinupainiketta painetaan.




#### OSD-lukko

OSD-lukituksen avaus: Pidä "Menu (Valikko)" -painiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan, kunnes se avautuu kuvakkeen alapuolelle.



1. Keinunäppäin (Oikea) OSD-päävalikkoon tai alavalikkoihin siirtymiseen.

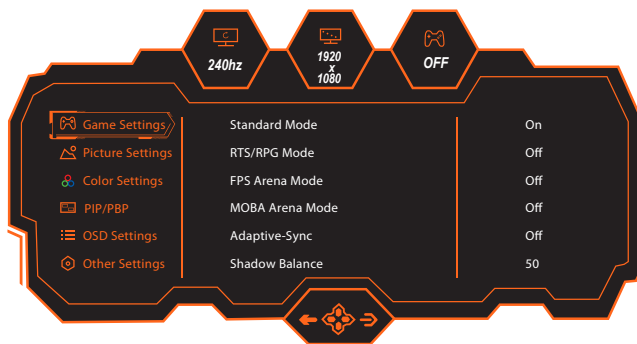

2. Keinunäppäin (Ylös) kontekstuaaliseen malliin siirtymiseksi tai ylöspäin siirtymiseen valikossa.
3. Keinunäppäin (Alas) GamePlus Switching -toimintoon siirtymiseksi tai alaspäin siirtymiseen valikossa.
4. Keinunäppäin (Vasen) tulosignaaliin siirtymiseen tai nykyisestä näytöstä poistumiseen.

## Tekniset tiedot

|                                |                |                                                                          |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tuotteen malli                 |                | CE25ULTRA                                                                |
| Näytön koko                    |                | 25" (62cm)                                                               |
| Kuvasuhte                      |                | 16:9                                                                     |
| Katsomiskulma                  |                | 178°(H) / 178°(V)                                                        |
| Pikseliväli                    |                | 0,3114 (V) 0,3114 (P) mm                                                 |
| Kontrastin suhde               |                | 3000:1 (TYYP)                                                            |
| Väriä                          |                | 16,7M                                                                    |
| Resoluutio                     |                | 1920 x1080                                                               |
| Maksimi virkistystaajuus       |                | 240Hz                                                                    |
| Virtatulo                      |                | DC 12V=4,0 A                                                             |
| Portit                         |                | HDMI2.0 x 2, DP1.4 x 2, Audiolähtö x 1                                   |
| Tuotteen mitat<br>Nostotalusta | Ilman alustaa  | 556,4 x 328,4 x 67,2 mm                                                  |
|                                | Alustan kanssa | 556,4 x 409,6 x 184,8 mm                                                 |
| Kallistuskulma                 |                | Eteenpäin kallistus: 5° ± 2°; Taaksepäin kallistus: 20° ± 2°             |
| Korkeusalue                    |                | N/A                                                                      |
| Kiertokulma                    |                | N/A                                                                      |
| Pysty kulma                    |                | N/A                                                                      |
| kaiutin                        |                | N/A                                                                      |
| Nettopaino                     |                | 4,05 kg                                                                  |
| Bruttopaino                    |                | 5,49 kg                                                                  |
| Ympäristöolosuhteet            | Toiminta       | Lämpötila: 0–40 °C (32–104 °F)<br>Kosteus: 10–90 % RH (ei-kondensoituva) |
|                                | Säilyttäminen  | Lämpötila: -20–60 °C (4–140 °F)<br>Kosteus: 5–95 % RH (ei-kondensoituva) |



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Hävitä kaikki pakkausmateriaali, paperi, pahvilaatikot ja muovipussit paikallisten kierrätysäädösten mukaisesti.
- Hävitä elinkaarensa päässä oleva tuote erillään kotitalousjätteestä valtuutetussa kotitalouden WEEE-jätteenkierrätyskeskuksessa.
- Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,  
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
P: 70 70 17 07

Expert Suomessa:  
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
P: 020 7100 670


Power Suomessa:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
P: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundsservice/>  
P: 08 517 66 000



## Produktpresentation

### Innehåll i förpackningen





Bildskärm



Stativ




Bas




Skrudar



Monteringsskruvar x 4




DP-kabel



Strömadapter







Strömkabel



Bruksanvisning


- Kvarvarande skruvar kan användas som reservskruvar.

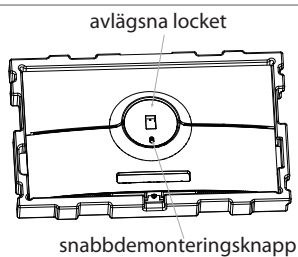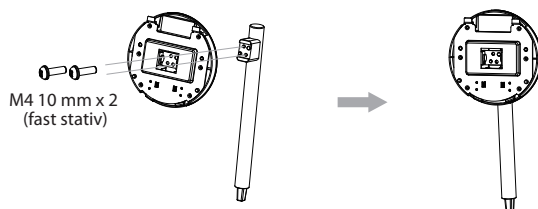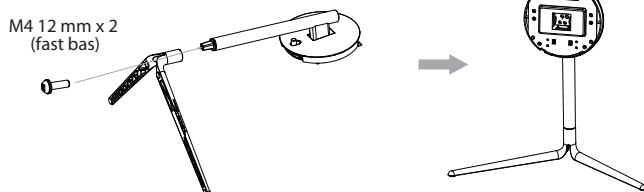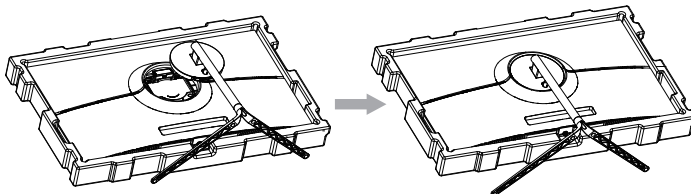**Installation****Installation av basen****1****2****3****4**


Note: När du ställer upp skärmen får du inte trycka på LCD-skärmen med handen för att undvika skador på den.

## Montering av fäste


1

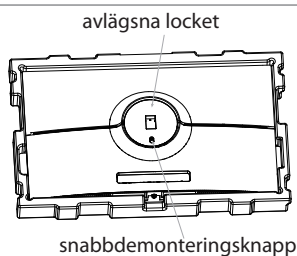

2

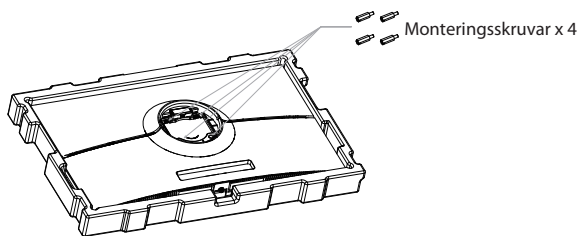

3

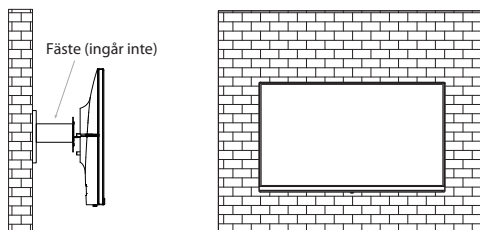


När du låser skärmen med hänglås får du inte klämma på skärmytan med händerna för att undvika att skärmen skadas. Installera fästet på fästbulten med hjälp av monteringsfäste bruksanvisning (köpt separat).

Tips: Monteringshåls avståndet för fästet för produkten är 75 x 75 mm.



Anmärkningar: För att förhindra att skärmen på fästet inte går sönder ska du installera den ordentligt och skydda den helt och hållet. Placera inte eller häng något föremål på fästet och fästets användningshöjd bör vara mindre än 2 meter.

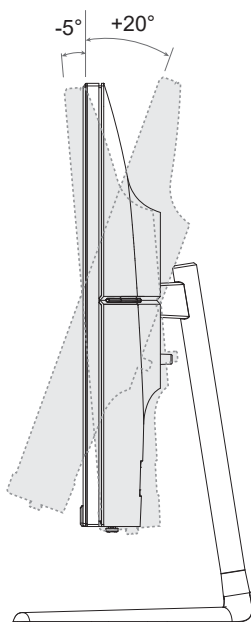


Lutningsvinkel

$-5,0^{\circ}(\pm 2,0^{\circ})$  -  $+20^{\circ}(\pm 2,0^{\circ})$


## Användning

### Beskrivning av knappar

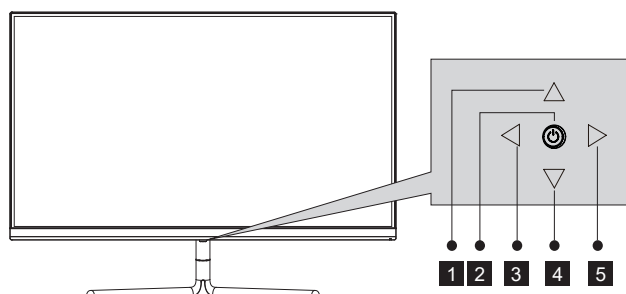

| Knapp | Funktion                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Vippknapp upp: Vippknappen används för att snabbt gå in i det kontextuella läget.              |
| 2     | Vippomkopplare: Tryck på för att slå på/av skärmen.                                            |
| 3     | Vippknapp vänster: Ange snabbt ingångssignalen eller gå tillbaka till föregående meny/avsluta. |
| 4     | Vippknapp ned: Gå snabbt in i menyn Spel Härkors.                                              |
| 5     | Vippknapp höger: Tryck på för att komma in i undermenyn/ snabbt komma in i huvudmenyn.         |

### Förklaring av indikatorer

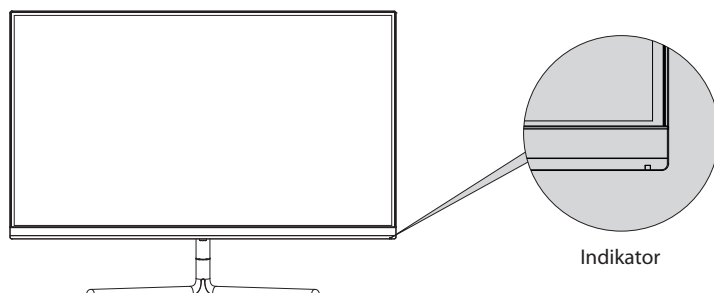

Indikator: Ett stadigt blått ljus visar att strömmen är på och att skärmen fungerar normalt. Rött ljus indikerar att det inte finns någon videokälla och att ingen horisontell eller vertikal signal har upptäckts eller att spänningen är låg. Kontrollera att datorn är påslagen och att alla videokablar är helt anslutna.

## OSD-menyn

## Beskrivning av menyn

- Färgen och formen på OSD-menyn på den aktuella skärmen kan skilja sig något från dem som visas i figuren.
- Specifikationerna för OSD-menyn kan ändras med förbättrade funktioner utan föregående meddelande. OSD-menyn (On-screen display) kan användas för att justera skärmens inställningar och visas på skärmen efter att du har slagit på skärmen och trycker vippknappen åt vänster.




Lås OSD

Lås upp OSD: Tryck på knappen "Menu" (Meny) i 5 sekunder tills den öppnas under ikonen.



1. Vippknappen (höger) för att komma in i OSD-huvudmenyn eller i undermenyer.

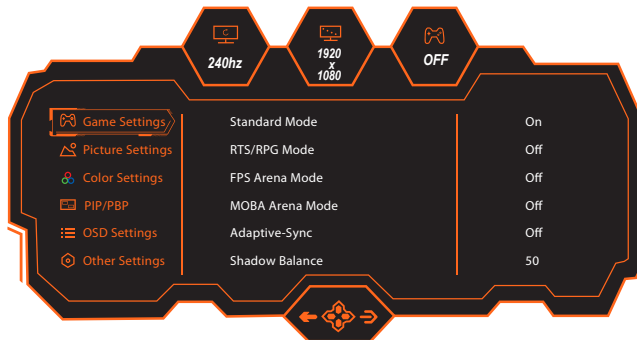

2. Vippknappen (upp) för att komma in i det kontextuella läget eller för att gå uppåt i menyn.
3. Vippknappen (ned) för att komma in i GamePlus Switching eller för att flytta nedåt i menyn.
4. Vippknappen (vänster) för att gå till Ingångssignal eller för att lämna den aktuella skärmen.

## Specifikation

|                               |           |                                                                                        |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktmodell                 |           | CE25ULTRA                                                                              |
| Skärmstorlek                  |           | 25" (62cm)                                                                             |
| Bildförhållande               |           | 16:9                                                                                   |
| Visningsvinkel                |           | 178°(H) / 178°(V)                                                                      |
| Pixelavstånd                  |           | 0,3114 (H) × 0,3114 (V) mm                                                             |
| Kontrastförhållande           |           | 3000:1 (TYP)                                                                           |
| Färger                        |           | 16,7M                                                                                  |
| Upplösning                    |           | 1920 x1080                                                                             |
| Maximal uppdateringsfrekvens  |           | 240Hz                                                                                  |
| Inström                       |           | DC 12V=4,0 A                                                                           |
| Portar                        |           | HDMI2.0 x 2, DP1.4 x 2, ljudutgång x 1                                                 |
| Produktdimensioner<br>Lyftbas | Utan bas  | 556,4 x 328,4 x 67,2 mm                                                                |
|                               | Med bas   | 556,4 x 409,6 x 184,8 mm                                                               |
| Lutningsvinkel                |           | Framåtlutning: 5° ± 2°, bakåtlutning: 20° ± 2°                                         |
| Höjdintervall                 |           | Inte tillgängligt                                                                      |
| Rotationsvinkel               |           | Inte tillgängligt                                                                      |
| Vertikal vinkel               |           | Inte tillgängligt                                                                      |
| högtalare                     |           | Inte tillgängligt                                                                      |
| Nettovikt                     |           | 4,05 kg                                                                                |
| Bruttovikt                    |           | 5,49 kg                                                                                |
| Miljöförhållanden             | Åtgärd    | Temperatur: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F)<br>Luftfuktighet: 10%~90% RH (icke-kondenserande) |
|                               | Förvaring | Temperatur: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F)<br>Luftfuktighet: 5%~95% RH (icke-kondenserande)  |



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Kasta emballage, papper, kartong och plastpåsar i enlighet med de lokala reglerna för återvinning.
- Kasta inte apparaten bland hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna in den på en auktoriserad återvinningsstation för e-avfall.
- För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte apparaten.

Power International AS,  
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Expert Finland:  
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundeservice/>  
T: 08 517 66 000



CEPTER