



20 Liter Built-in

Microwave Oven

POMW3120BI
User Manual



GB

Thank you for purchasing your new Point Microwave Oven. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte ditt nye Point Mikrobølgeovn. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden Point-mikroaaltouunin. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. Suosittelemme, että käytät hetken tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toimintoja laitteessa on. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöoppas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak for købet af dit nye Mikrobølgeovn fra Point. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt ditt nya Point Mikrovågsugn. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual – English	page	4 - 19
Bruksanvisning – Norsk	side	20 - 35
Käyttöopas - Suomi	sivu	36 - 51
Brugervejledning – Dansk	side	52 - 67
Bruksanvisning – Svenska	sida	68 - 83

GB

NO

FI

DK

SE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

Read Carefully And Keep For Future Reference

1. Microwave ovens comply with the applicable safety standards; therefore, in case of any damage on the appliances or power cable, it should be repaired or replaced by the dealer, service center or a specialist and authorized service to avoid any danger. Faulty or unqualified repair work may be dangerous and cause risk to the user.
2. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses;
 - By clients in hotels, and other residential type environments;
 - Bed and Breakfast type environments.
3. It is not intended for industrial or laboratory use.
4. Do not attempt to start the appliance when its door is open, otherwise you may be exposed to harmful microwave radiation. Safety locks should not be disabled or tampered with.
5. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloths and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
6. Do not place any object between the front side and the door of the appliance. Do not allow dirt or cleaning agent remnants to build up on the closure surface.
7. Any service work involving removal of the cover that provides protection against exposure to microwave radiation must be performed by authorized persons/service. Any other approach is dangerous.

8. The appliance is intended for cooking, heating and defrosting food at home. It must not be used for commercial purposes.
9. The appliance is not designed to dry any living beings. Do not use your appliance to dry clothes or kitchen towels.
10. Do not use this appliance outdoors, in bathrooms or in any humid environments where it can get wet.
11. No responsibility or warranty claim shall be assumed for damages arising from improper handling of the appliance.
12. Never attempt to dismantle the appliance.
13. Only use the original parts or parts recommended by the manufacturer.
14. Do not leave this appliance unattended while it is in use.
15. Always use the appliance on a stable, flat, clean, dry, and non-slip surface.
16. The appliance should not be operated with an external clock timer or separate remote control system.
17. Before using the appliance for the first time, clean all parts. Please see the details given on the "Cleaning and Maintenance" section.
18. Operate the appliance for its intended purpose only as described in this manual.
19. The appliance becomes very hot while it is in use. Pay attention not to touch the hot parts inside the appliance.
20. Do not operate the appliance empty.
21. A cooking utensil may get hot due to the heat transferred from the heated food. You may need oven gloves to hold the utensil.
22. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in the appliance.

23. Do not place the appliance on stoves or other heat generating appliances. Otherwise, it may be damaged and the warranty becomes void.
24. Steam may come out while opening the covers or the foil after cooking the food.
25. The appliance and its accessible surfaces may be very hot when the appliance is in use.
26. Door and outer glass may be very hot when the appliance is in use.
27. Make sure that your mains power supply complies with the information supplied on the rating plate of the appliance.
28. The only way to disconnect the appliance from the power supply is to remove the power plug from power outlet.
29. Use the appliance with a grounded outlet only.
30. Never use the appliance if the power cable or the appliance itself is damaged.
31. Do not use this appliance with an extension cord.
32. Never touch the appliance or its plug with damp or wet hands.
33. Place the appliance in a way so that the plug is always accessible.
34. Prevent damage to the power cable or don't squeeze, bend, or rub it on the sharp edges. Keep the power cable away from hot surfaces and naked flame.
35. Make sure the power cable is organized well so that it couldn't be accidentally pulled or tripped over by someone when the appliance is in use. Unplug the appliance before each cleaning and when the appliance is not in use.
36. Do not pull the power cable when unplugging it from the power supply, always pull the plug. Never wrap the power cable around the appliance.

37. Do not immerse the appliance, power cable, or power plug in water or any other liquids. Do not hold it under running water.
38. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the appliance due to the possibility of ignition.
39. When cooking food in microwavable plastic or paper bags, remove the wire strings and/or metal handles on the package (if any) before placing them into the appliance.
40. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
41. Do not use the appliance for storage. Do not leave any paper items, cooking materials or food inside the appliance when it is not being used.
42. The contents of feeding bottles and baby food jars should be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
43. The appliance is a Group 2 Class B ISM equipment. Group 2 contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material and spark erosion equipment.
44. Class B equipment is suitable for use in domestic establishments and establishments directly connected to a low voltage power supply network.
45. Do not use cooking oil in the appliance. Hot oil may damage the components and materials of the appliance, and it may even cause skin burns.
46. Pierce food with thick crust such as potatoes, courgettes, apples and chestnuts before cooking.

47. The appliance must be placed so that the rear side is facing a wall.
48. Before moving the appliance, please secure the turntable to prevent damage.
49. The appliance should be cleaned regularly and any food deposits removed.
50. Do not over-cook foods, otherwise you may cause a fire.
51. Do not use chemicals and steam assisted cleaners to clean the appliance.
52. Extreme caution is advised when appliance is being used near children and persons who are restricted in their physical, sensory or mental abilities.
53. This appliance can be used by the children who are 8 years or older and by the people who have limited physical, sensory or mental capacity or who do not have knowledge and experience, as long as they are supervised or instructed on the safe use of the appliance and understand the risks involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance procedures should not be performed by children unless they are supervised by an adult.
54. Danger of choking! Keep all the packaging materials away from children.
55. Due to excessive heat arising in grill and combination modes, children should only be allowed to use these modes under supervision of an adult.
56. Keep the product and its power cable so that they are inaccessible by children under 8 years old.

57. Do not cook food directly on the glass tray. Put the food in/on appropriate kitchen utensils before placing them in the appliance.
58. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. Otherwise, sparking may occur.
59. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs must not be heated in the appliance since they may explode, even after microwave heating has ended.

WARNING: If the door or door sealing is damaged, the appliance must not be operated until it has been repaired by a competent person.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation which involves the removal of a cover that gives protection against exposure to microwave radiation.

WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

Installation Instructions

Read the Manual Carefully Before Installation

Electrical connection

The oven is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket. The socket must only be installed and the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician, and in accordance with the appropriate regulations.

If the plug is no longer accessible following the installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm.

The fitted cabinet must not have a back wall behind the appliance.

A gap must be maintained between the wall and the base of the unit above.

Specific gap size could be referenced by the diagrams.


Minimum installation height: 85 cm.

Do not cover ventilation slots and suction holes.


Note:

Do not trap or bend the power cable.

Unit:mm

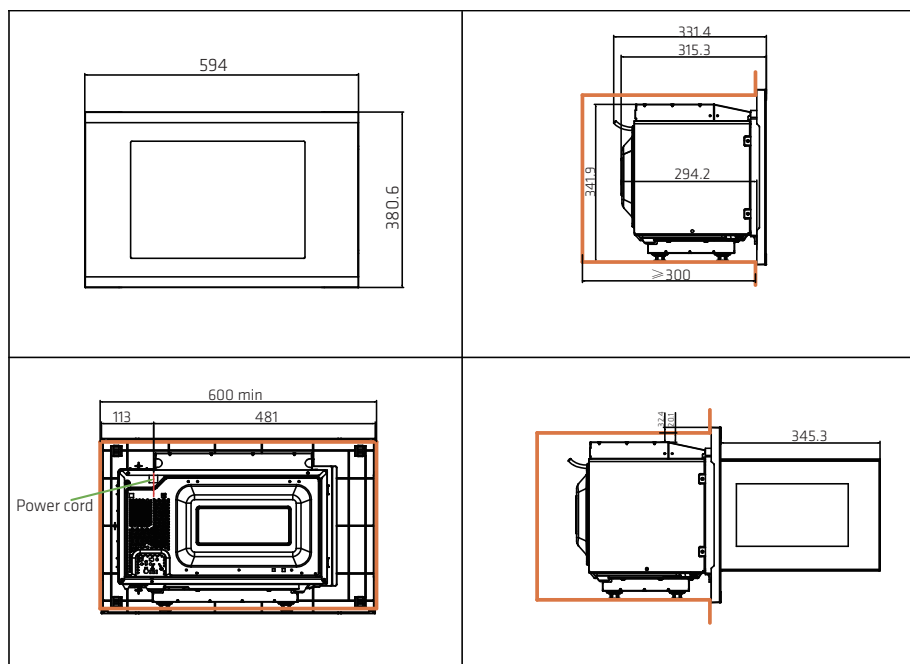


Unit:mm

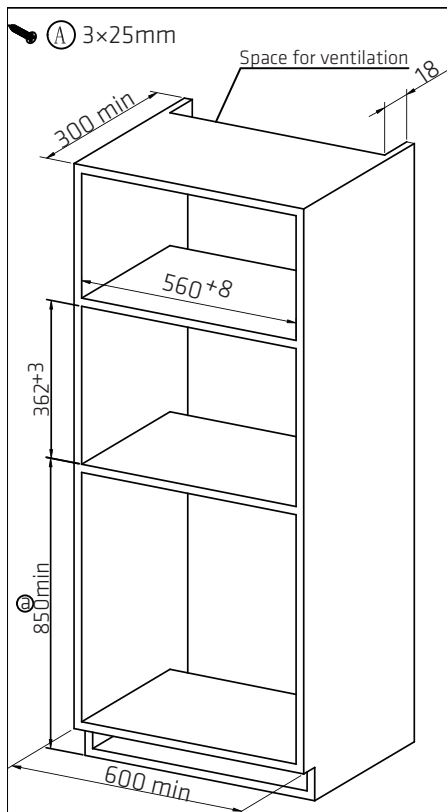


Cabinet fabricated per provided drawings.

1

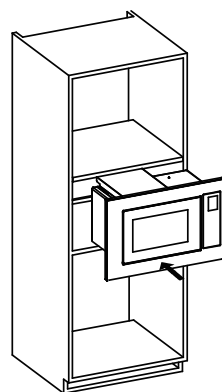

Install the microwave oven horizontally in the cabinet. 2

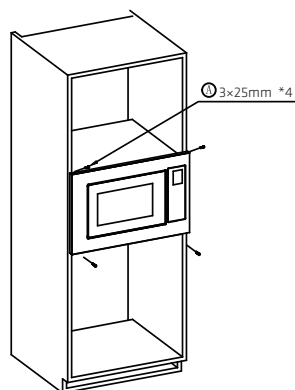

Mount microwave oven to cabinet with 4 provided screws. 3

Sequence	Name	Quantity
1	Cabinet	1
2	Microwave Oven	1
(A)	Screw 3x25	4

GB

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. It is equipped with a mains power cable having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the appliance be provided. Using a high voltage is dangerous, it may result in a fire or cause damage to the appliance.

WARNING! Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the appliance or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

RADIO INTERFERENCE

Operation of the appliance can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean the door and sealing surface of the appliance.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the appliance with respect to the receiver.
4. Move the appliance away from the receiver.
5. Plug the appliance into a different outlet so that appliance and receiver are on different branch circuits.

BEFORE CALLING FOR SERVICE

Before asking for service, please check each item below:

- Check to ensure the appliance is plugged in securely. If not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
- Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
- Check to ensure the control panel is programmed correctly and the timer is set.
- Check to ensure the door is securely closed, engaging the door lock system. If the door is not properly closed, the microwave energy will not flow inside.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE APPLIANCE YOURSELF.

COOKING TECHNIQUES

1. Arrange food carefully. Place thickest part towards outer edge of the dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent food spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed up cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

COOKING TECHNIQUES

1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in appliances. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommended, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful not to use too much and keep a distance of at least 2.5 cm between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils:

COOKWARE	MICROWAVE
Heat-Resistant Glass	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes
Kitchen Paper	Yes
Metal Tray	No
Metal Rack	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No


GB

PRODUCT OVERVIEW


1. Door Safety Lock System
2. Window
3. Roller Ring
4. Shaft
5. Door Release Button
6. Control Panel
7. Wave Guide

(Please do not remove the mica plate covering the microwave guide)

8. Glass Tray

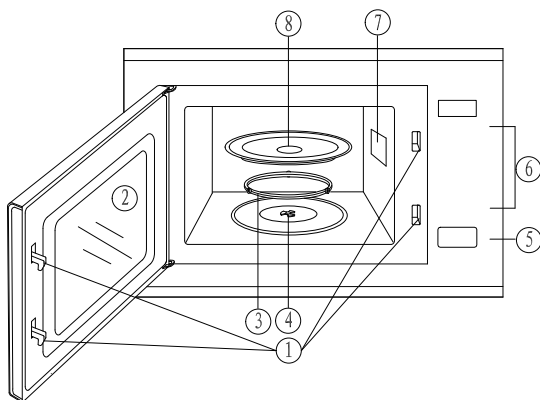

CONTROL PANEL

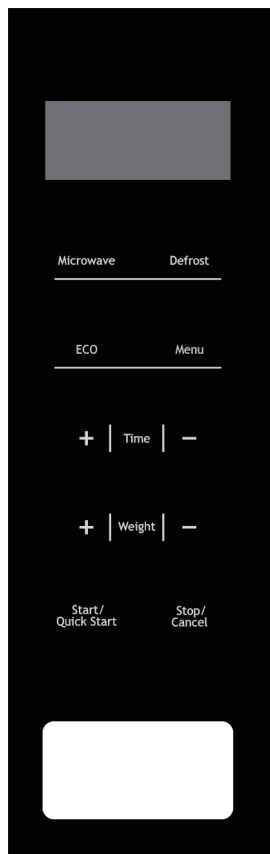

DISPLAY

Time, power and indicators are displayed.

MICROWAVE

Press to set microwave power level.

DEFROST

Press to defrost food based on weight.

ECO

Press to set power saving function.

MENU

Press to select auto cooking menus.

TIME+/-

Press to set time.

WEIGHT+/-

Press to set food weight or servings.

START/QUICK START

Press to start cooking programs.

Simply press it a number of times to set cooking time and cook immediately at full power level.

STOP/CANCEL

Press once to temporarily stop cooking, or twice to cancel cooking altogether.

OPERATION INSTRUCTIONS

- When the appliance is plugged in, the display will show "0000".
- In the process of setting, a break of about 60 seconds will return the appliance to standby mode.
- During cooking, press STOP/CANCEL button once to pause the program. Resume the program by pressing the START/QUICK START button. Press STOP/CANCEL twice to cancel the program.
- After cooking ends, beep will sound, press STOP/CANCEL button or open the door to return the appliance to standby mode. If there is no operation in two minutes, the appliance will return to standby mode.
- In the process of operation, pressing a valid button will cause the buzzer to ring once, If an invalid button is pressed, the buzzer rings twice.

EXPRESS COOKING

Use this feature to program the appliance to microwave food at 100% power conveniently. In standby mode, press START/QUICK START button repeatedly to set cooking time (each press to increase 30 seconds up to 95 minutes). The appliance will start working automatically.

GB

MICROWAVE COOKING

1. In standby mode, press MICROWAVE button repeatedly to set power level.
2. Press TIME+/- buttons to set cooking time. The time ranges from 10 seconds to 95 minutes.
3. Press START/QUICK START button to start.

Press MICROWAVE button to set power level:

Press MICROWAVE	Power (Display)	Press MICROWAVE	Power (Display)
Once	100% (P100)	6 times	50% (P-50)
Twice	90% (P-90)	7 times	40% (P-40)
3 times	80% (P-80)	8 times	30% (P-30)
4 times	70% (P-70)	9 times	20% (P-20)
5 times	60% (P-60)	10 times	10% (P-10)

NOTE:

- During cooking or pausing state, you can press MICROWAVE button to check the cooking power.
- During cooking, you can add cooking time by press START/QUICK START button (each press to increase 30 seconds up to 95 minutes).
- If you want to set 100% power level, you can omit the step 1.

DEFROST

The defrosting time and power level are automatically set once the food weight is programmed. The frozen food weight ranges from 100g to 1800g.

1. In standby mode, press DEFROST button repeatedly to set food weight. Or press DEFROST button once, then press WEIGHT+/- buttons to set food weight.
2. Press START/QUICK START button to start.

NOTE: During defrosting, the system will pause to remind user to turn food over, then press START/QUICK START button to resume the defrosting.

POWER SAVING FUNCTION

To set: In standby mode, press ECO button once, the display shows "ECO" for 3 seconds, then the display is completely off. You can set the appliance in power saving mode. Standby for more than 10 seconds in ECO mode, the display is completely off.

To cancel: In standby mode, press ECO button once to cancel the power saving function.

CHILD LOCK

The lock prevents unsupervised operation by children.

To enter child lock: In standby mode, if there is no any operation within one minute, a beep will sound and the display will show "Loc" for 3 seconds. In the lock state, all buttons are disabled.

To cancel: In child lock mode, open and close the appliance door once to cancel the program.

AUTO COOK

For the following food or cooking mode, it is not necessary to program the cooking time and power. It is sufficient to indicate the type of food that you wish to cook as well as the weight or servings of the food.

1. In standby mode, press MENU button repeatedly to set food code.
2. Press WEIGHT+/- buttons to set food weight or servings.
3. Press START/QUICK START button to start.

Auto cook menus:

Code	Food	Note
P 1	Beverage (200ml/cup, 1-3cups)	The result of auto cooking depends on factors such as voltage fluctuation, the shape and size of food, your personal preference as to the doneness of certain foods and even how well you happen to place food in the appliance. If you find the result at any rate not quite satisfactory, please adjust the cooking time a little bit accordingly.
P 2	Rice (150-600g)	
P 3	Spaghetti (100g, 200g, 300g)	
P 4	Auto Reheat (200-800g)	
P 5	Fresh Vegetable (200-600)	
P 6	Fish (200-600g)	
P 7	Dinner Entree (250, 500g)	

CLEANING AND CARE

1. Turn off the appliance and unplug the power cord from the wall when cleaning.
2. Keep the inside of the appliance clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergents may be used if the oven gets very dirty. Avoid using spray or other harsh cleaners. They may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside of the oven should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or splatters. Do not use abrasive cleaner.
5. A steam cleaner is not allowed to be used.
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean it with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave the door open to prevent the appliance from accidentally turning on.
7. If steam accumulates inside or around the outside of the door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
8. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the appliance with mild detergent. The roller ring may be washed in mild, soapy water or in a dishwasher. When removing the roller ring, be sure to replace it back in the proper position.
10. Remove odors from your appliance by putting in it a cup of lemon water in a microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
11. If the light bulb burns out, please contact customer service to have it replaced.
12. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of surface that could adversely affect the life of the unit and could possibly result in a hazardous situation.
13. Please do not dispose of this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.

SPECIFICATION

Model	POMW3120BI
Power Consumption	230V/50Hz, 1200W(microwave)
Output	700W
Operation Frequency	2450MHz
Outside Dimensions	382mm(H)×595mm(W)×316mm(D)
Cavity Dimensions	178mm(H)×315mm(W)×296mm(D)
Capacity	Compact 20Litres
Net Weight	Approx.12.5kg
Standby power consumption	< 0.8 W
Auto enter standby mode period	<20 minutes



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

Les nøye og behold for fremtidig referanse

1. Mikrobølgeovner overholder gjeldende sikkerhetsstandards. Hvis apparatet eller strømkabelen blir skadet, bør de derfor repareres eller erstattes av både forhandleren, servicesenteret, fagperson eller autorisert servicesenter for å unngå fare. Feil eller ukvalifisert reparasjonsarbeid kan være farlig og medføre risiko for brukeren.
2. Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder som:
 - personalrom i butikker, på kontorer og andre arbeidsplasser;
 - gårdsbruk;
 - av gjester i hoteller og andre bosteder;
 - enkle overnattingssteder.
3. Den er ikke beregnet på industriell bruk eller laboratoriebruk.
4. Ikke prøv å starte apparatet når døren er åpen, ellers kan du bli utsatt for skadelig mikrobølgeenergi. Sikkerhetsslåser bør ikke deaktiveres eller tukles med.
5. Mikrobølgeovnen er beregnet for oppvarming av mat og drikkevarer. Tørking av klær og oppvarming av varmekutt, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan medføre personskade, antennelse eller brann.
6. Ikke plasser noen gjenstander mellom frontsiden og døren til apparatet. Ikke la smuss eller rester av rengjøringsmiddel samle seg på lukkeoverflaten.
7. Servicearbeid som involverer at man fjerner dekselet som beskyttelser mot eksponering for mikrobølgeenergi, skal utføres av autorisert person/servicesenter. Annet innebærer fare.

8. Apparatet er beregnet for å lage varme opp og tine mat i et hjem. Det skal ikke brukes til kommersielle formål.
9. Apparatet er ikke laget for å tørke levende vesener. Ikke bruk apparatet til å tørke klær eller kjøkkenhåndklær.
10. Ikke bruk apparatet utendørs, på bad eller i fuktige omgivelser der det kan bli vått.
11. Det påtas intet ansvar eller garantikrav for skader som oppstår på grunn av feil håndtering av apparatet.
12. Forsøk aldri å demontere apparatet.
13. Bruk kun originaldeler eller deler anbefalt av produsenten.
14. La ikke apparatet stå uten tilsyn når det er i bruk.
15. Bruk alltid apparatet på en stabil, flat, ren, tørr og sklisikker overflate.
16. Apparatet bør ikke brukes med en ekstern klokke eller separat fjernkontrollsystem.
17. Rengjør alle deler før du bruker apparatet for første gang. Se detaljene gitt i delen «Rengjøring og vedlikehold».
18. Bruk apparatet kun til beregnet bruksområde som beskrevet i denne bruksanvisningen.
19. Apparatet blir veldig varmt mens det er i bruk. Pass på så du ikke berører de varme delene inne i apparatet.
20. Bruk aldri apparatet når det er tomt.
21. Far kan bli varme på grunn av varmen som overføres fra den oppvarmede maten. Det kan hende du trenger grytekluter for å holde i fat.
22. Bestikk bør sjekkes for å sikre at de er egnet for bruk i apparatet.

23. Ikke plasser apparatet på komfyrer eller andre apparater som genererer varme. Ellers kan det bli skadet og garantien bli ugyldig.
24. Det kan komme ut damp når du åpner dekslene eller folien etter å ha laget mat.
25. Apparatet og tilgjengelige overflater kan bli veldig varme når apparatet er i bruk.
26. Dør og ytre glass kan bli svært varme når apparatet er i bruk.
27. Sørg for at strømforsyningen samsvarer med det som står på apparatets typeskilt.
28. Den eneste måten å koble apparatet fra strømforsyningen på er å trekke støpselet ut av stikkontakten.
29. Bruk kun apparatet med en jordet stikkontakt.
30. Bruk aldri apparatet hvis strømledningen eller selve apparatet er skadet.
31. Ikke bruk apparatet med en skjøteledning.
32. Berør aldri apparatet eller støpselet med fuktige eller våte hender.
33. Plasser apparatet på en måte slik at støpselet alltid er tilgjengelig.
34. Forhindre skade på strømkabelen, og ikke klem, bøy eller gni den på de skarpe kantene. Hold strømkabelen unna varme overflater og åpen ild.
35. Sørg for at strømkabelen er godt plassert slik at den ikke ved uhell kan trekkes eller snubles over når apparatet er i bruk. Koble fra apparatet før hver gang det rengjøres og når det ikke er i bruk.
36. Ikke trekk i strømkabelen når du kobler den fra strømforsyningen; trekk alltid i støpselet. Vikle aldri strømledningen rundt apparatet.

37. Ikke senk apparatet, strømledningen eller støpselet i vann eller annen væske. Ikke hold under rennende vann.
38. Ved oppvarming av mat i plast- eller papir beholdere må du holde øye med apparatet, da det kan ta fyr.
39. Når du tilbereder mat i mikrobølgefaste plast- eller papirposer, må du fjerne trådstrenger og/eller metallhåndtak på pakken (hvis de har slike) før du legger dem inn i apparatet.
40. Hvis du ser røyk, må du slå av eller koble fra apparatet og holde døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
41. Ikke bruk apparatet til oppbevaring. Ikke la papirgjenstander, matlagingsmaterialer eller mat ligge inne i apparatet når det ikke er i bruk.
42. Innholdet i tåteflasker og babymatglass bør røres eller ristes og temperaturen sjekkes før forbruk for å unngå forbrenning.
43. Apparatet er et gruppe 2 klasse B ISM-utstyr. Gruppe 2 inneholder alt ISM-utstyr (Industrielt, Scientific and Medical) der radiofrekvent energi genereres med hensikt og/eller brukes i form av elektromagnetisk stråling for behandling av materiale og gnisterosjonsutstyr.
44. Klasse B-utstyr er egnet for bruk i boliger og virksomheter direkte koblet til et lavspenningsnettverk.
45. Ikke bruk matolje i apparatet. Varm olje kan skade komponentene og materialene til apparatet, og det kan til og med forårsake hudforbrenninger.
46. Stikk hull på mat med tykt skinn som poteter, squash, epler og kastanjer før tilberedning.

47. Apparatet skal plasseres slik at baksiden vender mot veggen.
48. Før apparatet flyttes på, må dreieskiven settes fast for å unngå skade.
49. Apparatet må rengjøres regelmessig, og alle matrester må fjernes.
50. Ikke overkok mat, ellers kan det føre til brann.
51. Ikke bruk kjemikalier og dampassisterte rengjøringsmidler til å rengjøre apparatet.
52. Man må være ekstremt forsiktig når apparatet brukes i nærheten av barn og personer som har begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner.
53. Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre og av personer som har begrenset fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler kunnskap og erfaring, så lenge de holdes under oppsyn med hensyn til sikker bruk av produktet, har blitt instruert i henhold til dette eller forstår risikoen ved bruk av apparatet. Barn skal aldri leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn med mindre de holdes under oppsyn av voksne.
54. Fare for kvelning! Hold emballasjen godt borte fra barn.
55. Da det kommer mye varme i grill- og kombinasjonsmodus, bør barn kun få bruke disse modusene under tilsyn av en voksen.
56. Oppbevar produktet og strømkabelen godt slik at de er utilgjengelige for barn under 8 år.

57. Ikke lag mat direkte på glassbrettet. Legg maten i/på passende kjøkkenredskaper før du legger dem i apparatet.
58. Mat- og drikkebeholdere i metall skal ikke brukes i mikrobølgeovn. Ellers kan det oppstå gnister.
59. Egg i skallet og hele hardkokte egg skal ikke varmes opp i apparatet, da de kan eksplodere selv etter at de er ferdig oppvarmet i mikrobølgeovnen.

ADVARSEL: Hvis døren eller dørpakningen er skadet, skal ikke apparatet brukes før den er reparert av fagperson.

ADVARSEL: Det er farlig for andre enn fagpersoner å utføre service eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel som beskytter mot mikrobølgeenergi.

ADVARSEL: Væsker og andre matvarer må ikke oppvarmes i lukkede beholdere, da de kan eksplodere.

Installasjonsveiledning

Les nøye gjennom håndboken før installasjon

Elektrisk tilkobling

Ovnens er utstyrt med et støpsel og skal kun kobles til en korrekt installert jordet stikkontakt. Det er kun autorisert elektriker som skal installere stikkontakt eller skifte strømledning, og må gjøres i samsvar med relevante forskrifter.

Hvis kontakten ikke lenger er tilgjengelig etter installasjonen, må en allpolet isolasjonsbryter være tilstede på installasjonssiden med en kontaktavstand på minst 3 mm.

Skapet det apparatet skal monteres, må ikke ha bakpanel bak der apparatet skal stå.

Det må være avstand mellom veggen og basen på enheten.


Se diagrammene for spesifikke avstander.

Minimum monteringshøyde: 85 cm.


Ikke dekk ventilasjonssporene og innsugshullene.

Merk: Ikke la strømledningen komme i klem eller ligge i knekk.

Enhet:mm

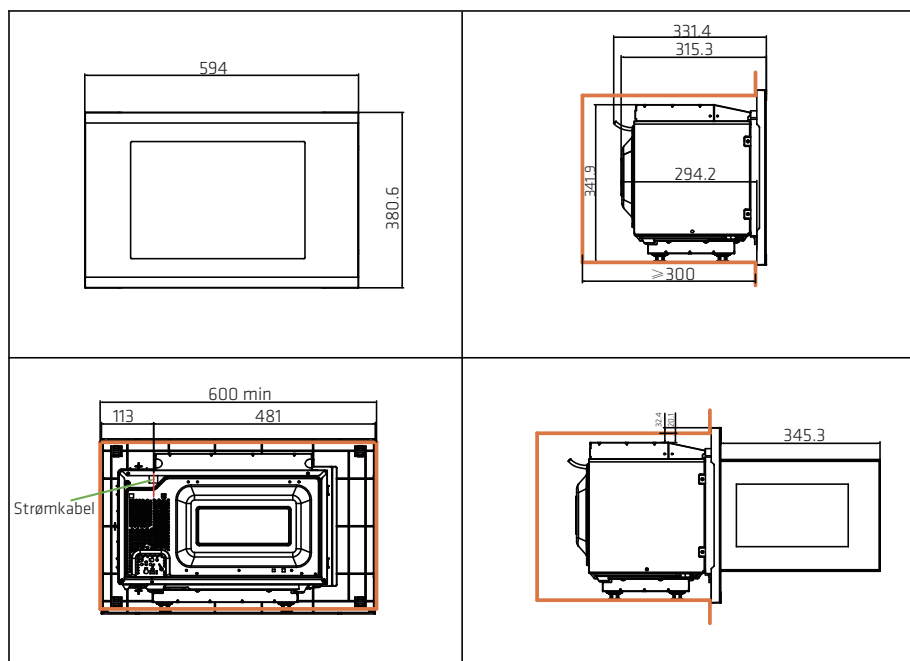


Enhet:mm

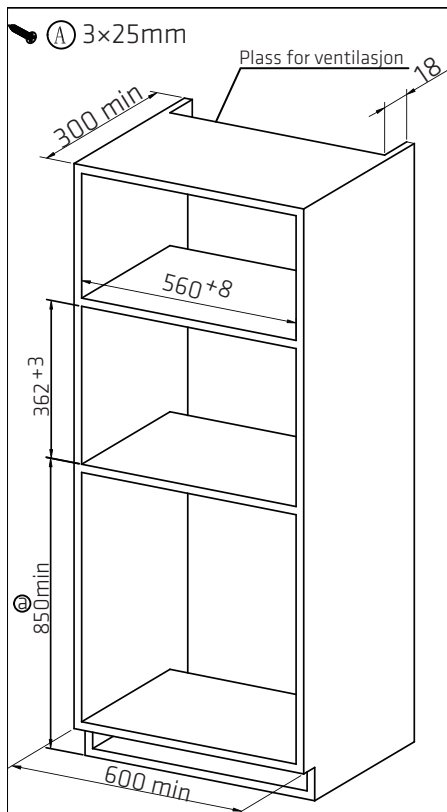


Skap produsert i henhold til leverte tegninger. 1

Sekvens	Navn	Mengde
1	Kabinett	1
2	Mikrobølgeovn	1
(A)	Skrue 3x25	4

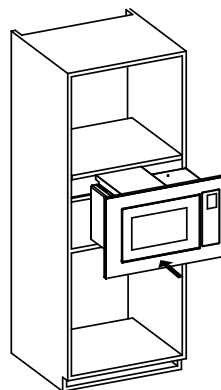

Installer mikrobølgeovnen horisontalt i skapet. 2

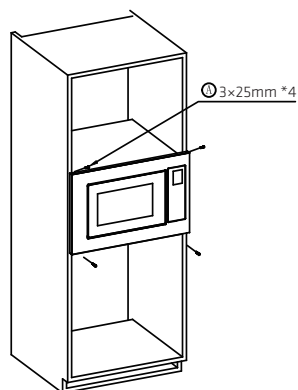

Monter mikrobølgeovnen på skapet med de 4 medfølgende skruene. 3

NO

INSTRUKSJONER FOR JORDING

Dette apparatet må jordes. Det er utstyrt med en strømkabel med jordingskontakt. Den må settes inn i en stikkontakt som er riktig montert og jordnet. Ved elektrisk kortslutning reduserer jording risikoen for elektrisk støt ved at det opprettes en utvei for den elektriske strømmen. Apparatet bør få strøm på en egen kurs. Bruk av høyspenning er farlig og kan føre til brann eller skader på apparatet.

ADVARSEL! Feil bruk av jordnet støpsel kan føre til elektrisk støt.

Merk:

1. Hvis du har spørsmål om jording eller elektrisitet, må du kontakte en kvalifisert elektriker eller serviceperson.
2. Verken produsenten eller forhandleren påtar seg noe ansvar for skade på apparatet eller personskafe som følge av at prosedyrene for elektrisk tilkobling ikke overholdes.

Ledningene i denne strømkabelen har følgende fargekode:

Grønn og gul = JORD

Blå = NØYTRAL

Brun = SPENNINGSFØRENDE

RADIOINTERFERENS

Bruk av mikrobølgeovnen kan forårsake forstyrrelser på radio, TV og lignende utstyr. Interferensen kan reduseres eller elimineres ved å ta følgende tiltak:

1. Rengjør døren og tetningsflaten til mikrobølgeovnen.
2. Snu mottakerantennen på radioen eller TV-en.
3. Flytt mikrobølgeovnen i forhold til mottakeren.
4. Flytt mikrobølgeovnen bort fra mottakeren.
5. Sett mikrobølgeovnen inn i en annen stikkontakt slik at mikrobølgeovnen og mottakeren er på ulike kurser.

FØR DU RINGER SERVICE

Før du ber om service, må du sjekke alt nedenfor:

- Kontroller at ovnen er satt ordentlig inn i stikkontakten. Hvis ikke, tar du støpselet ut av stikkontakten, venter 10 sekunder, og setter det inn igjen.
- Kontroller om det en sikring er gått eller en kretsbytter utløst. Hvis disse ser ut til å fungere som de skal, må du teste stikkontakten med et annet apparat.
- Kontroller at kontrollpanelet er riktig programmert og at tidtakeren er innstilt.
- Kontroller at døren er ordentlig lukket, og aktiver dørlåsesystemet. Hvis døren ikke er ordentlig lukket, går ikke mikrobølgeenergi på innsiden.

HVIS INGENTING OVENFOR RETTER SITUASJONEN, KONTAKTER DU EN KVALIFISERT TEKNIKER. IKKE PRØV Å JUSTERE ELLER REPARERE APPARATET PÅ EGEN HÅND.

TEKNIKKER FOR MATLAGING

1. Plasser maten nøye. Plasser de tykkeste områdene mot utsiden av fatet.
2. Pass på tiden. Bruk først så lite tid som mulig, og bruk mer tid etter behov. Mat som blir brent, kan ryke eller antennes.
3. Dekk til maten for tilberedning. Tildekking forhindrer at mat spruter og bidrar til at maten varmes jevnt.
4. Snu maten en gang under tilberedningen for å steke matvarer som kylling og hamburgere bedre. Store gjenstander som steker må snus minst én gang.
5. Flytt rundt på matvarer som kjøttboller halvveis i matlagingen både fra topp til bunn og fra midten av fatet til utsiden.

GUIDE TIL BESTIKK


1. Mikrobølger kan ikke trenge gjennom metall. Bruk kun redskaper som er egnet for bruk i mikrobølgeovn. Mat- og drikkebeholdere i metall skal ikke brukes i mikrobølgeovn. Dette kravet gjelder ikke hvis produsenten presiserer at metallbeholderen er av en størrelse og fasong som er egnet for mikrobølgeovn.
 2. Mikrobølger kan ikke trenge gjennom metall, så metallredskaper eller servise med metallkant skal ikke brukes.
 3. Ikke bruk resirkulerte papirprodukter i mikrobølgeovn, da de kan inneholde små metallfragmenter som kan forårsake gnister og/eller branner.
 4. Det er bedre å bruke runde/ovale heller enn firkantede/avlange fat, da mat i hjørnene har en tendens til å bli oversteckt.
 5. Smale strimler med aluminiumsfolie kan brukes til å forhindre at utsatte områder oversteckes. Men vær forsiktig: ikke bruk for mye, og hold en avstand på 2,54 cm mellom folien og ovnsrommet.
- Listen nedenfor er en generell veiledning for å hjelpe deg med å velge riktig redskap.

Kokekar	Tilberedning med mikrobølger
Varmebestandig glass	Ja
Ikke varmebestandig	Nei
Varmebestandig keramikk	Ja
Mikrobølgeovnbestandig plastfat	Ja
Kjøkkenpapir	Ja
Metallbrett	Nei
Metallstativ	Nei
Aluminiumsfolie og foliebeholdere	Nei


ON

PRODUKTOVERSIKT

1. Dørsikkerhetslåsesystem
2. Vindu
3. Rullering
4. Aksel
5. Dørtløserknapp
6. Kontrollpanel
7. Bølgeguide
(Ikke fjern mekanittplaten som dekker mikrobølgeføreren)
8. Glassbrett

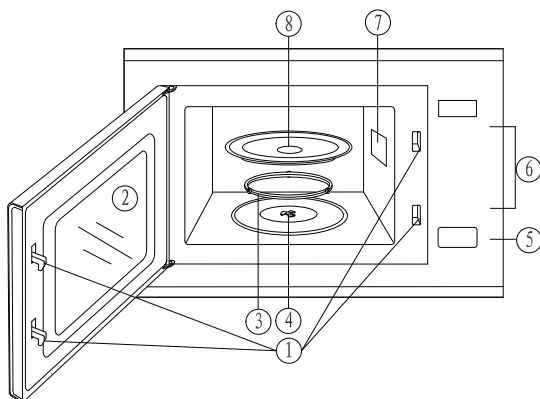

KONTROLLPANEL

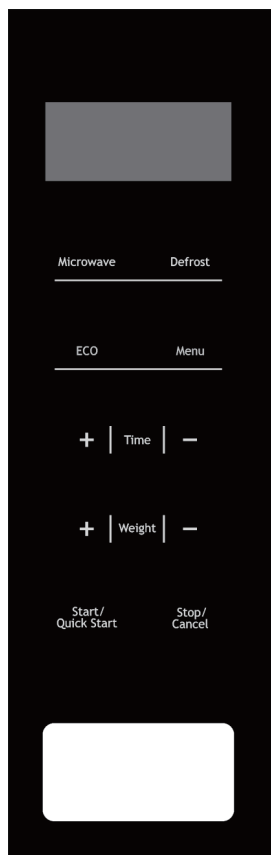

DISPLAY

Tid, strøm og indikatorer vises.

MICROWAVE (MIKROBØLGE)

Trykk for å stille inn mikrobølgeeffekt.

DEFROST (OPPTINING)

Trykk for å tine mat basert på vekt.

ECO (ØKO)

Trykk for å stille inn strømsparefunksjon.

MENU (MENY)

Trykk for å velge menyer for automatisk tilberedning.

TIME+/- (TID+/-)

Trykk for å stille inn tid.

WEIGHT+/- (VEKT+/-)

Trykk for å stille inn vekten på maten eller porsjoner

START/QUICK START (START/HURTIGSTART)

Trykk for å starte tilberedningsprogrammer.

Trykk flere ganger for å stille inn tilberedningstid og tilberede umiddelbart på fullt effektnivå.

STOP/CANCEL (STOPP/AVBRYT)

Trykk én gang for å ta pause i tilberedningen eller to ganger for å avbryte helt.

DRIFTSINSTRUKSER

- Når apparatet er koblet til, viser displayet «0000».
- Hvis det går 60 sekunder uten noen trykk under innstilling, går apparatet tilbake til ventemodus.
- Hvis du trykker STOP/CANCEL-knappen én gang under tilberedning, settes programmet på pause. Trykk deretter START/QUICK START-knappen for å fortsette. Hvis du trykker STOP/CANCEL to ganger, avbrytes programmet.
- Når tilberedningen er ferdig, høres det et pip. Trykk STOP/CANCEL-knappen eller åpne døren for å sette apparatet tilbake i ventemodus. Hvis det ikke gjøres noe på to minutter, går apparatet tilbake til ventemodus.
- Hvis du trykker en gyldig knapp under drift, piper det én gang. Hvis du trykker en ugyldig knapp, piper det to ganger.

EKSPRESSTILBEREDNING

Bruk denne funksjonen til å programmere apparatet til å lage mat med mikrobølger med 100 % effekt på en praktisk måte. Trykk START/QUICK START gjentatte ganger i ventemodus for å stille inn tilberedningstiden. (Hvert trykk øker med 30 sekunder, opptil 95 minutter.) Maskinen starter automatisk.

TILBEREDNING MED MIKROBØLGER

1. Trykk MICROWAVE-knappen gjentatte ganger for å stille inn effektnivået.
2. Trykk TIME+/- for å stille inn tilberedningstiden. Tiden kan settes fra 10 sekunder til 95 minutter.
3. Trykk START/QUICK START-knappen for å starte.

Trykk MICROWAVE-knappen for å stille inn effektnivået.

Trykk MICROWAVE	Effekt (display)	Trykk MICROWAVE	Effekt (display)
Én gang	100 % (P100)	6 ganger	50 % (P-50)
To ganger	90 % (P-90)	7 ganger	40 % (P-40)
3 ganger	80 % (P-80)	8 ganger	30 % (P-30)
4 ganger	70 % (P-70)	9 ganger	20 % (P-20)
5 ganger	60 % (P-60)	10 ganger	10 % (P-10)

MERK:

- Under tilberedning, eller i pause, kan du trykke MICROWAVE-knappen for å sjekke effekten.
- Under tilberedning kan du legge til mer tid ved å trykke START/QUICK START. (Hvert trykk øker med 30 sekunder, opptil 95 minutter.)
- Hvis du vil stille inn 100 % effektnivå, kan du hoppe over trinn 1.

OPPTINING

Tiden og effektnivået for tining stilles inn automatisk når matvekten er programmert. Vekten på den frosne maten kan settes fra 100 til 1800 g.

1. I ventemodus trykker du DEFROST-knappen gjentatte ganger for å stille inn matens vekt. Du kan også trykke DEFROST-knappen én gang og deretter WEIGHT+/- for å stille inn matens vekt.
2. Trykk START/QUICK START-knappen for å starte.

MERK: Under tining tar systemet pause for å minne deg om å snu maten. Trykk START/QUICK START-knappen for å fortsette å tine.

STRØMSPARING

Still den inn slik: Trykk ECO -knappen én gang i ventemodus, så viser displayet «ECO» i 3 sekunder. Deretter slukkes displayet helt. Du kan sette apparatet i strømsparingsmodus. Ved ventemodus i mer enn 10 sekunder i ØKO-modus slukkes skjermen helt.

Avslutt slik: Trykk ECO -knappen én gang i ventemodus for å avbryte strømsparingsfunksjonen.

BARNESIKRING

Barnesikringen hindrer at barn bruker apparatet uten tilsyn.

Slik slår du på barnesikringen: Hvis det ikke trykkes noe på ett minutt i ventemodus, høres det et pip og displayet viser «Loc» i 3 sekunder. I låst tilstand er alle knapper deaktivert. Avslutt slik: I barnesikringsmodus kan du åpne og lukke du apparatdøren én gang for å avbryte programmet.

AUTOMATISK TILBEREDNING

For følgende mat- eller tilberedningsmoduser er det ikke nødvendig å programmere tilberedningstid og effekt. Det er tilstrekkelig å angi hvilken type mat du ønsker å tilberede samt vekten eller antall porsjoner av maten.

1. Trykk MENU-knappen gjentatte ganger i ventemodus for å stille inn matkode.
2. Trykk WEIGHT+/- flere ganger for å stille inn matens vekt eller antall porsjoner.
3. Trykk START/QUICK START-knappen for å starte.

Menyer for automatisk tilberedning:

Kode	Matvare	Merknad
P 1	Drikke (200 ml/kopp, 1-3 kopper)	Resultatet av automatisk tilberedning avhenger av faktorer som spenningssvingninger, formen og størrelsen til maten, dine egne preferanser for hvor gjennomstekt du vil ha ulike matvarer og til og med hvor du tilfeldigvis plasserer maten i apparatet. Hvis du synes at resultatet ikke er helt tilfredsstillende, kan du justere steketiden deretter.
P 2	Ris (150-600 g)	
P 3	Spagetti (100 g, 200 g, 300 g)	
P 4	Automatisk oppvarming (200-800 g)	
P 5	Ferske grønnsaker (200-600 g)	
P 6	Fisk (200-600 g)	
P 7	Forrett (250, 500 g)	

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

1. Slå av apparatet og ta støpselet ut av stikkontakten når du rengjør.
2. Hold innsiden av apparatet ren. Når matsprut eller væskesøl fester seg til veggene, tørker du av med en fuktig klut. Milde rengjøringsmidler kan brukes hvis apparatet blir veldig skitten. Unngå å bruke spray eller andre harde rengjøringsmidler. Det kan lage flekker eller streker eller sløve døroverflaten.
3. Utsiden av ovnen rengjøres med en fuktig klut. For at det ikke skal komme skade på delene inne i ovnen under bruk, skal ikke vann få renne inn i ventilasjonsåpningene.
4. Tørk av døren og vinduet på begge sider, dørtetningene og nærliggende deler ofte med en fuktig klut for å fjerne søl eller sprut. Ikke bruk skurende rengjøringsmidler.
5. Damprensere skal ikke brukes.
6. Ikke la kontrollpanelet bli vått. Rengjør med en myk, fuktig klut. Når du rengjør kontrollpanelet, lar du døren til apparatet være åpen for å hindre at ovnen slås på.
7. Hvis det samler seg damp på innsiden eller rundt utsiden av døren til apparatet, tørker du av med en myk klut. Dette kan oppstå når mikrobølgeovnen brukes under høy luftfuktighet. Det er normalt.
8. Ibland må glassbrettet tas ut for rengjøring. Vask brettet i varmt såpevann eller i oppvaskmaskin.
9. Rulleringen og bunnen i apparatet bør rengjøres regelmessig for å unngå overdreven støy. Tørk bare av bunnen av ovnen med mildt rengjøringsmiddel. Rulleringen kan vaskes med mildt såpevann eller i oppvaskmaskin. Når du har tatt ut rulleringen, må du sørge for at du setter den inn igjen rett vei.
10. Fjern lukt fra apparatet ved å legge det i en kopp sitronvann i en bolle som kan brukes i mikrobølgeovn. Tilbered med mikrobølger i 5 minutter. Tørk av grundig og tørk med en myk klut.
11. Hvis lyspæren brenner ut, kontakter du kundeservice for å få den skiftet ut.
12. Apparatet bør rengjøres regelmessig for å sikre at alle matrester er fjernet. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrytning av overflaten og dermed redusert levetid for enheten og farlige situasjoner.
13. Ikke kast apparatet i restavfall. Det skal leveres til instansen som har ansvar for avfall i din kommune.

SPESIFIKASJONER

Modell	POMW3120BI
Strømforbruk	230 V/50 Hz, 1200 W (mikrobølger)
Effekt	700 W
Driftsfrekvens	2450 MHz
Utvendige mål	382 mm(H)×595 mm(B)×316 mm(D)
Ovnrommets mål	178 mm(H)×315 mm(B)×296 mm(D)
Kapasitet	Kompakt 20 liter
Nettovekt	Ca. 12,5 kg
Strømforbruk i standby-modus	< 0.8 W
Automatisk overgang til standby-modus	< 20 minutter



Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

TÄRKEÄ TURVALLISUUSOHJE

Lue huolellisesti ja säilytä tulevaa tarvetta varten

1. Mikroaaltouunit ovat voimassa olevien turvallisuusstandardien mukaisia; mikäli laite tai virtajohto vaurioituu, jälleenmyyjän, huoltokeskuksen tai asiantuntijan ja valtuutetun huoltoliikkeen on korjattava tai vaihdettava se vaarojen välttämiseksi. Virheellinen tai epäpätevä korjaustyö voi olla vaarallista ja aiheuttaa vaaraa käyttäjälle.
2. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitaloudessa ja samanlaisissa tiloissa kuten:
 - henkilöstön keittiötiloissa kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
 - maatiloilla;
 - asiakkaiden toimesta hotelleissa ja muissa asuinympäristöissä;
 - Bed and Breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.
3. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.
4. Älä yritä käynnistää laitetta sen oven ollessa auki, saatat altistua haitalliselle mikroaaltosäteilylle. Turvalukkoja ei saa poistaa käytöstä eikä niihin saa kajota.
5. Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruoan ja juomien lämmittämiseen. Ruoan tai vaatteiden kuivaaminen ja lämmittelytyynyjen, tohveleiden, pesusienien, kosteiden kankaiden ja vastaavien lämmittäminen voi aiheuttaa loukkaantumis-, syttymis- tai tulipalovaaran.
6. Älä aseta mitään esineitä laitteen etupuolen ja oven väliin. Älä anna lian tai puhdistusainejäämien kerääntyä sulkimen pinnalle.
7. Kaikki huoltotyöt, joihin liittyy mikroaaltosäteilyltä suojaavan suojakannen poistaminen, on annettava valtuutettujen henkilöiden/huoltopalvelujen tehtäväksi. Kaikki muut lähestymistavat ovat vaarallisia.

8. Laite on tarkoitettu ruoan valmistukseen, lämmittämiseen ja sulattamiseen kotona. Sitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.
9. Laitetta ei ole suunniteltu elävien olentojen kuivaamiseen. Älä käytä laitetta vaatteiden tai keittiöpyyhkeiden kuivaamiseen.
10. Älä käytä tätä laitetta ulkona, kylpyhuoneissa tai kosteissa tiloissa, joissa se voi kastua.
11. Laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä johtuvista vahingoista ei oteta vastuuta, eikä takuuvaatimusta hyväksytä.
12. Älä koskaan yritä purkaa laitetta.
13. Käytä vain alkuperäisiä tai valmistajan suosittelemia osia.
14. Älä jätä tätä laitetta valvomatta, kun se on käytössä.
15. Käytä laitetta aina vakaalla, tasaisella, puhtaalla, kuival-
la ja liukumattomalla alustalla.
16. Laitetta ei saa käyttää ulkoisella kelloajastimella tai erillisellä kauko-ohjausjärjestelmällä.
17. Puhdista kaikki osat ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Katso lisätietoja kohdasta "Puhdistus ja huolto".
18. Käytä laitetta vain sen käyttötarkoitukseen tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
19. Laite kuumenee erittäin kuumaksi käytön aikana. Varo koskemasta laitteen sisällä oleviin kuumiin osiin.
20. Älä käytä laitetta tyhjänä.
21. Ruoanlaittovälineet voivat kuumentua kuumennetusta ruoasta siirtyvän lämmön vuoksi. Voit tarvita uunikintaita astioita käsitellessäsi.
22. Astiat on tarkistettava sen varmistamiseksi, että ne soveltuvat käytettäväksi laitteessa.

23. Älä aseta laitetta liedon tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden päälle. Muussa tapauksessa se voi vahingoittua ja takuu raukeaa.
24. Höyryä voi tulla ulos, kun avaat kannet tai folion ruoan kypsennyksen jälkeen.
25. Laite ja sen käytettävissä olevat pinnat voivat olla erittäin kuumia, kun laite on käytössä.
26. Ovi ja ulkolasi voivat olla erittäin kuumia, kun laite on käytössä.
27. Varmista, että verkkovirtalähde on laitteen tyyppikilvessä annettujen tietojen mukainen.
28. Ainoa tapa irrottaa laite virtalähteestä on irrottaa pistoke pistorasiasta.
29. Käytä laitetta vain maadoitetussa pistorasiassa.
30. Älä koskaan käytä laitetta, jos virtajohto tai itse laite on vaurioitunut.
31. Älä käytä tätä laitetta jatkojohdon kanssa.
32. Älä koskaan koske laitteeseen tai sen pistokkeeseen kosteilla tai märillä käsillä.
33. Sijoita laite niin, että pistoke on aina saatavilla.
34. Estä virtajohtojen vaurioituminen tai älä purista, taivuta tai hankaa sitä teräviin reunoihin. Pidä virtajohto kaukana kuumilta pinnoilta ja paljaasta liekistä.
35. Varmista, että virtajohto on järjestetty hyvin niin, ettei sitä voi vahingossa vetää, ja ettei siihen voi kompastua, kun laite on käytössä. Irrota laite pistorasiasta ennen jokaista puhdistusta ja kun laite ei ole käytössä.
36. Älä vedä virtajohtoa, kun irrotat sen virtalähteestä, vedä aina pistokkeesta. Älä koskaan kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.

37. Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin. Älä pidä sitä juoksevan veden alla.
38. Kun kuumennat muovi- tai paperiastioissa olevia ruokia, pidä laitetta silmällä syttymismahdollisuuden vuoksi.
39. Kun kypsennät ruokaa mikrossa lämmitettävissä muovi- tai paperipusseissa, poista pakkauksen lankalangat ja/tai metallikahvat (jos niitä on), ennen kuin laitat ne laitteeseen.
40. Jos havaitset savua, sammuta laite tai irrota se pistorasiasta ja pidä ovi suljettuna liekkien tukahduttamiseksi.
41. Älä käytä laitetta varastointiin. Älä jätä paperitavaroita, ruoanlaittovälineitä tai ruokaa laitteen sisälle, kun sitä ei käytetä.
42. Ruokintapullojen ja vauvanruokapurkkien sisältöä on sekoitettava tai ravistettava ja niiden lämpötila on tarkistettava ennen nauttimista palovammojen välttämiseksi.
43. Laite on ryhmän 2 luokan B ISM-laite. Ryhmään 2 kuuluvat kaikki ISM-laitteet (teollisuus-, tiede- ja lääkintälaitteet), joissa radiotaajuusenergiaa tuotetaan ja/tai käytetään tarkoituksellisesti sähkömagneettisen säteilyn muodossa materiaalin käsittelyyn ja kipinänpurkaukseen.
44. Luokan B laitteet soveltuvat käytettäväksi kotitalouskäyttöön ja suoraan pienjänniteverkkoon liitettuihin laitteisiin.
45. Älä käytä laitteessa ruokaöljyä. Kuuma öljy voi vahingoittaa laitteen osia ja materiaaleja ja aiheuttaa jopa ihopalovammoja.
46. Lävistä paksukuoriset ruoat, kuten perunat, kesäkurpitsat, omenat ja kastanjat, ennen kypsennystä.

47. Laite on sijoitettava siten, että sen takapuoli on seinään päin.
48. Ennen laitteen siirtämistä kiinnitä levypöytä vaurioiden välttämiseksi.
49. Laite on puhdistettava säännöllisesti ja mahdolliset ruokakertymät on poistettava.
50. Älä kypsennä ruokia liikaa, sillä muuten saatat aiheuttaa tulipalon.
51. Älä käytä kemikaaleja tai höyryllä toimivia puhdistusaineita laitteen puhdistamiseen.
52. Äärimmäistä varovaisuutta on noudatettava, kun laitetta käytetään lasten ja fyysisesti, aistien tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden läheisyydessä.
53. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset valmiudet ovat rajalliset tai joilla ei ole tietoa tai kokemusta, kunhan heitä valvotaan tuotteen turvallisen käytön osalta tai heitä on ohjeistettu tai he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole vanhempiansa valvonnassa.
54. Tukehtumisvaara! Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
55. Koska grilli- ja yhdistelmätiloissa syntyy liiallista lämpöä, lapset saavat käyttää näitä tiloja vain aikuisen valvonnassa.
56. Säilytä tuote ja sen virtajohto niin, että alle 8-vuotiaat lapset eivät pääse niihin käsiksi.

57. Älä kypsennä ruokaa suoraan lasialustalla. Laita ruoka asianmukaisesti keittiövälineisiin/mukaisiin keittiövälineisiin ennen niiden asettamista laitteeseen.
58. Ruoan ja juomien metalliastioita ei saa käyttää mikroaaltouunissa. Muuten voi syntyä kipinäointia.
59. Kuorellisia kananmunia ja kokonaisia kovaksi keitettyjä kananmunia ei saa lämmittää laitteessa, koska ne voivat räjähtää, vaikka mikroaaltouunin lämmitys olisi päättynyt.

VAROITUS: Jos ovi tai oven tiiviste on vaurioitunut, laitetta ei saa käyttää, ennen kuin pätevä henkilö on korjannut sen.

VAROITUS: On vaarallista, että joku muu kuin pätevä henkilö suorittaa huolto- tai korjaustoimenpiteitä, joihin liittyy mikroaaltosäteilyltä suojaavan suojuksen poistaminen.

VAROITUS: Nesteitä ja muita elintarvikkeita ei saa lämmittää suljetuissa astioissa, koska ne voivat räjähtää.

Asennusohjeet

Lue käsikirja huolellisesti ennen asennuksen aloittamista

Sähköliitäntä

Mikroaaltouuni on varustettu virtapistokkeella, ja se tulee kytkeä ainoastaan oikein asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan. Pistorasian saa asentaa ja virtajohdon saa korvata uudella vain voimassa olevia sääntöjä noudattava, pätevä sähköasentaja.

Jos virtapistoke ei ole enää ulottuvilla asennuksen jälkeen, asennuspuolelle tulee sijoittaa kaikki navat irti kytkävä katkaisin, jonka kosketusväli on vähintään 3 mm.

Asennuskaapissa ei saa olla laitteen takapuolella sijaitsevaa takapaneelia. Seinän ja laitteen perusosan yläpuolella on oltava aukko.


Kaavakuissa esitetään vaaditun aukon mitat.

Minimi asennuskorkeus: 85 cm.


Tuuletus- tai ilmantuloaukkoja ei saa peittää.

Huomaa: Älä kiinnitä tai taivuta virtajohtoa asennettaessa.

Yksikkö: mm

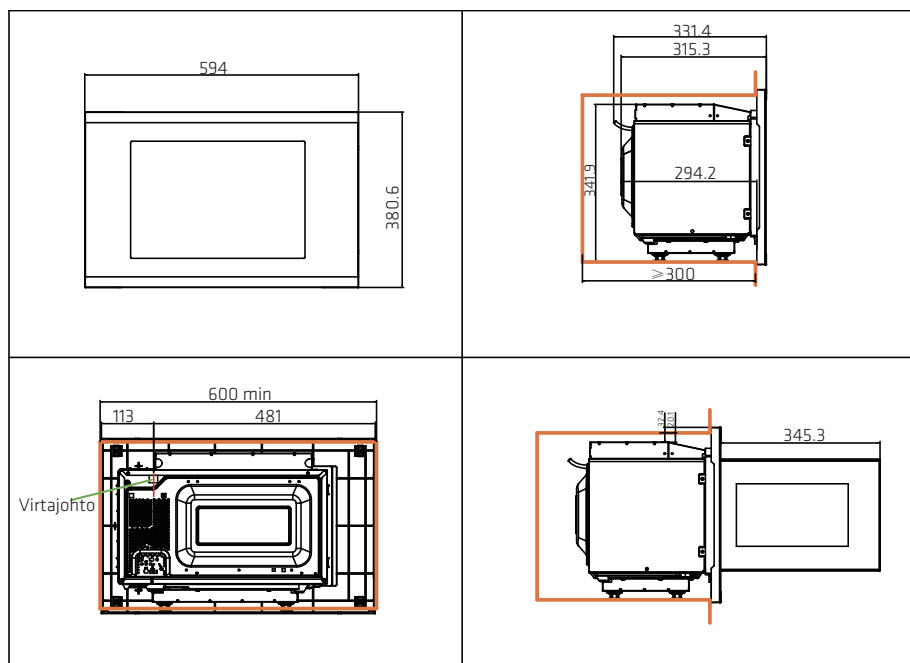


Yksikkö: mm

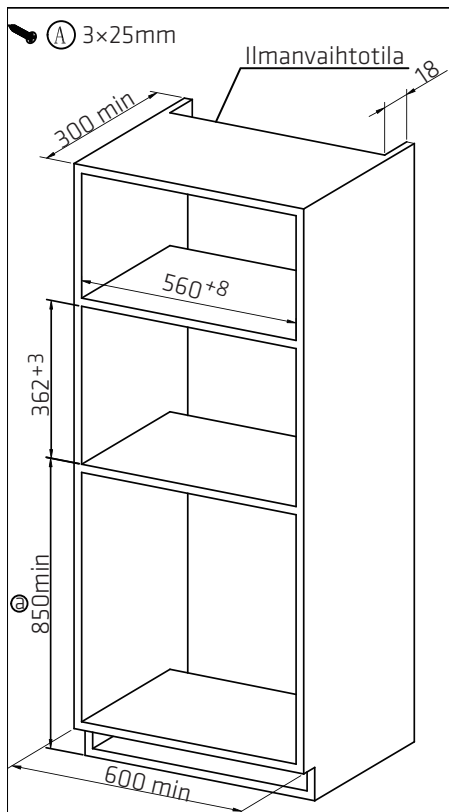

1


Kaappi valmistettu toimitettujen piirustusten mukaisesti.

Järjestys	Nimi	Määrä
1	Kaappi	1
2	Mikroaaltouuni	1
(A)	Ruuvi 3x25	4

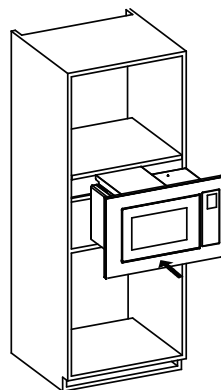

Asenna mikroaaltouuni vaakatasossa kaappiin.

2

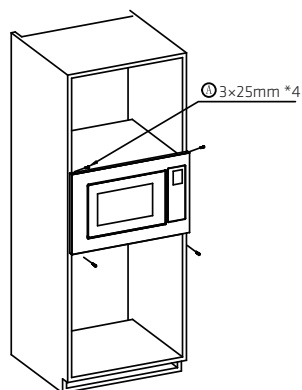

Kiinnitä mikroaaltouuni kaappiin mukana toimitetuilla 4 ruuvilla.

3

MAADOITUSOHJEET

Tämä laite on maadoitettava, Sen verkkovirtajohdossa on maadoituspistoke ja -johto. Se on kytkettävä asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun seinäpistorasiaan. Sähköisen oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa, koska se tarjoaa sähkövirralle poistumisjohdon. On suositeltavaa, että laitteelle on oma, erillinen virtapiiri. Korkean jännitteen käyttö on vaarallista, se voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta.

VAROITUS! Maadoituspistokkeen virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Huomautus:

1. Jos sinulla on kysyttävää maadoituksesta tai sähköohjeista, ota yhteys pätevään sähköasentajaan tai huoltohenkilöön.
2. Valmistaja tai jälleenmyyjä ei voi ottaa vastuuta laitteelle aiheutuneista vahingoista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat siitä, että sähköliitäntämenettelyjä ei ole noudatettu.

Tämän verkkokaapelin johdot on väritetty seuraavan koodin mukaisesti:

Vihreä ja keltainen = MAADOITUS

Sininen = NEUTRAALI

Ruskea = VIRROITETTU

RADIOHÄIRIÖT

Mikroaaltouunin käyttö voi aiheuttaa häiriöitä radiolle, televisiolle tai vastaaville laitteille. Häiriötä voidaan vähentää tai se voidaan poistaa toteuttamalla seuraavat toimenpiteet:

1. Puhdista mikroaaltouunin luukku ja tiivistepinta.
2. Suuntaa radion tai television vastaanottoantenni uudelleen.
3. Siirrä mikroaaltouuni uudelleen vastaanottimeen nähden.
4. Siirrä mikroaaltouuni kauemmas vastaanottimesta.
5. Kytke mikroaaltouuni eri pistorasiaan niin, että mikroaaltouuni ja vastaanotin ovat eri virtapiireissä.

ENNEN PALVELUN TILAAMISTA

Ennen kuin pyydät huoltoa, tarkista jokainen alla oleva kohta.

- Varmista, että laite on kytketty kunnolla. Jos näin ei ole, irrota pistoke pistorasiasta, odota 10 sekuntia ja kytke se uudelleen kunnolla pistorasiaan.
- Tarkista, onko virtapiirin sulake palanut tai päävirtakytkin lauennut. Jos nämä näyttävät toimivan oikein, testaa pistorasia toisella laitteella.
- Tarkista, että ohjauspaneeli on ohjelmoitu oikein ja ajastin on asetettu.
- Tarkista, että ovi on tukevasti kiinni ja että oven lukitusjärjestelmä on kytketty. Jos ovi ei ole kunnolla kiinni, mikroaaltotoenergia ei pääse virtaamaan sisään.

JOS MIKÄÄN EDELLÄ MAINITUISTA TOIMISTA EI KORJAA TILANNETTA, OTA YHTEYS AMMATITAITOISEEN TEKNIKKOON, ÄLÄ YRITÄ SÄÄTÄÄ TAI KORJATA LAITETTA ITSE.

RUOANLAITTOTEKNIIKAT

1. Järjestä ruoka huolellisesti. Aseta paksuin osa suunnattuna astian ulkoreunaan.
2. Tarkkaile kypsennysaikaa. Kypsennä mahdollisimman lyhyen aikaa ja lisää aikaa tarvittaessa. Kovasti ylikypsä ruoka voi savuta tai syttyä tuleen.
3. Peitä ruoat kypsennyksen aikana. Kannet estävät ruoan roiskumisen ja auttavat ruokaa kypsyämään tasaisesti.
4. Käännä elintarvikkeita kerran mikroaaltokypsennyksen aikana nopeuttaaksesi esimerkiksi kanan ja hampurilaisten kypsymistä. Suuria ruokia, kuten paistia, on käännettävä vähintään kerran.

5. Järjestä ruokia, kuten lihapullia, uudelleen kypsennyksen puolivälissä sekä ylhäältä alaspäin että lautasen keskeltä ulospäin.


RUOANLAITTOVÄLINEOPAS

1. Mikroaallot eivät läpäise metallia. Käytä vain mikroaaltouuniin sopivia välineitä. Ruoan ja juomien metalliastioita ei saa käyttää mikroaaltouunissa. Tämä ei päde, jos valmistaja määrittelee mikroaaltokypsennykseen soveltuvien metallisäiliöiden koon ja muodon.
 2. Mikroaaltouuni ei läpäise metallia, joten metallisia astioita tai astioita, joissa on metallisia reunuksia, ei saa käyttää.
 3. Älä käytä kierrätyspaperituotteita mikroaaltouunissa, sillä ne voivat sisältää pieniä metallipalasia, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä ja/tai tulipaloja.
 4. Pyöreitä / soikeita astioita suositellaan pikemminkin kuin neliskulmaisia / pitkulaisia, sillä kulmissa olevilla ruoilla on taipumus kypsyä liikaa.
 5. Alttiina olevien alueiden ylikypsymisen estämiseksi voidaan käyttää kapeita alumiinifolion suikaleita. Ole kuitenkin varovainen, älä käytä liikaa ja pidä vähintään 2,5 cm:n etäisyys folion ja ontelon välillä.
- Jäljempänä oleva luettelo on yleisohje, joka auttaa sinua valitsemaan oikeat välineet.


Keittoastiat	Mikroaaltouunissa ruoanlaitto
Lämpöä kestävä lasi	Kyllä
Ei-lämmönkestävä lasi	Ei
Lämpöä kestävä keramiikka	Kyllä
Mikroaaltouuniturvallinen muoviasia	Kyllä
Keittiöpaperi	Kyllä
Metallinen tarjotin	Ei
Metallinen teline	Ei
Alumiinifolio & foliorasiat	Ei

TUOTEKATSAUS

1. Oven turvalukitusjärjestelmä
2. Ikkuna
3. Rullarengas
4. Akseli
5. Oven vapautuspainike
6. Ohjauspaneeli
7. Aalto-ohjain
(Älä poista mikroaaltouunin ohjainta peittävää killelevyä.)
8. Lasitarjotin

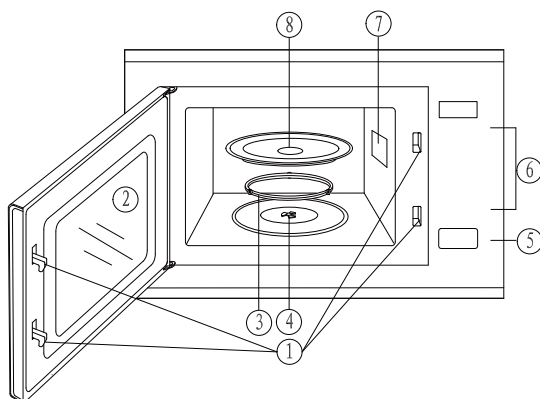

OHJAUSPANEELI

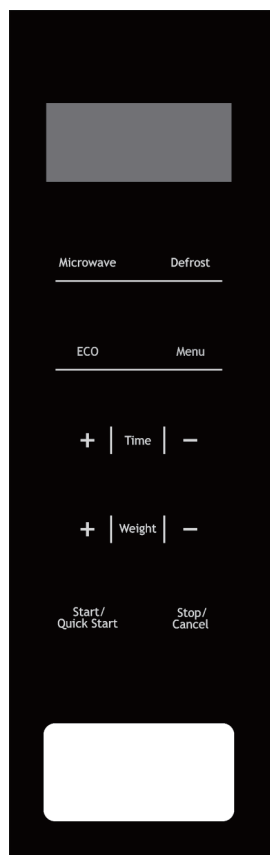

NÄYTTÖ

Näytössä näkyvät aika, virta ja indikaattorit.

MICROWAVE (MIKROAALTO)

Paina asettaaksesi mikroaaltouunin tehotason.

DEFROST (SULATUS)

Paina painiketta sulattaaksesi ruokaa painon perusteella.

ECO (EKO)

Aseta virransäästötoiminto painamalla.

MENU (VALIKKO)

Paina valitaksesi automaattiset kypsennysvalikot.

TIME+/- (AIKA+/-)

Aseta aika painamalla.

WEIGHT+/- (PAINO+/-)

Paina asettaaksesi ruoan painon tai annokset.

START/QUICK START (Käynnistys/Nopea Käynnistys)

Paina käynnistääksesi kypsennysohjelmat.

Paina useita kertoja kypsennysajan asettamiseksi ja kypsennäksesi välittömästi täydellä teholla.

STOP/CANCEL (PYSÄYTYS/PERUUTUS)

Paina kerran keskeyttääksesi kypsennyksen väliaikaisesti tai kahdesti peruuttaaksesi kypsennyksen kokonaan.

KÄYTTÖOHJEET

- Kun laite on kytketty, näytössä näkyy "0000".
- Noin 60 sekunnin tauko palauttaa laitteen valmiustilaan.
- Jos painat kypsennyksen aikana kerran STOP/CANCEL-painiketta, ohjelma keskeytyy ja jatkuu painamalla START/QUICK START-painiketta. Ja jos painat STOP/CANCEL kahdesti, ohjelma peruutetaan.
- Kun kypsennys on päättynyt, kuuluu äänimerkki, paina STOP/CANCEL-painiketta tai avaa luukku palataksesi laitteen valmiustilaan. Jos laite ei toimi kahteen minuuttiin, se palaa valmiustilaan.
- Painaessasi toiminnon aikana kelvollista painiketta, sumneri soi kerran, jos taas painat epäkelpoista painiketta, sumneri soi kahdesti.

PIKAKYSENNYS

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida laitteen kypsentävän ruokaa 100 % teholla kätevästi. Paina valmiustilassa START/QUICK START-painiketta toistuvasti kypsennysajan asettamiseksi (jokainen painallus lisää kypsennysaikaa 30 sekunnilla 95 minuuttiin asti). Laite käynnistyy automaattisesti.

MIKROAALTOUNISSA KYSENTÄMINEN

1. Paina valmiustilassa MICROWAVE-painiketta toistuvasti tehotason asettamiseksi.
2. Aseta kypsennysaika painamalla TIME+/- -painikkeita. Aika vaihtelee 10 sekunnista 95 minuuttiin.
3. Aloita painamalla START/QUICK START-painiketta.

Aseta teho painamalla MICROWAVE-painiketta:

Paina MICROWAVE	Virta (näyttö)	Paina MICROWAVE	Virta (näyttö)
Kerran	100% (P100)	6 kertaa	50% (P-50)
Kahdesti	90% (P-90)	7 kertaa	40% (P-40)
3 kertaa	80% (P-80)	8 kertaa	30% (P-30)
4 kertaa	70% (P-70)	9 kertaa	20% (P-20)
5 kertaa	60% (P-60)	10 kertaa	10% (P-10)

HUOMAUTUS:

- Kypsennyksen tai taukotilan aikana voit tarkistaa kypsennystehon painamalla MICROWAVE-painiketta.
- Kypsennyksen aikana voit lisätä kypsennysaikaa painamalla START/QUICK START-painiketta (jokainen painallus lisää kypsennysaikaa 30 sekunnista 95 minuuttiin).
- Jos haluat asettaa 100 %:n tehon, voit jättää vaiheen 1 pois.

SULATUS

Sulatusaika ja tehotasoa asetetaan automaattisesti, kun ruoan paino on ohjelmoitu.

Pakastettujen elintarvikkeiden paino vaihtelee 100 - 1800 gramman välillä.

1. Paina valmiustilassa DEFROST-painiketta toistuvasti asettaaksesi ruoan painon. Tai paina DEFROST-painiketta kerran ja aseta ruoan paino painikkeilla WEIGHT+/-.

2. Aloita painamalla START/QUICK START-painiketta.

HUOMAUTUS: Sulatuksen aikana järjestelmä pysähtyy muistuttaakseen käyttäjää ruoan kääntämisestä ja jatkaa sulatusta painamalla START/QUICK START-painiketta.

VIRRANSÄÄSTÖTOIMINTO

Aseta: Paina valmiustilassa ECO-painiketta kerran, näytössä näkyy "ECO" 3 sekunnin ajan, sitten näyttö sammuu kokonaan. Voit asettaa laitteen virransäästötilaan. Valmiustilassa yli 10 sekuntia ECO-tilassa, näyttö sammuu kokonaan.

Peruuttaminen: Paina valmiustilassa ECO-painiketta kerran peruuttaaksesi virransäästötoiminnon.

LAPSILUKKO

Lukitus estää lasten valvomattoman käytön.

Lapsilukon käyttö: Valmiustilassa, jos mitään toimintoa ei tapahdu minuutin kuluessa, kuuluu äänimerkki ja näytössä näkyy "Loc" 3 sekunnin ajan. Lukitustilassa kaikki painikkeet ovat pois käytöstä.

Peruuttaminen: Avaa ja sulje laitteen ovi kerran lapsilukkotilassa ohjelman peruuttamiseksi.

AUTOMAATTINEN KYPSENNYS

Seuraavaa ruokaa tai kypsennystapaa varten ei ole tarpeen ohjelmoida kypsennysaikaa ja -tehoa. Riittää, että ilmoitat, minkä tyyppistä ruokaa haluat valmistaa sekä ruoan painon tai annokset.

1. Paina valmiustilassa MENU-painiketta toistuvasti asettaaksesi ruokakoodin.

2. Paina WEIGHT+/- -painikkeita asettaaksesi ruoan painon tai annokset.

3. Aloita painamalla START/QUICK START-painiketta.

Automaattiset kypsennysvalikot:

Koodi	Ruoka	Huomautus
P 1	Juoma (200 ml/kuppi, 1-3 kuppia)	Automaattisen kypsennyksen tulos riippuu muun muassa jännitteen vaihtelusta, ruoan muodosta ja koosta, henkilökohtaisista mieltymyksistäsi tiettyjen ruokien kypsyyden suhteen ja jopa siitä, miten hyvin asettelet ruoan laitteeseen. Jos lopputulos ei missään tapauksessa ole aivan tyydyttävä, säädä kypsennysaikaa hieman sen mukaan.
P 2	Riisi (150-600g)	
P 3	Spagetti (100g, 200g, 300g)	
P 4	Automaattinen uudelleenlämmitys (200-800 g)	
P 5	Tuoreet kasvikset (200-600 g)	
P 6	Kala (200-600 g)	
P 7	Päivällinen (250, 500g)	

PUHDISTUS JA HUOLTO

1. Sammuta laite ja irrota verkkovirtajohto seinästä puhdistuksen aikana.
2. Pidä laitteen sisäpuoli puhtaana. Kun ruoka- tai nestetahroja tarttuu mikron seinämiin, pyyhi ne kostealla liinalla. Jos laite likaantuu voimakkaasti, voidaan käyttää mietoja pesuaineita. Vältä spray- tai muiden voimakkaiden puhdistusaineiden käyttöä. Ne voivat värjätä, raidoittaa tai himmentää oven pintaa.
3. Uunin ulkopuoli on puhdistettava kostealla liinalla. Jotta uunin sisällä olevat käyttöosat eivät vaurioituisi, vesi ei saa päästä tuuletusaukkoihin.
4. Pyyhi ovi ja ikkuna molemmin puolin, oven tiivisteet ja viereiset osat usein kostealla liinalla, jotta mahdolliset roiskeet tai roiskeet saadaan poistettua. Älä käytä hankaavaa puhdistusainetta.
5. Höyrypuhdistinta ei saa käyttää.
6. Älä anna ohjauspaneelin kastua. Puhdista pehmeällä, kostealla liinalla. Kun puhdistat ohjauspaneelia, jätä laitteen luukku auki, jotta uuni ei vahingossa käynnisty.
7. Jos höyryä kertyy laitteen oven sisä- tai ulkopuolelle, pyyhi se pehmeällä liinalla. Tämä voi tapahtua, kun mikroaaltouunia käytetään korkeassa kosteudessa. Kyseinen on normaalia.
8. Lasialusta on toisinaan tarpeen poistaa puhdistusta varten. Pese tarjotin lämpimässä, liotetussa vedessä tai astianpesukoneessa.
9. Rullarengas ja laitteen pohja on puhdistettava säännöllisesti liiallisen melun välttämiseksi. Pyyhi mikron alapinta miedolla pesuaineella. Rullarengas voidaan pestä miedossa saippuavedessä tai astianpesukoneessa. Kun irrotat rullarenkaan, varmista, että asetat sen takaisin oikeaan asentoon.
10. Poista hajut laitteesta laittamalla mikronkestävään kulhoon kupillinen sitruunavettä. Kuumenna mikroaaltouunissa 5 minuuttia. Pyyhi laite sitten huolellisesti ja kuivaa pehmeällä liinalla.
11. Jos hehkulamppu palaa loppuun, ota yhteyttä asiakaspalveluun sen vaihtamiseksi.
12. Laite on puhdistettava säännöllisesti, jotta kaikki ruokajäämät saadaan poistettua. Jos uunia ei pidetä puhtaana, se voi johtaa pinnan heikkenemiseen, joka voi vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikään ja johtaa vaaratilanteeseen.
13. Älä hävitä tätä laitetta kotitalousroskikseen, vaan se on hävitettävä kuntien osoittamaan erityiseen hävityskeskukseen.

TEKNISET TIEDOT

Malli	POMW3120BI
Virrankulutus	230 V/50Hz, 1200W(mikroaalto)
Lähtö	700 W
Toimintataajuus	2450 MHz
Ulkomitat	382mm(K)×595mm(L)×316mm(S)
Ontelon mitat	178mm(K)×315mm(L)×296mm(S)
Kapasiteetti	Kompakti 20 litraa
Nettopaino	Noin 12,5 kg
Valmiustilan virrankulutus	< 0,8 W
Automaattinen siirtyminen valmiustilaan	<20 minuuttia



Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on erillisiä kierrätysjärjestelmiä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs omhyggeligt og behold til senere reference

1. Mikrobølgeovnen overholder de gældende sikkerhedsstandarder. Hvis apparatet eller strømkablet beskadiges, skal det repareres eller udskiftes af enten forhandleren, servicecentret eller en specialist for at undgå enhver fare. Hvis apparatet repareres forkert eller af en ufaglært person, kan det være farligt og medføre risiko for brugeren.
2. Apparatet er beregnet til brug i hjemmet og lignende steder, som f.eks.:
 - Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdspladser;
 - På gårde;
 - Af gæster på hoteller og andre boligmiljøer;
 - Bed & breakfast-miljøer.
3. Apparatet er ikke beregnet til industriel eller laboratoriebrug.
4. Apparatet må ikke startes, når lågen er åben, da dette kan udsætte dig for skadelig mikrobølgeenergi. Sikkerhedslåsene må ikke slås fra eller ændres.
5. Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af føde- og drikkevarer. Tørring af fødevare eller tøj, eller opvarmning af opvarmningspuder, hjemmesko, svampe, fugtige klude eller lignende, kan føre til risiko for personskader, antændelse og brand.
6. Der må ikke sættes nogen genstande mellem apparatets forside og låge. Undgå, at skidt eller rester af rengøringsmiddel samle sig på lukkefladen.
7. Al servicearbejde, hvor lågen - der beskytter mod udsættelse for mikrobølgeenergi - skal tages af, skal udføres af autoriserede personer/service. Al anden tilgang er farlig.

8. Apparatet er beregnet til tilberedning, opvarmning og optøning af fødevarer i hjemmet. Det må ikke bruges til erhvervsmæssige formål.
9. Apparatet er ikke beregnet til tørring af nogen levende væsner. Apparatet må ikke bruges til tørring af tøj eller viskestykker.
10. Apparatet må ikke bruges udendørs, på badeværelser eller i fugtige omgivelser, hvor det kan blive vådt.
11. Hvis apparatet bruges forkert, kan producenten ikke tage ansvar for eller give erstatning for skader, der følger deraf.
12. Du må aldrig selv forsøge at reparere apparatet.
13. Brug kun originale dele eller dele, der anbefales af producenten.
14. Apparatet må ikke efterlades uden opsyn, når det er i brug.
15. Brug altid apparatet på en stabil, flad, ren, tør og skridsikker overflade.
16. Apparatet må ikke bruges med et eksternt køkkenur eller et separat fjernbetjeningssystem.
17. Alle delene skal rengøres, før apparatet tages i brug første gang. Se oplysningerne i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".
18. Apparatet må kun bruges til dets tilsigtede formål, som beskrevet i denne vejledning.
19. Apparatet bliver meget varmt under brug. Pas på ikke at røre ved disse varme i apparatet.
20. Apparatet må ikke bruges, når det er tomt.
21. Køkkenredskabet kan blive varmt på grund af varme, der overføres fra den opvarmede fødevarer. Brug eventuelt ovenhandsker til at holde i redskabet.
22. Redskaber skal ses efter, så du er sikker på at de er egnede til brug i apparatet.

23. Apparatet må ikke placeres på et komfur eller andre apparater, der varmer. Dette kan beskadige apparatet, og garantien bortfalder.
24. Når maden er tilberedt og lågen eller folien åbnes, kan varmt damp komme ud.
25. Apparatet og dets tilgængelige overflader kan blive meget varme, når apparatet er i brug.
26. Lågen og yderglasset kan blive meget varme, når apparatet er i brug.
27. Sørg for at strømforsyningen passer med oplysningerne på apparatets typeskilt.
28. Apparatet kan kun afbrydes fra strømforsyningen ved at trække stikket ud af stikkontakten.
29. Apparatet må kun bruges med en jordforbundet stikkontakt.
30. Apparatet må ikke bruges, hvis strømkablet eller selve apparatet beskadiges.
31. Apparatet må ikke bruges med en forlængerledning.
32. Du må aldrig røre stikket eller apparatet med fugtige eller våde hænder.
33. Apparatet skal placeres, så stikket altid er tilgængeligt.
34. Undgå at strømkablet beskadiges, eller undgå at klemme, bøje eller gnide det på skarpe kanter. Hold strømkablet væk fra varme overflader og åben ild.
35. Sørg for at strømkablet trækkes ordentligt, så det ikke trækkes i eller faldes over ved et uheld, når apparatet er i brug. Træk stikket ud før hver rengøring, og når apparatet ikke er i brug.
36. Undgå, at trække i strømkablet, når stikket trækkes ud. Træk altid i selve stikket. Strømkablet må aldrig vikles om apparatet.

37. Apparatet og dets strøm kabel og stik må ikke kommes i vand eller andre væsker. Apparatet må ikke holdes under rindende vand.
38. Ved opvarmning mad i plastik- eller papirbeholdere, skal du løbende holde øje med tilberedning, for at undgå antændelse.
39. Ved tilberedning af mad i mikrobølgesikre plastik- eller papirposer, skal du tage eventuelle ståltråde og/eller metalhåndtagene på pakken af, før de sættes i apparatet.
40. Hvis apparatet begynder at ryge, skal du slukke for det eller trække stikket ud af stikkontakten. Hold lågen lukket, så du kvæler flammerne.
41. Apparatet må ikke bruges til opbevaring. Papirgenstande, madlavningsredskaber og mad må ikke efterlades i apparatet, når det ikke er i brug.
42. Indholdet i sutteflasker og babyglas skal omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres før servering, for at undgå forbrændinger.
43. Dette apparat er et gruppe 2 klasse B ISM-udstyr. Gruppe 2 indeholder ISM-udstyr (Industrielt, Videnskabeligt og Medicinsk), der bevidst genererer radiofrekvensenergi og/eller bruges i form af elektromagnetisk stråling til behandling af materiale og gnisterosionsudstyr.
44. Klasse B-udstyr er egnet til brug i hjemmet og i virksomheder, der er direkte forbundet til et lavspændingsforsyningsnet.
45. Undgå, at bruge madolier i apparatet. Varm olie kan beskadige apparatets dele og materialer, og det kan endda føre til hudforbrændinger.
46. Prik huller i fødevarer med tyk skind, såsom kartofler, hele squash, æbler og kastanjer, før de tilberedes.

47. Apparatet skal placeres med bagsiden mod væggen.
48. Før apparatet flyttes, skal du fastgøre drejepladen, så den ikke går i stykker.
49. Apparatet skal rengøres regelmæssigt og alle madrester skal fjernes.
50. Undgå, at tilberede fødevarerne for meget, da dette kan føre til brand.
51. Apparatet må ikke rengøres med kemikalier eller damprensingsudstyr.
52. Du skal være meget forsigtig, hvis apparatet bruges i nærheden af børn og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner.
53. Dette apparat må kun bruges af børn over 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i, hvordan apparatet bruges på en sikker måde og de forstår de involverede risici. Børn må aldrig lege med dette apparat. Rengøring og vedligeholdelsesarbejde må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn af en voksen.
54. Risiko for kvælning! Al emballagen skal opbevares væk fra børn.
55. På grund af den høje varme, der opstår på grill- og kombinationsfunktionerne, må børn kun bruge disse funktioner, hvis de er under opsyn af en voksen.
56. Produktet og dets strømkabel skal opbevares ordentligt, så de er uden for rækkevidde af børn under 8 år.

57. Maden må ikke tilberedes direkte på glaspladen. Læg maden i/på passende køkkenredskaber, før de puttes i apparatet.
58. Metalbeholdere til mad og drikkevarer må ikke bruges i mikrobølgeovne. De kan slå gnister.
59. Æg i deres skal og hele hårdkogte æg må ikke opvarmes i apparatet, da de kan eksplodere, selv efter mikrobølgeovnen er stoppet.

ADVARSEL: Hvis lågen eller lågepakningen er beskadiget, må apparatet ikke bruges, før det er blevet repareret af en kompetent person.

ADVARSEL: Det er farligt for andre end en uddannet person at udføre nogen former for eftersyn og reparationer, der indebærer fjernelse af nogen dæksler, der beskytter mod mikrobølgeenergi.

ADVARSEL: Væske og andre fødevarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere, da de kan eksplodere.

Installationsvejledning

Læs denne vejledning omhyggeligt inden installation

Elektrisk forbindelse

Ovnens er udstyret med et stik og må kun forbindes til en korrekt stikkontakt med jordforbindelse. Kun en faguddannet elektriker har tilladelse til at installere kontakten og udskifte forbindelsesledningen efter de korrekte regler. Hvis stikket ikke længere er tilgængeligt efter installationen, skal der findes en ledningsadskillende kontakt på installationssiden med et kontakt-mellemrum på mindst 3 mm. Det tilpassede skab

må ikke have en bagsidebeklædning bag ved apparatet.

Der skal opretholdes et mellemrum mellem væggen og grundlaget til enheden ovenfor.


Der kan være henviset til specifik mellemrumsstørrelse via diagrammerne.

Minimal installationshøjde: 85 cm.


Dæk ikke ventilationsriller og udsugningshuller til.

Bemærk: Rul ikke strømledningen, og bøj den ikke.

Enhed: mm

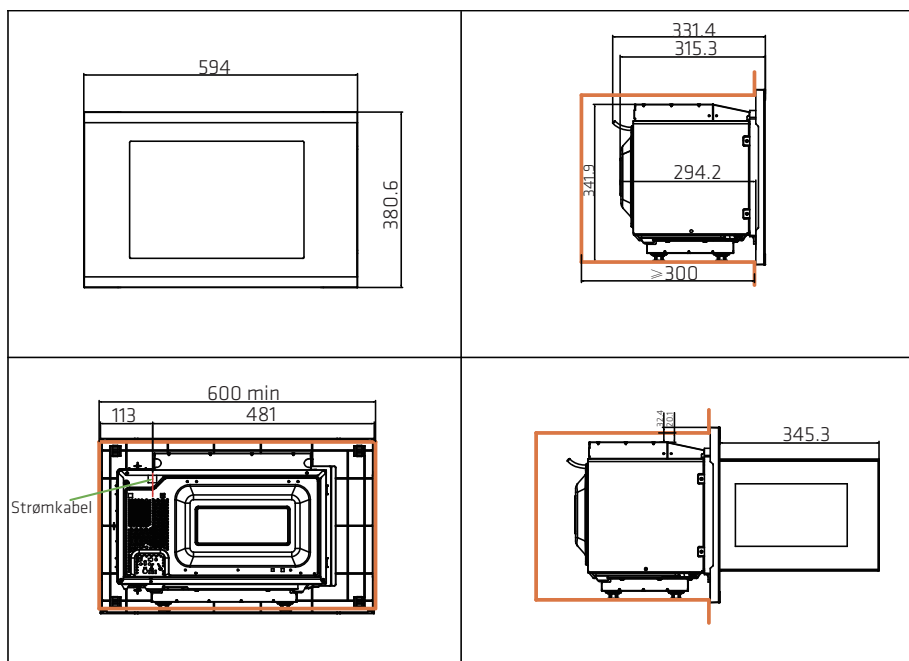


Enhed: mm

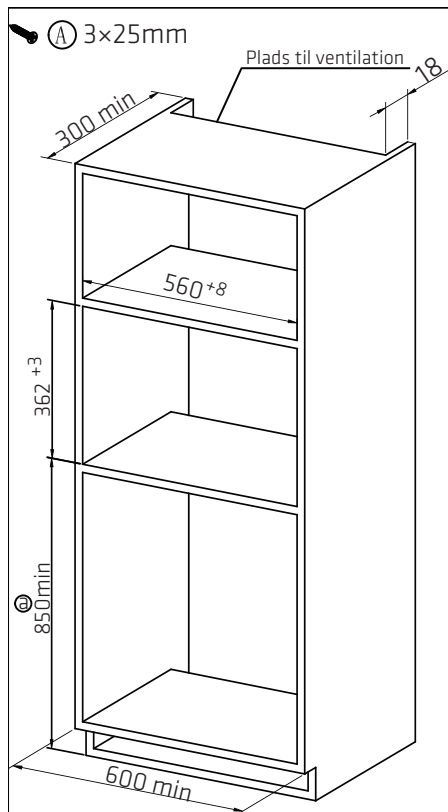


Skab fremstillet efter leverede tegninger. 1

Sekvens	Navn	Mængde
1	Kabinet	1
2	Mikrobølgeovn	1
(A)	Skrue 3x25	4

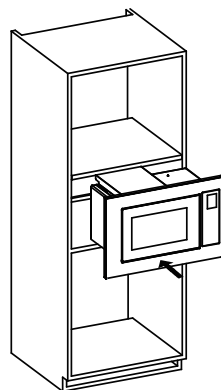

Installer mikrobølgeovnen vandret i skabet. 2

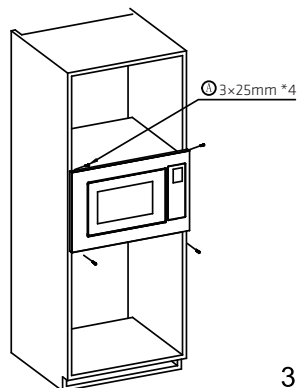

Monter mikrobølgeovnen på skabet med de 4 medfølgende skruer. 3

DK

GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNINGER

Dette apparat er udstyret med en ledning med jordforbindelse. Stikket skal sættes i en stikkontakt, som er korrekt installeret og jordforbundet. I tilfælde af en elektrisk kortslutning, reducerer jordforbindelse risikoen for elektrisk stød med en afleder til den elektriske strøm. Det anbefales, at der bruges et separat kredsløb, der kun bruges til apparatet. Brug af højspænding er farligt og det kan føre til brand eller andre ulykker, der kan beskadige apparatet.

ADVARSEL! Forkert brug af jordstikket kan resultere i risiko for elektrisk stød.

Bemærk:

1. Hvis du har spørgsmål om jordforbindelse eller elektriske instruktioner, skal du kontakte en kvalificeret elektriker eller serviceperson.
2. Hverken producenten eller forhandleren kan påtage sig nogen form for ansvar for skader på apparatet eller personskader, som følge af manglende overholdelse af procedurerne for el-forbindelserne.

Ledningerne i strømkablet har følgende farvekoder:

Grøn og gul = JORDFORBINDELSE

Blå = NEUTRAL

Brun = STRØMFØRENDE

RADIOINTERFERENS

Brug af mikrobølgeovnen kan forstyrre din radio, tv og lignende udstyr. Hvis der er interferens, kan det reduceres eller fjernes på en af følgende måder:

1. Rengør lågen og pakningsoverfladen på mikrobølgeovnen.
2. Juster modtagerantennen på radio eller tv igen.
3. Flyt mikrobølgeovnen i forhold til modtageren.
4. Flyt mikrobølgeovnen væk fra modtageren.
5. Slut mikrobølgeovnen til en anden stikkontakt, så mikrobølgeovnen og modtageren er på forskellige kredsløb.

FØR DU KONTAKTER KUNDESERVICE VEDRØRENDE REPARATION

Før du beder om reparation, skal du kontrollere alle punkterne nedenfor:

- Sørg for at ovnen er ordentligt tilsluttet. Hvis ikke, skal du trække stikket ud af stikkontakten, vent 10 sekunder, og sæt det i igen.
- Se, om sikringen er sprunget eller om hovedafbryderen er udløst. Hvis disse ser ud til at fungere korrekt, skal du teste stikkontakten med et andet apparat.
- Kontroller, at betjeningspanelet er programmeret korrekt, og at timeren er indstillet.
- Kontroller, at lågen lukker ordentligt, ved at låse lågens låsesystem. Hvis lågen ikke lukker ordentligt, strømmer mikrobølgeenergien ikke rundt i ovnen.

HVIS INGEN AF OVENSTÅENDE LØSNINGSFORSLAG VIRKER, BEDES DU KONTAKTE EN AUTOISERET TEKNIKER. DU MÅ IKKE SELV FORSØGE AT JUSTERE ELLER REPARERE APPARATET.

TILBEREDNINGSTEKNIKKER

1. Arranger fødevarerne omhyggeligt. Sørg for at den tykkeste del er mod ydersiden af glaspladen.
2. Se tilberedningstiden. Tilbered i den korteste angivne tid, og læg derefter mere tid til efter behov. Fødevarer, der tilberedes for meget, kan ryge eller antænde.
3. Tildæk fødevarerne, når de tilberedes. Låg forhindrer at fødevarerne sprøjter, og gør at de tilberedes jævnt.
4. Vend fødevarerne en gang under tilberedningen, så tilberedningen går hurtigere. Dette gælder fødevarer som kylling og hamburgere. Store fødevarer, som stege skal vendes mindst en gang.

5. Omrør fødevarer, såsom kødboller, halvvejs gennem tilberedningen, både fra top til bund og fra midten ud til kanten af skålen.


VEJLEDNING TIL KØKKENREDSKABER

1. Mikrobølger kan ikke trænge ind i metal. Brug kun redskaber, der er egnede til brug i mikrobølgeovne. Metalbeholdere til mad og drikkevarer må ikke bruges i mikrobølgeovne. Dette krav gælder ikke, hvis fabrikanten specificerer størrelse og form på metalbeholdere, der er egnede til mikrobølgeovne.
2. Mikrobølger kan ikke trænge ind i metal, så metalredskaber og tallerkener med metal kant må ikke bruges.
3. Brug ikke genbrugspapirprodukter i mikrobølgeovnen, da de kan indeholde små metaldele, der kan forårsage gnister og/eller ild.
4. Vi anbefaler runde/ovale tallerkner i stedet for firkantede/aflange tallerkner, da fødevarerne i hjørnerne af og til tilberedes for meget.
5. Smalle strimler af staniol kan bruges, så du undgår at udsatte områder tilberedes for meget. Men vær forsigtig, brug ikke for meget og hold en afstand på 2,54 cm mellem staniolen og hulrummet i ovnen.
Nedenstående liste er en generel vejledning, der hjælper dig med at vælge de rigtige redskaber.


Køkkenredskab	Tilberedning i mikrobølgeovnen
Varmebestandigt glas	Ja
Ikke-varmebestandig	Nej
Varmebestandig keramik	Ja
Mikrobølgeovn-sikker plastiktallerken	Ja
Køkkenrul	Ja
Metalbakke	Nej
Metalhylde	Nej
Staniol og staniolbakker	Nej

PRODUKTOVERSIGT

1. Dobbelt Låsesystem På Lågen
2. Vindue
3. Rullering
4. Aksel
5. Knap Til Åbning Af Låge
6. Betjeningspanel
7. Bølgeskærm
(Plader, der dækker bølgeskærmen, må ikke fjernes)
8. Glasplade

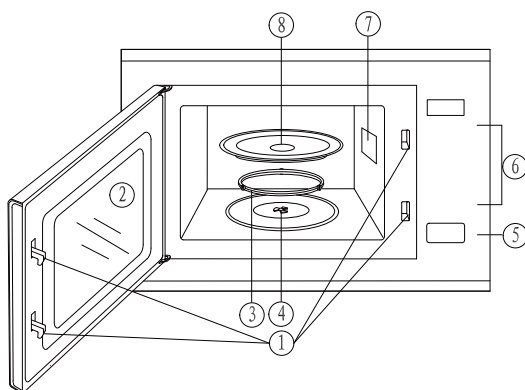

BETJENINGSPANEL

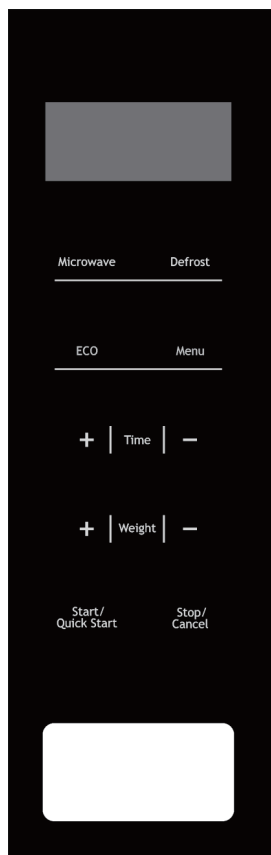

SKÆRM

Her vises tiden, styrken og indikatorerne.

MICROWAVE (MIKROBØLGE)

Trykkes for at indstille mikrobølgeovns styrke.

DEFROST (OPTØNING)

Trykkes for at tø fødevarer op baseret på vægt.

ECO (Energisparefunktion)

Trykkes for at indstille strømsparefunktionen.

MENU

Trykkes for at vælge menuen til automatisk tilberedning.

TIME+/- (TID+/-)

Trykkes for at indstille tiden.

WEIGHT+/- (VÆGT+/-)

Trykkes for at indstille fødevarerægten eller antallet af portioner.

START/QUICK START (START/HURTIGSTART)

Trykkes for at starte tilberedningsprogrammerne.

Trykkes gentagne gange for at indstille tilberedningstiden og for at tilberede straks på fuld styrke.

STOP/CANCEL (STOP/ANNULLER)

Trykkes en gang for midlertidigt at stoppe tilberedningen, eller to gange for at annullere tilberedningen helt.

BRUGSVEJLEDNINGER

- Når apparatet tilsluttes, viser skærmen "0000".
- Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i ca. 60 sekunder under indstillingen, går apparatet tilbage til standby.
- Tryk en gang på STOP/CANCEL-knappen under tilberedningen, hvorefter programmet stoppes midlertidigt. Tryk derefter på START/QUICK START-knappen for, at genoptage tilberedningen. Tryk på STOP/CANCEL-knappen to gange, hvorefter programmet annulleres.
- Når maden er tilberedt, bipper apparatet, hvorefter du skal trykke på STOP/CANCEL-knappen eller åbn lågen for at sætte apparatet på standby. Hvis du ikke gør noget i to minutter, går apparatet på standby.
- Når apparatet er i brug, skal du trykke på en gyldig knap, hvorefter en lyd ringer én gang. Hvis du trykker på en ugyldig knap, ringer en lyd to gange.

HURTIG TILBEREDNING

Brug denne funktion til at programmere apparatet til at tilberede fødevarerne på 100 % styrke. Sæt apparatet på standby og tryk gentagne gange på START/QUICK START-knappen for at indstille tilberedningstiden (tiden forøges med 30 sekunder for hver tryk, op til 95 minutter). Herefter starter apparatet automatisk på fuld styrke.

TILBEREDNING I MIKROBØLGEOVNEN

1. Når apparatet er på standby, skal du trykke gentagne gange på knappen MICROWAVE for at vælge styrken.
2. Brug knapperne TIME+/- til at indstille tilberedningstiden. Tiden kan indstilles fra 10 sekunder til 95 minutter.
3. Tryk på knappen START/QUICK START for at starte.

Tryk på MICROWAVE for at indstille en styrken:

Tryk på MICROWAVE	Styrke (skærm)	Tryk på MICROWAVE	Styrke (skærm)
Når	100% (P100)	6 gange	50% (P-50)
To gange	90% (P-90)	7 gange	40% (P-40)
3 gange	80% (P-80)	8 gange	30% (P-30)
4 gange	70% (P-70)	9 gange	20% (P-20)
5 gange	60% (P-60)	10 gange	10% (P-10)

BEMÆRK:

- Når maden tilberedes og når tilberedningen sættes på pause, kan du trykke på knappen MICROWAVE for at se tilberedningsstyrken.
- Du kan tilføje mere tid under tilberedningen ved at trykke på knappen START/QUICK START (hvert tryk forlænger tiden med 30 sekunder op til 95 minutter).
- For at sætte styrken på 100 %, skal du udelade trin 1.

OPTØNING

Optøningstiden og styrken indstilles automatisk, når fødewarens vægt er programmeret. Vægten på den frosne fødevarer varierer fra 100g til 1800g.

1. Tryk gentagne gange på knappen DEFROST for at indstille madens vægt. Eller tryk på knappen DEFROST, og brug derefter knapperne WEIGHT+/- til at indstille madens vægt.
2. Tryk på knappen START/QUICK START for at starte.

BEMÆRK: Under optøningen sættes systemet på pause, for at minde brugeren om at vende fødevarer. Tryk derefter på knappen START/QUICK START, for at genoptage optøningen.

ENERGISPAREFUNKTIONEN

Sådan indstilles denne funktion: Når apparatet er på standby, skal du trykke på ECO-knappen, hvorefter skærmen viser "ECO" i 3 sekunder og går ud. Du kan indstille apparatet på energisparefunktionen. Når apparatet er på standby i over 10 sekunder på energisparefunktionen, går skærmen ud.

Sådan slås funktionen fra: Når apparatet er på standby, skal du trykke på ECO-knappen for at slå energisparefunktionen.

BØRNESIKRING

Børnesikringen forhindrer børn i at bruge ovnen uden opsyn.

Sådan slås børnesikringen til: Når apparatet er på standby, og du ikke gør noget i 1 minut, siger apparatet et bip og skærmen viser "Loc" i 3 sekunder. Ingen af knapperne kan bruges, når ovnen er låst. Sådan slås børnesikringen fra: Når børnesikringen er slået til, skal du åbne og lukke lågen for at annullere programmet.

AUTOMATISK TILBEREDNING

På følgende mad- eller tilberedningsprogram er det ikke nødvendigt at programmere tiden eller styrken. Det er nok at indtaste fødevarer, du ønsker at tilberede, samt vægten eller portionerne af denne fødevarer.

1. Når apparatet er på standby, skal du trykke gentagne gange på knappen MENU for at indstille madkoden.
2. Brug knapperne WEIGHT+/- til at indstille madens vægt eller portionerne.
3. Tryk på knappen START/QUICK START for at starte.

Menuer til automatisk tilberedning:

Kode	Fødevarer	Bemærk
P 1	Drik (200 ml/kop, 1-3 kopper)	Resultatet af den automatiske tilberedning afhænger af faktorer som spændingsudsving, fødevarerens form og størrelse, din personlige præference og endda, hvor fødevarer er placeret i apparatet. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal du tilpasse tilberedningstiden.
P 2	Fisk (150-600g)	
P 3	Spaghetti (100g, 200g, 300g)	
P 4	Automatisk Opvarmning (200-800g)	
P 5	Friske Grøntsager (200-600g)	
P 6	Fisk (200-600 g)	
P 7	Middagsret (250, 500g)	

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Sluk apparatet, og træk stikket ud af stikkontakten, når apparatet skal rengøres.
2. Hold apparatet rent indvendigt. Hvis maden sprøjter eller væske spildes på siderne i ovnen, skal det tørres af med en fugtig klud. Hvis apparatet bliver meget beskidt, kan du bruge milde rengøringsmidler. Undgå at bruge spray eller andre hårde rengøringsmidler. De kan give plette, striber og beskadige lågens overflade.
3. Ovnens yderside skal rengøres med en fugtig klud. For at forhindre beskadigelse af betjeningsdelene i ovnen, skal du undgå at der trænger vand ind i ventilationsåbningerne.
4. Tør regelmæssigt lågen og vinduet på begge sider, lågens pakning og delene ved siden af med en fugtig klud for at fjerne rester og sprøjt. Brug ikke slibende rengøringsmidler.
5. Apparatet må ikke rengøres med en damprenser.
6. Undgå, at betjeningspanelet bliver vådt. Rengør det en blød, fugtig klud. Når du rengør betjeningspanelet, skal du lade apparatets låge stå åben, så den ikke tændes ved et uheld.
7. Hvis damp samler sig i apparatet eller på ydersiden af lågen, skal du tørre det af med en blød klud. Dette kan forekomme, når mikrobølgeovnen bruges i høj luftfugtighed. Dette er normalt.
8. Glaspladen skal regelmæssigt tages ud og rengøres. Vask glaspladen i varmt sæbevand eller i opvaskemaskinen.
9. Rulleringen og apparatets bund skal rengøres regelmæssigt, for at undgå støj. Tør ovnens bund af med mildt rengøringsmiddel. Rulleringen kan vaskes i mildt sæbevand eller i en opvaskemaskine. Når du fjerner rulleringen, skal du sørge for at den vender rigtigt, når den sættes i igen.
10. Eventuelle lugte i apparatet kan fjernes ved at putte en kop citronvand i en mikrobølgeovnssikker skål. Lad mikrobølgeovnen køre i 5 minutter. Tør derefter ovnen grundigt af, og tør efter med en blød klud.
11. Hvis pæren sprænger, skal du kontakte kundeservice for at få den skiftet.
12. Apparatet skal rengøres regelmæssigt, så du er sikker på at alle madrester fjernes. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til forringelse af overfladen. Dette har en negativ indflydelse på ovnens levetid og kan føre til farlige situationer.
13. Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med dit husholdningsaffald. Det skal bortskaffes på en kommunal genbrugsplads.

SPECIFIKATIONER

Model	POMW3120BI
Strømforbrug	230 V/50 Hz, 1200 W (mikrobølger)
Udgang	700 W
Driftsfrekvens	2450MHz
Udvendige mål	382 mm (H) × 595 mm (B) × 316mm (D)
Indvendige mål	178mm (H) × 315mm (B) × 296mm (D)
Kapacitet	Kompakt 20 liter
Nettovægt	Ca.12,5 kg
Standby-strømforbrug	< 0.8 W
Automatisk overgang til standbytilstand	<20 minutter



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs noga och behåll för framtida referens

1. Mikrovågsugnen uppfyller gällande säkerhetsstandarder; av den anledningen, om apparaten eller strömkabeln skadas, måste den repareras eller bytas ut av återförsäljaren, servicecentret eller en specialist som utför behörig service så att ingen fara uppstår. Felaktigt reparation eller reparation utförd av icke behörig kan vara farligt och utgöra en risk för användaren.
2. Den här apparaten är avsedd för användning i hushåll och liknande användningsområden, exempelvis:
 - Personalkök i affärer, kontor och andra arbetsplatser;
 - Mangårdsbyggnader;
 - Av gäster på hotell och andra former av boendemiljöer;
 - Miljöer för uthyrning av rum inklusive frukost.
3. Den är inte konstruerad för industriell användning eller användning i laboratorium.
4. Försök inte att starta att starta apparaten när luckan är öppen eftersom du då kan exponeras för skadliga mikrovågor. Säkerhetslås får inte inaktiveras eller manipuleras.
5. Mikrovågsugnen är avsedd för att värma mat och dryck. Att torka mat eller kläder och värma värmedynor, tofflor, svampar, fuktiga kläder och liknande kan leda till risk för personskador, antändning eller brand.
6. Placera inte några föremål mellan apparatens framsida och lucka. Var noga så att det inte ansamlas smuts eller rester av rengöringsmedel på höljets yta.
7. Allt servicearbete som innebär att höljet, som ger skydd mot exponering för mikrovågor, tas bort måste utföras av behörig person/service. Alla andra sätt är farliga.

8. Apparaten är avsedd för matlagning, uppvärmning och upptining i hemmet. Den får inte användas i kommersiell verksamhet.
9. Apparaten är inte konstruerad för att torka någon levande varelse. Använd inte din apparat till att torka kläder eller kökshanddukar.
10. Använd inte den här apparaten utomhus, i badrum eller i någon fuktig miljö där den kan bli våt.
11. Ingen ansvar eller reklamation accepteras för skador som beror på felaktig hantering av apparaten.
12. Försök aldrig att plocka isär apparaten.
13. Använd bara originaldelar eller delar som tillverkaren rekommenderar.
14. Lämna aldrig den här apparaten utan uppsikt när den används.
15. Använd alltid apparaten på en stabil, plan och ren yta som är torr och halkskyddad.
16. Apparaten får inte användas med ett extern klocktimer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
17. Innan apparaten används den första gången, rengör alla delar. Se informationen som finns i avsnittet "Rengöring och underhåll".
18. Använd apparaten endast för dess avsedda användning enligt det som beskrivs i den här bruksanvisningen.
19. Apparaten blir väldigt varm när den används. Var noga med att inte röra de heta delarna inuti apparaten.
20. Använd inte apparaten tom.
21. Husgeråd kan bli varma eftersom värmen överförs från den uppvärmda maten. Du kan behöva ugnsvantar avsedda för mikrovågsugn för att hålla i husgerådet.
22. Kontrollera husgeråden så att de lämpar sig för användning i apparaten.

23. Placera inte apparaten på eller i närheten av spisar eller andra värmekänsliga ytor. Om det görs kan den skadas och garantin bli ogiltig.
24. Det kan strömma ut ånga när locken eller folien öppnas efter att maten tillagats.
25. Temperaturen på den här apparaten och dess åtkomliga yta kan vara mycket hög när apparaten används.
26. Luckan och ytterglaset kan vara mycket varma när apparaten används.
27. Kontrollera att nätspänningen motsvarar informationen som anges på apparatens typskylt.
28. Enda sättet att koppla från apparaten från strömförsörjningen är att dra ut strömkontakten från strömuttaget.
29. Använd apparaten endast med ett grundat uttag.
30. Använd aldrig apparaten om strömkabeln eller själva apparaten är skadad.
31. Använd inte den här apparaten med en skadad kabel.
32. Rör aldrig själva apparaten eller dess kontakt med fuktiga eller våta händer.
33. Apparaten måste placeras så att kontakten alltid är åtkomlig.
34. Förhindra att kablarna skadas, de får inte klämmas, böjas eller skavas mot skarpa kanter. Håll kabeln på avstånd från heta ytor och öppen låga.
35. Kontrollera att strömkabeln är välorganiserad så att den inte kan dras i eller snubblas över när apparaten används, koppla från apparaten före varje rengöring och när apparaten inte används.
36. Dra inte i strömkabeln när den kopplas från strömuttaget, dra alltid i kontakten. Linda aldrig strömkabeln runt apparaten.

37. Sänk inte apparaten, strömkabeln eller kontakten i vatten eller andra vätskor. Håll den inte under rinnande vatten.
38. När du värmer mat i plast- eller pappershållare, håll ett öga på apparaten eftersom det finns en risk för antändning.
39. När mat lagas i mikrotåliga plast- eller papperspåsar ska metalltrådar och/eller metallhandtag på förpackning (om sådana finns) tas bort innan de placeras i apparaten.
40. Om det kommer rök, stäng av apparaten eller dra ut kontakten, och låt luckan vara stängd för att kväva eventuella lågor.
41. Använd inte apparaten till förvaring. Förvara inte pappersprodukter, matlagingsredskap eller mat i apparaten när den inte används.
42. Innehållet i nappflaskor och burkmat för småbarn skall röras om eller skakas och temperaturen ska kontrolleras innan detta äts, för att förhindra brännskador.
43. Apparaten är en utrusning i grupp 2, klass B ISM. Grupp 2 omfattar alla ISM-utrustning (Industrial, Scientific and Medical, på svenska industriell, vetenskaplig och medicinsk) i vilka radiovågor alstras med avsikt och/eller används i formen elektromagnetisk strålning för behandling av material och gnistbearbetningsutrustning.
44. Klass B-utrustning är lämplig för användning i hushåll och inrättningar som är direkt anslutna till strömförsörjning med lågspänning.
45. Använd inte matolja i apparaten. Het olja kan skada apparatens komponenter och material och kan till och med leda till brännskador.
46. Stick hål i mat med tjocka skal som potatis, zucchini, äpplen och kastanjer före tillagning.

47. Apparaten måste vara placerad så att baksidan är vänd mot väggen.
48. Innan apparaten flyttas behöver skivtallriken tas om hand så att den inte skadas.
49. Apparaten ska rengöras regelbundet och alla matrester ska avlägsnas.
50. Överkoka inte maten eftersom du då kan starta en eldsvåda.
51. Använd inte kemikalier eller ångrengörare till att rengöra apparaten.
52. Extrem försiktighet är tillrådlig när apparaten används i närheten av barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga.
53. Den här apparaten kan användas av barn som har fyllt 8 år och av personer som har begränsad fysisk, sensorisk och mental kapacitet eller som inte har kunskap och erfarenhet så länge som de har tillsyn avseende säker användning av produkten eller om de fått instruktioner om och förstår riskerna med att använda apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Barn ska inte göra rengörings- och användarunderhållsrutiner, med undantag för om det sker under tillsyn av någon vuxen.
54. Chockrisk! Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
55. På grund av att det alstras mycket värme i grill- och kombinationsläget ska barn endast ha tillåtelse att använda dessa lägen när de har tillsyn av en vuxen.
56. Ha produkten med dess strömkabel på en plats där den inte är åtkomlig för barn som inte fyllt 8 år.

57. Laga inte maten direkt på glastallriken. Placera maten i/på lämpliga husgeråd innan de placeras i apparaten.
58. Det är inte tillåtet att använda metallbehållare för mat och dryck under tillagning i mikrovågsugn. I annat fall kan gnistor bildas.
59. Ägg i skal och hela hårdkokta ägg får inte värmas i apparaten, eftersom de kan explodera även efter att mikrovågsuppvärmningen har avslutats.

VARNING: Om luckan eller luckans tätning är skadad får apparaten inte användas förrän den har reparerats av en behörig person.

VARNING: Det är farligt för personer som inte är behöriga att utföra service eller reparation som innebär att höljet, som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi, måste tas bort.

VARNING: Vätskor eller andra livsmedel får inte värmas i förslutna behållare eftersom de riskerar att explodera.

Installationsanvisningar

Läs igenom manualen noggrant före installation

Elektrisk koppling

Ugnen är utrustad med en kontakt och får bara anslutas till ett riktigt installerat jordat vägguttag. Väggtaget får bara installeras och den anslutande kabeln får bara ersättas av en kvalificerad elektricitet, och i enlighet med lämpliga bestämmelser.

Om kontakten inte längre är tillgänglig efter en installation, måste en allpolig isoleringsbrytare finnas tillgänglig på installationsplatsen med ett kontakt-gap på minst 3 mm.

Det monterade skåpet får inte ha en bakvägg bakom anordningen.

Ett gap måste upprätthållas mellan väggen och basen av enheten ovanför.


Specifik gapstorlek kan ses i diagrammen

Minimal installationshöjd: 85 cm.


Täck inte över ventilationsluckor och sughål.

Observera: Snärj eller böj inte strömsladden.


Enhet:mm

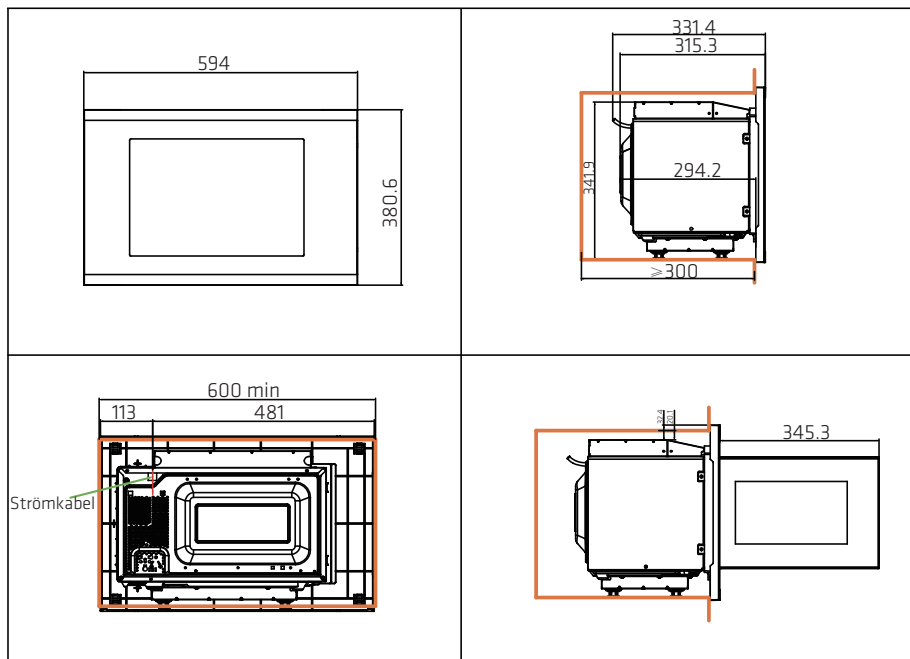


Enhet:mm

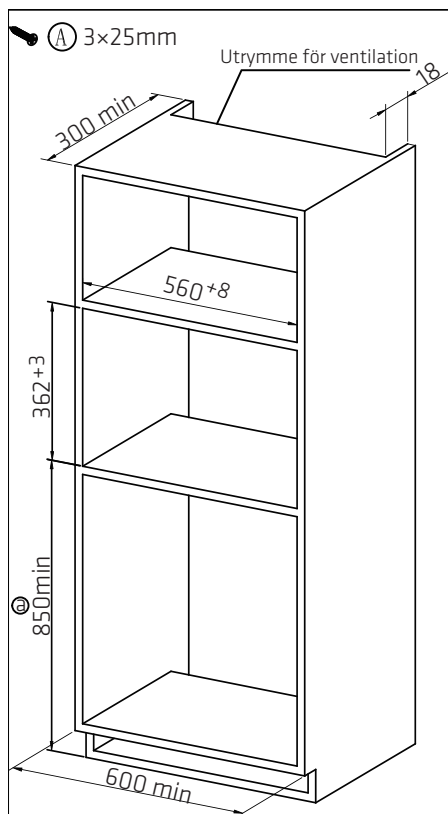

Skåp tillverkat enligt medföljande ritningar. 1

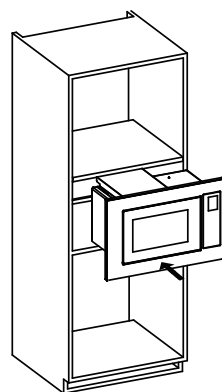

Installera mikrovågsugnen horisontellt i skåpet. 2

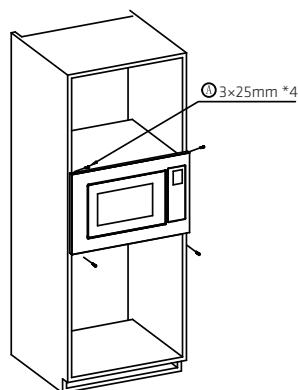

Fäst mikrovågsugnen i skåpet med de 4 medföljande skruvarna. 3

Sekvens	Namn	Kvantitet
1	Skåp	1
2	Mikrovågsugn	1
(A)	Skruv3x25	4

ANVISNINGAR FÖR JORDNING

Denna apparat måste vara jordad, den är utrustad med en strömkabel som har en jordledning och en jordad kontakt. Kontakten måste anslutas till ett uttag som är rätt installerat och jordat. Vid en kortslutning minskar jordningen risken för elektriska stötar genom att erbjuda en avledning för den elektriska strömmen. Vi rekommenderar att man har en separat krets som endast används för apparaten. Det är farligt att använda hög spänning och det kan leda till brand eller skada på apparaten.

WARNING! Felaktig användning av jordkontakten kan leda till risk för elektriska stötar.

Obs!

1. Har du frågor om jordningen eller de elektriska instruktionerna, kontakta en kvalificerad elektriker eller serviceperson.
2. Varken tillverkaren eller återförsäljaren kan acceptera något ansvar för skador på apparaten eller personskador till följd av underlåtenhet att följa procedurerna för den elektriska anslutningen.

Ledningarna i nätkabeln har olika färger i enlighet med följande kod:

Grön och gul = JORD

Blå = NEUTRAL

Brun = STRÖMFÖRÄNDRING

RADIOSTÖRNING

När mikrovågsugnen används kan den orsaka störningar på radio, TV eller liknande utrustning. Störningen kan man minska eller avlägsnas genom att vidta följande åtgärder:

1. Rengör luckan och tätningssytan på mikrovågsugnen.
2. Rikta om den mottagande antennen på radion eller TV:n.
3. Flytta mikrovågsugnen i förhållande till mottagaren.
4. Flytta bort mikrovågsugnen från mottagaren.
5. Sätt i mikrovågsugnens kontakt i ett annat uttag så att mikrovågsugnen och mottagaren är på olika kretsar.

INNAN DU KONTAKTAR SERVICE

Innan du begär service ska du kontrollera nedanstående punkter.

- Kontrollera för att säkerställa att ugnen är ordentlig inkopplad, dra i annat fall ut kontakten från uttaget, vänta 10 sekunder och sätt i den säkert igen.
- Kontrollera om kretsens säkring har gått eller utlöst huvudkretsbrytaren. Om de ser ut att fungera normalt, testa uttaget med en annan apparat.
- Kontrollera att kontrollpanelen är korrekt programmerad och att timern är inställd.
- Kontrollera att luckan är ordentligt stängd, och griper i luckans låssystem. Om luckan inte är ordentligt stängd, kommer inte mikrovågsenergin att strömma inuti.

OM INGET AV OVANSTÅENDE ÅTGÄRDAR SITUATIONEN SKA EN BEHÖRIG TEKNIKER KONTAKTAS, FÖRSÖK INTE ATT JUSTERA ELLER REPARERA APPARATEN SJÄLV.

TILLAGNINGSTEKNIKER

1. Fördela maten noggrant. Placera de tjockaste delarna mot tallrikens utsida.
2. Klockans tillagningstid. Tillaga kortast möjliga angivna tid och lägg till mer efter behov. Mat som tillagats för länge kan ryka eller antändas.
3. Täck över maten när den tillagas. Övertäckning hindrar stänk och bidrar till att maten blir jämnt tillagad.
4. Vänd maten en gång under mikrovågstillagningen, för att tillagning av mat som kyckling och hamburgare ska gå fortare. Stora produkter som stekar måste man vända minst en gång.
5. Omfördela mat som köttbullar efter halva tiden, uppifrån och ned och från tallrikens mitt till ytterkanten.


GUIDE TILL HUSGERÅD

1. Mikrovågor kan inte gå igenom metall. Använd enbart husgeråd som lämpar sig för användning i mikrovågsugnar. Det är inte tillåtet att använda metallbehållare för mat och dryck under tillagning i mikrovågsugn. Detta krav gäller inte om tillverkaren specificerar storlek och form på metallbehållarna som lämpar sig för tillagning i mikrovågsugn.
 2. Mikrovågor kan inte gå igenom metall, så metallredskap eller tillagningskärl med metallkant ska inte användas.
 3. Använd inte produkter av återvunnet papper vid mikrovågstillagning, eftersom de kan innehålla små metallfragment som kan orsaka gnistor och/eller eld.
 4. Runda/ovala kärl rekommenderas framför fyrkantiga/avlånga, eftersom maten i hörnen tenderar att bli överkokt.
 5. Smala remsor av aluminiumfolie kan användas för att förhindra överkokning av exponerade områden. Var försiktig så att du inte använder för mycket och ha ett avstånd på 2,54 cm (1 tum) mellan folien och kavitetens kanter.
- Nedanstående lista är en allmän vägledning för att hjälpa dig att välja rätt redskap.


Kokkärl	Mikrovågstillagning
Värmetåligt glas	Ja
Icke värmetåligt	Nej
Värmetåligt porslin	Ja
Mikrovågståliga plastbehållare	Ja
Hushållspapper	Ja
Metallfat	Nej
Metallställning	Nej
Aluminiumfolie och foliebehållare	Nej

PRODUKTÖVERSIKT

1. Luckans Säkerhetslås System
 2. Fönster
 3. Vridring
 4. Axel
 5. Knapp För Lucköppning
 6. Kontrollpanel
 7. Vågledare
- (Ta inte bort glimmerplattan som täcker vågledaren)
8. Glastallrik

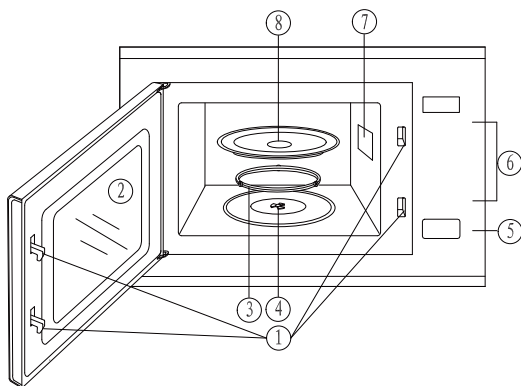

KONTROLLPANEL

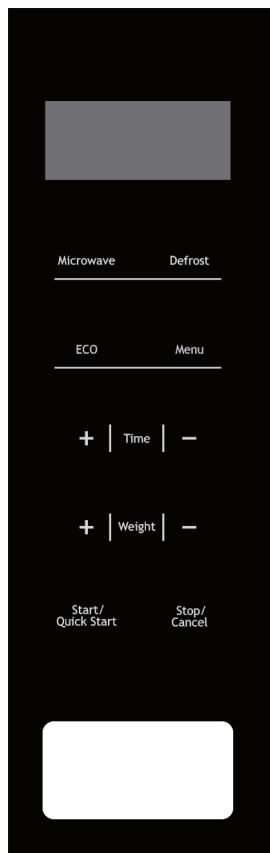

DISPLAY

Tid, effekt och indikatorer visas.

MICROWAVE (MIKROVÅGOR)

Tryck för att ställa in mikrovågsugnens effektnivå.

DEFROST (TINA UPP)

Tryck för att tina maten baserat på vikt.

ECO (EKO)

Tryck för att ställa in energisparfunktionen.

MENU (MENY)

Tryck på knappen för att välja menyer för automatisk tillagning.

TIME+/- (TID +/-)

Tryck för att ställa in tid.

WEIGHT+/- (VIKT +/-)

Tryck för att ställa in vikt eller portioner.

START/QUICK START (START/SNABBSTART)

Tryck för att starta tillagningsprogram.

Tryck bara på den ett antal gånger för att ställa in tillagningstiden och tillaga omedelbart på full effekt.

STOP/CANCEL (STOPPA/AVBRYT)

Tryck en gång för att tillfälligt stoppa tillagningen, eller två gånger för att avbryta tillagningen helt.

BRUKSANVISNING

- När apparaten är på visar skärmen "0000".
- En paus på ca. 60 sekunder under inställningen gör att apparaten återgår till standby-läge.
- Om du trycker på STOP/CANCEL-knappen en gång under tillagningen kommer programmet att pausas, tryck sedan på START/QUICK START-knappen för att återuppta programmet. Tryck två gånger på STOP/CANCEL-knappen för att avbryta programmet.
- När tillagningen är klar hörs en ljudsignal, tryck på STOP/CANCEL-knappen eller öppna luckan för att återställa apparaten på standby-läget. Om ingen åtgärd vidtas inom två minuter, kommer apparaten att återgå till standby-läget.
- Om du trycker på en giltig knapp under drift, kommer summern att ljuda en gång, men om du trycker på en ogiltig knapp kommer den att ljuda två gånger.

EXPRESSTILLAGNING

Använd denna funktion för att programmera apparaten att tillaga mat med 100 % effekt på ett bekvämt sätt. Tryck upprepade gånger på START/ QUICK START-knappen i standby-läge för att ställa in tillagningstiden (varje tryckning ökar med 30 sekunder, och upp till 95 minuter). Apparaten startar automatiskt.

MIKROVÅGSTILLAGNING

1. I standby-läget, tryck på MICROWAVE-knappen flera gånger för att välja effektnivå.
2. Tryck på knapparna TIME+/- för att ställa in tillagningstiden. Tidsintervallet sträcker sig från 10 sekunder till 95 minuter.
3. Tryck på START/QUICK START-knappen för att starta.

Tryck på MICROWAVE-knappen för att ställa in effektnivån:

Tryck på MICROWAVE	Effekt (Display)	Tryck på MICROWAVE	Effekt (Display)
En gång	100 % (P100)	6 gånger	50 % (P-50)
Två gånger	90 % (P-90)	7 gånger	40 % (P-40)
3 gånger	80 % (P-80)	8 gånger	30 % (P-30)
4 gånger	70 % (P-70)	9 gånger	20 % (P-20)
5 gånger	60 % (P-60)	10 gånger	10 % (P-10)

OBS:

- I tillagnings- eller pausläget kan du trycka på MICROWAVE-knappen för att kontrollera tillagningseffekten.
- Under tillagningen kan du lägga till tillagningstid genom att trycka på START/QUICK START-knappen (varje tryckning ökar med 30 sekunder, och upp till 95 minuter).
- Om du vill ställa in 100 % effektnivå, kan du hoppa över steg 1.

TINA UPP

Upptiningstiden och effektnivån ställs in automatiskt när matvarans vikt har programmerats. Fryst livsmedel väger mellan 100 g och 1 800 g.

1. I standby-läget, tryck på DEFROST-knappen flera gånger för att ställa in matens vikt. Eller tryck en gång på DEFROST-knappen och därefter på knapparna WEIGHT+/- för att ställa in matens vikt.
2. Tryck på START/QUICK START-knappen för att starta.

OB5: Under upptiningen gör systemet en paus för att påminna användaren om att vända på maten, tryck därefter på START/QUICK START-knappen för att återuppta upptiningen.

ENERGISPARFUNKTION

Ställa in: I standby-läget, tryck på ECO-knappen en gång, displayen visar "ECO" i tre sekunder, och displayen slocknar helt. Apparaten kan ställas in på energisparläge. Standby i mer än 10 sekunder i ECO-läge släcker displayen helt.

För att avbryta: I standby-läge, tryck på ECO-knappen en gång för att avbryta energisparfunktionen.

BARNLÅS

Låset hindrar barn utan tillsyn att använda ugnen.

För att aktivera barnlås: I standby-läge, om ingen åtgärd vidtas inom en minut, hörs en ljudsignal och displayen visar "Loc" (Lås) i 3 sekunder. I låst läge är alla knappar inaktiverade. För att avbryta: I barnlåsläget, öppna och stäng luckan en gång för att avbryta inställningen.

AUTOMATISK TILLAGNING

För följande mat eller tillagningsläge är det inte nödvändigt att programmera tillagningstid och effekt. Det räcker att ange vilken typ av mat du vill laga samt vikt eller portioner av denna mat.

1. Tryck på MENU-knappen flera gånger för att välja matkod.
2. Tryck på knapparna WEIGHT+/- upprepade gånger för att ställa in matens vikt eller portioner.
3. Tryck på START/QUICK START-knappen för att starta.

Menyer för automatisk tillagning:

Kod	Mat	Anmärkning
P 1	Dryck (200 ml/mugg, 1-3 muggar)	Resultatet av den automatiska tillagningen beror på faktorer som spänningsvariationer, matens form och storlek, dina personliga preferenser när det gäller tillagningsgraden för vissa livsmedel och även hur väl du råkar placera maten i apparaten. Om du tycker att resultatet inte är helt tillfredsställande, justera tillagnings-tiden lite i enlighet med detta.
P 2	Ris (150-600 g)	
P 3	Spagetti (100 g, 200 g, 300 g)	
P 4	Automatisk Uppvärmning (200-800 g)	
P 5	Färska Grönsaker (200-600 g)	
P 6	Fisk (200-600 g)	
P 7	Entrerätt (250, 500 g)	

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Stäng av ugnen och dra ut kontakten ur vägguttaget när apparaten ska rengöras.
2. Håll insidan av apparaten ren. När mat stänker eller spillda vätskor fastnar på väggarna ska de torkas rena med en fuktig trasa, mildt rengöringsmedel kan användas om apparaten blir väldigt smutsig. Undvik spray eller andra skarpa rengöringsmedel. De kan ge fläckar, ränder eller ful yta på luckan.
3. Rengör utsidan av ugnen med en fuktig trasa. För att undvika att skada de verksamma delarna i ugnen, ska man inte låta vatten komma in i ventilerna.
4. Torka av luckan på båda sidor, luckans tätningar och intilliggande delar med en fuktig trasa för att få bort spill och stänk. Använd inte slipande rengöringsmedel.
5. Det är inte tillåtet att använda ångtvätt.
6. Låt inte kontrollpanelen bli blöt. Rengör med en mjuk, fuktig trasa. När kontrollpanelen rengörs ska apparatens lucka vara öppen så att man inte oavsiktligt sätter på ugnen.
7. Om det samlas ånga i eller runt utsidan på ugnsluckan, torka bort den med en mjuk trasa. Detta kan inträffa när mikrovågsugnen används vid under förhållanden med hög fuktighet. Det är normalt.
8. Ibland kan man behöva ta ut och diska glastallriken. Rengör tallriken i varmt vatten med diskmedel.
9. Vridringen och botten i apparaten ska rengöras regelbundet för att förhindra oljud. Torka bara av ytan i botten på ugnen med mildt rengöringsmedel. Vridringen kan diskas med mildt diskmedel eller i diskmaskin. När vridringen tas bort måste den sättas tillbaka på rätt plats.
10. Ta bort dålig lukt från din apparat genom att placera 2,8 dl med citronvatten i en mikrovågstålisk skål. Sätt på mikrovågsugnen i 5 minuter. Torka därefter ordentligt och med en torr mjuk trasa.
11. Om lampan blir utbränd, kontakta kundtjänst för att få den utbytt.
12. Apparaten ska rengöras regelbundet för att vara säker på att alla matrester har avlägsnats. Om man inte håller ugnen ren kan det leda till att ytan försämras, vilket kan påverka apparatens hållbarhet och leda till riskförhållanden.
13. Kassera inte apparaten bland hushållsavfallet. Den ska kasseras på en återvinningsstation som kommunerna tillhandahåller.

SPECIFIKATIONER

Modell	POMW3120BI
Strömförbrukning	230 V/50 Hz, 1 200 W (mikrovågsugn)
Uteffekt	700 W
Driftsfrekvens	2 450 MHz
Yttermått	382 mm (H)×595 mm (B)×316 mm (D)
Ugnens inermått	178 mm (H)×315 mm (B)×296 mm (D)
Kapacitet	Kompakt 20 liter
Nettovikt	Cirka 12,5 kg
Standby-strömförbrukning	< 0.8 W
Automatisk övergång till standby-läge	<20 minuter



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

