

NOOA

PRO PERFORMANCE

LISSE EYEBROW & FACIAL HAIR TRIMMER

LISSE  
User Manual

## GB

Thank you for purchasing your new NOOA LISSE EYEBROW & FACIAL HAIR TRIMMER. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual to fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

## NO

Takk for at du kjøpte din nye NOOA LISSE ANSIKTS- OG ØYENBRYN HÅRTRIMMER. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsreglene nøye før bruk, og ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse.

## FI

Kiitos uuden NOOA LISSE KASVOJEN JA KULMAKARVOJEN TRIMMERin ostamisesta. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen ymmärtääksesi täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

## DK

Tak for købet af din nye NOOA LISSE HÅRTRIMMER TIL ANSIGT OG ØJENBRYN. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs alle sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt før brug, og behold denne brugsvejledning til senere reference.

## SE

Tack för att du har köpt din nya NOOA LISSE ANSIKTS- OCH ÖGONBRYNSTRIMMER. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual - English .....	page	4 - 8
Bruksanvisning - Norsk .....	side	9 - 13
Käyttöopas - Suomi .....	sivu	14 - 18
Brugervejledning - Dansk .....	side	19 - 23
Bruksanvisning - Svenska .....	sida	24 - 28

GB

NO

FI

DK

SE

## SAFETY PRECAUTIONS

△ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

△ Please use this appliance for the correct purpose.

△ Supervise children to make sure they don't play with the device.

△ Keep packing materials such as plastic bags out of reach of children.

△ Do not drop or hit the main engine to avoid failure.


△ If the rotation strength is not enough, the battery power is low, please charge in time.

△ Do not put the device in a high humidity place such as a bath or washbasin for a long time.

△ Do not use this device on infants or children, or it may cause an accident.

△ Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

# PRODUCT OVERVIEW

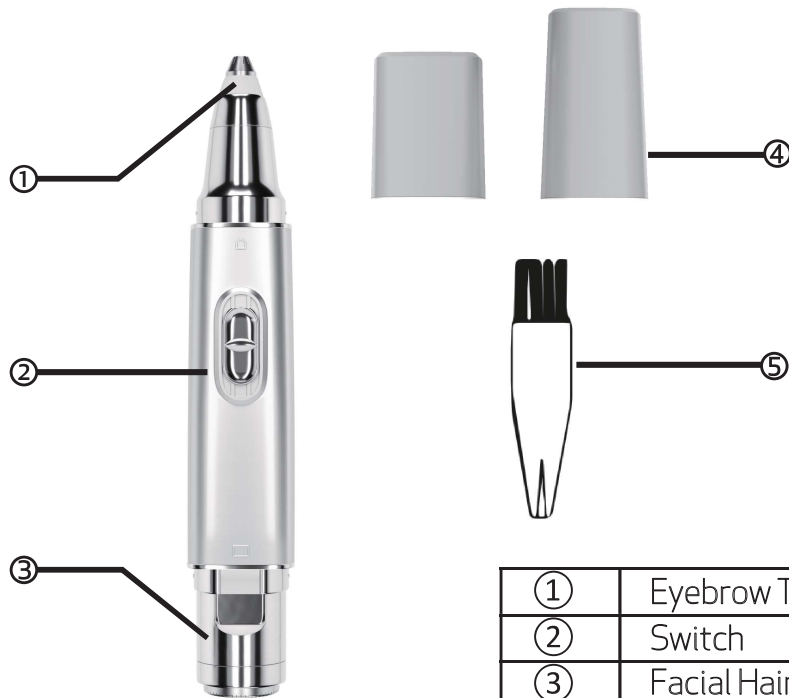


①	Eye brow Trim Head
②	Switch
③	Facial Hair Trim Head
④	Protection cover
⑤	Cleaning Brush

GB

## OPERATING INSTRUCTIONS

1. Remove the protection cover.
2. Turn on the hair trimmer by pushing the switch towards the direction of required trim head. LED light will be lit and blade rotating can be heard.
3. Touch the skin lightly and move the tip slowly (See Figure 1-1, 1-2)
4. Push the switch to the middle position to turn off the hair trimmer after using.
5. Remove the trim head by turning it anti-clockwise.
6. Rinse the trim head with water or warm water cleanly.
7. After the trim head is completely dry, install it to the hair trimmer by turning it clockwise. Then cover the protective cover.

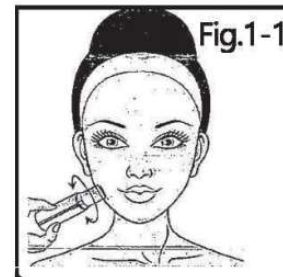

## **CHARGING**

- Before charging your hair trimmer, ensure the product is switched off.
- Connect the USB to the product & your own adapter (DC 5V, 1A) then to the socket.
- The LED indicator light will be red color indicate the unit is charging.
- 1.5 hours for a complete charge and LED indicator light will turn to green color after fully charge.
- You can also connect the cable to other USB socket for charging, such as computer, car USB port etc.

## **CLEAN AND MAINTENANCE**

- Protect the appliance from moisture and prevent water from entering the machine when cleaning.
- Do not put this appliance in the dishwasher or microwave oven.
- Please turn off the machine before cleaning.
- Do not use sharp or corrosive, volatile thinner cleaners.
- The trim head can be cleaned in running water. Ensure they are completely dry before using them.
- The housing of the hair trimmer can be cleaned by a soft cloth or cotton pad dampened with cold or warm water.

## **SPECIFICATIONS**

Model: LISSE

Input: DC5V,1A

Battery type: 1 x 600mAh lithium battery

Charging time: 1.5 hours

Output time: 4 hours

Product size: 22 x 140mm

Net weight: 74g



This symbol on the product or in the instruction means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste.

There are separate collection systems for recycling in the EU.

### **Notes for battery disposal**

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. To preserve our environment, dispose of used batteries according to your local laws or regulations. Do not dispose of batteries with normal household waste.

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS,  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305


Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundsservice/>  
T: 08 517 66 000



## SIKKERHETSTILTAK

- ⚠ Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt anvisning om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene dette innebærer.
- ⚠ Bruk apparatet til riktig formål.
- ⚠ Hold øye med barn og sørg for at de ikke leker med enheten.
- ⚠ Hold emballasjemateriale som plastposer utilgjengelig for barn.
- ⚠ Ikke slipp eller treff hovedmotoren for å unngå svikt.
- ⚠ Hvis rotasjonsstyrken ikke er nok, er det lite batteri. Lad opp i god tid.
- ⚠ Ikke plasser enheten på et sted med høy luftfuktighet, for eksempel et badekar eller en vask, over lengre tid.
- ⚠ Ikke bruk enheten på spedbarn eller barn, ellers kan det føre til uhell.
- ⚠ Ikke dypp apparatet i vann eller annen væske.


## PRODUKTOVERSIKT

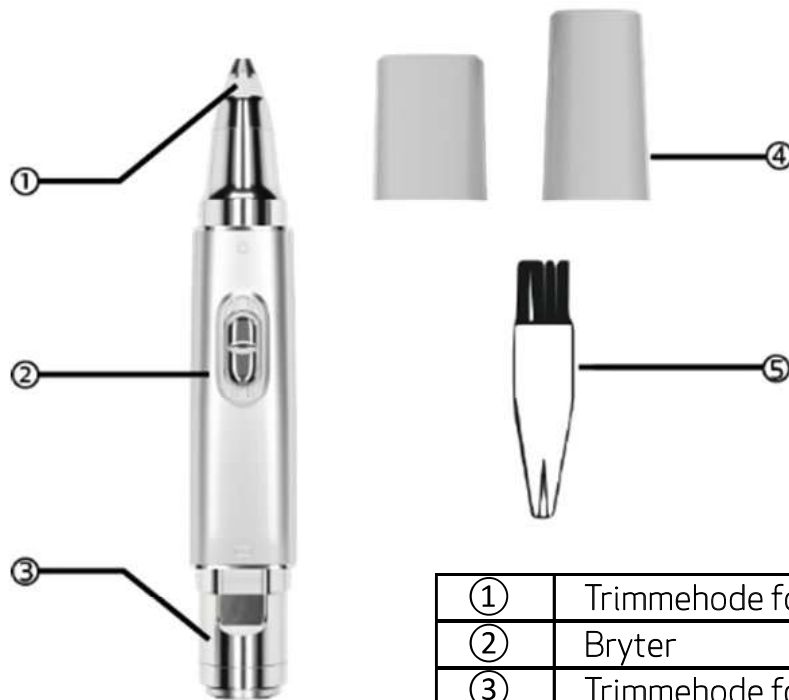

①	Trimmehode for øyenbryn
②	Bryter
③	Trimmehode for ansiktshår
④	Beskyttelsesdeksel
⑤	Rengjøringsbørste

## INSTRUKSJONER FOR BRUK

1. Ta av beskyttelsesdekselet.
2. Slå på hårtrimmeren ved å skyve bryteren i retningen til trimmehodet som trengs. LED-lampen tennes, og man hører at bladet roterer.
3. Berør huden lett og beveg tuppen sakte (se figur 1-1, 1-2)
4. Skyv bryteren til midten for å slå av hårtrimmeren etter bruk.
5. Fjern trimmehodet ved å dreie det mot klokken.
6. Skyll trimhodet rent med vann.
7. Når trimmehodet er helt tørt, setter du det på hårtrimmeren ved å vri det med klokken. Dekk til beskyttelsesdekselet.

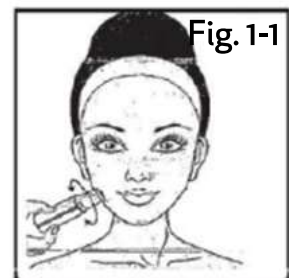

## LADING

- Før du lader hårtrimmeren, må du sørge for at den er slått av.
- Koble USB-ledningen til produktet og din egen adapter (5 V, 1 A likestrøm) og deretter til kontakten.
- LED-indikatorlampen lyser rødt for å indikere at enheten lader.
- Det tar 1,5 time å lade helt opp  
LED-lampen lyser grønt når fulladet.
- Du kan også koble kabelen til en annen USB-kontakt for lading, for eksempel på en datamaskin, i en bil osv.

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Beskytt apparatet mot fuktighet, og unngå at vann kommer inn i maskinen under rengjøring.
- Ikke legg apparatet i oppvaskmaskin eller mikrobølgeovn.
- Slå av maskinen før rengjøring.
- Ikke bruk skarpe eller etsende, flyktige tynnere rengjøringsmidler.
- Trimmehodene kan rengjøres i rennende vann.
- Sørg for at de er helt tørre før du bruker dem.
- Huset til hårtrimmeren kan rengjøres med en myk klut eller bomullsdott fuktet med vann.

## SPESIFIKASJONER

Modell: LISSE

Inngang: 5 V, 1 A likestrøm

Batteritype: 1x600 mAh litiumbatteri

Ladetid: 1,5 timer

Brukstid 4 timer

Produktets størrelse: 22 x 140 mm

Nettovekt: 74 g



Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes.

Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU.

### **Merknader om avhending av batterier**

Batteriene som brukes med dette produktet, inneholder miljøskadelige kjemikalier. For å ta vare på miljøet må brukte batterier kastes i samsvar med lokale lover og forskrifter. Ikke kast batterier sammen med vanlig restavfall fra husholdningen.

Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,  
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 08 517 66 000

## TURVALLISUUSVAROTOIMET

⚠ Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

⚠ Käytä tätä laitetta sen oikeaan käyttötarkoitukseen.

⚠ Valvo lapsia, etteivät he leiki laitteella.

⚠ Pidä pakkausmateriaalit, kuten muovipussit, poissa lasten ulottuvilta.

⚠ Älä pudota tai altista päämoottoria iskulle vian välttämiseksi.


⚠ Jos pyörimisvoima ei riitä, akun teho on alhainen, lataa se ajoissa.

⚠ Älä aseta laitetta pitkäksi aikaa korkeasti kosteaan paikkaan, kuten kylpyammeeseen tai pesualtaaseen.

⚠ Älä käytä tätä laitetta imeväisille tai lapsille, sillä se voi aiheuttaa onnettomuuden.

⚠ Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

## TUOTEKATSAUS

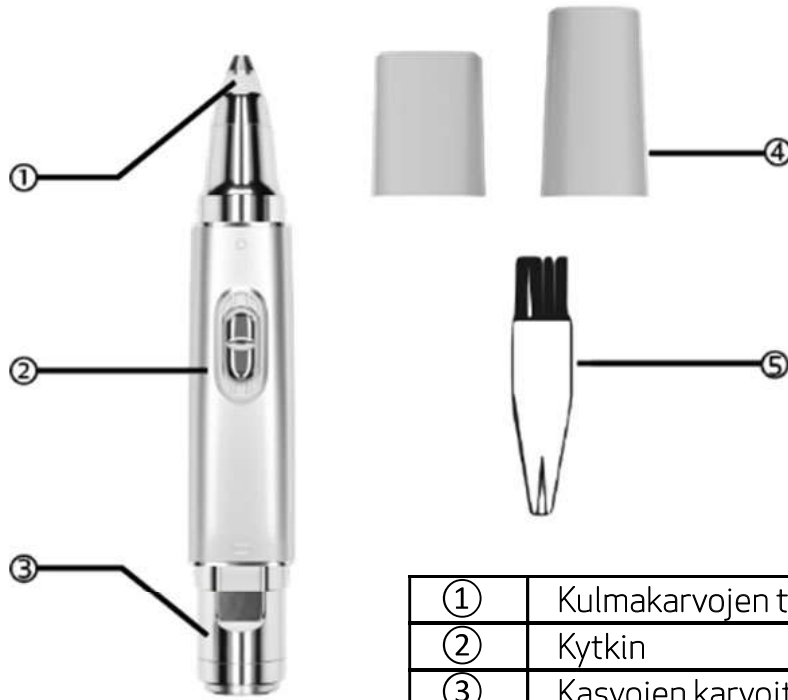

①	Kulmakarvojen trimmaus pää
②	Kytkin
③	Kasvojen karvoituksen trimmaus pää
④	Suojus
⑤	Puhdistusharja

## KÄYTTÖOHJEET

1. Poista suojus.
2. Kytke karvatrimmeri päälle työntämällä kytkintä halutun trimmauspään suuntaan. LED-valo syttyy ja terän pyöriminen tuottaa kuuluvan äänen.
3. Koske ihoa kevyesti ja liikuta kärkeä hitaasti (ks. kuva 1-1, 1-2)
4. Paina kytkin keskiasentoon sammuttaaksesi hiustrimmerin käytön jälkeen.
5. Irrota leikkuupää kääntämällä sitä vastapäivään.
6. Huuhte leikkuupää puhtaaksi vedellä tai lämpimällä vedellä.
7. Kun trimmauspää on täysin kuiva, asenna se hiustrimmeriin kääntämällä sitä myötäpäivään. Aseta sitten suojus paikalleen.



## LATAUS

- Varmista ennen hiustrimmerin lataamista, että tuote on kytketty pois päältä.
- Kytke USB-liitin tuotteeseen ja omaan sovittimeesi (DC 5V, 1A) ja sitten pistorasiaan.
- LED-merkkivalo palaa punaisena, mikä osoittaa, että laite latautuu.
- 1,5 tuntia täydelliseen lataukseen ja LED-merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun lataus on valmis.
- Voit myös liittää kaapelin muuhun USB-liitäntään latausta varten, kuten tietokoneeseen, auton USB-porttiin jne.

## PUHDISTUS JA HUOLTO

- Suojaa laite kosteudelta ja estä veden pääsy koneeseen puhdistuksen aikana.
- Älä aseta tätä laitetta astianpesukoneeseen tai mikroaaltouuniin.
- Sammuta laite ennen puhdistusta.
- Älä käytä teräviä tai syövyttäviä, haihtuvia ohuita puhdistusaineita.
- Leikkuupää voidaan puhdistaa juoksevalla vedellä.
- Varmista, että ne ovat täysin kuivia ennen käyttöä.
- Karvatrimmerin kotelo voidaan puhdistaa pehmeällä liinalla tai puuvillatyynyllä, joka on kostutettu kylmään tai lämpimään veteen.

## TEKNISET TIEDOT

Malli: LISSE

Syöttö: DC5V,1A

Paristotyyppi: 1 x 600mAh litiumakku

Latausaika: 1,5 tuntia

Käyttöaika: 4 tuntia

Tuotteen koko: 22 x 140 mm

Nettopaino: 74 g





Tämä symboli tuotteessa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteesi on hävitettävä käyttökänsä lopussa erillään kotitalousjätteestä.

EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät.

### **Huomautuksia paristojen hävittämisestä**

Tässä tuotteessa käytettävät paristot sisältävät ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Ympäristön suojelemiseksi hävitä käytetyt akunrenkaat paikallisten lakien tai määräysten mukaisesti. Älä hävitä paristoja normaalin talousjätteen mukana.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.



Power International AS,  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Tanskassa:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:  
<https://www.power.se/kundsservice/>  
P: 08 517 66 000

## SIKKERHEDSADVARSLER

⚠ Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat bruges sikkert, og forstår risikoen ved at bruge det.

⚠ Apparatet må ikke bruges til andre formål.

⚠ Hold øje med børn og sørg for at de ikke leger med enheden.

⚠ Hold emballagemateriale, såsom plastikposer, uden for børns rækkevidde.

⚠ Motoren i apparatet må ikke tabes eller udsættes for slag, da dette kan beskadige den.


⚠ Hvis drejestyrken er svag, er batteristrømmen lav og batteriet skal oplades.

⚠ Apparatet må ikke anbringes et sted med høj luftfugtighed i længere tid, såsom et badekar eller en håndvask.

⚠ Apparatet må ikke bruges på spædbørn eller børn, da dette kan føre til ulykker.

⚠ Apparatet må ikke dyppes i vand eller anden væske.



## PRODUKTOVERSIGT

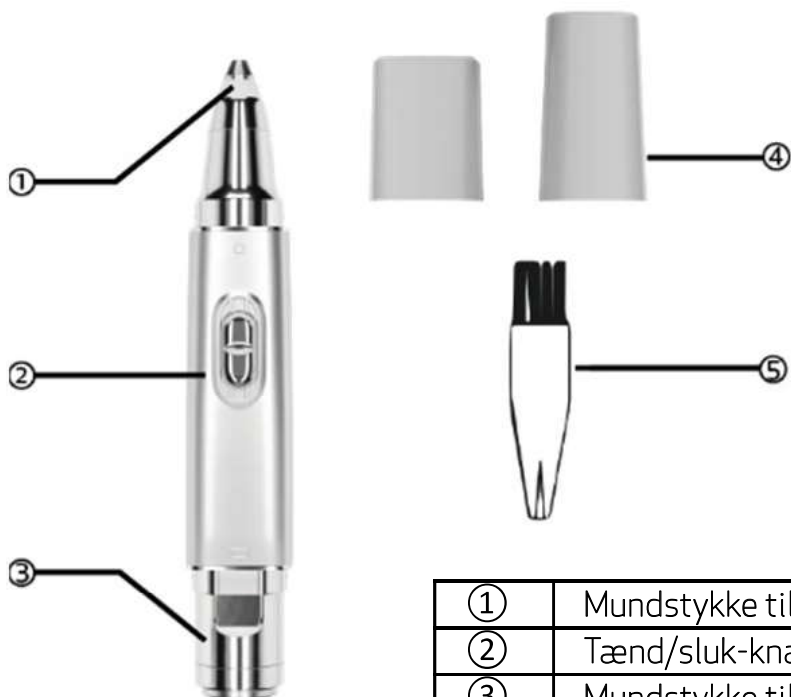

①	Mundstykke til trimning af øjenbryn
②	Tænd/sluk-knap
③	Mundstykke til trimning af ansigtshår
④	Beskyttelsesdæksel
⑤	Rensbørste

## BRUGSVEJLEDNINGER

1. Tag beskyttelsesdækslet af.
2. Tænd hårtrimmeren ved at trykke kontakten mod mundstykket, der bruges. Lysindikatoren begynder at lyse, og du kan høre klingerne drejer.
3. Rør let ved huden, og bevæg spidsen langsomt (se figur 1-1, 1-2)
4. Sæt kontakten i midten for at slukke for hårtrimmeren efter brug.
5. Tag mundstykket af ved at dreje det mod uret.
6. Skyl mundstykket rent med vand eller varmt vand.
7. Når mundstykket er helt tørt, skal det sættes på hårtrimmeren ved at dreje det med uret. Sæt derefter beskyttelsesdækslet på.

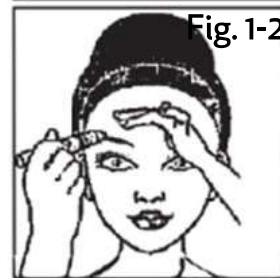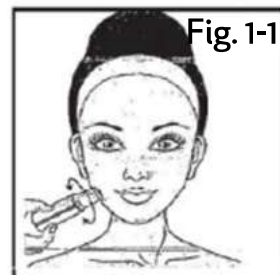

## OPLADNING

- Før du oplader hårtrimmeren, skal du sørge for at den er slukket.
- Sæt USB-stikket i produktet og i din egen adapter (DC 5V, 1A), og sæt derefter adapteren i stikkontakten.
- Lysindikatoren lyser rød for at angive at enheden oplades.
- Det tager ca. 1,5 time at lade enheden helt op  
Lysindikatoren lyser blå, når enheden er ladet helt op.
- Enheden kan også oplades ved at sætte USB-kablet til et andet USB-stik på fx en computer, i bilen og lignende.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Apparatet skal beskyttes mod fugt. Undgå, at vand trænger ind i apparatet under rengøring.
- Apparatet må ikke puttes i opvaskemaskinen eller mikrobølgeovnen.
- Sluk apparatet før rengøring.
- Brug ikke skrappe eller ætsende, flygtige fortynderrengøringsmidler.
- Mundstykket skal rengøres under rindende vand.
- Sørg for at det er helt tørt, før det bruges igen.
- Hårtrimmerens kabinet kan rengøres med en blød klud eller vatrundel fugtet med koldt eller varmt vand.

## SPECIFIKATIONER

Model: LISSE

Indgang: Jævnstrøm (DC) 5V,1A

Batteritype: 1 x 600 mAh litiumbatteri

Opladningstid: 1,5 timer

Driftstid: 4 timer

Produktstørrelse: 22 x 140 mm

Nettovægt: 74 g



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

I EU-lande findes der separate genbrugsordninger.

### **Bemærkninger vedrørende bortskaffelse af batterier**

De batterier, der anvendes til dette produkt, indeholder kemikalier, som er skadelige for miljøet. For at beskytte miljøet skal brugte batterier bortskaffes i henhold til de lokale love og regler. Smid aldrig batterier ud med det normale husholdningsaffald.

Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 08 517 66 000

## SÄKERHETSÅTGÄRDER

⚠ Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om det sker under uppsyn eller om de får anvisningar om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är medveten om riskerna.

⚠ Använd denna apparat för rätt ändamål.

⚠ Håll uppsikt över barn så att de inte leker med enheten.

⚠ Förvara förpackningsmaterial som t.ex. plastpåsar utom räckhåll för barn.

⚠ Tappa inte eller slå på huvudmotorn för att undvika fel.

⚠ Om rotationsstyrkan inte är tillräcklig är batterinivån låg, ladda i tid.


⚠ Placera inte enheten på en plats med hög luftfuktighet, t.ex. i ett badkar eller handfat, under en längre tid.

⚠ Använd inte enheten på spädbarn eller barn, eftersom det kan leda till olyckor.

⚠ Sänk inte ner apparaten i vatten eller någon annan vätska.





## PRODUKTÖVERSIKT

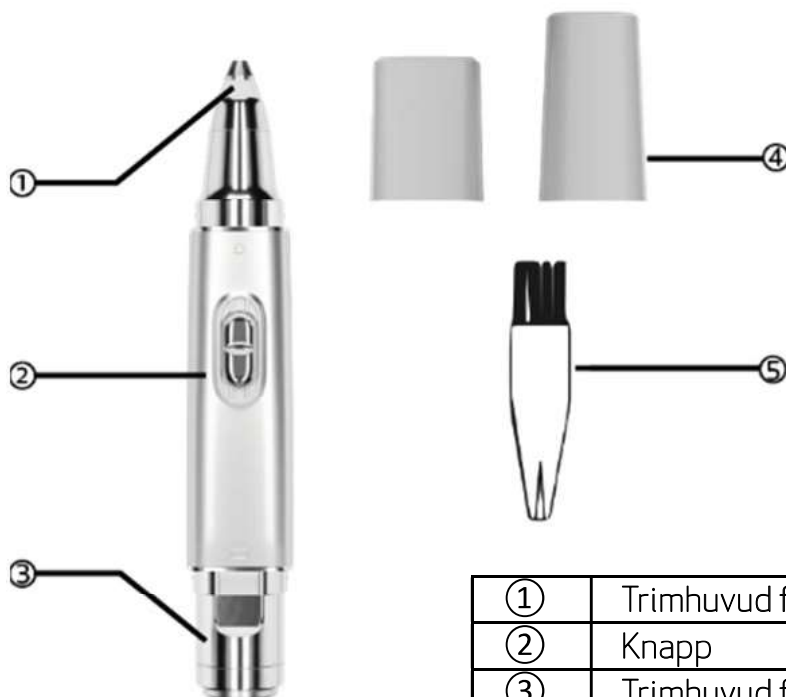

①	Trimhuvud för ögonbryn
②	Knapp
③	Trimhuvud för ansiktshår
④	Skyddskåpa
⑤	Rengöringsborste

## ANVÄNDNING

1. Ta bort skyddskåpan.
2. Slå på hårtrimmern genom att trycka strömbrytaren i riktning mot önskat trimhuvud. LED-lampan tänds och bladets rotation hörs.
3. Rör lätt vid huden och för spetsen långsamt (se figur 1-1, 1-2)
4. Tryck knappen till mittenläget för att stänga av hårtrimmern efter användning.
5. Ta bort trimhuvudet genom att vrida det moturs.
6. Skölj av trimhuvudet ordentligt med vatten eller varmt vatten.
7. När trimhuvudet är helt torrt monterar du det på hårtrimmern genom att vrida det medurs. Sätt sedan tillbaka skyddskåpan.

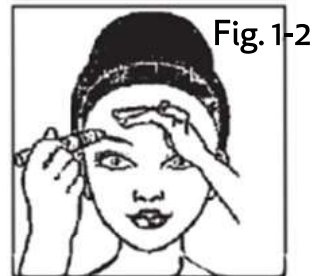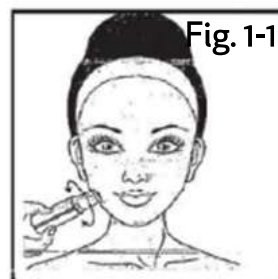

## LADDNING

- Innan du laddar hårtrimmern ska du se till att produkten är avstängd.
- Anslut USB-kabeln till produkten och din egen adapter (DC 5V, 1A) till uttaget.
- LED-indikatorn lyser rött för att visa att enheten laddas.
- 1,5 timmar för full laddning  
LED-indikatorlampan blir grön när laddningen är klar.
- Du kan också ansluta kabeln till ett annat USB-uttag för laddning, t.ex. datorn, bilens USB-port etc.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Skydda apparaten mot fukt och förhindra att vatten tränger in i apparaten vid rengöring.
- Placera inte apparaten i diskmaskin eller mikrovågsugn.
- Stäng av apparaten före rengöring.
- Använd inte vassa eller frätande, flyktiga thinnerrengöringsmedel.
- Trimhuvudet kan rengöras i rinnande vatten.
- Se till att de är helt torra innan du använder dem.
- Höljet på hårtrimmern kan rengöras med en mjuk duk eller bomullsrandell som fuktats med kallt eller varmt vatten.

## SPECIFIKATIONER

Modell: LISSE

Inmatning: DC5V,1A

Batterityp: 1 x 600 mAh litiumbatteri

Laddningstid: 1,5 timmar

Utmatningstid: 4 timmar

Produktstorlek: 22 x 140 mm

Nettovikt: 74 g



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingsystem för återvinning inom EU.

### **Meddelande om kassering av batterier**

Batteriet som används i denna produkt innehåller kemikalier som är skadliga för miljön. För att skydda miljön, kasta använda batterier i enlighet med lokala lagar och bestämmelser. Kasta inte batterierna i de vanliga hushållssoporna.

För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS,  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundsservice/>  
T: 08 517 66 000



