ENGLISH

INSTRUCTION MANUAL

True Wireless Earbuds

FEELBUDS300BK
FEELBUDS300WH



Thank you for purchasing your new FEEL BUDS 300 true wireless earbuds.

We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order to fully understand all the operational features it offers.

Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

Safety Rules

1. Charge the earbuds and the charging case at least once every 6 months.
2. Do not store the product in extreme temperature (below 0℃ or above 45℃)
3. Do not use chemicals or detergents to clean the product.
4. Do not drop or knock the product on hard surfaces.
5. Do not scrape the surface of product with sharp objects.
6. Do not try to take the product apart.

In the Box

- Wireless earbuds
- Charging case
- USB-C cable
- User manual
- Ear-tips x 6 (S/M/L)

Product Overview

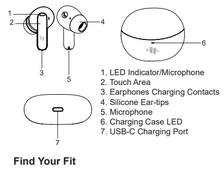

1. LED Indicator/Microphone
2. Touch Area
3. Earphones Charging Contacts
4. Silicone Ear-tips
5. Microphone
6. Charging Case LED
7. USB-C Charging Port

Find Your Fit

1. Choose the size of silicone ear-tips that you feel the most comfortable with.
2. Gently insert the earbuds into ears and adjust to an appropriate angle for comfortable fit.

Tips: Choosing the right ear-tips will give you a better sound quality and noise reduction experience.

Specification

Bluetooth version	V5.4
BT profiles support	HSP/HFP/A2DP/AVCTP
Bluetooth range	10 m / 33 ft
Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Battery capacity	40mAh for each earbuds 300mAh for charging case
Charging time	Around 1.5 hour
Playing time	5-7 hours
Talk time	Around 4 hours
Speaker Driver	φ13mm
Earbuds weight	4.4g each
Case weight	35g

Power ON/OFF

Power ON

1. Once the earbuds is/are taking out of the charging case. It will be powered on automatically.
2. Long press left or/and right earbuds for 3 seconds, the earbuds will power on.

Power OFF

1. Put the earbuds into the charging case, the earbuds will power off automatically.
2. Long press left or/and right earbuds for 5 seconds, the earbuds will power off.

Remark: The earbuds will be powered off automatically if it's out of Bluetooth's cover distance, over 2 minutes.

Charging

1. Fully charge both the earbuds and the charging case before use.
2. To prevent damage, use the provided USB-C cable.
3. Charging takes around 1.5 hours.

Earbuds	• Red LED on	Charging
	• Red LED off	Fully Charged
	• Red LED Flashing	Low Battery
Charging Case	• Red LED Flashing	Charging
	• Red LED on	Fully Charged
	• Blue LED Flashing	Low Battery

Pairing

1. Take out any one of the earbuds from charging case. It will be on "pairing mode" with red & white light flashing.
2. Turn on Bluetooth on your device.
3. Search and select "Feel Buds 300 "
4. When connected, the earbuds indicators light off.



Multi Functions

Function	Left earbud	Right earbud
Play/Pause	Double short press	Double short press
Next song		Long press for 2s
Previous song	Long press for 2s	
Volume up		Single short press
Volume down	Single short press	
Answer a call	Single short press	Single short press
End a call	Double short press	Double short press
Reject a call	Long press for 2s	Long press for 2s
Active Siri/ Google Assistant	Short press3 times	Short press 3 times
Game mode/ Music mode	Short press 4 times	Short press 4 times

Factory reset

1. Take out the earbuds from the charging case, ensure both earbuds disconnect with any device.
2. Short press the earbuds 5 times quickly.
3. The two earbuds white LEDs flash 3 times, indicating that the reset is complete.
4. Place both the earbuds inside the charging case and repeat the pairing process.

WARNING

1. Listening to earbuds at high volume levels, particularly over extended periods of time, may damage your hearing.
2. Supervise children when using equipment. This product is not a toy.
3. The small parts included with this product can be a choking hazard. This product is not intended for use by small children and should be kept away from children under 3 years of age.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste.
There are separate collection systems for recycling in the EU.
For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Notes for battery disposal

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment.
To preserve our environment, dispose of used batteries according to your local laws or regulations.
Do not dispose of batteries with normal household waste.
For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

DANISH

BRUGERVEJLEDNING

Ægte trådløse hovedtelefoner

FEELBUDS300BK
FEELBUDS300WH



Tak, for købet af disse nye EEL BUDS 300 ægte trådløse hovedtelefoner

Vi anbefaler at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle betjeningsfunktionerne virker.

Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

Sikkerhedsregler

1. Hovedtelefonerne og opladningsetuiet skal lades op mindst én gang hver 6. måned.
2. Produktet må ikke opbevares i ekstreme temperaturer (under 0°C eller over 45°C).
3. Dette produkt må ikke rengøres med kemikalier eller rensemidler.
4. Undgå, at tabe eller støde produktet mod hårde overflader.
5. Produktets overflade må ikke skrabes med skarpe genstande.
6. Produktet må ikke skilles ad.

I pakken

- Trådløse hovedtelefoner
- Opladningsetui
- USB-C-kabel
- Brugervejledning
- Ørepropper x 6 (S/M/L)

Produktoversigt

1. Lysindikator/Mikrofon
2. Trykområde
3. Opladningskontakter på hovedtelefonerne
4. Silikoneørepropper
5. Mikrofon
6. Lysindikator på opladningsetuiet
7. USB-C-opladestik

Find den der passer bedst til dig

1. Vælg den silikoneørepropper, som passer bedst til dig.
2. Sæt forsigtigt hovedtelefonerne i ørerne, og juster dem så de sidder behageligt.

Tips: Sørg for at vælge de rigtige ørepropper, da dette forbedrer lydkvaliteten og støjreduktionen.

Specifikationer

Bluetooth version	V5.4
Understøttede BT-profiler	HSP/HFP/A2DP/AVCTP
Bluetooth-rækkevidde	10 m / 33 fod
Frekvensrespons	20 Hz - 20 kHz
Batterikapacitet	40 mAh på hver hovedtelefon 300 mAh på opladningsetuiet
Opladningstid	Ca. 1.5 timer
Driftstid	5-7 timer
Taletid	Ca. 4 timer
Højttalerdrev	φ13mm
Hovedtelefonernes vægt	4.4g hver
Etuiets vægt	35g

Tænd/sluk

Tænd

1. Tag hovedtelefonerne ud af opladningsetuiet. Herefter tænder de automatisk.
2. Hold fingeren på venstre eller/og højre hovedtelefon i 3 sekunder, hvorefter hovedtelefonerne tænder

Sluk

1. Put hovedtelefonerne i opladningsetuiet, hvorefter de automatisk slukker.
2. Hold fingeren på venstre eller/og højre hovedtelefon i 5 sekunder, hvorefter hovedtelefonerne slukker.

Bemærk: Hovedtelefonerne slukker automatisk, hvis de er uden for Bluetooths dækningsafstand i over 2 minutter.

Opladning

1. Oplad både hovedtelefonerne og opladningsetuiet helt før brug.
2. Brug det medfølgende USB-C-kabel, så produktet ikke beskadiges.
3. Opladningstiden er ca. 1.5 time.

Hovedtelefoner	• Rød lysindikator lyser	Opladning
	• Rød lysindikator lyser ikke	Ladet helt op
	• Rød lysindikator blinker	Lavt batteristrøm
Opladningsetui	• Rød lysindikator blinker	Opladning
	• Rød lysindikator lyser	Ladet helt op
	• Blå lysindikator blinker	Lavt batteristrøm

Parring

1. Tag en af hovedtelefonerne ud af opladningsetuiet. Herefter er hovedtelefonerne på "parringsfunktionen" og indikatoren blinker rød og hvid.
2. Slå Bluetooth til på din enhed.
3. Søg efter "Feel Buds 300" og vælg dem.
4. Når forbindelsen er oprettet, lyser indikatorernefpå hovedtelefonerne.



Multifunktioner

Funktion	Venstre hovedtelefon	Højre hovedtelefon
Afspil/Pause	Tryk to gange	Tryk to gange
Næste nummer		Hold fingeren på hovedtelefonen i 2 sekunder
Forrige nummer	Hold fingeren på hovedtelefonen i 2 sekunder	
Lydstyrke op		Tryk en gang
Lydstyrke ned	Tryk en gang	
Besvar et opkald	Tryk en gang	Tryk en gang
Afslut et opkald	Tryk to gange	Tryk to gange
Afvis et opkald	Hold fingeren på hovedtelefonen i 2 sekunder	Hold fingeren på hovedtelefonen i 2 sekunder
Aktiver Siri/ Google Assistant	Tryk 3 gange	Tryk 3 gange
Spilfunktion/ Musikfunktion	Tryk 4 gange	Tryk 4 gange

Nulstilling til fabriksindstillinger

1. Tag hovedtelefonerne ud af opladningsetuiet. Sørg for at begge hovedtelefoner afbrydes fra alle enheder.
2. Tryk på hovedtelefonen hurtigt 5 gange i træk.
3. Lysindikatoren på hovedtelefonerne blinker hvid 3 gange, hvilket betyder at de er blevet nulstillet.
4. Sæt begge hovedtelefoner i opladningsetuiet, og gentag parringsprocessen.

ADVARSEL

1. Hvis du lytter på en høj lydstyrke med hovedtelefonerne i længere tid, kan det være skadeligt for hørelsen.
2. Hold øje med børn, når de bruger produktet. Dette produkt er ikke et legetøj.
3. De små dele, der følger med dette produkt, kan udgøre en kvæelingsfare. Dette produkt er ikke beregnet til brug af små børn, og det skal opbevares væk fra børn under 3 år.

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
I EU-lande findes der separate genbrugsordninger Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Bemærkninger vedrørende bortskaffelse af batterier

De batterier, der anvendes til dette produkt, indeholder kemikalier, som er skadelige for miljøet.For at beskytte miljøet skal brugte batterier bortskaffes i henhold til de lokale love og regler.Smid aldrig batterier ud med det normale husholdningsaffald.
Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

FINNISH

KÄYTTÖOHJEET

Aidot langattomat kuulokkeet

FEELBUDS300BK
FEELBUDS300WH



Kiitos, että olet ostanut uudet aidot langattomat EEL BUDS 300 -kuulokkeet.

Suosittelemme, että käytät jonkin aikaa tämän käyttöohjeen lukemiseen, jotta ymmärrät täysin kaikki laitteen tarjoamat toiminnot.
Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

Turvallisuussäännöt

1. Lataa kuulokkeet ja latauskotelo vähintään 6 kuukauden välein.
2. Älä säilytä tuotetta äärimmäisissä lämpötiloissa (alle 0 °C tai yli 45 °C)
3. Älä käytä kemikaaleja tai pesuaineita tuotteen puhdistamiseen.
4. Älä pudota tai kolhi tuotetta koville pinnoille.
5. Älä raaputa tuotteen pintaa terävillä esineillä.
6. Älä yritä purkaa tuotetta.

Pakkauksessa

- Langattomat kuulokkeet
- Latauskotelo
- USB-C-kaapeli
- Käyttöopas
- Korvatulpat x 6 (S/M/L)

Tuotteen yleiskatsaus

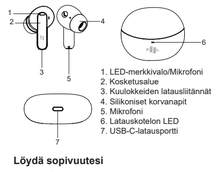

1. LED-merkkivalo/Mikrofoni
2. Kosketusalue
3. Kuulokkeiden latausliitännät
4. Silikoniset korvanapit
5. Mikrofoni
6. Latauskotelon LED
7. USB-C-latausportti

Löydä sopivuutesi

1. Valitse silikonikorvakuulokkeiden koko, joka tuntuu sinulle mukavimmalta.
2. Aseta kuulokkeet varovasti korviin ja säädä sopivaan kulmaan, jotta ne istuvat mukavasti.

Vinkkejä: Kun valitset oikeat korvanapit, saat paremman äänenlaadun ja melunvaimennuskokemuksen.

Tekniset tiedot

Bluetooth-versio	V5.4
BT-profiilien tuki	HSP/HFP/A2DP/AVCTP
Bluetooth-kantama	10 m / 33 ft
Taajuusvaste	20 Hz - 20 kHz
Akun kapasiteetti	40mAh kullekin kuulokkeelle 300mAh latauskotelolle
Latausaika	Noin 1,5 tuntia
Toistoaika	5-7hours
Puheaika	Noin 4 tuntia
Kaiutinohjain	φ13mm
Kuulokkeiden paino	4,4 g kukin
Kotelon paino	35g

Virta Päälle/Pois

Virta päälle

1. Kun kuulokkeet on otettu pois latauskotelosta. Se käynnistyy automaattisesti.
2. Paina pitkään vasenta tai/ja oikeaa korvanappia 3 sekunnin ajan, jolloin korvalappu kytkeytyy päälle

Virta pois päältä

1. Laita kuulokkeet latauskoteloon, jolloin kuulokkeet sammuvat automaattisesti.
2. Paina pitkään vasenta tai/ja oikeaa korvanappia 5 sekunnin ajan, jolloin korvanapit kytkeytyvät pois päältä.

Huomautus: Kuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, jos se on yli 2 minuuttia Bluetoothin suojaetäisyyden ulkopuolella.

Lataus

1. Lataa sekä kuulokkeet että latauskotelo täyteen ennen käyttöä.
2. Käytä mukana toimitettua USB-C-kaapelia vahinkojen välttämiseksi.
3. Lataus kestää noin 1.5 tuntia.

Kuulokkeet	• Punainen LED päällä	Lataus
	• Punainen LED Pois päältä	Täysin ladattu
	• Punainen LED vilkkuu	Akku tyhjä
Latauskotelo	• Punainen LED vilkkuu	Lataus
	• Punainen LED palaa	Täysin ladattu
	• Sininen LED vilkkuu	Akku tyhjä

Parimuodostus

1. Ota mikä tahansa kuulokkeista ulos latauskotelosta. Se on "pariliitostilassa", jossa punainen ja valkoinen valo vilkkuvat.
2. Ota Bluetooth käyttöön laitteessasi.
3. Etsi ja valitse "Feel Buds 300".
4. Kun kuulokkeet on liitetty, niiden merkkivalot sammuvat.



Monitoiminnot

Toiminto	Vasen korvanappi	Oikea korvanappi
Toista/Tauko	Kaksinkertainen lyhyt painallus	Kaksinkertainen lyhyt painallus
Seurausva kappale		Pitkä painallus 2 sekunnin ajan
Edellinen kappale	Pitkä painallus 2 sekunnin ajan	
Äänenvoimakkuus ylös		Yksi lyhyt painallus
Äänenvoimakkuus alas	Yksi lyhyt painallus	
Vastaa puheluun	Yksi lyhyt painallus	Yksi lyhyt painallus
Lopeta puhelu	Kaksinkertainen lyhyt painallus	Kaksinkertainen lyhyt painallus
Hylkää puhelu	Pitkä painallus 2 sekunnin ajan	Pitkä painallus 2 sekunnin ajan
Aktivinen Siri/ Google Assistant	Paina lyhyesti 3 kertaa	Paina lyhyesti 3 kertaa
Pelitila / musiikkitila	Paina lyhyesti 4 kertaa	Paina lyhyesti 4 kertaa

Tehdasasetusten palautus

1. Ota kuulokkeet pois latauskotelosta ja varmista, että molemmat kuulokkeet irrotetaan mistä tahansa laitteesta.
2. Paina kuulokkeita lyhyesti ja nopeasti 5 kertaa.
3. Molempien kuulokkeiden valkoiset LED-valot vilkkuvat 3 kertaa osoittaen, että nollaus on valmis.
4. Aseta molemmat kuulokkeet latauskoteloon ja toista pariliitosprosessi.

VAROITUS

1. Korvalappujen kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella, erityisesti pitkiä aikoja, voi vahingoittaa kuuloa.
2. Valvo lapsia laitteita käytettäessä. Tämä tuote ei ole lelu.
3. Tämän tuotteen mukana tulevat pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu pienten lasten käyttöön, ja se on pidettävä poissa alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvilta.

Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä.
EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät.
Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Tietoa paristojen hävittämisestä

Tässä tuotteessa käytetyt paristot sisältävät kemikaaleja, jotka ovat haitallisia ympäristölle.Ympäristömme säilyttämiseksi hävitä käytetyt paristot paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
Älä hävitä paristoja normaalin talousjätteen mukana.
Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
https://www.power.no/kundeservice/
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
https://www.expert.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
https://www.power.dk/kundeservice/
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
https://www.power.se/kundservice/
P: 08 517 66 000

NORWEGIAN

BRUKSANVISNING

Ekte trådløse ørepluger

FEELBUDS300BK
FEELBUDS300WH



Takk for at du kjøpte dine nye EEL BUDS 300 ekte trådløse ørepluger.

Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å forstå fullt ut alle funksjonene som tilbys.

Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Sikkerhetsregler

1. Lad ørepluggene og ladeesken minst en gang hver sjette måned.
2. Ikke oppbevar produktet i ekstreme temperaturer (under 0 eller over 45 °C).
3. Ikke bruk kjemikalier eller rengjøringsmidler til å rengjøre produktet.
4. Ikke slipp eller bank produktet på harde overflater.
5. Ikke skrap overflaten av produktet med skarpe gjenstander.
6. Ikke prøv å ta produktet fra hverandre.

I pakken

- Trådløse ørepluger
- Ladeeske
- USB-C-kabel
- Bruksanvisning
- Øretupper x 6 (S/M/L)

Produktoversikt

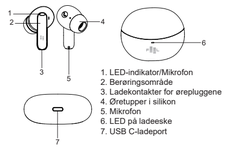

1. LED-indikator/Mikrofon
2. Berøringsområde
3. Ladekontakter for ørepluggene
4. Øretupper i silikon
5. Mikrofon
6. LED på ladeeske
7. USB C-ladeport

Finn din passform

1. Velg størrelsen på øretuppene i silikon som du føler er mest behagelige.
2. Sett ørepluggene forsiktig inn i ørene, og juster til en passende vinkel for en behagelig passform.

Tips: Med riktige øretupper får du bedre lydkvalitet og støyreduksjon.

Spesifikasjon

Bluetooth-versjon	V5.4
Bluetooth-profiler som støttes	HSP/HFP/A2DP/AVCTP
Bluetooth-rekkevidde	10 m / 33 fot
Frekvensrespons	20 Hz - 20 kHz
Batterikapasitet	40mAh for hver ørepligg 300mAh for ladeeske
Ladetid	Rundt 1.5 timer
Avspillingstid	5–7 timer
Taletid	Rundt 4 timer
Høyttalerelement	φ13mm
Øreppluggenes vekt	4.4g hver
Eskens vekt	35g

Slå PÅ/AV

Slå PÅ

1. Når ørepluggene er tatt ut av ladeesken. Den slås på automatisk.
2. Hold inne venstre eller/og høyre ørepluggi i 3 sekunder så slås de på

Slå AV

1. Sett ørepluggene inn i ladeesken, så slås ørepluggene av automatisk.
2. Hold inne på venstre eller/og høyre ørepligg i 5 sekunder, så slås de av.

Merknad: Ørepluggene slås av automatisk hvis de er utenfor Bluetooth-rekkevidden i over 2 minutter.

Lade

1. Lad begge ørepluggene og ladeesken før bruk.
2. For å unngå skade må du bruke den medfølgende USB-C-kabelen.
3. CDet tar ca. 1.5 time å lade.

Ørepropper	• Rød LED på	Lader
	• Rød LED av	Fulladet
	• Rød LED blinker	Lavt batterinivå
Ladeeske	• Rød LED blinker	Lader
	• Rød LED på	Fulladet
	• Blå LED blinker	Lavt batterinivå

Parer

1. Ta ut en av ørepluggene fra ladeesken. Den er i «paringsmodus», og rød og hvit lampe blinker.
2. Aktiver Bluetooth på enheten
3. Søk etter og velg «Feel Buds 300».
4. Når de er tilkoblet, slukkes indikatorene.



Flere funksjoner

Funksjon	Venstre ørepligg	Høyre ørepligg
Spill av / Pause	Trykk to ganger	Trykk to ganger
Neste sang		Hold inne i 2 sekunder
Forrige sang	Hold inne i 2 sekunder	
Lydstyrke opp		Trykk én gang
Lydstyrke ned	Trykk én gang	
Svar et anrop	Trykk én gang	Trykk én gang
Avslutt et anrop	Trykk to ganger	Trykk to ganger
Avvis et anrop	Hold inne i 2 sekunder	Hold inne i 2 sekunder
Aktiver Siri/ Google Assistant	Trykk kort 3 ganger	Trykk kort 3 ganger
Spillmodus/ Musikkmodus	Trykk kort 4 ganger	Trykk kort 4 ganger

Fabrikktilbakestilling

1. Ta ut øreppluggene fra ladeesken, og sørg for at de ikke er koblet til noen enheter.
2. Trykk ørepluggene kort 5 ganger raskt.
3. De hvite LED-ene på begge ørepluggene blinker 3 ganger, noe som indikerer at tilbakestillingen er fullført.
4. Legg begge ørepluggene i ladeesken, og gjenta paring på nytt.

ADVARSEL

1. Hvis man lytter til ørepluggene med høy lyd, spesielt over lengre perioder, kan det skade hørselen.
2. Pass på barn når de bruker utstyret. Produktet er ikke et leketøy.
3. De små delene som følger med dette produktet,kan utgjøre en kvelningsfare. Produktet er ikke beregnet for bruk av små barn og bør holdes unna barn under 3 år.

Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes.
Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering I EU.
Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Merknader om avhending av batterier

Batteriene som brukes med dette produktet, inneholder miljøskadelige kjemikalier.
For å ta vare på miljøet må brukte batterier avhendes i samsvar med lokale lover og forskrifter.
Ikke kast batterier sammen med vanlig restavfall fra husholdningen.
Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

SWEDISH

BRUKSANVISNING

True Wireless hörlurar

FEELBUDS300BK
FEELBUDS300WH



Tack för att du har köpt dina nya EEL BUDS 300 True Wireless hörlurar.

Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla funktioner.

Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Säkerhetsregler

1. Ladda hörlurarna och laddningsfodralet minst en gång var 6:e månad.
2. Förvara inte produkten i extrema temperaturer (under 0°C eller över 45°C)
3. Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel för att rengöra produkten.
4. Tappa inte eller slå produkten mot hårda ytor.
5. Skrapa inte produktens yta med vassa föremål.
6. Försök inte ta isär produkten

I lådan

- Trådlösa hörlurar
- Laddningsfodral
- USB-C-kabel
- Bruksanvisning
- Öronproppar x 6 (S/M/L)

Produktöversikt

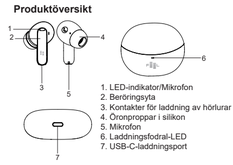

1. LED-indikator/Mikrofon
2. Beröringsyta
3. Kontakter för laddning av hörlurar
4. Öronproppar i silikon
5. Mikrofon
6. Laddningsfodral-LED
7. USB-C-laddningsport

Hitta din passform

1. Välj den storlek på silikonöronproppar som du känner dig mest bekväm med.
2. För försiktigt in hörlurarna i öronen och justera till en lämplig vinkel för bekvämt passform.

Tips: Genom att välja rätt öronproppar får du en bättre ljudkvalitet och brusreducering.

Specifikationer

Bluetooth-version	V5.4
Stöd för BT-profiler	HSP, HFP, A2DP, AVCTP
Bluetooth-räckvidd	10 m
Frekvensåtergivning	20 Hz - 20 kHz
Batterikapacitet	40 mAh för varje öronsnäcka 300 mAh för laddningsfodralet
Laddningstid	Cirka 1,5 timmar
Uppspelningstid	5-7 timmar
Samtalstid	Cirka 4 timmar
Högtalardrivrutin	φ13 mm
Hörlurarnas vikt	4.4g vardera
Förpackningens vikt	35g

Sätta på/Stänga av

Ström PÅ

1. När hörlurarna tas ut ur laddningsfodralet. De kommer att slås på automatiskt.
2. Tryck länge på vänster eller/och höger öronsnäcka i 3 sekunder så slås hörlurarna på

Stäng AV

1. Sätt hörlurarna i laddningsfodralet, så stängs de av automatiskt.
2. Tryck länge på vänster eller/och höger öronsnäcka i 5 sekunder, så stängs hörlurarna av.

Anmärkning: Hörlurarna stängs av automatiskt om de är utanför Bluetooths täckningsavstånd i mer än 2 minuter.

Laddning

1. Ladda både hörlurarna och laddningsfodralet helt före användning.
2. Använd den medföljande USB-C-kabeln för att undvika skador.
3. Laddningen tar cirka 1.5 timmar.

Hörlurar	• Röd LED tänd	Laddning
	• Röd LED släckt	Fullt laddad
	• Röd LED blinkar	Lågt batteri
Laddningsfodral	• Röd LED blinkar	Laddning
	• Röd LED tänd	Fullt laddad
	• Blå LED blinkar	Lågt batteri

Parkoppling

1.Ta ut valfri öronsnäcka ur laddningsfodralet. Den kommer att vara i "parkopplingsläge" med rött och vit blinkande ljus.
2. Slå på Bluetooth på din enhet.
3. Sök och välj "Feel Buds 300".
4. När hörlurarna är anslutna tänds indikatorerna.



Flera funktioner

Funktion	Vänster öronsnäcka	Höger öronsnäcka
Spela upp/Pausa	Dubbel kort tryckning	Dubbel kort tryckning
Nästa låt		Tryck länge i 2 sekunder
Föregående låt	Tryck länge i 2 sekunder	
Volym upp		En kort tryckning
Volym ned	En kort tryckning	
Svara på ett samtal	En kort tryckning	En kort tryckning
Avsluta ett samtal	Dubbel kort tryckning	Dubbel kort tryckning
Avvis et anrop	Tryck länge i 2 sekunder	Tryck länge i 2 sekunder
Aktivera Siri/ Google-assistenten	Tryck kort 3 gånger	Tryck kort 3 gånger
Spelläge/ Musikläge	Tryck kort 4 gånger	Tryck kort 4 gånger

Fabriksåterställning

1. Ta ut hörlurarna ur laddningsfodralet och se till att båda kopplas bort från alla enheter.
2. Tryck kort på hörlurarna 5 gånger snabbt.
3. De två hörlurarnas vita lampor blinkar 3 gånger vilket indikerar att återställningen är klar.
4. Placera båda hörlurarna i laddningsfodralet och upprepa parkopplingsprocessen.

VARNING

1. Om du använder hörlurar med hög volym, särskilt under längre perioder, kan det skada din hörsel.
2. Övervaka barnen när de använder utrustningen. Den här produkten är inte en leksak.
3. De smådelar som medföljer denna produkt kan utgöra en kvävningsrisk. Denna produkt är inte avsedd att användas av små barn och ska hållas borta från barn under 3 år.

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte få slängas i hushållssoporna.
Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU.
För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Meddelande om kassering av batterier

Batteriet som används i denna produkt innehåller kemikalier som är skadliga för miljön.
För att skydda miljön, kasta använda batterier i