


CEPTER

USER MANUAL

27" Flat Gaming Monitor

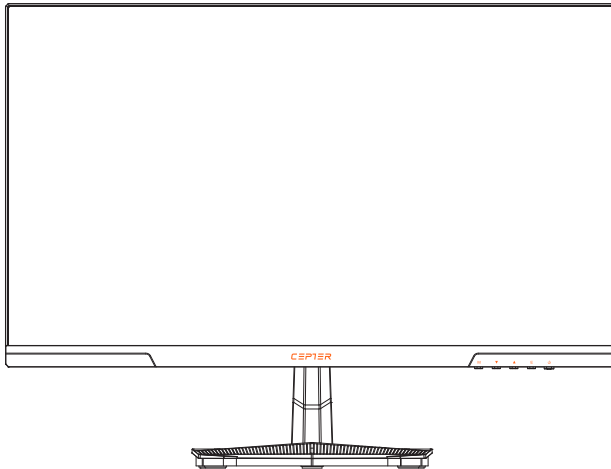

C27ATILIUSX

www.ceptertech.com

GB

Thank you for choosing this Monitor.

Please read this instruction manual thoroughly before using and ensure you are familiar with the setup and operation of your new gaming gadget. Retain this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du valgte denne Monitoren.

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og sørg for at du er kjent med oppsett og bruk av ditt nye spilltilbehør.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

DK

Tak, for at dit valg af dette Skærm.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og sørg for, at du er bekendt med opsætningen og driften af din nye spille-enhed. Behold denne brugsanvisning til senere brug.

FI

Kiitos, kun valitsit tämän monitori.

Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ennen käyttöä ja varmista, että olet tutustunut uuden pelilaitteesi asettamiseen ja käyttöön.

Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

SE

Tack för att du valt denna skärm.

Läs noggrant bruksanvisningen innan du använder spelenheten, för att se till att du har kunskap om dess inställningar och funktioner.

Spara bruksanvisningen för framtida referens.

| | | |
|------------------------------------|------|---------|
| Instruction Manual – English | page | 3 - 10 |
| Bruksanvisning – Norsk | side | 11 - 18 |
| Brugervejledning – Dansk | side | 19 - 26 |
| Käyttöopas - Suomi | sivu | 27 - 34 |
| Bruksanvisning – Svenska | sida | 35 - 42 |


EN

NO

DK

FI

SE

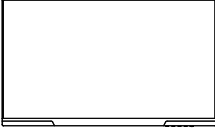Product introduction**Packing list**

Monitor




Stand




Base



Tieline buckle



DP Cable




Power adapter




User Manual

Installation**Installation of base**


1

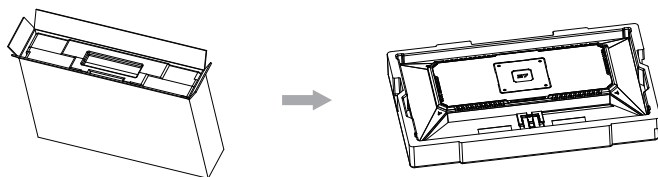


2

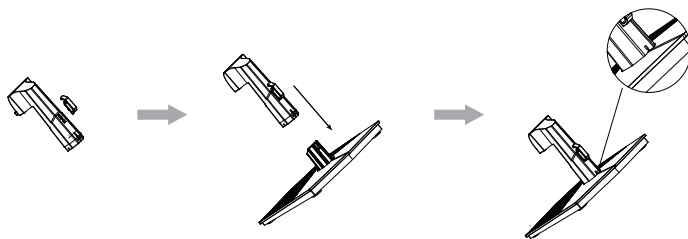


3


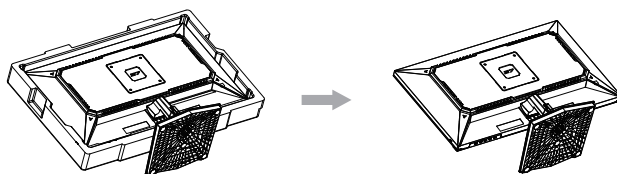


4

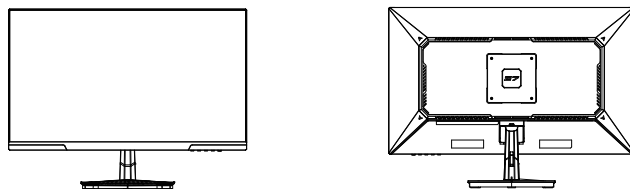


 Note: During standing of the whole monitor, do not press the liquid crystal screen with hand to avoid damage to the screen.

Installation of mount

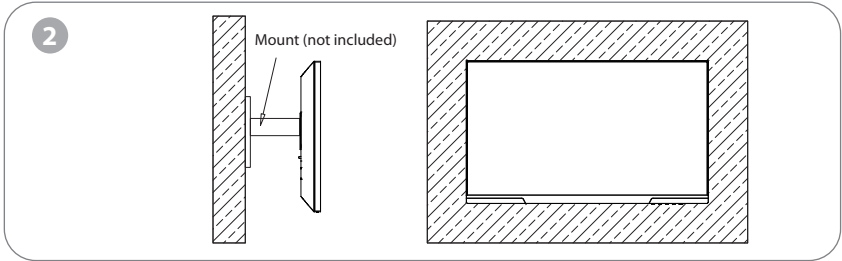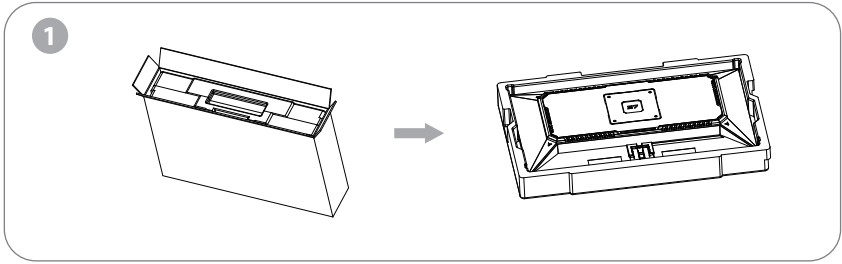


During padlocking of the monitor, do not pinch the screen with the hands to avoid damaging the screen. Install the mount to the mount stud by referring to the user manual of the mount (purchased separately).

Tips: The mounting hole distance of the mount for the product is 100x100mm.

 Notes: To prevent the monitor on the mount from failing, please install it firmly and protect it fully. Do not place or hang any object on the mount, and the using height of the mount should be less than 2 meters.

Adjusting the monitor

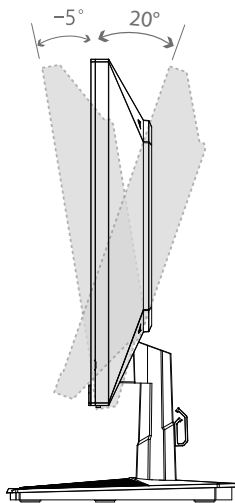


Tilting angle:

-5° ~ +20°


Usage

Description of buttons

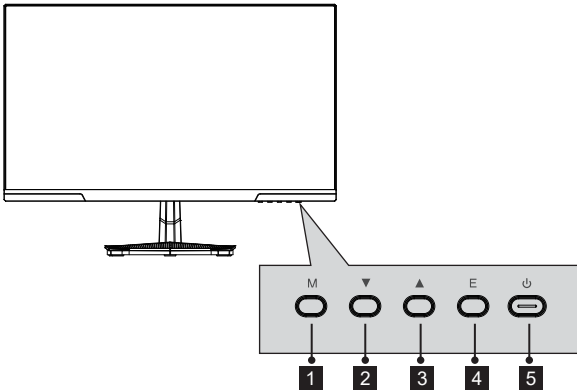

| Button | Function |
|--------|--|
| 1 | Menu button: Press to enter sub-menus |
| 2 | Down button: Press to move down in the menu |
| 3 | Up button: Press to move up in the menu |
| 4 | Exit/hot key: Press to return to the previous menu |
| 5 | Power button: Press to turn on/off the monitor |

Explanation of indicators

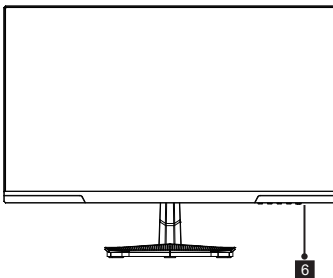

6. Indicator light: If the white light is normally on, it is indicated that the device is powered on, and that the monitor is running normally. Red light indicates no video signal detected or low voltage. Please make sure that your computer is turned on and all video cables are fully plugged in and/or connected.

OSD menu

Menu description

- The color and shape of the OSD menu of the actual monitor may be slightly different from them shown in the figure.
 - Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.
- The on-screen display (OSD) menu can be used to adjust the settings of the monitor and is displayed on the screen after turning on the monitor and pressing the M button.




OSD lock

OSD unlock: Press and hold the "Menu" button for about 5 seconds until it pops up below icon.



1. Press the button **M** to activate the browser screen.

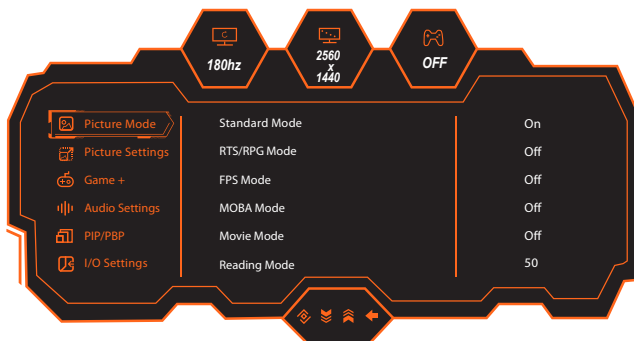

2. Press **▼** or **▲** to browse through the functions.

-Select the desired function, then press the M button to enter the submenu.

-Press **▼** or **▲** to browse the sub-menus, and then press the M key to confirm the selection of the desired function.

-Press **▼** or **▲** to select an option, then press M to confirm the setting and exit the current menu.

3. Press **E** to exit the menu interface.

Specification

| | | |
|------------------------------------|--------------|---|
| Product model | | C27ATILIUSX |
| Screen Size | | 27" (69cm) |
| Aspect Ratio | | 16:9 |
| Viewing Angle | | 178°(H) / 178°(V) |
| Pixel pitch | | 0.2331 (H) × 0.2331 (V) mm |
| Contrast ratio | | 1000:1 (TYP) |
| Colors | | 16.7M |
| Resolution | | 2560 x1440 |
| Maximum refresh rate | | 180 Hz |
| Power Input | | 12V ≐ 4.0A |
| Ports | | 2xDP, 2xHDMI, 1xAudio out |
| Product Dimensions Lifting base | Without base | 614.3×366.8×57.2mm |
| | With base | 614.3×450.9×218.5mm |
| Tilting angle | | Forward tilting : 5° ; Backward tilting: 20° |
| Height range | | N/A |
| Rotation angle | | N/A |
| Vertical angle | | N/A |
| speaker | | N/A |
| Net Weight | | 3.6 kg |
| Gross Weight | | 4.8 kg |
| Environmental conditions | Action | Temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 10%~90% RH (non-condensing) |
| | Storage | Temperature: -20° ~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 5%~95% RH (non-condensing) |



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



-Dispose of all packaging, paper, cartons and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.

-At the end of the product's lifespan, please dispose of it separately from your household waste at an authorized household WEEE waste recycling centre.

-For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305


Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

Produktintroduksjon

Pakkeliste



Skjerm




Gulvstativ




Sokkel



Tielinspenn



DP-kabel



Strømadapter




Bruksanvisning


Installasjon

Montere sokkelen


1

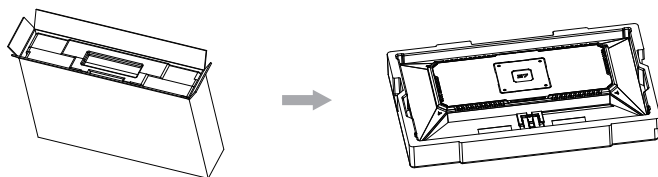


2

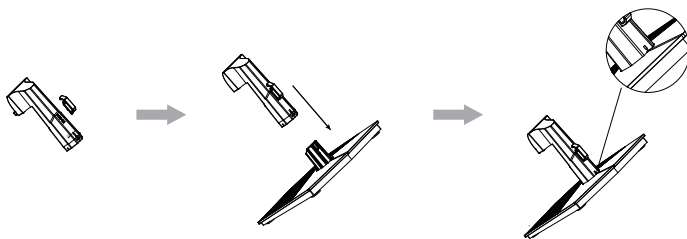

3


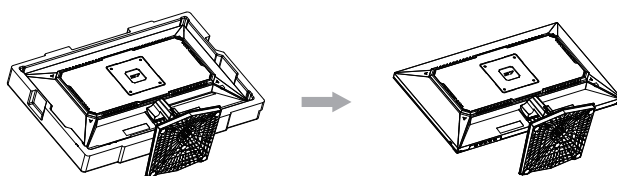


4

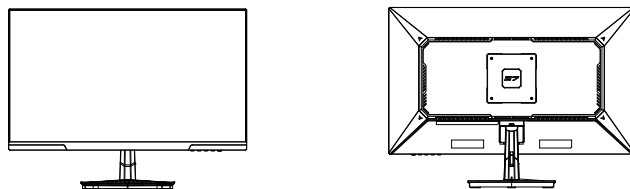

 Merk: Når hele skjermen står, må du ikke trykke den med hånden for å unngå å skade skjermen.


Montere feste

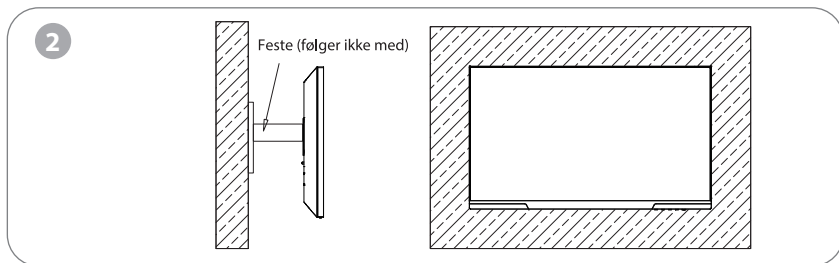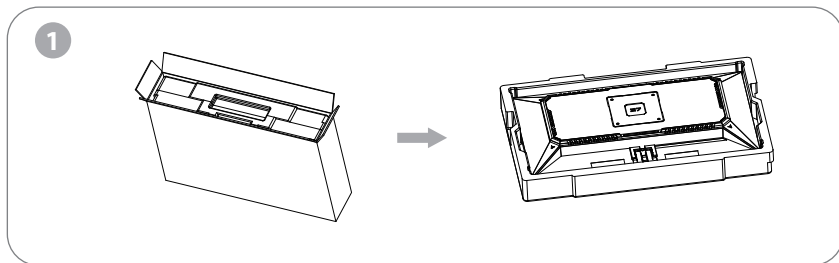


Når du låser skjermen med hengelås, må du ikke klemme den med hendene for å unngå å skade den.

Sett festet på festetappen i henhold til bruksanvisningen til festet (kjøpes separat).

Tips: Avstanden til monteringshullet til produktets feste er 100x100 mm.

 **Merknader:** For å forhindre at skjermen på festet svikter må den installeres godt og beskyttes fullstendig. Ikke plasser eller heng noen gjenstander på festet. Festet bør ikke brukes høyere enn 2 meter.


Justere skjermen

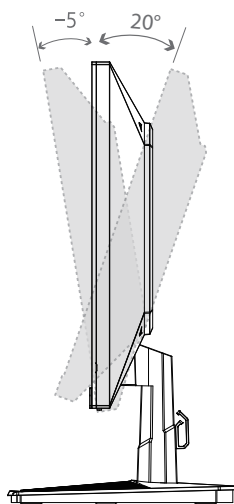

Skråstilling vinkel
-5°~ +20°


Bruk

Beskrivelse av knapper

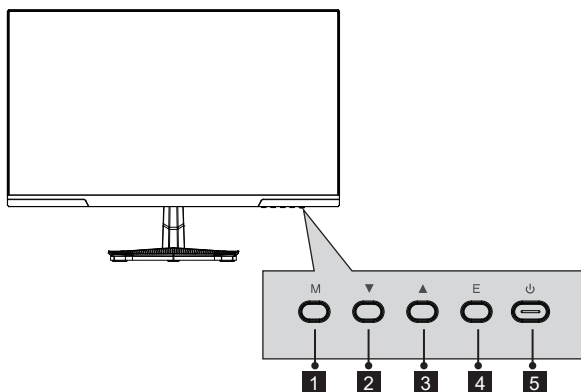

| Knapp | Funksjon |
|-------|--|
| 1 | M Meny-knapp: Trykk for å vise skjerm menyen og gå inn i undermenyer. |
| 2 | ▼ Ned-knapp: Trykk for å gå ned i menyene. |
| 3 | ▲ Opp-knapp: Trykk for å gå opp i menyene. |
| 4 | E Avslutt: Trykk for å lukke skjermmenyen. |
| 5 | ⏻ Strømknapp: Trykk for å slå skjermen på eller av. |

Forklaring av indikatorer

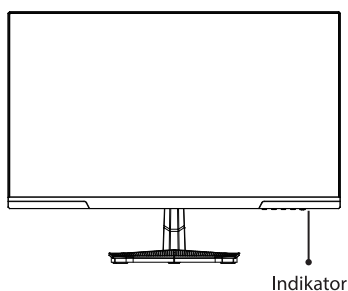

Indikator: Konstant blått lys indikerer at strømmen er på og skjermen kjører som normalt. Blinkende blått lys indikerer at det ikke er en videokilde og ingen horisontal eller vertikal signal oppdaget eller lav spenning. Sørg for at datamaskinen er slått på og at alle videokabler er pluggert inn og/eller tilkoblet.

Skjermmeny

Meny Beskrivelse

- Fargen og formen på skjermmenyen til den faktiske skjermen kan være litt forskjellig fra det som vises på figuren.
- Spesifikasjoner for skjermmenyen kan endres med forbedringer av funksjoner uten forvarsel. På skjermmenyen kan man justere innstillingene på skjermen. Den vises på skjermen når man har slått på skjermen og trykket M-knappen.




Skjermmenylås

Lås opp skjermmeny: Hold inne «Meny»-knappen i cirka 5 sekunder til ikonet under dukker opp.



1. Press knappen M for å aktivere browserskjermen.

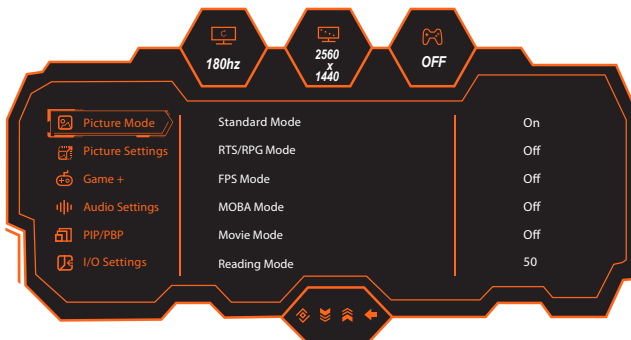

2. Trykk ▼ eller ▲ for å bla gjennom funksjonene.

-Velg ønsket funksjon, og trykk deretter M-knappen for å gå inn i undermenyen.

-Trykk ▼ eller ▲ for å bla gjennom undermenyene, og trykk deretter M-knappen for å bekrefte valget av ønsket funksjon.

-Trykk ▼ eller ▲ for å velge et alternativ, og trykk deretter M for å bekrefte innstillingen og gå ut av gjeldende meny.

3. Trykk E for å gå ut av menygrensesnittet.

Spesifikasjoner

| | | |
|--|-------------|---|
| Produktmodell | | C27ATILIUSX |
| Skjermstørrelse | | 27" (69cm) |
| Sideforhold | | 16:9 |
| Betrakningsvinkel | | 178°(H) / 178°(V) |
| Pikselavstand | | 0.2331 (H) × 0.2331 (V) mm |
| Kontrastforhold | | 1000:1 (TYP) |
| Farger | | 16,7M |
| Oppløsning | | 2560x1440 |
| Maksimal oppdateringsfrekvens | | 180Hz |
| Strømningang | | 12V $\overline{=}$ 4.0A |
| Porter | | HDMI x 2, DP x 2, lydutgang x 1 |
| Produkt- dimensjoner løftesokkel | Uten sokkel | 614.3×366.8×57.2mm |
| | Med sokkel | 614.3×450.9×218.5mm |
| Skråstilling vinkel | | Vipping forover: 5° ± 2°; Vipping bakover: 20° ± 2° |
| Høydeområde | | I/T |
| Rotasjonsvinkel | | I/T |
| Vertikal vinkel | | I/T |
| høytaler | | I/T |
| Nettovekt | | 3.6 kg |
| Bruttovekt | | 4.8 kg |
| Miljøforhold | Handling | Temperatur: 0–40 °C (32–104 °F) Luftfuktighet: 10–90 % RF (ikke-kondenserende) |
| | Oppbevaring | Temperatur: -20°–60° (-4–140 °F) Luftfuktighet: 5–95 % RF (ikke-kondenserende) |



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Kast all emballasje, papir, kartonger og plastposer i samsvar med lokale regler for resirkulering.
- Når produktet ikke skal brukes lenger, må det avhendes adskilt fra husholdningsavfall hos en miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.
- Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

Produktintroduktion

Pakkens indhold

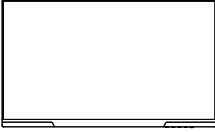

Skærm




Fod




Fod



Bindspænde



DP-kabel



Strømadapter




Brugervejledning


Montering

Montering af foden


1

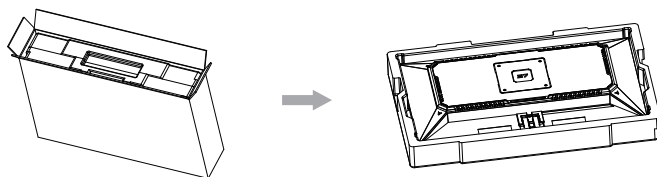


2

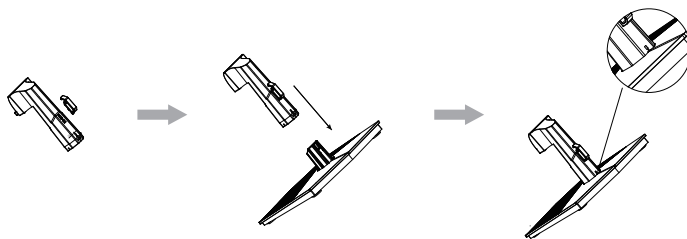


3


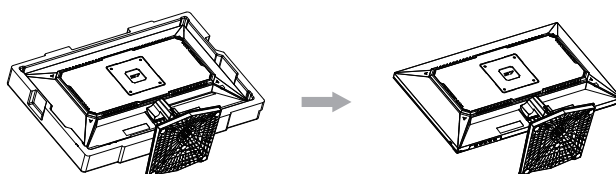


4

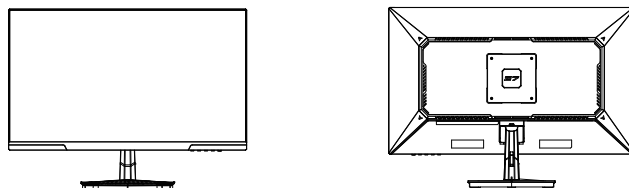


 Bemærk: Når skærmen stilles op, skal du undgå at trykke på selve skærmen med hånden, da dette kan beskadige den.


Installation of mount

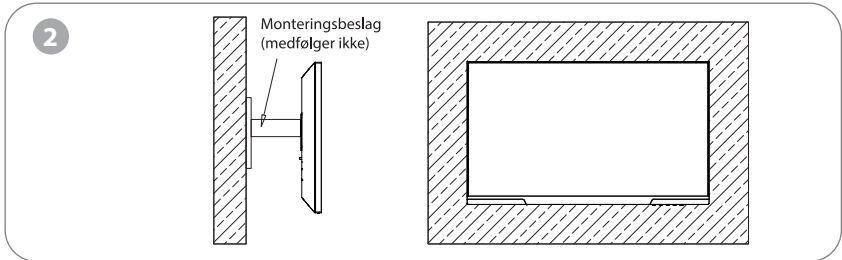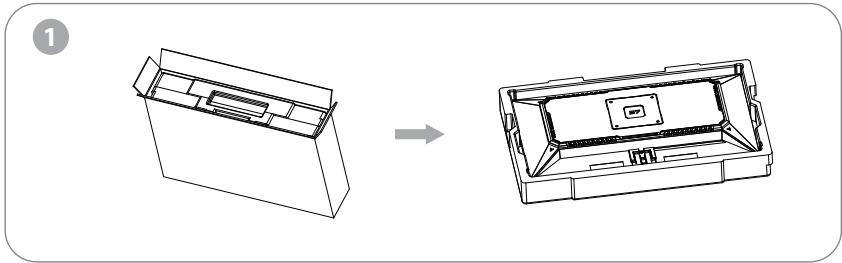

Hvis skærmen skal låses fast med en hængelås, skal du undgå at trykke på selve skærmen med hånden, da dette kan beskadige den. Monter ophænget på stifen, som vist i brugsvejledningen til ophænget (købes separat).

Tips: Afstanden mellem monteringshullerne 100x100mm.


 Bemærkninger: For at undgå, at skærmen falder ned, skal den monteres og fastgøres ordentligt. Anbring eller hæng ikke nogen genstand på ophænget. Det anbefales ikke, at hænge skærmen op i over 2 meters højde.

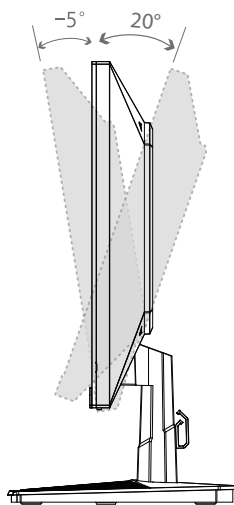

Vippevinkel
-5°~ +20°


Brug

Beskrivelse af knapperne

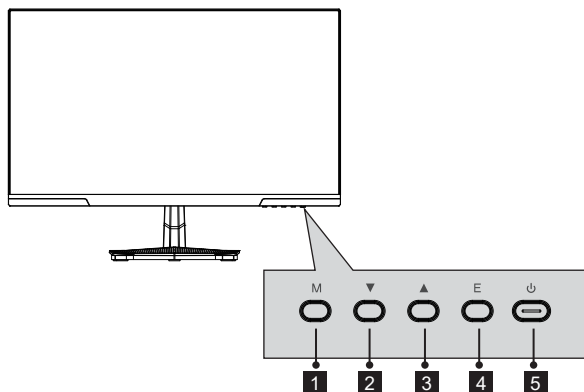

| Knap | Funktion |
|------|--|
| 1 | M Menu-knap: Trykkes, for at åbne skærmmenuen og for at åbne undermenuerne. |
| 2 | ▼ Ned-knappen: Trykkes, for at gå ned i menuerne. |
| 3 | ▲ Op-knap: Trykkes, for at gå op i menuerne. |
| 4 | E Afslut: Trykkes, for at lukke skærmmenuen. |
| 5 | ⏻ Tænd/sluk-knap: Trykkes for, at tænde/slukke skærmen. |

Forklaring af indikatorerne

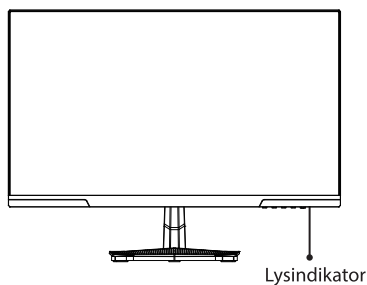

Lysindikator: Når indikatoren lyser blå betyder det, at strømmen er tændt, og at skærmen virker normalt. Når indikatoren blinker blå betyder det, at skærmen ikke har registreret nogen videokilder, eller nogen vandrette eller lodrette signaler, eller at skærmen modtager lav spænding. Sørg for, at din computer er tændt, og at alle videokabler er forbundet ordentligt.

Skærmmenuen

Menubeskrivelse

- Farven og formen på skærmmenuen på den faktiske skærm er muligvis ikke ens med skærmen på billedet.
- Skærmmenuens funktioner ændres muligvis for, at forbedre dem. Dette kan ændres uden forudgående varsel. I skærmmenuen (OSD) kan du justere skærmens indstillinger, hvilket vises på skærmen, når den tændes og der trykkes på M-knappen.




Lås skærmmenu

Lås skærmmenu op: Hold knappen "Menu" nede i 5 sekunder, indtil ikonet nedenfor vises.



1. Tryk på knappen M for at aktivere browserskærmen.

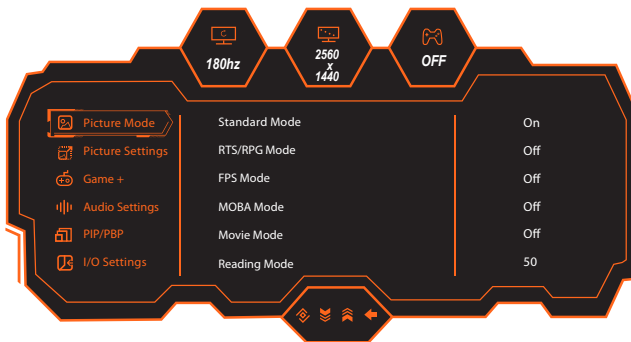

2. Brug ▼ og ▲ til, at skifte mellem punkterne.

-Vælg det ønskede punkt, og tryk derefter på M-knappen for at åbne undermenuen.

-Brug ▼ og ▲ til, at skifte mellem undermenuerne, og tryk derefter på M-knappen for, at bekræfte valget af det ønskede punkt.

-Brug ▼ og ▲ til, at vælge et punkt, og tryk derefter på M for at bekræfte indstillingen og lukke den aktuelle menu.

3. Tryk på E for, at lukke menuen.

Specifikationer

| | | |
|-------------------------------|------------|---|
| Produktmodel | | C27ATILIUSX |
| Skærmstørrelse | | 27" (69cm) |
| Billedforhold | | 16:9 |
| Synsvinkel | | 178°(H) / 178°(V) |
| Pixelafstand | | 0.2331 (H) × 0.2331 (V) mm |
| Kontrastforhold | | 1000:1 (TYP) |
| Farver | | 16,7M |
| Opløsning | | 2560x1440 |
| Maksimal opdateringshastighed | | 180Hz |
| Strømindgang | | 12V===4.0A |
| Porte | | HDMI x 2, DP x 2, lydudgang x 1 |
| Produktmål løftefod | Uden fod | 614.3×366.8×57.2mm |
| | Med fod | 614.3×450.9×218.5mm |
| Hældningsvinkel | | Hældning fremad: 5° ± 2°. Hældning bagud: 20° ± 2° |
| Højde Område | | Bruges ikke |
| Drejevinkel | | Bruges ikke |
| Lodret vinkel | | Bruges ikke |
| Højtaler | | Bruges ikke |
| Nettovægt | | 3.6 kg |
| Bruttovægt | | 4.8 kg |
| Miljøbetingelser | Handling | Temperatur: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfugtighed: 10~ 90 % RH ikke-kondenserende |
| | Opbevaring | Temperatur: -20~ 60° (-4~ 140°F) Luftfugtighed: 5~ 95 % RH (ikke-kondenserende) |



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Bortskaf alt emballage, papir, kartoner og plastposer i overensstemmelse med dine lokale genbrugsbestemmelser.
- Ved slutningen af produktets levetid, skal det bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald på et godkendt genbrugsplads.
- Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305


Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

Tuotteen esittely

Pakkausluettelo



Näyttö




Teline




Alusta



Vetosolki



DP-kaapeli







Verkkolaite





Käyttöopas

Alustan asennus

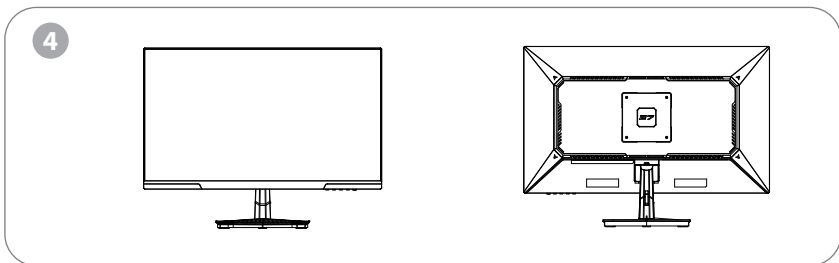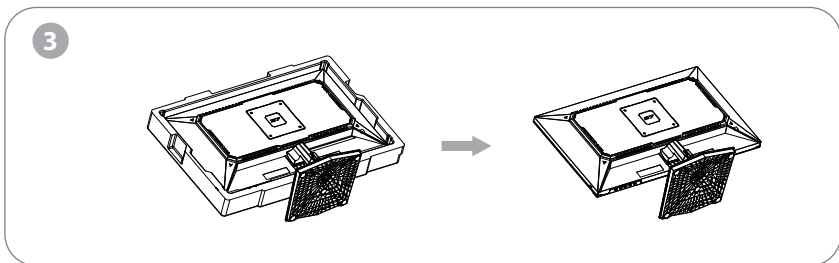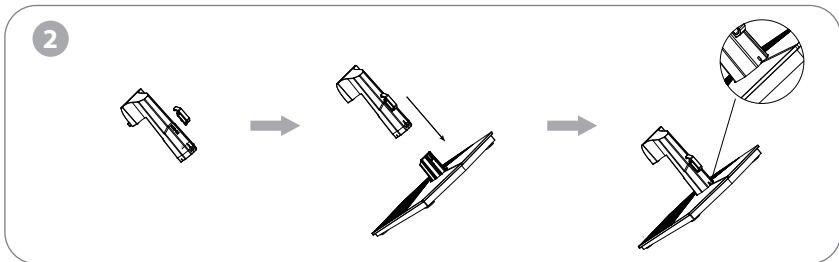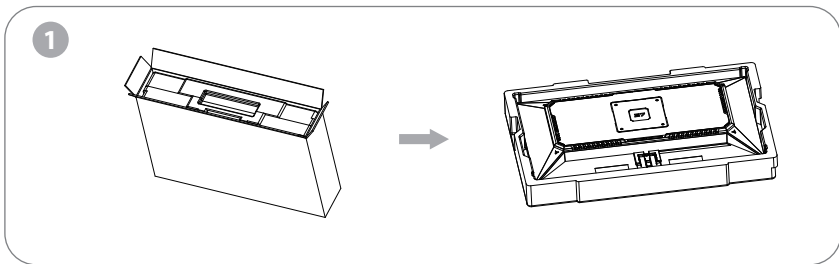

! Huomaus: Älä paina koko monitoria pystyttäessäsi nestekidenäyttöä kädellä välttääksesi vahingoittamasta näyttöä.

Kiinnikkeen asennus

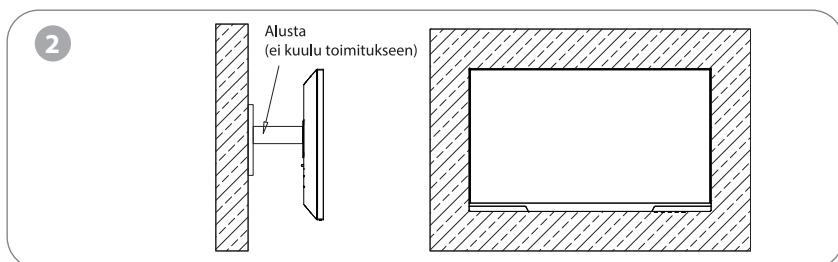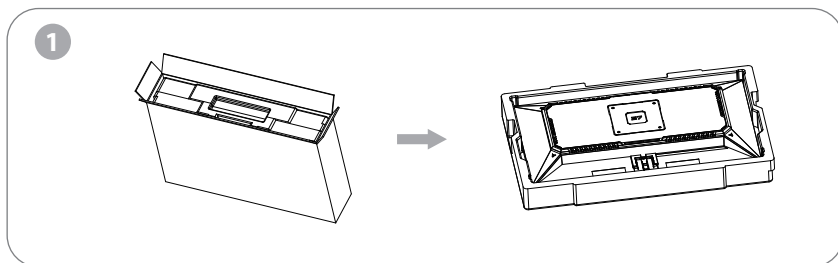


Älä paina monitoria lukitessasi nestekidenäyttöä kädellä välttääksesi vahingoittamasta näyttöä.

Kokoa alusta (ostettava erikseen) käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Vinkki: Tuotteen alustan kiinnitysreiän etäisyys tuotteesta on 100x100 mm

! Huomautuksia: Asenna monitori alustaan pitävästi estääksesi sen putoamisen. Älä aseta tai ripusta mitään esineitä alustaan, ja alusta saa olla enintään 2 metrin korkeudella.


Monitorin säätäminen

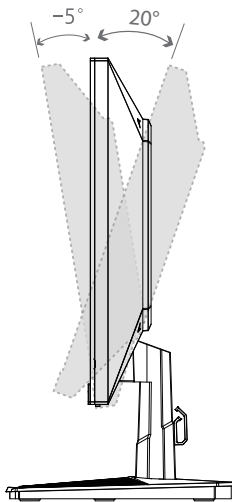

Kallistuskulma
-5°~ +20°


Käyttö

Painikkeiden kuvaus

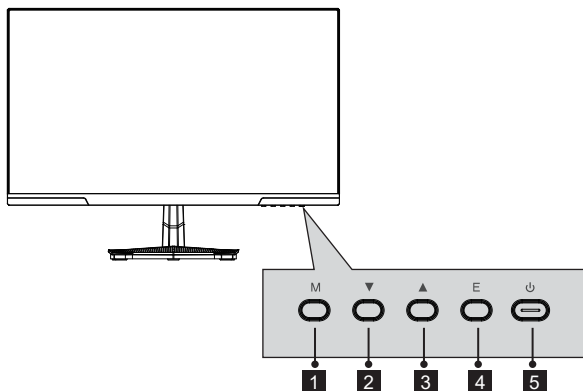

| Kytin | Toiminto |
|-------|---|
| 1 | M Valikkopainike: Paina näyttääksesi OSD-valikon ja siirtyäksesi alavalikkoihin. |
| 2 | ▼ Alas-painike: Paina siirtyäksesi alas valikoissa. |
| 3 | ▲ Ylös-painike: Paina siirtyäksesi ylös valikoissa. |
| 4 | E Lopeta: Paina poistuaaksesi OSD-valikosta. |
| 5 | ⏻ Virtapainike: Paina käynnistääksesi / sammuttaaksesi monitorin. |

Merkkivalojen selitys

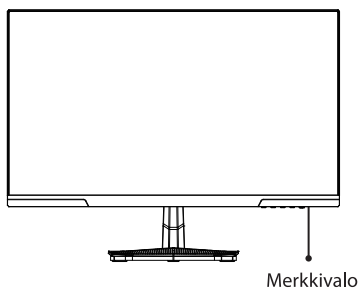

Merkkivalo: Tasainen sininen ilmaisee virran olevan päällä, ja että monitori toimii normaalisti. Vilkkuva sininen valo ilmaisee, ettei videolähdettä ole eikä vaaka- tai pystysignaalia tunnisteta tai matala jännite. Varmista, että tietokone on kytketty päälle, ja että kaikki videokaapelit on liitetty kunnonolla liitetty ja/tai yhdistetty.

OSD-valikko

Valikon kuvaus

- Todellisen monitorin OSD-valikon väri ja muoto voivat olla hieman erilaisia kuin kuvassa näytetyn.
- OSD-valikon määrytykset voivat muuttua toimintojen parantamisten vuoksi ilman edeltävää ilmoitusta. Kuvaruutuvalikkoa (OSD) voi käyttää monitorin asetusten säätämiseen ja se näkyy näytössä, kun monitori kytketään päälle ja M-painiketta painetaan.




OSD-lukko

OSD-lukituksen avaus: Pidä "Menu (Valikko)" -painiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan, kunnes se avautuu kuvakkeen alapuolelle.



1. Aktivoi selaimen näyttö painamalla painiketta M.

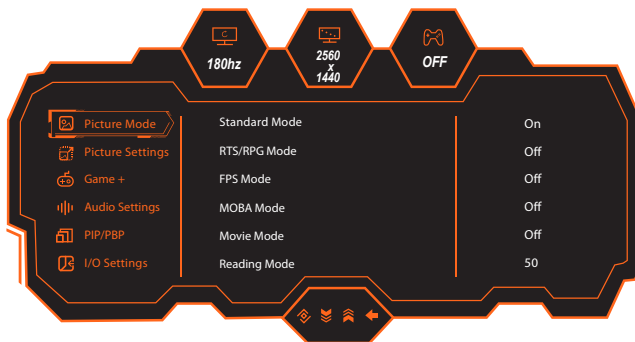

2. Paina ▼ tai ▲ selataksesi toimintoja.

-Valitse haluttu toiminto ja paina sitten M-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon.

-Paina ▼ tai ▲ selataksesi alavalikkoja ja paina sitten M-näppäintä vahvistaaksesi halutun toiminnon valinnan.

-Paina ▼ tai ▲ valitaksesi valinnan, paina sitten M-näppäintä vahvistaaksesi asetuksen ja poistuaksesi nykyisestä valikosta.

3. Paina E poistuaksesi valikko liittymästä.

Tekniset tiedot

| | | |
|-------------------------------|----------------|--|
| Tuotteen malli | | C27ATILIUSX |
| Näytön koko | | 27" (69cm) |
| Kuvasuhte | | 16:9 |
| Katsomiskulma | | 178°(H) / 178°(V) |
| Pikseliväli | | 0.2331 (H) × 0.2331 (V) mm |
| Kontrastin suhde | | 1000:1 (TYYP) |
| Väriä | | 16,7M |
| Resoluutio | | 2560x1440 |
| Maksimi virkistystaajuus | | 180Hz |
| Virtatulo | | 12V ===4.0A |
| Portit | | HDMI x 2, DP x 2, Audiolähtö x 1 |
| Tuotteen mitat Nostoalusta | Ilman alustaa | 614.3×366.8×57.2mm |
| | Alustan kanssa | 614.3×450.9×218.5mm |
| Kallistuskulma | | Eteenpäin kallistus: 5° ± 2°; Taaksepäin kallistus: 20° ± 2° |
| Korkeusalue | | N/A |
| Kiertokulma | | N/A |
| Pystykulma | | N/A |
| kaiutin | | N/A |
| Nettopaino | | 3.6 kg |
| Bruttopaino | | 4.8 kg |
| Ympäristöolosuhteet | Toiminta | Lämpötila: 0–40 °C (32–104 °F) Kosteus: 10–90 % RH (ei-kondensoituva) |
| | Säilyttäminen | Lämpötila: -20–60 °C (4–140 °F) Kosteus: 5–95 % RH (ei-kondensoituva) |



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Hävitä kaikki pakkausmateriaali, paperi, pahvilaatikat ja muovipussit paikallisten kierrätysäädösten mukaisesti.
- Hävitä elinkaarensa päässä oleva tuote erillään kotitalousjätteestä valtuutetussa kotitalouden WEEE-jätteenkierrätyskeskuksessa.
- Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80


Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

Produktpresentation

Innehåll i förpackningen

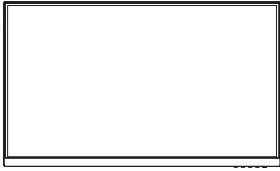

Bildskärm




Stativ




Bas



Bindspänne



DP-kabel

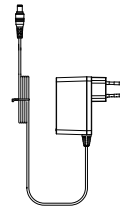

Strömadapter




Bruksanvisning


Installation

Installation av basen


1

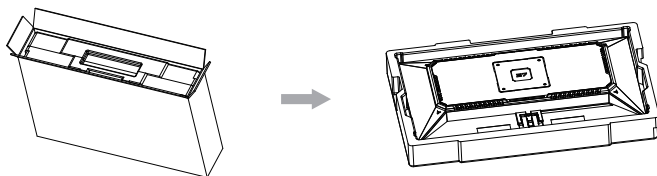


2

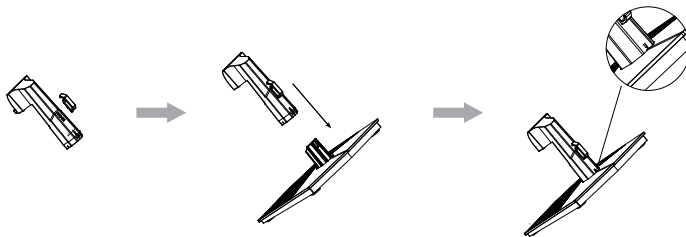


3


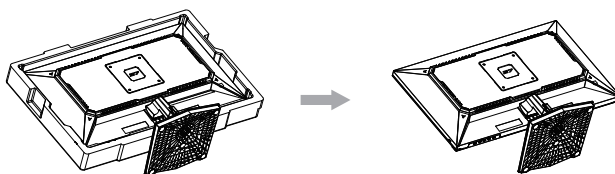


4

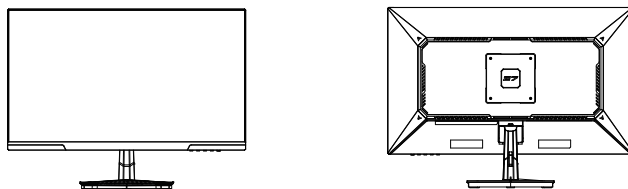

 Note: När du ställer upp skärmen får du inte trycka på LCD-skärmen med handen för att undvika skador på den.

Kiinnikkeen asennus

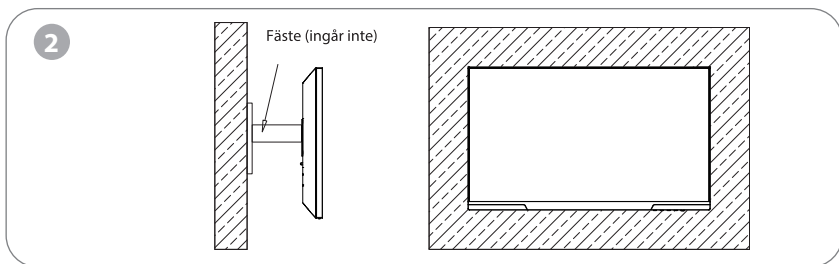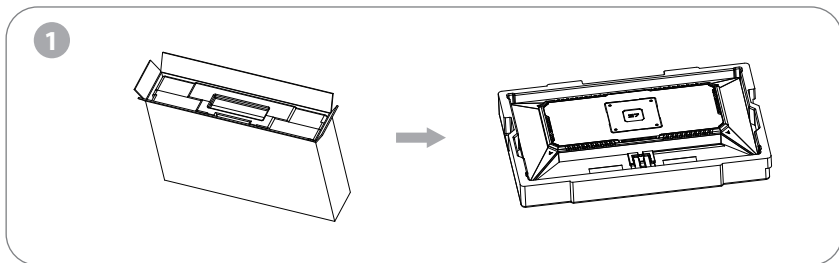


När du låser skärmen med hänglås får du inte klämma på skärmytan med händerna för att undvika att skärmen skadas. Installera fästet på fästbulten med hjälp av monteringsfäste bruksanvisning (köpt separat).

Tips: Monteringshåls avståndet för fästet för produkten är 100x100mm.

! Anmärkning: För att förhindra att skärmen på fästet inte går sönder ska du installera den ordentligt och skydda den helt och hållet. Placera inte eller häng något föremål på fästet och fästets användningshöjd bör vara mindre än 2 meter.


Justera bildskärmen

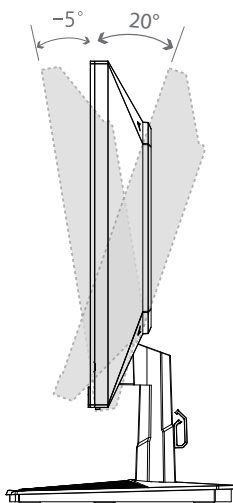

Lutningsvinkel
 $-5^\circ \sim +20^\circ$


Användning

Beskrivning av knappar

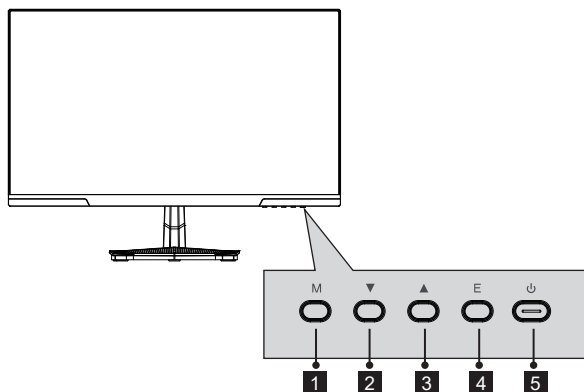

| Knapp | Funktion |
|-------|---|
| 1 | M Menyknappen: Tryck på för att visa OSD-menyn och komma in i undermenyer. |
| 2 | ▼ Ned knappen: Tryck på för att gå nedåt i menyerna. |
| 3 | ▲ Upp knappen: Tryck på för att gå uppåt i menyerna. |
| 4 | E Avsluta: Tryck på för att avsluta OSD-menyn. |
| 5 | ⏻ Strömbrytare: Tryck på för att slå på/av bildskärmen. |

Förklaring av indikatorer

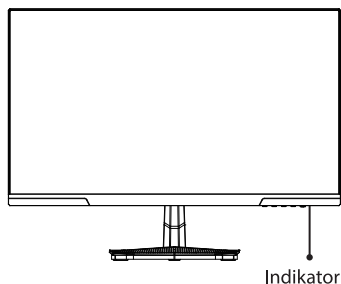

Indikator: Ett stadigt blått ljus visar att strömmen är på och att skärmen fungerar normalt. Blinkande blått ljus indikerar att det inte finns någon videokälla och att ingen horisontell eller vertikal signal har upptäckts eller att spänningen är låg. Kontrollera att datorn är påslagen och att alla videokablar är helt anslutna.

OSD-menyn

Beskrivning av meny

- Färgen och formen på OSD-menyerna på den aktuella skärmen kan skilja sig något från dem som visas i figuren.
- Specifikationerna för OSD-menyerna kan ändras med förbättrade funktioner utan föregående meddelande. OSD-menyerna (On-screen display) kan användas för att justera skärmens inställningar och visas på skärmen efter att du har slagit på skärmen och trycker M-knappen.




Lås OSD

Lås upp OSD: Tryck på knappen "Menu" (Meny) i 5 sekunder tills den öppnas under ikonen.



1. Tryck på knappen M för att aktivera webbläsarens skärm.

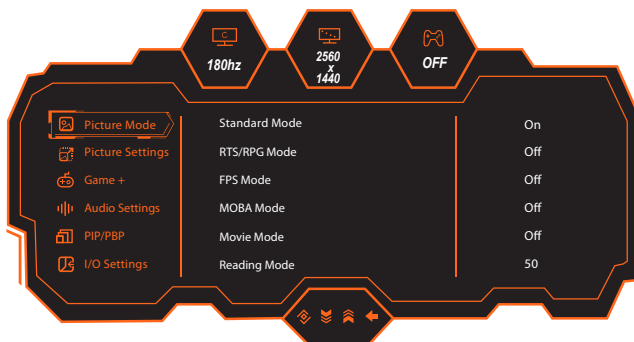

2. Tryck på ▼ eller ▲ för att bläddra i funktionerna.

-Välj önskad funktion och tryck sedan på M-knappen för att komma till undermenyn.

-Tryck på ▼ eller ▲ för att bläddra i undermenyerna och tryck sedan på M-knappen för att bekräfta valet av önskad funktion.

-Tryck på ▼ eller ▲ för att välja ett alternativ och tryck sedan på M för att bekräfta inställningen och lämna den aktuella menyerna.

3. Tryck på E för att lämna menygränssnittet.

Specifikation

| | | |
|-------------------------------|-----------|--|
| Produktmodell | | C27ATILIUSX |
| Skärmstorlek | | 27" (69cm) |
| Bildförhållande | | 16:9 |
| Visningsvinkel | | 178°(H) / 178°(V) |
| Pixelavstånd | | 0.2331 (H) × 0.2331 (V) mm |
| Kontrastförhållande | | 1000:1 (TYP) |
| Färger | | 16,7M |
| Upplösning | | 2560x1440 |
| Maximal uppdateringsfrekvens | | 180Hz |
| Inström | | 12V===4.0A |
| Portar | | HDMI x 2, DP x 2, ljudutgång x 1 |
| Produktdimensioner Lyftbas | Utan bas | 614.3×366.8×57.2mm |
| | Med bas | 614.3×450.9×218.5mm |
| Lutningsvinkel | | Framåtlutning: 5° ± 2°, bakåtlutning: 20° ± 2° |
| Höjdintervall | | Inte tillgängligt |
| Rotationsvinkel | | Inte tillgängligt |
| Vertikal vinkel | | Inte tillgängligt |
| högtalare | | Inte tillgängligt |
| Nettovikt | | 3.6 kg |
| Bruttovikt | | 4.8 kg |
| Miljöförhållanden | Åtgärd | Temperatur: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfuktighet: 10%~90% RH (icke-kondenserande) |
| | Förvaring | Temperatur: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfuktighet: 5%~95% RH (icke-kondenserande) |



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Kasta emballage, papper, kartong och plastpåsar i enlighet med de lokala reglerna för återvinning.
- Kasta inte apparaten bland hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna in den på en auktoriserad återvinningsstation för e-avfall.
- För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte apparaten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

CEPTER

| | | | |
|------|-----------------------------|------|-------------|
| 物料号码 | 108.007.25992 | | |
| 厂内型号 | 2710R | 厂外型号 | C27ATILIUSX |
| 物料名称 | 说明书 | 品 牌 | CEPTER |
| 协力厂商 | | 日 期 | 2024-6-12 |
| 规 格 | 140x210mm | | |
| 要 求 | 120G铜版纸, 封面封底过哑膜, 彩色印刷, 骑马钉 | | |
| 版 本 | V01 | 设 计 | 程海军 |
| 确 认 | | 核 准 | |

备注:如不够页数, 可以在封面封底的内面插入空白页.