

point

Side by Side Refrigerator Freezer

RS350BS23
User Manual

LIFE MADE EASIER

GB

Thank you for purchasing your new POINT Side by Side. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte ditt nye POINT side-by-side-kombiskap. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden POINT-jääkaapin. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. Suosittelemme, että käytät aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toimintoja tuotteessa on. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak, for købet af dit nye side-om-side køleskab med fryser fra POINT. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt din nya kyl/frys i "side-by-side"-modell från POINT. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction manual - English	page	4 - 28
Bruksanvisning - Norsk.....	side	29 - 53
Käyttöopas - Suomi	sivu	54 - 78
Brugervejledning - Dansk.....	side	79 - 103
Bruksanvisning - Svenska	sida	104 - 128

GB

NO

FI

DK

SE

Safety information

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

The safety of children and vulnerable people

- This appliance can be used by children 8 years and older as well as persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed on the safe way to use and understand the risks involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance is not to be carried out by children unless they are aged 8 years or older and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is a risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the mains power cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance features magnetic door seals or is an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

WARNING!

- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.

- Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
- Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot. ¹⁾
- When positioning the appliance, ensure that the mains power cable is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
- avoid open flames and sources of ignition
- thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

1) If there is a light in the compartment.

- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the mains power cable may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

WARNING!

- Any electrical components (plug, mains power cable, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.
- The light bulb supplied with this appliance is a "special use lamp bulb" usable only with the appliance supplied. This "special use lamp" is not usable for domestic lighting.¹⁾
- The mains power cable must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can reach the mains plug of

1) If there is a light in the compartment.

the appliance.

- Do not pull the mains power cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot items on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.
- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out. ¹⁾
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions. ¹⁾
- The storage recommendations of the appliance's manufacturer should be strictly adhered to.

1) If there is a light in the compartment.

2) If there is a fresh-food storage compartment.

Refer to relevant instructions.

- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance. ¹⁾
- To avoid contamination of food, respect the following instructions:
 - Opening the door for long periods can cause a significant increase of temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that they are not in contact with or drip onto other food.
 - Two-star frozen-food compartments (if they are available in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
 - If there is a freezer compartment.
 - If there is a fresh-food storage compartment.
 - One-, two- and three-star compartments (if they

are available in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.

- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains power plug from the mains power socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect at the bottom of the appliance.

Installation

Important!

- For electrical connection carefully follow the instructions given in the specific paragraphs.
- Unpack the appliance and check if there is any damage to it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place that you bought it. In that case retain all packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow

back in the compressor.

- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains power plug is accessible after the installation of the appliance.

Service


- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure foods don't touch the back of the compartment(s);
- If the electricity goes off, don't open the door(s);

- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on very cold temperatures;
- All accessories, such as drawers, shelves balconies, should be kept there for lower energy consumption.

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed of according to the appliance regulations obtained from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol  are recyclable.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection container to recycle it.


Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains power plug from the mains power socket.
2. Cut off the mains power cable and discard it.

WARNING!

- During using, service and disposal of the appliance, pay attention to the symbol similar to the one on the left side, which is located rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.
- It's a risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.
- Remain far away fire source during using, service and disposal.

Overview

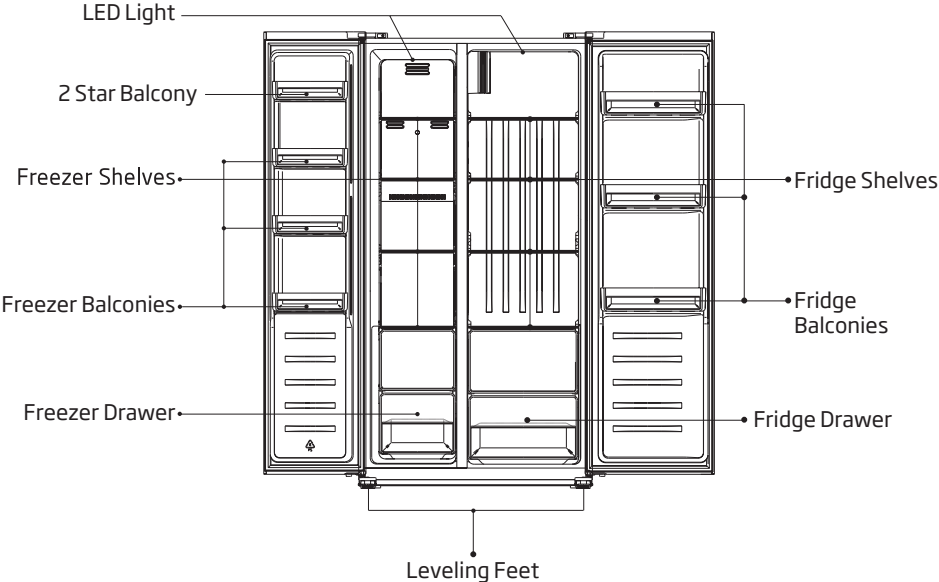


This illustration is only for reference, the detail please check your appliance.


Remove the doors

Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver.


- Ensure the unit is unplugged and empty.
 - To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door removing process.
 - All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
 - Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
 - It's better that 2 people handle the unit during assembly.
1. Unscrew hinge cover by Philips 2. Disconnect the harness. screwdriver.

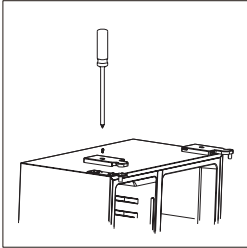


3. Unscrew top hinge.

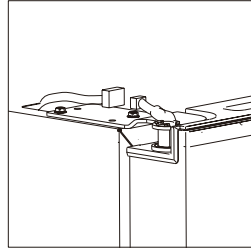


4. Lift the door and place it on a soft pad. Then remove another door following same process.

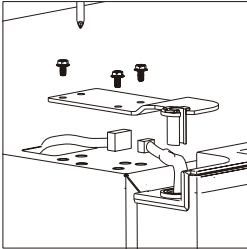

5. Unscrew bottom hinges.


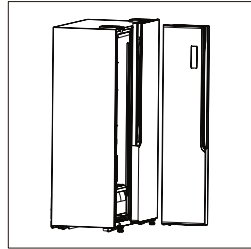


6. After the unit is positioned, install the doors following the same process but in reverse.

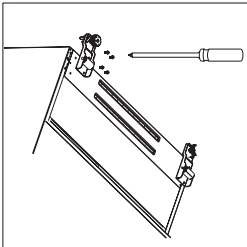


Space Requirement

- Allow enough space for the door open.
- Keep at least 50mm gap at two sides and back.

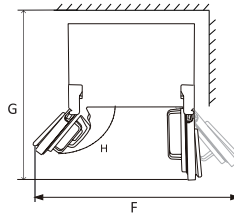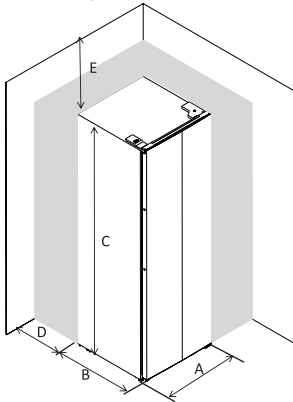

A	900
B	590
C	1770
D	min=50
E	min=50
F	1800
G	1490
H	135°

Levelling the refrigerator

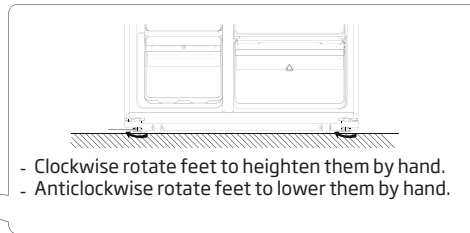

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

for refrigerating appliances with climate class:

- extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C; (SN)
- temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C; (N)
- subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C; (ST)
- tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C; (T)

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance;


Warning!

- It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose.

Using the Control Panel

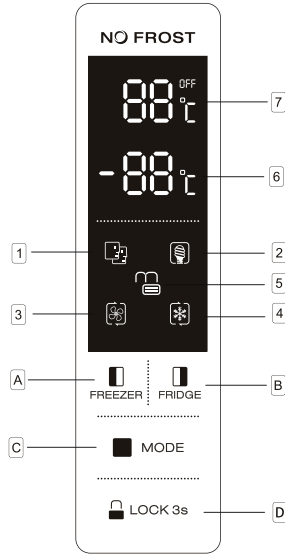

Buttons

- A. Press to adjust temperature of freezer compartment (left side) from -14°C to -22°C .
- B. Press to adjust temperature of fridge compartment (right side) from 2°C to 8°C and off cooling.
- C. Press to select running mode from **SMART**, **ECO**, **SUPER COOLING**, **SUPER FREEZING** and **USER'S SETTING** (no symbol in display).
- D. Press **3 SEC.** button and hold for 3 seconds to lock other three buttons. Press it and hold for 1 second to unlock other three buttons.





Display

1. **SMART** mode, the refrigerator sets the temperature of two compartments automatically according to internal temperature and ambient temperature.
2. **ECO** mode, the refrigerator runs in lowest energy consumption setting.
3. **SUPER COOLING** cools the fridge compartment to the lowest temperature as designed. After approx. 2.5 hours, the temperature setting will be restored to the previous user setting mode.
4. **SUPER FREEZING** cools the fridge compartment to the

lowest temperature as designed. After approx. 50 hours, the temperature setting will be restored to the previous user setting mode.

Tip: it's better to switch on SUPER FREEZING mode 24 hours ahead before large amount of food is placed in the freezer compartment.

5. **LOCK**, the symbol will be lit if buttons are locked.
6. Display the set temperature of freezer compartment.
7. Display the set temperature of fridge compartment.
8. Child lock will not operate if there is a power failure. Child lock will reactivate automatically after 25 seconds from last operation. Display panel will turn off automatically after 2 minutes since last operation.
9. Some features may not be applicable with this model.

Mode	Indicator light	Freezer temperature display	Fridge temperature display
Smart		The temperature display for freezer and fridge will change based on ambient temperature (see the table below).	
ECO		-15°C	+8°C
Super cooling		No Change	+2°C
Super freezing		-25°C	No Change

NOTES:

ECO mode: Select this mode when you want to save power.

Super cooling mode: This mode allows you to cool foods quickly and will be automatically deactivated after 2.5 hours of operation.

Super freezing mode: This mode allows you to freeze foods quickly and will be automatically deactivated after 50 hours of operation.





Door open alarm

When any door is left open or not closed completely for about 60 seconds, the appliance will sound an alarm. Close the fridge door then the alarm will stop.

If the door is not closed, then the alarm will sound every 30 seconds until the doors are closed. If doors are open for 10 continuous minutes without closing, the internal LED light will turn off automatically.


Child safety lock

This function is designed to prevent children from operating the appliance.

- To activate the function, press and hold  LOCK 3s for about 3 seconds. The lock indicator light  will illuminate indicating the safety lock function is activated.
- To deactivate the function, press and hold  LOCK 3s for about 1 second. The unlock indicator light  will illuminate indicating the safety lock function is deactivated.

Caution!

- 2 star balcony, with temperature between -12° and -18°, is not suitable for ice cream.

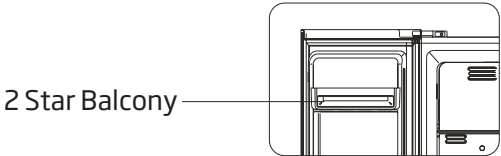

First use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important!

- Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Daily use

Position different food in different compartments according to the table below

Refrigerator compartments	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	<ul style="list-style-type: none">● Foods with natural preservatives, such as jams, juices, drinks, condiments.● Do not store perishable foods.

Crisper drawer (salad drawer)	<ul style="list-style-type: none"> • Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. • Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf - middle	<ul style="list-style-type: none"> • Dairy products, eggs
Fridge shelf - top	<ul style="list-style-type: none"> • Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.
Freezer drawer(s)/shelf	<ul style="list-style-type: none"> • Foods for long-term storage. • Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish. • Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips. • Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.


Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

Ice-cube


This appliance may be equipped with one or more ice cube tray to produce ice.

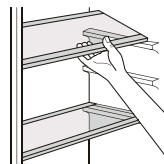

Accessories

Movable shelves


The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

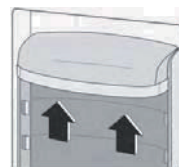

Positioning the door balconies

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

Temperature setting recommendation

Temperature Setting Recommendation		
Environment Temperature	Temperature Setting	
Summer		Fridge set on 4°C
		Freezer set on -18°C
Normal		Fridge set on 4°C
		Freezer set on -18°C
Winter		Fridge set on 4°C
		Freezer set on -18°C

- Information above give users recommendation of temperature setting.

Impact on Food Storage

- Under Recommended setting, the best storage time of fridge is no more than 3 days.
- Under Recommended setting, the best storage time of freezer is no more than 1 month.
- The best storage time may reduce under other settings.

Helpful hints and tips

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is

shown on the rating plate;

- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminum foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- Make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- Be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary;
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour.

Hints for refrigeration

Useful hints:

- Meat (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store in this way only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

Caution!

- The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important!

- Essential oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or juice from orange peels, butyric acid, cleansers that contain acetic acid.
- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well

covered.

- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

Troubleshooting

Caution!

Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important!

- There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance freezes or cools too much	Temperature is set too cold or the appliance runs at SUPER modes.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Heavy build up of frost on the door seal.	Door seal is not air tight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand so that it sits correctly.

Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Side panels are hot	It's normal. Heat exchange is in the side panels	Use gloves to touch the side panels if needed.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.
 These data are necessary to help you quickly and correctly. Write the necessary data here, refer to the rating plate.

SPECIFICATION

Model: RS350BS23

Climate Class: SN, N, ST, T

Rated Voltage: 220 - 240V~

Rated Frequency: 50 Hz

Refrigerant: R600a (75g)

Noise: 39 dB



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Sikkerhetsinformasjon

Av hensyn til din egen sikkerhet og for å sikre riktig bruk må du, før du installerer og bruker apparatet for første gang, lese denne bruksanvisningen med anvisninger og advarsler. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig å sørge for at alle som skal bruke apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og dets sikkerhetsfunksjoner. Ta vare på bruksanvisningen, og sørg for at den følger med apparatet hvis du selger eller flytter det, slik at de som bruker det i hele brukstiden får informasjon om bruken av apparatet og sikkerhet.

Av hensyn til sikkerheten til person og eiendom må forholdsreglene i denne bruksanvisningen overholdes. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som forårsakes av unnlattelse av dette.

Sikkerheten til barn og utsatte mennesker

- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt anvisning om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene dette innebærer.
- Barn i alderen 3 til 8 år kan ta inn og ut av kjøleapparat.

- Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold for bruker skal ikke gjøres av barn med mindre de er 8 år eller eldre og er under tilsyn.
- Hold emballasjen godt borte fra barn. Det er en risiko for kvelning!
- Når du skal kassere apparatet, trekker du støpselet ut av stikkontakten, klipper strømkabelen (så nært apparatet som mulig) og fjerner døren for å forhindre at lekende barn får elektrisk støt eller blir stengt inne.
- Dersom dette apparatet, som har en magnetisk dørpakning, skal erstatte et eldre apparat med en fjærlås på døren eller lokket, må du sørge for at fjærlåsen gjøres ubrukelig før det gamle apparatet kasseres. Dette vil hindre at det blir en dødsfelle for barn.

Generell sikkerhet

ADVARSEL!

- Hold apparatets ventilasjonsåpninger og den indre strukturen fri for hindringer.
- Ikke bruk mekaniske innretninger eller andre midler til å påskynde avrimingsprosessen, bortsett fra slike som anbefales av produsenten.
- Ikke påfør kjølekretsen skade.

- Ikke bruk andre elektriske apparater (for eksempel iskremmaskiner) inne i kjøleutstyr, med mindre de er godkjent for dette formålet.
- Ikke berør lyspæren hvis den har vært på lenge, fordi den kan være veldig varm.¹⁾
- Når du plasserer apparatet, må du passe på at strømforsyningsledningen ikke sitter fast eller er skadet.
- Ikke legg flere skjøteledninger eller bærbare strømforsyninger bak apparatet.
- Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med brennbar drivgass i dette apparatet.
- Kjølekretsen i apparatet inneholder kjølemediet isobuten (R-600a). Dette er en naturgass som er relativt miljøvennlig, men den er likevel brennbar.
- Under transport og installering av apparatet må du kontrollere at ingen av komponentene i kjølekretsen blir skadet.
- Unngå åpne flammer og antennelseskilder.
- Ventiler rommet der apparatet er plassert i grundig.

1) Hvis det er lys i rommet.

- Det er farlig å endre spesifikasjonene eller apparatet på noen måte. Eventuelle skader på strømkabelen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
- Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder som:
 - personalrom i butikker, på kontorer og andre arbeidsplasser;
 - gårdsbruk og av gjester i hoteller, moteller og andre bosteder;
 - enkle overnattingssteder;
 - catering og lignende bruksområder utenom butikk.

ADVARSEL!

- Eventuelle elektriske komponenter (støpsel, strømkabel, kompressor osv.) må byttes ut av en sertifisert serviceagent eller kvalifisert servicepersonell.
- Lyspæren som følger med dette apparatet er en «lyspære for spesiell bruk», som kun kan brukes sammen med apparatet som følger med. Denne «lampen for spesiell bruk» kan ikke brukes til belysning i hjemmet.¹⁾
- Strømkabelen skal ikke forlenges.
- Påse at støpselet ikke blir klemt eller skadet av baksiden av apparatet. Et klemt eller skadet støpsel kan føre til overoppheting og brann.

1) Hvis det er lys i rommet.

- Sørg for at du kan få tilgang til støpselet på apparatet.
- Ikke trekk i strømledningen.
- Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sette i støpselet. Det er fare for elektrisk støt eller brann.
- Du må ikke bruke apparatet uten lampen.
- Dette apparatet er tungt. Forsiktighet må utvises ved flytting.
- Ikke fjern eller berør gjenstander fra fryseren hvis hendene er fuktige/våte, da dette kan føre til forfrysning eller fryseskader.
- Unngå at apparatet eksponeres for direkte sollys over lang tid.

Daglig bruk

- Ikke plasser varme gjenstander på plastdelene til apparatet.
- Ikke plasser matvarer direkte mot bakveggen.
- Frossenmat må ikke fryses på nytt etter at den er tint.¹⁾
- Ferdigpakket, fryst mat må oppbevares i samsvar med instruksjonene til frossenmatprodusenten.¹⁾
- Apparatprodusentens anbefalinger for oppbevaring må følges nøye. Se de relevante instruksjonene.

1) Hvis det er lys i rommet.

2) Hvis det er et oppbevaringsrom for ferskvarer.

- Ikke legg kullsyreholdige drikker i fryserommet, da det skaper press på beholderen, noe som kan medføre at den eksploderer og føre til skader på apparatet. ¹⁾
- Følg disse instruksjonene for å unngå forurensning av mat:
- Hvis døren holdes åpen lenge, kan det føre til en betydelig økning i temperaturen inne i apparatet.
- Overflater som kan komme i kontakt med mat samt tilgjengelige dreneringssystemer bør rengjøres jevnlig.
- Rengjør vanntanker hvis de ikke har vært brukt på 48 timer. Skyll et vannsystem som er koblet til vannforsyning hvis vann ikke har blitt tatt på 5 dager.
- Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet slik at de ikke kommer i kontakt med eller drypper på annen mat.
- Frossenmatrommene med to stjerner er egnet til å oppbevare frosset mat, oppbevare eller lage iskrem og lage isbiter
- Hvis det er et fryserom.
- Hvis det er et oppbevaringsrom for ferskvarer.
- Ett-, to- og tre-stjerners rom (hvis apparatet har disse) er ikke egnet for frysing av fersk mat.

- Hvis kjøleapparatet blir stående tomt lenge, må det slås av, tines, renses, og tørkes, og døren må stå åpen for å hindre at det dannes mugg i apparatet.

Vedlikehold og rengjøring

- Før vedlikehold må du slå av apparatet og trekke støpslet ut av stikkontakten.
- Ikke rengjør apparatet med metallgjenstander.
- Ikke bruk skarpe gjenstander til å fjerne rim fra apparatet. Bruk en skraper i plast.
- Se etter aviset vann i avløpet i kjøleskapet regelmessig. Rengjør avløpet ved behov. Hvis avløpet er blokkert, samles det vann nederst på apparatet.

Montering

Viktig!

- Ved elektrisk tilkobling må instruksjonene i de gjeldende avsnittene følges nøye.
- Pakk ut apparatet, og se om det er noen skader på det. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. Rapport eventuelle skader umiddelbart til kjøpsstedet. Ta i så fall vare på all emballasjen.
- Du må vente minst fire timer før du kobler til apparatet slik at oljen kan strømme tilbake i kompressoren.

- Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt apparatet for å hindre overoppheting. For å få tilstrekkelig ventilasjon må du følge instruksjonene som er relevante for installasjon.
- Såfremt mulig bør avstandsstykkene til produktet stå mot en vegg for å unngå at noen berører eller hefter seg fast i varme deler (kompressor og kondensator) for å forhindre mulig brannskade.
- Apparatet må ikke plasseres nær radiatorer eller komfyrer.
- Påse at støpselet er tilgjengelig etter at apparatet er installert.

Service


- Alt nødvendig elektrisk vedlikeholdsarbeid på maskinen må utføres av en autorisert elektriker eller annen kvalifisert fagperson.
- Service på apparatet må utføres av et autorisert servicesenter, og bare originale reservedeler må benyttes.

Strømsparing

- Ikke legg varm mat i apparatet.
- Ikke pakk mat tett sammen, da dette hindrer luftsirkulasjonen.
- Sørg for at maten ikke berører baksiden av rommene.
- Hvis strømmen går av, må du ikke åpne døren(e).

- Ikke åpne døren(e) ofte.
- Ikke hold døren(e) åpne for lenge.
- Ikke sett termostaten på veldig kalde temperaturer.
- Alt tilbehør, for eksempel skuffer, hyller og dørhyller bør holdes der for lavere energiforbruk.

Miljøvern

Dette apparatet inneholder ikke gasser som kan skade ozonlaget, verken i kjølemediet eller isolasjonsmaterialet. Apparatet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall og annet søppel. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser. Apparatet skal kastes i henhold til gjeldende forskrifter fra lokale myndigheter. Unngå å skade kjøleenheten, spesielt varmeveksleren. Materialene på dette apparatet som er merket med symbolet , kan resirkuleres.

Emballasjematerialer

Materialene med dette symbolet kan resirkuleres. Kast emballasjen i en passende oppsamlingsbeholder for resirkulering.


Kassering av apparatet

1. Ta støpselet ut av stikkontakten.
2. Skjær av strømkabelen og kast den.

ADVARSEL!

- Ved bruk, service og deponering av apparatet må du passe på det gule eller oransje symbolet bak apparatet (bakpanel eller kompressor), som ligner på det til venstre.
- Det er et symbol for brannfare. Det er brennbare materialer i kjølemedierør og kompressoren.
- Hold deg langt fra brannkilder under bruk, service og deponering.

Oversikt

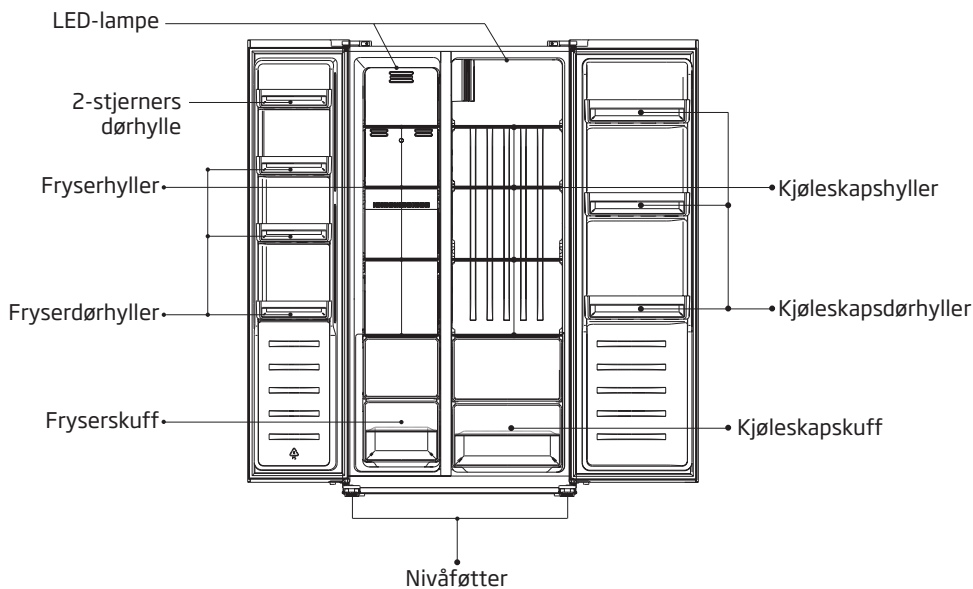


Denne illustrasjonen er bare som referanse. Det faktiske apparatet gjelder.

Ta av dørene


Verktøy som kreves: Stjerneskrutrekker, flat skrutrekker.

- Kontroller at enheten er koblet fra strøm og tom.
- For å ta av døren må enheten vippes bakover. Du bør hvile enheten mot noe solid slik at den ikke sklir mens døren fjernes.
- Du må ta vare på alle delene som tas av, slik at døren kan monteres igjen.
- Ikke legg enheten flatt ned, fordi dette kan skade kjølesystemet.
- Det er bedre at to personer håndterer enheten under montering.


1. Skru av hengseldekselet med 2. Koble fra selen. stjerneskrutrekker.

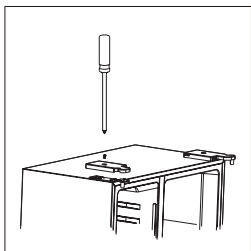


3. Skru opp topphengslet.

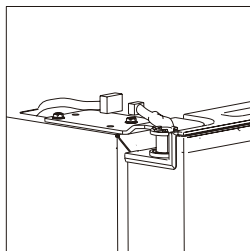


4. Løft døren og legg den på en myk pute. Fjern deretter av den andre døren med samme prosess.

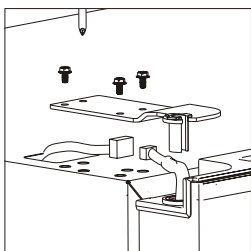

5. Skru opp bunnhengslene.


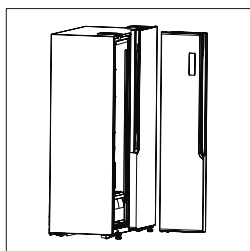


6. Når enheten er på plass, monterer du dørene i motsatt rekkefølge.

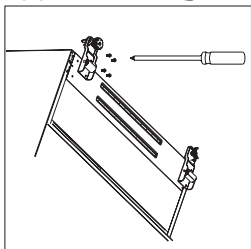


Krav til plass

- La det være nok plass til at døren kan åpnes.
- La det være et mellomrom på minst 50 mm på begge sider og bak.

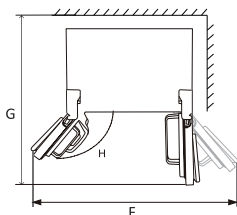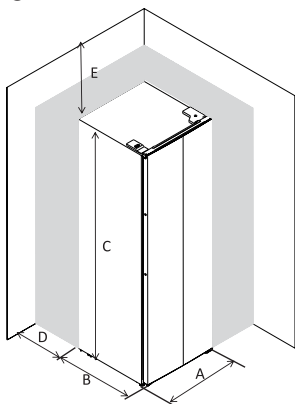

A	900
B	590
C	1770
D	min = 50
E	min = 50
F	1800
G	1490
H	135°

Sette kjøleskapet i vater

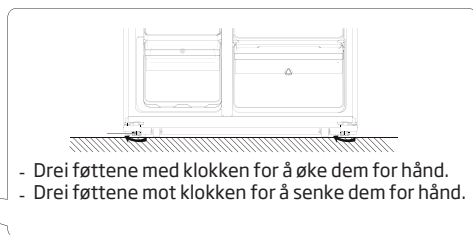

Plassering

Plasser apparatet på et sted der omgivelsestemperaturen tilsvarer klimaklassen som står på typeskiltet til apparatet:

for kjøleapparater med klimaklasse:

- utvidet temperert: dette kjøleapparatet er beregnet på bruk ved omgivelsestemperaturer fra 10 til 32 °C (SN).
- temperert: dette kjøleapparatet er beregnet på bruk ved omgivelsestemperaturer fra 16 til 32 °C (N).
- subtropisk dette kjøleapparatet er beregnet på bruk ved omgivelsestemperaturer fra 16 til 38 °C (ST).
- tropisk: dette kjøleapparatet er beregnet på bruk ved omgivelsestemperaturer fra 16 til 43 °C (T).

Plassering

Apparatet skal plasseres i god avstand fra varmekilder som radiatorer, vannkokere, direkte sollys osv. Sørg for at luft kan sirkulere fritt rundt baksiden av skapet. Hvis apparatet er plassert under en hengende veggenhet, må det være minst 100 mm mellom oversiden av skapet og veggenheten for best ytelse. Apparatet bør imidlertid helst ikke plasseres under overhengende veggenheter. Skapet settes i vater med en eller flere justerbare føtter. Dette kjøleapparatet er ikke ment å brukes som et innebygd apparat.


Advarsel!

- Apparatet må kunne kobles fra strømforsyningen. Støpselet må derfor være lett tilgjengelig etter installasjon.

Elektrisk kontakt

Før du kobler det til, må du sørge for at spenningen og frekvensen som står på typeskiltet, tilsvarer strømforsyningen du har. Apparatet må jordes. Støpselet er utstyrt med jordingskontakt.

Bruke kontrollpanelet

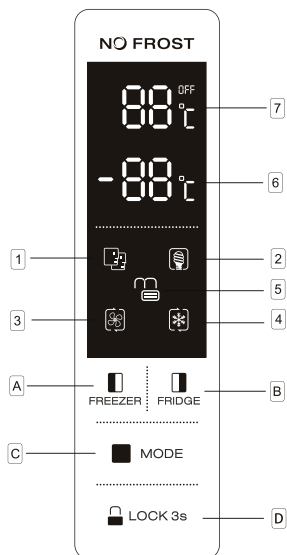

Knapper





- Trykk for å justere temperaturen i fryserrommet (venstre side) fra -14 til -22 °C.
- Trykk for å justere temperaturen i kjøleskapet (høyre side) fra 2 til 8 °C og kjøling av.
- Trykk for å velge driftsmodus blant **SMART**, **ØKO**, **SUPERKJØLING**, **SUPERFRYSING** og BRUKERINNSTILLING (symbol vises ikke).
- Trykk og hold inne **3 SEK.**-knappen i 3 sekunder for å låse de tre andre knappene. Trykk og hold inne i 1 sekund for å låse opp de tre andre knappene.

Skjerm

- SMART**-modus: Kjøleskapet stiller temperaturen til de to rommene automatisk i henhold til intern temperatur og omgivelsestemperatur.
- ØKO**-modus: Kjøleskapet kjører med laveste strømforbruk.
- SUPERKJØLING**: Kjøleskapet kjøres til laveste designtemperatur. Etter ca. 2,5 timer gjenopprettes temperaturinnstillingen til forrige brukerinnstilte modus.
- SUPERFRYSING**: Kjøleskapet kjøles til laveste designtemperatur. Etter ca. 50 timer gjenopprettes temperaturinnstillingen til forrige brukerinnstilte modus.

Tips: Det er best å slå på SUPERFRYSING 24 timer i forveien før du skal legge store mengder mat i fryserommet.

5. **LÅS:** Symbolet lyser hvis knappene er låst.
6. Vis innstillingstemperaturen til fryserommet.
7. Vis innstillingstemperaturen til kjøleskapet.
8. Barnesikringen fungerer ikke hvis det er strømbrudd. Barnesikringen aktiveres automatisk igjen etter 25 sekunder etter siste handling. Skjermen slås av automatisk etter 2 minutter uten bruk.
9. Noen funksjoner kan ikke brukes på denne modellen.

Modus	Indikatorlampe	Visning av frysertemperatur	Visning av kjøleskapstemperatur
Smart		Temperaturvisningen for fryser og kjøleskap endrer seg avhengig av omgivelsestemperatur. (Se tabellen nedenfor.)	
ØKO		-15°C	+8°C
Superkjøling		Ingen endring	+2°C
Superfrysing		-25°C	Ingen endring

MERKNADER:

ØKO-modus: Velg denne modusen når du vil spare strøm.

Superkjøling-modus: Denne modusen lar deg kjøle ned mat raskt, så deaktiveres den automatisk etter 2,5 timers drift.

Superfrysing-modus: Denne modusen lar deg fryse mat raskt, så deaktiveres den automatisk etter 50 timers drift.





Alarm for åpen dør

Når en dør blir stående åpen eller ikke helt lukket på omtrent 60 sekunder, lager apparatet en alarm. Lukk kjøleskapsdøren, så stopper alarmen.

Hvis døren ikke er lukket, går alarmen hvert 30. sekund helt til dørene lukkes. Hvis dører er åpne i 10 minutter sammenhengende uten at de lukkes, slukkes den interne LED-lampen automatisk.


Barnesikring

Denne funksjonen er for å forhindre at barn styrer apparatet.

- Aktivere funksjonen ved å trykke og holde nede  LOCK 3s i omtrent 3 sekunder. Låsindikatorlampen  lyser og indikerer at barnesikringen er aktivert.
- Deaktiver funksjonen ved å trykke og holde nede  LOCK 3s i omtrent 1 sekund. Opplåst-indikatorlampen  lyser og indikerer at barnesikringen er deaktivert.

Forsiktig!

- 2-stjerners dørhylle, med temperatur mellom -12° og -18° , er ikke egnet for iskrem.

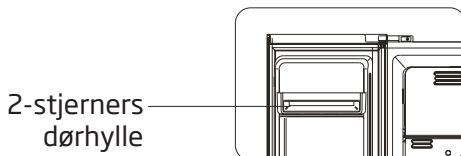

Første gangs bruk

Rengjøre innsiden

Før du bruker apparatet for første gang, må du vaske innsiden og alt internt tilbehør med lunkent vann og litt nøytral såpe for å fjerne lukten som et helt nytt produkt har, så tørker du grundig av.

Viktig!

- Ikke bruk vaskemidler eller slipemidler, da disse vil skade overflaten.

Daglig bruk

Plasser ulike matvarer i ulike rom i henhold til tabellen nedenfor

Kjøleskapsrom	Type mat
Dør eller dørhyller i kjøleskap	<ul style="list-style-type: none">● Matvarer med naturlige konserveringsmidler, som syltetøy, juice, drikke, sauser osv.● Oppbevar ikke bederavelige matvarer.

Grønnsaksskuff (salatskuff)	<ul style="list-style-type: none"> • Frukt, urter og grønnsaker skal legges separat i grønnsaksskuffen. • Ikke oppbevar bananer, løk, poteter og hvitløk i kjøleskapet.
Kjøleskaphylle - midtre	<ul style="list-style-type: none"> • Meieriprodukter, egg
Kjøleskaphylle - topp	<ul style="list-style-type: none"> • Matvarer som ikke må tilberedes, for eksempel spiseklare matvarer, kjøttpålegg, matrester.
Fryseskuff(er)/hylle	<ul style="list-style-type: none"> • Matvarer for langtidslagring. • Bunnskuff/hylle for rått kjøtt, fjærkre, fisk. • Midtre skuff/hylle for frosne grønnsaker. • Øvre skuff/hylle for iskrem, frosen frukt, frosne bakevarer.


Tining

Dypfryst eller frosen mat, kan tines før bruk i fryserommet eller ved romtemperatur, avhengig av hvor god tid du har.

Små stykker kan også tilberedes når de er frosne, direkte fra fryseren. I så fall tar det lengre tid.

Isbiter

Dette apparatet kan ha en eller flere verktøy for å lage isbiter.

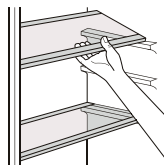

Tilbehør

Flyttbare hyller


Det er skinner i veggene i kjøleskapet slik at hyllene kan plasseres som ønsket.



Plassere dørhyllene

For å kunne oppbevare mat pakket i ulike størrelser kan dørhyllene plasseres i ulike høyder. For å justere disse gjør du slik: Trekk dørhyllen gradvis i pilens retning til den kommer løs, og omplasser den om nødvendig.

Anbefalt temperaturinnstilling

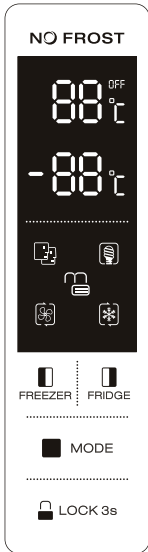Anbefalt temperaturinnstilling		
Miljøtemperatur	Temperaturinnstilling	
Sommer		Kjøleskap satt på 4 °C
		Fryser satt på -18 °C
Normal		Kjøleskap satt på 4 °C
		Fryser satt på -18 °C
Vinter		Kjøleskap satt på 4 °C
		Fryser satt på -18 °C

- Informasjonen ovenfor viser anbefalinger for temperaturinnstilling.

Innvirkning på oppbevaring av mat

- Ved anbefalt innstilling er den beste oppbevaringstiden i kjøleskap opptil 3 dager.
- Ved anbefalt innstilling er den beste oppbevaringstiden i fryser opptil 1 måned.
- Den beste oppbevaringstiden kan reduseres under andre innstillinger.

Råd og tips

Tips for frysing

Her er noen viktige tips for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av fryseprosessen:

- Den maksimale mengden mat som kan fryses på 24 timer, vises på typeskiltet.

- Det tar 24 timer å fryse. Det bør ikke legges inn mer mat som skal fryses i løpet av denne perioden.
- Frys kun matvarer av topp kvalitet, som er fersk og grundig rengjort.
- Tilbered mat i små porsjoner slik at den kan fryses raskt og fullstendig og for å gjøre det mulig å senere tine kun den nødvendige mengden.
- Pakk maten i aluminiumsfolie eller plastfolie, og sørg for at pakkene er lufttette.
- Ikke la fersk, ikke frossen mat komme i kontakt med mat som allerede er frossen for å unngå at temperaturen til sistnevnte øker.
- Magre matvarer holder seg bedre og lenger enn fet mat; salt reduserer oppbevaringsperioden til mat.
- Isbiter som spises rett fra fryseren, kan føre til frostskafer på huden.
- Det er lurt å skrive frysedatoen på hver enkelt pakke slik at du vet hvor lenge den har vært der.

Tips til oppbevaring av frosne matvarer

For å få best mulig ytelse fra dette apparatet bør du:

- sørge for at frosne matvarer fra butikken ble godt lagret i butikken.
- sørge for at frosne matvarer ble transportert fra matbutikken til fryseren på kortest mulig tid.
- ikke åpne døren ofte eller la den være åpen lenger enn absolutt nødvendig.
- Når har tint, forringes maten raskt og kan ikke fryses igjen.
- Ikke overskrid oppbevaringstiden som er angitt av matprodusenten.

Tips for nedkjøling av fersk mat

Slik får du best resultat:

- Ikke oppbevar varm mat eller dampende væsker i kjøleskapet.
- Dekk til eller pakk inn maten, spesielt hvis den har en sterk smak.

Tips for nedkjøling

Nyttige tips:

- Kjøtt (alle typer): Pakk inn i plastposter, og plasser på glasshyllene over grønnsaksskuffen.

- Av sikkerhetshensyn må denne oppbevaringsmåten kun brukes i en eller to dager.
- Tilberedt mat, kalde retter, osv.: Disse skal dekkes til og kan plasseres på hvilken som helst hylle.
- Frukt og grønnsaker: Disse skal rengjøres grundig og legges i den eller de spesielle skuffene som følger med.
- Smør og ost: Disse bør legges i spesielle lufttette beholdere eller pakkes i aluminiumsfolie eller plastposer for å holde så mye luft borte som mulig.
- Melk: Disse skal ha kork og bør oppbevares på dørhyllene.
- Bananer, poteter, løk og hvitløk, hvis de ikke er pakket inn, skal ikke oppbevares i kjøleskap.

Rengjøring

Av hygieniske årsaker bør innsiden av apparatet, inkludert tilbehør, rengjøres regelmessig.

Forsiktig!

- Apparatet skal ikke være koblet til strøm under rengjøring. Fare for elektrisk støt! Før rengjøring må du slå av apparatet og ta støpselet fra stikkontakten eller slå av eller skru ut strømbryteren eller sikringen. Rengjør aldri apparatet til med damprensere. Det kan samle seg fuktighet i elektriske komponenter: fare for elektrisk støt! Varme damper kan skade plastdeler. Apparatet må være tørt før det tas i bruk igjen.

Viktig!

- Eteriske oljer og organiske løsningsmidler kan skade plastdeler, f.eks. sitronsaft eller saft fra appelsinskall, smørsyre, rensemiddel som inneholder eddiksyre.
- Ikke la slike stoffer komme i kontakt med delene til apparatet.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler
- Fjern maten fra fryseren. Oppbevar dem godt tildekket på et kjølig sted.
- Slå av apparatet og ta støpselet fra stikkontakten eller slå av eller skru ut strømbryteren eller sikringen.
- Rengjør apparatet og tilbehøret på innsiden med en klut og lunke vann. Etter rengjøring tørker du med ferskvann og tørker tørt.
- Når alt er tørt, kan apparatet tas i bruk igjen.

Feilsøking

Forsiktig!

Før feilsøking kobler du fra strømforsyningen. Feilsøking som ikke dekkes av denne håndboken, skal kun utføres av en kvalifisert elektriker eller kyndig person.

Viktig!

- Det kommer noen lyder ved normal bruk (kompressor, kjølemediumsirkulasjon).

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke	Støpselet er ikke satt i eller er løst	Sett inn støpselet.
	Sikringen har gått eller defekt.	Kontroller sikringen; bytt den om nødvendig.
	Stikkkontakten er defekt	Feil i strømmettet skal rettes av en elektriker.
Apparatet fryser eller kjøler for mye	Temperaturen er satt for kald, eller apparatet er satt i SUPER-modus.	Drei temperaturregulatoren midlertidig til en varmere innstilling.
Maten er ikke frossen nok.	Temperaturen er ikke riktig justert.	Se delen om innledende temperaturinnstilling.
	Døren var åpen lenge.	Døren skal kun være åpen så lenge som nødvendig.
	Det ble lagt en stor mengde varm mat ble i apparatet i løpet av det siste døgnet.	Drei temperaturen til en kaldere innstilling midlertidig.
	Apparatet er nær en varmekilde.	Se i delen om plassering.
Kraftig dannelse av rim på dørforseglingen.	Dørforseglingen er ikke lufttett.	Varm delene av dørforseglingen som lekker forsiktig med en hårføner (på kjølig innstilling). Form samtidig den oppvarmede dørforseglingen for hånd slik at den sitter riktig.

Uvanlige lyder	Apparatet er ikke i vater.	Juster føttene på nytt.
	Apparatet berører veggen eller andre gjenstander.	Flytt apparatet litt.
	En komponent, f.eks. et rør, på baksiden av apparatet, berører en annen del av apparatet eller veggen.	Bøy om nødvendig komponenten forsiktig ut av veien.
Sidepaneler er varme	Dette er normalt. Varmeveksling er i sidepanelene	Bruk hansker hvis du må berøre sidepanelene.

Hvis feilen oppstår igjen, må du kontakte servicesenteret. Disse dataene kreves for å hjelpe deg raskt og riktig. Skriv de nødvendige dataene her; se typeskiltet.

SPESIFIKASJONER

Modell: RS350BS23

Klimaklasse: SN, N, ST, T

Merkespenning: 220 - 240V~

Merkefrekvens: 50 Hz

Kjølemedium: R600a(75g)

Støy: 39 dB



Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingsystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Turvallisuustiedot

Omaa turvallisuuttasi ajatellen ja varmistaaksesi oikean käytön, lue ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä tämä käyttöopas huolellisesti, mukaan lukien ohjeet ja varoitukset. Tarpeettomien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää varmistaa, että kaikki laitetta käyttävät henkilöt ovat täysin perehtyneitä sen käyttöön ja turvallisuusominaisuuksiin. Säilytä nämä ohjeet ja varmista, että ne pysyvät laitteen mukana, jos sitä siirretään tai se myydään. Jokaisen laitetta käyttävän on oltava tietoinen laitteen käytöstä ja turvallisuusohjeista laitteen koko käyttöiän ajan.

Henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuden vuoksi nämä käyttöohjeiden varotoimet on säilytettävä, koska valmistaja ei ole vastuussa laiminlyönneistä johtuvista vahingoista.

Lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden turvallisuus

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoittunut fyysinen, aistillinen tai henkinen kapasiteetti, tai jolla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen käytössä.
- Iältään 3–8 vuotiaille lapsille on sallittua täyttää ja purkaa jääkaappeja.

- Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
- Vain yli 8-vuotiaat lapset saavat suorittaa puhdistuksen ja käyttäjän huollon vanhemman valvonnassa.
- Säilytä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Tukehtumisvaara.
- Jos aiot hävittää laitteen, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto poikki (mahdollisimman läheltä laitetta) ja poista ovi estääksesi lapsia leikkimästä laitteella sähköiskun vaaran välttämiseksi ja estääksesi heidän jäämisensä loukkuun laitteen sisään.
- Jos tämä magneettisilla ovitiivisteillä varustettu laite korvaa vanhemman laitteen, jonka ovessa tai kannessa on jousilukko (salpa) huolehdi, että teet jousilukon käyttökelvottomaksi ennen kuin hävität vanhan laitteen. Tämä estää sen tulemisen kuolemanloukuksi lapselle.

Yleinen turvallisuus

VAROITUS!

- Älä tuki laitteen kotelossa tai liiteosassa olevia ilmanvaihtoaukkoja.
- Älä yritä nopeuttaa sulamisprosessia mekaanisilla laitteilla tai muilla keinoilla, ellei valmistaja ole toisin suositellut.
- Älä vahingoita kylmäainepiiriä.

- Älä käytä muita sähkölaitteita (kuten jäätelökone) jääkaapin sisällä, jollei valmistaja ole hyväksynyt tällaista käyttöä.
- Älä kosketa lamppua, jos se on ollut päällä pitkän aikaa, se voi olla hyvin kuuma.¹⁾
- kun sijoitat laitteen paikalleen, varmista, ettei virtajohto joudu puristuksiin tai vahingoitu.
- Älä sijoita jatkopistorasioita tai kannettavia virtalähteitä laitteen taakse.
- Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten aerosolipulloja, jotka sisältävät helposti syttyviä ponnekaasuja.
- Laitteen kylmäainepiirissä on kylmäaineena käytettävää isobuteenia (R-600a), joka on ympäristöön hyvin soveltuva luonnollinen kaasu, mutta joka siitä huolimatta syttyy helposti.
- Varmista laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana, että mikään kylmäainepiirin komponenteista ei vaurioidu.
- Vältä avoimia liekkejä ja syttymislähteitä.
- Tuuleta perusteellisesti tila, jossa laite sijaitsee.
- On vaarallista muuttaa spesifikaatioita tai muuttaa tätä laitetta millään tavalla. Mikä tahansa virtajohtoon kohdistuva vaurio voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.

1) Jos osastossa palaa valo.

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa käyttötarkoituksissa, kuten:
 - Henkilöstön keittiöalueet kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
 - maataloissa, asiakkaiden toimesta hotelleissa, motelleissa ja muissa asumistyyppisissä ympäristöissä;
 - bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä;
 - pitopalveluissa ja vastaavissa muuhun kuin jälleenmyyntiin tarkoitetuissa paikoissa.

VAROITUS!

- Ainoastaan valtuutettu huoltoedustaja tai pätevä huoltohenkilöstö saa vaihtaa laitteen sähköosia (pistoke, virtakaapeli, kompressori jne.).
- Tämän laitteen lamppu on "erityiskäyttöön tarkoitettu lamppu", joka on käytettävissä vain toimitetussa laitteessa. Tämä "erityiskäyttöön tarkoitettu lamppu" ei ole käytettävissä asunnon valaisemiseen. ¹⁾
- Virtajohtoa ei saa pidentää.
- Varmista, ettei pistoke jää puristuksiin tai vahingoitu laitteen takana. Murskaantunut tai vahingoittunut virtapistoke voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
- Varmista, että voit päästä käsiksi laitteen virtapistokkeeseen.

1) Jos osastossa palaa valo.

- Älä vedä virtajohdosta.
- Jos pistorasia on löyhä, älä työnnä siihen pistoketta. Siinä on sähköiskun tai tulipalon vaara.
- Laitetta ei saa käyttää ilman lampua.
- Tämä laite on painava. Sitä siirrettäessä on oltava varovainen.
- Älä siirrä tai kosketa pakastelokeron sisältöä, jos kätesi ovat kosteat/märät, koska tämä saattaa aiheuttaa hiertymiä ihoon tai paleltumia.
- Vältä laitteen pitkäkestoista käyttöä auringonpaisteessa.

Päivittäinen käyttö

- Älä laita kuumia esineitä tämän laitteen muoviosien päälle.
- Älä laita ruokatuotteita suoraan takaseinää vasten.
- Pakastettua ruokaa ei saa pakastaa uudelleen. ¹⁾
- Säilytä esipakattu pakasteruoka pakasteruoan valmistajan ohjeiden mukaisesti. ¹⁾
- Laitteen valmistajan säilytys-suosituksia tulee noudattaa tarkoin. Katso lisätietoja asiaankuuluvista ohjeista.

1) Jos osastossa palaa valo.

2) Jos laitteessa on tuoreen ruoan säilytysosa.

- Älä laita hiilihapotettuja poreilevia juomia pakastelokeroon, koska astiaan syntyvä paine voi aiheuttaa laitetta vahingoittavan räjähdysksen.¹⁾
- Mehujää voi aiheuttaa paleltumisvammoja, jos niitä nautitaan suoraan laitteesta.¹⁾
- Vältäaksesi ruuan saastumisen, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:
- Oven pitäminen avattuna voi aiheuttaa merkittävää lämpötilan nousua laitteen osastoissa.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka joutuvat kosketuksiin ruoan ja näkyvissä olevien tyhjennysjärjestelmien kanssa.
- Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin. Huuhtelee vedensyöttöön liitetty vesijärjestelmä, jollei vettä ole laskettu 5 päivään.
- Säilytä raaka liha ja kala jääkaapissa sopivissa rasioissa niin, etteivät ne ole kosketuksissa, tai ettei niistä pääse tippumaan nestettä muihin ruokiin.
- Kahden tähden pakastelokerot (jos niitä on laitteessa) soveltuvat esijäädetytten ruokien säilytykseen, jäätelön säilytykseen tai valmistukseen tai jääkuutioiden tekemiseen.
- Jos laitteessa on pakastinosia.
- Jos laitteessa on tuoresäilytysosa.

- Yhden, kahden ja kolmen tähden osat (jos niitä on käytettävissä laitteessa), eivät sovellu tuoreen ruoan pakastamiseen.
- Jos jääkaappi jätetään tyhjäksi pitkäksi ajaksi, kytke se pois päältä, sulata, puhdista, kuivaa ja jätä ovet auki estääksesi homeen muodostumisen laitteeseen.

Hoito ja puhdistus

- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen huoltoa.
- Älä puhdista laitetta metalliesineillä.
- Älä käytä teräviä esineitä huurteen poistamiseen laitteesta. Käytä muoviraappaa.
- Tarkista säännöllisesti jääkaapin vedenpoistoaukko sulamisveden varalta. Jos on tarpeen, puhdista vedenpoistoaukko. Jos vedenpoistoaukko on tukossa, vettä kertyy laitteen pohjalle.

Asennus

Tärkeää!

- Noudata sähköliitännöissä huolellisuutta ja tässä käyttöoppaassa annettuja ohjeita.
- Pura laite paketista ja tarkista, onko siinä mitään vaurioita. Älä liitä laitetta, jos se on vaurioitunut. Raportoi mahdolliset vauriot välittömästi paikkaan, josta ostit laitteen. Tässä tapauksessa säilytä pakkausmateriaali.

- On suositeltavaa odottaa vähintään neljä tuntia ennen laitteen liittämistä, jotta öljy pääsee virtaamaan takaisin kompressoriin.
- Ilman on kierrettävä riittävästi laitteen ympärillä, muutoin laite voi ylikuumentua. Varmista riittävä tuuletus noudattamalla asennuksessa asianmukaisia ohjeita.
- Aina kun mahdollista, laitteen takaosan tulee olla seinää vasten, jottei kuumia osia (kompressoria tai lauhdutinta) kosketettaisi palovamman estämiseksi.
- Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpattereiden tai keittimien lähelle.
- Varmista, että yllät pistokkeeseen laitteen asennuksen jälkeen.

Huolto


- Kaikki laitteen huoltoon tarvittavat sähkötyöt tulee teettää pätevällä sähköasentajalla tai muulla pätevällä henkilöllä.
- Tätä laitetta saa huoltaa valtuutettu huoltokeskus, ja vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää.

Energian säästö

- Älä laita laitteeseen kuumaa ruokaa;
- Älä pakkaa ruokia liian tiukkaan, se estää ilmankierron.
- Varmista, etteivät ruoat kosketa osastojen takaseiniä;

- Älä avaa ovia sähkökatkoksen aikana;
- Älä avaa ovia liian usein;
- Älä pidä ovia auki liian pitkään;
- Älä aseta termostaattia hyvin kylmiin lämpötiloihin;
- Kaikki lisävarusteet, kuten vetolaatikot, hyllyt ja lokerot tulee pitää paikoillaan matalan energiankulutuksen varmistamiseksi.

Ympäristönsuojelu

Tämän laitteen jäähdytyskierto eivätkä eristysmateriaalit sisällä otsonikerrosta vahingoittavia kaasuja. Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen ja roskan mukana. Eristysvaaho sisältää syttyviä kaasuja: laite tulee hävittää paikallisviranomaisilta saatavien laitteiden hävityssäädösten mukaisesti. Vältä jäähdytysyksikön vahingoittamista, erityisesti lämmönvaihtimen. Laitteen -symbolilla merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.

Pakkausmateriaalit

Kierrätysymbolilla merkityt materiaalit ovat kierrätyskelpoisia.

Hävitä pakkaus erityiseen jätekeräilyastiaan sen kierrättämiseksi.


Laitteen hävittäminen

1. Irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
2. Leikkaa virtajohto poikki ja hävitä se.

VAROITUS!

- Kiinnitä laitteen käytön, huollon ja hävityksen yhteydessä huomiota vasemmalla puolella esitettyyn, laitteen takana sijaitsevaan keltaiseen tai oranssiin symboliin (takapaneeli tai kompressorin).
- Se on tulipalovaaran varoitussymboli. Jäähdytysaineputkissa ja kompressorissa on syttyviä materiaaleja.
- Pysy loitolla tulenlähteistä käytön, huollon ja hävittämisen aikana.

Yleiskatsaus

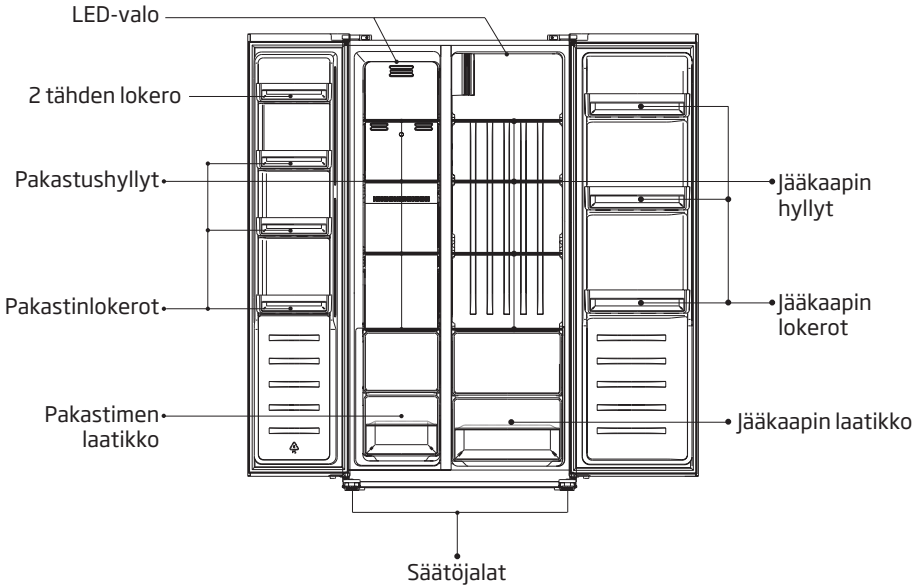


Tämä kuvitus on vain viitteellinen, tarkista yksityiskohdat omasta laitteestasi.

Irrota ovet


Tarvittavat työkalut: Ristipää- ja litteäkärkinen ruuvitaltta.

- Varmista, että laite on irrotettu pistorasiasta ja tyhjä.
- Oven irrottamiseksi laitetta on kallistettava taaksepäin. Laitteen tulee nojata johonkin pitävään tukeen, jotta se ei luista oven siirtotoimenpiteen aikana.
- Kaikki irrotetut osat on pidettävä tallessa oven uudelleen asentamista varten.
- Älä laske laitetta selälleen, se voi vahingoittaa jäähdytysainejärjestelmää.
- On suositeltavaa, että kaksi henkilöä käsittelee laitetta sitä kokoonpantaessa.


1. Avaa saranan kannen ruuvi ristipää-ruuvitaltalla.

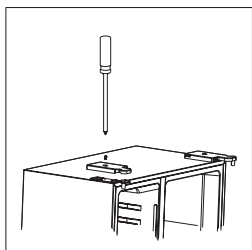


2. Irrota johdotus.

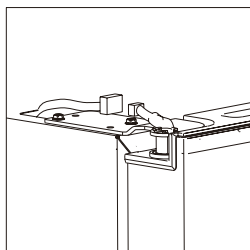


3. Ruuvaa yläsarana irti.

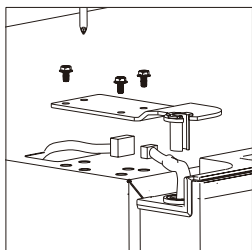

4. Nosta ovi ja laske se pehmeälle alustalle. Irrota sitten toinen ovi samoin toimenpitein.

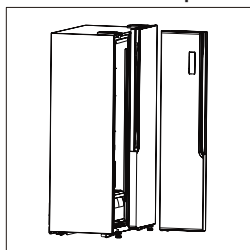



5. Ruuvaa alasarana irti.

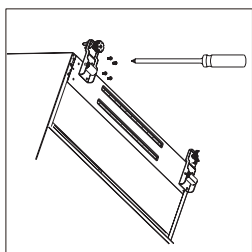

6. Kun laite on paikallaan, asenna ovet samalla tavoin käänteisesti.

Tilavaatimus

- Jätä oven avautumiselle riittävästi tilaa.
- Jätä vähintään 50 mm tilaa molemmille sivuille ja taakse.

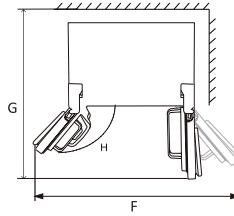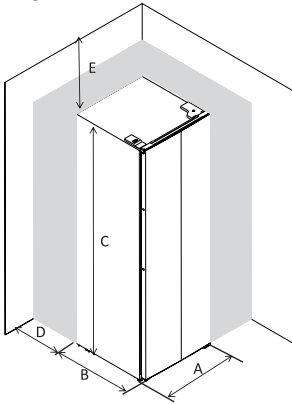

A	900
B	590
C	1770
D	min=50
E	min=50
F	1800
G	1490
H	135°

Jääkaapin vaaitseminen



Sijoittaminen

Asenna laite sijaintiin, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä ilmoitettua ilmastoluokkaa:

ilmastoluokkiin luokitellut kylmäsäilytyslaitteet:

- Laajennettu lauhkea: tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi lämpötilavälillä 10–32 °C; (SN)
- lauhkea: tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi lämpötilavälillä 16–32 °C; (N)
- subtrooppinen: tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi lämpötilavälillä 16–38 °C; (ST)
- trooppinen: tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi lämpötilavälillä 16–43 °C; (T)

Sijainti

Laite tulee asentaa etäälle lämmönlähteistä, kuten lämpöpatterit, höyrykattilat, suora auringon paiste jne. Varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti kaapin takaa. Varmistaaksesi parhaan suorituskyvyn, jos laite on sijoitettu päälle ulottuvan seinäosan alle, minimietäisyys kaapin yläosan ja seinän osan välillä on oltava vähintään 100 mm. Ihanteellisessa tapauksessa laitetta ei tulisi sijoittaa ylle ulottuvan seinäosan alle. Tarkka vaaitus varmistetaan yhdellä tai usealla kaapin pohjassa olevalla säädettävällä jalalla. Tämä kylmäsäilytyslaite ei ole tarkoitettu käytettäväksi sisäänrakennettuna laitteena;


Varoitus!

- Laite on voitava irrottaa pistorasiasta; pistokkeen on sen vuoksi oltava helposti tavoitettavissa asennuksen jälkeen.

Sähköliitäntä

Varmista ennen laitteen liittämistä pistorasiaan, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu jännite vastaa kotitalouden virransyöttöä. Laitteen on oltava maadoitettu. Virtakaapelin pistokkeessa on kontakti tätä tarkoitusta varten.

Ohjauspaneelin käyttö

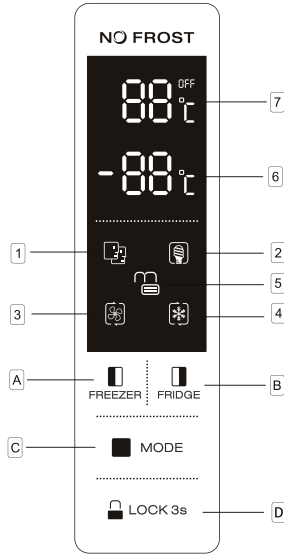

Painikkeet





- A. Paina säätääksesi pakastinosan lämpötilaa (vasen puoli) välillä -14 - -22 °C.
- B. Paina säätääksesi jääkaappiosan lämpötilaa (oikea puoli) välillä 2-8 °C ja jäähytyksen pois päältä.
- C. Paina valitaksesi käyttötilaan vaihtoehtoista **ÄLYKÄS**, **VIRRANSÄÄSTÖ**, **SUPERKYLMÄ**, **SUPERPAKASTUS** ja **KÄYTTÄJÄN ASETUS** (ei symbolia näytössä).
- D. Paina **3 SEC.** -Painiketta ja pidä painettuna 3 sekuntia lukitaksesi kolme muuta painiketta. Pidä sitä painettuna 1 sekunti avataksesi kolmen muun painikkeen lukituksen.

Näyttö

1. **ÄLYKÄS** -tila, jääkaappi asettaa kahden osaston lämpötilan automaattisesti sisäisen ja ympäristön lämpötilan mukaan.
2. **VIRRANSÄÄSTÖ** -tila, jääkaappi käy alimmalla energiankulutusasetuksella.
3. **SUPERKYLMÄ** jäähyttää jääkaappiosaston alhaisimpaan suunniteltuun lämpötilaan. Noin 2,5 tunnin jälkeen lämpötila-asetus palautetaan aiempaan käyttäjän asettamaan tilaan.
4. **SUPERPAKASTUS** jäähyttää pakasteosaston alhaisimpaan suunniteltuun lämpötilaan. Noin 50 tunnin jälkeen lämpötila-

asetus palautetaan aiempaan käyttäjän asettamaan tilaan. Vinkki: on parempi kytkeä SUPERPAKASTUS -tila päälle 24 tuntia ennen kuin suuri määrä ruokaa laitetaan pakastinosastoon.

5. **LUKKO**, symboli syttyy, kun painikkeet lukitaan.
6. Näyttää pakastinosaston asetuslämpötilan.
7. Näyttää jääkaappiosaston asetuslämpötilan.
8. Lapsilukko ei toimi virtakatkoksen ilmetessä. Lapsilukko aktivoituu uudelleen automaattisesti 25 sekunnin kuluttua viimeisestä toiminnasta. Näyttöpaneeli sammuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua viimeistä toiminnasta.
9. Jotkut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tässä mallissa.

Tila	Merkkivalo	Pakastimen lämpötilänäyttö	Jääkaapin lämpötilänäyttö
Älykäs		Pakastimen ja jääkaapin lämpötilänäyttö muuttuu ympäristön lämpötilaan perustuen (katso alla oleva taulukko).	
Virransäästö		-15°C	+8°C
Superkylmä		Ei muutosta	+2°C
Superpakastus		-25°C	Ei muutosta

HUOMAA:

VIRRANSÄÄSTÖ-tila: Valitse tämä tila, kun haluat säästää energiaa. Superkylmä-tila Tämä tilaa mahdollistaa ruokien jäähdyttämisen nopeasti ja se deaktivoituu automaattisesti 2,5 tunnin toiminnan jälkeen.





Superpakastus-tila Tämä tilaa mahdollistaa ruokien pakastamisen nopeasti ja se deaktivoituu automaattisesti 50 tunnin toiminnan jälkeen.

Ovi auki -hälytys

Kun ovi on jätetty auki tai sitä ei ole suljettu kokonaan noin 60 sekuntiin, laite antaa äänimerkin. Sulje jääkaapin ovi, hälytys lakkaa. Jos ovea ei suljeta, äänimerkki kuuluu kerran 30 sekunnissa, kunnes ovi suljetaan. Jos ovet ovat auki yhtäjaksoisesti 10 minuutta, sisäinen LED-lamppu sammuu automaattisesti.


Lapsilukko

Tämä toiminto on suunniteltu estämään lapsia käyttämästä laitetta.

- Aktivoidaksesi toiminnon, pidä  LOCK 3S-painiketta painettuna noin 3 sekuntia. Lukituksen merkkivalo  palaa ilmaisten, että lukitustoiminto on aktivoitu.
- Deaktivoidaksesi toiminnon, pidä  LOCK 3S-painiketta painettuna noin 1 sekunti. Lukituksen avauksen merkkivalo  palaa ilmaisten, että lapsilukkotoiminto on deaktivoitu.

Vaara!

- 2 tähden lokero, jonka lämpötila on -12° - -18° , ei ole sopiva jäätelölle.

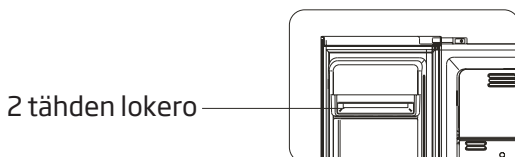

Ensimmäinen käyttö

Sisäpuolen puhdistaminen

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, pese sisäpuoli ja kaikki sisällä olevat lisävarusteet haalealla vedellä ja neutraalilla pesuaineella poistaaksesi tyypillisen uuden tuotteen hajun ja kuivaa sitten huolellisesti.

Tärkeää!

- Älä käytä puhdistusaineita tai hiovia pulvereita, ne vahingoittavat pinnoitetta.

Päivittäinen käyttö

Sijoita eri ruoat eri osastoihin seuraavan taulukon mukaisesti

Jääkaapin osastot	Ruoan tyyppi
Jääkaappiosaston ovi tai lokerot	<ul style="list-style-type: none">• Ruoat, joissa on luonnollisia säilöntäaineita, kuten hillot, mehut, juomat, mausteet.• Älä säilytä tuoretuotteita.

Vihanneslokero (Salaattilokero)	<ul style="list-style-type: none"> • Hedelmät, yrtit ja vihannekset tulee sijoittaa erikseen vihanneslaatikkoon. • Älä säilytä banaaneja, sipuleita, perunoita, valkosipulia jääkaapissa.
Jääkaapin hylly - keski	<ul style="list-style-type: none"> • Maitotuotteet, munat
Jääkaapin hylly - ylä	<ul style="list-style-type: none"> • Ruoat, joita ei tarvitse kypsentää, kuten valmisruoat, einekset, tähteet.
Pakastimen laatikot/ hylly	<ul style="list-style-type: none"> • Ruokien pitkäkestoiseen säilytykseen. • Alalaatikko/-hylly raa'alle lihalle, siipikarjalle, kalalle. • Keskilaatikko/-hylly pakastevihanneksille, ranskalaisille • Ylälaatikko/-hylly jäätelölle, pakastehedelmille, pakasteleivonnaisille.

Sulattaminen


Syväädytetty tai pakastettu ruoka voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaappiosastossa tai huoneenlämmössä sen mukaan, kuinka paljon aikaa on käytettävissä.

Pieniä kappaleita voi kypsentää jäisinäkin, suoraan pakastimesta.

Tässä tapauksessa kypsennys kestää kauemmin.

Jääkuutiot

Tämä laite voi olla varustettu yhdellä tai usealla jääpalamuotilla jääpalojen tuottamiseksi.

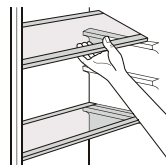

Lisävarusteet

Siirrettävät hyllyt

Jääkaapin sivuissa on joukko liukukiskoja, joihin hyllyt voi sijoittaa halutulla tavalla.



Oven lokeroiden sijoittelu

Eri kokoisten ruokapakkausten säilytyksen mahdollistamiseksi, oven lokeroita voi sijoittaa eri korkeuksille. Tehdäksesi nämä säädöt, toimi seuraavasti: vedä vähitellen lokeroa nuolien suuntaan, kunnes se irtoaa, sen jälkeen sijoita se uuteen, haluttuun kohtaan.

Lämpötila-asetussuositus

Lämpötila-asetussuositus	
Ympäristön lämpötila	Lämpötila-asetus
Kesä	Jääkaapin asetetus 4 °C
	Pakastimen asetetus -18 °C
Normaali	Jääkaapin asetetus 4 °C
	Pakastimen asetetus -18 °C
Talvi	Jääkaapin asetetus 4 °C
	Pakastimen asetetus -18 °C



- Yllä olevat tiedot ovat lämpötilasuosituksia käyttäjälle.

Ruoan säilytyksen vaikutus

- Suositellulla asetuksella paras jääkaapissa säilytysaika on enintään 3 päivää.
- Suositellulla asetuksella paras pakastimessa säilytysaika on enintään 1 kuukausi.
- Paras säilytysaika voi lyhentyä muilla asetuksilla.

Hyödyllisiä ohjeita ja vinkkejä

Vinkkejä pakastamiseen

Saadaksesi parhaat pakastustulokset, tässä joitakin tärkeitä vinkkejä:

- Maksimimäärä pakastettavaa ruokaa 24 tunnissa näkyy arvokilvessä;
- Pakastus kestää 24 tuntia. Enempää pakastettavaa ruokaa ei saa lisätä tänä aikana;

- Pakasta ainoastaan huippulaatuista, tuoreita, huolellisesti puhdistettuja elintarvikkeita.
- Valmistele ruoka pieniin annoksiin mahdollistaaksesi sen nopean ja täydellisen jäätyamisen ja jotta myöhemmin tarvitsee sulattaa vain tarvittava määrä.
- Kääri ruoka alumiinifolioon tai säilö se polyeteenipussiin ja varmista, että pakkaukset ovat ilmatiiviitä;
- Älä anna tuoreen, jäätyttömän ruoan koskettaa jo jäätynyttä ruokaa välttääksesi jälkimmäisen lämpötilan nousun;
- Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin rasvaiset; suola lyhentää ruoan säilytysaikaa;
- Jos jääkylmät tuotteet syödään välittömästi pakastinlokerosta poiston jälkeen, ne saattavat aiheuttaa ihoon paleltumia.
- On suositeltavaa merkitä pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin mahdollistamaan säilytysajan seuraamisen.

Vinkkejä pakastetun ruoan säilytykseen

Saadaksesi laitteesta parhaan hyödyn, sinun tulee:

- Varmista, että jälleenmyyjä on säilyttänyt oikein kaupasta ostamiasi pakasteita;
- Varmista, että pakasteet siirretään kaupasta pakastimeen mahdollisimman lyhyessä ajassa;
- Älä avaa luukkua liian tiheään tai jätä ovea auki pitemmäksi aikaa kuin on välttämätöntä;
- Sulattamisen jälkeen ruoan laatu heikkenee nopeasti eikä sitä voi pakastaa uudelleen;
- Älä ylitä säilytysaikaa, jonka ruoan valmistaja on ilmoittanut.

Vinkkejä tuoreen ruoan jäähdytykseen

Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi:

- Älä säilytä jääkaapissa lämmintä ruokaa tai haihtuvia nesteitä.
- Peitä tai kääri aina ruoka, erityisesti jos siinä on voimakas maku.

Vinkkejä jäädytykseen

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Liha (kaiken tyyppiset): kääri polyeteenipussiin ja sijoita lasihyllylle vihanneslaatikon yläpuolelle.
- Turvallisuuden vuoksi säilytä tällä tavoin vain päivän tai enintään kaksi.

- Kypsat ruoat, kylmänä tarjottavat jne...: nämä tulee peittää ja ne voi laittaa mille tahansa hyllylle.
- Hedelmät ja vihannekset: nämä tulee puhdistaa huolellisesti ja asettaa niille tarkoitettuihin laatikoihin.
- Voi ja juusto: näitä tulee säilyttää erityisissä ilmatiiviissä rasioissa tai kietoa alumiinifolioon tai laittaa polyeteenipusseihin ilman poistamiseksi niin paljon kuin mahdollista.
- Maitopurkki: näiden tulee olla suljettuja ja niitä tulee säilyttää oven lokeroissa.
- Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita, jos ne eivät ole pakkauksissa, ei saa säilyttää jääkaapissa.

Puhdistus

Hygieniasyistä laitteen sisäpuoli, mukaan lukien sisäpuolen lisävarusteet, tulee puhdistaa säännöllisesti.

Vaara!

- Laite ei saa olla liitettynä sähköverkkoon puhdistuksen aikana. Sähköiskun vaara! Kytke laite ennen puhdistusta pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta tai käännä katkaisija tai sulake pois päältä. Älä koskaan puhdistu laitetta höyrypuhdistimella.. Kosteutta voi kertyä sähköosille, sähköiskun vaara! Kuumat höyryt voivat vahingoittaa muoviosia. Laite on kuivattava ennen kuin se otetaan takaisin käyttöön.

Tärkeää!

- Eteeriset öljyt ja orgaaniset liuottimet voivat syövyttää muoviosia, esim, sitruunamehu tai appelsiinin kuoren mehu, butaanihappo, puhdistusaineet, jotka sisältävät etikkahappoa.
- Älä anna tällaisten aineiden päästä kosketuksiin laitteen osien kanssa.
- Älä käytä mitään hiovia puhdistusaineita.
- Poista ruoka pakastimesta. Säilytä niitä viileässä paikassa hyvin pakattuna.
- Kytke laite ennen puhdistusta pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta tai käännä katkaisija tai sulake pois päältä.
- Puhdistu laite ja sisäpuolen lisävarusteet liinalla ja haalealla vedellä. Pyyhi puhdistuksen jälkeen puhtaalla vedellä ja kuivaa liinalla.
- Kun kaikki osat ovat kuivia, ota laite takaisin käyttöön.

Vianmääritys

Vaara!

Ennen vianetsinnän suorittamista, irrota laite pistorasiasta. Vain pätevä sähkötekniikko saa suorittaa vianetsinnän, joita ei ole kuvattu tässä käyttöoppaassa.

Tärkeää!

- Normaalin käytön aikana kuuluu joitakin ääniä (kompessori, jäähdytysainekierto).

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi	Pistoketta ei ole kytketty pistorasiaan tai se on löysällä	Liitä virtajohto.
	Sulake on palanut tai se on viallinen	Tarkista sulake, vaihda se, jos on tarpeen.
	Pistorasia on viallinen	Sähköisten osien toimintahäiriöt saa korjata ainoastaan sähkötekniikko.
Laite pakastaa tai jäähdyttää liian paljon.	Lämpötila on asetettu liian kylmäksi tai laite toimii SUPER-tiloissa.	Kytke lämpötilan säädin tilapäisesti lämpimämmälle asetukselle.
Ruoka ei ole pakastunut tarpeeksi.	Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.	Katso Ensimmäinen lämpötilan asetus -osa.
	Ovi on ollut auki pitkän aikaa.	Pidä ovea auki vain niin pitkään, kuin on välttämätöntä.
	Suuri määrä lämmintä ruokaa on asetettu laitteeseen viimeisen 24 tunnin aikana.	Sääda lämpötilaa tilapäisesti kylmemmälle.
	Laite on lähellä lämmönlähdettä.	Katso Asennussijainti-osa.
Oven tiivisteessä runsaasti huurreta.	Oven tiiviste ei ole ilmatiivis.	Lämmitä varovasti oven tiivisteeseen vuotavat osat hiustenkuivaajalla (viileällä asetuksella). Muotoile samaan aikaan oven tiivistettä kädellä niin, että se pysyy paikallaan oikein.
Epätavallisia ääniä	Laite ei ole tasapainossa.	Sääda jalvoja.
	Laite koskettaa seinää tai muita esineitä.	Siirrä laitetta hieman.
	Osa, esim. putki laitteen takana koskettaa toista laitteen osaa tai seinää.	Jos on tarpeen, taivuta varovasti osa etäämmälle.
Sivupaneelit ovat kuumia.	Se on normaalia. Lämmönvaihdin on sivupaneelien sisällä.	Käytä hansikkaita, jos sinun on koskettava sivupaneeleita.

Jos toimintahäiriö ilmenee uudelleen, ota yhteyttä

huoltokeskukseen.

Nämä tiedostot ovat välttämättömiä sinun auttamiseksi nopeasti ja oikein. Kirjoita välttämättömät tiedot tähän, katso ne arvokilvestä.

TEKNISET TIEDOT (UUDET ENERGIAAN LIITTYVÄT TUOTTEET)

Malli: RS350BS23

Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

Nimellisjännite: 220 - 240 V~

Nimellistaajuus: 50 Hz

Kylmäaine: R600a (75g)

Melu: 39 dB



Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttökänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

Sikkerhedsoplysninger

Af hensyn til din sikkerhed og for at sikre korrekt brug af apparatet, bør du læse denne brugsanvisning omhyggeligt, herunder tips og gode råd, inden du installerer og tager apparatet i brug. For at undgå unødvendige fejl og ulykker er det vigtigt at sørge for, at alle, der bruger apparatet, er grundigt bekendt med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem disse instruktioner og sørg for, at de opbevares sammen med apparatet, hvis dette flyttes eller sælges, så alle, der bruger det i hele dets levetid, er ordentligt informeret om dets brug og sikkerhedsmeddelelser.

Af sikkerhedsmæssige hensyn og af hensyn til andre genstande bør du være opmærksom på de forholdsregler, der omtales i denne brugsanvisning, da producenten ikke er ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af manglende overholdelse af disse.

Børn og sårbare personers sikkerhed

- Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat bruges sikkert, og forstår risikoen ved at bruge det.

- Børn i alderen 3 til 8 år må godt lægge genstande i og tage genstande ud af køleapparater.
- Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn.
- Opbevar al emballage væk fra børn. Risiko for kvælning.
- Hvis du kasserer apparatet, skal du trække stikket ud af stikkontakten, klippe ledningen over (så tæt på apparatet, som du kan) og fjerne lågen for at forhindre, at børn, der leger med apparatet, får elektrisk stød eller lukker sig inde i det.
- Hvis dette apparat, der har magnetiske lågelukninger, erstatter et ældre apparat med fjederlås på lågen, skal du være sikker på at gøre fjederlåsen ubrugelig, før du kasserer det gamle apparat. Dette forhindrer det i at blive en dødsfælde for et barn.

Generel sikkerhed

ADVARSEL!

- Sørg for at ventilationsåbningerne i apparatets kabinet eller i de indbyggede dele, holdes frie.
- Brug ikke andre mekaniske redskaber eller metoder til at gøre optøningen hurtigere end de, der anbefales af producenten.

- Undgå at beskadige kølekredsløbet.
- Brug ikke andre elektriske apparater (såsom ismaskiner) inde i køleskabe, medmindre de er godkendt til dette formål af producenten.
- Rør ikke ved pæren, hvis den har været tændt i lang tid, da den kan være meget varm.¹⁾
- Pas på ikke at klemme eller beskadige netledningen, når du anbringer apparatet.
- Læg ikke andre forlængerledninger eller strømadaptere bag apparatet.
- Opbevar ikke materialer, der kan eksplodere, som fx spraydåser med brandbare drivmidler, i dette apparat.
- Kølekredsløbet i dette apparat indeholder kølemidlet isobutan (R-600a), en naturlig gasart med en høj grad af miljøvenlighed, men som ikke desto mindre er brandfarlig.
- Under transport og installation af apparatet skal du sørge for, at ingen af kølekredsløbets dele beskadiges.
 - Undgå åben ild samt antændelseskilder.
 - Sørg for grundig ventilation af det lokale, hvor apparatet befinder sig.
- Det er farligt at ændre specifikationerne eller selve apparat på nogen måde. Enhver skade på netledningen kan medføre kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

1) Hvis der er lys i rummet.

- Apparatet er beregnet til brug i hjemmet og lignende steder som fx:
 - personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdspladser;
 - stuehuse og af gæster på hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
 - bed & breakfast-miljøer;
 - madlevering og lignende situationer, der ikke omfatter detailhandel.

ADVARSEL!

- Eventuelle elektriske komponenter (stik, ledning, kompressor osv.) skal skiftes af en certificeret serviceagent eller kvalificeret servicepersonale.
- Pæren, der følger med dette apparat, er en "pære til særlig brug", der kun kan bruges sammen med det medfølgende apparat. Denne "pære til særlig brug" kan ikke bruges til belysning i hjemmet.¹⁾
- Netledningen må ikke forlænges.
- Sørg for at stikket ikke klemmes eller beskadiges bag apparatet. Et mast eller beskadiget netstik kan overophede og medføre brand.
- Sørg for, at du kan få adgang til netstikket til apparatet.
- Undgå at trække i netledningen.

1) Hvis der er lys i rummet.

- Hvis stikket til netledningen er løst, må du ikke sætte det i stikkontakten. Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
- Apparatet må ikke bruges uden pæren.
- Dette apparat er tungt. Pas på, når du flytter det.
- Berør ikke genstande i fryserummet direkte med hænderne, hvis disse er fugtige eller våde, da dette kan medføre hudskader eller forfrysninger.
- Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid ad gangen.

Daglig brug

- Sæt ikke varme genstande på apparatets plastikdele.
- Sæt ikke fødevarer direkte mod bagsiden.
- Frosne fødevarer må ikke genfryses, når de er blevet optøet. ¹⁾
- Frosne færdigretter skal opbevares iht. producentens anvisninger. ¹⁾
- Anbefalingerne om opbevaring fra apparatets producent skal overholdes. Se relevante instruktioner.
- Læg ikke kulsyreholdige væsker som fx sodavand i fryserummet, da der kan opstå tryk i beholderen, som kan få den til at eksplodere, hvilket kan medføre skader på apparatet. ¹⁾

1) Hvis der er lys i rummet.

2) Hvis der er et opbevaringsrum til frisk mad.

- Is kan give forfrysninger, hvis de spises direkte fra apparatet. ¹⁾
- Følg følgende instruktioner, for at undgå forurening af fødevarerne:
- Åbning af lågen i længere tid kan medføre en markant stigning i temperaturen i apparatets rum.
- Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og tilgængelige dræningssystemer.
- Rengør vandbeholdere, hvis de ikke har været brugt i 48 timer. Skyl vandsystemet, der er tilsluttet en vandforsyning, hvis apparatet ikke har brugt vand i 5 dage.
- Opbevar rå kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så de ikke kommer i kontakt med eller drypper på andre fødevarer.
- To-stjernede rum til frosne fødevarer (hvis apparatet er udstyret med dem) er velegnede til opbevaring af forfrosne fødevarer, og opbevaring eller fremstilling af is, samt til fremstilling af isterninger.
- Hvis apparatet er udstyret med et fryserum.
- Hvis apparatet er udstyret med et opbevaringsrum til friske fødevarer.
- Et-, to- og tre-stjernede rum (hvis apparatet er udstyret med dem) er ikke egnet til frysning af friske fødevarer.

- Hvis køleapparatet efterlades tom i længere tid, skal du slukke apparatet, afrime det og rengøre og tørre det. Lad lågen stå åben, så der ikke dannes mug i apparatet.

Pasning og rengøring

- Før vedligeholdelse skal du slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten.
- Rengør ikke apparatet med metalgenstande.
- Brug ikke skarpe genstande til at fjerne frost fra apparatet. Brug en plastiskraber.
- Undersøg regelmæssigt afløbet i køleskabet for optøet vand. Rengør afløbet, hvis nødvendigt. Hvis afløbet blokeres, samles vand i bunden af apparatet.

Opstilling

Vigtigt!

- Ved elektrisk tilslutning bedes du følge instruktionerne i de bestemte afsnit.
- Pak apparatet ud og tjek, at det er fri for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Indberet straks eventuelle skader til det sted, du købte apparatet. Gem i dette tilfælde emballagen.
- Det tilrådes at vente mindst 4 timer, før du sætter strøm til apparatet, for at lade olien flyde tilbage i kompressoren.

- Der skal være tilstrækkelig luftcirkulation omkring apparatet, da det ellers kan blive for varmt. For at opnå tilstrækkelig ventilation skal du følge instruktionerne mht. installation.
- Apparatets mellemrumsstykker må ikke være for tæt på væggen, for at undgå at de rører de varme dele (kompressor, kondensator) og brænder.
- Apparatet må ikke stå for tæt på radiatorer eller komfurer.
- Sørg for at du har adgang til stikkontakten, når apparatet er monteret.

Serviceering


- Eventuelt el-arbejde, der måtte være nødvendigt aht. serviceering af apparatet, bør udføres af en kvalificeret elektriker eller kompetent person.
- Dette apparat må kun serviceres på et autoriseret servicecenter, og der må kun bruges originale reservedele.

Strømbesparelse

- Læg ikke varme fødevarer i apparatet;
- Pak ikke fødevarerne tæt sammen, da dette forhindrer luftcirkulation.
- Sørg for, at fødevarer ikke rører bagsiden i rummene;
- Hvis strømmens slukkes, skal du ikke åbne lågerne;

- Lågene må ikke åbnes for tit;
- Hold ikke lågerne åbne i for lang tid;
- Indstil ikke termostaten på meget kolde temperaturer;
- Alt tilbehør, såsom skuffer og hylder, skal opbevares der for lavere energiforbrug.

Miljøbeskyttelse

Dette apparat indeholder ikke gasser, der kan være skadeligt for ozonlaget, enten i produktets kølemiddelkredsløb eller i isoleringsmaterialerne. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Isolationsskummet indeholder antændelige gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til apparatets regler i henhold til reglerne fra dine lokale myndigheder. Undgå at beskadige køleenheden, især varmeveksleren. De anvendte materialer i dette apparat, der er markeret med symbolet  kan genbruges.

Emballagematerialer

Materialerne med symbolet kan genbruges.

Bortskaf emballagen på en genbrugsplads, så den kan genbruges.


Bortskaffelse af apparatet

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Klip ledningen over og bortskaf den.

ADVARSEL!

- Under brug, og servicering og bortskaffelse af apparatet, skal du være opmærksom på symbolet, der ligner det på venstre side bag på apparatet (på bagsiden eller på kompressoren), der her en gul eller orange farve.
- Advarselssymbol om risiko for brand. Der er brandfarlige materialer i kølemedierørene og kompressoren.
- Skal holdes langt væk brandkilder under brug, servicering og bortskaffelse.

Overzicht

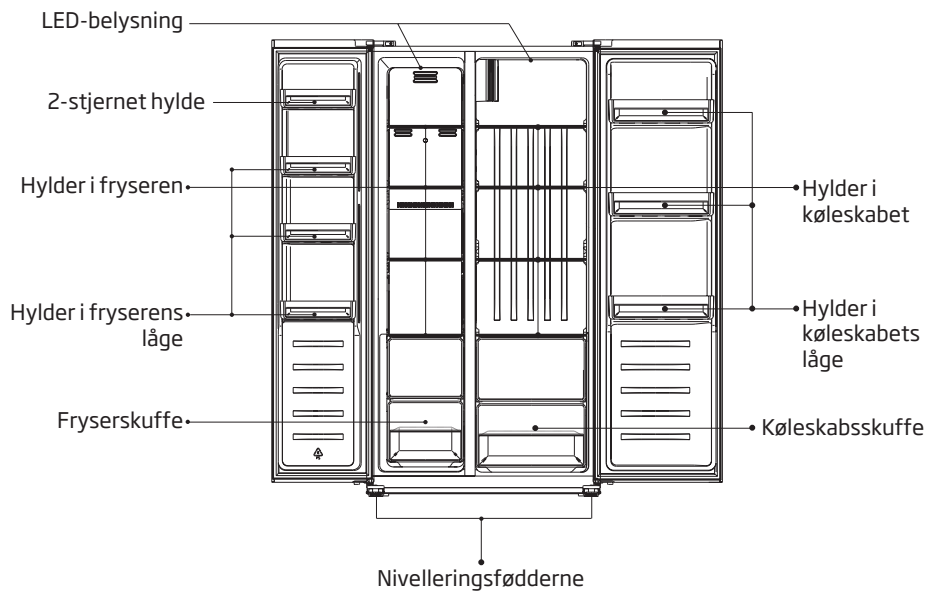


Dette billede er kun til reference. Se apparatet for yderligere detaljer.

Fjern lågerne


Nødvendige værktøjer: Philips skruetrækker, flad skruetrækker.

- Sørg for, at apparatet er afbrudt og tomt.
- For at tage lågen af, skal apparatet vippes bagud. Apparatet skal hvile på noget solidt, så det ikke glider, når lågen fjernes.
- Gem alle delene, der fjernes, hvis låget skal sættes på igen.
- Undgå, at lægge apparatet helt ned, da dette kan beskadige dens kølesystem.
- Det er bedre, at 2 personer håndterer apparatet, når låget sættes på.


1. Skru hængselsdækslet af med 2. Afbryd selen. skruetrækkeren.

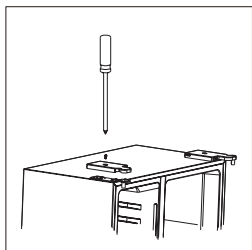


3. Skru det øvre hængsel af.

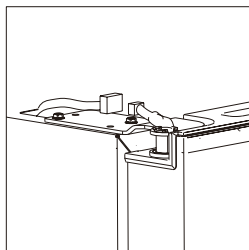


4. Løft lågen og læg den på en blød pude. Fjern derefter en anden låge på samme måde.

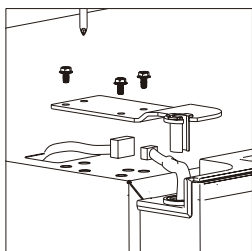

5. Skru de nedre hængsler.


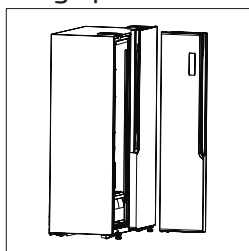


6. Når apparatet er stillet op, skal lågerne sættes på på samme måde, men i omvendt rækkefølge.

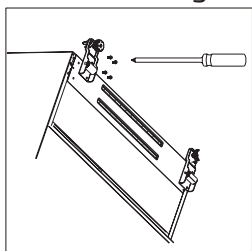


Pladskrav

- Sørg for, at der er plads nok til, at lågen kan åbne.
- Hold mindst 50 mm mellemrum på hver side og bagpå.

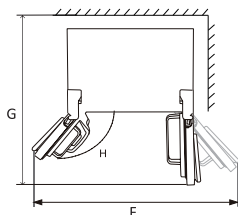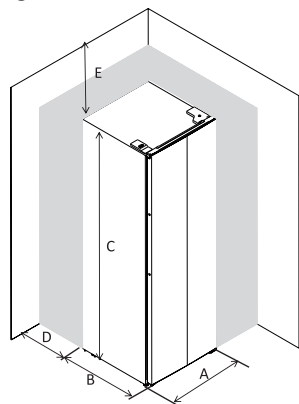

A	900
B	590
C	1770
D	min=50
E	min=50
F	1800
G	1490
H	135°

Nivellering af køleskabet

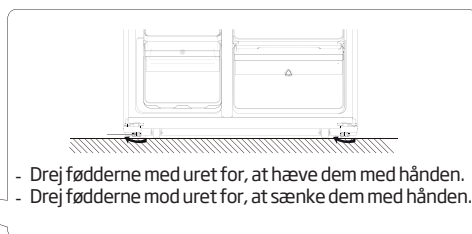

Placering

Stil dette apparat op et sted, hvor temperaturen svarer til klimaklassen, der står på apparatets typeskilt:

Til køleapparat i klimaklassen:

- Udvidet tempereret: Dette køleapparat er beregnet til brug i temperaturer fra 10 °C til 32 °C; (SN)
- Tempereret: Dette køleapparat er beregnet til brug i temperaturer fra 16 °C til 32 °C; (N)
- Subtropisk: Dette køleapparat er beregnet til brug i temperaturer fra 16 °C til 38 °C; (ST)
- Tropisk: Dette køleapparat er beregnet til brug i temperaturer fra 16 °C til 43 °C; (T)

Opstillingssted

Apparatet skal opstilles langt væk fra varmekilder, såsom radiatorer, kedler, direkte sollys og lignende. Sørg for, at luft kan cirkulere frit rundt på skabets bagside. Hvis apparatet placeres under en overhængende væg, skal der mindst være 100 mm mellem toppen af skabet og væggen, for at sikre den bedste ydelse. Apparatet må dog helst ikke placeres under overhængende vægge. Apparatet nivelleres med en eller flere justerbare fødder i bunden.

Dette køleapparat er ikke beregnet til brug, som et indbygget apparat;


Advarsel!

- Det skal være muligt at afbryde apparatet fra lysnettet. Stikket skal derfor være let tilgængeligt efter opstilling.

Elektrisk tilslutning

Inden tilslutning, skal du sikre dig, at spændingen og frekvensen, der vises på typeskiltet, svarer til strømforsyningen. Dette apparat skal jordforbindes. Stikket på ledningen er forsynet med et stikben til dette formål.

Sådan bruges betjeningspanelet

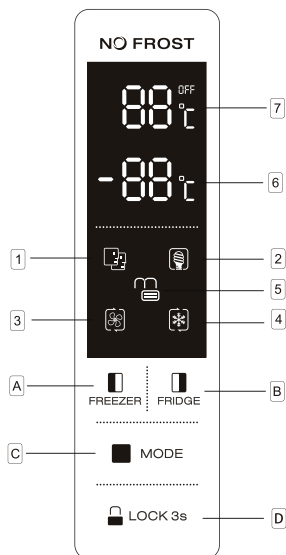

Knapper

- A. Trykkes, for at justere temperaturen i fryserummet (venstre side) fra -14 °C til -22 °C.
- B. Trykkes, for at justere temperaturen i køleskabsrummet (højre side) fra 2 °C til 8 °C og for, at slukke for afkølingen.
- C. Trykkes, for at skifte mellem driftsfunktionerne **SMART**, **ECO**, **SUPER KØLING**, **SUPER FRYSNING** og BRUGERINDSTILLING (intet symbol på skærmen).
- D. Hold knappen **3 SEC** nede i 3 sekunder for, at låse andre tre knapper. Hold knappen nede i 1 sekund, for at låse de andre tre knapper op.





Skærm

1. **SMART** - køleskabet indstiller automatisk temperaturen i de to rum i henhold til temperaturen i køleskabet og temperatur uden for køleskabet.
2. **ECO** - køleskabet bruger det laveste energiforbrug.
3. **SUPER KØLING** - køleskabet køler køleskabsrummet til den laveste mulige temperatur. Efter ca. 2,5 timer, gendannes temperaturindstillingen til den forrige indstilling.
4. **SUPER FRYSNING** - køleskabet køler køleskabsrummet til den laveste mulige temperatur. Efter ca. 50 timer, gendannes

temperaturindstillingen til den forrige indstilling.

Tip: Det er bedre at tænde for SUPER FRYSNING 24 timer i forvejen, før en stor mængde fødevarer lægges i fryserummet.

5. **LÅS** - symbolet lyser, hvis knapperne er låst.
6. Vis indstillingstemperaturen for fryserummet.
7. Vis indstillingstemperaturen for køleskabsrummet.
8. Børnesikring virker ikke, hvis der er strømsvigt. Børnesikring aktiveres automatisk igen efter 25 sekunder fra sidste brug. Skærmen slukkes automatisk efter 2 minutter siden sidst brug.
9. Nogle funktioner kan muligvis ikke bruges med denne model.

Funktion	Indikatorlampe	Visning af temperaturen i fryseren	Visning af temperaturen i køleskabet
Smart		Visning af temperaturerne for fryseren og køleskabet ændres i henhold til stuetemperaturen (se tabellen nedenfor).	
ECO		-15°C	+8°C
Super køling		Ingen ændring	+2°C
Super frysning		-25°C	Ingen ændring

BEMÆRKNINGER:

ECO-funktion: Vælg denne funktion, for at spare strøm.

Super kølefunktion Denne funktion giver dig mulighed for hurtigt at afkøle fødevarer og deaktiveres automatisk efter 2,5 timers drift.

Super frysefunktion: Denne funktion giver dig mulighed for hurtigt at fryse fødevarer og deaktiveres automatisk efter 50 timers drift.





Alarm om åben låge

Hvis en låge efterlades åben eller ikke lukkes helt i cirka 60 sekunder, starter apparatet en alarm. Luk køleskabslågen, hvorefter alarmen stopper.

Hvis lågen ikke lukkes, lyder alarmen en gang hvert sekund, indtil lågen lukkes. Hvis lågen er åben i 10 minutter uden at den lukkes, slukkes lyset i apparatet automatisk.


Børnesikring

Denne funktion er beregnet til, at forhindre børn i at betjene apparatet.

- Hold  LOCK 3s nede i ca. 3 sekunder, for at slå funktionen til. Låst-indikatoren  lyser, hvilket indikerer, at børnesikringen er slået til.
- Hold  LOCK 3s nede i ca. 1 sekund, for at slå funktionen fra. Låst op-indikatoren  lyser, hvilket indikerer, at børnesikringen er slået fra.

Forsigtig!

- Den 2-stjernede hylde, med temperatur mellem -12° og -18° , er ikke beregnet til is.

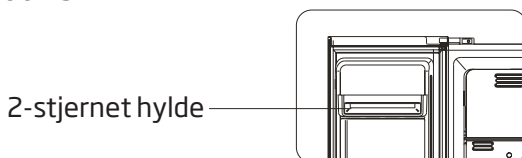

Første brug

Indvendig rengøring af apparatet

Før du bruger apparatet for første gang, skal det vaskes indvendigt og alt tilbehør indeni skal vaskes med lunkent vand og lidt neutral sæbe for, at fjerne den typiske lugt, som et nyt produkt har. Tør derefter grundigt apparatet af.

Vigtigt!

- Brug ikke rengøringsmidler eller slibepulvere, da disse vil beskadige overfladen.

Daglig brug

Læg de forskellige fødevarer i de forskellige rum i henhold til nedenstående tabel

Kølerum	Fødevaretype
Låger og hylder i køleskabet	<ul style="list-style-type: none">• Fødevarer med naturlige konserveringsmidler, såsom syltetøj, juice, drikkevarer, krydderier.• Opbevar ikke letfordærlige fødevarer.

Salatskuffe	<ul style="list-style-type: none"> • Frugt, urter og grøntsager skal lægges i salatskuffen. • Opbevar ikke bananer, løg, kartofler eller hvidløg i køleskabet.
Kølehylde - midten	<ul style="list-style-type: none"> • Mejeriprodukter, æg
Kølehylde - for oven	<ul style="list-style-type: none"> • Fødevarer, der ikke skal tilberedes, såsom fødevarer der er klar til at spise, kødpålæg, rester.
Fryseskuffer/hylde	<ul style="list-style-type: none"> • Fødevarer til langtidsopbevaring. • Nederste skuffe/hylde til rå kød, fjerkræ, fisk. • Midterskuffe/hylde til frosne grøntsager, pottes frites. • Øverste skuffe/hylde til is, frossen frugt, frosne bagværk.


Optøning

Dyb-frosne eller frosne fødevarer kan, før de bruges, optøes i fryserummet eller ved stuetemperatur, afhængigt af, hvor lang tid du har.

Små stykker kan endda koges mens de stadig er frosne, direkte fra fryseren. I dette tilfælde tager det længere tid, at tilberede maden.

Isterninger


Dit apparat er muligvis udstyret med en eller flere isbakker til fremstilling af is.

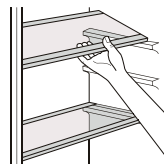

Tilbehør

Flytbare hylder

Siderne i køleskabet er udstyret med en række riller, så hylderne kan placeres som ønsket.

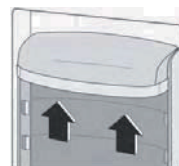

Placering af hylderne i lågen

For at opbevare fødevarer i forskellige størrelser, kan hylderne i lågen placeres i forskellige højder. Dette gøres på følgende måde: Træk gradvist hylden i pilens retning, indtil den kommer af, og flyt derefter efter behov.

Anbefalet temperaturindstilling

Anbefalet temperaturindstilling	
Miljøtemperatur	Temperaturindstilling
Sommer	Køleskab indstillet til 4 °C
	Fryser indstillet til -18 °C
Normal	Køleskab indstillet til 4 °C
	Fryser indstillet til -18 °C
Vinter	Køleskab indstillet til 4 °C
	Fryser indstillet til -18 °C

- Ovenstående oplysninger er vejledende temperaturindstillinger.

Påvirkning af fødevarerne under opbevaring

- På den anbefalede indstilling, er den bedste opbevaringstid i køleskabet højst 3 dage.
- På den anbefalede indstilling, er den bedste opbevaringstid i fryseren højst 1 måned.
- Den bedste opbevaringstid reduceres muligvis på andre indstillinger.

Nyttige tips og gode råd

Tips til nedfrysning

Her er nogle vigtige tip for, så du får det mest muligt ud af fryseprocessen:

- Den maksimale mængde fødevarer der kan fryses på 24 timer, vises på typeskiltet;

- Fryseprocessen tager 24 timer. Der må ikke tilføjes flere fødevarer i denne periode;
- Frys kun friske fødevarer af topkvalitet, og er grundigt rengjort;
- Tilbered fødevarer i små portioner, så de hurtigt kan frys ned, og så det er muligt efterfølgende at tø den portionsstørrelse op, du skal bruge.
- Pak fødevarerne ind i staniol eller polythen og sørg for, at de er pakket lufttæt;
- Friske og ikke-frosne fødevarer må ikke røre allerede frosne fødevarer, da du derved kan risikere at hæve temperaturen for sidstnævnte.
- Magre fødevarer opbevares bedre og længere end fedtholdige fødevarer. Salt reducerer fødevarens opbevaringstid
- Vandis vil sandsynligvis give dig forfrysningsskader på huden, hvis du konsumerer dem direkte efter, at de er taget ud af fryserummet.
- Det anbefales at skrive frysedatoen på hver pakke, så du ved hvor lang tid alle tingene har været i fryseren.

Tips til opbevaring af frosne fødevarer

For at få det bedste ud af dette apparat, skal du gøre følgende:

- Sørg for, at de frosne fødevarer, du har købt, har været ordentligt opbevaret hos forhandleren;
- Sørg for, at frosne fødevarer overføres fra fødevarebutikken til fryseren på kortest mulig tid;
- Åbn ikke lågen for tit, og undgå at lade den stå åben i længere tid end højst nødvendigt;
- Når fødevarerne først er tøet op, fordærves de hurtigt og de kan ikke frys igen;
- Overskrid ikke opbevaringsperioden som angivet af fødevarerproducenten.

Tip til køling af friske fødevarer

Sådan får du det bedste ud af apparatet:

- Opbevar ikke varme fødevarer eller væsker i køleskabet.
- Overdæk eller indpak fødevarerne og især, hvis de er stærkt krydrede.

Tip til køling

Nyttige tip:

- Kød (alle typer): Indpakkes i køkkenfilm og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
- Af hensyn til sikkerhed, skal du kun opbevare fødevarer på denne måde i højst en eller to dage.
- Kogte fødevarer, kolde retter osv. ...: Disse skal tildækkes og kan placeres på alle hylder.
- Frugt og grøntsager: Disse skal rengøres grundigt og lægge i de særlige skuffer.
- Smør og ost: Disse skal lægges i de særlige lufttætte beholdere eller indpakkes i staniol eller polythenposer for, at udelukke så meget luft ud som muligt.
- Mælk: Disse skal kunne lukkes og skal opbevares i hylderne på lågen.
- Bananer, kartofler, løg og hvidløg må ikke opbevares i køleskabet, hvis de ikke er pakket ind.

Rengøring

Af hygiejniske årsager skal apparatet regelmæssigt rengøres indvendigt, herunder tilbehøret i apparatet.

Forsigtig!

- Apparatet må ikke være tilsluttet stikkontakten under rengøringen. Risiko for elektrisk stød! Før rengøring skal apparatet slukkes, og stikket skal trækkes ud af stikkontakten, eller sluk for strømafbyderen eller sikringen. Apparatet må aldrig rengøres med et dampapparat. Der kan samles fugt i elektriske komponenter, hvilket kan føre til elektrisk stød! Varme dampe kan beskadige plastikdelene. Apparatet skal være tørt, inden det tages i brug igen.

Vigtigt!

- Æteriske olier og organiske opløsningsmidler kan angribe plastiske dele, fx citronsaft og juice fra en appelsinskal, smørsyre, rensmiddel, der indeholder eddikesyre.
- Lad ikke sådanne stoffer komme i kontakt med apparatets dele.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler.
- Tag fødevarerne ud af fryseren. Opbevar dem et køligt sted, godt

tildækket.

- Sluk for apparatet, og træk stikket ud af stikkontakten, eller sluk for strømafbryderen eller sikringen.
- Rengør apparatet og det indvendige tilbehør med en klud og lunkent vand. Vask med vand og tør af efter rengøring.
- Når alt er tørt, kan apparatet tages i brug igen.

Fejlfinding

Forsigtig!

Afbryd strømforsyningen før fejlfinding. Reparationer eller løsninger, der ikke findes i denne vejledning, må kun udføres af en kvalificeret tekniker

Vigtigt!

- Apparatet siger lyde under normal brug (kompressor, strømning af kølemiddel).

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet virker ikke	Stikket er ikke sat i stikkontakten eller stikket sidder løst	Sæt stikket i stikkontakten.
	Sikringen er sprængt eller er defekt	Kontroller sikringen. Skift hvis nødvendigt.
	Stikket er defekt	Fejl med strømforsyningen skal repareres af en elektriker.
Apparatet fryser eller køler for meget	Temperaturen er indstillet for kold, eller apparatet kører på en af SUPER-funktionerne.	Stil midlertidigt temperaturknappen på en varmere indstilling.
Fødevarerne er ikke frosne nok.	Temperaturen er ikke indstillet korrekt.	Se det indledende afsnit om temperaturindstilling.
	Lågen har været åben i for lang tid.	Åbn kun lågen i så lang tid, som nødvendigt.
	En stor mængde varme fødevarer er lagt i apparatet inden for de sidste 24 timer.	Stil midlertidigt temperaturen på en koldere indstilling.
	Apparatet står i nærheden af en varmekilde.	Se afsnittet om opstillingsstedet.
Meget opbygning af frost på lågens pakning.	Lågen pakning er ikke lufttæt.	Varm forsigtigt de lækende steder på lågen forsegling med en hårtørrer (på en kold indstilling). Form samtidig den opvarmede pakning med hånden, så den sidder rigtig.

Usædvanlige lyde	Apparatet står ikke plant.	Juster fødderne igen.
	Apparatet rører væggen eller andre genstande.	Flyt apparatet lidt.
	En ting, fx et rør, på bagsiden af apparatet, rører en anden ting på apparatet eller væggen.	Bøj om nødvendigt forsigtigt tingen væk fra apparatet.
Siderne er varme	Dette er normalt. Varmevekslingen sidder i siderne	Brug handsker til at røre ved siderne, hvis nødvendigt.

Hvis fejlen vises igen, skal du kontakte vores servicecenter. Disse oplysninger er nødvendige for, at kunne hjælpe dig hurtigt og korrekt. Skriv de nødvendige oplysninger her. Se typeskiltet.

SPECIFIKATIONER

Model: RS350BS23

Klimaklasse: SN, N, ST, T

Nominel spænding: 220 - 240V~

Nominel frekvens: 50 Hz

Kølemiddel: R600a (75g)

Støj: 39 dB



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Säkerhetsinformation

För din säkerhet och säkerställa korrekt användning ska du läsa denna bruksanvisning noga, inklusive tips och varningar innan du installerar och använder apparaten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att se till att alla som använder apparaten har god kännedom om dess skötsel och säkerhetsfunktioner. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder den under hela dess livslängd, kommer att ha korrekt information om användning och säkerhet.

För säkerhet för liv och egendom, följ försiktighetsåtgärder i denna bruksanvisning då tillverkaren inte är ansvarig för skador orsakade av försummelse.

Säkerhet för barn och känsliga personer

- Denna produkt får användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om det sker under uppsyn eller om de får anvisningar om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är medveten om de inneboende riskerna.
- Barn från 3 till 8 år får lägga fylla och tömma kylskåp.

- Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Rengöring och underhåll skall inte utföras av barn under 8 år och har tillsyn.
- Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns en risk för kvävning.
- Om du skall kassera produkten, dra ut kontakten ur vägguttaget, kapa anslutningskabeln (så nära apparaten som möjligt) och ta av dörren för att inte lekande barn får elektriska stötar eller stänger in sig i den.
- Om denna apparat, med en magnetisk dörrtätning, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderspärr på dörren eller luckan, var noga med att göra fjäderlåset obrukbart innan du kasserar den gamla apparaten. Detta kommer att hindra den från att bli en dödsfälla för barn.

Allmän säkerhet

VARNING!

- Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.
- Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylkretsen.

- Använd inte andra elektriska apparater (som glassmaskiner) inuti kylskåpet, om de inte är godkända för det av tillverkaren.
- Rör inte glödlampan om den har varit tänd länge, eftersom den kan bli väldigt varm. ¹⁾
- Se till att sladden inte kläms eller skadas när apparaten ska placeras.
- Placera inte flera bärbara uttag eller bärbara strömförsörjningsaggregat bakom apparaten.
- Förvara inte explosiva ämnen t.ex. sprayflaskor med brandfarliga drivmedel i apparaten.
- Kylmedlet isobuten (R-600a) ingår i kylmedelkretsen i apparaten, en naturgas med en hög grad av miljövänlighet, men är brandfarlig.
- Under transport och installation av apparaten, se till att ingen av komponenterna i kylkretsen skadas.
- Undvik öppna lågor och andra antändningskällor.
- Ventilera rummet noga där apparaten är placerad.
- Det är farligt att ändra specifikationerna eller modifiera denna apparat på något sätt. Eventuella skador på elkabeln kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.

1) Om det finns en lampa i skåpet.

- Den här apparaten är avsedd för användning i hushåll och liknande användningsområden, exempelvis:
 - personalkök i affärer, på kontor och andra arbetsplatser;
 - bondgårdar, för gäster på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
 - miljöer för uthyrning av rum;
 - catering och liknande användning som inte är detaljhandeln.

WARNING!

- Alla elektriska komponenter (kontakt, elkabel, kompressor osv.) måste bytas av ett auktoriserat serviceombud eller kvalificerad servicepersonal.
- Glödlampan som medföljer apparaten är en speciallampa som enbart fungerar på den levererade apparaten. Denna speciallampa kan inte användas för hembelysning. ¹⁾
- Strömkabeln får inte förlängas.
- Se till att kontakten inte blir klämd eller skadad bakom apparaten. En krossad eller skadad strömkontakt kan överhettas och orsaka brand.
- Se till att du kan komma åt huvudkontakten på apparaten.
- Dra inte i elkabeln.
- Om eluttaget är löst, stick inte in kontakten. Det finns risk för elektriska stötar eller brand.

1) Om det finns en lampa i skåpet.

- Du får inte använda apparaten utan lampan.
- Maskinen är tung. Försiktighet bör iakttas när du flyttar den.
- Ta inte bort eller vidrör föremål från frysfacket om dina händer är fuktiga/våta, eftersom detta kan orsaka hudskador eller frost/frysskador.
- Undvik att exponera apparaten för direkt solljus under lång tid.

Daglig användning

- Placera inte heta objekt nära plastdelarna i apparaten.
- Placera inte matvaror direkt mot den bakre väggen.
- Tinad mat får inte frysas in igen. ¹⁾
- Förvara färdigförpackade frysta livsmedel i enlighet med frysmattillverkarens instruktioner. ¹⁾
- Rekommendationer från apparatens tillverkare gällande förvaring bör följas strikt. Se relevanta instruktioner.
- Placera inte kolsyrade drycker i frysfacket, eftersom det skapar ett tryck på behållaren, vilket kan få den att explodera, vilket resulterar i skador på apparaten. ¹⁾
- Saftis kan orsaka frysskador om de konsumeras direkt från frysen. ¹⁾

1) Om det finns en lampa i skåpet.

2) Om det finns utrymme för färska matvaror i skåpet.

- För att förhindra kontaminering av livsmedel, följ dessa anvisningar:
- Om locket öppnas under långvariga perioder, kan det orsaka betydande höjning av temperaturen i apparatens fack.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och tillgängliga avrinningsystem.
- Rengör vattenbehållarna om de inte har använts på 48 timmar. Spola vattensystemet anslutet till en vattenförsörjningsanordning, om inget vatten har tillförts på 5 dagar.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att de inte kommer i kontakt med eller droppar på andra livsmedel.
- Frys med två stjärnor (i förekommande fall) lämpar sig för att förvara förfrysta livsmedel, förvaring eller glass- och isbitstillverkning.
- Om det finns ett frysack.
- Om det finns utrymme för färska matvaror.
- Fack med en, två och tre stjärnor (i förekommande fall) lämpar sig inte för att frysa färska matvaror.
- Om kylskåpet lämnas tomt under längre perioder, stäng av, frosta av, rengör, torka och lämna locket öppet för att förhindra att det bildas mögel i apparaten.

Skötsel och rengöring

- Innan underhåll, stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Rengör inte apparaten med metallföremål.
- Använd inte vassa föremål för att avlägsna frost från apparaten. Använd en plastskrapa.
- Undersök regelbundet om det finns avfrostningsvatten i kylskåpets dräneringsrör. Rengör dräneringsröret vid behov. Är dräneringsröret blockerat så samlas vatten i botten på apparaten.

Installation

Viktigt!

- Vid anslutningen till elnätet ska du noggrant följa instruktioner i denna bruksanvisning.
- Packa upp apparaten och kontrollera om det finns några skador på den. Anslut inte apparaten om den är skadad. Rapportera omedelbart eventuella skador till den återförsäljare där du köpte apparaten. Behåll i så fall förpackningen.
- Du rekommenderas att vänta minst fyra timmar innan du ansluter apparaten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
- Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars kan det leda till överhettning. För att uppnå tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.

- Där det är möjligt bör apparatens distanser placeras mot en vägg för att undvika beröring vid eller att någon fastnar i varma delar (kompressor, kondensator).
- Apparaten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
- Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installation av apparaten.

Service

- Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på apparaten ska utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
- Denna apparat måste servas av en auktoriserad serviceverkstad och endast originaldelar får användas.


Spara energi

- Placera inte varm mat i apparaten.
- Packa inte matvaror tätt eftersom det hindrar luften från att cirkulera.
- Se till att matvarorna inte vidrör den bakre väggen.
- Öppna inte dörrarna om det blir strömavbrott.
- Öppna inte dörrarna ofta.
- Håll inte dörrarna öppna länge.
- Ställ inte termostaterna på mycket låga temperaturer.

- Alla tillbehör, som lådor, hyllor och dörrhyllor, ska vara kvar för lägre energiförbrukning.

Miljöskydd

Denna apparat innehåller inte några gaser i kylkretsen eller isoleringsmaterialet, som kan skada ozonlagret. Apparaten ska inte kasseras tillsammans med vanliga hushållssopor.

Isoleringsskummet innehåller lättantändliga gaser. Apparaten ska avyttras i enlighet med föreskrifterna från din kommun. Undvik att skada kylvanheten, särskilt värmeväxlaren. Materialen som är märkta med -symbolen i apparaten är återvinningsbara.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial med symbolen kan återvinnas.

Kassera förpackningen på en lämplig uppsamlingscentral för att återvinna den.


Kassering av apparaten

1. Dra ut kontakten ur eluttaget.
2. Klipp av elkabeln och kassera med stickkontakten.

VARNING!

- Var uppmärksam på symbolen, gul eller orange, på vänster sida och på apparatens baksida (baksida eller kompressor) vid användning, service och avyttring av apparaten.
- Det är en brandrisksymbol. Det finns lättantändliga material i kylmedelsledningarna och kompressorn.
- Ha inte antändningskällor i närheten vid användning, service och avyttring.

Översikt

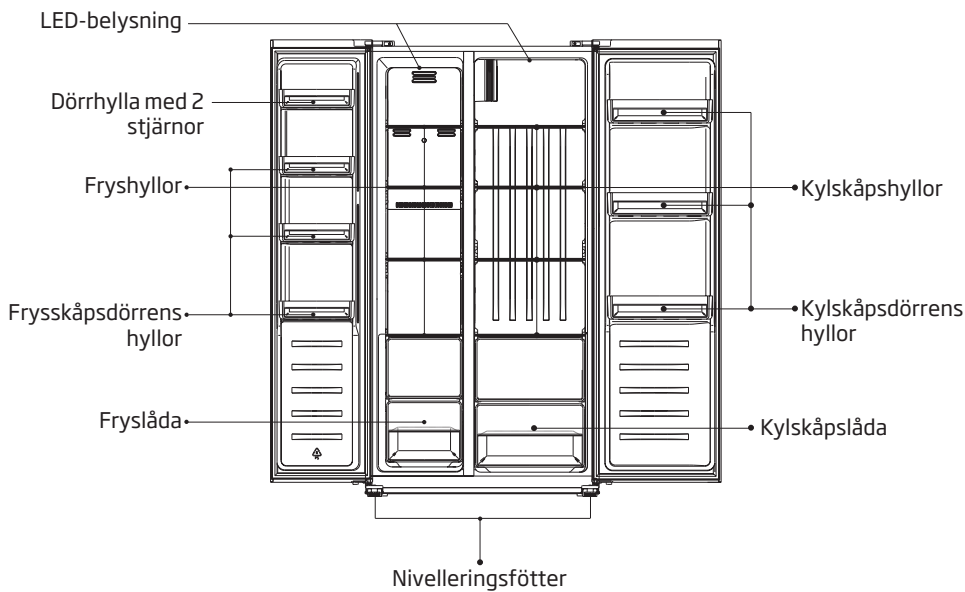


Bilden är endast som referens, se din apparat för detaljer.

Ta av dörrarna


Nödvändiga verktyg Krysskruvmejsel, platt skruvmejsel.

- Se till att apparaten är tom och kontakten är utdragen.
- För att ta av dörren måste man luta apparaten bakåt. Luta apparaten mot något fast så att den inte glider medan dörren tas bort.
- Alla borttagna delar måste sparas för att kunna sätta på dörren igen.
- Lägg inte apparaten plant ner eftersom det kan skada kylsystemet.
- Det är bäst om 2 personer hanterar apparaten under monteringen.


1. Skruva loss gångjärnsskyddet
2. Koppla ifrån kablaget med krysskruvmejseln.

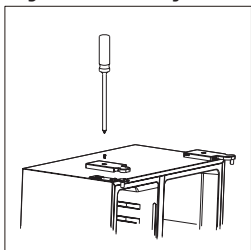


3. Skruva loss det övre gångjärnet.

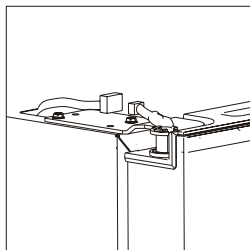


4. Lyft av dörren och placera den på ett mjukt underlag. Ta därefter av den andra dörren på samma sätt.

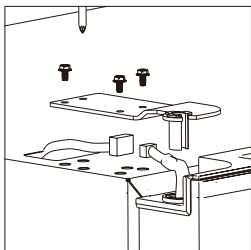

5. Skruva loss det nedre gångjärnet.


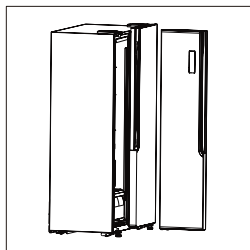


6. När apparaten har ställts på plats monteras dörrarna på samma sätt men i omvänd följd.

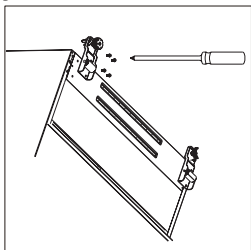


Utrymmeskrav

- Lämna tillräckligt med plats för att öppna dörren.
- Lämna minst 50 mm avstånd på båda sidorna och på baksidan.

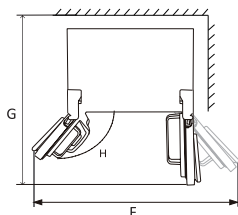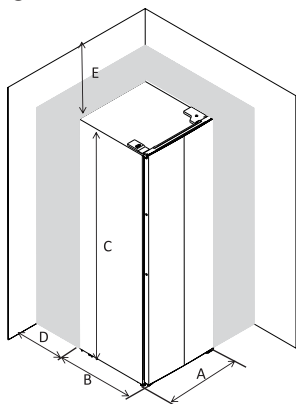

A	900
B	590
C	1770
D	min=50
E	min=50
F	1800
G	1490
H	135°

Nivåinställa kylskåpet

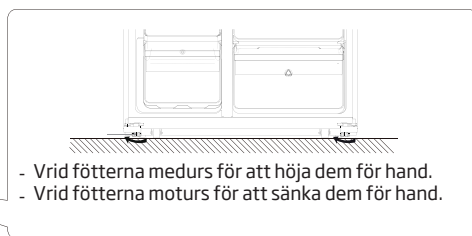

Placering

Installera apparaten på en plats där den omgivande temperaturen överensstämmer med klimatklassen som anges på apparatens typskylt:

för kylskåp med klimatklass:

- utökad temperatur: detta kylskåp är avsett att användas i omgivande temperaturer från 10 °C till 32 °C, (SN)
- temperatur: detta kylskåp är avsett att användas i omgivande temperaturer från 16 °C till 32 °C, (N)
- subtropisk: detta kylskåp är avsett att användas i omgivande temperaturer från 16 °C till 38 °C, (ST)
- tropisk: detta kylskåp är avsett att användas i omgivande temperaturer från 16 °C till 43 °C, (T)

Placering

Apparaten ska inte installeras i närheten av värmekällor som element, värmepannor, direkt solljus osv. Se till att luften kan cirkulera fritt bakom skåpet. För att säkerställa bästa prestanda, om apparaten placeras under en överhängande väggenhet, måste minsta avståndet mellan kylskåpets ovansida och väggenheten vara minst 100 mm. Det bästa är emellertid att inte placera det under en överhängande vägg. Korrekt nivåinställningen får man med hjälp av en eller flera justerbara fötter på skåpets undersida. Detta kylskåp är inte avsett att användas som en inbyggnadsapparat.


Varning!

- Det måste vara möjligt att dra ut kontakten ur eluttaget, och därför måste den vara lättåtkomlig efter installationen.

Elektrisk anslutning

Innan du sätter i kontakten måste du kontrollera att spänning och frekvens på typskylten motsvarar den strömförsörjning som finns i bostaden: Denna apparat måste jordas. Elkabelns kontakt har denna funktion.

Använda kontrollpanelen

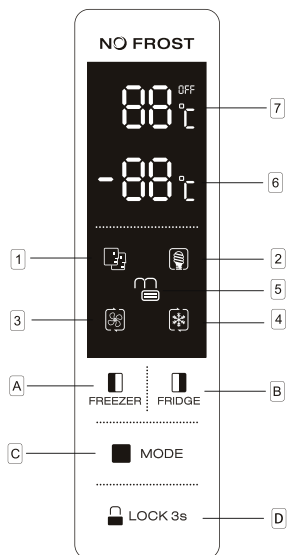

Knappar

- A. Tryck för att ställa in temperaturen i frysskåpet (vänster sida) från -14 °C till -22 °C.
- B. Tryck för att ställa in temperaturen i kylskåpet (höger sida) från 2 °C till 8 °C kylning av.
- C. tryck för att välja arbetsläge från **SMART**, **ECO**, **SUPERKYLNING**, **SUPERFRYSNING** och ANPASSAD INSTÄLLNING (ingen symbol på skärmen).
- D. Håll knappen **Lock 3s** intryckt i 3 sekunder för att låsa de andra tre knapparna. Håll intryckt i 1 sekund för att låsa upp de andra tre knapparna.





Skärm

1. I **SMART**-läge ställer kylskåpet in temperaturen i två skåp automatiskt efter innertemperaturen och den omgivande temperaturen.
2. I **ECO**-läget kör kylskåpet på lägsta energiförbrukningsinställning.
3. **SUPERKYLNING** sänker temperaturen i kylskåpet till den lägsta temperatur det är konstruerat för. Efter ungefär 2,5 timmar återställs temperaturinställningen till den tidigare inställningen.
4. **SUPERFRYSNING** sänker temperaturen i frysskåpet till den lägsta temperatur det är konstruerat för. Efter ungefär 50

timmar återställs temperaturinställningen till den tidigare inställningen.

Tips: det är bättre att sätta på SUPERFRYSNING 24 timmar innan man ska lägga större mängder matvaror i frysskåpet.

5. **LÅS**, symbolen tänds om knapparna är låsta.
6. Visar den inställda temperaturen i frysskåpet.
7. Visar den inställda temperaturen i kylskåpet.
8. Barnlåset fungerar inte vid strömavbrott. Barnlåset återaktiveras automatiskt 25 sekunder efter att det senast var igång. Skärmpanelen slocknar automatiskt 2 minuter efter den senast var igång.
9. Vissa funktioner kanske inte finns på din modell.

Läge	Indikationslampa	Frysens temperaturskärm	Kylskåpets temperaturskärm
Smart		Temperaturskärmerna för fryns och kyl ändras efter den omgivande temperaturen (se tabellen nedan).	
ECO		-15°C	+8°C
Snabbkylning		Ingen ändring	+2°C
Snabbinfrysning		-25°C	Ingen ändring

ANMÄRKNINGAR:

ECO-läge: Välj detta läge när du vill spara energi.

Superkylningsläge: Detta läge ger dig möjlighet att snabbt kyla matvaror och avaktiveras automatiskt efter 2,5 timmars drift.





Superkylningsläge: Detta läge ger dig möjlighet att snabbt frysa matvaror och avaktiveras automatiskt efter 50 timmars drift.

Larm för öppen dörr

När en dörr lämnas helt öppen i ungefär 60 sekunder, avger apparaten ett larm. Stäng kylskåpsdörren så stängs larmet av. Om dörren inte stängs kommer en ljudsignal att ljuda var 30 sekund tills dörren stängs. Om dörrarna är öppna i 10 minuter i sträck utan att stängas, kommer innerlampan automatiskt att släckas.

Barnlås


Denna funktion är utformad för att hindra barn från att använda apparaten.

- För att aktivera funktionen, håll  LOCK 3s intryckt i 3 sekunder. Låsindikatorn  tänds och visar att funktionen är aktiverad.
- För att inaktivera funktionen, håll  LOCK 3s intryckt i 1 sekund. Upplåsningsindikatorn  tänds och visar att funktionen är aktiverad.

Försiktighet!

- Dörrhylla med 2 stjärnor, med temperatur mellan -12 °C och -18 °C, lämpar sig inte för glass.

Dörrhylla med 2
stjärnor

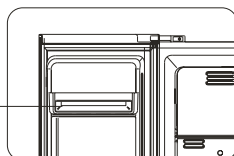

Användning första gången

Rengöra insidan

Innan apparaten används första gången ska insidan och alla inre tillbehör tvättas i ljummet vatten och mildt diskmedel för att få bort lukt som är normal för en helt ny produkt, och därefter torkas ordentligt.

Viktigt!

- Använd inte rengöringsmedel eller skurpulver eftersom de skadar ytan.

Daglig användning

Placera olika matvaror i olika avdelningar enligt nedanstående tabell

Kylskåpets fack	Typ av mat
Kylskåpets dörr eller hyllor	<ul style="list-style-type: none">• Matvaror med naturliga konserveringsmedel, som sylt, juice, drycker, kryddor.• Förvara inte lättfördärliga matvaror.

Grönsakslåda (salladslåda)	<ul style="list-style-type: none"> • Frukt, örter och grönsaker ska placeras i grönsakslådan. • Förvara inte bananer, lök, potatis, vitlök i kylskåpet.
Kylskåpshylla, mitten	<ul style="list-style-type: none"> • Mejeriprodukter, ägg
Kylskåpshylla, överst	<ul style="list-style-type: none"> • Matvaror som inte kräver tillagning, som ätfärdiga matvaror, charkuterivaror, matrester.
Fryslådor/hylla	<ul style="list-style-type: none"> • Matvaror för långtidsförvaring. • Nedersta lådan/hyllan för rått kött, fågel, fisk. • Mellanlåda/hylla för frusna grönsaker, pommes frites. • Översta låda/hylla för glass, frusen frukt, frusna bakverk.


Upptining

Djupfrysta eller frysta matvaror, kan tinas i frysacket eller i rumstemperatur innan den ska användas, beroende på hur lång tid man har på sig.

Små mängder kan tillagas fast de fortfarande är frusna, direkt från frysen. I så fall ta tillagningen längre tid.

Isbit

Denna apparat kan utrustas med en eller flera isbrickor för att göra isbitar.

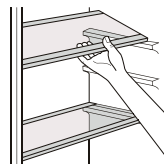

Tillbehör

Flyttbara hyllor

Kylskåpets väggar har flera löpare så att hyllorna kan placeras som man önskar.



Sätta i dörrhyllorna

För att kunna förvara matförpackningar i olika storlekar, kan dörrhyllorna placeras på olika höjd. För att göra dessa justeringar, gör på följande sätt: dra försiktigt dörrhyllan i pilarnas riktning tills den lossnar, och sätt den där du vill ha den.

Rekommendationer för temperaturinställning

Rekommendationer för temperaturinställning	
Omgivande temperatur	Temperaturinställning
Summer	Kylskåp inställt på 4 °C
	Frys inställd på -18 °C
Normal	Kylskåp inställt på 4 °C
	Frys inställd på -18 °C
Vinter	Kylskåp inställt på 4 °C
	Frys inställd på -18 °C



- Ovanstående information är en rekommendation för användaren för inställning av temperaturen.

Effekt på matförvaring

- Under rekommenderad inställning är den bästa förvaringstiden i kylskåpet inte mer än 3 dagar.
- Under rekommenderad inställning är den bästa förvaringstiden i frysskåpet inte mer än 1 månad.
- Den bästa förvaringstiden kan reduceras under andra inställningar.

Praktiska tips

Tips vid infrysning

För att få bästa resultat av frysprocessen följer här några tips:

- den maximala mängden matvaror som kan frysas på 24 tim. anges på typskylten,

- frysprocessen tar 24 timmar. Inga andra matvaror ska läggas in under denna period,
- frys enbart matvaror av god kvalitet, färska och väl rengjorda,
- laga mat i små portioner för att kunna frysas in snabbt och fullständigt och för att göra det möjligt att i efterhand endast tina den mängd som krävs.
- förpacka matvarorna i aluminiumfolie eller polyetylen, och se till att förpackningarna är lufttäta,
- låt inte färska, ofrusna matvaror komma i kontakt med redan frusna matvaror, för att undvika att temperaturen stiger på de redan frusna,
- magra matvaror går att bättre att förvara och kan förvaras längre än feta, salt reducerar matens hållbarhetstid,
- isglass kan, om den konsumeras omedelbart efter att det tagits ur frysskåpet, eventuellt orsaka frysskador,
- ett gott råd är att ange infrysningsdatum på varje enskild förpackning så att du vet hur länge matvarorna förvarats.

Tips vid förvaring av frysta matvaror

För att få bästa resultat från denna apparat ska du:

- Kontrollera att färdigköpta frusna matvaror var rätt förvarade i butiken.
- Se till att frusna matvaror transporteras från butiken till frysen så fort som möjligt.
- Öppna inte dörren ofta eller lämna den öppen längre än nödvändigt.
- Upptinade matvaror förstörs snabbt och kan inte frysas igen.
- Överstig inte förvaringsperioden som anges av livsmedelstillverkaren.

Tips för kylning av färska livsmedel

För bästa resultat:

- Förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet.
- Täck eller förslut maten, särskilt om den har en stark doft.

Tips vid kylning

Användbara tips:

- Kött (alla typer) Förslut i polyetylenpåsar och placera på glashyllorna ovanför grönsakslådan.
- Av säkerhetsskäl, förvara på detta sätt högst en eller två dagar bara.
- Tillagade matvaror, kalla rätter osv...: ska förvaras övertäckta och kan placeras på vilken hylla som helst.
- Frukt och grönsaker: ska rengöras noga och placeras i den speciella grönsakslådan.
- Snör och ost: ska placeras i speciella lufttäta behållare eller förpackade i aluminiumfolie eller polyetylenpåsar för att hålla så mycket luft ute som möjligt.
- Mjölkförpackning: ska vara förslutna/lock och ska förvaras i dörrens hyllor.
- Bananer, potatis, lök och vitlök ska inte förvaras i kylskåpet om de inte är förpackade.

Rengöring

Av hygiensskäl ska apparatens insida och inre tillbehör rengöras regelbundet.

Försiktighet!

- Apparaten får inte anslutas till elnätet under rengöringen. Risk för elektriska stötar! Stäng av apparaten dra ut kontakten eller stäng av och ta ut kretsbrytaren/säkringen före rengöringen. Rengör aldrig apparaten med en ångrengörare. Fukt kan samlas i elektriska delar, risk för elektriska stötar! Heta ångor kan orsaka skador på plastdelar. Apparaten måste vara torr innan den tas i bruk igen.

Viktigt!

- Eteriska oljor och organiska lösningsmedel kan påverka plastdelarna, t.ex. citronjuice eller saft från apelsinskal, smörsyra, rengöringsmedel som innehåller ättiksyra.
- Låt inte sådana ämnen komma i kontakt med apparatens delar.
- Använd inte slipande rengöringsmedel
- Ta ut matvarorna ur frysen. Förvara dem svalt, väl täckta.
- Stäng av apparaten dra ut kontakten eller stäng av och ta ut kretsbrytaren/säkringen.

- Rengör apparaten och de inre tillbehören med en trasa och ljummet vatten. Torka av med rent vatten efter rengöringen, och torka torrt.
- Ta i bruk igen när allt är torrt.

Felsökning

Försiktighet!

Dra ut kontakten innan du felsöker. Felsökning som inte tas upp i bruksanvisningen måste utföras av behörig elektriker eller annan kompetent person.

Viktigt!

- Det hörs ljud under normal användning (kompressor, kylmedels-cirkulation).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte	Kontakten är inte ansluten eller är lös	Sätt i kontakten.
	Säkringen har gått eller är trasig.	Kontrollera säkringen, byt den vid behov.
	Kontakten är trasig.	Felaktigheter på elförsörjningen måste åtgärdas av en elektriker.
Apparaten fryser eller kyls för mycket	Temperaturen är för lågt inställd eller kör apparaten på SUPER-lägen.	Ställ temperaturreglaget tillfälligt på högre temperatur.
Matvarorna blir inte tillräckligt frysta.	Temperaturen är inte rätt inställd.	Titta i det inledande avsnittet Temperaturinställning.
	Dörren var öppen för länge.	Öppna dörren bara så länge det behövs.
	Mycket varm mat placerades i apparaten inom de senaste 24 timmarna.	Ställ temperaturreglaget tillfälligt på lägre temperatur.
	Apparaten står nära en värmekälla.	Titta i avsnittet om plats för installation.
Kraftig ansamling av frost på dörrtätningen.	Dörrtätningen är inte lufttät.	Värm försiktigt de läckande delarna av tätningen med en hårtork (på ett kallt läge). Forma samtidigt dörrtätningen med handen så att den sitter rätt.

Onormala ljud.	Apparaten står inte jämnt.	Justera fötterna igen.
	Apparaten rör vid väggen eller andra föremål.	Flytta lite på apparaten.
	En komponent, t.ex. ett rör, på apparatens baksida rör vid någon annan del på apparaten eller väggen.	Böj vid behov försiktigt ut komponenten så att den inte är i vägen.
Sidorna är varma.	Det är normalt. Värmeväxlare sitter i sidorna.	Använd vid behov vantar för att röra sidorna.

Om felet uppträder igen, kontakta servicecentret.

Dessa uppgifter krävs för att hjälpa dig snabbt och rätt. Skriv nödvändiga uppgifter här, se typskylten.

SPECIFIKATIONER

Modell: RS350BS23

Klimatklass: SN, N, ST, T

Märkspänning: 220 - 240V~

Märkfrekvens: 50 Hz

Kylmedel: R600a (75g)

Buller: 39 dB



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

