

CESPECTRUM



Quick Start Guide

www.ceptertech.com

1. Important Safety Notice:


- Ensure vents are not blocked to prevent overheating.
- Avoid pressing the display hard or pinching it to lift the laptop.
- Use a protective case or bag when traveling with the laptop; avoid exposing it to the harsh conditions.
- Keep the laptop away from magnetic fields, direct sunlight, rain, and dew.
- Do not use in extreme heat or cold.
- Keep away from flames or heat sources.
- Do not tamper with the battery; keep it out of children's reach.
- Keep away from dust and corrosive chemicals.
- Use only original batteries; avoid non-original replacements.


2. Troubleshooting:


If you encounter general issues with your laptop, follow these steps to resolve them:

- Ensure the laptop is completely turned off.
- Make sure the AC power adapter is securely connected to both the laptop and a working power outlet.
- Ensure all external devices are properly connected. If issues persist, try unplugging these devices to see if they are causing any errors.
- After turning off the laptop, wait for at least 10 seconds before attempting to power it back on. Check to ensure that the boot sequence is normal.

3. Device Layout:

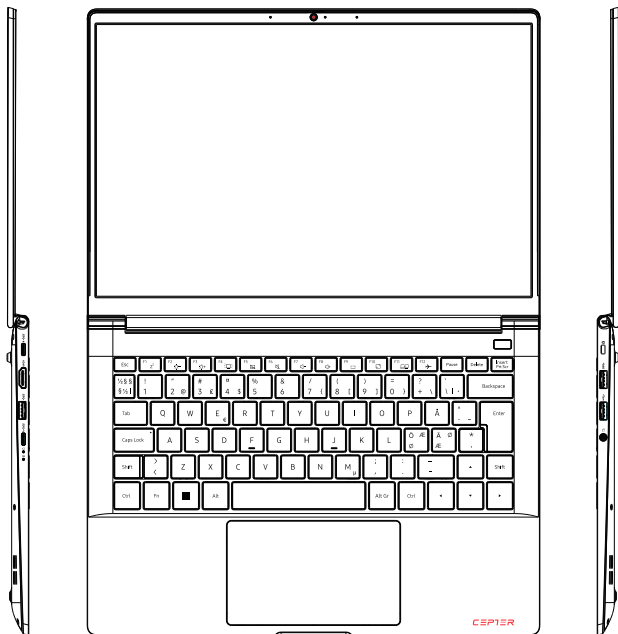

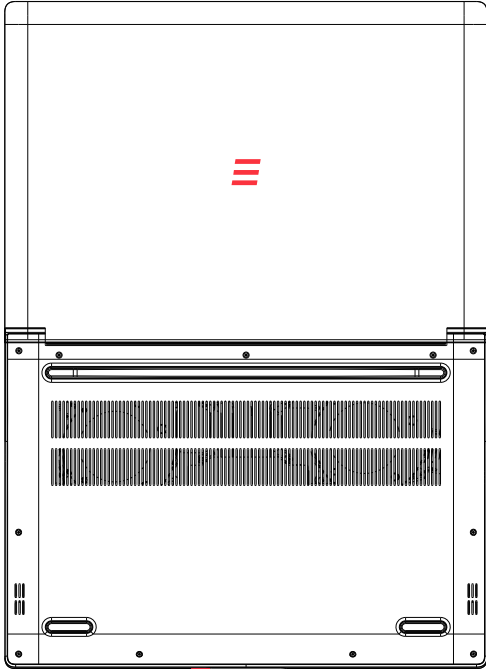

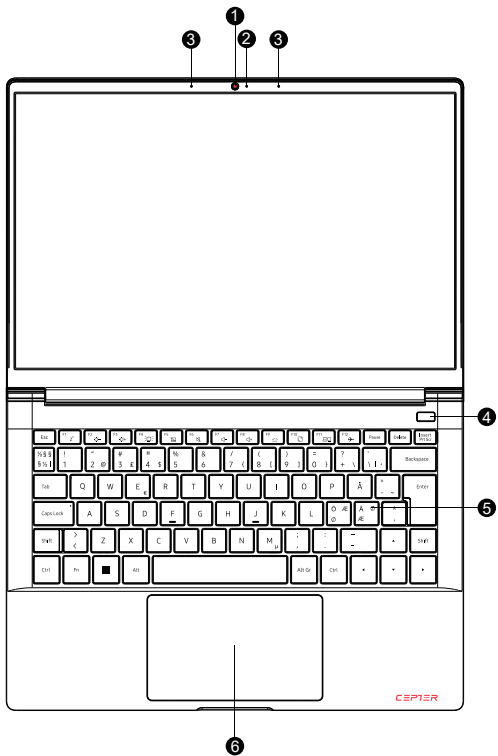

1 Camera

2 Camera LED


3 Mic

4 Power Button


5 keyboard

6 Touch Pad

- ① Type-C
- ② HDMI
- ③ USB 3.0
- ④ Type-C
- ⑤ Power-on LED
- ⑥ Battery Charge LED

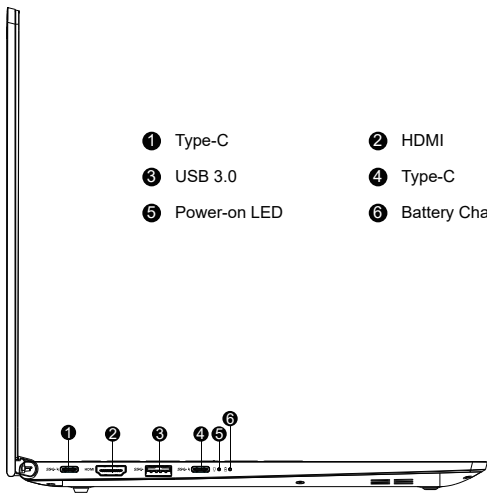

- ⑦ Audio jack
- ⑧ USB 2.0
- ⑨ USB 3.0
- ⑩ Kensington-lock

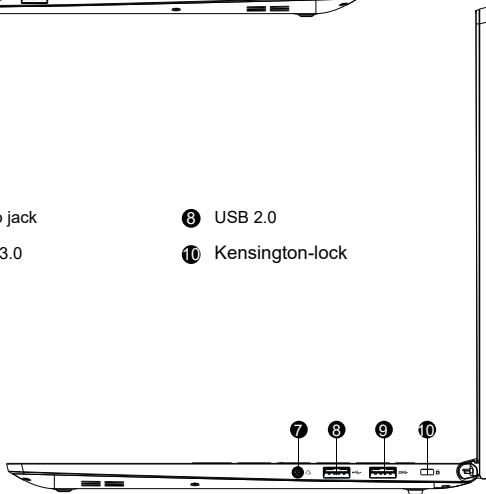

4. Power Supply and Charging:

- This device can be powered using either a lithium battery or an AC power adapter.
- After unpacking, please connect the AC power adapter to charge the laptop first.
- If you continue to use the laptop while charging, the charging time may be longer.
- For faster charging, it's recommended to put the laptop in sleep mode or turn it off while charging.
- When the battery is low, a prompt will appear on the screen. The laptop will continue to function until the battery is critically low, at which point data may not be saved. Please charge the device promptly; once connected to the adapter, you can use the laptop normally.

5. Cleaning, Maintenance, and Storage:

- Before cleaning the device, turn off the system and unplug the adapter.
- Wipe the exterior with a damp cloth and dry it with a soft cloth.
- Do not use corrosive cleaning agents.
- Avoid immersing the product in water or other liquids.
- After cleaning, store the laptop in a dry, flat environment.

6. Packing List:

1. Adapter *1
2. Notebook computer *1

7. Technical information:

Model Number	CESPECTRUM
Screen Size	14 Inch
CPU	AMD Ryzen™ 5 6600H
Memory	16G RAM + 512G SSD
WIFI	WIFI6E/ 802.11 d/e/h/i/j/k/mc/r/v/w
Battery	11.55V, 5200mAh
Camera	1MP

**Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway**

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

CESPECTRUM



Startvejledning

www.ceptertech.com

1. Vigtig sikkerhedsbemærkning:


- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke tildækkes, da apparatet kan overophede.
- Undgå at trykke for hårdt på skærmen eller klemme den for hårdt, når du løfter computeren.
- Brug et beskyttende etui eller en taske, når du rejser med din bærbare computer. Undgå, at udsætte computeren for de barske forhold.
- Hold din bærbare computer væk fra magnetiske felter, direkte sollys, regn og dug.
- Produktet må ikke bruges i ekstrem varme eller kulde.
- Produktet skal holdes væk fra flammer og varmekilder.
- Batteriet må ikke manipuleres med. Batteriet skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Produktet skal holdes væk fra støv og ætsende kemikalier.
- Brug kun originale batterier. Undgå, at bruge uoriginale batterier.


2. Fejlfinding:


Hvis du oplever generelle problemer med din bærbare computer, skal du følge disse trin for at løse dem:

- Sørg for, at din bærbare computer er helt slukket.
- Sørg for, at vekselstrømsadapteren er sluttet ordentligt til både din bærbare computer og en fungerende stikkontakt.
- Sørg for, at alle eksterne enheder er ordentligt forbundet. Hvis problemerne fortsætter, kan du prøve at afbryde disse enheder for at se, om de er skyld i fejlen.
- Når du slukker din bærbare computer, skal du vente i mindst 10 sekunder, før du tænder den igen. Se, om startrækkefølgen er normal.

3. Enhedslayout:

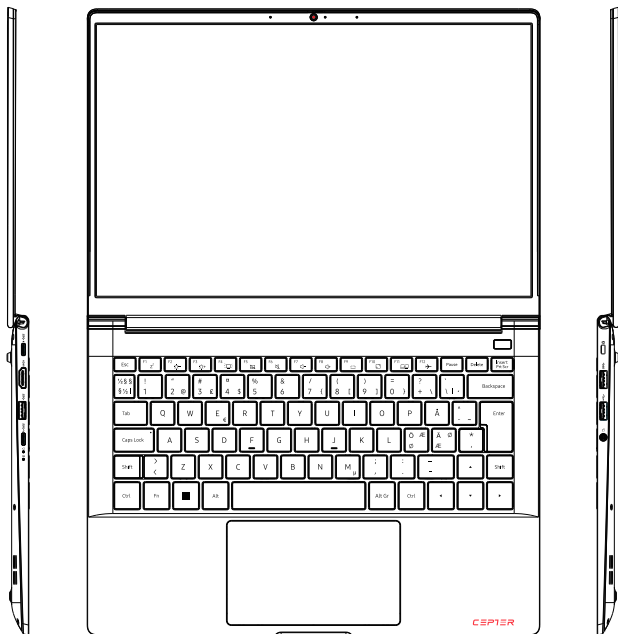

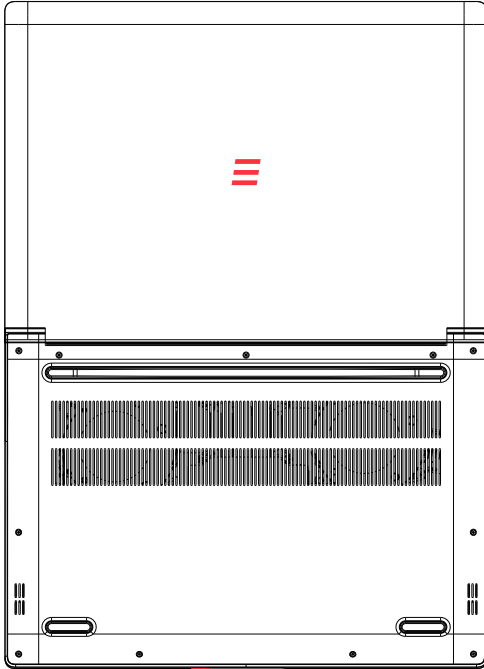

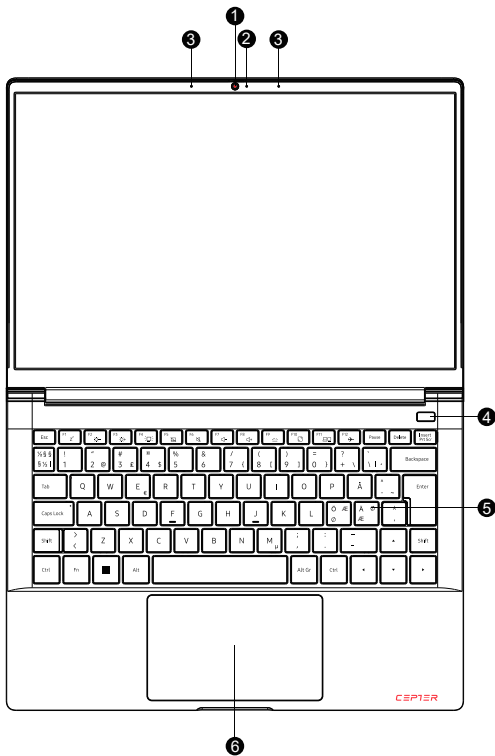

1 Kamera

2 Kamera LED


3 Mic

4 Tænd/sluk-knap


5 Tastatur

6 Pegefelt

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| ① Type-C | ② HDMI |
| ③ USB 3.0 | ④ Type-C |
| ⑤ Tænd Lysindikator | ⑥ Batteriopladningsindikator |



- | | |
|-----------|------------------|
| ⑦ Lydstik | ⑧ USB 2.0 |
| ⑨ USB 3.0 | ⑩ Kensington-lås |



4. Strømforsyning og opladning:

- Denne enhed kan strømforsynes med enten et litiumbatteri eller en vekselstrømsadapter (AC).
- Når du har pakket din bærbare computer ud, skal den først sluttes til stikkontakten med vekselstrømsadapteren.
- Hvis du bruger din bærbare computer, når den oplades, kan det tage længere tid at lade batteriet op.
- For hurtigere opladning anbefales det at sætte din bærbare computer i dvale eller slukke den.
- Når batteristrømmen er lav, vises en besked på skærmen. Din bærbare computer fortsætter med at køre, indtil batteristrømmen er meget lavt, hvorefter dine data muligvis ikke gemmes. Oplad omgående batteriet. Når computeren sluttes til adapteren, kan du stadig bruge den.

5. Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring:

- Før du rengør enheden, skal du slukke den og afbryde adapteren.
- Tør ydersiden af med en fugtig klud og tør den af med en blød klud.
- Brug ikke ætsende rengøringsmidler.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Efter rengøring skal din bærbare computer opbevares i et tørt, fladt miljø.

6. Liste over delene i pakken:

1. Adapter *1
2. Bærbar computer *1

7. Tekniske oplysninger:

Mallinumero	CESPECTRUM
Näytön koko	14 tuumaa
PROESSORI	AMD Ryzen™ 5 6600H
Muisti	16 G RAM + 512 G SSD
WIFI	WIFI6E/802.11 d/e/h/i/j/k/mc/r/v/w
Akku	11,55 V, 5200 mAh
Kamera	1 MP

**Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway**

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

CESPECTRUM



Pika-aloitusopas

www.ceptertech.com

1. Tärkeitä turvallisuushuomautuksia:


- Varmista, etteivät tuuletusaukot ole tukossa ylikuumentumisen estämiseksi.
- Vältä painamasta näyttöä voimakkaasti tai sen puristamista kannettavan tietokoneen nostamiseksi.
- Käytä suojakoteloa tai laukkuja matkustaessasi kannettavan tietokoneen kanssa; vältä altistamista sitä ankarille olosuhteille.
- Pidä kannettava tietokone poissa magneettikentistä, suorasta auringonpaisteesta, sateesta ja kosteudesta.
- Älä käytä äärimmäisessä kuumuudessa tai kylmyydessä.
- Pidä etäällä liekeistä tai lämmönlähteistä.
- Älä peukaloi akkua; pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä etäällä pölystä ja syövyttävistä kemikaaleista.
- Käytä vain alkuperäisiä akkuja; vältä ei-alkuperäisiä vaihtoakkuja.


2. Vianmääritys:


Jos kannettavassa tietokoneessa on yleisiä ongelmia, ratkaise ne seuraavasti:

- Varmista, että kannettava tietokone on sammutettu kokonaan.
- Varmista, että verkkolaite on liitetty tiukasti sekä kannettavaan tietokoneeseen että toimivaan pistorasiaan.
- Varmista, että kaikki ulkoiset laitteet on liitetty kunnolla. Jos ongelmat jatkuvat, irrota nämä laitteet ja katso, aiheuttavatko ne virheet.
- Kun olet sammuttanut kannettavan tietokoneen, odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin yrität kytkeä sen päälle uudelleen. Tarkista, että käynnistysjakso on normaali.

3. Laitteen osat:

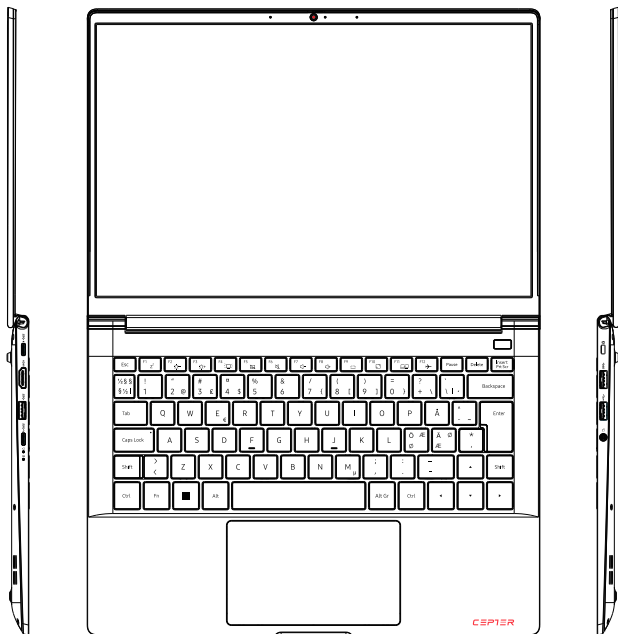

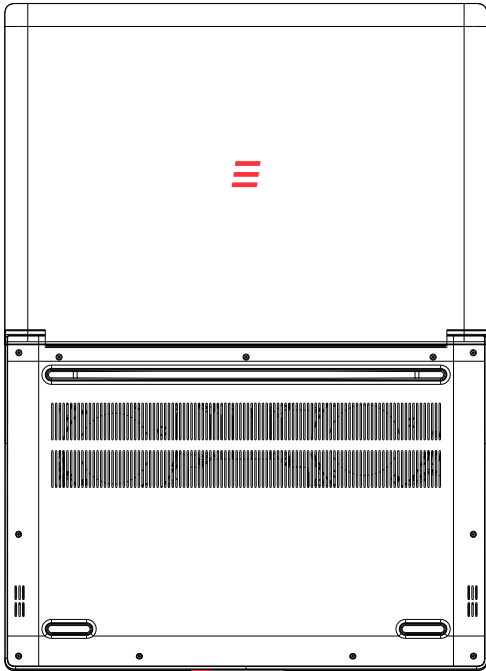

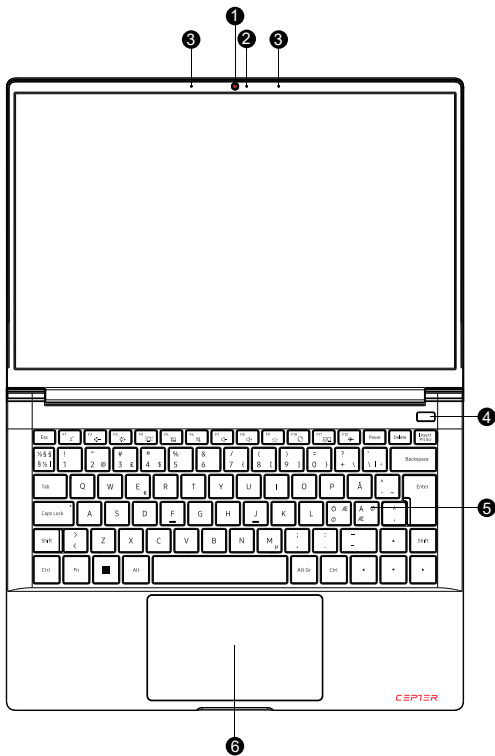

1 Kamera

2 Kameran LED-valo


3 Mikrofoni

4 Virtapainike


5 Näppäimistö

6 Kosketuslevy

- ① Type-C
- ② HDMI
- ③ USB 3.0
- ④ Type-C
- ⑤ Virta päälle LED
- ⑥ Akun latauksen LED



- ⑦ Ääniliitäntä
- ⑧ USB 2.0
- ⑨ USB 3.0
- ⑩ Kensington-lukko

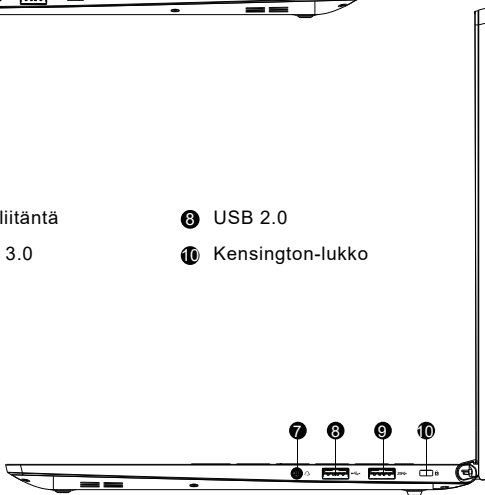

4. Virtalähde ja lataus:

- Tämä laite saa virtansa joko litiumakusta tai verkkolaitteesta.
- Pakkauksen purkamisen jälkeen kytke ensin verkkolaite kannettavan tietokoneen lataamiseksi.
- Jos jatkat kannettavan tietokoneen käyttöä latauksen aikana, latausaika voi olla pidempi.
- Latauksen nopeuttamiseksi on suositeltavaa laittaa kannettava tietokone lepotilaan tai sammuttaa se latauksen ajaksi.
- Kun akun varaus on vähissä, näyttöön tulee ilmoitus. Kannettava tietokone jatkaa toimintaansa, kunnes akun varaus on kriittisen alhainen, jolloin tietoja ei välttämättä voida tallentaa. Lataa laite viipymättä; kun olet liittännyt verkkolaitteen, voit käyttää kannettavaa tietokonetta normaalisti.

5. Puhdistus, huolto ja säilytys:

- Ennen kuin puhdistat laitteen, sammuta järjestelmä ja irrota verkkolaite.
- Pyyhi ulkopinnat puhtaiksi kostealla liinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla.
- Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita.
- Vältä tuotteen upottamista veteen tai muihin nesteisiin.
- Säilytä kannettava tietokone puhdistuksen jälkeen kuivassa, tasaisessa ympäristössä.

6. Pakkausluettelo:

1. Verkkolaite x1
2. Kannettava tietokone x1

7. Tekniset tiedot:

Modelnummer	CESPECTRUM
Skærmstørrelse	14 tommer
CPU	AMD Ryzen™ 5 6600H
Hukommelse	16G RAM + 512G SSD
WIFI	WIFI6E/802.11 d/e/h/i/j/k/mc/r/v/w
Batteri	11,55 V/5200 mAh
Kamera	1 MP

**Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway**

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundsservice/>
P: 08 517 66 000

CESPECTRUM



Hurtigstartguide

www.ceptertech.com

1. Viktig sikkerhetsmerknad


- Pass på at ventilene ikke er blokkert for å forhindre overoppheting.
- Unngå å trykke hardt på skjermen eller klemme den for å løfte den bærbare datamaskinen.
- Bruk en beskyttende veske eller veske når du reiser med den bærbare datamaskinen; unngå å utsette den for de tøffe forholdene.
- Hold den bærbare datamaskinen unna magnetiske felt, direkte sollys, regn og dugg.
- Ikke bruk i ekstrem varme eller kulde.
- Holdes unna flammer eller varmekilder.
- Ikke tukle med batteriet; oppbevar den utenfor barns rekkevidde.
- Holdes unna støv og etsende kjemikalier.
- Bruk kun originale batterier; unngå uoriginale erstatninger.


2. Feilsøking:


Hvis du støter på generelle problemer med den bærbare datamaskinen, følg disse trinnene for å løse dem:

- Sørg for at den bærbare datamaskinen er helt slått av.
- Sørg for at strømadapteren er godt koblet til både den bærbare datamaskinen og en fungerende stikkontakt.
- Sørg for at alle eksterne enheter er riktig tilkoblet. Hvis problemene vedvarer, prøv å koble fra disse enhetene for å se om de forårsaker feil.
- Etter at du har slått av den bærbare datamaskinen, vent i minst 10 sekunder før du prøver å slå den på igjen. Kontroller at oppstartssekvensen er normal.

3. Enhetsoppsett:

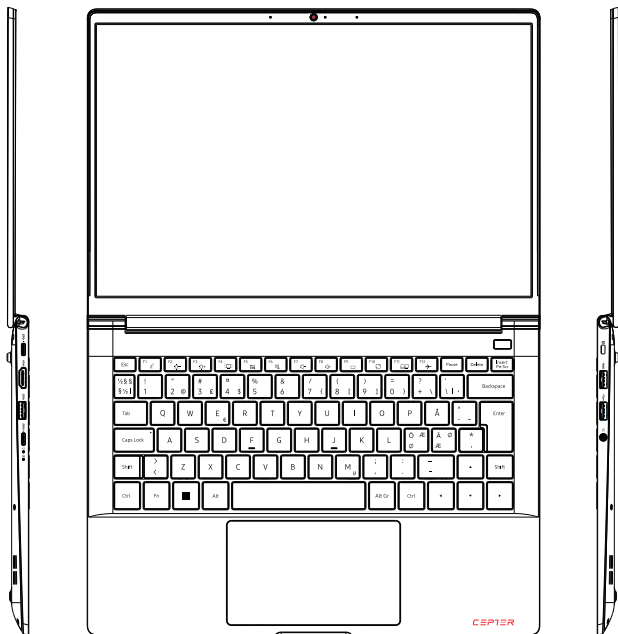

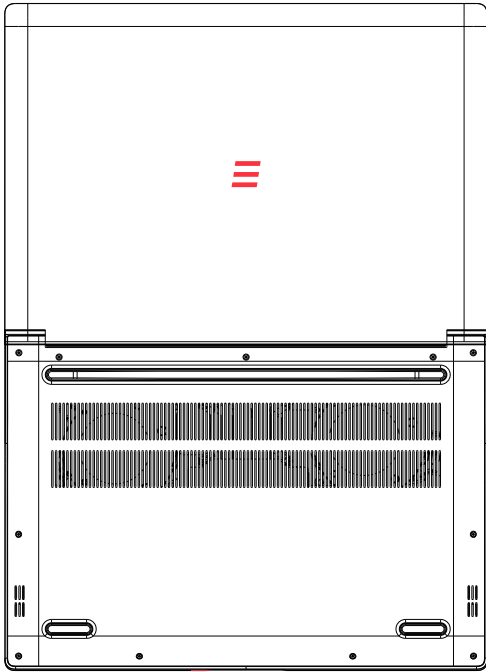

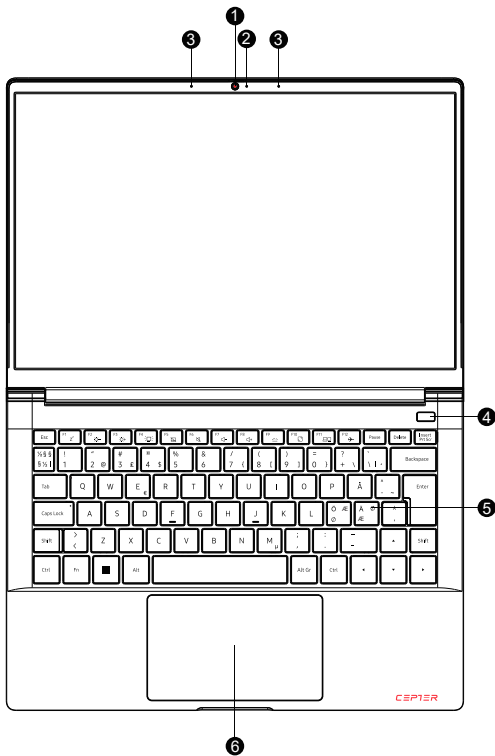

1 Kamera

2 Kamera LED


3 Mic

4 Strømknapp


5 Tastatur

6 Touch Pad

- | | |
|----------------|-------------------------|
| ① Type-C | ② HDMI |
| ③ USB 3.0 | ④ Type-C |
| ⑤ Strøm på LED | ⑥ LED for batterilading |



- | | |
|--------------|------------------|
| ⑦ Lydkontakt | ⑧ USB 2.0 |
| ⑨ USB 3.0 | ⑩ Kensington-lås |

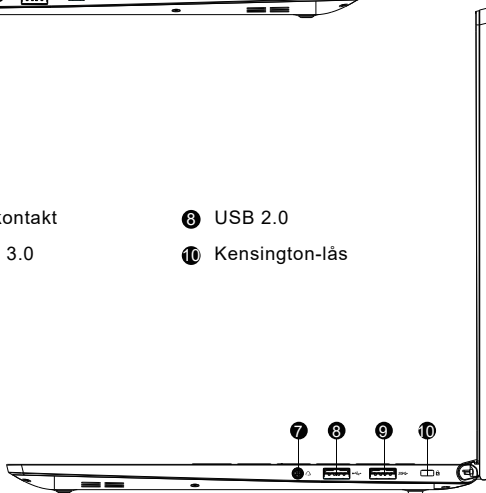

4. Strømforsyning og lading:

- Denne enheten kan drives med enten et litiumbatteri eller en strømadapter.
- Etter utpakking, koble til strømadapteren for å lade den bærbare datamaskinen først.
- Hvis du fortsetter å bruke den bærbare datamaskinen mens du lader, kan ladetiden bli lengre.
- For raskere lading anbefales det å sette den bærbare datamaskinen i hvilemodus eller slå den av mens den lader.
- Når batteriet er lavt, vises en melding på skjermen. Den bærbare datamaskinen vil fortsette å fungere til batteriet er kritisk lavt, og da kan det hende at data ikke lagres. Lad enheten umiddelbart; Når den er koblet til adapteren, kan du bruke den bærbare datamaskinen normalt.

5. Rengjøring, vedlikehold og lagring:

- Før du rengjør enheten, slå av systemet og koble fra adapteren.
- Tørk av utsiden med en fuktig klut og tørk den med en myk klut.
- Ikke bruk etsende rengjøringsmidler.
- Unngå å senke produktet i vann eller andre væsker.
- Etter rengjøring, oppbevar den bærbare datamaskinen i et tørt, flatt miljø.

6. Pakkeliste:

1. Adapter *1
2. Bærbar datamaskin *1

7. Teknisk informasjon:

Modellnummer	CESPECTRUM
Skjermstørrelse	14 tommer
CPU	AMD Ryzen™ 5 6600H
Hukommelse	16G RAM + 512G SSD
WIFI	WIFI6E/802.11 d/e/h/i/j/k/mc/r/v/w
Batteri	11,55 V/5200 mAh
Kamera	1 MP

Power International AS,
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

CESPECTRUM



Snabbstartsguide

www.ceptertech.com

1. Viktiga säkerhetsnoteringar:


- Se till att ventilerna inte är blockerade för att förhindra överhettning.
- Undvik att trycka hårt på skärmen eller nypa den för att lyfta den bärbara datorn.
- Använd ett skyddsfodral eller en väska när du reser med den bärbara datorn; Undvik att utsätta den för de tuffa förhållandena.
- Håll den bärbara datorn borta från magnetfält, direkt solljus, regn och dag.
- Använd inte i extrem värme eller kyla.
- Förvaras undan från lågor eller värmekällor.
- Manipulera inte med batteriet; förvara det utom räckhåll för barn.
- Håll borta från damm och frätande kemikalier.
- Använd endast originalbatterier; undvik icke-original utbyte.


2. Felsökning:


Om du stöter på allmänna problem med din bärbara dator, följ dessa steg för att lösa dem:

- Se till att den bärbara datorn är helt avstängd.
- Se till att nätadaptern är ordentligt ansluten till både den bärbara datorn och ett fungerande eluttag.
- Se till att alla externa enheter är korrekt anslutna. Om problemen kvarstår, försök att koppla ur dessa enheter för att se om de orsakar några fel.
- När du har stängt av den bärbara datorn, vänta i minst 10 sekunder innan du försöker slå på den igen. Kontrollera att startsekvensen är normal.

3. Enhetens layout:

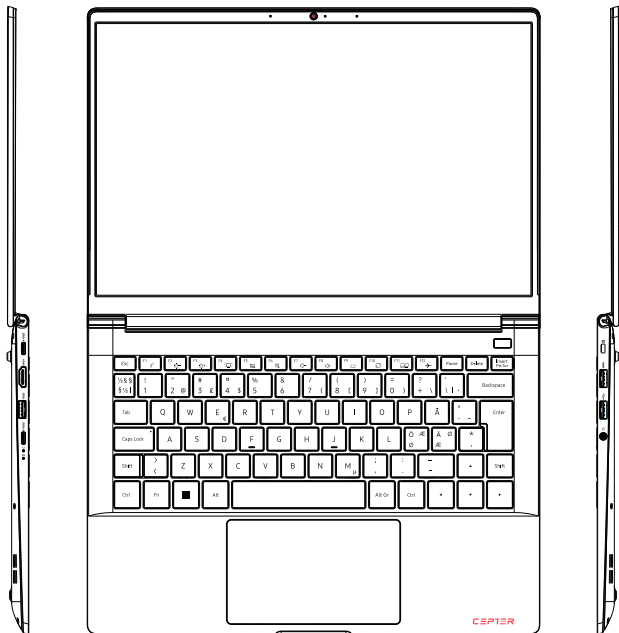

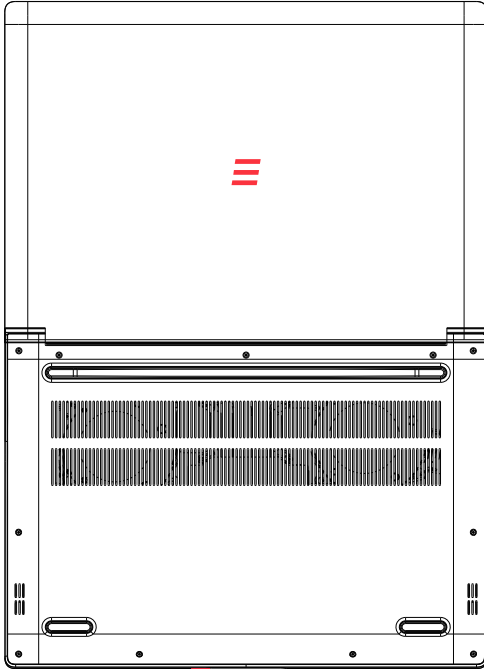

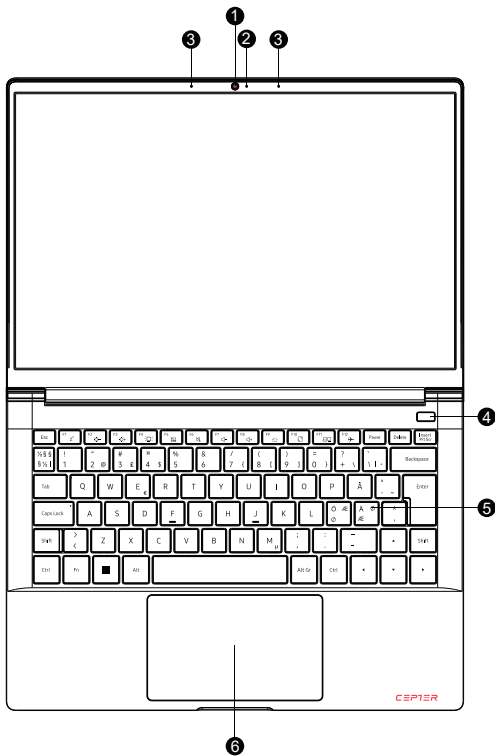

1 Kamera

2 Kamerans lysdiod


3 Mikrofon

4 Strömbrytare


5 Tangentbord

6 Pekplatta

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| ① Typ-C | ② HDMI |
| ③ USB 3.0 | ④ Typ-C |
| ⑤ Slå på LED | ⑥ LED-lampa för batteriladdning |



- | | |
|-------------|------------------|
| ⑦ Ljuduttag | ⑧ USB 2.0 |
| ⑨ USB 3.0 | ⑩ Kensington-lås |

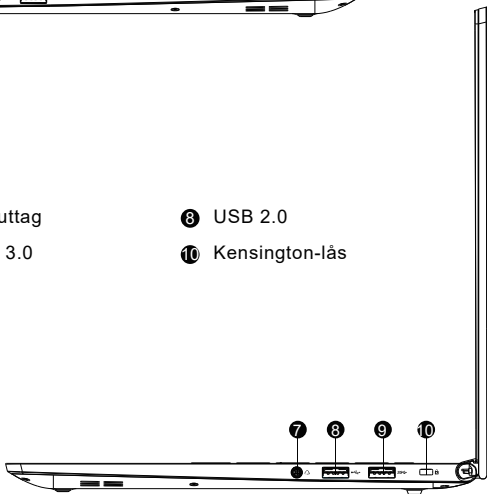

4. Strömförsörjning och laddning:

- Den här enheten kan drivas med antingen ett litiumbatteri eller en nätadapter.
- Efter upppackning, anslut nätadaptern för att först ladda den bärbara datorn.
- Om du fortsätter att använda den bärbara datorn under laddning kan laddningstiden bli längre.
- För snabbare laddning rekommenderas att du sätter den bärbara datorn i viloläge eller stänger av den under laddning.
- När batterinivån är låg visas en uppmaning på skärmen. Den bärbara datorn fortsätter att fungera tills batteriet är kritiskt lågt, då kanske data inte kan sparas. Ladda enheten omgående; När du är ansluten till adaptern kan du använda den bärbara datorn normalt.

5. Rengöring, underhåll och förvaring:

- Innan du rengör enheten, stäng av systemet och koppla ur adaptern.
- Torka v utsidan med en fuktig trasa och torka den torr med en mjuk trasa.
- Använd inte frätande rengöringsmedel.
- Sänk inte ned produkten i vatten eller andra vätskor.
- Efter rengöring, förvara den bärbara datorn i en torr, plan miljö.

6. Förpackningslista:

1. Adapter *1
2. Bärbar dator *1

7. Teknisk information:

Modellnummer	CESPECTRUM
Skärmstorlek	14 tum
CPU	AMD Ryzen™ 5 6600H
Minne	16G RAM + 512G SSD
WIFI	WIFI6E/802.11 d/e/h/i/j/k/mc/r/v/w
Batteri	11,55 V/5200 mAh
Kamera	1 MP

**Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge**

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000