


CEPTER

USER MANUAL

**24.5"Flat
Gaming Monitor**

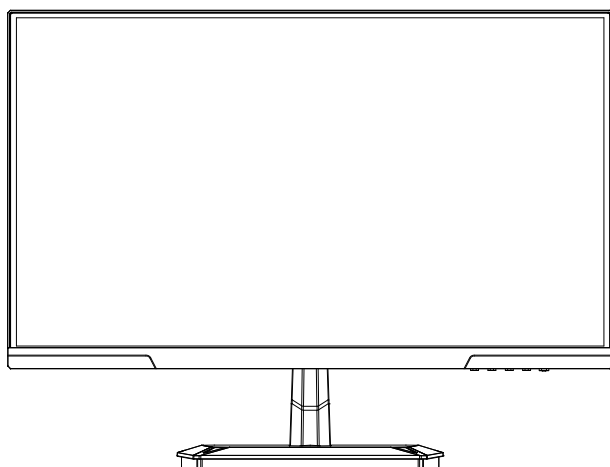

C24ALPHAX1

www.ceptertech.com

GB

Thank you for choosing this Monitor.

Please read this instruction manual thoroughly before using and ensure you are familiar with the setup and operation of your new gaming gadget.

Retain this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du valgte denne Monitoren.

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og sørg for at du er kjent med oppsett og bruk av ditt nye spilltilbehør.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

DK

Tak, for at dit valg af dette Skærm.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og sørg for, at du er bekendt med opsætningen og driften af din nye spille-enhed.

Behold denne brugsanvisning til senere brug.

FI

Kiitos, kun valitsit tämän monitori.

Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ennen käyttöä ja varmista, että olet tutustunut uuden pelilaitteeni asettamiseen ja käyttöön.

Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

SE

Tack för att du valt denna skärm.

Läs noggrant bruksanvisningen innan du använder spelenheten, för att se till att du har kunskap om dess inställningar och funktioner.

Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Instruction Manual – English	page	3 - 10
Bruksanvisning – Norsk	side	11 - 18
Brugervejledning – Dansk	side	19 - 26
Käyttöopas - Suomi	sivu	27 - 34
Bruksanvisning – Svenska	sida	35 - 42

EN

NO

DK

FI


SE

Product introduction


Packing list



Monitor




Stand

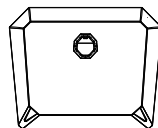


Base



User Manual



HDMI Cable

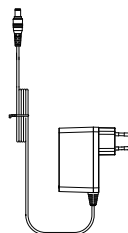


Power adapter


Installation

Installation of base


1

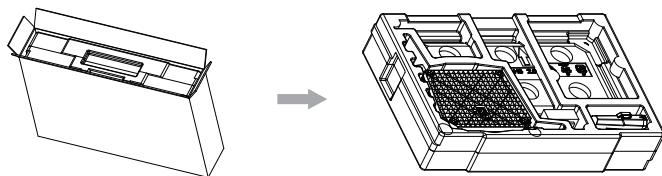


2

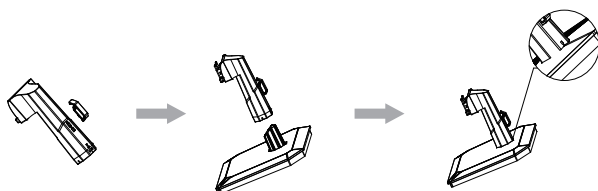

3

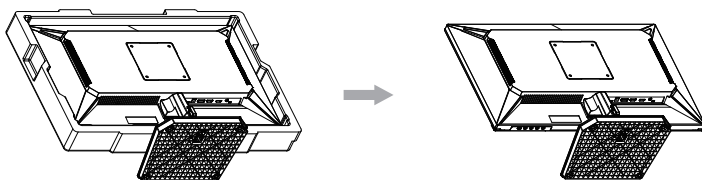


4

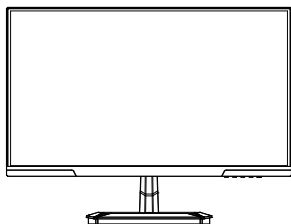


 Note: During standing of the whole monitor, do not press the liquid crystal screen with hand to avoid damage to the screen.

Installation of mount

1

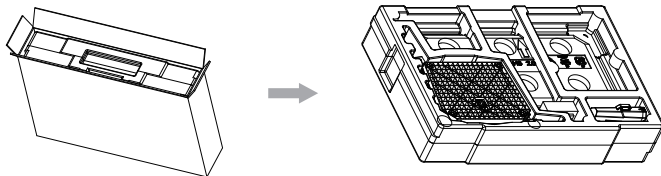

2

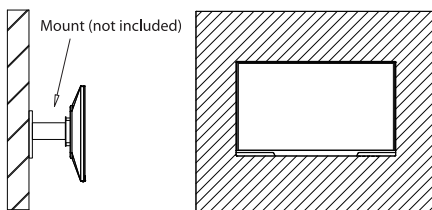


During padlocking of the monitor, do not pinch the screen with the hands to avoid damaging the screen. Install the mount to the mount stud by referring to the user manual of the mount (purchased separately).

Tips: The mounting hole distance of the mount for the product is 100x100mm.




Notes: To prevent the monitor on the mount from failing, please install it firmly and protect it fully. Do not place or hang any object on the mount, and the using height of the mount should be less than 2 meters.


Adjusting the monitor

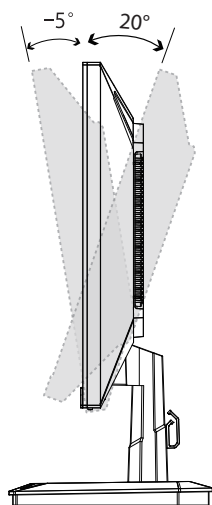

Tilting angle
 $-5^{\circ} \sim +20^{\circ}$

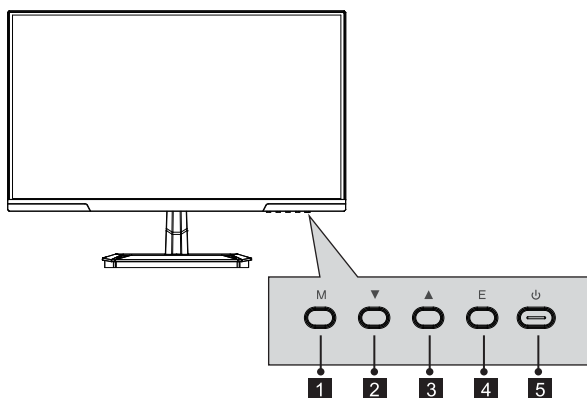Usage**Description of buttons**

Button	Function
1	Menu button: Press to enter sub-menus
2	Down button: Press to move down in the menu
3	Up button: Press to move up in the menu
4	Exit/hot key: Press to return to the previous menu
5	Power button: Press to turn on/off the monitor

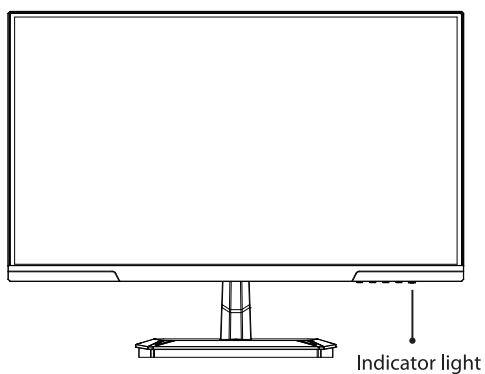Explanation of indicators

OSD menu

Menu description

- The color and shape of the OSD menu of the actual monitor may be slightly different from them shown in the figure.
 - Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.
- The on-screen display (OSD) menu can be used to adjust the settings of the monitor and is displayed on the screen after turning on the monitor and pressing the M button.




OSD lock

OSD unlock: Press and hold the "Menu" button for about 5 seconds until it pops up below icon.



1. Press the button **M** to activate the browser screen.

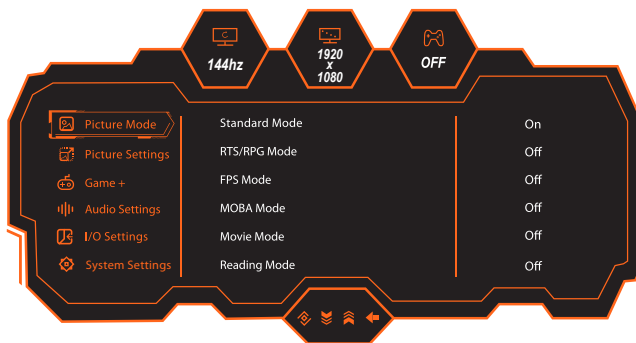

2. Press ▼ or ▲ to browse through the functions.

-Select the desired function, then press the M button to enter the submenu.

-Press ▼ or ▲ to browse the sub-menus, and then press the M key to confirm the selection of the desired function.

-Press ▼ or ▲ to select an option, then press M to confirm the setting and exit the current menu.

3. Press **E** to exit the menu interface.

Specification

Product model		C24ALPHAX1
Screen Size		24.5" (62cm)
Aspect Ratio		16:9
Viewing Angle		178°(H) / 178°(V)
Pixel pitch		0.2832 (H) x 0.2802 (V) mm
Contrast ratio		1500:1 (TYP)
Colors		16.7M
Resolution		1920 x 1080
Maximum refresh rate		144Hz
Power Input		12V $\Rightarrow$ 2.5A
Ports		HDMI x 1, DP x 1, Audio Output x 1
Product Dimensions	Without base	557,7x330,6x58,1 mm
	With base	557,7 x 423.5 x 195.5 mm
Tilting angle		Forward tilting : 5° ; Backward tilting: 20°
Height range		N/A
Rotation angle		N/A
Vertical angle		N/A
speaker		N/A
Net Weight		3,3kg
Gross Weight		3,9 kg
Environmental conditions	Action	Temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 0 ~ 90 % RH (non-condensing)
	Storage	Temperature: -20° ~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 0 ~ 90 % RH (non-condensing)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



-Dispose of all packaging, paper, cartons and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.

-At the end of the product's lifespan, please dispose of it separately from your household waste at an authorized household WEEE waste recycling centre.

-For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305


Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Produktintroduksjon


Pakkeliste



Skjerm




Gulvstativ

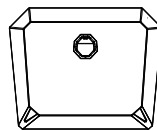


Sokkel



Bruksanvisning



HDMI-kabel

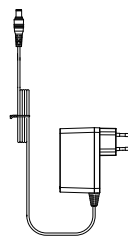


Strømadapter


Installasjon

Montere sokkelen


1

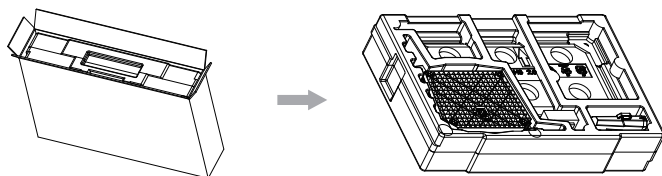


2

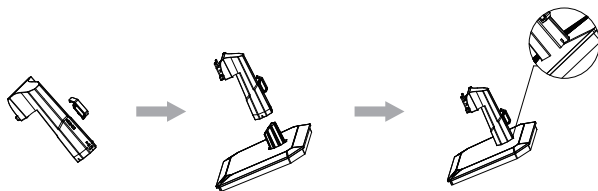

3

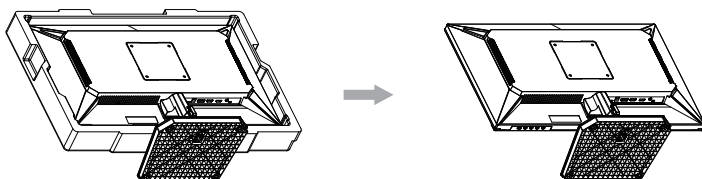


4

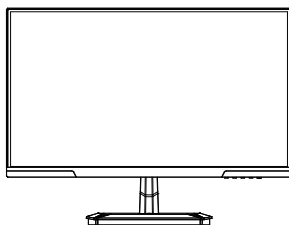


Merk: Når hele skjermen står, må du ikke trykke den med hånden for å unngå å skade skjermen.

Montere feste

1

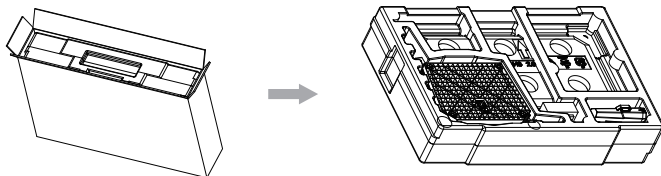

2

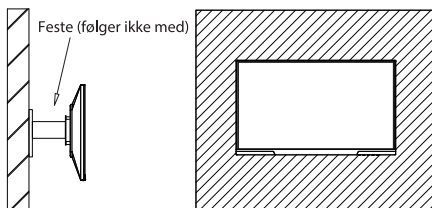


Når du låser skjermen med hengelås, må du ikke klemme den med hendene for å unngå å skade den.

Sett festet på festetappen i henhold til bruksanvisningen til festet (kjøpes separat).

Tips: Avstanden til monteringshullet til produktets feste er 100x100 mm.



Merknader: For å forhindre at skjermen på festet svikter må den installeres godt og beskyttes fullstendig. Ikke plasser eller heng noen gjenstander på festet. Festet bør ikke brukes høyere enn 2 meter.

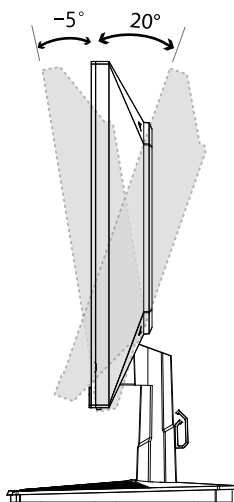


Skråstilling vinkel

-5° ~ +20°


Bruk

Beskrivelse av knapper

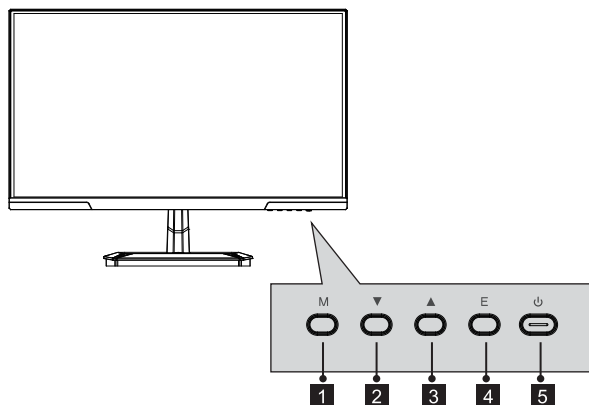

Knapp	Funksjon
1	M Meny-knapp: Trykk for å vise skjerm menyen og gå inn i undermenyer.
2	▼ Ned-knapp: Trykk for å gå ned i menyene.
3	▲ Opp-knapp: Trykk for å gå opp i menyene.
4	E Avslutt: Trykk for å lukke skjermmenyen.
5	⏻ Strømknapp: Trykk for å slå skjermen på eller av.

Forklaring av indikatorer

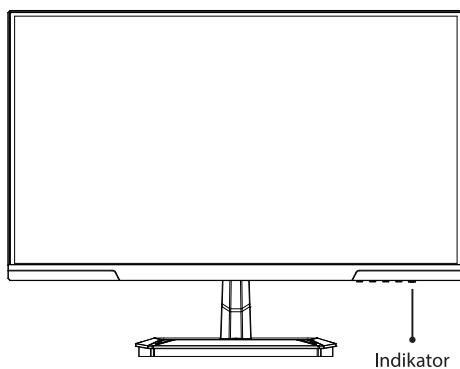

Skjermmeny

Meny Beskrivelse

- Fargen og formen på skjermmenyen til den faktiske skjermen kan være litt forskjellig fra det som vises på figuren.
- Spesifikasjoner for skjermmenyen kan endres med forbedringer av funksjoner uten forvarsel. På skjermmenyen kan man justere innstillingene på skjermen. Den vises på skjermen når man har slått på skjermen og trykket M-knappen.




Skjermmenylås

Lås opp skjermmeny: Hold inne «Meny»-knappen i cirka 5 sekunder til ikonet under dukker opp.



1. Press knappen M for å aktivere browserskjermen.

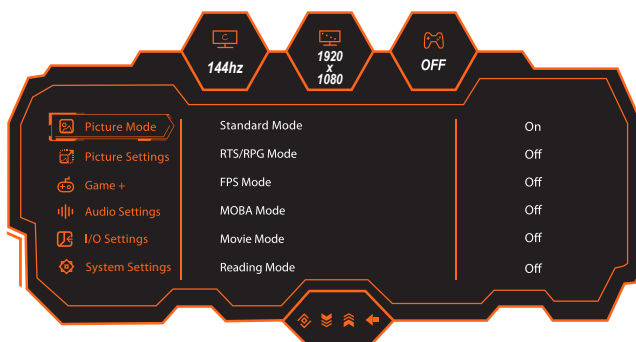

2. Trykk ▼ eller ▲ for å bla gjennom funksjonene.

-Velg ønsket funksjon, og trykk deretter M-knappen for å gå inn i undermenyen.

-Trykk ▼ eller ▲ for å bla gjennom undermenyene, og trykk deretter M-knappen for å bekrefte valget av ønsket funksjon.

-Trykk ▼ eller ▲ for å velge et alternativ, og trykk deretter M for å bekrefte innstillingen og gå ut av gjeldende meny.

3. Trykk E for å gå ut av menygrensesnittet.

Spesifikasjoner

Produktmodell		C24ALPHAX1
Skjermstørrelse		24.5" (62cm)
Sideforhold		16:9
Betraktningsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Pikselavstand		0.2832 (H) x 0.2802 (V) mm
Kontrastforhold		1500:1 (TYP)
Farger		16,7M
Oppløsning		1920 x 1080
Maksimal oppdateringsfrekvens		144Hz
Strøminngang		12V=2.5A
Porter		HDMI x 1, DP x 1, lydutgang x 1
Produktdimensjoner løftesokkel	Uten sokkel	557,7x330,6x58,1 mm
	Med sokkel	557,7 x 423.5 x 195.5 mm
Skråstilling vinkel		Vipping forover: 5° ; Vipping bakover: 20°
Høydeområde		I/T
Rotasjonsvinkel		I/T
Vertikal vinkel		I/T
høytaler		I/T
Nettovekt		3,3kg
Bruttovekt		3,9 kg
Miljøforhold	Handling	temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfuktighet: 0 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)
	Oppbevaring	temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfuktighet: 0 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Kast all emballasje, papir, kartonger og plastposer i samsvar med lokale regler for resirkulering.
- Når produktet ikke skal brukes lenger, må det avhendes adskilt fra husholdningsavfall hos en miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.
- Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305


Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Produktintroduktion


Pakkens indhold



Skærm




Fod

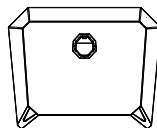


Fod



Brugervejledning



HDMI-kabel

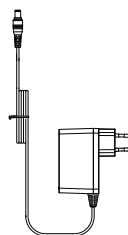


Strømadapter


Montering

Montering af foden


1

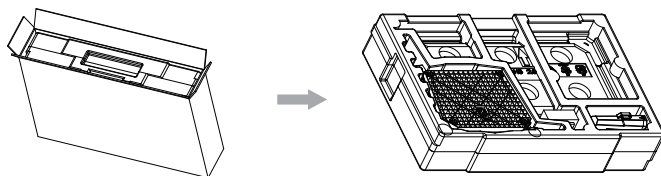


2

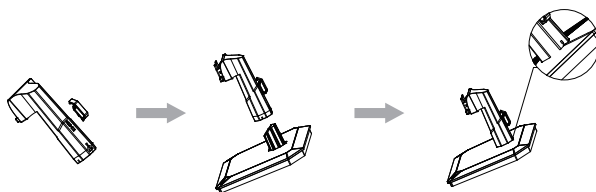

3

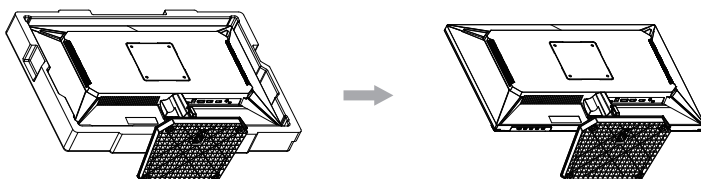


4

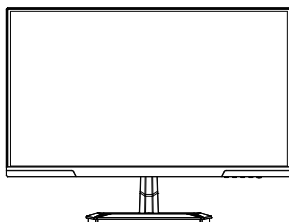


 Bemærk: Når skærmen stilles op, skal du undgå at trykke på selve skærmen med hånden, da dette kan beskadige den.

Installation of mount

1

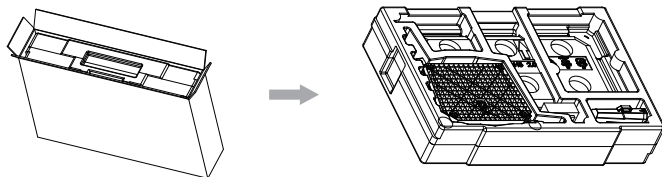

2

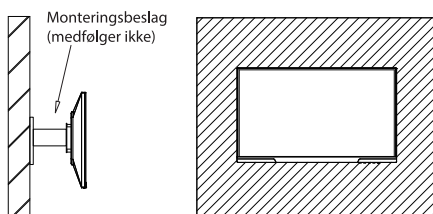


Hvis skærmen skal låses fast med en hængelås, skal du undgå at trykke på selve skærmen med hånden, da dette kan beskadige den. Monter ophænget på stiftene, som vist i brugsvejledningen til ophænget (købes separat).

Tips: Afstanden mellem monteringshullerne 100x100mm.




Bemærkninger: For at undgå, at skærmen falder ned, skal den monteres og fastgøres ordentligt. Anbring eller hæng ikke nogen genstand på ophænget. Det anbefales ikke, at hænge skærmen op i over 2 meters højde.

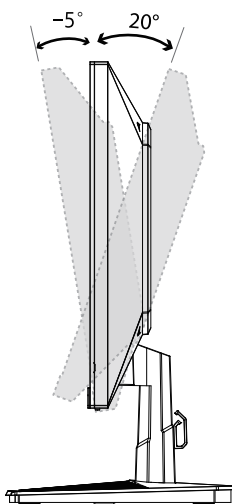

Vippevinkel
-5°~ +20°


Brug

Beskrivelse af knapperne

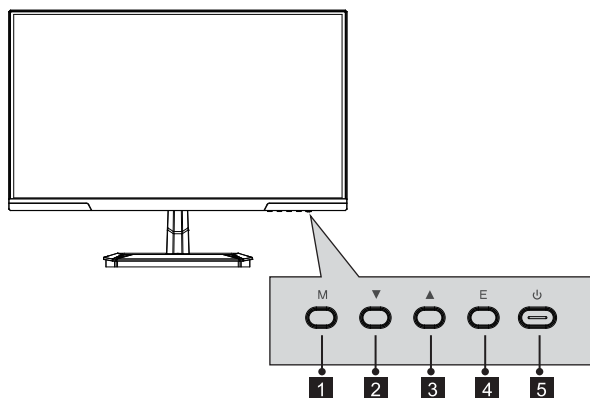

Knap	Funktion
1	M Menu-knap: Trykkes, for at åbne skærmmenuen og for at åbne undermenuerne.
2	▼ Ned-knappen: Trykkes, for at gå ned i menuerne.
3	▲ Op-knap: Trykkes, for at gå op i menuerne.
4	E Afslut: Trykkes, for at lukke skærmmenuen.
5	⏻ Tænd/sluk-knap: Trykkes for, at tænde/slukke skærmen.

Forklaring af indikatorerne

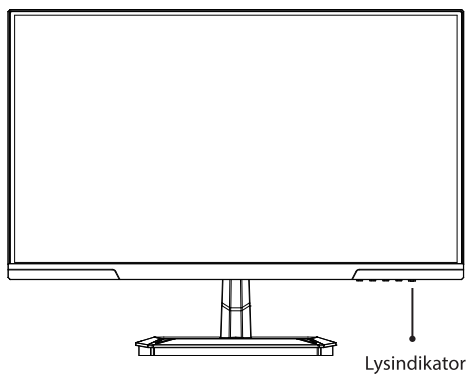

Skærmmenuen

Menubeskrivelse

- Farven og formen på skærmmenuen på den faktiske skærm er muligvis ikke ens med skærmen på billedet.
- Skærmmenuens funktioner ændres muligvis for, at forbedre dem. Dette kan ændres uden forudgående varsel. I skærmmenuen (OSD) kan du justere skærmens indstillinger, hvilket vises på skærmen, når den tændes og der trykkes på M-knappen.




Lås skærmmenu

Lås skærmmenu op: Hold knappen "Menu" nede i 5 sekunder, indtil ikonet nedenfor vises.



1. Tryk på knappen M for at aktivere browserskærmen.

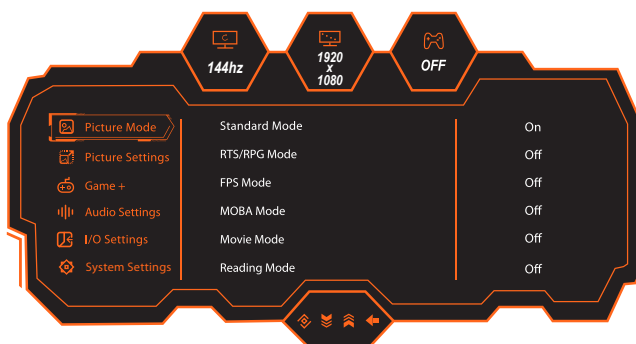

2. Brug ▼ og ▲ til, at skifte mellem punkterne.

-Vælg det ønskede punkt, og tryk derefter på M-knappen for at åbne undermenuen.

-Brug ▼ og ▲ til, at skifte mellem undermenuerne, og tryk derefter på M-knappen for, at bekræfte valget af det ønskede punkt.

-Brug ▼ og ▲ til, at vælge et punkt, og tryk derefter på M for at bekræfte indstillingen og lukke den aktuelle menu.

3. Tryk på E for, at lukke menuen.

Specifikationer

Produktmodel		C24ALPHAX1
Skærmstørrelse		24.5" (62cm)
Billedforhold		16:9
Synsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Pixelafstand		0.2832 (H) x 0.2802 (V) mm
Kontrastforhold		1500:1 (TYP)
Farver		16,7M
Opløsning		1920 x 1080
Maksimal opdateringshastighed		144Hz
Strømindgang		12V $\equiv$ 2.5A
Porte		HDMI x 1, DP x 1, lydudgang x 1
Produktmål løftefod	Uden fod	557,7x330,6x58,1 mm
	Med fod	557,7 x 423.5 x 195.5 mm
Hældningsvinkel		Hældning fremad: 5°. Hældning bagud: 20°
Højde Område		Bruges ikke
Drejevinkel		Bruges ikke
Lodret vinkel		Bruges ikke
Højttaler		Bruges ikke
Nettovægt		3,3kg
Bruttovægt		3,9 kg
Miljøbetingelser	Handling	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfugtighed: 0 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)
	Opbevaring	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfugtighed: 0 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Bortskaf alt emballage, papir, kartoner og plastposer i overensstemmelse med dine lokale genbrugsbestemmelser.
- Ved slutningen af produktets levetid, skal det bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald på et godkendt genbrugsplads.
- Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305


Power Sverige:
<https://www.power.se/kundsservice/>
T: 08 517 66 000

Tuotteen esittely**Pakkausluettelo**

Näyttö




Teline

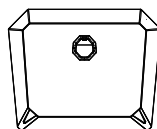


Alusta



Käyttöopas



HDMI-kaapeli

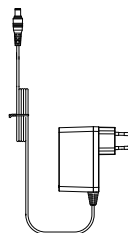


Verkkolaite


Asennus

Alustan asennus


1

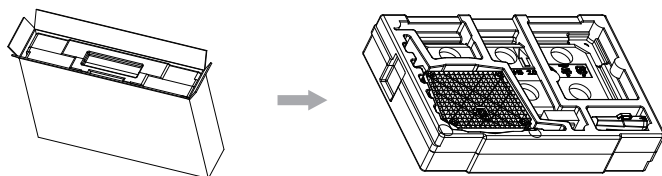


2

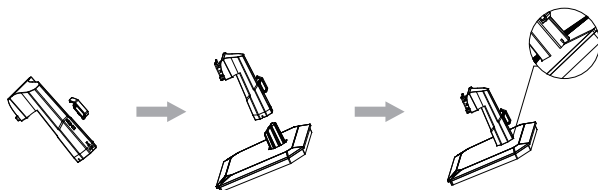

3

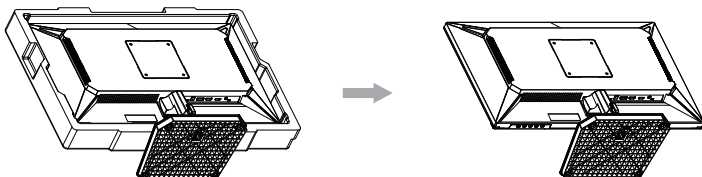


4

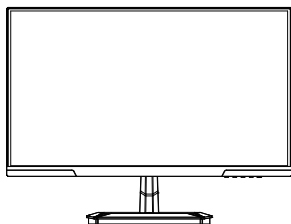


Huomautus: Älä paina koko monitoria pystyttäessäsi nestekidenäyttöä kädellä välttääksesi vahingoittamasta näyttöä.

Kiinnikkeen asennus

1

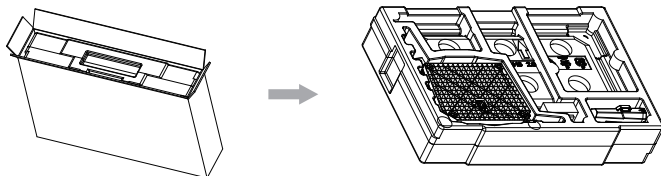

2

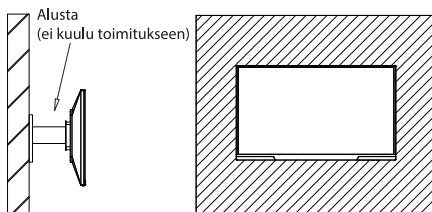


Älä paina monitoria lukitessasi nestekidenäyttöä kädellä välttääksesi vahingoittamasta näyttöä.

Kokoa alusta (ostettava erikseen) käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Vinkki: Tuotteen alustan kiinnitysreiän etäisyys tuotteesta on 100x100 mm




Huomautuksia: Asenna monitori alustaan pitävästi estääksesi sen putoamisen. Älä aseta tai ripusta mitään esineitä alustaan, ja alusta saa olla enintään 2 metrin korkeudella.

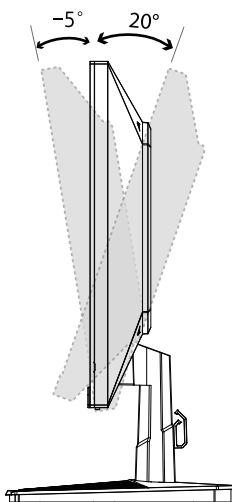

Kallistuskulma
 $-5^{\circ} \sim +20^{\circ}$


Käyttö

Painikkeiden kuvaus

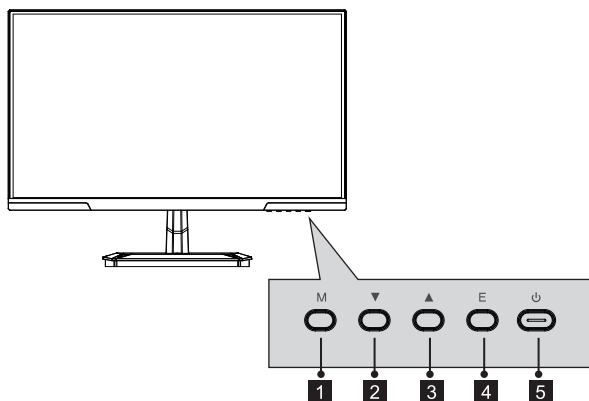

Kytkin	Toiminto
1	M Valikkopainike: Paina näyttääksesi OSD-valikon ja siirtyäksesi alavalikkoihin.
2	▼ Alas-painike: Paina siirtyäksesi alas valikoissa.
3	▲ Ylös-painike: Paina siirtyäksesi ylös valikoissa.
4	E Lopeta: Paina poistuaaksesi OSD-valikosta.
5	⏻ Virtapainike: Paina käynnistääksesi / sammuttaaksesi monitorin.

Merkkivalojen selitys

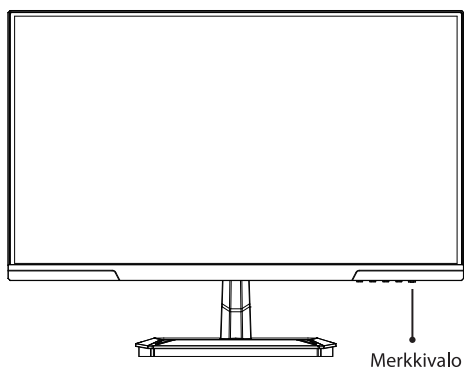

OSD-valikko

Valikon kuvaus

- Todellisen monitorin OSD-valikon väri ja muoto voivat olla hieman erilaisia kuin kuvassa näytetyn.
- OSD-valikon määrytykset voivat muuttua toimintojen parantamisten vuoksi ilman edeltävää ilmoitusta. Kuvaruutuvalikkoa (OSD) voi käyttää monitorin asetusten säätämiseen ja se näkyy näytössä, kun monitori kytketään päälle ja M-painiketta painetaan.




OSD-lukko

OSD-lukituksen avaus: Pidä "Menu (Valikko)" -painiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan, kunnes se avautuu kuvakkeen alapuolelle.



1. Aktivoi selaimen näyttö painamalla painiketta M.

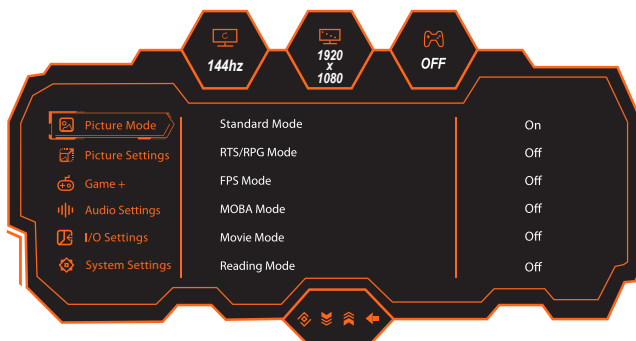

2. Paina ▼ tai ▲ selataksesi toimintoja.

-Valitse haluttu toiminto ja paina sitten M-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon.

-Paina ▼ tai ▲ selataksesi alavalikkoja ja paina sitten M-näppäintä vahvistaaksesi halutun toiminnon valinnan.

-Paina ▼ tai ▲ valitaksesi valinnan, paina sitten M-näppäintä vahvistaaksesi asetuksen ja poistuaksesi nykyisestä valikosta.

3. Paina E poistuaksesi valikko liittymästä.

Tekniset tiedot

Tuotteen malli		C24ALPHAX1
Näytön koko		24.5" (62cm)
Kuvasuhte		16:9
Katsomiskulma		178°(H) / 178°(V)
Pikseliväli		0.2832 (H) x 0.2802 (V) mm
Kontrastin suhde		1500:1 (TYP)
Väriä		16,7M
Resoluutio		1920 x 1080
Maksimi virkistystaajuus		144Hz
Virtatulo		12V $\approx$ 2.5A
Portit		HDMI x 1, DP x 1, Audiolähtö x 1
Tuotteen mitat Nostoalusta	Ilman alustaa	557,7x330,6x58,1 mm
	Alustan kanssa	557,7 x 423.5 x 195.5 mm
Kallistuskulma		Eteenpäin kallistus: 5°; Taaksepäin kallistus: 20°
Korkeusalue		N/A
Kiertokulma		N/A
Pystykulma		N/A
kaiutin		N/A
Nettopaino		3,3kg
Bruttopaino		3,9 kg
Ympäristöolosuhteet	Toiminta	Lämpötila: 0–40 °C (32–104 °F) Kosteus: 0–90 % RH (ei-kondensoituva)
	Säilyttäminen	Lämpötila: -20–60 °C (4–140 °F) Kosteus: 0–90 % RH (ei-kondensoituva)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Hävitä kaikki pakkausmateriaali, paperi, pahvilaatit ja muovipussit paikallisten kierrätysäädösten mukaisesti.
- Hävitä elinkaarensa päässä oleva tuote erillään kotitalousjätteestä valtuutetussa kotitalouden WEEE-jätteenkierrätyskeskuksessa.
- Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305


Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundeservice/>
P: 08 517 66 000

Produktpresentation


Innehåll i förpackningen



Bildskärm




Stativ

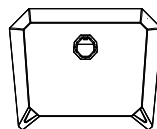


Bas







Bruksanvisning



HDMI-kabel

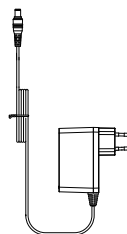


Strömadapter

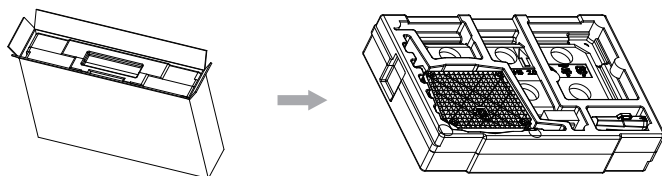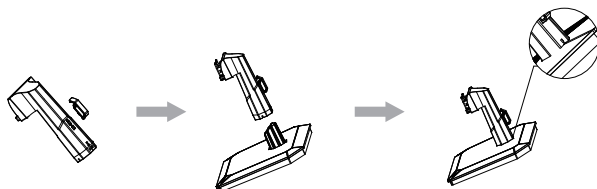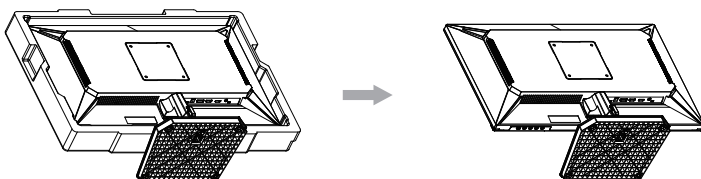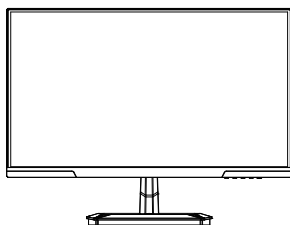Installation**Installation av basen****1****2****3****4**


 **Note:** När du ställer upp skärmen får du inte trycka på LCD-skärmen med handen för att undvika skador på den.

Kiinnikkeen asennus

1

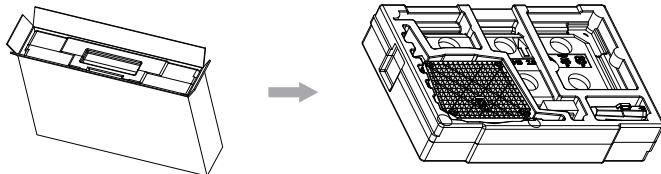

2

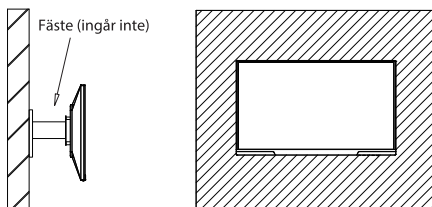


När du låser skärmen med hänglås får du inte klämma på skärmytan med händerna för att undvika att skärmen skadas. Installera fästet på fästbulten med hjälp av monteringsfäste bruksanvisning (köpt separat).

Tips: Monteringshåls avståndet för fästet för produkten är 100x100mm.



Anmärkningar: För att förhindra att skärmen på fästet inte går sönder ska du installera den ordentligt och skydda den helt och hållet. Placera inte eller häng något föremål på fästet och fästets användningshöjd bör vara mindre än 2 meter.


Justera bildskärmen

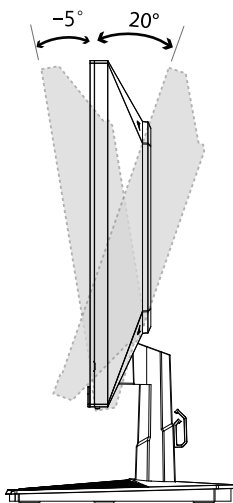

Lutningsvinkel
-5° ~ +20°


Användning

Beskrivning av knappar

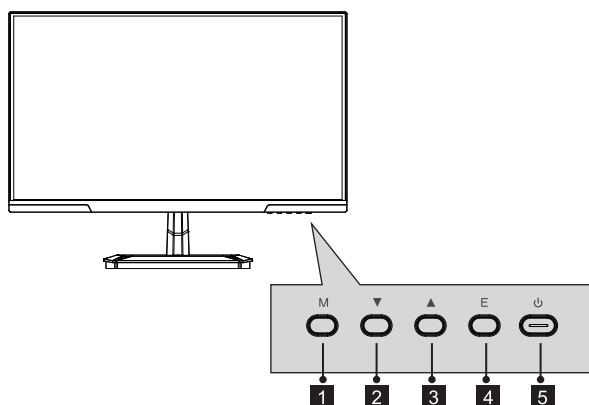

Knapp	Funktion
1	M Menyknappen: Tryck på för att visa OSD-menyn och komma in i undermenyer.
2	▼ Ned knappen: Tryck på för att gå nedåt i menyerna.
3	▲ Upp knappen: Tryck på för att gå uppåt i menyerna.
4	E Avsluta: Tryck på för att avsluta OSD-menyn.
5	⏻ Strömbrytare: Tryck på för att slå på/av bildskärmen.

Förklaring av indikatorer

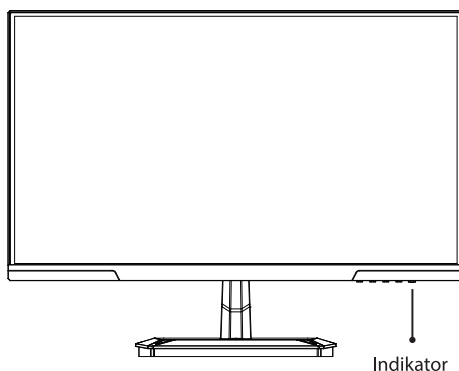

OSD-menyn

Beskrivning av meny

- Färgen och formen på OSD-menyn på den aktuella skärmen kan skilja sig något från dem som visas i figuren.
- Specifikationerna för OSD-menyn kan ändras med förbättrade funktioner utan föregående meddelande. OSD-menyn (On-screen display) kan användas för att justera skärmens inställningar och visas på skärmen efter att du har slagit på skärmen och trycker M-knappen.




Lås OSD

Lås upp OSD: Tryck på knappen "Menu" (Meny) i 5 sekunder tills den öppnas under ikonen.



1. Tryck på knappen M för att aktivera webbläsarens skärm.

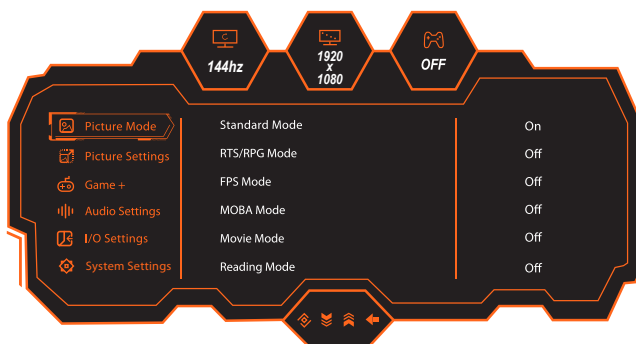

2. Tryck på ▼ eller ▲ för att bläddra i funktionerna.

-Välj önskad funktion och tryck sedan på M-knappen för att komma till undermenyn.

-Tryck på ▼ eller ▲ för att bläddra i undermenyerna och tryck sedan på M-knappen för att bekräfta valet av önskad funktion.

-Tryck på ▼ eller ▲ för att välja ett alternativ och tryck sedan på M för att bekräfta inställningen och lämna den aktuella meny.

3. Tryck på E för att lämna menygränssnittet.

Specifikation

Produktmodell		C24ALPHAX1
Skärmstorlek		24.5" (62cm)
Bildförhållande		16:9
Visningsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Pixelavstånd		0.2832 (H) x 0.2802 (V) mm
Kontrastförhållande		1500:1 (TYP)
Färger		16,7M
Upplösning		1920 x 1080
Maximal uppdateringsfrekvens		144Hz
Inström		12V --- 2.5A
Portar		HDMI x 1, DP x 1, ljudutgång x 1
Produktdimensioner Lyftbas	Utan bas	557,7x330,6x58,1 mm
	Med bas	557,7 x 423.5 x 195.5 mm
Lutningsvinkel		Framåtlutning: 5°, bakåtlutning: 20°
Höjdintervall		Inte tillgängligt
Rotationsvinkel		Inte tillgängligt
Vertikal vinkel		Inte tillgängligt
högtalare		Inte tillgängligt
Nettovikt		3,3kg
Bruttovikt		3,9 kg
Miljöförhållanden	Åtgärd	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfuktighet: 0~90% RH (icke-kondenserande)
	Förvaring	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfuktighet: 0~90% RH (icke-kondenserande)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Kasta emballage, papper, kartong och plastpåsar i enlighet med de lokala reglerna för återvinning.
- Kasta inte apparaten bland hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna in den på en auktoriserad återvinningsstation för e-avfall.
- För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte apparaten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundsservice/>
T: 08 517 66 000

CEPTER

