

CEPTER

MAVERICK PRO MECHANICAL KEYBOARD

USER MANUAL



EN

CMAVERICKPRO

www.cepter.tech.com

Introduction

Welcome to the world of high-performance gaming with the CEPTER Gaming Keyboard. Featuring a unique gasket structure for enhanced key stability and a unique typing experience, our keyboard is designed to elevate your gaming sessions.

Unleash your gaming potential with the CEPTER Gaming Keyboard. Let the adventure begin!

Package Content

1 x Gaming Keyboard; 1 x USB A-C Cable; 1 x User Manual

Technical Specifications

Model Name: CMAVERICKPRO

Key Switch Type: Mechanical Red Switch

Backlighting: RGB Backlighting

Macro Keys: Fully Programmable Keys

Anti-Ghosting: Full Keys

Interface: USB

Cable Type: Braided Fiber Cable with Magnetic Ring

Cable Length: 1.6m

Input: 5V~200mA

Dimensions: 324.2 x 115.5 x 42 ±5mm


Compatibility: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/macOS

Getting Started

Connect the keyboard to your computer using the detachable Type C to Type A cable.

- 2 -

Roller Function



Rotate the knob clockwise: Volume+
Rotate the knob counter-clockwise: Volume-
Short press: Mute/Unmute

Multimedia Function Keys

Multimedia functions are only supported on Windows systems

Function Kyes	Features Description
FN+F1	F1
FN+F2	F2
FN+F3	F3
FN+F4	F4
FN+F5	F5
FN+F6	F6
FN+F7	F7
FN+F8	F8
FN+F9	F9
FN+F0	F10
FN+?	F11
FN+\'	F12
FN+U	PrtSc
FN+H	ScrLK
FN+O	Pause
FN+Del	Ins
FN+PgUp	End
FN+Backspace	Home

- 3 -

FN+H

Screen Brightness-

FN+J

Screen Brightness+

FN+K

Multi-Screen Display/Task Center

FN+L

My Computer/Launchpad

FN+V

Play/Pause

FN+B

Previous Song

FN+N

Next Song

FN+M

Mute

FN+;

Volume-

FN+=

Volume+

FN+Win

Lock Win

FN+W

AWSD and arrow keys are exchanged

FN+A

Switching Mac System

FN+S

Switching Win System

FN+X

Off/On backlight

FN+PgDn

Switching light mode

FN+^

Backlight Speed-

FN+~

Backlight Speed+

FN+↓

Backlight brightness+

FN+↑

Backlight brightness-

FN+←

Switching the backlight direction

FN+→

Switching the backlight color

FN+Space key

Press and hold the FN key and Space key for 5 seconds, the keyboard backlight will flash, and the keyboard will be restored to its factory default settings

- 4 -

Driver Download for Macro Settings

To customize macro settings for your gaming keyboard, please go to [power.no](#)

Maintenance And Care Instructions

1.Regularly clean your keyboard using a soft, dry cloth to remove dust and debris. Avoid using corrosive cleaning agents to clean this product.

2.Keep this product away from heat sources or open flames, such as stoves.

3.Prevent prolonged exposure to direct sunlight.

4.Do not expose this product to fire to prevent explosion hazards.

5.Treat your keyboard with care to maintain its performance. Avoid excessive force when typing or gaming to prevent keycap or switch damage.



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, Please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
[https://www.power.no/kundeservice/](#)
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
[https://www.punkt1.dk/kundeservice/](#)
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
[https://www.expert.dk/kundeservice/](#)
T: 70 70 17 07

Power Finland:
[https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/](#)
T: 0305 0305

Power Denmark:
[https://www.power.dk/kundeservice/](#)
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
[https://www.power.se/kundeservice/](#)
T: 08 517 66 000

CE

- 5 -

CEPTER

MAVERICK PRO MEKANISK TASTATUR

BRUKERHÅNDBOK



NO

CMAVERICKPRO

www.cepter.tech.com

Introduksjon

Velkommen til en verden av høytytende spilling med CEPTER Gaming Keyboard. Med en unik pakningsstruktur for forbedret tastestabilitet og en unik skrivelselevelse, er tastaturet vårt designet for å forbedre spillene dine.

Slipp løs spilletenspotensial ditt med CEPTER-spilltastaturet. La eventyret begynne!

Pakkens innhold

1 x spilltastatur; 1 x USB-strømkabel; 1 x brukerhåndbok

Tekniske spesifikasjoner

Modelnavn: CMAVERICKPRO

Nøkkeltaster: Mekanisk rød bryter

Bakgrunnsbelysning: RGB-bakgrunnsbelysning

Makronøkler: Fullt programmerbare taster

Anti-ghosting: Fullstendige nøkler

Grensesnitt: USB

Kabeltype: Flettet fiberkabel med magnetisk ring

Kabel lengde: 1.6 m

Inndata: 5V~200mA

Dimensjoner: 324.2 x 115.5 x 42 ± 5 mm


Kompatibilitet: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/macOS

Komme i gang

Koble tastaturet til datamaskinen med den avtakbare type C til type A-kabelen.

- 7 -

Rullefunksjon



Dreii knotten med klokken: Volum+
Dreii knotten mot klokken: Volum-
Kort trykk: Demp/Opphev damping

Multimediefunksjonstaster

Multimediefunksjoner støttes kun på Windows-systemer

Funksjonstaster	Funksjonsbeskrivelse
FN+F1	F1
FN+F2	F2
FN+F3	F3
FN+F4	F4
FN+F5	F5
FN+F6	F6
FN+F7	F7
FN+F8	F8
FN+F9	F9
FN+F0	F10
FN+?	F11
FN+\'	F12
FN+U	PrtSc
FN+H	ScrLK
FN+O	Pause
FN+ Del	Ins
FN+ Side opp	End
FN+ Tilbaketast	Hjem

- 8 -

FN+H

Screen Brightness-

FN+H

Skjermens lysstyrke-

FN+J

Skjermens lysstyrke+

FN+K

Flerskjermvisning/Oppgavesenter

FN+L

Min datamaskin/Startpad

FN+V

Spill av/pause

FN+B

Forrige sang

FN+N

Neste sang

FN+M

Mute

FN+;

Volume-

FN+=

Volume+

FN+ Vinn

Lock Win

FN+W

AWSD og piltaster utveksles

FN+A

Bytte Mac-system

FN+S

Bytte av Win-system

FN+X

Av/på bakgrunnsbelysning

FN+ PgDn

Bytte lysmodus

FN+^

Bakgrunnsbelysningshastighet-

FN+~

Bakgrunnsbelysningshastighet+

FN+↓

Bakgrunnsbelysnings lysstyrke+

FN+↑

Bakgrunnsbelysnings lysstyrke-

FN+←

Bytte retning på bakgrunnsbelysningen

FN+→

Bytte bakgrunnsfarge

FN+ mellomrumstasten

Trykk og hold inne FN-tasten og mellomrumstasten i 5 sekunder, hvorefter tastaturets bakgrunnslys på tastaturet vil blinke, og tastaturet vil bli gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.

- 9 -

Nedlasting av driver for makroinnstillinger

For å tilpasse makroinnstillingene for spilltastaturet ditt, gå til [power.no](#)

Vedlikeholds- og stellinstruksjoner

1. Rengjør tastaturet regelmessig med en myk, tørr klut for å fjerne støv og rusk.

Unngå å bruke eterske rengjøringsmidler til å rengjøre dette produktet.

2.Hold dette produktet unna varmekilder eller åpen ild, som for eksempel ovnen.

3.Unngå langvarig eksponering for direkte sollys.

4.Ikke utsatt dette produktet for ild for å unngå eksplosjonsfare.

5.Behandle tastaturet forsiktig for å opprettholde ytelsen. Unngå overdreven kraft når du skriver eller spiller for å forhindre skade på tastetetten eller bryteren.



Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at elektrisk og elektronisk utstyr skal kastes separat fra husholdningsaffaldet når det ikke lenger er brukt. Det finnes separate innsamlingsystemer for resirkulering i EU. For mer informasjon, vennligst kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Power International AS, Postboks 523,1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
[https://www.power.no/kundeservice/](#)
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
[https://www.punkt1.dk/kundeservice/](#)
T: 70 7017 07

Expert Danmark:
[https://www.expert.dk/kundeservice/](#)
T: 70 70 17 07

Størn Finland:
[https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/](#)
T: 0305 0305

Power Denmark:
[https://www.power.dk/kundeservice/](#)
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
[https://www.power.se/kundeservice/](#)
T: 08 517 66 000


CE

- 10 -

CEPTER

MAVERICK PRO MEKANISK TASTATUR

BRUGSVEJLEDNING

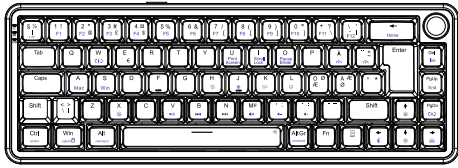

DK

CMAVERICKPRO

www.cepter.tech.com

Introduktion

Velkommen til en verden af gaming i topklasse med dette CEPTER gamingtastatur. Dette tastatur er designet til at forbedre dit spil. Det har et særligt pakningsdesign, der giver øget stabilitet og en unik tasteoplevelse.

Med dette CEPTER gamingtastatur kan du virkelig få det meste ud af dit spil. Lad eventyret begynde!

Pakkens indhold

1 x Gamingtastatur; 1 x USB A-C-kabel; 1 x brugsvejledning

Tekniske specifikationer

Modelnavn: CMAVERICKPRO

Kontaktmekanisme: Mekanisk rød kontakt

Baggrundslys: RGB-baggrundslys

Makro-taster: Programmerbare taster

Anti-ghosting: Fulde taster

Grenseflade: USB

Kabeltype: Flettet fiberkabel med magnetring

Kabel længde: 1.6 meter

Indgang: 5V~200 mA

Mål: 324.2 x 115.5 x 42 ±5 mm


Kompatibilitet: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/macOS

Kom godt i gang

Slut tastaturet til din computer med det aftagelige Type-C-til Type-A-kabel.

- 12 -

Rulle-funktion



Drej knoppen med uret: Lysstyrke+
Drej knoppen mod uret: Lysstyrke-
Tryk: Slå lyden til/fra

Multimediefunktionstaster

Multimediefunktioner virker kun i Windows-systemer

Funktionstaster	Funktionsbeskrivelse
FN+F1	F1
FN+F2	F2
FN+F3	F3
FN+F4	F4
FN+F5	F5
FN+F6	F6
FN+F7	F7
FN+F8	F8
FN+F9	F9
FN+F0	F10
FN+?	F11
FN+\'	F12
FN+U	PrtSc
FN+H	ScrLK
FN+O	Pause
FN+ Del	Ins
FN + PgUp	End
FN + Tilbage	Hjem

- 13 -

FN+H

Skærmlystyrke-

FN+J

Skærmlystyrke+

FN+K

Visning af flere skærme/Opgavecenter

FN+L

Denne computer/Startpad

FN+V

Afspil/pause

FN+B

Forrige sang

FN+N

Næste sang

FN+M

Lydlæs

FN+;

Lydstyrke-

FN+=

Lydstyrke+

FN+ Win

Lås Win

FN+W

AWSD- og piletaster ombyttes

FN+A

Skift til Mac-system

FN+S

Skift til Windows-system

FN+X

Tænd/sluk baggrundslyset

FN+ PgDn

Tænd/sluk lysfunktion

FN+^

Hastighed på baggrundslyset-

FN+~

Hastighed på baggrundslyset+

FN+↓

Lysstyrke på baggrundslyset+

FN+↑

Lysstyrke på baggrundslyset-

FN+←

Skift af baggrundslysets retning

FN+→

Skift af baggrundslysets farve

FN+ mellemrumstast

Hold FN-tasten og mellemrumstasten nede i 5 sekunder, hvorefter tastaturets baggrundslys blinker, og tastaturet gendannes til fabrikkindstillingerne.

- 14 -

Download af driver til makroindstillingerne

Åbn siden [power.no](#) for at tilpasse makroindstillingerne til dit gamingtastatur

Vedligeholdelses- og plejevejledninger

1.Rengør regelmæssigt tastaturet med en blød, tør klud for at fjerne støv og snavs. Undgå at bruge ætsende rengøringsmidler til at rengøre af produktet.

2.Produktet skal holdes væk fra varmekilder eller åben ild, såsom komfurer.

3.Produktet må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid.

4.Produktet må ikke udsættes for ild, da dette kan føre til en eksplosion.

5.Pas godt på tastaturet, så det holdes i god stand. Undgå at trykke for hårdt, når du taster og spiller, da dette kan beskadige tastetæppen eller kontakten.



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at udtjent elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortkastes sammen med almindeligt husholdningsaffald. I EU findes der separate indsamlingssystemer til genanvendelse af udstyret. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte den lokale myndighed eller forhandleren, hvor du har købt dette produkt.

Power International AS, PO Box 523,1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
[https://www.power.no/kundeservice/](#)
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
[https://www.punkt1.dk/kundeservice/](#)
T: 70 7017 07

Expert Danmark:
[https://www.expert.dk/kundeservice/](#)
T: 70 70 17 07

Power Finland:
[https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/](#)
T: 0305 0305

Power Denmark:
[https://www.power.dk/kundeservice/](#)
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
[https://www.power.se/kundeservice/](#)
T: 08 517 66 000

CE

- 15 -

CEPTER

MAVERICK PRO MEKAANINEN NÄPPÄÄMISTÖ

KÄYTTÖOHJE



FI

CMAVERICKPRO

www.cepter.tech.com

Esittely

Tervetuloa tehokkaan pelaamisen maailmaan CEPTER-pelinäppäimistöön avulla. Näppäimistössämme on ainutlaatuihen tilvisterakenne, joka parantaa näppäinten vakautta ja tarjoaa ainutlaatuisen kirjoituskokemuksen, se on suunniteltu parantamaan pelikokemustasi.

Vapautu pelipotentiaalisii CEPTER-pelinäppäimistön avulla. Seikkailu alkaaon!

Pakkauksen sisältö

1 x pelinäppäimistö; 1 x USB A–C -kaapeli; 1 x käyttöohje

Tekniset tiedot

Mallin nimi: CMAVERICKPRO

Näppäinmekanismi: mekaaninen punainen kytkin

Taustavalo: RGB-taustavalo

Makronäppäimet: täysin ohjelmoitavat näppäimet

Anti-Ghosting-tekniikka: kaikki näppäimet

Liitäntä: USB

Kaapelin tyyppi: punottu kuitukaapeli magneettirenkaalla

Kaapelin pituus: 1.6 m

Tulo: 5V~200 mA

Mitat: 324.2 x 115.5 x 42 +5 mm


Yhteensopivuus: Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 / macOS

Aloituspapas

Liitä näppäimistö tietokoneeseen irrotettavalla Type–C–Type–A-kaapeilla.

- 17 -

Rullatoiminto



RKäännä nuppia myötäpäivään: Äänenvoimakkuus +
Käännä nuppia vastapäivään: Äänenvoimakkuus –
Lyhyt painallus: Mykistyä / poista mykistys

Multimediatoinntonäppäimet

Multimedia-toiminnot ovat tuettuja vain Windows-järjestelmissä

Toimintonäppäimet	Ominaisuuden kuvaus
FN+F1	F1
FN+F2	F2
FN+F3	F3
FN+F4	F4
FN+F5	F5
FN+F6	F6
FN+F7	F7
FN+F8	F8
FN+F9	F9
FN+F0	F10
FN+?	F11
FN+\'	F12
FN+U	PrtSc
FN+H	ScrLK
FN+O	Pysäytä
FN+DEL	FN+INS
FN+PgUp	Rivin loppuun
FN+Askelpalautin	Koti

- 18 -

FN+H

Näytön kirkkaus -

FN+J

Näytön kirkkaus +

FN+K

Moninäyttö/tehtäväkeskus

FN+L

Oma tietokone/Käynnistysnäppäin

FN+V

Toisto/tauko

FN+B

Edellinen kappale

FN+N

Seuraava kappale

FN+M

Mykistyä

FN+;

Äänenvoimakkuus -

FN+=

Äänenvoimakkuus +

FN+Win

Lukitse Win

FN+W

AWSD- ja nuolinäppäimet on vaihdettu

FN+A

Mac-järjestelmään vaihtaminen

FN+S

Win-järjestelmään vaihtaminen

FN+X

Taustavalo pois/päälle

FN+ PgDn

Valotilan vaihtaminen

FN+^

Taustavalon nopeus -

FN+~

Taustavalon nopeus +

FN+↓

Taustavalon kirkkaus+

FN+↑

Taustavalon kirkkaus-

FN+←

Taustavalon suunnan vaihto

FN+→

Taustavalon värin vaihto

FN+ välilyöntinäppäin

Pidä FN-näppäintä ja välilyöntinäppäintä painettuna 5 sekunnin ajan, näppäimistön taustavalo vilkkuu ja näppäimistö palautetaan tehdasasetuksiinsa

- 19 -

Makroasetusten ohjaimen lataaminen

Jos haluat mukauttaa pelinäppäimistösi makroasetuksia, siirry osoitteeseen [power.no](#)

Huolto- ja hoito-ohjeet

1.Puhdista näppäimistö säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla pölyn ja roskien poistamiseksi. Vältä ylivirtäviäen puhdistusaineiden käyttöä tämän tuotteen puhdistamisessa.

2.Pidä tämä tuote etäällä lämmönlähteistä tai avotulista, kuten liesistä.

3.Vältä pitkäaikaista altistamista suoralle auringonvalolle.

4.Älä altista tätä tuotetta tulelle räjähdysvaaran välttämiseksi

5.Käsittele näppäimistöäsi varoen säilyttääksesi sen suoruuskyyyn. Vältä liiallista voimaa kirjoittaessasi tai pelatessasi välttääksesi näppäinusoituksen tai kytkimen vaurioitumisen.



Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että sähkö- ja elektronikalaitteet on hävitettävä niiden käytön lopussa erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on käytössä erillisiä keräysjärjestelmiä kerättyä varten. Lääketoja saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään, joita ositt tuotteen.

Power International AS, PO Box 523,1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
[https://www.power.no/kundeservice/](#)
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
[https://www.punkt1.dk/kundeservice/](#)
T: 70 7017 07

Expert Danmark:
[https://www.expert.dk/kundeservice/](#)
T: 70 70 17 07

Power Finland:
[https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/](#)
T: 0305 0305

Power Denmark:
[https://www.power.dk/kundeservice/](#)
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
[https://www.power.se/kundeservice/](#)
T: 08 517 66 000

CE

- 20 -

CEPTER

MAVERICK PRO MEKANISKT TANGENTBORD

BRUKSANVISNING



SV

CMAVERICKPRO

www.cepter.tech.com

Introduktion

Välkommen till en värld av högrepresterande spel med CEPTER speltangentbord. Med en unik pakningsstruktur för förbättrad tangentstabilitet och en unik skrivupplevelse är vårt tangentbord utformat för att höja dina spelsessioner.

Släpp loss din spelpotential med CEPTER speltangentbordet. Låt äventyret börja!

Paketinnehåll

1 x speltangentbord; 1 x USB A-C kabel; 1 x bruksanvisning

Tekniska specifikationer

Modellnamn: CMAVERICKPRO

Typ av nyckelomkopplare: Mekanisk röd omkopplare

Bakgrunnsbelysning: RGB bakgrunnsbelysning

Makrotangenter: Fullt programmerbara tangenter

Anti-Ghosting: Fullständiga tangenter

Gränssnitt: USB

Kabeltyp: Flätad fiberkabel med magnetisk ring

Kabellängd: 1.6m

Inmatning: 5V~200 mA

Produktmåt: 324.2 x 115.5 x 42 ±5mm


Kompatibilitet: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/macOS

Komma igång

Anslut tangentbordet till datorn med den löstagbara kabeln av typ C till typ A.

- 22 -

Rullfunktion



Vrid vredet medurs: Volym +
Vrid vredet moturs: Volym –
Kort tryckning: Ljud av/på

Funktionstangenter för multimedia

Multimediefunktioner stöds endast i Windows-system

Funktionstangenter	Funktionsbeskrivning
FN+F1	F1
FN+F2	F2
FN+F3	F3
FN+F4	F4
FN+F5	F5
FN+F6	F6
FN+F7	F7
FN+F8	F8
FN+F9	F9
FN+F0	F10
FN+?	F11
FN+\'	F12
FN+U	PrtSc
FN+H	ScrLK
FN+O	PAUS
FN+ Del	Ins
FN + PgUp	End
FN+ Backsteg	Home

- 23 -

FN+H

Skärmlysstyrke-

FN+J

Skärmlysstyrke+

FN+K

Flerskjermvisning/oppgiftscenter

FN+L

Den här datorm/Launchpad

FN+V

Spela opp/paus

FN+B

Føregående låt

FN+N

Næste låt

FN+M

Tyst

FN+;

Volym -

FN+=

Volym +

FN+Win

Lock Win

FN+W

AWSD og piltangenterna vekslede

FN+A

Byta Mac-system

FN+S

Byta vinnsystem

FN+X

Av/På Bakgrunnsbelysning

FN + PgDn

Byta lyslåsje

FN+^

Bakgrunnsbelysningsens hastighet-

FN+~

Bakgrunnsbelysningsens hastighet+

FN+↓

Bakgrunnslysstyrke+

FN+↑

Bakgrunnslysstyrke-

FN+←

Byta retning på bakgrunnsbelysningen

FN+→

Byta farge på bakgrunnsbelysningen

FN+ mellomslagtangent

Håll ned FN-tangenten och mellanslagstangenten i fem sekunder, tangentbordets bakgrunnsbelysning blinkar och tangentbordet återställs till fabriksinställningarna

- 24 -

Ladda ner drivrutin för makroinställningar

För att anpassa makroinställningar för ditt speltangentbord, gå till [power.no](#)

Instruktioner för underhåll och skötsel

1.Rengör tangentbordet regelbundet med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm och skräp. Undvik att använda frätande rengöringsmedel för att rengöra produkten.

2.Håll denna produkt borta från varmekällor eller öppen ild, såsom spisar.

3.Utsätt inte produkten för brand för att förhindra explosionsrisk.

5.Behandla ditt tangentbord med omsorg för att bibehålla dess prestanda. Undvik överdriven kraft när du skriver eller spelar för att förhindra skador på tangenter eller strömbrytare.



Den här symbolen på produkten eller i anvisningarna betyder att din utgående elektriska eller elektroniska utrustning inte ska slängas med de vanliga hushållssoporna. Lämna stället in den på en återvinningstation eller uppsamlingsplats för elektronikprodukter. För mer information, kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS, PO Box 523,1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
[https://www.power.no/kundeservice/](#)
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
[https://www.punkt1.dk/kundeservice/](#)
T: 70 7017 07

Expert Danmark:
[https://www.expert.dk/kundeservice/](#)
T: 70 70 17 07

Power Finland:
[https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/](#)
T: 0305 0305

Power Denmark:
[https://www.power.dk/kundeservice/](#)
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
[https://www.power.se/kundeservice/](#)
T: 08 517 66 000

CE

- 25 -