


USER MANUAL

27"

Gaming Monitor

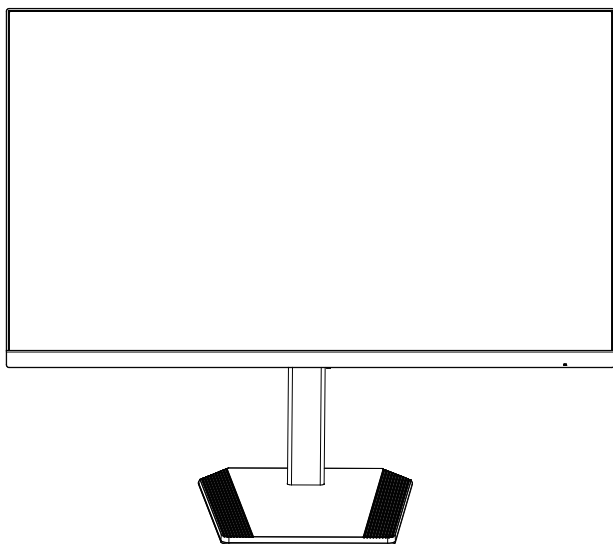

C27ALPHAPHAS

www.ceptertech.com

GB

Thank you for choosing this Monitor.

Please read this instruction manual thoroughly before using and ensure you are familiar with the setup and operation of your new gaming gadget.

Retain this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du valgte denne Monitoren.

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og sørg for at du er kjent med oppsett og bruk av ditt nye spilltilbehør.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

DK

Tak, for at dit valg af dette Skærm.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og sørg for, at du er bekendt med opsætningen og driften af din nye spille-enhed.

Behold denne brugsanvisning til senere brug.

FI

Kiitos, kun valitsit tämän monitori.

Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ennen käyttöä ja varmista, että olet tutustunut uuden pelilaitteeni asettamiseen ja käyttöön.

Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

SE

Tack för att du valt denna skärm.

Läs noggrant bruksanvisningen innan du använder spelenheten, för att se till att du har kunskap om dess inställningar och funktioner.

Spara bruksanvisningen för framtida referens.


Instruction Manual – English	page	3 - 12
Bruksanvisning – Norsk	side	13 - 22
Brugervejledning – Dansk	side	23 - 32
Käyttöopas - Suomi	sivu	33 - 42
Bruksanvisning – Svenska	sida	43 - 52

Product introduction

Packing list



Monitor




Stand




Base



User Manual



HDMI Cable

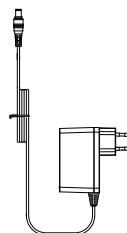

Power adapter




Cable Clip


Installation

Installation of base


1

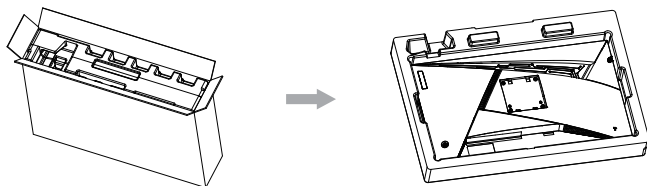


2

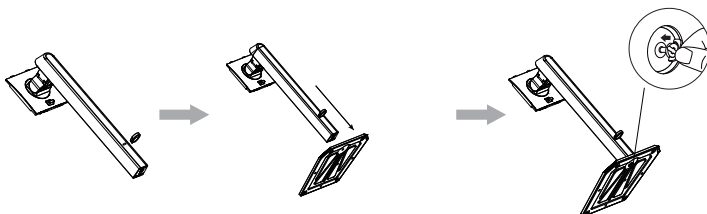

3

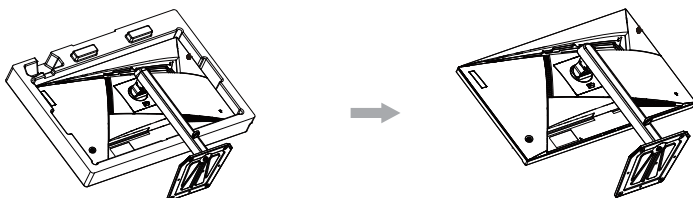


4

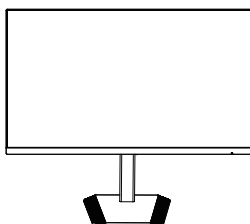

 **Note:** During standing of the whole monitor, do not press the liquid crystal screen with hand to avoid damage to the screen.

Installation of mount

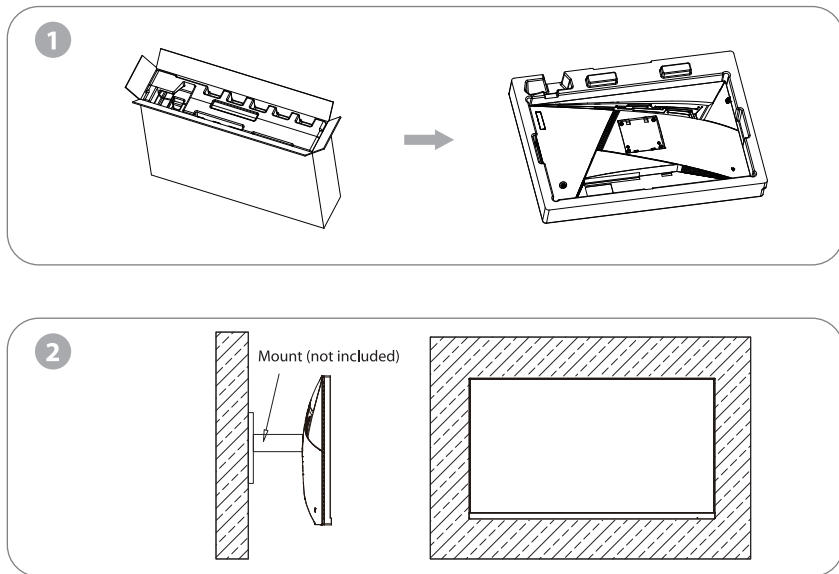


During padlocking of the monitor, do not pinch the screen with the hands to avoid damaging the screen. Install the mount to the mount stud by referring to the user manual of the mount (purchased separately).




Tips: The mounting hole distance of the mount for the product is 100x100mm.

⚠ Notes: To prevent the monitor on the mount from failing, please install it firmly and protect it fully. Do not place or hang any object on the mount, and the using height of the mount should be less than 2 meters.


Adjust The Screen Angle(Tilt)

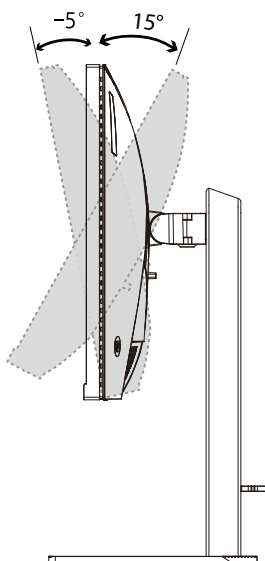


Cable Clip Assembly

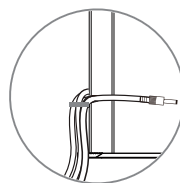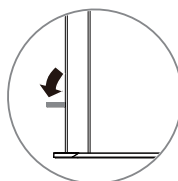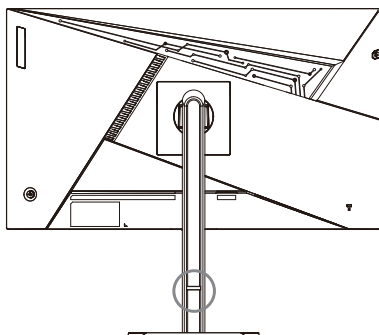

Rotating Bracket (Swivel)

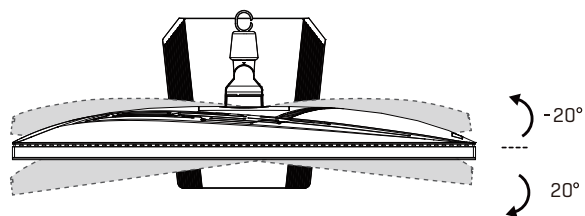


Adjust The Height Of The Bracket

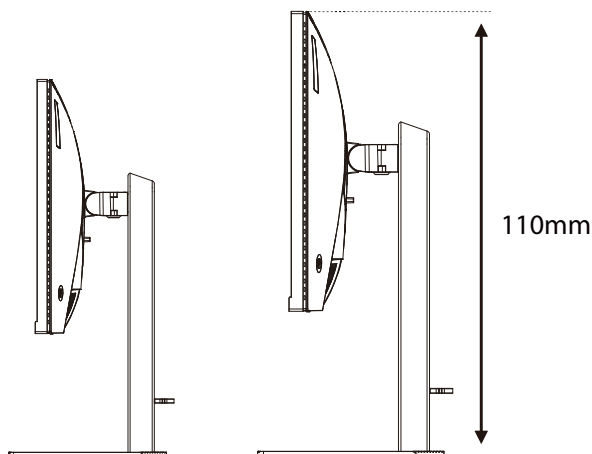

Screen Pivot Function


- 1 Please raise the monitor to the desired height from the bottom.
- 2 Please adjust the angle of the monitor according to the diagram provided.
- 3 When rotating the monitor, always hold both sides firmly with both hands and turn it clockwise.

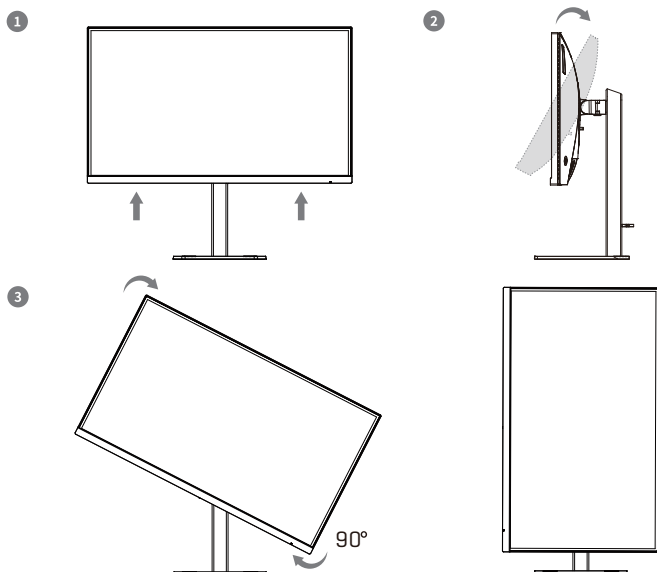


Reading Lamp and Headphone hook

The monitor is equipped with a reading lamp feature designed to enhance your reading experience.


- 1 Toggle the physical switch to turn the reading light on or use the OSD to turn the reading lamp on.
- 2 Wave your hand near the sensor when close to the monitor to activate the reading light.

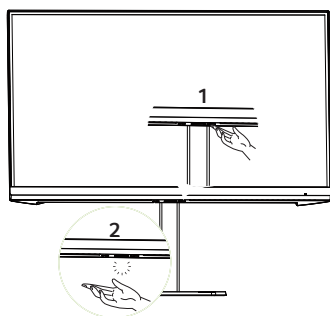

Pull the headphone hook out from the back cover

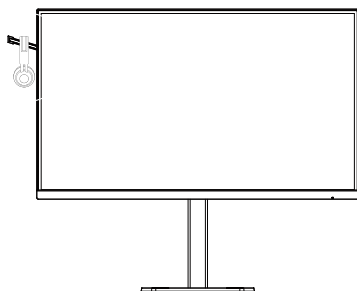


Description of buttons

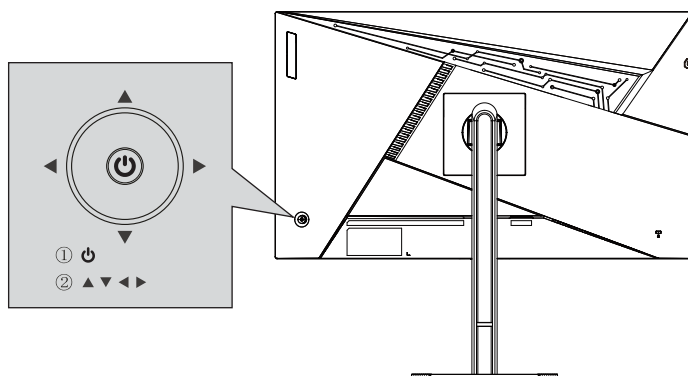

Five axis joystick button	
Key	Function
① OK button	a. Press the "OK Button" to turn on the monitor. To turn it off, press and hold the "OK button" for 3-5 seconds. b. Once the display is turned on, briefly press the "OK" button to wake up the main menu, which will appear for one second. c. Use the "Multi-axis Controller" button to navigate up and down through the items in the main menu. After selecting the desired item, press the "OK button" to adjust it. Press the "OK button" again to save your changes and return to the previous menu.
② Multi-axis controller	Press the multi-axis controller and move it up, down, left, or right to control the focus, moving it in the corresponding direction. In the progress bar, use the left and right keys to reduce or increase functions, respectively.
Shortcut button	1. Press the multi-axis controller to the left: Select "ECO Mode." 2. Press the multi-axis controller to the right: Choose the current input source. 3. Press the multi-axis controller upwards: Adjust the current signal brightness. 4. Press the multi-axis controller downwards: Activate "Game Mode."

* Note: The buttons and descriptions shown above are for illustration purposes only. If there are any discrepancies, please refer to the actual product.


Explanation of indicators

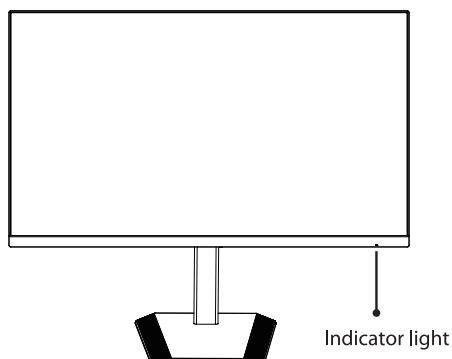

Menu description

- The color and shape of the OSD menu of the actual monitor may be slightly different from them shown in the figure.
 - Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.
- The on-screen display (OSD) menu can be used to adjust the settings of the monitor and is displayed on the screen after turning on the monitor and pressing the OK button.

1. Press the button **OK** to activate the browser screen.

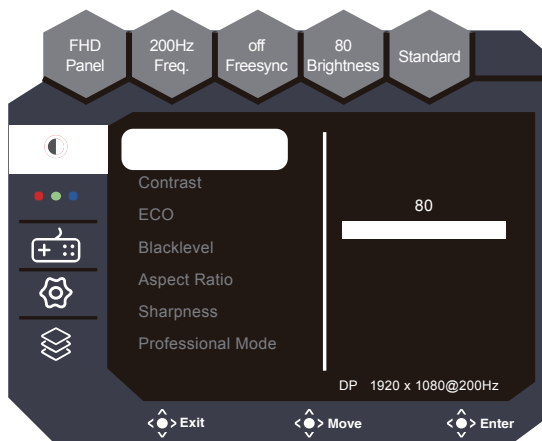

Specification

Product model		C27ALPHAPHAS
Screen Size		27"
Aspect Ratio		16:9
Viewing Angle		178°(H) / 178°(V)
Center Luminance Of White		300cd/M ²
Pixel pitch		0.3108(H) x 0.3108(V)mm
Contrast ratio		1000:1 (TYP)
Colors		16.7M
Resolution		1920 x 1080
Maximum refresh rate		200Hz
Power Input		12V ≐ 3.0A
Ports		HDMI x 1, DP x 1, Audio Output x 1
Product Dimensions	Without base	613, 8 x 362, 5 x 68mm
	Lifting base	613, 8 x 537, 7 x 216 mm
Tilting angle		Forward tilting : 5° ; Backward tilting: 15°
Height range		110mm
Rotation angle		Left 20° ; Right 20°
Vertical angle		Clockwise 90°
speaker		Yes
Net Weight		5, 50kg
Gross Weight		7, 33kg
Environmental conditions	Action	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 10 ~ 90 % RH (non-condensing)
	Storage	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 10 ~ 90 % RH (non-condensing)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



-Dispose of all packaging, paper, cartons and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.

-At the end of the product's lifespan, please dispose of it separately from your household waste at an authorized household WEEE waste recycling centre.

-For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07


Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Pakkeliste



Skjerm




Gulvstativ




Sokkel



Bruksanvisning



HDMI Cable

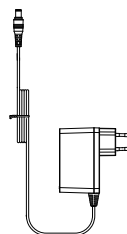


Strømadapter




Kabelklemme

Montere sokkelen


1

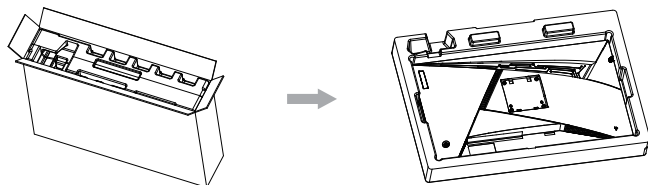


2

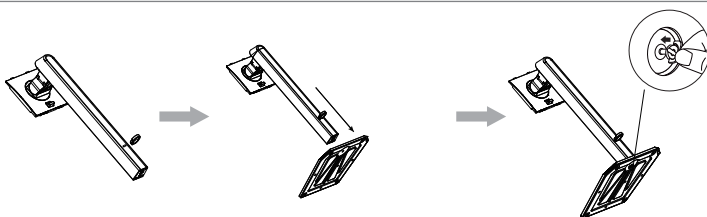

3

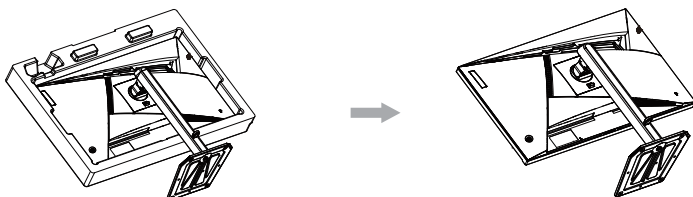


4

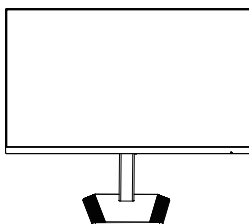


 Merk: Når hele skjermen står, må du ikke trykke den med hånden for å unngå å skade skjermen.

Montere feste

1

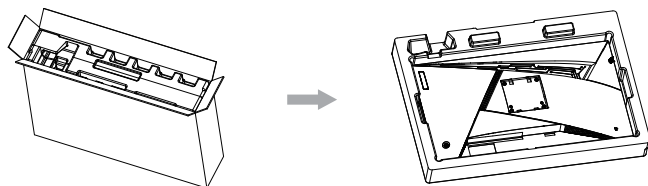

2

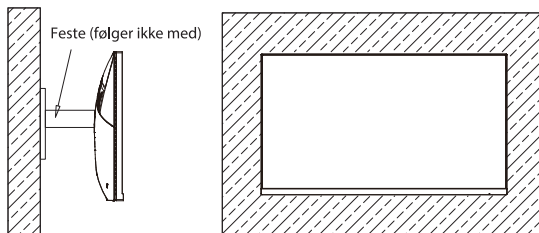

Når du låser skjermen med hengelås, må du ikke klemme den med hendene for å unngå å skade den.


Sett festet på festetappen i henhold til bruksanvisningen til festet (kjøpes separat).

Tips: Avstanden til monteringshullet til produktets feste er 100x100 mm.






Merknader: For å forhindre at skjermen på festet svikter må den installeres godt og beskyttes fullstendig. Ikke plasser eller heng noen gjenstander på festet. Festet bør ikke brukes høyere enn 2 meter.


Juster skjermvinkelen (vipping)

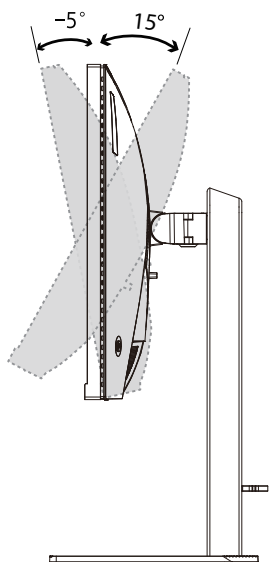


Kabelklemmeenhet

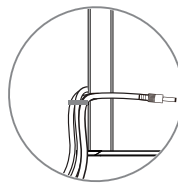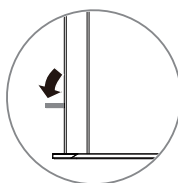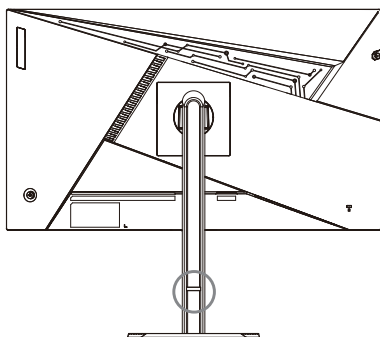

Roterende brakett (svinging)

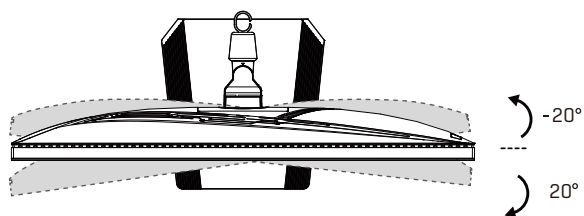


Juster høyden på braketten

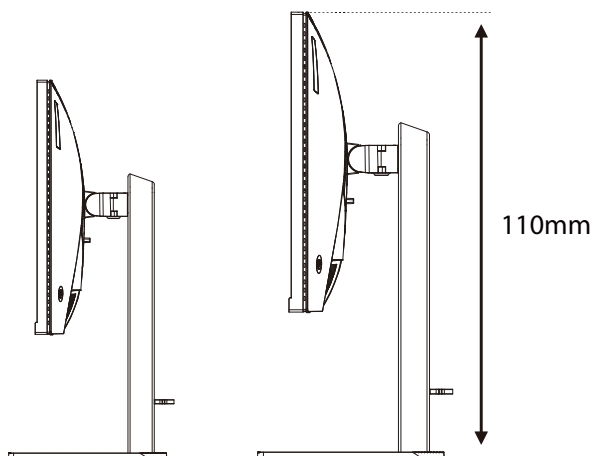

Dreie skjermen


- 1 Hev skjermen til ønsket høyde fra bunnen.
- 2 Juster vinkelen på skjermen i henhold til diagrammet som følger med.
- 3 Når man roterer skjermen, må man alltid holde begge sider godt med begge hender og dreie med klokken.

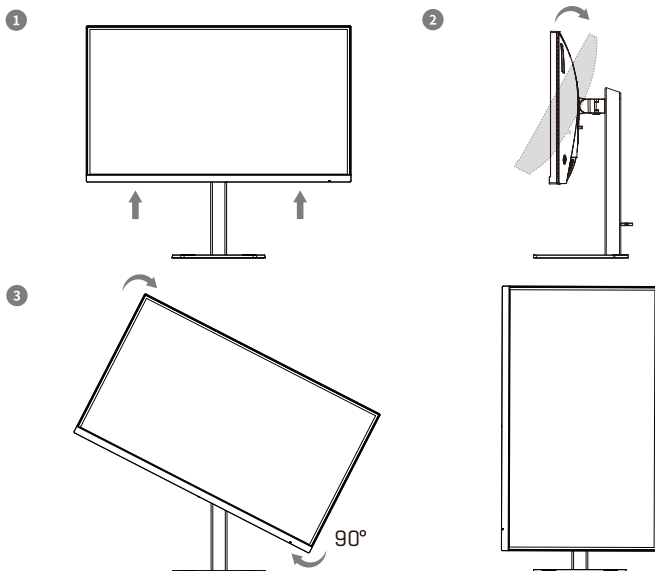


Leselampe og hodetelefonkrok

Skjermen har en leselampe-funksjon designet for å forbedre leseopplevelsen.


- 1 Leselampen kan slås på med den fysiske bryteren eller i skjermmenyen.
- 2 Vift med hånden nær sensoren når du er nær skjermen for å aktivere leselampen.

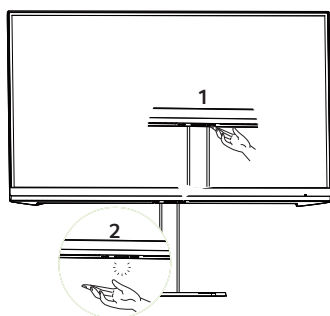

Trekk hodetelefonkroken ut fra bakdekselet

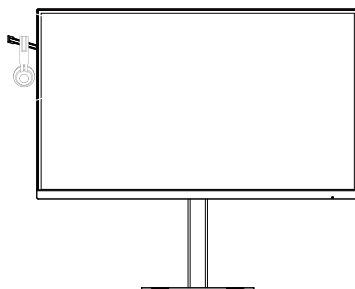


Beskrivelse av knapper

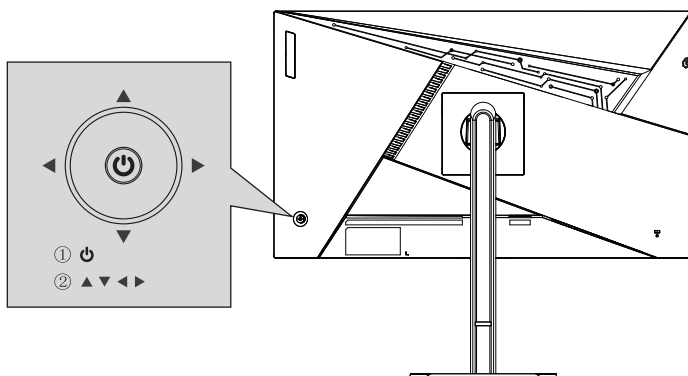

Styrespakeknapp med fem akser	
Knapp	Funksjon
① OK-knapp	a. Trykk «OK-knappen» for å slå på skjermen. Hold inne «OK-knappen» i 3–5 sekunder for å slå av. b. Når skjermen er slått på, trykker du «OK»-knappen kort for å åpne hovedmenyen, som vises i ett sekund. c. Bruk «Fleraksekontroller»-knappen for å navigere opp og ned gjennom elementene i hovedmenyen. Når ønsket element er valgt, trykker man «OK-knappen» for å justere det. Trykk «OK-knappen» igjen for å lagre endringene og gå tilbake til forrige meny.
② Fleraksekontroller	Trykk fleraksekontrolleren og flytt den opp, ned, til venstre eller høyre for å kontrollere fokus ved å flytte i tilsvarende retning. I fremdriftslinjen brukes venstre og høyre knapp for å henholdsvis redusere og øke.
Snarveisknapp	1. Trykk fleraksekontrolleren til venstre: Velg «ECO Mode» (ECO-modus). 2. Trykk fleraksekontrolleren til høyre: Velg gjeldende inngangskilde. 3. Trykk fleraksekontrolleren oppover: Juster gjeldende signallstyrke. 4. Trykk fleraksekontrolleren nedover: Aktiver «Game Mode» (Spillmodus).

* Merk: Knappene og beskrivelsene vist ovenfor er kun for illustrasjonsformål. Hvis det er avvik, gjelder det faktiske produktet.


Forklaring av indikatorer

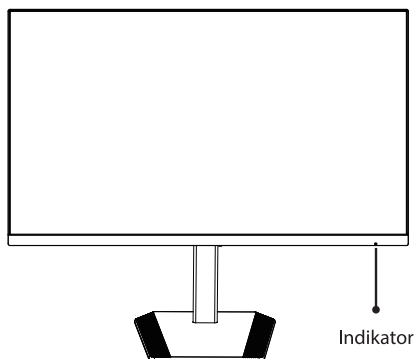

Meny Beskrivelse

- Fargen og formen på skjermmenyen til den faktiske skjermen kan være litt forskjellig fra det som vises på figuren.
- Spesifikasjoner for skjermmenyen kan endres med forbedringer av funksjoner uten forvarsel. På skjermmenyen kan man justere innstillingene på skjermen. Den vises på skjermen når man har slått på skjermen og trykket OK -knappen.

1. Press knappen **OK** for å aktivere browserskjermen.

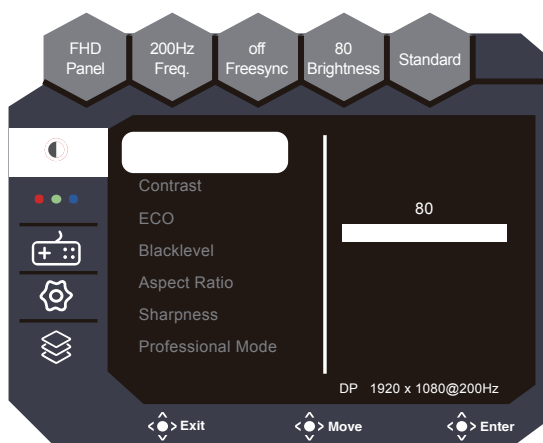

Spesifikasjoner

Produktmodell		C27ALPHAPHAS
Skjermstørrelse		27"
Sideforhold		16:9
Betraktningsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Senterluminans for hvit		300cd/M ²
Pikselavstand		0.3108(H) x 0.3108(V)mm
Kontrastforhold		1000:1 (TYP)
Farger		16,7M
Oppløsning		1920 x 1080
Maksimal oppdateringsfrekvens		200Hz
Strømingang		12V==3.0A
Porter		HDMI x 1, DP x 1, lydutgang x 1
Produktdimensjoner løftesokkel	Uten sokkel	613, 8 x 362, 5 x 68mm
	Med sokkel	613, 8 x 537, 7 x 216 mm
Skråstilling vinkel		Vipping forover: 5° ; Vipping bakover: 15°
Høydeområde		110mm
Rotasjonsvinkel		Venstre 20°; Høyre 20°
Vertikal vinkel		90° med klokken
høyttaler		Ja
Nettovekt		5, 50kg
Bruttovekt		7, 33kg
Miljøforhold	Handling	temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfuktighet: 10 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)
	Oppbevaring	temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfuktighet: 10 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Kast all emballasje, papir, kartonger og plastposer i samsvar med lokale regler for resirkulering.
- Når produktet ikke skal brukes lenger, må det avhendes adskilt fra husholdningsavfall hos en miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.
- Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07


Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Pakkens indhold



Skærm




Fod




Fod



Brugervejledning



HDMI-kabel

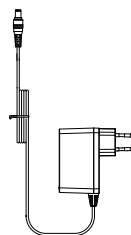

Strømadapter




Kabelklemme


Montering

Montering af foden


1

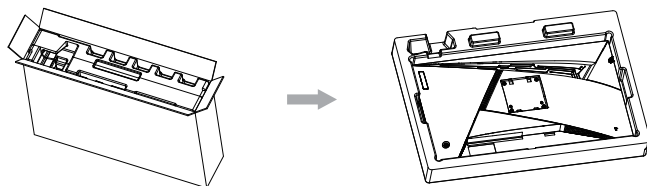


2

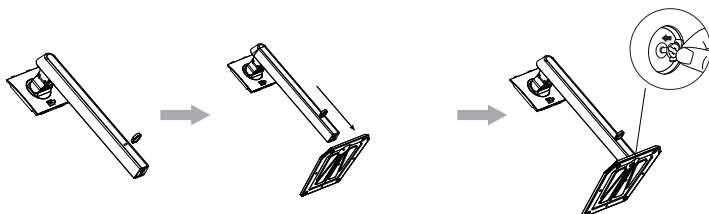

3

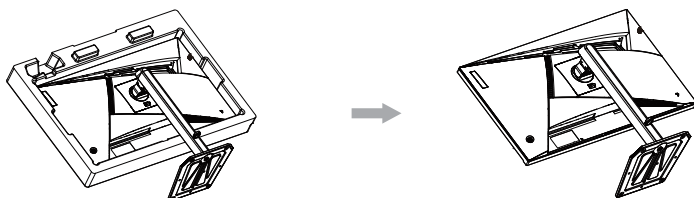


4

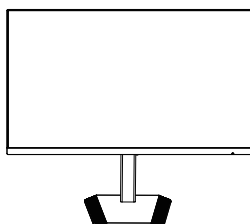

 **Bemærk:** Når skærmen stilles op, skal du undgå at trykke på selve skærmen med hånden, da dette kan beskadige den.

Installation of mount

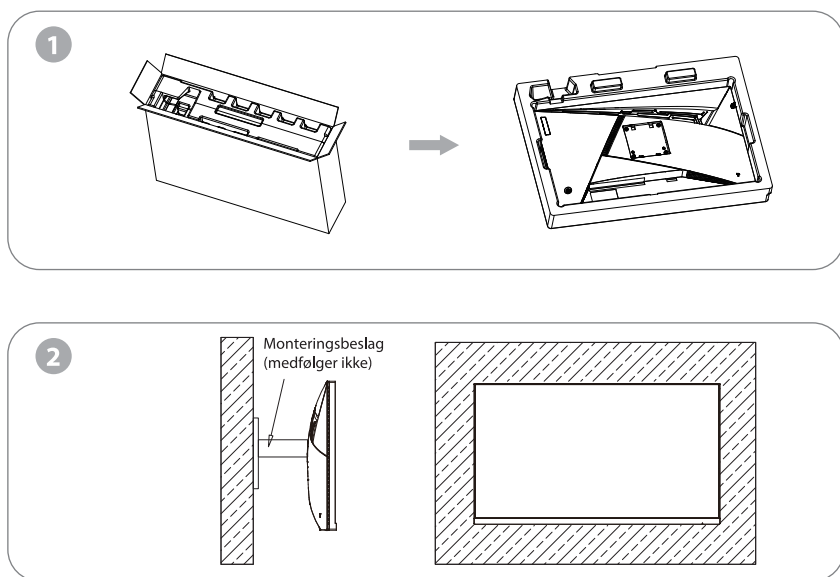


Hvis skærmen skal låses fast med en hængelås, skal du undgå at trykke på selve skærmen med hånden, da dette kan beskadige den. Monter ophænget på stiften, som vist i brugsvejledningen til ophænget (købes separat).




Tips: Afstanden mellem monteringshullerne 100x100mm.

⚠ Bemærkninger: For at undgå, at skærmen falder ned, skal den monteres og fastgøres ordentligt. Anbring eller hæng ikke nogen genstand på ophænget. Det anbefales ikke, at hænge skærmen op i over 2 meters højde.


Juster skærmvinklen (vipning)

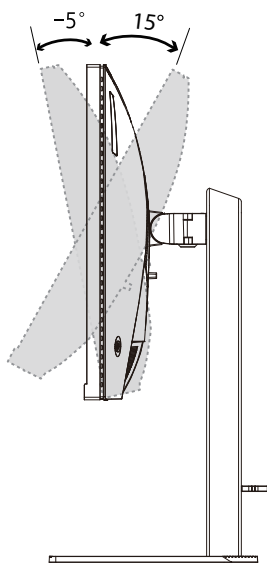


Kabelklemmesamling

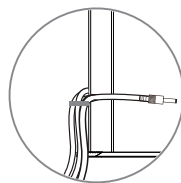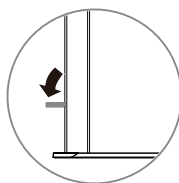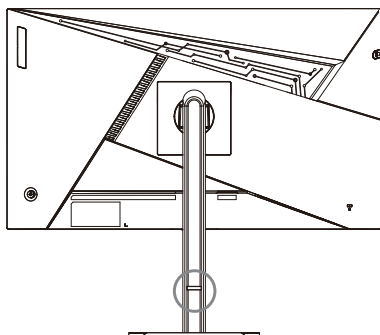

Drejende beslag (drejning)

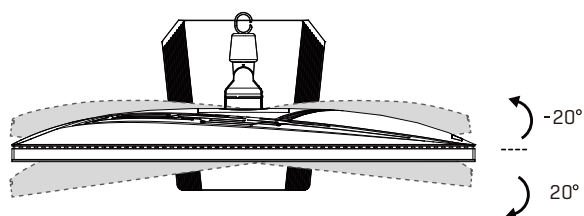


Juster beslagets højde

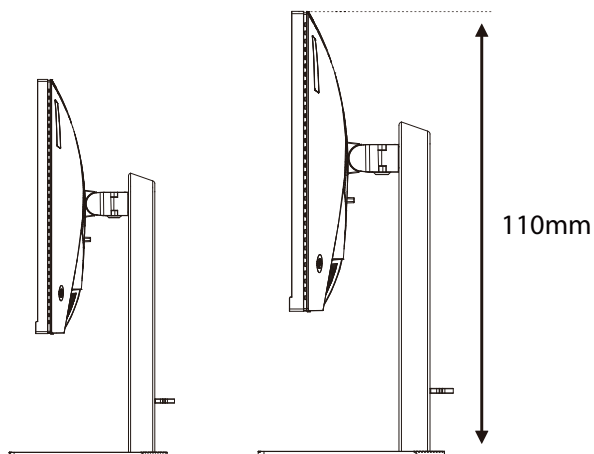

Funktion til drejning af skærmen


- 1 Hæv skærmen til den ønskede højde fra bunden.
- 2 Juster skærmens vinkel i henhold til det medfølgende diagram.
- 3 Når du drejer skærmen, skal du altid holde fast på begge sider med begge hænder og dreje den med uret.

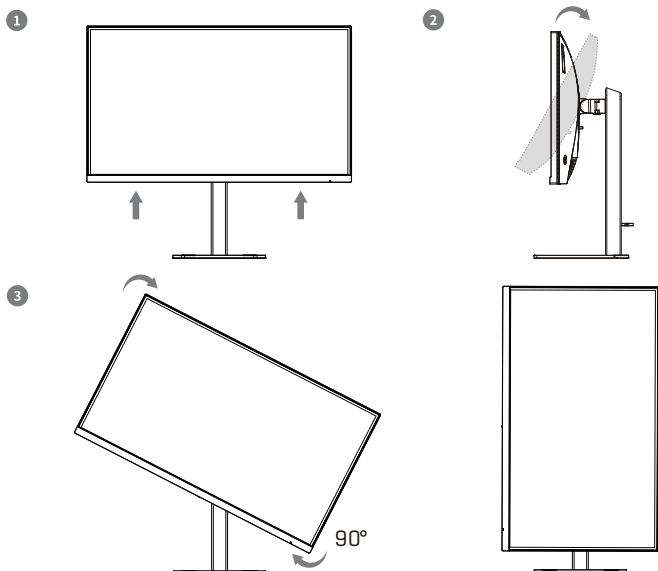


Krog til læselampe og hovedtelefoner

Skærmen er udstyret med en læselampefunktion, så du bedre kan læse.


- 1 Brug den fysiske tænd/sluk-knap til at tænde læselyset, eller tænd det i skærmmenuen.
- 2 Vink med hånden foran sensoren, når du er tæt på skærmen for at tænde læselyset.

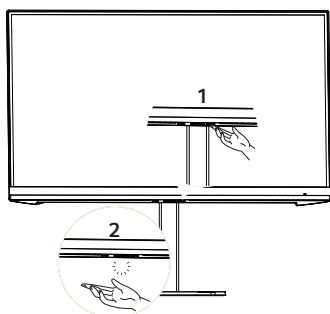

Træk hovedtelefonkroge ud bag på kabinettet

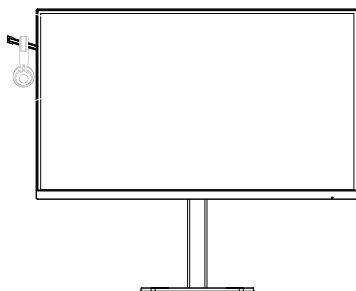


Beskrivelse af knapperne

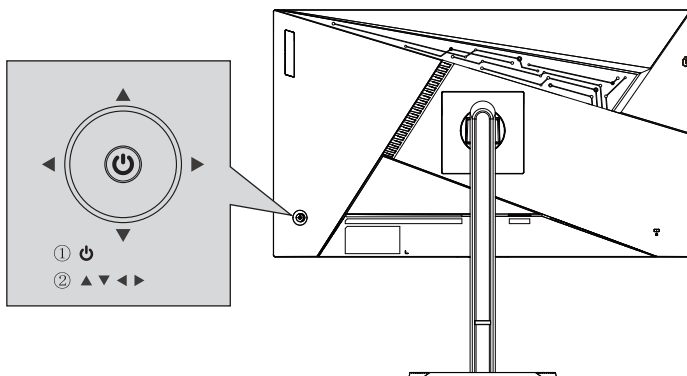

Joystick-knap med 5 akser	
Knap	Funktion
① OK-knap	a. Tryk på "OK" knappen for, at tænde skærmen. For at slukke produktet, skal du holde fingeren på "OK" knappen i 3-5 sekunder. b. Når skærmen er tændt, skal du trykke på "OK" knappen for at åbne hovedmenuen, som vises efter et sekund. c. Brug knappen "Retningsknap" til at gå op og ned gennem punkterne i hovedmenuen. Når du har valgt det ønskede punkt, skal du trykke på "OK" knappen for at justere det. Tryk på "OK" knappen igen for at gemme dine ændringer og gå tilbage til forrige menu.
② Retningsknap	Tryk på retningsknappen, og tryk den opad, nedad, til venstre eller højre for at styre fokus, og flytte markøren i den pågældende retning. Venstre- og højre-knap bruges til at skru op og ned for værdien i et punkt, som vises på en statuslinje.
Genvejsknap	1. Tryk retningsknappen til venstre: Vælg "ECO Mode" (Energisparefunktion). 2. Tryk retningsknappen til højre: Vælg den aktuelle indgangskilde. 3. Tryk retningsknappen opad: Juster lysstyrken på det aktuelle signal. 4. Tryk retningsknappen nedad: Slå funktionen "Game Mode" (Spilfunktion) til.

*Bemærk: Knapperne og beskrivelserne ovenfor er kun til reference. Hvis de ikke passer helt med dit produkt, bedes du se selve produktet.


Forklaring af indikatorerne

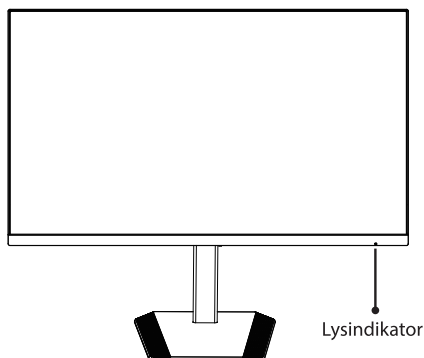

Menubeskrivelse

- Farven og formen på skærmmenuen på den faktiske skærm er muligvis ikke ens med skærmen på billedet.
- Skærmmenuens funktioner ændres muligvis for, at forbedre dem. Dette kan ændres uden forudgående varsel. I skærmmenuen (OSD) kan du justere skærmens indstillinger, hvilket vises på skærmen, når den tændes og der trykkes på OK-knappen.

1. Tryk på knappen **OK** for at aktivere browserskærmen.

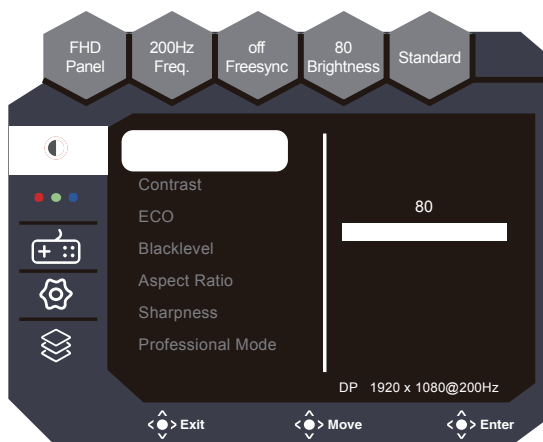

Specifikationer

Produktmodel		C27ALPHAPHAS
Skærmstørrelse		27"
Billedforhold		16:9
Synsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Hvis luminans midt på skærmen		300cd/M ²
Pixelafstand		0.3108(H) x 0.3108(V)mm
Kontrastforhold		1000:1 (TYP)
Farver		16,7M
Opløsning		1920 x 1080
Maksimal opdateringshastighed		200Hz
Strømindgang		12V $\equiv$ 3.0A
Porte		HDMI x 1, DP x 1, lydudgang x 1
Produktmål løftefod	Uden fod	613, 8 x 362, 5 x 68mm
	Med fod	613, 8 x 537, 7 x 216 mm
Hældningsvinkel		Hældning fremad: 5°. Hældning bagud: 15°
Højde Område		110mm
Drejevinkel		Venstre 20°; Højre 20°
Lodret vinkel		90° med uret
Højttaler		Ja
Nettovægt		5, 50kg
Bruttovægt		7, 33kg
Miljøbetingelser	Handling	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfugtighed: 10 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)
	Opbevaring	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfugtighed: 10 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Bortskaf alt emballage, papir, kartoner og plastposer i overensstemmelse med dine lokale genbrugsbestemmelser.
- Ved slutningen af produktets levetid, skal det bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald på et godkendt genbrugsplads.
- Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07


Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundsservice/>
T: 08 517 66 000

Pakkausluettelo



Näyttö




Teline




Alusta



Käyttöopas



HDMI-kaapeli

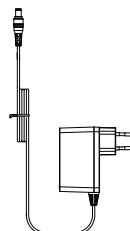


Verkkolaite




Kaapeliklipsi

Alustan asennus


1

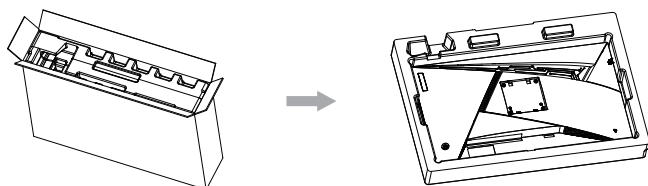


2

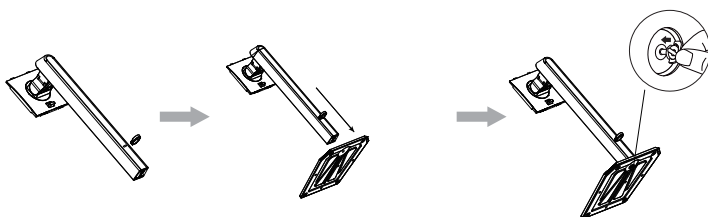

3

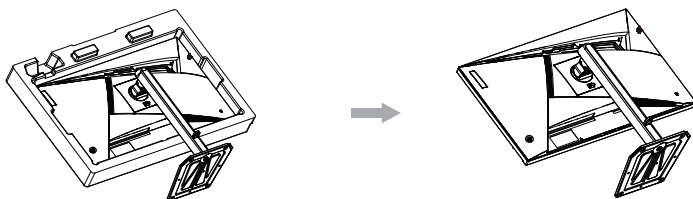


4

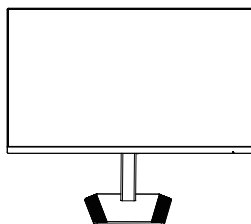

! Huomautus: Älä paina koko monitoria pystyttäessäsi nestekidenäyttöä kädellä välttääksesi vahingoittamasta näyttöä.

Kiinnikkeen asennus

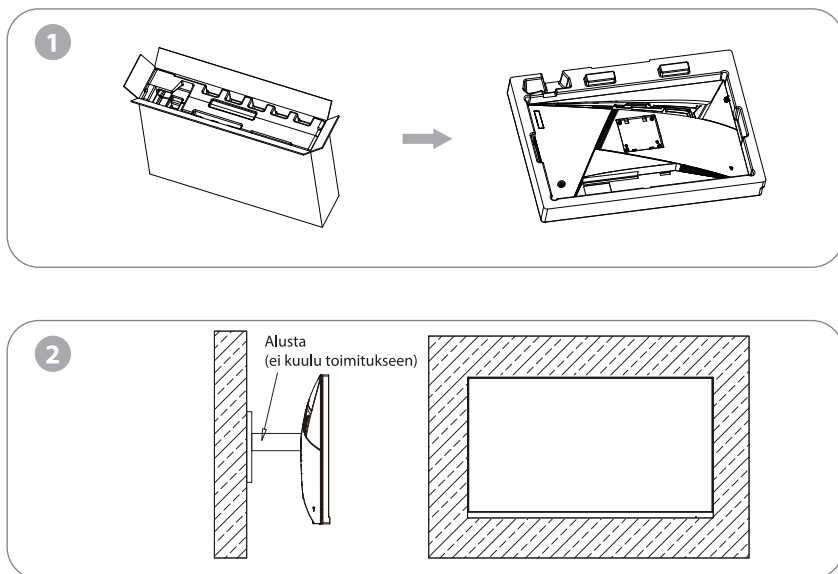

Älä paina monitoria lukitessasi nestekidenäyttöä kädellä välttääksesi vahingoittamasta näyttöä.


Kokoa alusta (ostettava erikseen) käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Vinkki: Tuotteen alustan kiinnitysreiän etäisyys tuotteesta on 100x100 mm






Huomautuksia: Asenna monitori alustaan pitävästi estääksesi sen putoamisen. Älä aseta tai ripusta mitään esineitä alustaan, ja alusta saa olla enintään 2 metrin korkeudella.


Näytön kulman säätö (kallistus)

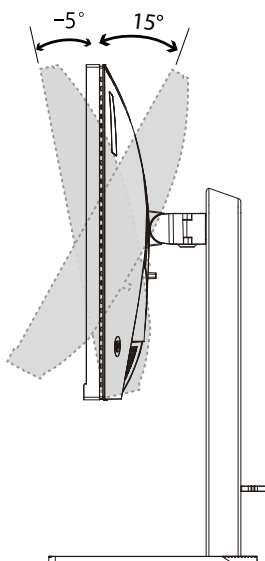


Kaapelikiinnikkeen kokoonpano

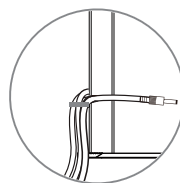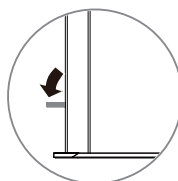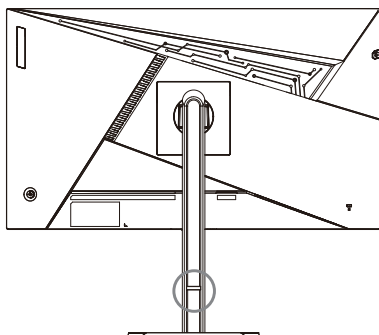

Pyörivä kiinnike (kääntyvä)

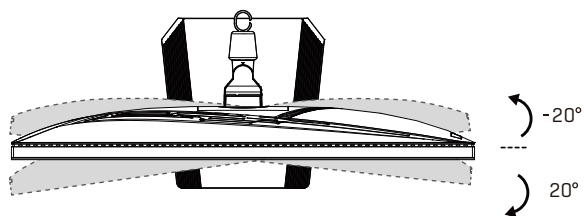


Säädä kiinnikkeen korkeutta

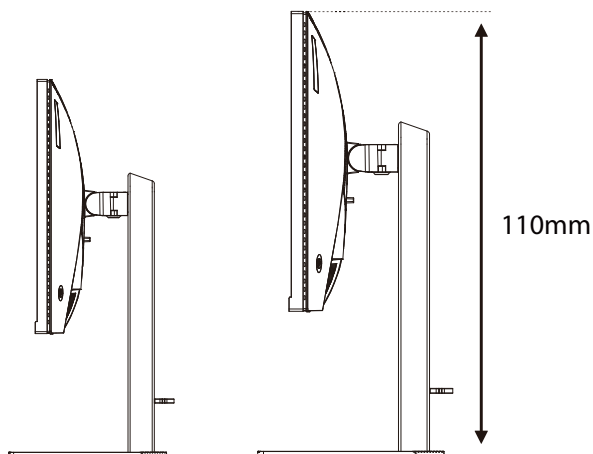

Näytön kääntöpisteen toiminto


- 1 Nosta näyttö haluttuun korkeuteen alhaalta.
- 2 Säädä monitorin kulma toimitetun kaavion mukaisesti.
- 3 Kun käännät näyttöä, pidä aina molemmista sivuista tukevasti kiinni molemmilla käsillä ja käännä sitä myötäpäivään.

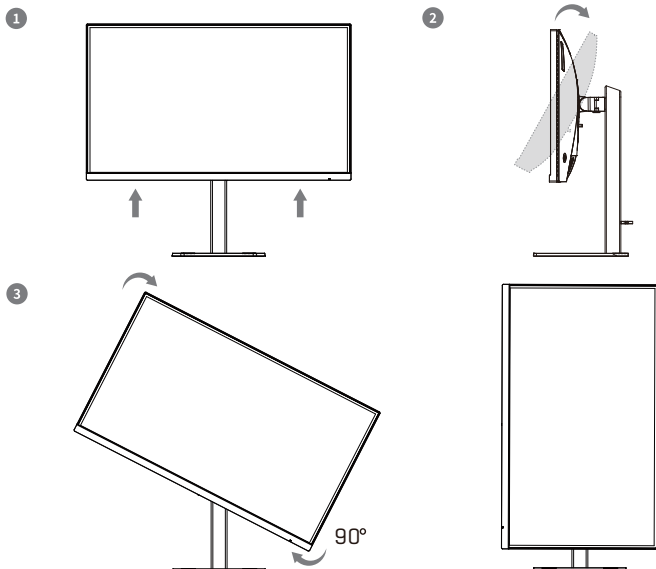


Lukulamppu ja kuulokekoukku

Näytössä on lukulampputoiminto, joka on suunniteltu parantamaan lukukokemusta.


- 1 Kytke lukuvalo päälle fyysisellä kytkimellä tai kytke lukulamppu päälle käyttöjärjestelmän avulla.
- 2 Vilkuta kättäsi anturin lähellä, kun olet lähellä näyttöä, lukuvalojen aktivoimiseksi.

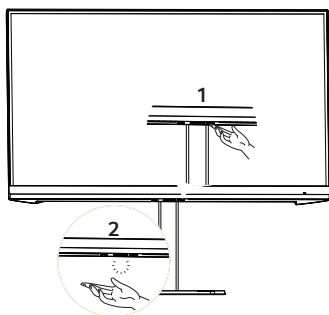

Vedä kuulokekoukku irti takakannesta.

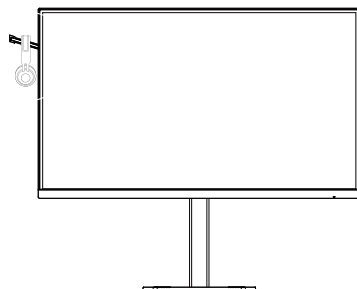


Painikkeiden kuvaus

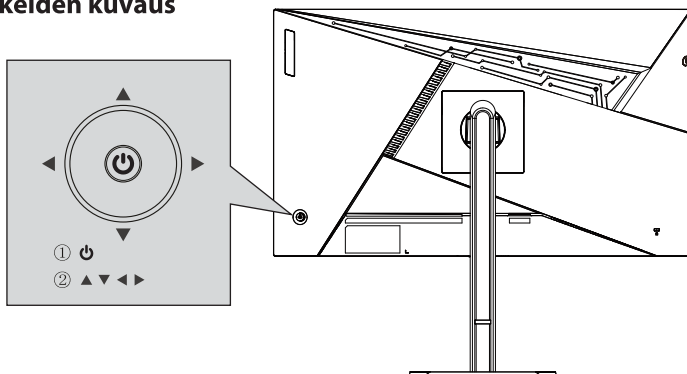

Viiden akselin joystick-painike	
Näppäimet	Toiminto
① OK-painike	a. Kytke näyttö päälle painamalla OK-painiketta. Voit kytkeä sen pois päältä painamalla OK-painiketta ja pitämällä sitä painettuna 3-5 sekunnin ajan. b. Kun näyttö on kytetty päälle, paina lyhyesti "OK"-painiketta herättääksesi päävalikon, joka tulee näkyviin sekunnin ajaksi. c. Käytä "Multi-axis Controller"-painiketta navigoidaksesi ylös- ja alaspäin päävalikon kohtien välillä. Kun olet valinnut haluamasi kohteen, säädä se painamalla OK-painiketta. Tallenna muutokset ja palaa edelliseen valikkoon painamalla OK-painiketta uudelleen.
② Moniakseliohjain	Paina moniakseliohjainta ja siirrä sitä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tarkennuksen ohjaamiseksi siirtämällä sitä vastaavaan suuntaan. Vähennä tai lisää toimintoja edistymispalkissa vasemmalla ja oikealla näppäimellä.
Pikanäppäin	1. Paina moniakselisäädintä vasemmalle: Valitse "ECO Mode" (ECO-tila). 2. Paina moniakseliohjainta oikealle: Valitse nykyinen tulolähde. 3. Paina moniakseliohjainta ylöspäin: Säädä nykyisen signaalin kirkkautta. 4. Paina moniakseliohjainta alaspäin: Aktivoi "Pelitila".

*Huom: Yllä olevat painikkeet ja kuvaukset ovat vain havainnollistamistarkoituksessa. Jos on eroavaisuuksia, tutustu todelliseen tuotteeseen.


Merkkivalojen selitys

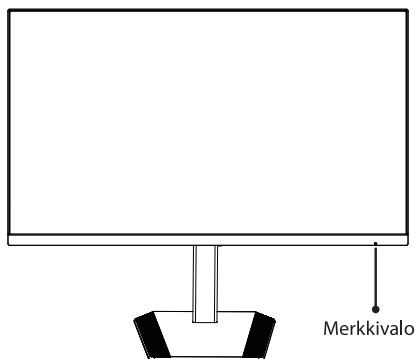

Valikon kuvaus

- Todellisen monitorin OSD-valikon väri ja muoto voivat olla hieman erilaisia kuin kuvassa näytetyn.
- OSD-valikon määrytykset voivat muuttua toimintojen parantamisten vuoksi ilman edeltävää ilmoitusta. Kuvaruutuvalikkoa (OSD) voi käyttää monitorin asetusten säätämiseen ja se näkyy näytössä, kun monitori kytketään päälle ja OK-painiketta painetaan.

1. Aktivoi selaimen näyttö painamalla painiketta **OK**.

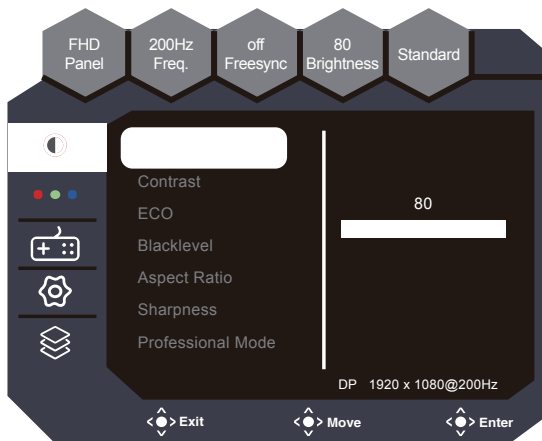

Tekniset tiedot

Tuotteen malli		C27ALPHAPHAS
Näytön koko		27"
Kuvasuhte		16:9
Katsomiskulma		178°(H) / 178°(V)
Valkoisen keski luminanssi		300cd/M ²
Pikseliväli		0.3108(H) x 0.3108(V)mm
Kontrastin suhde		1000:1 (TYP)
Väriä		16,7M
Resoluutio		1920 x 1080
Maksimi virkistystaajuus		200Hz
Virtatulo		12V= 3.0A
Portit		HDMI x 1, DP x 1, Audiolähtö x 1
Tuotteen mitat Nostoalusta	Ilman alustaa	613, 8 x 362, 5 x 68mm
	Alustan kanssa	613, 8 x 537, 7 x 216 mm
Kallistuskulma		Eteenpäin kallistus: 5° ; Taaksepäin kallistus: 15°
Korkeusalue		110mm
Kiertokulma		Vasen 20°; oikea 20°
Pystykulma		90° myötäpäivään
kaiutin		Kyllä
Nettopaino		5, 50kg
Bruttopaino		7, 33kg
Ympäristöolo-suhteet	Toiminta	Lämpötila: 0–40 °C (32–104 °F) Kosteus: 10–90 % RH (ei-kondensoituva)
	Säilyttäminen	Lämpötila: -20–60 °C (4–140 °F) Kosteus: 10 –90 % RH (ei-kondensoituva)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Hävitä kaikki pakkausmateriaali, paperi, pahvilaatikat ja muovipussit paikallisten kierrätysäädösten mukaisesti.
- Hävitä elinkaarensa päässä oleva tuote erillään kotitalousjätteestä valtuutetussa kotitalouden WEEE-jätteenkierrätyskeskuksessa.
- Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

Innehåll i förpackningen



Bildskärm




Stativ




Bas



Bruksanvisning



HDMI-kabel

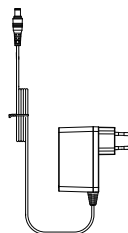

Strömadapter




Kabelklämma


Installation

Installation av basen


1

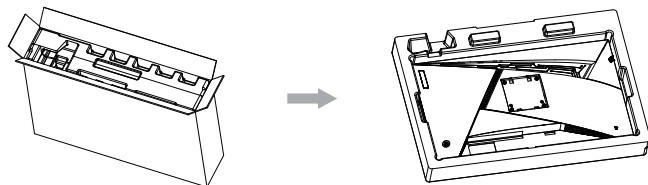


2

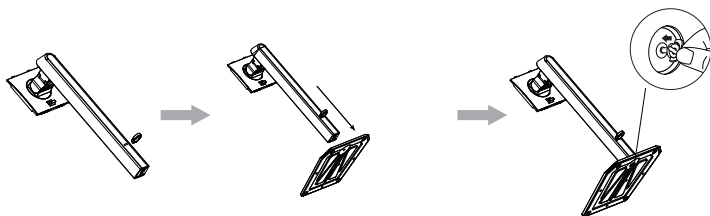

3

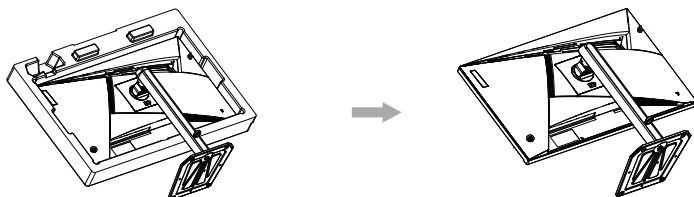


4

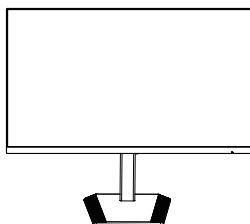

 **Note:** När du ställer upp skärmen får du inte trycka på LCD-skärmen med handen för att undvika skador på den.

Kiinnikkeen asennus

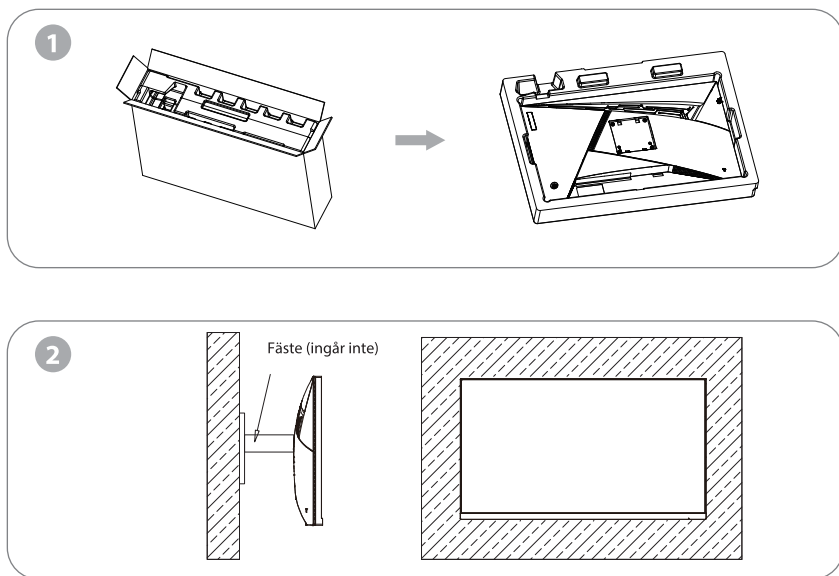


När du låser skärmen med hänglås får du inte klämma på skärmytan med händerna för att undvika att skärmen skadas. Installera fästet på fästbulten med hjälp av monteringsfäste bruksanvisning (köpt separat).




Tips: Monteringshåls avståndet för fästet för produkten är 100x100mm.

⚠ Anmärkningar: För att förhindra att skärmen på fästet inte går sönder ska du installera den ordentligt och skydda den helt och hållet. Placera inte eller häng något föremål på fästet och fästets användningshöjd bör vara mindre än 2 meter.


Justera skärmens vinkel (luta)

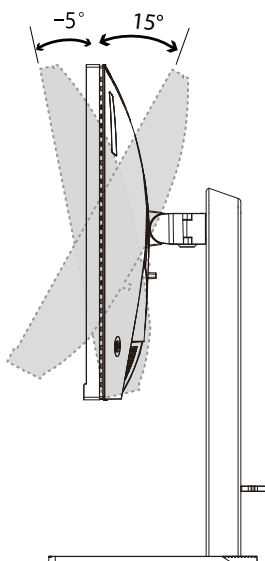


Kabelklämma för montering

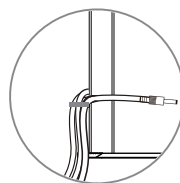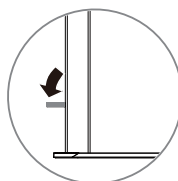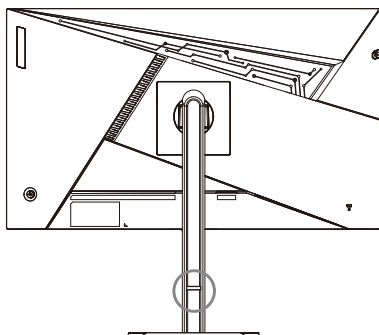

Roterande konsol (sväng)

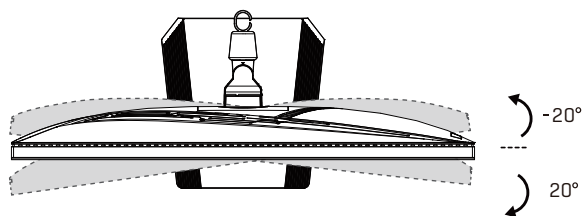


Justera höjden på fästet

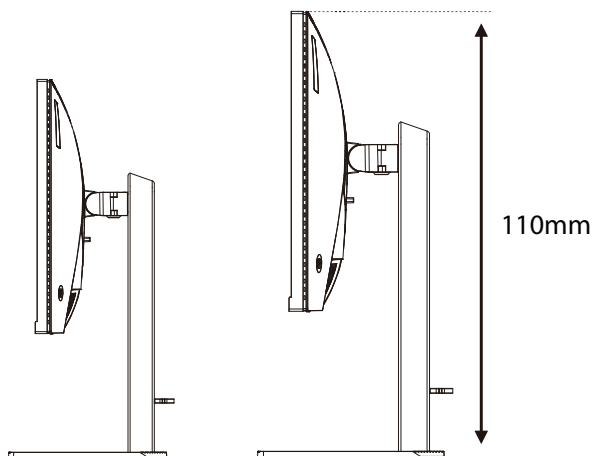

Pivotfunktion för skärm


- 1 Lyft upp skärmen till önskad höjd från botten.
- 2 Justera skärmens vinkel enligt diagrammet som medföljer.
- 3 När du vrider på skärmen ska du alltid hålla fast båda sidorna med båda händerna och vrida den medurs.

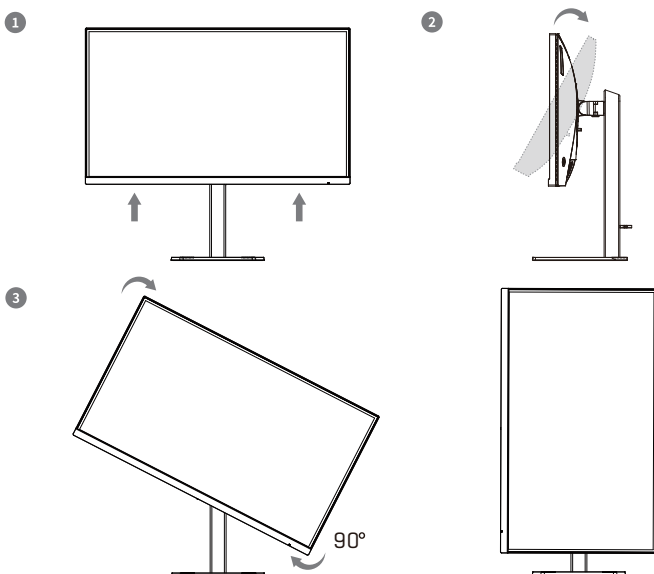


Läslampa och hörlurskrok

Skärmen är utrustad med en läslampa som är utformad för att förbättra din läsupplevelse.


- 1 Slå på läslampan med den fysiska strömbrytaren eller använd OSD för att slå på läslampan.
- 2 Vifta med handen mot sensorn när du är nära skärmen för att aktivera läslampan.

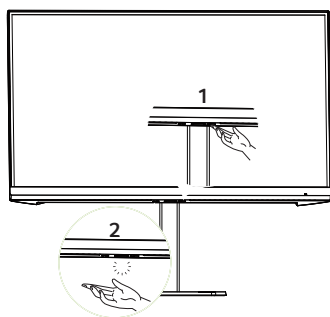

Dra ut hörlurskroken från bakstycket

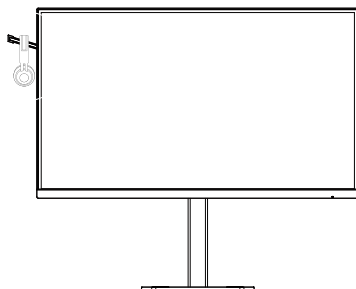


Beskrivning av knappar

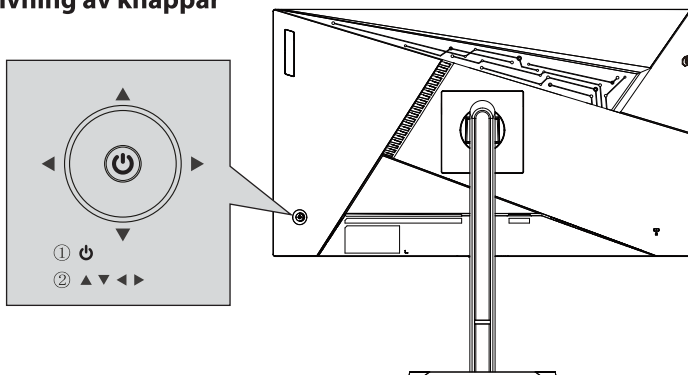

Joystickknapp med fem axlar	
Knapp	Funktion
① OK-knapp	a. Tryck på "OK-knappen" för att slå på skärmen. För att stänga av den, håll "OK-knappen" intryckt i 3-5 sekunder. b. När skärmen är påslagen trycker du kort på "OK" för att öppna huvudmenyn, som visas i en sekund. c. Använd knappen "Styrenhet för flera axlar" för att navigera upp och ner genom alternativen i huvudmenyn. När du har valt önskat objekt trycker du på "OK-knappen" för att justera det. Tryck på "OK-knappen" igen för att spara ändringarna och återgå till föregående meny.
② Styrenhet för flera axlar	Tryck på den fleraxliga styrenheten och flytta den uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att styra fokus genom att flytta den i motsvarande riktning. Använd vänster- och högerknapparna för att minska respektive öka funktionerna i förloppsindikatorn.
Genvägsknapp	1. Tryck den fleraxliga styrenheten åt vänster: Välj "ECO Mode" (ECO-läge). 2. Tryck den fleraxliga styrenheten åt höger: Välj aktuell ingångskälla. 3. Tryck den fleraxliga styrenheten uppåt: Justera ljusstyrkan för den aktuella signalen. 4. Tryck den fleraxliga styrenheten nedåt: Aktivera "Game Mode" (Spelläge).

*Obs! De knappar och beskrivningar som visas ovan är endast avsedda som illustrationer. Om det finns några avvikelser, vänligen se den faktiska produkten.


Förklaring av indikatorer

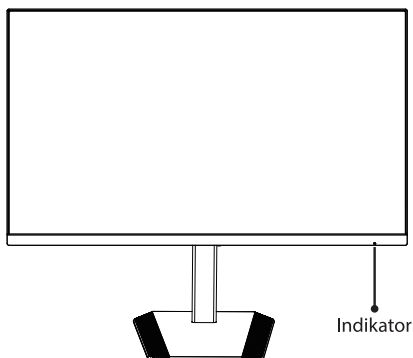

Beskrivning av menyn

- Färgen och formen på OSD-menyn på den aktuella skärmen kan skilja sig något från dem som visas i figuren.
- Specifikationerna för OSD-menyn kan ändras med förbättrade funktioner utan föregående meddelande. OSD-menyn (On-screen display) kan användas för att justera skärmens inställningar och visas på skärmen efter att du har slagit på skärmen och trycker OK-knappen.

1. Tryck på knappen **OK** för att aktivera webbläsarens skärm.

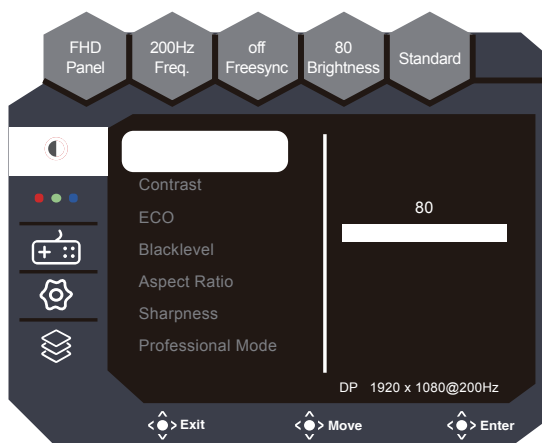

Specifikation

Produktmodell		C27ALPHAPHAS
Skärmstorlek		27"
Bildförhållande		16:9
Visningsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Genomsnittlig vitluminans		300cd/M ²
Pixelavstånd		0.3108(H) x 0.3108(V)mm
Konstrastförhållande		1000:1 (TYP)
Färger		16,7M
Upplösning		1920 x 1080
Maximal uppdateringsfrekvens		200Hz
Inström		12V $\Rightarrow$ 3.0A
Portar		HDMI x 1, DP x 1, ljudutgång x 1
Produktdimensioner Lyftbas	Utan bas	613, 8 x 362, 5 x 68mm
	Med bas	613, 8 x 537, 7 x 216 mm
Lutningsvinkel		Framåtlutning: 5°, bakåtlutning: 15°
Höjdintervall		110mm
Rotationsvinkel		Vänster 20°; höger 20°
Vertikal vinkel		90° medurs
högtalare		Ja
Nettovikt		5, 50kg
Bruttovikt		7, 33kg
Miljöförhållanden	Åtgärd	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfuktighet: 10~90% RH (icke-kondenserande)
	Förvaring	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfuktighet: 10~90% RH (icke-kondenserande)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Kasta emballage, papper, kartong och plastpåsar i enlighet med de lokala reglerna för återvinning.
- Kasta inte apparaten bland hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna in den på en auktoriserad återvinningsstation för e-avfall.
- För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte apparaten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundsservice/>
T: 08 517 66 000

