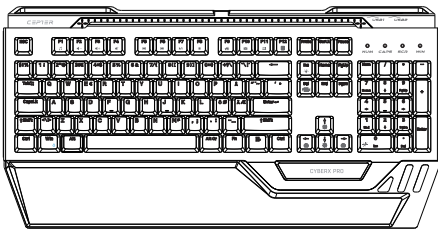
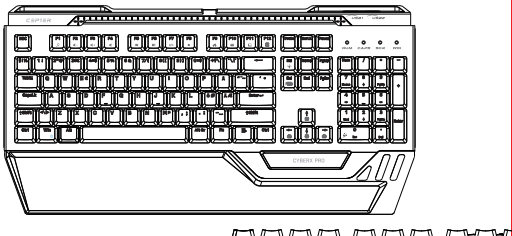

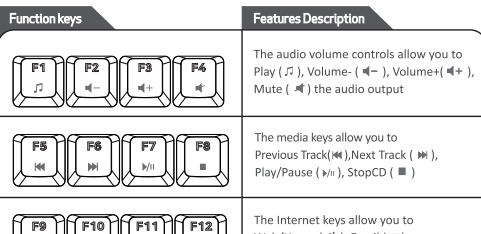
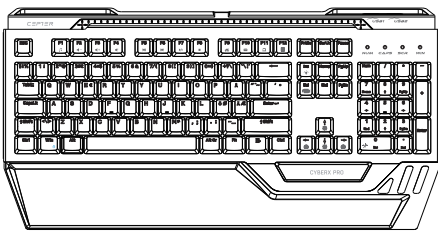
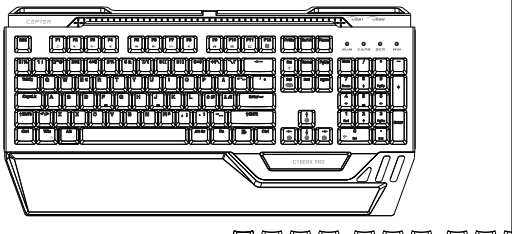
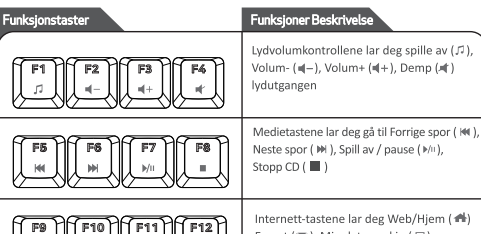
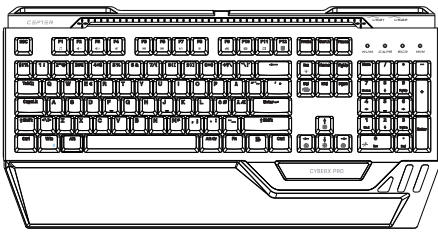
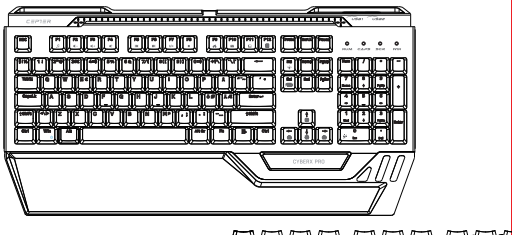
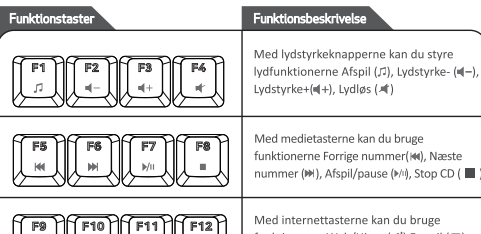
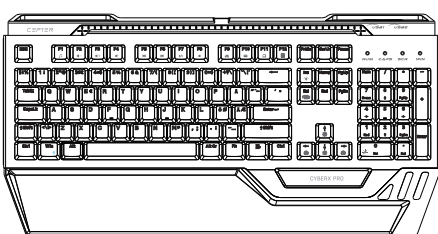
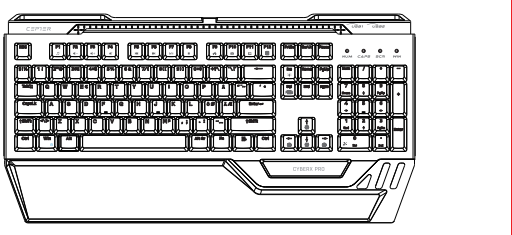
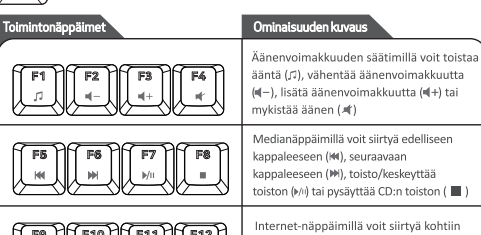
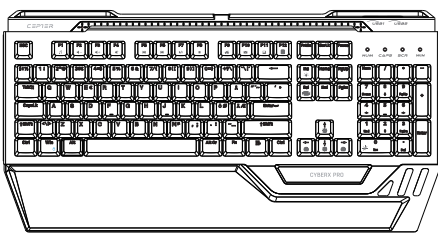
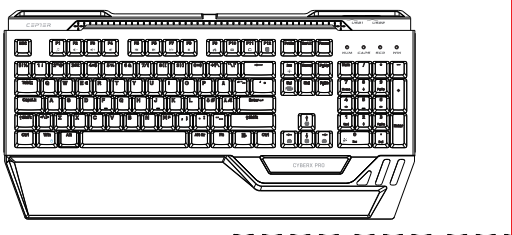
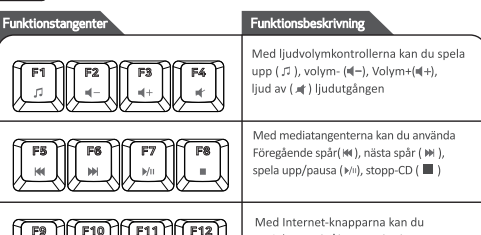


CEPTER MECHANICAL GAMING KEYBOARD — USER MANUAL   www.cepertech.com EN-1	Introduction Welcome to the world of high-performance gaming with the CEPTER Gaming Keyboard. Designed with red mechanical switches for a responsive and tactile typing experience, our keyboard is crafted to elevate your gaming sessions. Unleash your gaming potential with the CEPTER Gaming Keyboard. Let the adventure begin! Package Content 1 x Mechanical gaming keyboard 1 x User manual Technical Specifications Key Switch Type: Red mechanical switches Backlighting: Customizable RGB backlighting Macro Keys: Fully programmable keys Anti-Ghosting: Full key anti-ghosting Interface: Wired Cable Type: Braided fiber cable with magnetic ring Cable Length: 1.8m Input: 5V = 500mA Dimensions: 448 x 232 x 45 mm Compatibility: Windows XP, 7, 8, 10, 11 / macOS EN-2	Get Started Plug the keyboard into a USB-A port on your PC for optimal performance. Device Layout   USB Ports non-waterproof  FN + (F1 ~ F12) Media Keys Easily control volume and media playback FN + (INS + DEL) Backlight Modes Choose from 15 customizable colors FN + (DVI) Customize your lighting effects Backlight Control Adjust brightness: fast, slow, light, dark, and color changes. USB Pass-Through Convenient USB quick access Waterproof Design Protects against spills EN-3	Press the "FN" key with the function keys to activate their secondary features. Function keys  Features Description The audio volume controls allow you to Play (F3), Volume+ (F4), Volume- (F5), Mute (F6) or the audio output. The media keys allow you to Previous Track (F10), Next Track (F11), Play/Pause (F12), Stop (F13). The internet keys allow you to WebPhone (F9), Email (F8), My Computer (F7), Calculator (F6). FN + [Switch] Change the RGB light colors. FN + [F10] [F11] [F12] [F13] Adjust the brightness (4 levels). FN + [F10] [F11] [F12] [F13] Change the light speed (4 levels). FN + [F10] [F11] [F12] [F13] Backlight on/off. FN + WINDOWS, Lock or unlock the Windows key. EN-4	Custom Game Lighting 1. Press FN + 0 to access default game lighting. Then, press FN + HOME, the CAP and SCR indicators will blink, and all keys will turn off, entering recording mode. Select the desired key and color. 2. Press FN + HOME again to save the recorded lighting, and the CAP and SCR indicators will return to normal. Use FN + 0 to access the recorded lighting. Driver Download for Macro Settings To customize macro settings for your gaming keyboard, please go to power.no. Maintenance and Care Instructions 1. Regularly clean your keyboard using a soft, dry cloth to remove dust and debris. Avoid using corrosive cleaning agents to clean this product. 2. Keep this product away from heat sources or open flames, such as stoves. 3. Prevent prolonged exposure to direct sunlight. 4. Do not expose this product to fire to prevent explosion hazards. 5. Treat your keyboard with care to maintain its performance. Avoid excessive force when typing or gaming to prevent keycap or switch damage. Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway Power Norge: https://www.power.no/hundservice/ T: 21.00.40.00 Expert Danmark: https://www.expert.dk/hundservice/ T: 70.70.17.07 Power Finland: https://www.power.fi/hu/asiakaspalvelu/ T: 0305.0305 Power Sverige: https://www.power.se/hundservice/ T: 70.33.80.80 Power 1 Danmark: https://www.power1.dk/hundservice/ T: 70.70.17.07 Power France: https://www.power.fr/hu/asiakaspalvelu/ T: 0305.0305 Power Taiwan: https://www.power.tw/hundservice/ T: 08.517.66.000 EN-5
CEPTER MEKANISK SPILLTASTATUR — BRUKERHÅNDBOK   www.cepertech.com NO-1	Introduksjon Velkommen til en verden av høyteknologisk med CEPTER-spilltastaturet. Tastaturet er laget for å heve spillkvaliteten din, med røde mekaniske brytere for en responsiv og taktisk skriveopplevelse. Slipp løs spillpotensialet ditt med CEPTER spilltastatur. La eventyret begynne! Pakkens innhold 1x mekanisk spilltastatur 1x brukerveiledning Tekniske spesifikasjoner Type nøkkelbrytere: Røde mekaniske brytere Bakgrunnsbelysning: Tilpassbar RGB-bakgrunnsbelysning Mikrotoner: Fullt programmerbare toner Anti-ghosting: Full anti-ghosting for takt: Grensesnitt: Kabelt Kabeltype: Flettet fiberkabel med magnetring Kabellengde: 1,8m Inndata: 5 V = 500 mA Dimensjoner: 448 x 232 x 45 mm Kompatibilitet: Windows XP, 7, 8,10,11 / macOS NO-2	Kom i gang Koble tastaturet til en USB-A-port på PC-en for optimal ytelse. Enhetsoppsett:   USB-porter er ikke vannsikkert  FN + (F1 ~ F12) mediataster Kontroller enkelt volum og medievippling FN + (INS + DEL) bakgrunnsbelysningsmoder Vælg mellom 15 tilpassbare farger FN + (DVI) Tilpass lyseffektene dine Kontroll av bakgrunnslys Juster lysstyrken: rask, sakte, lys, mørk og fargeendringer. USB-gjenomgang Praktisk USB med rask tilgang Vannettett utforming Beskytter mot spill NO-3	Tryk på «FN»-tasten med funksjonstastene for å aktivere deres sekundære funksjoner. Funksjonstaster  Funksjonsbeskrivelse Med spillbelysningsmodus kan du justere lyset (F3), Volum+ (F4), Volum- (F5), Stop (F6) i lysetilleggen. Mediataster for å justere lyset (F3), Next track (F10), Previous track (F11), Play/Pause (F12), Stop (F13). Internettastene for å justere WebPhone (F9), E-post (F8), Min datamaskin (F7), Kalkulator (F6). FN + (F10) [F11] [F12] [F13] Juster lysstyrken (4 nivåer). FN + (F10) [F11] [F12] [F13] Endre lysfartshastigheten (4 nivåer). FN + (F10) [F11] [F12] [F13] Bakgrunnsbelysning på/av. FN + WINDOWS, Lås eller lås opp Windows-tasten. NO-4	Tilpasset spillbelysning Tryk på FN + 0 for å tilgang til standard spillbelysning. Trykk deretter FN + HOME, CAP og SCR-indikatorerne vil blinke, og alle tastene slås av og går inn i opptaksmodus. Velg ønsket tast og farge. Trykk FN + HOME igjen for å lagre opptaksbelysningen, og CAP og SCR-indikatorerne går tilbake til normal. Bruk FN + 0 for å tilgang til opptaksbelysningen. Nedlasting av driver for makroinnstillinger For å tilpasse makroinnstillinger for spilltastaturet, gå til power.no. Vedlikeholds- og behandlingsinstruksjoner Rengjør tastaturet regelmessig med en myk, tørr klut for å fjerne støv og urenheter. Unngå å bruke aggressive rengjøringsmidler for å rengjøre dette produktet. Hold dette produktet unna varmekilder eller åpen ild, for eksempel ovner. Forhindre langvarig eksponering for direkte sollys. Ikke utsett dette produktet for brann for å unngå eksplosjonsfare. Behandla tastaturet med omsorg for å opprettholde ytelsen. Unngå overdreven kraft når du skriver eller spiller for å forhindre skade på tastene eller bryterne. Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway Power Norge: https://www.power.no/hundservice/ T: 21.00.40.00 Expert Danmark: https://www.expert.dk/hundservice/ T: 70.70.17.07 Power Finland: https://www.power.fi/hu/asiakaspalvelu/ T: 0305.0305 Power Sverige: https://www.power.se/hundservice/ T: 08.517.66.000 Power 1 Danmark: https://www.power1.dk/hundservice/ T: 70.70.17.07 Power France: https://www.power.fr/hu/asiakaspalvelu/ T: 0305.0305 Power Taiwan: https://www.power.tw/hundservice/ T: 08.517.66.000 NO-5
CEPTER MEKANISK GAMINGTASTATUR — BRUGSVEJLEDNING   www.cepertech.com DA-1	Introduktion Velkommen til en verden af gaming i topklasse med dette CEPTER gamingtastatur. Designet med røde mekaniske taster, der reagerer hurtigt og er behagelige at bruge, hvilket gør dine spilleoplevelser bedre. Med dette CEPTER gamingtastatur kan du virkelig få det meste ud af dit spil. Lad eventyret begynde! Pakkens indhold 1 x Mekanisk gamingtastatur 1 x Brugervejledning Tekniske specifikationer Kontaktmekanisme: Røde mekaniske taster Baggrundlys: RGB-baggrundlys, der kan justeres efter eget ønske Mikrotoner: Programmerbare taster Anti-ghosting: Anti-ghosting på alle taster: Grenseflade: Kabelbundet Kabeltype: Flettet fiberkabel med magnetring Kabellængde: 1,8 meter Indgang: 5 V = 500mA Mål: 448 x 232 x 45 mm Kompatibilitet: Windows XP, 7, 8,10,11 / macOS DA-2	Kom i gang Tastaturet virker bedst, når det slutes til en USB-A-port på din computer. Enhedslayout   USB-portene er ikke vandtætte  FN + (F1 ~ F12) Mediataster Juster lydstyrken og digitalt medie FN + (INS + DEL) Funksjoner på baggrundsbelysning Vælg mellem 15 tilpassede farver FN + (DVI) Tilpas dine lys effekter Styring af baggrundsbelysning Juster lysstyrken: Hurtig, langsom, lys, mørk og farveændringer. USB-gennemgang Hurtig og praktisk USB-tilgang Vandtæt design Beskytter mod spild DA-3	Tryk på "FN"-tasten og funktionstastene for at bruge deres sekundære funktioner. Funktionsnøgle  Funktionsbeskrivelse Med spillbelysningsmodus kan du justere lyset (F3), Volum+ (F4), Volum- (F5), Stop (F6) i lysetilleggen. Med mediataster kan du bruge funktionerne forrige næste/forrige, næste nummer (F9), Alkalispil (F8), Stop (F7) i lysetilleggen. Med internettastene kan du bruge funktionerne WebPhone (F9), E-mail (F8), Min computer (F7), Kalkulator (F6). FN + (F10) [F11] [F12] [F13] Juster lysstyrken (4 niveauer). FN + (F10) [F11] [F12] [F13] Endre lysfartshastigheden (4 niveauer). FN + (F10) [F11] [F12] [F13] Tænd/sluk baggrundsbelysning. FN + WINDOWS, Lås og lås op Windows-tasten. DA-4	Brugerdefineret spillys Tryk på FN + 0 for at åbne standard spillet. Tryk derefter på FN + HOME, herefter CAP og SCR-indikatorerne vil blinke, og alle tastene slås af og går ind i opptaksmodus. Vælg den ønskede tast og farve. Tryk på FN + HOME igen for at gemme de opptagne lys, herefter CAP og SCR-indikatorerne går tilbage til normal. Brug FN + 0 for at åbne den ønskede lys. Download driver til makroindstillinger For at tilpasse makroindstillinger til dit gamingtastatur, skal du åbne power.no. Vedligeholdelses- og plejevejledninger Rengjør regelmæssigt tastaturet med en blød, tør klud for at fjerne støv og snavs. Undgå at bruge aggressive rengjøringsmidler til rengjøring af produktet. Produktet skal holdes væk fra varmekilder eller åben ild, såsom komfurer. Produktet må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid. Produktet må ikke udsættes for ild, da dette kan føre til en eksplosion. For godt på tastaturet, så det holder i god stand. Undgå at trykke for hårdt, når du taster og spiller, da dette kan beskadige tastebakken eller kontakten. Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway Power Norge: https://www.power.no/hundservice/ T: 21.00.40.00 Expert Danmark: https://www.expert.dk/hundservice/ T: 70.70.17.07 Power Finland: https://www.power.fi/hu/asiakaspalvelu/ T: 0305.0305 Power Sverige: https://www.power.se/hundservice/ T: 08.517.66.000 Power 1 Danmark: https://www.power1.dk/hundservice/ T: 70.70.17.07 Power France: https://www.power.fr/hu/asiakaspalvelu/ T: 0305.0305 Power Taiwan: https://www.power.tw/hundservice/ T: 08.517.66.000 DA-5

正面

背面

CEPTER MEKANISKEN PELINÄPPÄIMISTÖ — KÄYTTÖOHJE   www.cepertech.com FI-1	Esittely Tervetulo tehokkaan pelaamisen maailmaan CEPTER-pelinäppäimistön avulla. Näppäimistö on varustettu mekaanisilla kytkimillä, jotka reagoivat nopeasti ja taktisesti kirjoituskokemuksesi sekä tehostavat paremman pelitason. Vapauta pelipotentiaali CEPTER-pelinäppäimistön avulla. Seikkailu alkaa nyt! Pakkauksen sisältö 1 x mekaaninen pelinäppäimistö 1 x käyttöohje Teknistiedot Näppäimistön tyyppi: mekaaniset punaiset kytkimet Tastavaihto: mukautettava RGB-tastavalo Makrotoiminnat: täysin ohjelmoitavat näppäimet Anti-Ghosting-tekniikka: koko näppäimistön laajuinen anti-ghosting-tekniikka Liitäntä: langallinen Käpölin tyyppi: punattu kuitukaapeli magnetronikaalla Käpölin pituus: 1,8 m Tulo: 5 V = 500 mA Mitat: 448 x 232 x 45 mm Yhteensopivuus: Windows XP, 7, 8, 10, 11 / macOS FI-2	Aloittaminen Liitä näppäimistö tietokoneen USB-A-porttiin optimaalista suorituskykyä varten. Laiteen osat   USB-portit eivät ole vettäsuojat  Mediännäppäimet FN + (F1 ~ F12) Säädä äänenvoimakkuutta ja mediaa toistoa helposti Tastavaihto FN + (INS + DEL) Vaihtaa 15 muokattavaa väriä FN + (DVI) Muokata oma valotusasetus Tastavaihto hallinta Säädä äänenvoimakkuutta, nopeus, hiljaisuus, tumma ja värin muuttaminen. USB-läpikulku Kevyt USB-läpikulku VEDENKESTÄVÄ Suojaa roiskeita FI-3	Paina FN-näppäintä yhdessä toiminto- tai funktio-näppäimen kanssa, niin voit aktivoida niiden toissijaiset ominaisuudet. Funktio-näppäimet  Ominaisuuden kuvaus Äänenvoimakkuuden säätöillä voit toistaa ääntä (F3), lisätä äänenvoimakkuutta (+), vähentää äänenvoimakkuutta (-), lisätä äänenvoimakkuutta (M) tai pysäyttää äänen (F6). Mediatäppäimillä voit säätää äänenvoimakkuutta, lisätä äänenvoimakkuutta (+), vähentää äänenvoimakkuutta (-), lisätä äänenvoimakkuutta (M) tai pysäyttää äänen (F6). Internet-näppäimillä voit säätää äänenvoimakkuutta (F9), sähköpostia (F8), minitietokonea (F7), laskinta (F6). FN + (F10) [F11] [F12] [F13] Säätää äänenvoimakkuutta (4 tasoa). FN + (F10) [F11] [F12] [F13] Muuttaa valon nopeutta (4 tasoa). FN + (F10) [F11] [F12] [F13] Tastavaihto päälle/pois. FN + WINDOWS, lukitsee tai avaa Windows-näppäin. FI-4	Mukautettu pelivalistus Tryk FN + 0, jotta saat valitus pelin valotusasetuksen. Paina sitten FN + HOME, jonka jälkeen CAP ja SCR-indikaattorit vilkkuu, ja kaikki näppäimet sammuvat ja näppäimistö siirtyä tallennustilaan. Valitse haluamasi valitus ja väri. Paina FN + HOME uudelleen, niin valitus tallennetaan ja CAP ja SCR-indikaattorit palaavat normaaliin. Käytä näppäimistöäsi FN + 0, jotta saat valitus tallennettua valotusta. Makroasetusten ohjaimen lataaminen Jotta saat mukautetun pelinäppäimistön makroasetuksia, siirry osoitteeseen power.no. Huolto- ja hoito-ohjeet Puhdista näppäimistö säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla pohjien ja roiskeiden poistamiseksi. Vältä voimakkaita puhdistusaineiden käyttöä tämän tuotteen puhdistamiseen. Pöhiä tämä tuote etäällä lämmityslähteistä tai avotulta, kuten liesistä. Vältä pitkäaikaisia altistuksia suoralle auringonvalolle. Älä altista tätä tuotetta suuren räjähdysvaaran välttämiseksi. Käsittele näppäimistöä varoen säilyttämällä sen suorituskykyä. Vältä liiallista voimaa kirjoitettaessä tai pelatessa välttämiseksi näppäimistöosien tai kytkimien vaurioitumista. Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway Power Norge: https://www.power.no/hundservice/ P: 21.00.40.00 Expert Danmark: https://www.expert.dk/hundservice/ P: 70.70.17.07 Power Finland: https://www.power.fi/hu/asiakaspalvelu/ P: 0305.0305 Power Sverige: https://www.power.se/hundservice/ P: 08.517.66.000 Power 1 Danmark: https://www.power1.dk/hundservice/ P: 70.70.17.07 Power France: https://www.power.fr/hu/asiakaspalvelu/ P: 0305.0305 Power Taiwan: https://www.power.tw/hundservice/ P: 08.517.66.000 FI-5
CEPTER MEKANISKT SPILTANGENTBORD — BRUKSANVISNING   www.cepertech.com SV-1	Introduktion Välkommen till en värld av högre presterande spel med CEPTER speltangentbord. Detta tangentbord är designat med röda mekaniska omkopplare för en responsiv och taktisk skrivupplevelse och är utformat för att flyta dina spel-sessioner. Släpp lös din spelpotential med CEPTER speltangentbord. Låt äventyret börja! Paketinnehåll 1 x Mekaniskt speltangentbord 1 x Bruksanvisning Tekniska specifikationer Typ av nyckelomkopplare: Mekanisk röd omkopplare Bakgrundsbelysning: Anpassningsbar RGB-bakgrundsbelysning Makroangenter: Fullt programmerbara tangenter Anti-Ghosting: Fullständig knapp anti-ghosting Grensnitt: Trådlöst Kabeltyp: Flettad fiberkabel med magnetisk ring Kabellängd: 1,8 m Inmatning: 5 V = 500mA Produktdim: 448 x 232 x 45 mm Kompatibilitet: Windows XP, 7, 8,10,11 / macOS SV-2	Kom igång Anslut tangentbordet till en USB-A-port på din dator för optimal prestanda. Enhets layout   USB-portar ej vattentäta  FN + (F1 ~ F12) Mediatangenter Styr enkelt volym och medievippling FN + (INS + DEL) Lågen för bakgrundsbelysning Välj mellan 15 anpassningsbara färger FN + (DVI) Anpassa dina ljuseffekter Kontroll av bakgrundsbelysning Juster ljusstyrkan: snabb, långsam, lys, mörk och färgändringar. USB-genomförling Bekväml USB-snabbkommet Vattentätt design Skyddar mot spill SV-3	Tryk på "FN"-tangenter med funktionstangenterna för att aktivera deras sekundära funktioner. Funktionsnøgler  Funktionsbeskrivelse Med spillbelysningsmodus kan du justera lysstyrken (F3), Volum+ (F4), Volum- (F5), Stop (F6) i lysetilleggen. Med mediatangenter kan du bruke funksjonene forrige næste/forrige, næste nummer (F9), Alkalispil (F8), Stop (F7) i lysetilleggen. Med internet-tangenter kan du bruke funksjonene WebPhone (F9), E-post (F8), Min datamaskin (F7), Kalkulator (F6). FN + (F10) [F11] [F12] [F13] Juster lysstyrken (4 nivåer). FN + (F10) [F11] [F12] [F13] Endre lysfartshastigheten (4 nivåer). FN + (F10) [F11] [F12] [F13] Bakgrunnsbelysning på/av. FN + WINDOWS, Lås eller lås opp Windows-tangenten. SV-4	Anpassad spelbelysning Tryk FN + 0 for å tilgang til standard spillbelysning. Sedan tryk på FN + HOME, CAP och SCR-indikatorerna kommer att blinka och alla tangenter slås av och går in i opptaksmodus. Välj önskad tangent och färg. Tryk FN + HOME igen för att spara den inspelade belysning, och CAP och SCR-indikatorerna går tillbaka till normal. Använd FN + 0 för att komma åt den inspelade belysningen. Ladda ner drivrutin för makroinställningar För att anpassa makroinställningar för ditt speltangentbord, gå till power.no. Instruktioner för underhåll och skötsel Rengör tangentbordet regelbundet med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm och skräp. Undvik att använda frätande rengöringsmedel för att rengjora produkt. Håll denna produkt borta från värmekällor eller öppen låga, såsom spisar. Förhindra långvarig exponering för direkt solljus. Utsett inte produkt för brand för att förhindra explosionsrisk. Behandla ditt tangentbord med omsorg för att bibehålla dess prestanda. Undvik överdriven kraft när du skriver eller spelar för att förhindra skador på tangenter eller strömbrytare. Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway Power Norge: https://www.power.no/hundservice/ T: 21.00.40.00 Expert Danmark: https://www.expert.dk/hundservice/ T: 70.70.17.07 Power Finland: https://www.power.fi/hu/asiakaspalvelu/ T: 0305.0305 Power Sverige: https://www.power.se/hundservice/ T: 70.33.80.80 Power 1 Danmark: https://www.power1.dk/hundservice/ T: 70.70.17.07 Power France: https://www.power.fr/hu/asiakaspalvelu/ T: 0305.0305 Power Taiwan: https://www.power.tw/hundservice/ T: 08.517.66.000 SV-5