


CEPTER

GAMING KEYBOARD

—

USER MANUAL

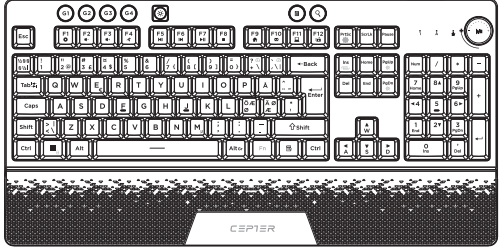

EN

CFLASH
www.ceptertech.com
EN-1

Introduction

Welcome to the world of high-performance gaming with the CEPTER Keyboard. Designed for durability and precision, our set is crafted to enhance your gaming experience and elevate your performance in every session.

Unleash your potential with the CEPTER Keyboard and Mouse Combo. Let the journey begin!

Package Content

- 1 x Gaming keyboard
- 1 x User manual

Technical Specifications

- Key Switch Type: Gaming Membrane keycaps
- Backlighting: Customizable RGB backlighting
- Macro Keys: Fully programmable keys
- Anti-Ghosting: 26 key anti-ghosting
- Interface: Wired
- Cable Type: Braided fiber cable with magnetic ring
- Cable Length: 1.8m
- Input: 5V = 500mA
- Dimensions: 445 x 223 x 34 mm
- Compatibility: Windows XP, 7, 8, 10, 11 / macOS

EN-2

Multimedia Function Keys

Function Keys	Function Description
FN+F1	Media
FN+F2	Volume (-)
FN+F3	Volume (+)
FN+F4	Mute
FN+F5	Pre Track
FN+F6	Next Track
FN+F7	Play/pause
FN+F8	CD Stop
FN+F9	Www Home
FN+F10	Mail
FN+F11	My Computer
FN+F12	Www Favorite

Function Keys

Function Keys	Function Description
FN + INS	Change the RGB light colors
FN + PgUp	Increase backlight brightness
FN + PgDn	Decrease backlight speed
FN + 	Change the light speed
FN + 	Change the light speed
FN+Win	Lock or unlock the Windows key.
FN + PRTSC	Switch Backlight modes
FN+W	Switch between W, S, A, D and ↑, ↓, ←, →

Get Started

Plug the keyboard into a USB-A port on your PC for optimal performance.


EN-3

CEPTER

SPILLTASTATUR

—

BRUKERHÅNDBOK

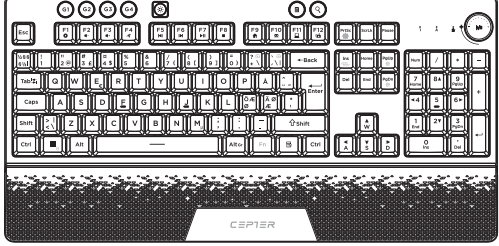

NO

CFLASH
www.ceptertech.com
NO-1

Introduksjon

Velkommen til en verden av spill med høy ytelse med CEPTER-spilltastaturet. Settet vårt er designet for holdbarhet og presisjon og for å forbedre spillopplevelsen din og heve ytelsen i hver økt.

Slipp løs spillpotensialet ditt med CEPTER-spilltastaturet. La reisen begynne!

Pakkens innhold

- 1x spilltastatur
- 1x brukerhåndbok

Tekniske spesifikasjoner

- Type nøkkelbryter: Gaming Membran-taster
- Bakgrunnsbelysning: Tilpassbar RGB-bakgrunnsbelysning
- Makrotaster: Fullt programmerbare taster
- Anti-ghosting: 26-tasters anti-ghosting:
- Grensesnitt: Kablet
- Kabeltype: Flettet fiberkabel med magnetring
- Kabellengde: 1,8m
- Inndata: 5 V = 500 mA
- Dimensjoner: 445 x 223 x 34 mm
- Kompatibilitet: Windows XP, 7, 8,10,11 / macOS

NO-2

Funksjonstaster for multimedia

Funksjonstaster	Funksjonsbeskrivelse
FN+F1	Media
FN+F2	Volum (-)
FN+F3	Volum (+)
FN+F4	Stum
FN+F5	Forr. spor
FN+F6	Neste spor
FN+F7	Spill av / pause
FN+F8	CD-stopp
FN+F9	Www-hjem
FN+F10	E-post
FN+F11	Min datamaskin
FN+F12	Www-favoritt

Funksjonstaster

Funksjonstaster	Funksjonsbeskrivelse
FN + INS	Endre RGB-lysfargene
FN + PgUp	Øk styrken for bakgrunnsbelysningen
FN + PgDn	Reduser hastigheten for bakgrunnsbelysningen
FN + 	Endre lyshastigheten
FN + 	Endre lyshastigheten
FN+Win	Lås eller lås opp Windows-tasten.
FN + PRTSC	Bytt bakgrunnslysmodus
FN+W	Bytt mellom W, S, A, D og ↑, ↓, ←, →

Kom i gang

Koble tastaturet til en USB-A-port på PC-en for optimal ytelse.

NO-3

Driver Download for Macro Settings

To customize macro settings for your gaming keyboard, please go to **power.no**

Maintenance and Care Instructions

- Regularly clean your keyboard using a soft, dry cloth to remove dust and debris. Avoid using corrosive cleaning agents to clean this product.

Keep this product away from heat sources or open flames, such as stoves.
- Prevent prolonged exposure to direct sunlight.
- Do not expose this product to fire to prevent explosion hazards.
- Treat your keyboard with care to maintain its performance. Avoid excessive
- force when typing or gaming to prevent keycap or switch damage.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge: https://www.power.no/kundeservice/ T: 21 00 40 00	Punkt 1 Danmark: https://www.punkt1.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07
Expert Danmark: https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07	Power Finland: https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/ T: 0305 0305
Power Danmark: https://www.power.dk/kundeservice/ T: 70 33 80 80	Power Sverige: https://www.power.se/kundeservice/ T: 08 517 66 000



EN-4

Nedlasting av driver for makroinnstillinger

For å tilpasse makroinnstillinger for spilltastaturet ditt, gå til **power.no**

Verdikeholds- og behandlingsinstruksjoner

- Rengjør tastaturet regelmessig med en myk, tørr klut for å fjerne støv og rusk. Unngå å bruke etsende rengjøringsmidler for å rengjøre dette produktet.
- Hold dette produktet unna varmekilder eller åpen ild, for eksempel ovner.
- Forhindre langvarig eksponering for direkte sollys.
- Ikke utsett dette produktet for brann for å unngå eksplosjonsfare.
- Behandle tastaturet med omhu for å opprettholde ytelsen. Unngå overdreven kraft når du skriver eller spiller for å forhindre skade på tastene eller bryteren.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge: https://www.power.no/kundeservice/ T: 21 00 40 00	Punkt 1 Danmark: https://www.punkt1.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07
Expert Danmark: https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07	Power Finland: https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/ T: 0305 0305
Power Danmark: https://www.power.dk/kundeservice/ T: 70 33 80 80	Power Sverige: https://www.power.se/kundeservice/ T: 08 517 66 000



NO-4

CEPTER

GAMINGTASTAUTR

—

BRUGSVEJLEDNING



DA

CFLASH
www.ceptertech.com
DA-1

Introduktion

Velkommen til en verden af gaming i topklasse med dette CEPTER tastatur. Vores sæt er designet til holdbarhed og præcision og er lavet til at forbedre din spiloplevelse og gøre dit til en bedre spiller i hver session.

Med dette CEPTER tastatur og mus kan du virkelig få det meste ud af dit spil. Lad rejsen begynde!

Pakkens indhold

- 1 x Gamingtastatur
- 1 x Brugsvejledning

Tekniske specifikationer

- Kontaktmekanisme: Membrane-taster til gaming
- Baggrundslys: RGB-baggrundslys, der kan justeres efter eget ønske
- Makrotaster: Programmerbare taster
- Anti-ghosting: 26 taster med anti-ghosting
- Grenseflade: Kabelforbundet
- Kabeltype: Flettet fiberkabel med magnetring
- Kabellængde: 1,8 meter
- Indgang: 5V = 500mA
- Mål: 445 x 223 x 34 mm
- Kompatibilitet: Windows XP, 7, 8,10,11 / macOS

DA-2

Multimediefunktionstaster

Funktionstaster	Funktionsbeskrivelse
FN+F1	Medie
FN+F2	Lydstyrke (-)
FN+F3	Lydstyrke (+)
FN+F4	Lydlås
FN+F5	Forrige nummer
FN+F6	Næste nummer
FN+F7	Afspil / Pause
FN+F8	Stop CD
FN+F9	Www Hjem
FN+F10	Mail
FN+F11	Denne computer
FN+F12	Www Favorit

Funktionstaster

Funktionstaster	Funktionsbeskrivelse
FN + INS	Skift RGB-lysfarver
FN + PgUp	Skru op for lysstyrken på baggrundslyset
FN + PgDn	Skru ned for lysstyrken på baggrundslyset
FN + 	Skift lyshastigheden
FN + 	Skift lyshastigheden
FN+Win	Lås og oplås Windows-tasten.
FN + PRTSC	Skift funktion på baggrundslyset
FN+W	Skift mellem W, S, A, D og ↑, ↓, ←, →

Kom godt i gang

Tastaturet virker bedst, når det sluttes til en USB-A-port på din computer.

DA-3

Download driver til makroindstillinger

Åbn siden **power.no** for at tilpasse makroindstillingerne til dit gamingtastatur

Verdigholdelses- og plejevejledninger

- Rengør regelmæssigt tastaturet med en blød, tør klud for at fjerne støv og snavs. Undgå at bruge ætsende rengøringsmidler til at rengøre af produktet.
- Produktet skal holdes væk fra varmekilder eller åben ild, såsom komfurer.
- Produktet må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid.
- Produktet må ikke udsættes for ild, da dette kan føre til en eksplosion.
- Pas godt på tastaturet, så det holdes i god stand. Undgå at trykke for hårdt, når du taster og spiller, da dette kan beskadige tastehætten eller kontakten.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge: https://www.power.no/kundeservice/ T: 21 00 40 00	Punkt 1 Danmark: https://www.punkt1.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07
Expert Danmark: https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07	Power Finland: https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/ T: 0305 0305
Power Danmark: https://www.power.dk/kundeservice/ T: 70 33 80 80	Power Sverige: https://www.power.se/kundeservice/ T: 08 517 66 000




DA-4

CEPTER

PELINÄPPÄIMISTÖ

—

KÄYTTÖOHJE

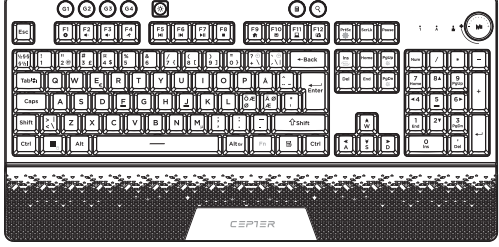

FI

CFLASH
www.ceptertech.com
FI-1

Esittely

CEPTER-pelinäppäimistö toivottaa sinut tervetulleeksi tehokkaan pelaamisen. Tämä näppäimistö on suunniteltu kestäväksi ja tarkaksi, jotta pelikokemustasi olisi parempi ja suorituskykyisi huippuluokkaa kaikissa peleissä.

Vapauta sisäinen huippupelaajasi CEPTER-pelinäppäimistön avulla. Matka alkakoon!

Pakkauksen sisältö

- 1 x pelinäppäimistö
- 1 x käyttöohje

Tekniset tiedot

- Näppäinkytkimen tyyppi: Pelikalvonäppäimet
- Taustavalaistus: mukautettava RGB-taustavalo
- Makronäppäimet: täysin ohjelmoitavat näppäimet
- Anti-Ghosting-tekniikka: 26 näppäimen anti-ghosting-tekniikka
- Liitäntä: langallinen
- Kaapelin tyyppi: punnottu kuitukaapeli magneettirenkaalla
- Kaapelin pituus: 1,8 m
- Tulo: 5 V = 500 mA
- Mitat: 445 x 223 x 34 mm
- Yhteensopivuus: Windows XP, 7, 8, 10, 11 / macOS

FI-2

Multimedian toimintonäppäimet

Toimintonäppäimet	Toiminnon kuvaus
FN+F1	Media
FN+F2	Äänenvoimakkuus (-)
FN+F3	Äänenvoimakkuus (+)
FN+F4	Mykistys
FN+F5	Edellinen kappale
FN+F6	Seuraava kappale
FN+F7	Toisto/tauko
FN+F8	CD:n pysäytys
FN+F9	verkko, koti
FN+F10	Sähköposti
FN+F11	Oma tietokone
FN+F12	verkko, suosikki

Toimintonäppäimet

Toimintonäppäimet	Funktionsbeskrivelse
FN + INS	RGB-valojen värin muuttaminen
FN + PgUp	Lisää taustavalon kirkkautta
FN + PgDn	Vähennä taustavalon nopeutta
FN + 	Muuta valon nopeutta
FN + 	Muuta valon nopeutta
FN+Win	Lukitse tai avaa Windows-näppäin.
FN + PRTSC	Vaihda taustavaloitila
FN+W	Vaihda WASD- ja nuoliliitjen välillä

Aloittaminen

Liitä näppäimistö tietokoneen USB-A-porttiin optimaalista suorituskykyä varten.

FI-3

Makroasetusten ohjaimen lataaminen

Jos haluat mukauttaa pelinäppäimistösi makroasetuksia, siirry osoitteeseen **power.no**

Huolto- ja hoito-ohjeet

- Puhdista näppäimistö säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla pölyn ja roskien poistamiseksi. Vältä syövyttävien puhdistusaineden käyttöä tämän tuotteen puhdistamisessa.
- Pidä tämä tuote etäällä lämmönlähteistä tai avotulesta, kuten liesistä.
- Vältä pitkäaikaista altistamista suoralle auringonvalolle.
- Älä altista tätä tuotetta tulelle räjähdysvaaran välttämiseksi.
- Käsittele näppäimistöäsi varoen säilyttääksesi sen suorituskyvyn. Vältä liiallista voimaa kirjoittaessasi tai pelatessasi välttääksesi näppäinsuojuk-sen tai kytkimen vaurioitumisen.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa: https://www.power.no/kundeservice/ P: 21 00 40 00	Punkt 1 Tanskassa: https://www.punkt1.dk/kundeservice/ P: 70 70 17 07
Expert Tanskassa: https://www.expert.dk/kundeservice/ P: 70 70 17 07	Power Suomessa: https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/ P: 0305 0305
Power Ruotsissa: https://www.power.dk/kundeservice/ P: 70 33 80 80	Power Ruotsissa: https://www.power.se/kundeservice/ P: 08 517 66 000




FI-4

CEPTER

SPELTANGENTBORD

—

BRUKSANVISNING

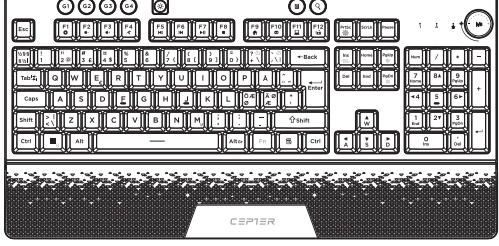

SV

CFLASH
www.ceptertech.com
SV-1

Introduktion

Välkommen till en värld av högresterande spel med CEPTER speltangentbord. Vårt set är utformat för hållbarhet och precision och är utformat för att förbättra din spelupplevelse och höja din prestanda i varje session.

Släpp loss din spelpotential med CEPTER tangentbord och muskombo. Låt resan börja!

Paketinnehåll

- 1 x Speltangentbord
- 1 x Bruksanvisning

Tekniska specifikationer

- Typ av nyckelomkopplare: Spelmembran knappstaser
- Bakgrunnsbelysning: Anpassningsbar RGB-bakgrunnsbelysning
- Makrotangenter: Fullt programmerbara tangenter
- Anti-Ghosting: 26 knappar anti-ghosting
- Gränssnitt: Trådsluten
- Kabeltyp: Flätad fiberkabel med magnetisk ring
- Kabellängd: 1,8 m
- Inmatning: 5V = 500mA
- Produktmått: 445 x 223 x 34 mm
- Kompatibilitet: Windows XP, 7, 8,10,11 / macOS

SV-2

Funktionstangenter för multimedia

Funktionstangenter	Funktionsbeskrivning
FN+F1	Media
FN+F2	Volym (-)
FN+F3	Volym (+)
FN+F4	Tyst
FN+F5	Föregående spår
FN+F6	Nästa spår
FN+F7	Spela upp/pausa
FN+F8	CD Stopp
FN+F9	Www Home
FN+F10	E-post
FN+F11	Den här datorn
FN+F12	Www Favorit

Funksjonstaster

Funksjonstaster	Funksjonsbeskrivelse
FN + INS	Ändra RGB-ljussfärgerna
FN + PgUp	Bakgrunnsljusstyrka
FN + PgDn	Minska bakgrunnsbelysningens hastighet
FN + 	Ändra ljushastigheten
FN + 	Ändra ljushastigheten
FN+Win	Lås eller lås upp Windows-tangenten.
FN + PRTSC	Växla bakgrunnsbelysningslägen
FN+W	Växla mellan W, S, A, D och ↑, ↓, ←, →

Kom igång

Anslut tangentbordet till en USB-A-port på din dator för optimal prestanda.

SV-3

Ladda ner drivrutin för makroinställningar

För att anpassa makroinställningarna för ditt speltangentbord, gå till **power.no**

Instruktioner för underhåll och skötsel

- Rengör tangentbordet regelbundet med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm och skräp. Undvik att använda frätande rengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Håll denna produkt borta från varmekällor eller öppen låga, såsom spisar.
- Förhindra långvarig exponering för direkt solljus.
- Utsätt inte produkten för brand för att förhindra explosionsrisk.
- Behandla ditt tangentbord med omsorg för att bibehålla dess prestanda. Undvik överdriven kraft när du skriver eller spelar för att förhindra skador på tangenter eller strömbrytare.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge: https://www.power.no/kundeservice/ T: 21 00 40 00	Punkt 1 Danmark: https://www.punkt1.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07
Expert Danmark: https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07	Power Finland: https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/ T: 0305 0305
Power Danmark: https://www.power.dk/kundeservice/ T: 70 33 80 80	Power Sverige: https://www.power.se/kundeservice/ T: 08 517 66 000



SV-4