



BLANK HEAD SHAVER

POHD2000
User Manual



GB

Thank you for purchasing your new POINT BLANK HEAD SHAVER. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual to fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte ditt nye POINT BLANK HODE BARBERMASKIN. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli kjent med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og spar på bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden POINT BLANK -HIUSTENLEIKKUUKONE. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. Suosittelemme, että käytät hieman aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, millaisia ominaisuuksia tuotteessa on. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

DK

Tak for købet af dit nye POINT BLANK BARBERMASKINE. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt ditt nya RAKAPPARATS HUVUD POINT BLANK. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driffunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual – English.....page	4 - 8
Bruksanvisning – Norsk.....side	9 - 13
Käyttöopas - Suomisivu	14 - 18
Brugervejledning – Dansk.....side	19 - 23
Bruksanvisning – Svenska.....sida	24 - 28

GB

NO

FI

DK


SE

IMPORTANT INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. This product can be rinsed under the tap, but not soaked for a long time.
2. Before cleaning with water, make sure that the appliance is disconnected from the electrical power source.
3. Ensure the product does not get wet when charging.
4. Do not plug or unplug the product with wet hands.
5. The product, including its cord, must not be used, played with, cleaned or maintained by persons under eight years old and should at all times be kept out of their reach. Use, cleaning or maintenance of the appliance by children over eight or by anyone with a lack of knowledge, experience or with reduced physical, sensory or mental capabilities should only be undertaken after receiving appropriate instruction and under the adequate supervision of a responsible adult to ensure that they do so safely and that the hazards involved are understood and avoided.
6. Store and charge the product in temperatures between 0°C and 35°C, away from direct sunlight and heat sources.
7. If the shaver doesn't work, remove any hair inside.
8. Do not leave the product connected to the power grid for longer than is necessary to charge it.
9. When the product is not used for an extended period of time, charge it at least once every 3 months to keep the battery active.

PRODUCT OVERVIEW

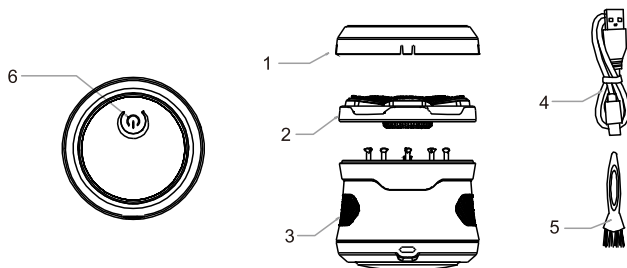

1. Protective cap
2. Shaver head
3. Body
4. USB cable
5. Cleaning brush
6. On/off switch

OPERATION:

1. Press the switch to start the shaver.
2. Press again to switch between the two speed levels.
3. Move the shaver head against hair growth in straight and circular motions.
4. Press the switch to turn the shaver off after use.
5. Cover with the protective cap after shaving to prevent damage to the shaver head.

CHARGING INSTRUCTIONS:

1. When the battery level drops below 10%, indicated by a flashing red light, connect the device to the charger immediately.
2. Before charging, switch off the product.
3. When the battery is fully charged, the indicator light turns blue.
4. Do not leave the product connected to the power grid for longer than is necessary to charge it.

LOCK AND SPEED-UP FUNCTION:

1. This product features a lock function to prevent accidental activation by children or during travel.
2. **Lock:** Press the button for 3 seconds until the blue light flashes three times.
Unlock: Repeat to unlock.
3. **Speed-up:** Press the button again after turning the device on to switch to high speed (purple light).

CLEANING

1. Disconnect the shaver from the power plug and turn off before cleaning.
2. Remove the magnetic shaving head.
3. Use the supplied brush to clean the shaving head.
4. Rinse the head, mesh and hair storage chamber under running water to ensure thorough cleaning.
5. Shake off the leftover water and keep the parts unassembled to allow them to dry (Do not wipe the shaving head parts with a towel or tissue, as this may cause damage to the shaving head).
6. Make sure the shaver and shaving head are completely dry before using again.

SPECIFICATION:

Model: POHD2000

Input: DC 5V, 1A

Built-in battery: Li-Ion, 3.7V, 1200mAh

Waterproof: IPX7

GB



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There is separate collection systems for recycling in the EU. For more information please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305




Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

VIKTIGE INSTRUKSJONER

LES OG OPPBEVAR DISSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE

1. Dette produktet kan skylles under kranen, men ikke legges i bløt i lang tid.
2. Før du rengjør med vann, må du sørge for at apparatet er koblet fra den elektriske strømkilden.
3. Sørg for at produktet ikke blir vått under lading.
4. Ikke koble til eller fra produktet med våte hender.
5. Produktet, inkludert ledningen, må ikke brukes, lekes med, rengjøres eller vedlikeholdes av personer under åtte år, og skal til enhver tid oppbevares utenfor deres rekkevidde. Bruk, rengjøring eller vedlikehold av apparatet av barn over åtte år eller av noen med mangel på kunnskap, erfaring eller reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, skal bare gjennomføres etter at de har fått passende instruksjoner og under tilstrekkelig tilsyn av en ansvarlig voksen for å sikre at vedkommende gjør dette trygt og at personen forstår og unngår farene som er forbundet med dette.
6. Oppbevar og lad produktet i temperaturer mellom 0 °C og 35 °C, borte fra direkte sollys og varmekilder.
7. Hvis barbermaskinen ikke fungerer, må du fjerne eventuelt hår på innsiden.
8. Ikke la produktet være tilkoblet strømnettet lenger enn det som er nødvendig for å lade det.
9. Når produktet ikke brukes i lengre tid, må du lade det opp minst én gang hver tredje måned for å holde batteriet aktivt.

PRODUKTOVERSIKT

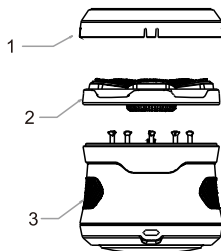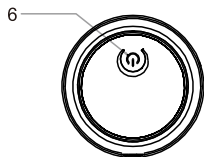

1. Beskyttelseshette
2. Barbermaskinhode
3. Kropp
4. USB-kabel
5. Rengjøringsbørste
6. På/av-bryter

OPERASJON:

1. Trykk på bryteren for å starte barbermaskinen.
2. Trykk igjen for å bytte mellom de to hastighetsnivåene.
3. Beveg barbermaskinhodet mot hårveksten i rette og sirkulære bevegelser.
4. Trykk på bryteren for å slå av barbermaskinen etter bruk.
5. Dekk til med beskyttelseshetten etter barbering for å forhindre skade på barbermaskinhodet.

LADEINSTRUKSJONER:

1. Når batterinivået synker til under 10 %, indikert med et blinkende rødt lys, må du koble enheten til laderen øyeblikkelig.
2. Slå av produktet før du lader det.
3. Når batteriet er fulladet, lyser indikatorlampen blått.
4. Ikke la produktet være tilkoblet strømmettet lenger enn det som er nødvendig for å lade det.

LÅSE- OG HASTIGHETSØKNINGSFUNKSJON:

1. Dette produktet har en låsefunksjon for å forhindre utilsiktet aktivering av barn eller på reise.
2. **Låse:** Trykk på og hold inne knappen i 3 sekunder til det blå lyset blinker tre ganger.
Låse opp: Gjenta for å låse opp.
3. **Hastighetsøkning:** Trykk på knappen igjen etter å ha slått på enheten for å bytte til høy hastighet (lilla lys).

RENGJØRING

1. Koble barbermaskinen fra strømkontakten og slå den av før rengjøring.
2. Fjern det magnetiske barbermaskinhodet.
3. Bruk den medfølgende børsten til å rengjøre barbermaskinhodet.
4. Skyll hodet, nettingen og håroppbevaringskammeret under rennende vann for å sikre grundig rengjøring.
5. Rist av det gjenværende vannet og la delene være umonterte for å la dem tørke (ikke tørk av barbermaskinhodets deler med et håndkle eller tørkepapir, da dette kan skade barbermaskinhodet).
6. Sørg for at barbermaskinen og barbermaskinhodet er helt tørre før du bruker dem igjen.

SPESIFIKASJON:

Modell: POHD2000

Inndata: DC 5V, 1A

Innebygd batteri: Li-Ion, 3,7 V, 1200 mAh

Vanntett: IPX7



Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks 523, N-1471Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305


Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

TÄRKEITÄ OHJEITA

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

1. Tämä tuote voidaan huuhdella hanan alla, mutta sitä ei saa liottaa pitkään.
2. Varmista ennen vedellä puhdistamista, että laite on irrotettu virtalähteestä.
3. Varmista, että tuote ei kastu latauksen aikana.
4. Älä liitä tai irrota tuotteen pistoketta märin käsin.
5. Alle kahdeksanvuotiaat lapset eivät saa käyttää, puhdistaa tai huoltaa laitetta tai leikkiä sillä, laitteen johto mukaan lukien. Laite on aina pidettävä poissa heidän ulottuviltaan. Yli kahdeksanvuotiaat lapset tai henkilöt, joilla on puutteellinen tietämys tai kokemus tai joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, saavat käyttää, puhdistaa tai huoltaa laitetta vain, jos he ovat saaneet asianmukaisen opastuksen ja ovat vastuullisen aikuisen riittävässä valvonnassa, jotta varmistetaan, että he tekevät sen turvallisesti ja ymmärtävät ja välttävät siihen liittyvät vaarat.
6. Säilytä ja lataa tuote 0–35 °C:n lämpötilassa, poissa suorasta auringonvalosta ja etäällä lämmönlähteistä.
7. Jos hiustenleikkuukone ei toimi, poista sen sisällä olevat hiukset.
8. Älä jätä tuotetta sähköverkkoon kytketyksi pidemmäksi aikaa kuin on tarpeen sen lataamiseksi.
9. Kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa se vähintään kerran 3 kuukaudessa, jotta akku pysyy aktiivisena.

TUOTTEEN YLEISKATSAUS

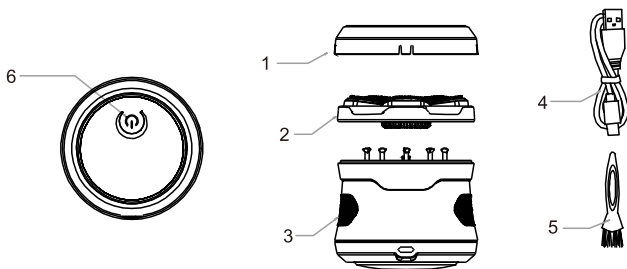

1. Suojakansi
2. Ajopää
3. Runko
4. USB-kaapeli
5. Puhdistusharja
6. Päälle/pois-kytkin

KÄYTTÖ:

1. Käynnistä leikkuri painamalla kytkintä.
2. Paina uudelleen vaihtaaksesi kahden nopeustason välillä.
3. Liikuta ajopäätä hiustenkasvua vastaan suoraan ja pyörivillä liikkeillä.
4. Sammuta hiustenleikkuukone käytön jälkeen painamalla kytkintä.
5. Peitä ajon jälkeen suojakannella, jotta ajopää ei vahingoitu.

LATAUSOHJEET

1. Kun akun varaustaso laskee alle 10 %:n, mikä näkyy vilkkuvana punaisena merkkivalona, liitä laite välittömästi laturiin.
2. Kytke tuote pois päältä ennen lataamista.
3. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo palaa sinisenä.
4. Älä jätä tuotetta sähköverkkoon kytketyksi pidemmäksi aikaa kuin on tarpeen sen lataamiseksi.

LUKITUS JA NOPEUSTOIMINTO:

1. Tässä tuotteessa on lukitustoiminto, joka estää lasten tahattoman aktivoinnin tai käynnistymisen matkustamisen aikana.
2. **Lukitus:** Paina painiketta 3 sekunnin ajan, kunnes sininen valo vilkkuu kolme kertaa.
Lukituksen avaus: Toista avataksesi lukituksen.
3. **Nopeuttaminen:** Paina painiketta uudelleen laitteen käynnistämisen jälkeen vaihtaaksesi suurelle nopeudelle (violetti valo).

PUHDISTAMINEN

1. Irrota hiustenleikkuukone pistorasiasta ja sammuta se ennen puhdistamista.
2. Poista magneettinen ajopää.
3. Käytä mukana toimitettua harjaa hiustenleikkuukoneen puhdistamiseen.
4. Huuhtelee pää, verkko ja hiuslaatikko juoksevan veden alla perusteellisen puhdistuksen varmistamiseksi.
5. Ravista jäljelle jäänyt vesi pois ja pidä osat irrallaan, jotta ne kuivuvat (älä pyyhi ajopään osia pyyhkeellä tai paperipyyhkeellä, koska se voi vahingoittaa ajopäätä).
6. Varmista, että hiustenleikkuukone ja ajopää ovat täysin kuivia, ennen kuin käytät laitetta uudelleen.

TEKNISET TIEDOT:

Malli: POHD2000

Tulo: DC 5 V, 1 A

Sisäänrakennettu akku: Li-Ion, 3,7 V, 1200 mAh

Vedenpitävyys: IPX7



Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä.

EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät. Jos haluatlisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305




Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

VIGTIGE VEJLEDNINGER

LÆS OG GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

1. Dette produkt kan skylles under vandhanen, men må ikke være under vand i længere tid.
2. Før produktet rengøres med vand, skal du sørge for, at afbryde det fra strømkilden.
3. Sørg for, at produktet ikke bliver vådt, når det oplades.
4. Stikket må ikke tilsluttes eller afbrydes med våde hænder.
5. Produktet, herunder ledningen, må ikke bruges, leges med, rengøres eller vedligeholdes af personer under otte år, og det skal altid holdes uden for deres rækkevidde. Produktet må kun bruges, rengøres og vedligeholdes af børn over otte år eller af personer med manglende viden, erfaring eller nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, når de har fået passende vejledning og er under passende opsyn af en ansvarlig voksen, så det sikres at det gøres sikkert, og at de forstår og undgår farerne, det omfatter.
6. Produktet skal opbevares og oplades i en temperaturer mellem 0 °C og 35 °C, væk fra direkte sollys og varmekilder.
7. Hvis barbermaskinen ikke virker, skal du fjerne eventuelle hår, der sidder i den.
8. Produktet skal afbrydes fra strømforsyningen, når det er ladet helt op. Det må ikke efterlades strømforbundet.
9. Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal det oplades mindst en gang hver tredje måned for at holde batteriet i god stand.

PRODUKTOVERSIGT

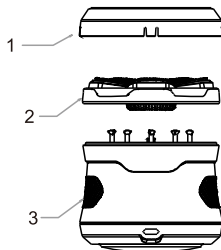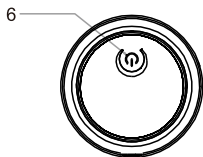

1. Beskyttelseshætte
2. Barberhoved
3. Kabinet
4. USB-kabel
5. Rengøringsbørste
6. Tænd/sluk-knap

BETJENING:

1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte barbermaskinen.
2. Tryk igen for at skifte mellem de to hastigheder.
3. Før barberhovedet mod hårvæksten i lige runde bevægelser.
4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke barbermaskinen efter brug.
5. Sæt beskyttelseshætten på barbermaskinen efter brug, så barberhovedet ikke beskadiges.

OPLADNINGSVEJLEDNINGER

1. Når batteristrømmen falder til under 10 %, begynder den røde indikatoren at blinke, hvorefter apparatet skal slutes til opladeren.
2. Sluk produktet før opladning.
3. Når batteriet er ladet helt op, bliver indikatoren blå.
4. Produktet skal afbrydes fra strømforsyningen, når det er ladet helt op. Det må ikke efterlades strømforbundet.

LÅS OG HASTIGHEDSINDSTILLINGER:

1. Dette produkt er udstyret med en lås, så den ikke kan tændes af børn eller under rejser.
2. **Lås:** Hold knappen nede i 3 sekunder, indtil den blå indikator blinker tre gange.
Lås op: Gentag dette for at låse op.
3. **Hastighedsindstilling:** Tænd apparatet og tryk på knappen igen, for at sætte apparatet på den høje hastighed (indikator lyser lilla).

RENGØRING

1. Træk stikket ud af stikkontakten, og sluk barbermaskinen før rengøring.
2. Tag det magnetiske barberhoved af.
3. Brug den medfølgende børste til at rengøre barberhovedet.
4. Skyl hoved, nettet og hårkammeret under rindende vand, indtil de er ordentligt rene.
5. Ryst resten af vand af, og lad delene tørre hver for sig (barberhovedets dele må ikke tørres af med et håndklæde eller en serviet, da det kan beskadige barberhovedet).
6. Sørg for, at barbermaskinen og barberhovedet er helt tørre, før du bruger dem igen.

SPECIFIKATION:

Model: POHD2000

Indgang: DC 5V, 1A

Indbygget batteri: Li-Ion, 3,7 V, 1200 mAh

Vandtætningsgrad: IPX7



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskædes sammen med husholdningsaffald.

I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305




Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS IGENOM OCH SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Denna produkt kan sköljas under kranen, men inte blötläggas under lång tid.
2. Innan du rengör med vatten, se till att apparaten är bortkopplad från strömkällan.
3. Se till att produkten inte blir blöt under laddning.
4. Koppla inte in eller koppla ur apparaten med våta händer.
5. Produkten, inklusive dess sladd, får inte användas, lekas med, rengöras eller underhållas av personer under åtta år och bör alltid förvaras utom räckhåll. Användning, rengöring eller underhåll av apparaten av barn över åtta år eller av någon med bristande kunskap, erfarenhet eller med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga bör endast utföras efter att ha fått lämplig instruktion och under adekvat övervakning av en ansvarig vuxen för att säkerställa att de gör det på ett säkert sätt och att de risker som är involverade förstås och undviks.
6. Förvara och ladda produkten i temperaturer mellan 0 °C och 35 °C, borta från direkt solljus och värmekällor.
7. Om rakapparaten inte fungerar, ta bort eventuellt hår inuti.
8. Lämna inte produkten ansluten till elnätet längre än vad som är nödvändigt för att ladda den.
9. När produkten inte används under en längre tid, ladda den minst en gång var tredje månad för att hålla batteriet aktivt.

PRODUKTÖVERSIKT

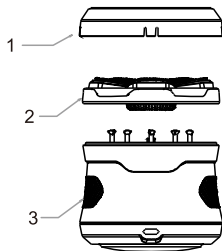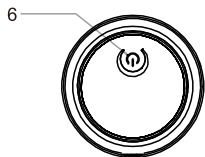

1. Skyddskåpa
2. Rakapparaten huvud
3. Stomme
4. USB-kabel
5. Rengöringsborste
6. Strömbrytare

ANVÄNDNING:

1. Tryck på knappen för att starta rakapparaten.
2. Tryck igen för att växla mellan de två hastighetsnivåerna.
3. Flytta rakhuvudet mot hårväxten i raka och cirkulära rörelser.
4. Tryck på knappen för att stänga av rakapparaten efter användning.
5. Täck med skyddskåpan efter rakning för att förhindra skador på rakhuvudet.

LADDNINGSSINSTRUKTIONER:

1. När batterinivån sjunker under 10 %, vilket indikeras av en blinkande röd lampa, anslut enheten omedelbart till laddaren.
2. Stäng av produkten innan du laddar.
3. När batteriet är fulladdat blir indikatorlampan blå.
4. Lämna inte produkten ansluten till elnätet längre än vad som är nödvändigt för att ladda den.

LÅS- OCH FORCERINGSFUNKTION:

1. Denna produkt har en låsfunktion för att förhindra oavsiktlig aktivering av barn eller under resa.
2. **Lås:** Tryck på knappen i tre sekunder tills den blå lampan blinkar tre gånger.
Låsa upp: Upprepa för att låsa upp.
3. **Forcering:** Tryck på knappen igen efter att ha slagit på enheten för att växla till hög hastighet (lila ljus).

RENGÖRING

1. Koppla bort rakapparaten från strömkontakten och stäng av den innan du rengör den.
2. Ta bort det magnetiska rakhuvudet.
3. Använd den medföljande borsten för att rengöra rakhuvudet.
4. Skölj huvudet, nätet och hårförvaringskammaren under rinnande vatten för att säkerställa noggrann rengöring.
5. Skaka av det kvarvarande vattnet och håll delarna omonterade så att de kan torka (Torka inte av rakhuvudets delar med en handduk eller näsduk eftersom det kan skada rakhuvudet).
6. Se till att rakapparaten och rakhuvudet är helt torra innan du använder den igen.

SPECIFIKATION:

Modell: POHD2000

Inmatning: DC 5V, 1A

Inbyggt batteri: Li-jon, 3,7V, 1200mAh

Vattentät: IPX7



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna.

Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

