


CEPTER

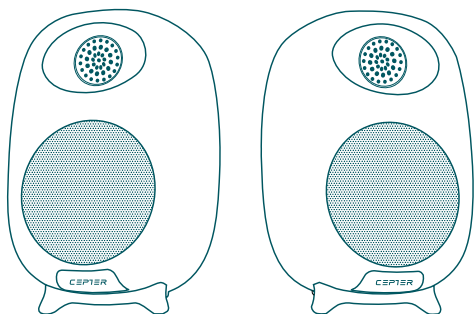

C THREE 2.0 ACTIVE SPEAKER
C3BK/C3WH

GB

Please read all instructions before use for the best performance of this product. Save these instructions for future reference.

NO

Les alle instruksjonene før bruk for å få best ytelse fra produktet. Ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk.

DK

Læs alle instruktioner før brug, så du får det bedste ud af produktet. Behold denne brugsvejledning til senere brug.

FI

Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä tämän tuotteen parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Säilytä nämä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

SE

Läs alla anvisningar innan användning för att bästa prestanda från produkten. Spara dessa instruktioner för framtida behov.

Manual - English -----	Page 3-9
Manuell - Norsk -----	side 10-16
Brugsvejledning - Dansk -----	side 17-23
Käyttööpas - Suomi -----	sivu 24-30
Bruksanvisning - Svenska -----	sida 31-37

GB


NO

DK


FI


SE

Box Contents

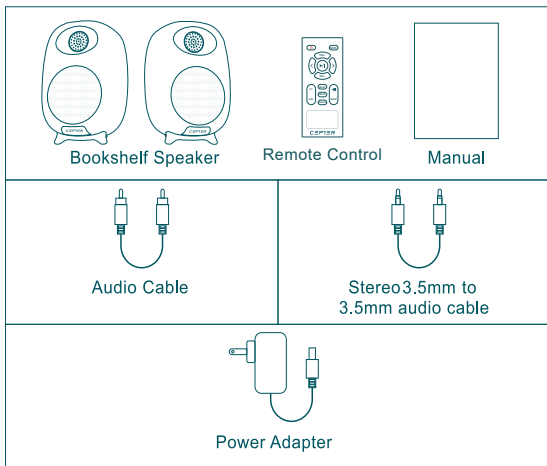


LED Indicators and Button Introduction

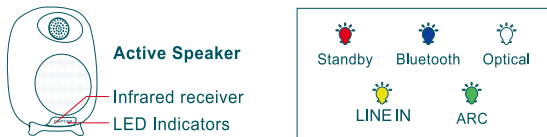

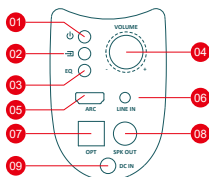

Active Speaker

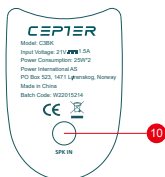

Passive Speaker

01. Power switch

02. Input selection

Press in to navigate between audio sources: Bluetooth / LINE IN / Optical / ARC

03. Sound effects

Press in to navigate between audio sources: Music / Dialogue / Movie

04. Volume control

05. ARC input port

06. LINE IN input port


07. Optical input port

08. Left speaker audio output

09. Power port


10. Left speaker audio in

Know Your Remote

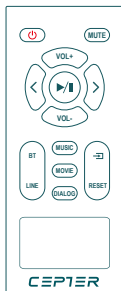


	Power button		Mute/Unmute
	Volume up		Volume down
	Previous track		Next track
	Play/pause		Bluetooth mode
	LINE mode		Music mode
	Movie mode		Dialogue mode
	Mode switching		Restore factory settings

Connection Diagram

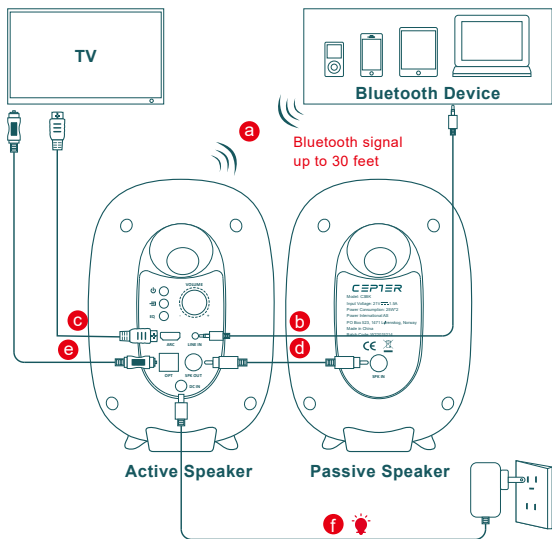

- a** Bluetooth
- b** Stereo 3.5mm to 3.5mm audio cable (supplied)
- c** High speed ARC cable (not supplied)
- d** Audio Cable (supplied)
- e** Digital Optical cable (not supplied)
- f** Power Adapter (supplied)

Connecting with a TV

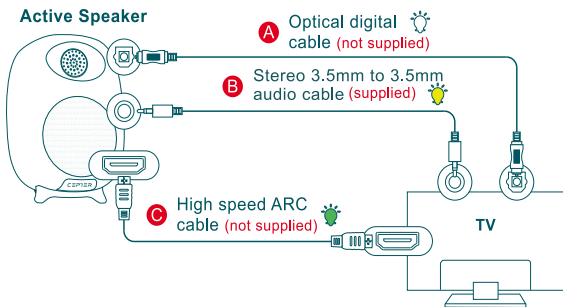


- A** Method 1. Connecting using an Optical cable. Select Optical mode and set the TV's audio output to "PCM".
(More information on PCM page)
- B** Method 2. Connecting using a 3.5mm to 3.5mm audio cable. Select LINE IN mode.
- C** Method 3. Connecting using an ARC cable. Select ARC mode and set the TV's audio output to "PCM".
(More information on PCM page)

Setting "PCM" on your TV

When all cables are connected properly, and LED indicator lights properly, if there is no sound from tv or Soundbar, please setting your tv as below:

1. Press “Menu” on the TV’s remote control.
2. Press the arrow keys on the remote to scroll to “Audio Settings.”
3. Press “OK” on the remote control.
4. Scroll to “Advanced Audio” and press “OK”. Some televisions may not have an “Advanced Audio” menu and may list various audio settings instead.
5. Scroll to “Audio Output Mode” or “Digital Audio Output Mode” and press “OK”.
6. Scroll until “PCM” is displayed as the current audio output.
7. Press “OK” to save the settings.

Connecting a Bluetooth Device

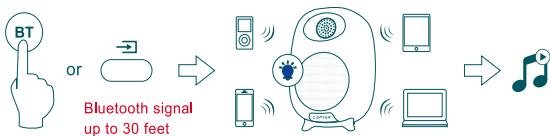

- a. Press the “BT” button on the remote or press the “” button on back panel of the active speaker, the LED indicator blinks blue.
- b. Turn on Bluetooth on the Bluetooth device.
- c. Select “**CEPTER C THREE**” and connect it. When your Bluetooth device is connected, the LED indicator blinks blue slowly.
- d. Play music files from the device, connected via Bluetooth, through the speaker.

Specifications

Power output:	L/R: 25W + 25W
Signal to noise ratio dB(A):	L/R: ≥80dB (A)
Input sensitivity:	LINE IN: R/L: 800±50mV
	OPT: R/L: 500±50mVFS
Bluetooth version:	V5.3
Frequency response:	40HZ-20KHZ
Bass unit:	3 inch (76.2 mm)
Tweeter unit:	1 inch (25.4mm)

Power Adaptor

Manufacturer	SHENZHEN FIT-POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
Model	TP04-210150E
Input	100-240V~50/60Hz 1.2A Max
Output	21.0V 1.5A 31.5W
Standby mode power consumption	0.4W

Troubleshooting

No sound

- Check if the power indicator light is ON.
- Try to turn up the volume using either the master volume control or remote control.
- Ensure the audio cables are firmly connected and the input is set correctly on the speakers.
- Check if there is signal output from the audio source.

Cannot connect via Bluetooth

- Make sure the speaker is switched to Bluetooth input, in other audio input mode Bluetooth can not be paired or connected. Disconnect from any Bluetooth device by press and hold the volume dial in Bluetooth mode, then try again.
- Effective Bluetooth transmission range is 10 meters, please make sure operation is within the range.
- Try another Bluetooth device for connection.

The C THREE Bookshelf Speaker does not turn on

- Check if mains power is connected. or if the wall outlet is switched on.

WEEE



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog,
Norway

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00


Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000


Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Nnhold i esken

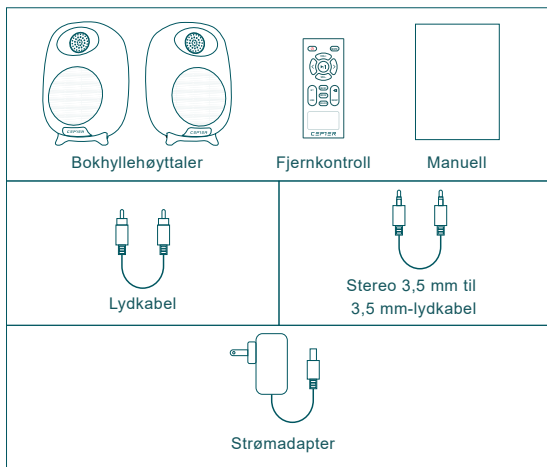


Oversikt over LED-indikatorer og knapper



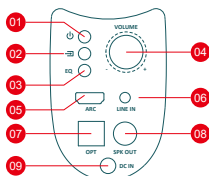

Aktiv høyttaler

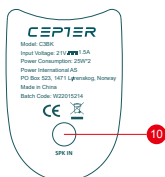

Passiv høyttaler

01. Strømbryter

02. Inngangsvalg

Trykk inn for å navigere mellom lydkilder:
Bluetooth / Linjeinngang / Optisk / ARC

03. Lydeffekter

Trykk inn for å navigere mellom lydkilder:
Musikk / Dialog / Film

04. Volumkontroll

05. ARC-inngangsport

06. Linjeinngang


07. Optisk inngangsport

08. Venstre høyttalerlyduttgang

09. Strømport


10. Venstre høyttalerlyd inn

Bli kjent med fjernkontrollen

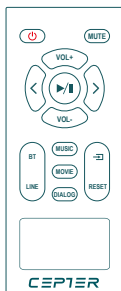


	Strømknapp		Demp / Slå av demping
	Lydstyrke opp		Lydstyrke ned
	Forrige spor		Neste spor
	Spill av / pause		Bluetooth-modus
	Linjeinngangsmodus		Musikkmodus
	Filmmodus		Dialogmodus
	Bytte modus		Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Tilkoblingsdiagram

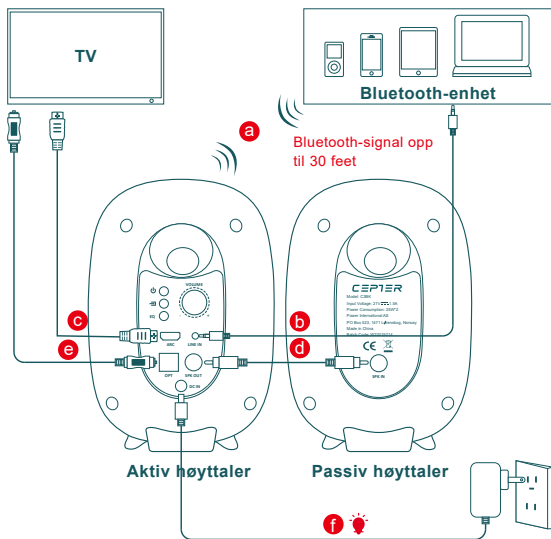

- a** Bluetooth
- b** Stereo 3,5 mm til 3,5 mm-lydkabel (følger med)
- c** Høyhastighets ARC-kabel (følger ikke med)
- d** Lydkabel (følger med)
- e** Digital optisk kabel (følger ikke med)
- f** Strømadapter (følger med)

Koble til en TV

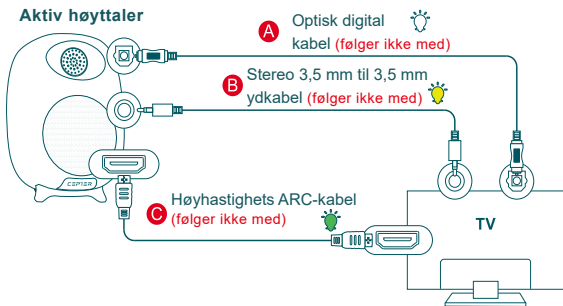

- A** Metode 1. Koble til ved bruk av en optisk kabel Velg Optisk modus og sett TV-ens lydutgang til «PCM».
(Mer informasjon på PCM-siden)
- B** Metode 2. Koble til med en 3,5 mm til 3,5 mm-lydkabel. Velg Linjeinngang-modus.
- C** Metode 3. Koble til med en ARC-kabel. Velg ARC-modus og sett TV-ens lydutgang til «PCM».
(Mer informasjon på PCM-siden)

Stille inn «PCM» på TV-en

Når alle kabler er riktig tilkoblet, og LED-indikatoren lyser riktig, men det ikke kommer lyd fra TV eller lydplanke, må du stille inn TV-en som nedenfor:

1. Trykk «Menu» på fjernkontrollen til TV-en.
2. Trykk piltastene på fjernkontrollen for å bla til «Lydinnstillinger».
3. Trykk «OK» på fjernkontrollen.
4. Bla til «Avansert lyd» og trykk «OK». Noen TV-apparater har kanskje ikke en «Avansert lyd»-meny og kan vise forskjellige lydinnstillinger i stedet.
5. Bla til «Lydutgangsmodus» eller «Digital lydutgangsmodus», og trykk «OK».
6. Bla til «PCM» vises som gjeldende lydutgang.
7. Trykk «OK» for å lagre innstillingene.

Koble til Bluetooth-enhet



- a. Trykk "BT"-knappen på fjernkontrollen eller "Bluetooth-symbol"-knappen på bakpanelet til den aktive høyttaleren. LED-indikatoren blinker blått.
- b. Aktiver Bluetooth på Bluetooth-enheten.
- c. Velg "CEPTER C THREE" og koble til. Når Bluetooth-enheten er tilkoblet, blinker LED-indikatoren sakte blått.
- d. Spill musikkfiler fra enheten, koblet til via Bluetooth, gjennom høyttaleren.

Spesifikasjoner

Utgangseffekt:	V/H: 25W + 25W
Signal/støy-forhold dB(A):	V/H: ≥80 dB (A)
Inngangsfølsomhet:	Linjeinngang: H/V: 800±50 mV OPT: H/V: 500±50 mVFS
Bluetooth-versjon:	V5.3
Frekvensrespons:	40 Hz–20 kHz
Basselement:	3 tommer (76.2 mm)
Diskantelement:	1 tommer (25,4mm)

Strømadapter

Produsent	SHENZHEN FIT-POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
Modell	TP04-210150E
Inngang	100–240 V 50/60 Hz, 1,2 A maks.
Effekt	21,0 V 1,5 A 31,5 W
Strømforbruk i standby-modus	0.4 W

Feilsøking

Ingen lyd

- Kontroller at strømindikatorlampen lyser.
- Prøv å skru opp lydstyrken med hovedlysstyrken eller fjernkontrollen.
- Sørg for at lydkablene er godt tilkoblet og at inngangen er riktig stilt inn på høyttalerne.
- Kontroller at det er utgangssignal fra lydkilden.

Kan ikke koble til via Bluetooth

- Sørg for at høyttaleren er satt til Bluetooth-inngang; i en annen lydinngangsmodus kan Bluetooth ikke pares eller kobles til. Koble fra en av Bluetooth-enhetene ved å holde inne lydstyrkehjulet i Bluetooth-modus, og prøv på nytt.
- Effektiv Bluetooth-overføringsrekkevidde er 10 meter. Sørg for at den brukes innenfor rekkevidden.
- Prøv å koble til en annen Bluetooth-enhet.

C THREE bokhyll høyttaler slås ikke på

- Kontroller at den er koblet til stikkontakt og at stikkontakten er slått på.

WEEE



Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
postboks 523, 1471 Lørenskog,
Norge

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00


Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000


Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Indholdet i pakken

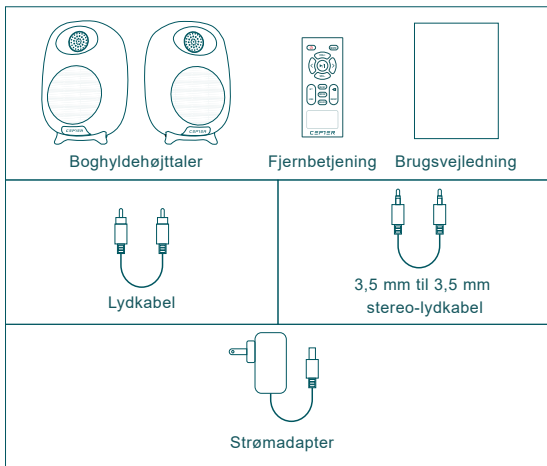


Introduktion til lysindikatorerne og knapperne



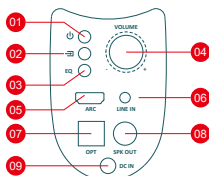

Aktiv højttaler

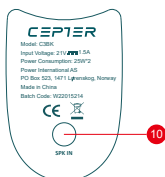

Passiv højttaler

01. Tænd/sluk-knap

02. Valg af indgang

Trykkes, for at skifte mellem lydkilderne:
Bluetooth / LINJE-IND / Optisk / ARC

03. Lydeffekter

Trykkes, for at skifte mellem lydkilderne:
Musik / Dialog / Film

04. Lydstyrkejustering

05. ARC-indgangsstik

06. Linjeindgangsstik


07. Optisk indgangsstik

08. Lydudgang på venstre højttaler

09. Strømsstik


10. Lydindgang på venstre højttaler

Oversigt over fjernbetjeningen

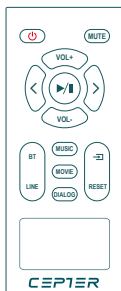


	Tænd/sluk-knap		Lyd fra/Lyd til
	Lydstyrke op		Lydstyrke ned
	Forrige nummer		Næste nummer
	Afspil/pause		Bluetooth-funktion
	LINJE-funktion		Musikfunktion
	Filmfunktion		Dialogfunktion
	Funktionsknap		Nulstil til fabriksindstillingerne

Tilslutningsdiagram

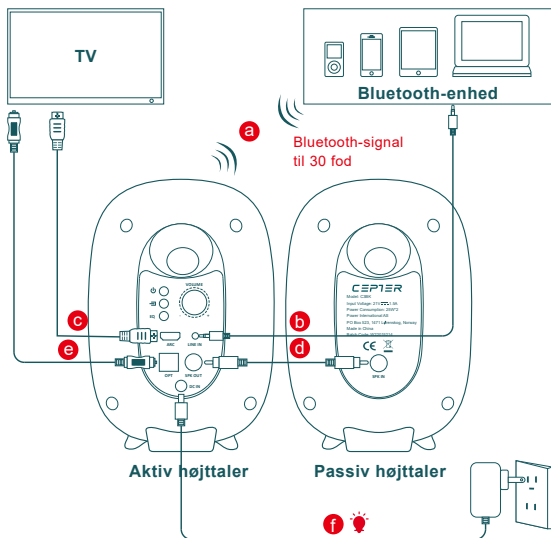

- a** Bluetooth
- b** 3,5 mm til 3,5 mm stereo-lydkabel (medfølger)
- c** Hurtigt ARC-kabel (medfølger ikke)
- d** Lydkabel (medfølger ikke)
- e** Digitalt optisk kabel (medfølger ikke)
- f** Strømadapter (medfølger)

Tilslutning til et TV

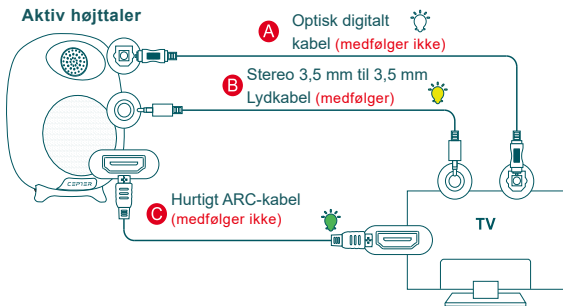

- A** Metode 1. Tilslutning med et optisk kabel. Vælg punktet Optisk funktion, og sæt TV'ets lydudgang på "PCM".
(Du kan finde flere oplysninger på PCM-siden)
- B** Metode 2. Tilslutning med et 3,5 mm til 3,5 mm lydkabel. Vælg LINJE-IND-funktionen.
- C** Metode 3. Tilslutning med et ARC-kabel. Vælg punktet ARC-funktion, og sæt TV'ets lydudgang på "PCM".
(Du kan finde flere oplysninger på PCM-siden)

Sådan sættes dit TV på "PCM"

Når du har forbundet alle kablerne rigtigt, og LED-indikatoren lyser som den skal, og der ikke er nogen lyd fra TV'et eller din soundbar, skal du indstille TV'et som nedenfor:

1. Tryk på "Menu" på fjernbetjeningen til dit TV.
2. Brug pileknapperne på fjernbetjeningen til, at gå til punktet "Lydindstillinger".
3. Tryk på "OK" på fjernbetjeningen.
4. Gå til punktet "Avanceret lyd", og tryk på "OK". Nogle fjernsyn har muligvis ikke et punkt som "Avanceret lyd", men har i stedet forskellige lydindstillinger.
5. Gå til punktet "Lydudgangsfunktion" eller "Digital lydudgangsfunktion", og tryk derefter på "OK".
6. Rul ned indtil "PCM" vises som den aktuelle lydudgang.
7. Tryk på "OK" for, at gemme indstillingerne.

Tilslutning af en Bluetooth-enhed



- a. Tryk på "BT" på fjernbetjeningen eller tryk på knappen " " bag på den aktive højttaler, hvorefter lysindikatoren blinker blå.
- b. Slå Bluetooth til på din Bluetooth-enheden.
- c. Vælg "**CEPTER C THREE**" og opret forbindelse til den. Når din Bluetooth-enhed er forbundet, blinker lysindikatoren langsomt blå.
- d. Du kan nu afspille musikfilerne på enheden, der er forbundet via Bluetooth, på højttaleren.

Specifikationer

Udgangseffekt:	L/R: 25W + 25W
Signal til støj-forhold dB(A):	L/R: ≥ 80 dB (A)
Indgangsfølsomhed:	LINJEINDGANG: R/L: 800 ± 50 mV OPT: R/L: 500 ± 50 mVFS
Bluetooth-version:	V5.3
Frekvensrespons:	40HZ-20KHZ
Hovedenhed:	3 tommer (76,2 mm)
Diskant-enhed:	1 tommer (25,4mm)

Strømadapter

Producent	SHENZHEN FIT-POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
Model	TP04-210150E
Indgang	100-240V-50/60Hz 1,2A maks
Udgang	21,0V/1,5A/31,5W
Strømforbrug i standbytilstand	0.4 W

Fejlfinding

Ingen lyd

- Se om strømindikatoren lyser.
- Prøv at skruer op for lyden enten med lydstyrkeknappen eller på fjernbetjeningen.
- Sørg for, at lyd kablerne er ordentligt forbundet, og at indgangen er indstillet rigtigt på højttalerne.
- Se, om der er en signaludgang fra lydkilden.

Bluetooth-forbindelsen kan ikke oprettes

- Sørg for, at højttaleren er sat på Bluetooth-indgang. Bluetooth kan ikke parres eller forbindes på andre lydindgangsfunktioner. Afbryd alle Bluetooth-enheder ved at holde lydstyrkeknappen nede på Bluetooth-funktionen. Prøv derefter igen.
- Den effektive Bluetooth-rækkevidde er 10 meter. Sørg for, at enhederne er inden for denne rækkevidde.
- Prøv at oprette forbindelse til en anden Bluetooth-enhed.

C THREE Boghyldehøjttaleren tænder ikke

- Se, om strømforsyningen er forbundet, og om stikkontakten er tændt.

WEEE



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lorenskog,
Norway

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00


Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Pakkauksen sisältö

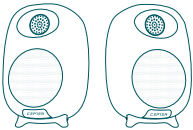 Kirjahyllykaiutin	 Kaukosäädin  Käyttöopas
 Äänikaapeli	 Stereo 3,5mm - 3,5mm äänikaapeli
 Verkkolaite	

LED-merkkivalot ja painikkeiden esittely




Aktiivinen kaiutin


Infrapunavastaanotin

LED-merkkivalot

		
Valmiustila	Bluetooth	Optinen
		
LINE IN (tulo)	ARC (KAARI)	

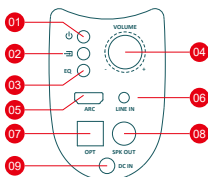


Aktiivinen kaiutin

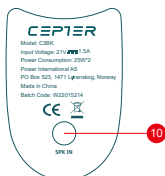

Passiivinen kaiutin

Tutustu kaukosäätimeen

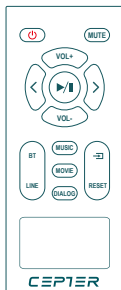

	Virtapainike		Mykistä / Poista mykistys
	Äänenvoimakkuus ylös		Lydstyrke ned
	Edellinen raita		Seuraava raita
	Toista/Tauko		Bluetooth-tila
	LINE-tila		Musiikkitila
	Elokuvatila		Dialogitila
	Tilan vaihtaminen		Palauta tehdasasetukset

01. Virtakytkin

02. Tulovalinta

Paina navigoidaksesi audiolähteiden välillä:
Bluetooth / LINE IN / Optinen / ARC

03. Äänitehosteet

Paina navigoidaksesi audiolähteiden välillä:
Musiikki / Dialogi / Elokuva

04. Äänenvoimakkuuden säätö

05. ARC-tuloportti

06. LINE IN -tuloportti


07. Optinen tuloportti

08. Vasemman kaiuttimen audiolähtö

09. Virtaportti

10. Vasemman kaiuttimen audiotulo


Yhteyskaavio

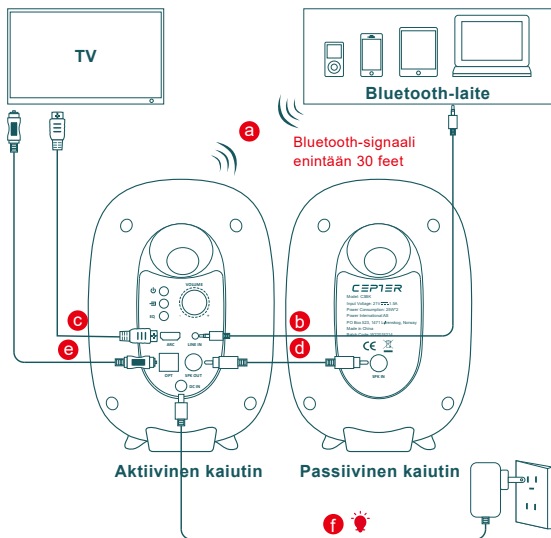

- a** Bluetooth
- b** Stereo 3.5mm to 3.5mm audio cable (toimitettu)
- c** High speed ARC cable (ei toimitettu)
- d** Äänikaapeli (toimitettu)
- e** Digitaalinen optinen kaapeli (ei toimitettu)
- f** Virtasovitin (toimitettu)

Liittäminen TV-vastaanottimeen

Aktiivinen kaiutin

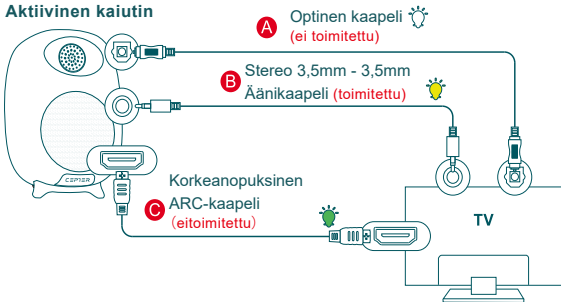

- A** Menetelmä 1 Liittäminen Optisella kaapelilla. Valitse Optinen kaapeli -tila ja aseta TV:n audio-lähdöksi "PCM".
(Lisätietoja PCM-sivulla)
- B** Menetelmä 2 Kytkeminen 3,5mm - 3,5mm äänikaapelilla.
Valitse UNE IN -tila.
- C** Menetelmä 3 Kytkeminen ARC-kaapelilla. Valitse ARC-tila ja aseta television äänilähtöasetukseksi "PCM".
(Lisätietoja PCM-sivulla)

"PCM":n asettaminen TV-vastaanottimelle

Kun kaikki kaapelit on liitetty oikein ja LED-merkkivalo palaa oikein, jos TV:stä tai äänipalkista ei tule ääntä, aseta Tv-vastaanotin seuraavasti:

1. Paina TV:n kaukosäätimen "Valikko"-painiketta.
2. Paina kaukosäätimen nuolipainikkeita vierittääksesi kohtaan "Audio Settings" (Ääniasetukset).
3. Paina kaukosäätimen "OK"-painiketta.
4. Siirry kohtaan "Advanced Audio" (Äänen lisäasetukset) ja paina "OK". Joissakin televisioissa ei ole "Advanced Audio"-valikkoa ja sen asemesta voi olla listattuna erilaisia ääniasetuksia.
5. Vieritä kohtaan "Audio Output Mode" (Äänilähdön tila) tai "Digital Audio Output Mode" (Digitaalinen äänilähtötila) ja paina "OK".
6. Vieritä, kunnes "PCM" näkyy nykyisenä audiolähteenä.
7. Paina "OK" tallentaaksesi asetukset.

Bluetooth-laitteen liittäminen



- a. Paina "BT"-painikettaBT"-painiketta kaukosäätimessä tai "→"-painiketta aktiivisen kaiuttimen takapaneelissa, LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
- b. Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessa.
- c. Valitse "CEPTER C THREE" ja muodosta yhteys. Kun Bluetooth-laite on yhdistetty, LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.
- d. Toista musiikkiedostoja Bluetooth-yhteydellä yhdistetystä laitteesta kaiuttimen kautta.

Tekniset tiedot

Antoteho:	V/O: 25W + 25W
Signaali-kohinasuhde dB(A):	V/O: ≥80dB (A)
Tulon herkkyys:	LINE IN (tulo): R/L: 800±50mV OPT: R/L: 500±50mFFS
Bluetooth versio:	V5.3
Taajuusvaste:	40HZ-20KHZ
Bassoyksikkö:	3 tuumaa (76.2mm)
Tweeter-yksikkö:	1 tuumaa (25,4mm)

Virtasovitin

Valmistaja	SHENZHEN FIT-POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
Malli	TP04-210150E
Tulo	100-240V-50/60Hz 1,2A Max
Lähtö	21,0V 1,5A 31,5W
Valmiustilan virrankulutus	0.4 W

Vianetsintä

Ei ääntä

- Tarkista on virran merkkivalo PÄÄLLÄ.
- Yritä nostaa äänenvoimakkuutta joko päävoimakkuuden säätimellä tai kaukosäätimellä.
- Varmista, että audiokaapelit on liitetty tiukasti, ja että tulo on asetettu oikein kaiuttimissa.
- Tarkista, onko audiolähteestä signaalilähtöä.

Bluetooth-yhteyttä ei voi muodostaa

- Varmista, että kaiutin on kytketty Bluetooth-tuloon, muussa äänitulotilassa Bluetoothia ei voi yhdistää tai kytkeä. Katkaise yhteys mihin tahansa Bluetooth-laitteeseen painamalla ja pitämällä äänenvoimakkuuden säätöpyörää painettuna Bluetooth-tilassa ja yritä sitten uudelleen.
- Bluetooth-lähetysten kantavuusalue on 10 metriä, varmista, että käyttö tapahtuu tämän alueen sisällä.
- Kokeile yhteyden muodostamista toisella Bluetooth-laitteella.

C THREE-kirjahylykaiutin ei käynnisty

- Tarkista, onko verkkovirta kytketty tai onko pistorasia kytketty päälle.

WEEE



Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteesi on hävitettävä käyttöikänsä lopussa erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on erillisiä keräysjärjestelmiä kierrätystä varten. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältäsi, josta ostit tuotteen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog,
Norway

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00


Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07


Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000


Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Förpackningens innehåll

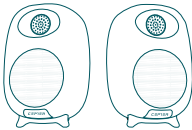
		
Bokhyllhögtalare	Fjärrkontroll	Bruksanvisning
		
Ljudkabel	Stereo 3,5 mm till 3,5 mm ljudkabel	
		
Strömadapter		

LED-indikatorer och knappar - introduktion

	Aktiv högtalare			
		Vänteläge	Bluetooth	Optiskt
	Infraröd mottagare			
	LED-indikatorer	LINE IN	ARC	

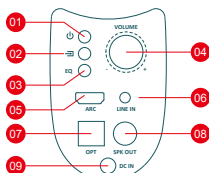

Aktiv högtalare

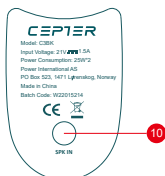

Passiv högtalare

01. Strömbrytare

02. Inmatningsval

Tryck in för att navigera mellan ljudkällorna:
Bluetooth / LINE IN / Optisk / ARC

03. Ljudeffekter

Tryck in för att navigera mellan ljudkällorna:
Musik / Dialog / Film

04. Volymkontroll

05. ARC ingångsport

06. LINE IN ingångsport


07. Optisk inmatningsport

08. Ljuduppspelning vänster högtalare

09. Strömingång


10. Ljudingång vänster högtalare

Lär känna fjärrkontrollen

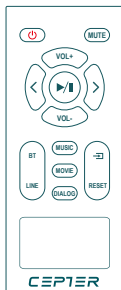


	Strömknapp		Stäng av ljud/sätt
	Volym upp		Volym ner
	Föregående		Nästa spår
	Spela/pausa		Bluetooth-läge
	LINE-läge		Musikläge
	Filmläge		Dialogläge
	Växling av läge		Aterställ fabriksinställningarna

Anslutningsschema

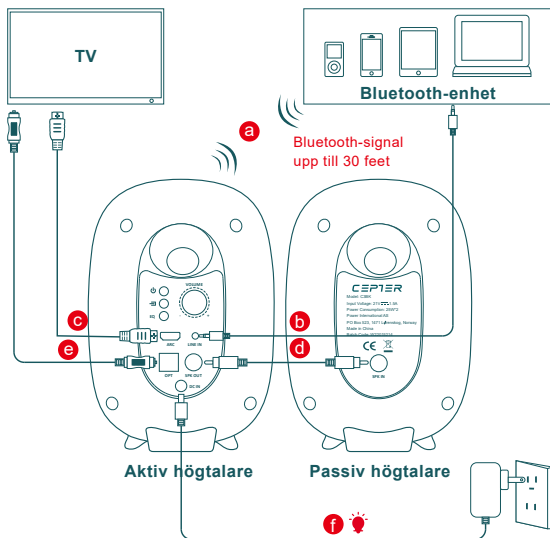

- a** Bluetooth
- b** Stereo 3,5 mm till 3,5 mm ljudkabel (medföljer)
- c** ARC-kabel med hög hastighet (medföljer ej)
- d** Ljudkabel (medföljer)
- e** Digital optisk kabel (medföljer ej)
- f** Strömadapter (medföljer)

Ansluta till en TV

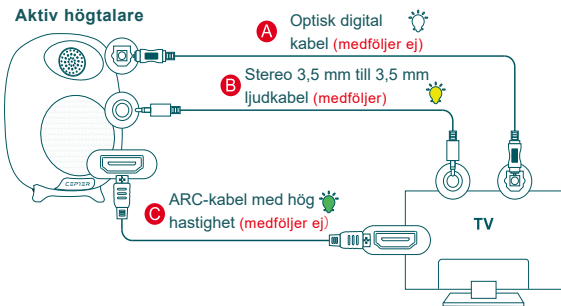

- A** Metod 1. Ansluta med en optisk kabel. Välj optiskt läge och ställ in TV:ns ljuduppspelning på "PCM".
(Mer information på PCM-sidan)
- B** Metod 2. Anslutning med en 3,5 mm till 3,5 mm ljudkabel. Välj UNE IN-läge.
- C** Metod 3. Anslutning med en ARC-kabel. Välj ARC-läge och ställ in TV:ns ljudutgång på "PCM".
(Mer information på PCM-sidan)

Ställa in "PCM" på TV:n

När alla kablar har anslutits som de ska, och LED-indikatorn lyser, och inget ljud kommer från TV:n eller soundbar-enheten, skall TV:n ställas in på följande sätt:

1. Tryck på "Menu" (Meny) på TV:ns fjärrkontroll.
2. Tryck på pilknapparna på fjärrkontrollen för att skrolla till "Audio Settings" (Ljudinställningar).
3. Tryck på fjärrkontrollens "OK"-knapp.
4. Bläddra till "Advanced Audio" (Avancerat ljud) och tryck på "OK". Vissa Tv-apparater har kanske ingen meny för "Advanced Audio" (Avancerat ljud) och presenterar istället olika ljudinställningar.
5. Bläddra till "Audio Output Mode" eller "Digital Audio Output Mode" och tryck på "OK".
6. Skrolla tills "PCM" visas som den aktuella ljuduppspelningen.
7. Tryck på "OK" för att spara inställningarna.

Ansluta en Bluetooth-enhet



- a. Tryck på "BT" på fjärrkontrollen eller på "→" på baksidan av den aktiva högtalaren, LED-indikatorn blinkar blått.
- b. Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten.
- c. Välj "CEPTER C TREE" och anslut den. När din Bluetooth-enhet är ansluten blinkar LED-indikatorn långsamt blått.
- d. Spela upp musikfiler från en enhet som är ansluten via Bluetooth via högtalaren.

Specifikationer

Effektuttag:	V/H: 25W + 25W
Signal/brusförhållande dB(A):	V/H: ≥ 80 dB (A)
Ingångskänslighet:	LINE IN: R/L: 800 ± 50 mV
	OPT: R/L: 500 ± 50 mFFS
Bluetooth-version:	V5.3
Frekvensåtergivning:	40HZ-20KHZ
Basenhet:	3 tum (76.2 mm)
Diskantenhet:	1 tum (25,4mm)

Strömadapter

Tillverkare	SHENZHEN FIT-POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
Model	TP04-210150E
Ingång	100-240V-50/60Hz 1,2A Max
Utgång	21,0V 1,5A 31,5W
Strömförbrukning i standby-läge	0.4 W

Felsökning

Inget ljud

- Kontrollera om strömindikatorn är PÅ.
- Försök att höja volymen med hjälp av huvudvolymkontrollen eller fjärrkontrollen.
- Kontrollera att ljudkablarna är ordentligt anslutna och att ingången är rätt inställd på högtalarna.
- Kontrollera om det finns någon utgående signal från ljudkällan.

Det går inte att ansluta via Bluetooth

- Kontrollera att högtalaren är inställd på Bluetooth-ingång, i andra ljudingångslägen kan Bluetooth inte parkopplas eller anslutas. Koppla från alla Bluetooth-enheter genom att hålla volymratten intryckt i Bluetooth-läge och försök sedan igen.
- Effektivt sändningsintervall för Bluetooth är 10 meter, kontrollera att användningen är inom intervallet.
- Prova en annan Bluetooth-enhet för anslutning.

Bokhyllhögtalaren C THREE slås inte på

- Kontrollera om nätströmmen är ansluten eller om vägguttaget är påslaget.

WEEE



Denna symbol på produkten eller i bruksanvisningen betyder att din elektriska och elektroniska utrustning ska kasseras separat från hushållsavfallet när den är uttjänt. Det finns separata insamlingssystem för återvinning inom EU. För mer information, kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare där du köpte produkten

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lorenskog,
Norge

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80