


CEPTER

USER MANUAL

21.45" Gaming Monitor

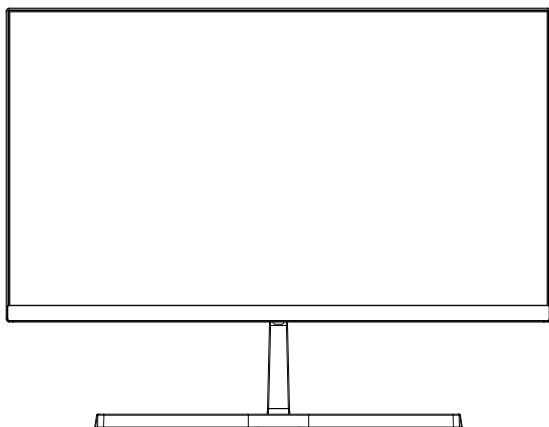

C21PULSE3

www.ceptertech.com

GB

Thank you for choosing this Monitor.

Please read this instruction manual thoroughly before using and ensure you are familiar with the setup and operation of your new gaming gadget.

Retain this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du valgte denne Monitoren.

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og sørg for at du er kjent med oppsett og bruk av ditt nye spilltilbehør.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

DK

Tak, for at dit valg af dette Skærm.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og sørg for, at du er bekendt med opsætningen og driften af din nye spille-enhed.

Behold denne brugsanvisning til senere brug.

FI

Kiitos, kun valitsit tämän monitori.

Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ennen käyttöä ja varmista, että olet tutustunut uuden pelilaitteeni asettamiseen ja käyttöön.

Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

SE

Tack för att du valt denna skärm.

Läs noggrant bruksanvisningen innan du använder spelenheten, för att se till att du har kunskap om dess inställningar och funktioner.

Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Instruction Manual – English	page	3 - 10
Bruksanvisning – Norsk	side	11 - 18
Brugervejledning – Dansk	side	19 - 26
Käyttöopas - Suomi	sivu	27 - 34
Bruksanvisning – Svenska	sida	35 - 42

EN

NO

DK

FI

SE

Product introduction

Packing list



Monitor




Stand



Base



User Manual



HDMI Cable



Power adapter



Screw


Installation

Installation of base


1




2

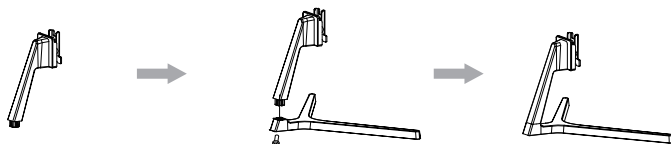

3

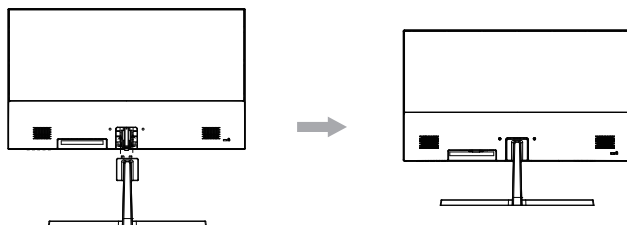


4

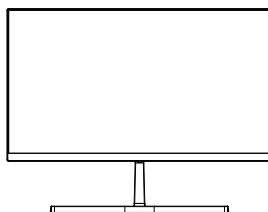


 Note: During standing of the whole monitor, do not press the liquid crystal screen with hand to avoid damage to the screen.

Installation of mount

1

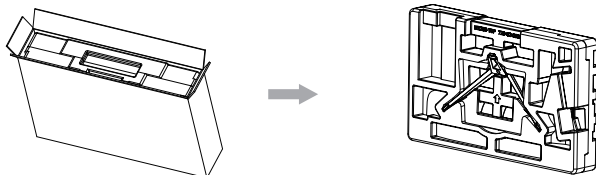

2

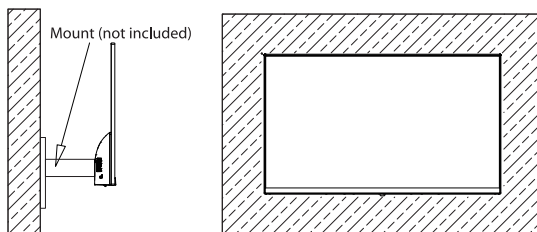


During padlocking of the monitor, do not pinch the screen with the hands to avoid damaging the screen. Install the mount to the mount stud by referring to the user manual of the mount (purchased separately).

Tips: The mounting hole distance of the mount for the product is 75x75mm.




Notes: To prevent the monitor on the mount from failing, please install it firmly and protect it fully. Do not place or hang any object on the mount, and the using height of the mount should be less than 2 meters.

Adjusting the monitor

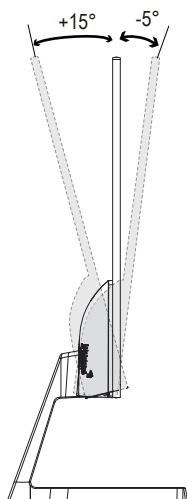

Tilting angle
 $-5^{\circ} \sim +15^{\circ} (\pm 3^{\circ})$

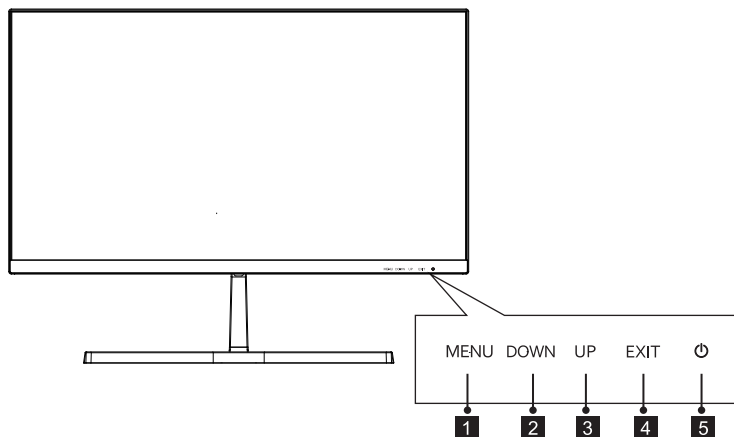Usage**Description of buttons**

Button	Function
1	Open OSD menu / Select function
2	Move icon down / Lower value
3	Move icon up / Raise value
4	Return to the previous menu
5	Power the monitor ON / OFF

OSD menu

Menu description

- The color and shape of the OSD menu of the actual monitor may be slightly different from them shown in the figure.
 - Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.
- The on-screen display (OSD) menu can be used to adjust the settings of the monitor and is displayed on the screen after turning on the monitor and pressing the MENU button.

1. Press the button **MENU** to activate the browser screen.



2. Press **DOWN** or **UP** to browse through the functions.

- Select the desired function, then press the **MENU** button to enter the submenu.
- Press **DOWN** or **UP** to browse the sub-menus, and then press the **MENU** key to confirm the selection of the desired function.
- Press **DOWN** or **UP** to select an option, then press **MENU** to confirm the setting and exit the current menu.

3. Press **EXIT** to exit the menu interface.

Specification

Product model		C21PULSE3
Screen Size		21.45"
Aspect Ratio		16:9
Viewing Angle		178°(H) / 178°(V)
Center Luminance Of White		250cd/M ²
Pixel pitch		0.2493 (H) x 0.241 (V)mm
Contrast ratio		3000:1 (TYP)
Colors		16.7M
Resolution		1920 x 1080
Maximum refresh rate		100Hz
Power Input		12V $\Rightarrow$ 2.5A
Ports		HDMI x 1, VGA x 1, Audio Output x 1
Product Dimensions Lifting base	Without base	492*281*42mm
	With base	492*380*168mm
Tilting angle		Forward tilting : -5°; Backward tilting: +15°
Height range		N/A
Rotation angle		N/A
Vertical angle		N/A
speaker		Yes
Net Weight		2.15kg
Gross Weight		3.07kg
Environmental conditions	Action	Temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 10 ~ 90 % RH (non-condensing)
	Storage	Temperature: -20° ~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 10 ~ 90 % RH (non-condensing)



-Dispose of all packaging, paper, cartons and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.

-At the end of the product's lifespan, please dispose of it separately from your household waste at an authorized household WEEE waste recycling centre.

-For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305


Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Produktintroduksjon

Pakkeliste



Skjerm




Gulvstativ



Sokkel



Bruksanvisning



HDMI Cable



Strømadapter



Skrue


Installasjon

Montere sokkelen


1




2

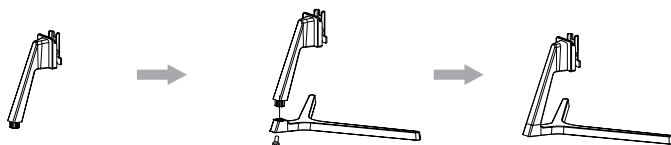

3

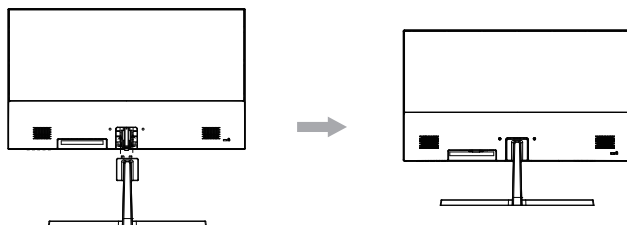


4

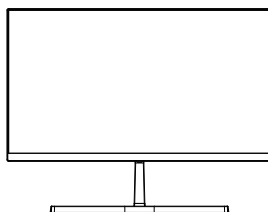


 Merk: Når hele skjermen står, må du ikke trykke den med hånden for å unngå å skade skjermen.

Montere feste

1

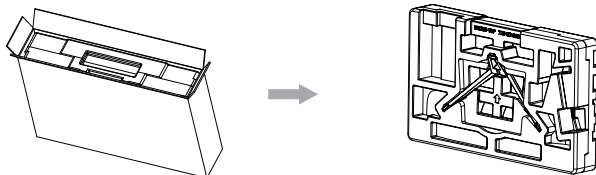

2

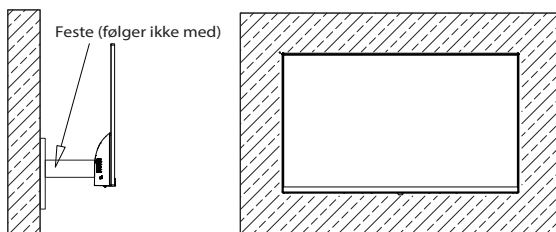


Når du låser skjermen med hengelås, må du ikke klemme den med hendene for å unngå å skade den.

Sett festet på festetappen i henhold til bruksanvisningen til festet (kjøpes separat).

Tips: Avstanden til monteringshullet til produktets feste er 75x75mm.




Merknader: For å forhindre at skjermen på festet svikter må den installeres godt og beskyttes fullstendig. Ikke plasser eller heng noen gjenstander på festet. Festet bør ikke brukes høyere enn 2 meter.

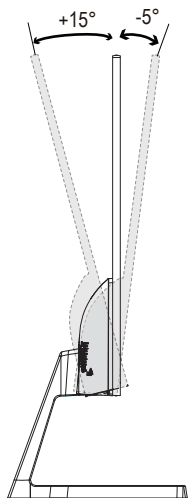

Skråstilling vinkel
 $-5^{\circ} \sim +15^{\circ} (\pm 3^{\circ})$

Bruk

Beskrivelse av knapper

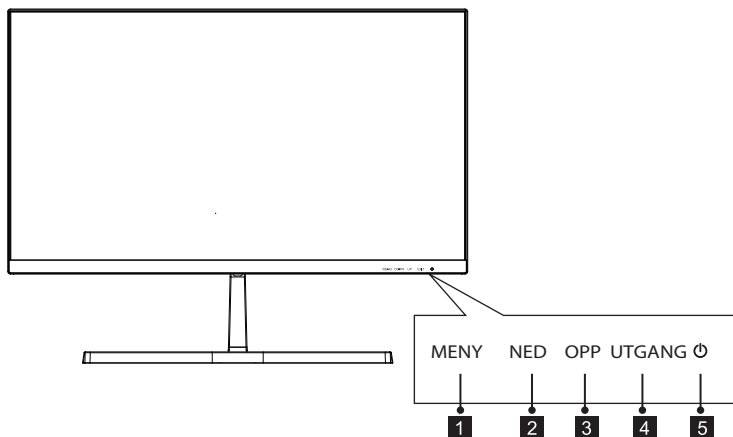


Knapp	Funksjon
1	Åpne skjermmenyen / Velg funksjon
2	Flytt ikonet ned / Reduser verdi
3	Flytt ikonet opp / Øk verdi
4	Går tilbake til forrige meny
5	Slå skjermen PÅ/AV

Skjermmeny

Meny Beskrivelse

- Fargen og formen på skjermmenyen til den faktiske skjermen kan være litt forskjellig fra det som vises på figuren.
- Spesifikasjoner for skjermmenyen kan endres med forbedringer av funksjoner uten forvarsel. På skjermmenyen kan man justere innstillingene på skjermen. Den vises på skjermen når man har slått på skjermen og trykket MENY -knappen.

1. Press knappen MENY for å aktivere browserskjermen.

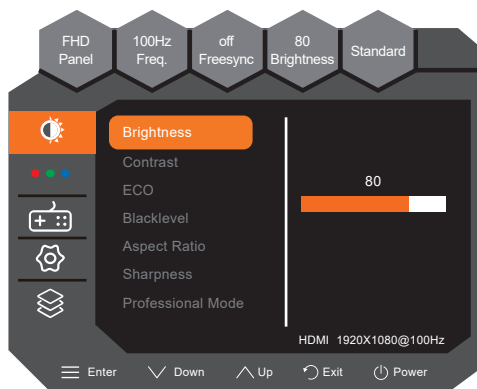

2. Trykk NED eller OPP for å bla gjennom funksjonene.

-Velg ønsket funksjon, og trykk deretter MENY -knappen for å gå inn i undermenyen.

-Trykk NED eller OPP for å bla gjennom undermenyene, og trykk deretter MENY -knappen for å bekrefte valget av ønsket funksjon.

-Trykk NED eller OPP for å velge et alternativ, og trykk deretter MENY for å bekrefte innstillingen og gå ut av gjeldende meny.

3. Trykk UTGANG for å gå ut av menygrensesnittet.

Spesifikasjoner

Produktmodell		C21PULSE3
Skjermstørrelse		21.45"
Sideforhold		16:9
Betraktningsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Senterluminans for hvit		250cd/M ²
Pikselavstand		0.2493 (H) x 0.241 (V)mm
Kontrastforhold		3000:1 (TYP)
Farger		16,7M
Oppløsning		1920 x 1080
Maksimal oppdateringsfrekvens		100Hz
Strømingang		12V==2.5A
Porter		HDMI x 1, VGA x 1, lydutgang x 1
Produktdimensjoner løftesokkel	Uten sokkel	492*281*42mm
	Med sokkel	492*380*168mm
Skråstilling vinkel		Vipping forover: -5°; Vipping bakover: +15°
Høydeområde		I/T
Rotasjonsvinkel		I/T
Vertikal vinkel		I/T
høytaler		Ja
Nettovekt		2.15kg
Bruttovekt		3.07kg
Miljøforhold	Handling	temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfuktighet: 10 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)
	Oppbevaring	temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfuktighet: 10 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)



- Kast all emballasje, papir, kartonger og plastposer i samsvar med lokale regler for resirkulering.
- Når produktet ikke skal brukes lenger, må det avhendes adskilt fra husholdningsavfall hos en miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.
- Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305


Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Produktintroduktion

Pakkens indhold



Skærm




Fod



Fod



Brugervejledning



HDMI-kabel



Strømadapter



Skrue


Montering

Montering af foden


1




2

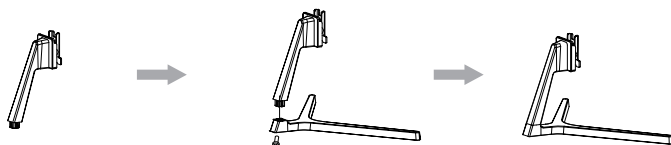

3

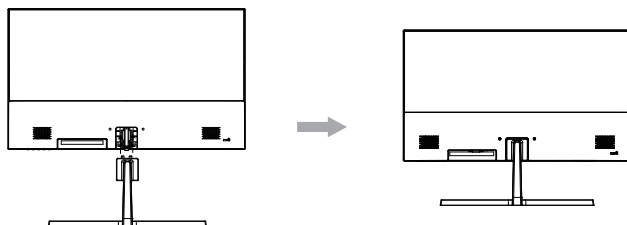


4

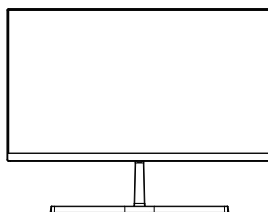


 Bemærk: Når skærmen stilles op, skal du undgå at trykke på selve skærmen med hånden, da dette kan beskadige den.

Installation of mount

1

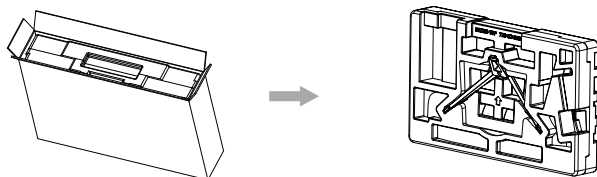

2

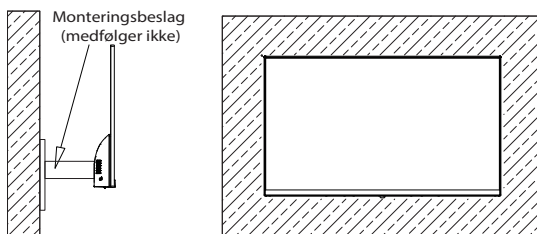


Hvis skærmen skal låses fast med en hængelås, skal du undgå at trykke på selve skærmen med hånden, da dette kan beskadige den. Monter ophænget på stiften, som vist i brugsvejledningen til ophænget (købes separat).

Tips: Afstanden mellem monteringshullerne 75x75mm.




Bemærkninger: For at undgå, at skærmen falder ned, skal den monteres og fastgøres ordentligt. Anbring eller hæng ikke nogen genstand på ophænget. Det anbefales ikke, at hænge skærmen op i over 2 meters højde.

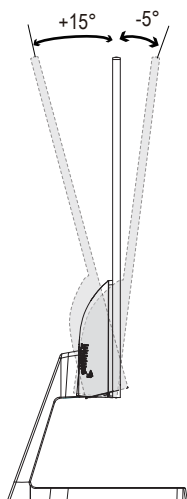

Vippevinkel
 $-5^{\circ} \sim +15^{\circ} (\pm 3^{\circ})$

Brug

Beskrivelse af knapperne

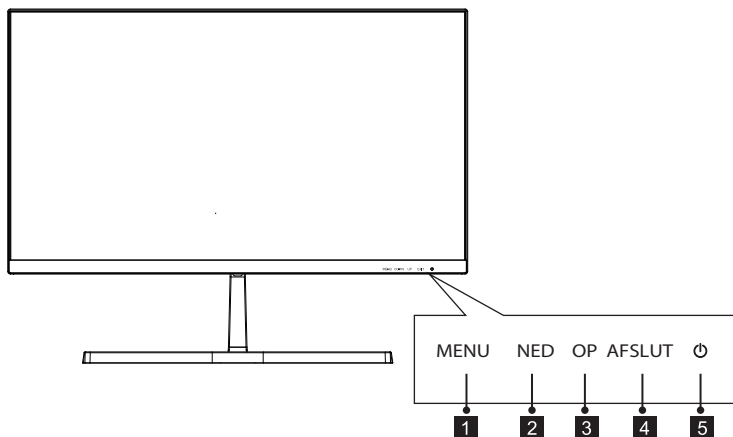


Knap	Funktion
1	Åbn skærmmenu/Vælg funktion
2	Flyt ikon ned/Skru ned for værdien
3	Flyt ikon op/Skru op for værdien
4	Gå tilbage til forrige menu
5	Tænd/sluk skærmen

Skærmmenuen

Menubeskrivelse

- Farven og formen på skærmmenuen på den faktiske skærm er muligvis ikke ens med skærmen på billedet.
- Skærmmenuens funktioner ændres muligvis for, at forbedre dem. Dette kan ændres uden forudgående varsel. I skærmmenuen (OSD) kan du justere skærmens indstillinger, hvilket vises på skærmen, når den tændes og der trykkes på MENU-knappen.

1. Tryk på knappen MENU for at aktivere browserskærmen.

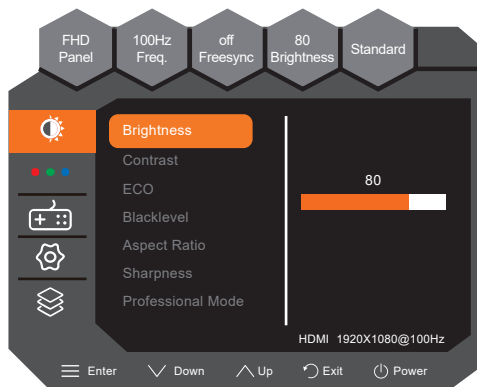

2. Brug NED og OP til, at skifte mellem punkterne.

-Vælg det ønskede punkt, og tryk derefter på MENU -knappen for at åbne undermenuen.

-Brug NED og OP til, at skifte mellem undermenuerne, og tryk derefter på MENU -knappen for, at bekræfte valget af det ønskede punkt.

-Brug NED og OP til, at vælge et punkt, og tryk derefter på MENU for at bekræfte indstillingen og lukke den aktuelle menu.

3. Tryk på AFSLUT for, at lukke menuen.

Specifikationer

Produktmodel		C21PULSE3
Skærmstørrelse		21.45"
Billedforhold		16:9
Synsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Hvis luminans midt på skærmen		250cd/M ²
Pixelafstand		0.2493 (H) x 0.241 (V)mm
Kontrastforhold		3000:1 (TYP)
Farver		16,7M
Opløsning		1920 x 1080
Maksimal opdateringshastighed		100Hz
Strømindgang		12V $\equiv$ 2.5A
Porte		HDMI x 1, VGA x 1, lydudgang x 1
Produktmål løftefod	Uden fod	492*281*42mm
	Med fod	492*380*168mm
Hældningsvinkel		Hældning fremad: -5° Hældning bagud: +15°
Højde Område		Bruges ikke
Drejevinkel		Bruges ikke
Lodret vinkel		Bruges ikke
Højttaler		Ja
Nettovægt		2.15kg
Bruttovægt		3.07kg
Miljøbetingelser	Handling	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfugtighed: 10 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)
	Opbevaring	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfugtighed: 10 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)



- Bortskaf alt emballage, papir, kartoner og plastposer i overensstemmelse med dine lokale genbrugsbestemmelser.
- Ved slutningen af produktets levetid, skal det bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald på et godkendt genbrugsplads.
- Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00


Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundsservice/>
T: 08 517 66 000

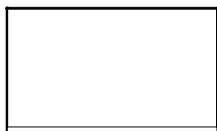Tuotteen esittely**Pakkausluettelo**

Näyttö




Teline



Alusta



Käyttöopas



HDMI-kaapeli



Verkkolaite



Ruuvi


Asennus

Alustan asennus


1




2

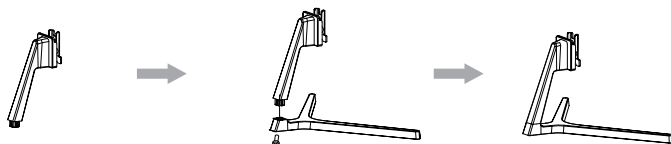

3

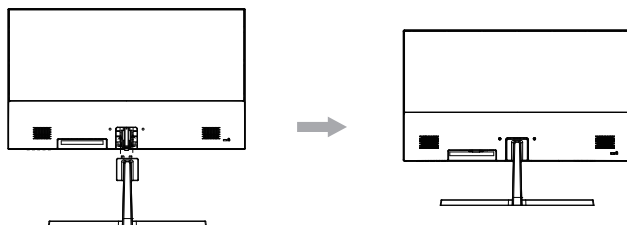


4

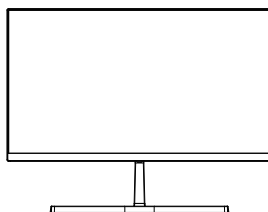


Huomautus: Älä paina koko monitoria pystyttäessäsi nestekidenäyttöä kädellä välttääksesi vahingoittamista näyttöä.

Kiinnikkeen asennus

1

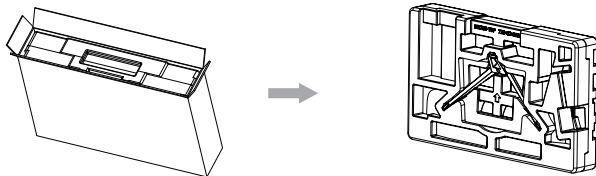

2

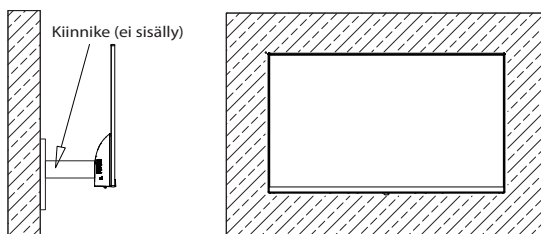


Älä paina monitoria lukitessasi nestekidenäyttöä kädellä välttääksesi vahingoittamasta näyttöä.

Kokoa alusta (ostettava erikseen) käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Vinkki: Tuotteen alustan kiinnitysreiän etäisyys tuotteesta on 75x75mm.




Huomautuksia: Asenna monitori alustaan pitävästi estääksesi sen putoamisen. Älä aseta tai ripusta mitään esineitä alustaan, ja alusta saa olla enintään 2 metrin korkeudella.

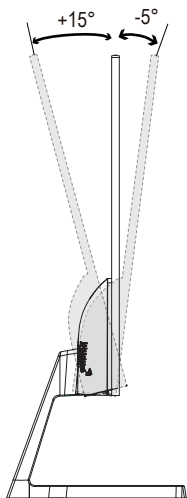

Kallistuskulma
 $-5^{\circ} \sim +15^{\circ} (\pm 3^{\circ})$

Käyttö

Painikkeiden kuvaus

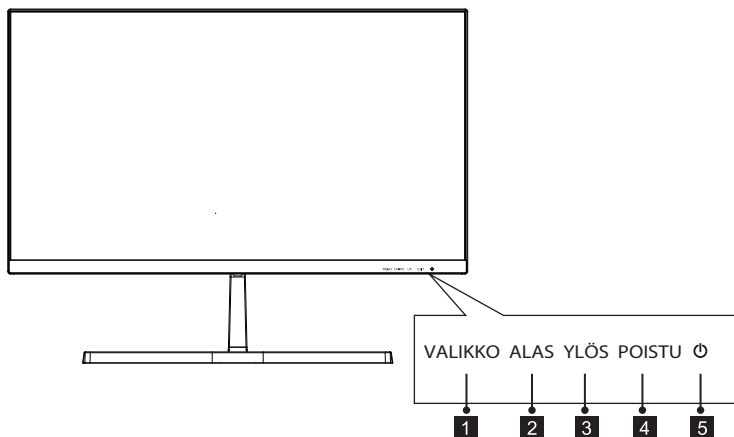

Kytkin	Toiminto
1	Avaa OSD-valikko / Valitse toiminto
2	Siirrä kuvaketta alaspäin / Alenna arvoa
3	Siirrä kuvaketta ylöspäin / Nosta arvoa
4	Palaa edelliseen valikkoon
5	Näytön kytkeminen päälle/pois päältä

OSD-valikko

Valikon kuvaus

- Todellisen monitorin OSD-valikon väri ja muoto voivat olla hieman erilaisia kuin kuvassa näytetyn.
- OSD-valikon määrytykset voivat muuttua toimintojen parantamisten vuoksi ilman edeltävää ilmoitusta. Kuvaruutuvalikkoa (OSD) voi käyttää monitorin asetusten säätämiseen ja se näkyy näytössä, kun monitori kytketään päälle ja VALIKKO -painiketta painetaan.

1. Aktivoi selaimen näyttö painamalla painiketta VALIKKO.



2. Paina ALAS tai YLÖS selataksesi toimintoja.

-Valitse haluttu toiminto ja paina sitten VALIKKO -painiketta siirtyäksesi alavalikkoon.

-Paina ALAS tai YLÖS selataksesi alavalikkoja ja paina sitten VALIKKO -näppäintä vahvistaaksesi halutun toiminnon valinnan.

-Paina ALAS tai YLÖS valitaksesi valinnan, paina sitten VALIKKO -näppäintä vahvistaaksesi asetuksen ja poistuaksesi nykyisestä valikosta.

3. Paina POISTU poistuaksesi valikko liittymästä.

Tekniset tiedot

Tuotteen malli		C21PULSE3
Näytön koko		21.45"
Kuvasuhte		16:9
Katsomiskulma		178°(H) / 178°(V)
Valkoisen keski luminanssi		250cd/M ²
Pikseliväli		0.2493 (H) x 0.241 (V)mm
Kontrastin suhde		3000:1 (TYP)
Väriä		16,7M
Resoluutio		1920 x 1080
Maksimi virkistystaajuus		100Hz
Virtatulo		12V $\Rightarrow$ 2.5A
Portit		HDMI x 1,VGA x 1, Audiolähtö x 1
Tuotteen mitat Nostoalusta	Ilman alustaa	492*281*42mm
	Alustan kanssa	492*380*168mm
Kallistuskulma		Eteenpäin kallistus:-5°; Taaksepäin kallistus:+15°
Korkeusalue		N/A
Kiertokulma		N/A
Pystykulma		N/A
kaiutin		Kyllä
Nettopaino		2.15kg
Bruttopaino		3.07kg
Ympäristöolo- suhteet	Toiminta	Lämpötila: 0–40 °C (32–104 °F) Kosteus: 10 – 90 %RH (ei-kondensoituva)
	Säilyttäminen	Lämpötila: -20–60 °C (4–140 °F) Kosteus: 10 – 90 %RH (ei kondensoituva)



- Hävitä kaikki pakkausmateriaali, paperi, pahvilaatikat ja muovipussit paikallisten kierrätysäädösten mukaisesti.
- Hävitä elinkaarensa päässä oleva tuote erillään kotitalousjätteestä valtuutetussa kotitalouden WEEE-jätteenkierrätyskeskuksessa.
- Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80


Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305


Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

Produktpresentation

Innehåll i förpackningen

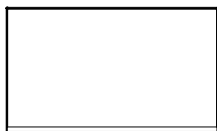

Bildskärm




Stativ



Bas



Bruksanvisning



HDMI-kabel



Strömadapter




Skruv

Installation**Installation av basen**


1




2

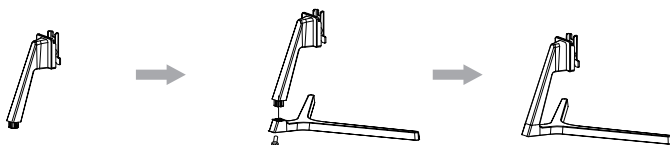

3

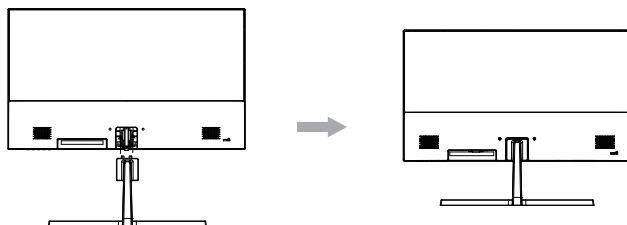



4

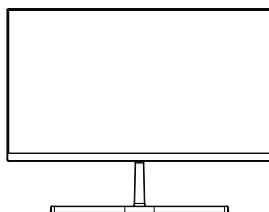



⚠ Note: När du ställer upp skärmen får du inte trycka på LCD-skärmen med handen för att undvika skador på den.

Kiinnikkeen asennus

1

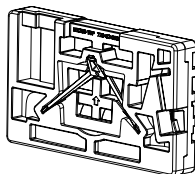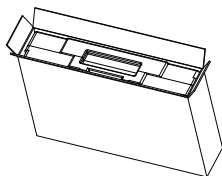

2

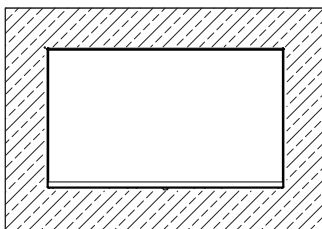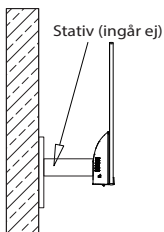


När du låser skärmen med hänglås får du inte klämma på skärmytan med händerna för att undvika att skärmen skadas. Installera fästet på fästbulten med hjälp av monteringsfäste bruksanvisning (köpt separat).

Tips: Monteringshåls avståndet för fästet för produkten är 75x75mm.




Anmärkningar: För att förhindra att skärmen på fästet inte går sönder ska du installera den ordentligt och skydda den helt och hållet. Placera inte eller häng något föremål på fästet och fästets användningshöjd bör vara mindre än 2 meter.

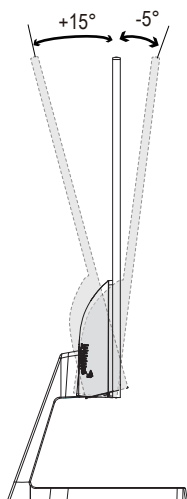

Lutningsvinkel
 $-5^{\circ} \sim +15^{\circ} (\pm 3^{\circ})$

Användning

Beskrivning av knappar

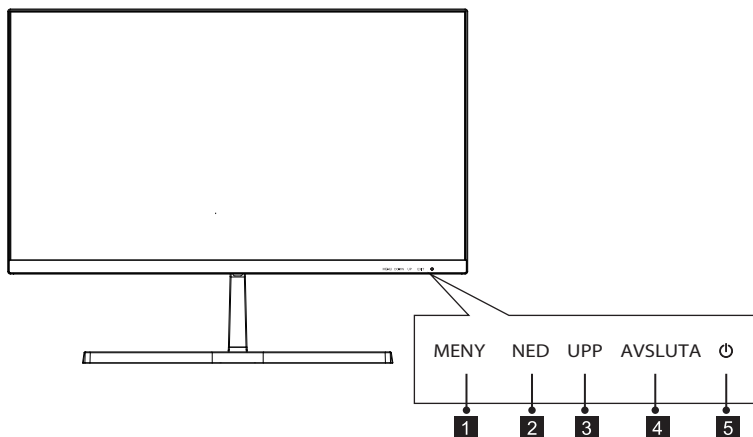


Knapp	Funktion
1	Öppna OSD-meny / Välja funktion
2	Flytta ikonen nedåt / Sänka värdet
3	Flytta ikonen uppåt / Höja värdet
4	Återgå till föregående meny
5	Strömbrytare PÅ / AV

OSD-menyn

Beskrivning av meny

- Färgen och formen på OSD-menyn på den aktuella skärmen kan skilja sig något från dem som visas i figuren.
- Specifikationerna för OSD-menyn kan ändras med förbättrade funktioner utan föregående meddelande. OSD-menyn (On-screen display) kan användas för att justera skärmens inställningar och visas på skärmen efter att du har slagit på skärmen och trycker MENY -knappen.

1. Tryck på knappen MENY för att aktivera webbläsarens skärm.

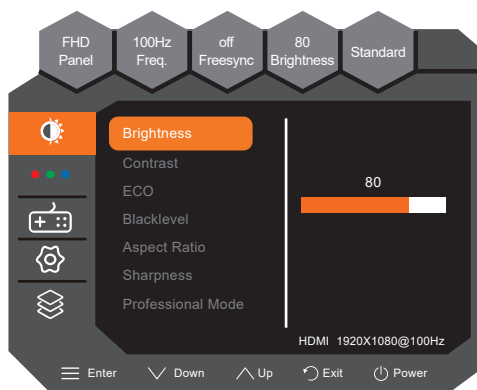

2. Tryck på NED eller UPP för att bläddra i funktionerna.
 - Välj önskad funktion och tryck sedan på MENY -knappen för att komma till undermenyn.
 - Tryck på NED eller UPP för att bläddra i undermenyerna och tryck sedan på MENY -knappen för att bekräfta valet av önskad funktion.
 - Tryck på NED eller UPP för att välja ett alternativ och tryck sedan på MENY för att bekräfta inställningen och lämna den aktuella meny.
3. Tryck på AVSLUTA för att lämna menygränssnittet.

Specifikation

Produktmodell		C21PULSE3
Skärmstorlek		21.45"
Bildförhållande		16:9
Visningsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Genomsnittlig vitluminans		250cd/M ²
Pixelavstånd		0.2493 (H) x 0.241 (V)mm
Kontrastförhållande		3000:1 (TYP)
Färger		16,7M
Upplösning		1920 x 1080
Maximal uppdateringsfrekvens		100Hz
Inström		12V==2.5A
Portar		HDMI x 1,VGA x 1, ljudutgång x 1
Produktdimensioner Lyftbas	Utan bas	492*281*42mm
	Med bas	492*380*168mm
Lutningsvinkel		Framåtlutning: -5°, bakåtlutning: +15°
Höjdintervall		Inte tillgängligt
Rotationsvinkel		Inte tillgängligt
Vertikal vinkel		Inte tillgängligt
högtalare		Ja
Nettovikt		2.15kg
Bruttovikt		3.07kg
Miljöförhållanden	Åtgärd	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfuktighet: 10~90% RH (icke-kondenserande)
	Förvaring	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfuktighet: 10~90% RH (icke-kondenserande)



- Kasta emballage, papper, kartong och plastpåsar i enlighet med de lokala reglerna för återvinning.
- Kasta inte apparaten bland hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna in den på en auktoriserad återvinningsstation för e-avfall.
- För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte apparaten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundsservice/>
T: 08 517 66 000

CEPTER