


CEPTER

CEPTER HERA GAMING KEYBOARD

—

USER MANUAL

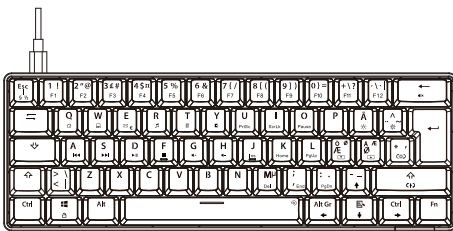

EN

CHERA

www.ceptertech.com

Introduction

Welcome to the world of high-performance gaming with the CEPTER Gaming Keyboard. Featuring a unique gasket structure for enhanced key stability and a unique typing experience, our keyboard is designed to elevate your gaming sessions.

Unleash your gaming potential with the CEPTER Gaming Keyboard. Let the adventure begin!

Package Content

1 x Gaming Keyboard; 1 x USB A-C Cable; 1 x User Manual

Technical Specifications

Model Name: CHERA
Key Switch Type: Mechanical Red Switch
Backlighting: Rainbow Backlighting
Macro Keys: Fully Programmable Keys
Anti-Ghosting: Full Keys
Interface: USB
Cable Type: Braided Fiber Cable with Magnetic Ring
Cable Length: 1.6m
Input: 5V=300mA(Max.)
Dimensions: 292 x 101.5 x 37 ± 5mm
Compatibility: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, macOS

Getting Started

Connect the keyboard to your computer using the detachable Type C to Type A cable.

- 2 -

Multimedia Function Keys

Multimedia functions are only supported on Windows systems

Function Kyes	Features Description
FN+F1	F1
FN+F2	F2
FN+F3	F3
FN+F4	F4
FN+F5	F5
FN+F6	F6
FN+F7	F7
FN+F8	F8
FN+F9	F9
FN+F10	F10
FN+F11	F11
FN+F12	F12
FN+U	PrtSc
FN+I	ScrLk
FN+O	Pause
FN+J	Ins
FN+K	Home
FN+L	PgUp
FN+M	Del
FN+.	End
FN+.	PgDn
FN+Q	Homepage
FN+W	My Computer

- 3 -

FN+E	Email
FN+R	Music
FN+T	Calculator
FN+Y	Search
FN+A	Previous Song
FN+S	Next Song
FN+D	Play/Pause
FN+F	CD Stop
FN+G	Volume+
FN+H	Volume-
FN+←	Mute
FN+~	Backlight Brightness+
FN+^	Backlight Brightness+
FN+O	Backlight Speed+
FN+A	Backlight Speed+
FN+*	Switching light mode
FN+↑	↑
FN+Alt Gr	←
FN+Menu	↓
FN+Ctrl	→
FN+↻	Switching direction keys(Press and hold the FN key and the Shift key until the backlight of the direction keys starts to flash.)
FN+Win	Lock Win key
FN+Space key	Press and hold the FN key and Space key for 5 seconds, the keyboard backlight will flash, and the keyboard will be restored to its factory default settings.

- 4 -

Driver Download for Macro Settings

To customize macro settings for your gaming keyboard, please go to [power.no](#)

Maintenance And Care Instructions

- 1.Regularly clean your keyboard using a soft, dry cloth to remove dust and debris. Avoid using corrosive cleaning agents to clean this product.
- 2.Keep this product away from heat sources or open flames, such as stoves.
- 3.Prevent prolonged exposure to direct sunlight.
- 4.Do not expose this product to fire to prevent explosion hazards.
- 5.Treat your keyboard with care to maintain its performance. Avoid excessive force when typing or gaming to prevent keycap or switch damage.



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, Please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge: <https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00
Expert Danmark: <https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07
Power Finland: <https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305
Power Sverige: <https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000




- 5 -

CEPTER

CEPTER HERA SPILLTASTATUR

—

BRUKERHÅNDBOK

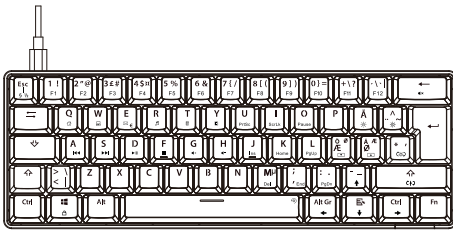

NO

CHERA

www.ceptertech.com

Introduksjon

Velkommen til en verden av høytytende spill med CEPTER Gaming Keyboard. Med en unik pakningsstruktur for forbedret tastestabilitet og en unik skriveopplevelse, er tastaturet vårt designet for å forbedre spilløktene dine.

Slipp løs spillpotensialet ditt med CEPTER-spilltastaturet. La eventyret begynne!

Pakkens innhold

1 x spilltastatur; 1 x USB-strømkabel; 1 x brukerhåndbok

Tekniske spesifikasjoner

Modellnavn: CHERA
Nøkkelbrytertype: Mekanisk rød bryter
Bakgrunnsbelysning: Regnbue-bakgrunnsbelysning
Makroøkner: Fullt programmerbare taster
Anti-ghosting: Fullstendige nøkler
Grensensitt: USB
Kabeltype: Flettet fiberkabel med magnetisk ring
Kabellengde: 1.6 m
Inndata: 5V=300mA(maks.)
Dimensjoner: 292 x 101.5 x 37 ± 5mm
Kompatibilitet: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/macOS

Komme i gang

Koble tastaturet til datamaskinen med den avtakbare type C til type A-kabelen.

- 7 -

Multimediefunksjonstaster

Multimediefunksjoner støttes kun på Windows-systemer

Funksjonstaster	Funksjonsbeskrivelse
FN+F1	F1
FN+F2	F2
FN+F3	F3
FN+F4	F4
FN+F5	F5
FN+F6	F6
FN+F7	F7
FN+F8	F8
FN+F9	F9
FN+F10	F10
FN+F11	F11
FN+F12	F12
FN+U	PrtSc
FN+I	ScrLk
FN+O	Pause
FN+J	Ins
FN+K	Hjem
FN+L	PgUp
FN+M	Del
FN+.	End
FN+.	PgDn
FN+Q	Startside
FN+W	Min datamaskin

- 8 -

FN+E	E-post
FN+R	Musikk
FN+T	Kalkulator
FN+Y	Søk
FN+A	Forrige sang
FN+S	Neste sang
FN+D	Spill av/pause
FN+F	CD-stopp
FN+G	Volum+
FN+H	Volum-
FN+←	Mute
FN+~	Bakgrunnslys lysstyrke+
FN+^	Bakgrunnslys lysstyrke+
FN+O	Bakgrunnsbelysningshastighet
FN+A	Bakgrunnsbelysningshastighet+
FN+*	Bytte lysmodus
FN+↑	↑
FN+Alt Gr	←
FN+Menu	↓
FN+Ctrl	→
FN+↻	Bytte retningstaster (Trykk og hold inne FN-tasten og Shift-tasten til bakgrunnsbe lysen gen på retningstastene begynner å blinke.)
FN+Win	Lock Win-tast
FN+Mellomromst	Trykk og hold inne FN-tasten og mellomromstasten i 5 sekunder. Bakgrunnsbelysningen på tastaturet vil blinke, noe som indikerer at tastaturet er tilbakestilt.

- 17 -

Nedlasting av driver for makroinnstillinger

For å tilpasse makroinnstillingene for spilltastaturet ditt, gå til [power.no](#)

Vedlikeholds- og stellinstruksjoner

1. Rengjør tastaturet regelmessig med en myk, tør klud for å fjerne støv og rusk. Unngå å bruke etsende rengjøringsmidler til å rengjøre dette produktet.
- 2.Hold dette produktet unna varmekilder eller åpen ild, som for eksempel ovner.
- 3.Ungå langvarig eksponering for direkte sollys.
- 4.Ikke utsett dette produktet for ild for å unngå eksplosjonsfare.
- 5.Behandle tastaturet forsiktig for å opprettholde ytelsen. Unngå overdreven kraft når du skriver eller spiller for å forhindre skade på tastehetten eller bryteren.



Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at elektrisk og elektronisk utstyr skal kastes separat fra husholdningsavfallet når det ikke lenger er brukt. Det finnes separate innsamlingsystemer for resirkulering i EU. For mer informasjon, vennligst kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Power International AS, Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge: <https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00
Expert Danmark: <https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07
Power Finland: <https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305
Power Sverige: <https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000




- 10 -

CEPTER

CEPTER HERA GAMINGTASTATUR

—

BRUGSVEJLEDNING

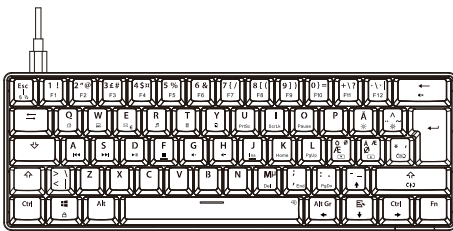

DA

CHERA

www.ceptertech.com

Introduktion

Velkommen til en verden af gaming i topklasse med dette CEPTER gamingtastatur. Dette tastatur er designet til at forbedre dit spil. Det har et særligt pakningsdesign, der giver øget stabilitet og en unik tasteoplevelse. Med dette CEPTER gamingtastatur kan du virkelig få det meste ud af dit spil. Lad eventyret begynde!

Pakkens indhold

1 x Gamingtastatur, 1 x USB AC-kabel, 1 x brugsvejledning

Tekniske specifikationer

Modelnavn: CHERA
Kontaktmekanisme: Mekanisk rød kontakt
Baggrundslys: Regnbue-baggrundslys
Makrotaster: Programmerbare taster
Anti-ghosting: Fulde taster
Grænseffade: USB
Kabeltype: Flettet fiberkabel med magnetring
Kabellængde: 1.6 meter
Indgang: 5V=300mA(maks.)
Mål: 292 x 101.5 x 37 ± 5mm
Kompatibilitet: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/macOS

Kom godt i gang

Slut tastaturet til din computer med det aftagelige Type C til Type A-kabel.

- 12 -

Multimediefunktionstaster

Multimediefunktioner virker kun i Windows-systemer

Funktionstaster	Funktionsbeskrivelse
FN+F1	F1
FN+F2	F2
FN+F3	F3
FN+F4	F4
FN+F5	F5
FN+F6	F6
FN+F7	F7
FN+F8	F8
FN+F9	F9
FN+F10	F10
FN+F11	F11
FN+F12	F12
FN+U	PrtSc
FN+I	ScrLk
FN+O	Pause
FN+J	Ins
FN+K	Hjem
FN+L	PgUp
FN+M	Del
FN+.	End
FN+.	PgDn
FN+Q	Homepage
FN+W	Denne computer

- 13 -

FN+E	Email
FN+R	Musik
FN+T	Lommeregnere
FN+Y	Søg
FN+A	Forrige sang
FN+S	Næste sang
FN+D	Afspil/pause
FN+F	Stop CD
FN+G	Lydstyrke+
FN+H	Lydstyrke-
FN+←	Lydløs
FN+~	Lystyrke på baggrundslyset-
FN+^	Lystyrke på baggrundslyset+
FN+O	Hastighed på baggrundslyset-
FN+A	Hastighed på baggrundslyset+
FN+*	Tænd/sluk lysfunktion
FN+↑	↑
FN+Alt Gr	←
FN+Menu	↓
FN+Ctrl	→
FN+↻	Skift af piletasterne (hold FN- og Shift-tast ene nede, indtil baggrundslyset på piletasterne begynder at blinke.)
FN+Win	Lås Win-tasten
FN+	Hold FN- og mellemrumstasterne nede i 5 sekunder. Tastaturets baggrundslys blinker, hvilket betyder at tastaturet er blevet nulstillet.

- 14 -

Download af driver til makroindstillingerne

Åbn siden [power.no](#) for at tilpasse makroindstillingerne til dit gamingtastatur

Vedligeholdelses- og plejevejledninger

- 1.Rengør regelmæssigt tastaturet med en blød, tør klud for at fjerne støv og snavs. Undgå at bruge ætsende rengøringsmidler til at rengøre af produktet.
- 2.Produktet skal holdes væk fra varmekilder eller åben ild, såsom komfurer.
- 3.Produktet må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid.
- 4.Produktet må ikke udsættes for ild, da dette kan føre til en eksplosion.
- 5.Pas godt på tastaturet, så det holdes i god stand. Undgå at trykke for hårdt, når du taster og spiller, da dette kan beskadige tastehetten eller kontakten.



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at uldnet elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. I EU findes der separate indsamlingssystemer til genanvendelse af udstyret. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte den lokale myndighed eller forhandleren, hvor du har købt dette produkt.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge: <https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00
Expert Danmark: <https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07
Power Finland: <https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305
Power Sverige: <https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000




- 15 -

CEPTER

CEPTER HERA -PELINÄÄPPÄMISTÖ

—

KÄYTTÖOHJE

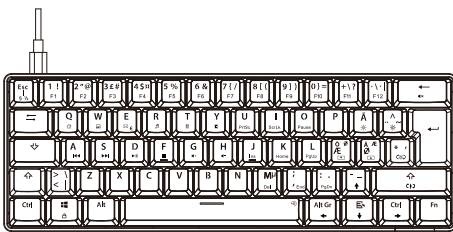

FI

CHERA

www.ceptertech.com

Esittely

Tervetuloa tehokkaan pelaamisen maailmaan CEPTER-pelinääppämissä avulla. Näppäimistöissämme on ainutlaatuinen tulvistiterakenne, joka parantaa näppäinten vakautta ja tarjoaa ainutlaatuisen kirjoituskokemuksen, se on suunniteltu parantamaan pelaajien taitoja.

Vapautu pelipotentiaalis CEPTER-pelinääppämissä avulla. Seikkala alkuaan!

Pakkauksen sisältö

1 x pelinäppäimistö; 1 x USB A-C -kaapeli; 1 x käyttöohje

Tekniset tiedot

Modelli nimi: CHERA
Näppäinkytkimen tyyppi: mekaaninen punainen kytkin
Tastavalvo: Sateenkaari-tastavalistus
Makronäppäimet: täysin ohjelmoitavat näppäimet
Anti-Ghosting-tekniikka: kaikki näppäimet
Liitäntä: USB
Kaapelin tyyppi: punottu kuitukaapeli magneettirenkaalla
Kaapelin pituus: 1.6 m
Tulo: 5V=300mA(enintään)
Mitat: 292 x 101.5 x 37 ± 5mm
Yhteensopivuus: Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 / macOS

Aloitustapas

Liitä näppäimistö tietokoneeseen irrotettavalla Type-C-Type-A-kaapelilla.

- 17 -

Multimediantoimintonäppäimet

Multimedia-toiminnot ovat tuettuja vain Windows-järjestelmissä

Toimintonäppäimet	Ominaisuuden kuvaus
FN+F1	F1
FN+F2	F2
FN+F3	F3
FN+F4	F4
FN+F5	F5
FN+F6	F6
FN+F7	F7
FN+F8	F8
FN+F9	F9
FN+F10	F10
FN+F11	F11
FN+F12	F12
FN+U	PrtSc
FN+I	ScrLk
FN+O	Pysäytä
FN+J	Ins
FN+K	Koti
FN+L	PgUp
FN+M	Del
FN+.	Rivin loppuun
FN+.	PgDn
FN+Q	Kotisivu
FN+W	Öma tietokone

- 18 -

FN+E	Sähköposti
FN+R	Musiikki
FN+T	Laskin
FN+Y	Haku
FN+A	Edellinen kappale
FN+S	Seuraava kappale
FN+D	Toisto/tauko
FN+F	CD:n pysäytys
FN+G	Äänenvoimakkuus +
FN+H	Äänenvoimakkuus -
FN+←	Mykistys
FN+~	Taustavalon kirkkaus -
FN+^	Taustavalon kirkkaus +
FN+O	Taustavalon nopeus -
FN+A	Taustavalon nopeus +
FN+*	Valotilan vaihtaminen
FN+↑	↑
FN+Alt Gr	←
FN+Menu	↓
FN+Ctrl	→
FN+↻	Suunnanäppäinten vaihtaminen (Pidä FN-näppäintä ja Shift-näppäintä painettuna, kunnes suunnanäppäinten taustavalvo alkaa vilkkua.)
FN+Win	Lukitse Win-näppäin
FN+	Pidä FN-näppäintä ja välilyöntinäppäintä painettuna välilyöntinäppäin ilmaisten, että näppäimistö on nollattu.

- 19 -

Makroasetusten ohjaimen lataaminen

Jos haluat mukauttaa pelinäppäimistösi makroasetuksia, siirry osoitteeseen [power.no](#)

Huolto- ja hoito-ohjeet

- 1.Puhdista näppäimistö säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla pölyn ja roskien poistamiseksi. Vältä syövyttävien puhdistusainesten käyttöä tämän tuotteen puhdistamisessa.
- 2.Pidä tämä tuote etäällä lämmönlähteistä tai avotulesta, kuten liesistä.
- 3.Vältä pitkäaikaista altistamista suoralle auringonvalolle.
- 4.Älä altista tätä tuotetta tullelle räjähdysvaaran välttämiseksi
- 5.Käsittele näppäimistöäsi varoen säilyttääksesi sen suorituskyvyn. Vältä liiallista voimaa kirjoittaessasi tai pelatessasi välttääksesi näppäinsuojuksen tai kytkimen vaurioitumisen.



Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkajätteen on hävitettävä niiden käyttöajan lopussa erillisin kottoloujuteesta. EU:ssa on käytössä erillisiä keräilyjärjestelmiä kiertäyttyä varten. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleemyymäin, joita ostit tuotteen.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa: <https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00
Expert Tanskassa: <https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07
Power Suomessa: <https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305
Power Ruotsissa: <https://www.power.se/kundeservice/>
P: 08 517 66 000




- 20 -

CEPTER

CEPTERA HERA SPELTANGENTBORD

—

BRUKSANVISNING

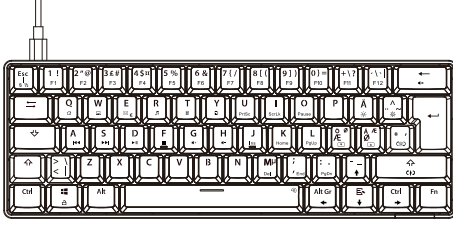

SV

CHERA

www.ceptertech.com

Introduktion

Välkommen till en värld av högrepresterande spel med CEPTER speltangentbord. Med en unik pakningsstruktur för förbättrad tangentstabilitet och en unik skrivupplevelse är vårt tangentbord utformat för att höja dina spel-sessioner.

Slipp loss din spelpotential med CEPTER speltangentbord. Låt äventyret börja!

Paketinnehåll

1 x speltangentbord; 1 x USB A-C kabel; 1 x bruksanvisning

Tekniska specifikationer

Modellnamn: CHERA
Typ av nyckelomkopplare: Mekanisk röd omkopplare
Bakgrundsbelysning: Bakgrundsbelysning regnbåge
Makrotangenter: Fullt programmerbara tangenter
Anti-Ghosting: Fullständiga tangenter
Gränssnitt: USB
Kabeltyp: Flätad fiberkabel med magnetisk ring
Kabellängd: 1.6m
Imatning: 5V= 300mA(max.)
Produktmått: 292 x 101.5 x 37 ± 5mm
Kompatibilitet: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/macOS

Komma igång

Anslut tangentbordet till datorn med den löstagbara kabeln av typ C till typ A.

- 22 -

Funktionstangenter för multimedia

Multimediefunktioner stöds endast i Windows-system

Funktionstangenter	Funktionsbeskrivning
FN+F1	F1