

CEPTER



CEPTER
Wireless Gaming Headset

www.ceptertech.com

EN

Thank you for purchasing our new CEPTER TETRA Wireless Gaming Headset. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

Device Layout

1

Microphone Jack

2

Type-C Charging Jack

3

3.5 Port Jack

4

LED Indicator Light

5

MIC_MUTE KEY

6

POWER KEY

7

MFB KEY

1. Press/Play: Short press the middle button

2. Volume Up: Press and hold the button upward

3. Volume Down: Press and hold the button downward

4. Previous Track: Briefly press the button up

5. Next Track: Briefly press the button down

1. MIC_MUTE: Briefly press to mute

2. RGB Switch: Hold for 3 seconds

3. EQ Switch: Quick Triple Click

4. Mode Switch: Double-click

1. Power On: Toggle to the "ON" position

2. Power Off: Toggle to the "OFF" position

2

CEPTER



CEPTER
Trådløse spillhodetelefoner

www.ceptertech.com

NO

Takk for at du kjøpte vår nye CEPTERTETRA trådløse spillhodetelefoner. Vi anbefaler at du bruker litt tid på å lese denne bruksanvisningen, slik at du forstår alle funksjonene den tilbyr fullt ut. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og ta vare på denne bruksanvisningen for senere referanse.

Enhetsoppsett

1

Mikrofonkontakt

2

Type-C ladekontakt

3

3,5-portkontakt

4

LED-indikatorlampe

5

MIC_MUTE-KNAPP

6

AV/PÅ-KNAPP

7

MFB-nøkkel

1. Puss/Spill: Trykk kort på den midterste knappen

2. Volum opp: Trykk og hold knappen oppover

3. Volum ned: Trykk og hold knappen ned

4. Forrige spor: Trykk kort på knappen opp

5. Neste spor: Trykk kort ned knappen opp

1. MIC_MUTE: Trykk kort for å dempe

2. RGB-bryter: Hold 3 sekunder

3. EQ-bryter: Raskt rippelklikk

4. Modusbryter: Dobbelklikk

1. På/PÅ: Veksle til «PÅ»-posisjon

2. Slå av: Veksle til «AV»-posisjon

2

CEPTER



CEPTER
Trådløst gaming-headset

www.ceptertech.com

DA

Tak for købet af dit nye CEPTERTETRA trådløse gaming-headset. Vi anbefaler, at du tager dig tid til at læse denne brugsvejledning, så du forstår alle af produktets funktioner. Læs omhyggeligt alle sikkerhedsvejledningerne før brug, og behold denne brugsvejledning til senere reference.

Enhedslayout

1

Mikrofonstik

2

Type-C opladningsstik

3

3,5 Portstik

4

Indikatorlys

5

MIKROFON FRA-KNAP

6

TÆND/SLUK-KNAP

7

MFB-KNAP

1. Puss/Spil: Tryk på den midterste knap

2. Lyft/højre op: Tryk knappen opad og hold den

3. Lyft/højre ned: Tryk knappen nedad og hold den

4. Forrige nummer: Tryk knappen opad

5. Neste nummer: Tryk knappen nedad

1. MİKROFON FRA: Tryk for at slå mikrofonen fra

2. RGB-bryter: Hold 3 sekunder

3. EQ-bryter: Tryk tre gange hurtigt

4. Vælgemodus: Tryk to gange

1. Tænd: Tænd knappen

2. Sluk: Sluk knappen

2

CEPTER



CEPTER
Langattommat pelikuulokeet

www.ceptertech.com

FI

Kiitos, että ostit uudet langattomat CEPTERTETRA-pelikuulokkeet. Suosittelemme, että käytät hetken tämän käyttöohjeen lukemiseen, jotta ymmärrät täysin kaikki niiden tarjoamat ominaisuudet. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä tämä käyttöohje myöhempiä tarvetta varten.

Laaitteen osat

1

Mikrofoniliitin

2

Type-C-latausliitin

3

3,5:n porttiiliitin

4

LED-merkkivalo

5

MIC_MUTE-NÄPPÄIN

6

VIRITÄNÄPPÄIN

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Keskilohko: Paina keskeyttämällä painikkeita lyhyesti

2. Äänenvoimakkuus ylös: Paina ja pidä ylös painiketta painattuna

3. Äänenvoimakkuus alas: Paina ja pidä alas painiketta painattuna

4. Seisonta: Paina ylös painiketta lyhyesti

5. Seisonta: Paina alas painiketta lyhyesti

1. MIC_MUTE: Napsauttamalla lyhyesti

2. RGB-kytkin: Pidä painattuna 3 sekunnin ajan

3. EQ-kytkin: Napsaut kolme kertaa nopeasti

4. Tilan vaihtaminen: Kaksoisnapsautus

1. Virta päälle: Kytke "PÄÄLE"-asettoon

2. Virta pois päältä: Kytke "POIS"-asettoon

2

CEPTER



CEPTER
Trådløst spelheadset

www.ceptertech.com

SV

Tack för att du valde din nya CEPTERTETRA trådlösa spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning för att få en fullständig förståelse av alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Enhetens layout

1

Mikrofonuttag

2

Type-C laddningsuttag

3

3,5 mm portuttag

4

LED indikatorlampe

5

MIC_MUTE KEY

6

STRÖMKNAPP

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Puss/Spill: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. MIC_MUTE: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt


4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. Strøm på: Veksle til "PÅ"-lge

2. Strøm av: Veksle lyddet til laget "OFF"

2

CEPTER

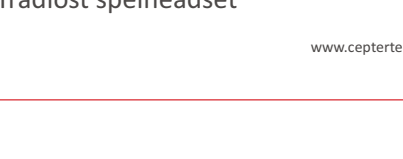

CEPTER
Trådløst spelheadset

www.ceptertech.com

SV

Tack för att du valde din nya CEPTERTETRA trådlösa spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning för att få en fullständig förståelse av alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Enhetens layout

1

Mikrofonuttag

2

Type-C laddningsuttag

3

3,5 mm portuttag

4

LED indikatorlampe

5

MIC_MUTE KEY

6

STRÖMKNAPP

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Puss/Spill: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. MIC_MUTE: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. Strøm på: Veksle til "PÅ"-lge

2. Strøm av: Veksle lyddet til laget "OFF"

2

CEPTER

CEPTER
Trådløst spelheadset

www.ceptertech.com

SV

Tack för att du valde din nya CEPTERTETRA trådlösa spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning för att få en fullständig förståelse av alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Enhetens layout

1

Mikrofonuttag

2

Type-C laddningsuttag

3

3,5 mm portuttag

4

LED indikatorlampe

5

MIC_MUTE KEY

6

STRÖMKNAPP

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Puss/Spill: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. MIC_MUTE: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. Strøm på: Veksle til "PÅ"-lge

2. Strøm av: Veksle lyddet til laget "OFF"

2

CEPTER

CEPTER
Trådløst spelheadset

www.ceptertech.com

SV

Tack för att du valde din nya CEPTERTETRA trådlösa spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning för att få en fullständig förståelse av alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Enhetens layout

1

Mikrofonuttag

2

Type-C laddningsuttag

3

3,5 mm portuttag

4

LED indikatorlampe

5

MIC_MUTE KEY

6

STRÖMKNAPP

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Puss/Spill: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. MIC_MUTE: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. Strøm på: Veksle til "PÅ"-lge

2. Strøm av: Veksle lyddet til laget "OFF"

2

CEPTER

CEPTER
Trådløst spelheadset

www.ceptertech.com

SV

Tack för att du valde din nya CEPTERTETRA trådlösa spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning för att få en fullständig förståelse av alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Enhetens layout

1

Mikrofonuttag

2

Type-C laddningsuttag

3

3,5 mm portuttag

4

LED indikatorlampe

5

MIC_MUTE KEY

6

STRÖMKNAPP

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Puss/Spill: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. MIC_MUTE: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. Strøm på: Veksle til "PÅ"-lge

2. Strøm av: Veksle lyddet til laget "OFF"

2

CEPTER

CEPTER
Trådløst spelheadset

www.ceptertech.com

SV

Tack för att du valde din nya CEPTERTETRA trådlösa spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning för att få en fullständig förståelse av alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Enhetens layout

1

Mikrofonuttag

2

Type-C laddningsuttag

3

3,5 mm portuttag

4

LED indikatorlampe

5

MIC_MUTE KEY

6

STRÖMKNAPP

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Puss/Spill: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. MIC_MUTE: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. Strøm på: Veksle til "PÅ"-lge

2. Strøm av: Veksle lyddet til laget "OFF"

2

CEPTER

CEPTER
Trådløst spelheadset

www.ceptertech.com

SV

Tack för att du valde din nya CEPTERTETRA trådlösa spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning för att få en fullständig förståelse av alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Enhetens layout

1

Mikrofonuttag

2

Type-C laddningsuttag

3

3,5 mm portuttag

4

LED indikatorlampe

5

MIC_MUTE KEY

6

STRÖMKNAPP

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Puss/Spill: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. MIC_MUTE: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. Strøm på: Veksle til "PÅ"-lge

2. Strøm av: Veksle lyddet til laget "OFF"

2

CEPTER

CEPTER
Trådløst spelheadset

www.ceptertech.com

SV

Tack för att du valde din nya CEPTERTETRA trådlösa spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning för att få en fullständig förståelse av alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Enhetens layout

1

Mikrofonuttag

2

Type-C laddningsuttag

3

3,5 mm portuttag

4

LED indikatorlampe

5

MIC_MUTE KEY

6

STRÖMKNAPP

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Puss/Spill: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. MIC_MUTE: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. Strøm på: Veksle til "PÅ"-lge

2. Strøm av: Veksle lyddet til laget "OFF"

2

CEPTER

CEPTER
Trådløst spelheadset

www.ceptertech.com

SV

Tack för att du valde din nya CEPTERTETRA trådlösa spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning för att få en fullständig förståelse av alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Enhetens layout

1

Mikrofonuttag

2

Type-C laddningsuttag

3

3,5 mm portuttag

4

LED indikatorlampe

5

MIC_MUTE KEY

6

STRÖMKNAPP

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Puss/Spill: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. MIC_MUTE: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. Strøm på: Veksle til "PÅ"-lge

2. Strøm av: Veksle lyddet til laget "OFF"

2

CEPTER

CEPTER
Trådløst spelheadset

www.ceptertech.com

SV

Tack för att du valde din nya CEPTERTETRA trådlösa spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning för att få en fullständig förståelse av alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Enhetens layout

1

Mikrofonuttag

2

Type-C laddningsuttag

3

3,5 mm portuttag

4

LED indikatorlampe

5

MIC_MUTE KEY

6

STRÖMKNAPP

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Puss/Spill: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. MIC_MUTE: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. Strøm på: Veksle til "PÅ"-lge

2. Strøm av: Veksle lyddet til laget "OFF"

2

CEPTER

CEPTER
Trådløst spelheadset

www.ceptertech.com

SV

Tack för att du valde din nya CEPTERTETRA trådlösa spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning för att få en fullständig förståelse av alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Enhetens layout

1

Mikrofonuttag

2

Type-C laddningsuttag

3

3,5 mm portuttag

4

LED indikatorlampe

5

MIC_MUTE KEY

6

STRÖMKNAPP

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Puss/Spill: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. MIC_MUTE: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. Strøm på: Veksle til "PÅ"-lge

2. Strøm av: Veksle lyddet til laget "OFF"

2

CEPTER

CEPTER
Trådløst spelheadset

www.ceptertech.com

SV

Tack för att du valde din nya CEPTERTETRA trådlösa spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning för att få en fullständig förståelse av alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Enhetens layout

1

Mikrofonuttag

2

Type-C laddningsuttag

3

3,5 mm portuttag

4

LED indikatorlampe

5

MIC_MUTE KEY

6

STRÖMKNAPP

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Puss/Spill: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. MIC_MUTE: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. Strøm på: Veksle til "PÅ"-lge

2. Strøm av: Veksle lyddet til laget "OFF"

2

CEPTER

CEPTER
Trådløst spelheadset

www.ceptertech.com

SV

Tack för att du valde din nya CEPTERTETRA trådlösa spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning för att få en fullständig förståelse av alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Enhetens layout

1

Mikrofonuttag

2

Type-C laddningsuttag

3

3,5 mm portuttag

4

LED indikatorlampe

5

MIC_MUTE KEY

6

STRÖMKNAPP

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Puss/Spill: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. MIC_MUTE: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. Strøm på: Veksle til "PÅ"-lge

2. Strøm av: Veksle lyddet til laget "OFF"

2

CEPTER

CEPTER
Trådløst spelheadset

www.ceptertech.com

SV

Tack för att du valde din nya CEPTERTETRA trådlösa spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning för att få en fullständig förståelse av alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Enhetens layout

1

Mikrofonuttag

2

Type-C laddningsuttag

3

3,5 mm portuttag

4

LED indikatorlampe

5

MIC_MUTE KEY

6

STRÖMKNAPP

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Puss/Spill: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. MIC_MUTE: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. Strøm på: Veksle til "PÅ"-lge

2. Strøm av: Veksle lyddet til laget "OFF"

2

CEPTER

CEPTER
Trådløst spelheadset

www.ceptertech.com

SV

Tack för att du valde din nya CEPTERTETRA trådlösa spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning för att få en fullständig förståelse av alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Enhetens layout

1

Mikrofonuttag

2

Type-C laddningsuttag

3

3,5 mm portuttag

4

LED indikatorlampe

5

MIC_MUTE KEY

6

STRÖMKNAPP

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Puss/Spill: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. MIC_MUTE: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. Strøm på: Veksle til "PÅ"-lge

2. Strøm av: Veksle lyddet til laget "OFF"

2

CEPTER

CEPTER
Trådløst spelheadset

www.ceptertech.com

SV

Tack för att du valde din nya CEPTERTETRA trådlösa spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning för att få en fullständig förståelse av alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Enhetens layout

1

Mikrofonuttag

2

Type-C laddningsuttag

3

3,5 mm portuttag

4

LED indikatorlampe

5

MIC_MUTE KEY

6

STRÖMKNAPP

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Puss/Spill: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. MIC_MUTE: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. Strøm på: Veksle til "PÅ"-lge

2. Strøm av: Veksle lyddet til laget "OFF"

2

CEPTER

CEPTER
Trådløst spelheadset

www.ceptertech.com

SV

Tack för att du valde din nya CEPTERTETRA trådlösa spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning för att få en fullständig förståelse av alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Enhetens layout

1

Mikrofonuttag

2

Type-C laddningsuttag

3

3,5 mm portuttag

4

LED indikatorlampe

5

MIC_MUTE KEY

6

STRÖMKNAPP

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Puss/Spill: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. MIC_MUTE: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. Strøm på: Veksle til "PÅ"-lge

2. Strøm av: Veksle lyddet til laget "OFF"

2

CEPTER

CEPTER
Trådløst spelheadset

www.ceptertech.com

SV

Tack för att du valde din nya CEPTERTETRA trådlösa spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning för att få en fullständig förståelse av alla funktioner som den erbjuder. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Enhetens layout

1

Mikrofonuttag

2

Type-C laddningsuttag

3

3,5 mm portuttag

4

LED indikatorlampe

5

MIC_MUTE KEY

6

STRÖMKNAPP

7

MFB-NÄPPÄIN

1. Puss/Spill: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. MIC_MUTE: Tryk kort for at stenge av lyddet

2. RGB omkopplare: Hold kort en sekund

3. EQ omkopplare: Tryppelklikk raskt

4. Lageskopplare: Dobbelklikk

1. Strøm på: Veksle til "PÅ"-lge

2. Strøm av: Veksle lyddet til laget "OFF"

2

CEPTER

CEPTER
Trådløst spelheadset