



Refrigerator-freezer

POTD716DBN

User Manual



GB

Thank you for purchasing your new POINT Refrigerator-freezer. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte ditt nye POINT kombiskap. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden POINT -jaäkaappiakastimen. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak for købet af dit nye kgeskab med fryser fra POINT. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt din nya kyl-frys från POINT. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction manual - English	page	4	-	28
Bruksanvisning - Norsk	side	29	-	53
Käyttöopas - Suomi	sivu	54	-	78
Brugervejledning - Dansk	side	79	-	103
Bruksanvisning - Svenska	sida	104	-	128

CB
NO
FI
DK
SE

Safety warnings



WARNING: risk of fire/flammable materials

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

If the mains power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

The appliance has to be unplugged before carrying out user maintenance on the appliance.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless

they are of the type recommended by the manufacturer.
WARNING: Abandon the refrigerator according to local regulators for it uses flammable blowing gas and refrigerant.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the mains power cable is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of the accessory.


Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it must be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with the required qualifications other than be disposed of by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

For EU standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

To avoid contamination of food, respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly all surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days, (note 1)
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that they are not in contact with or drip onto other food.
- Two-star  frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes, (note 2)

- One-star , two-star  and three-star  compartments are not suitable for the freezing of fresh food, (note 3)
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- For appliances without a 4-star compartment: this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs, (note 4)

Note 1,2,3,4: Confirm whether it is applicable according to your product compartment type.

For a freestanding appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

WARNING: To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

To prevent a child from being entrapped, keep out of reach of children and not in the vicinity of freezer (or refrigerator). (Suitable for products with locks)

Meaning of safety warning symbols



Prohibition
symbol

This is a prohibition symbol.
Any incomppliance with instructions marked with this symbol may result in damage to the product or endanger the personal safety of the user.



Warning
symbol

This is a warning symbol.
It is required to operate in strict observance of instructions marked with this symbol; or otherwise damage to the product or personal injury may be caused.





Note symbol

This is a cautioning symbol.
Instructions marked with this symbol require special caution. Insufficient caution may result in slight or moderate injury, or damage to the product.

This manual contains lots of important safety information which shall be observed by the users.


Electricity related warnings

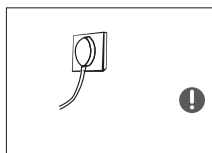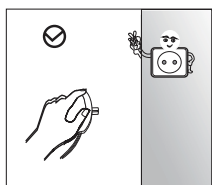

- Do not pull the mains power cable when pulling the power plug out of the mains power socket. Firmly grasp the plug and then pull out it from the mains power socket directly.
- To ensure safe use, do not damage the mains power cable or use it when it is damaged or worn.
- Use a dedicated mains power socket and it must not be shared with other electrical appliances. The power plug should be firmly contacted with the mains power socket or else a fire might be caused.
- Ensure that the grounding electrode of the mains power socket is equipped with a reliable grounding line.




- Turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases, Do not unplug the appliance and other electrical appliances as a spark may cause a fire.

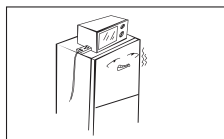


- Do not use electrical appliances on the top of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Warnings for using

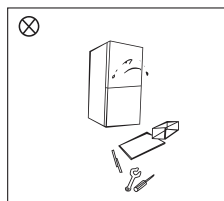


- Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the appliance, nor damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance must be conducted by a specialist.
- Damaged main power cable must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or related professionals in order to avoid danger.

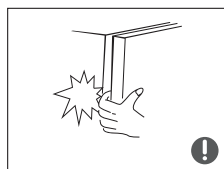

- The gaps between the doors and appliance body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent squeezing your finger. Be gentle when closing the appliance door to avoid falling articles.
- Do not pick up foods or containers with wet hands from the freezer compartment when the appliance is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.




- Do not allow any child to get into or climb the appliance; otherwise suffocation or a falling injury of the child may be caused.

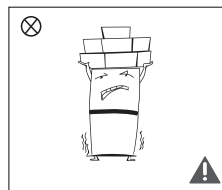


- Do not place heavy objects on the top of the appliance considering that objects may fall when closing or opening the door, and accidental injuries might be caused.
- Pull out the plug in case of power failure or while cleaning. Do not connect the appliance to the mains power supply within five minutes to prevent damages to the compressor due to successive starts.

Warnings for placement

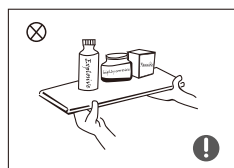

- Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the appliance to prevent damage or fire accidents.
- Do not place flammable items near the appliance to avoid fires.

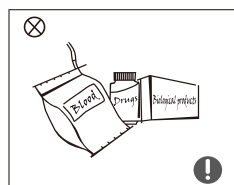

- The appliance is intended for household use, such as storage of foods; it shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products, etc.



- Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or enclosed containers in the freezer compartment of the appliance; or otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to freezing.

Warnings for energy

1. Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
2. Carbonated drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be consumed when too cold.
3. Do not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage compartments or cabinets.
4. The precautions is necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.
5. The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.
6. The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys should be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.
7. Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
8. Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
9. Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
10. Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
11. If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Warnings for disposal




Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed of by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.




When the refrigerator is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.

Proper use of refrigerator


Placement

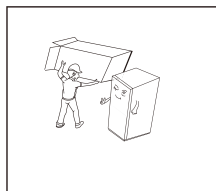


- Before use, remove all packing materials, including bottom cushions, foam pads and tape inside of the refrigerator; tear off the protective film on the doors and the refrigerator body.

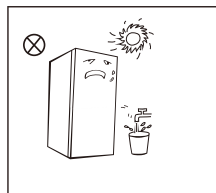

- Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the refrigerator in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.
- Do not spray or wash the refrigerator; do not put the refrigerator in moist places easy to be splashed with water so as not to affect the electrical insulation properties of the refrigerator.

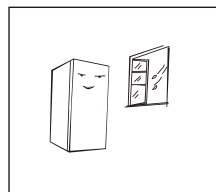

- Place the refrigerator in a well-ventilated indoor place; the ground shall be flat, and sturdy (rotate left or right to adjust the wheel for levelling if unstable).

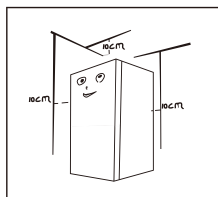

- The top space of the refrigerator shall be greater than 10 cm, and the refrigerator should be placed against a wall with a free distance more than 10cm to facilitate heat dissipation.




Precautions before installation:

Before installation or adjusting of accessories, ensure that the refrigerator is disconnected from the mains power supply.

Leveling feet

Schematic diagram of the leveling feet.

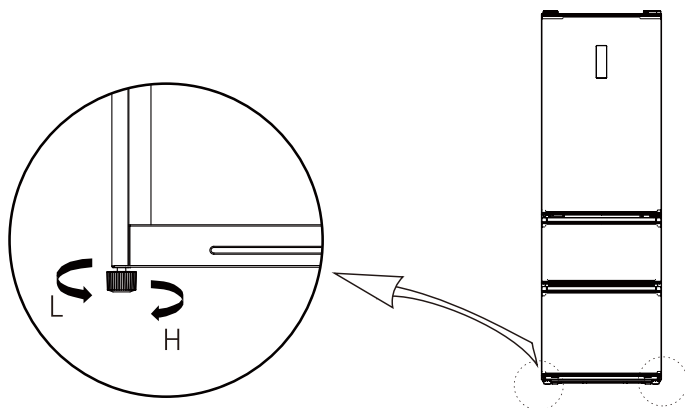


The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product.

Adjusting procedures:



1. Turn the feet clockwise to raise the refrigerator.
2. Turn the feet counterclockwise to lower the refrigerator.
3. Adjust the right and left feet based on the procedures above to get the refrigerator to a horizontal level.

Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.



Starting

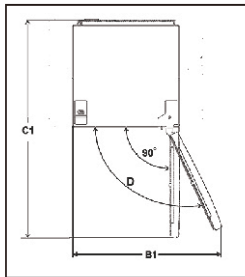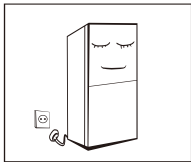

- Before initial use, keep the refrigerator still for two hours before connecting it to the mains power supply.
- Before putting in any fresh or frozen foods, the refrigerator needs to have run for 2-3 hours, or for above 4 hours in summer when the ambient temperature is high.
- Spare enough space for convenient opening of the doors and drawers.

B1	C1	D
1155mm	1272mm	170°


Energy saving tips

- The refrigerator should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the refrigerator. Overloading the refrigerator forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on frost build-up inside the refrigerator.
- The refrigerator storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the refrigerator less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.


Door right-left change

List of tools to be provided by users			
	Cross screwdriver		Putty knife Straight screwdriver
	5/16" socket spanner		Masking paper tape


- 1) Remove articles from the door body.
- 2) Remove the upper hinge cover, upper hinge cover decorative cap and upper hinge, and disconnect the signal lines (1,2 signal line terminals) on the top right side of the refrigerator.

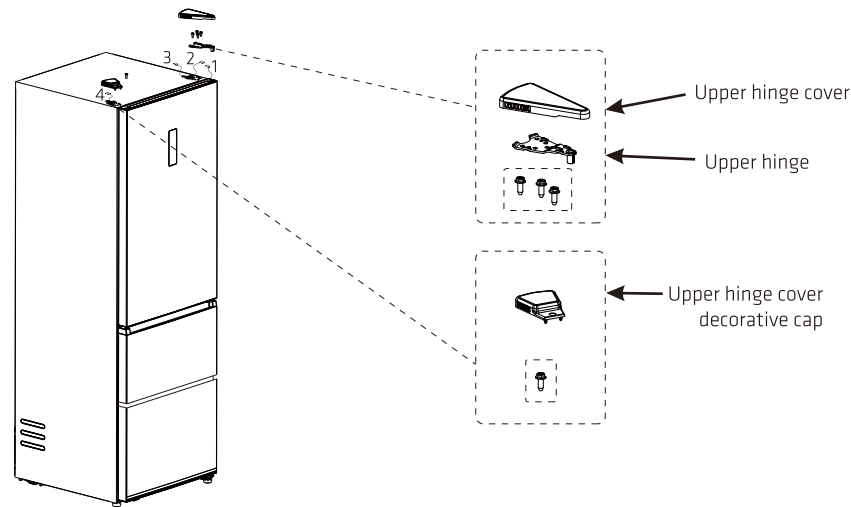


- 3) Refrigeration door replacement:
 - 1. Remove the upper end cap plate and the end cover plug of the refrigeration door, install the sleeve and the door body signal line on the other side and cover the upper end cap plate; Then install the end cover plug on the other side of the upper end cap;
 - 2. Remove the door self-lock, stopper and sleeve of the refrigeration door, install self-lock on the left side of the lower end cap of the refrigeration door.

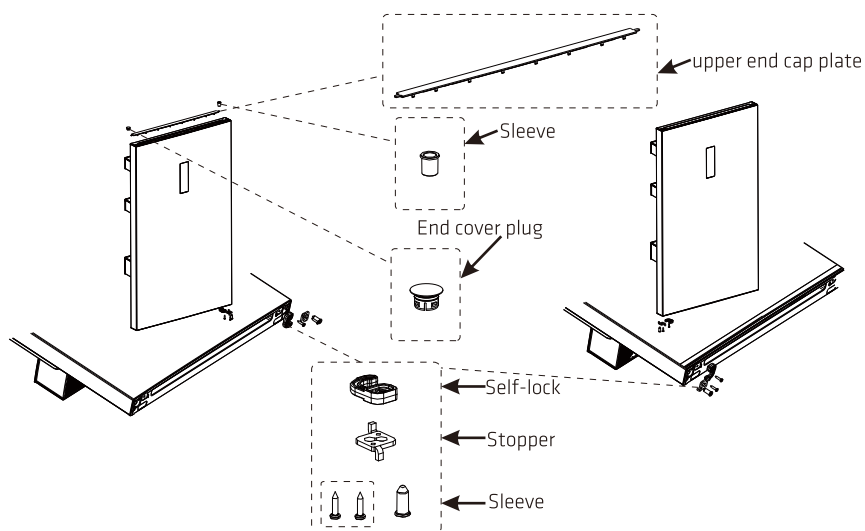

- 4) Remove the middle hinge, and remove the hinge hole decorative cap on the other side. Install the left middle hinge (in the accessory package) on the left side, and cover the right side hinge hole decorative cap.

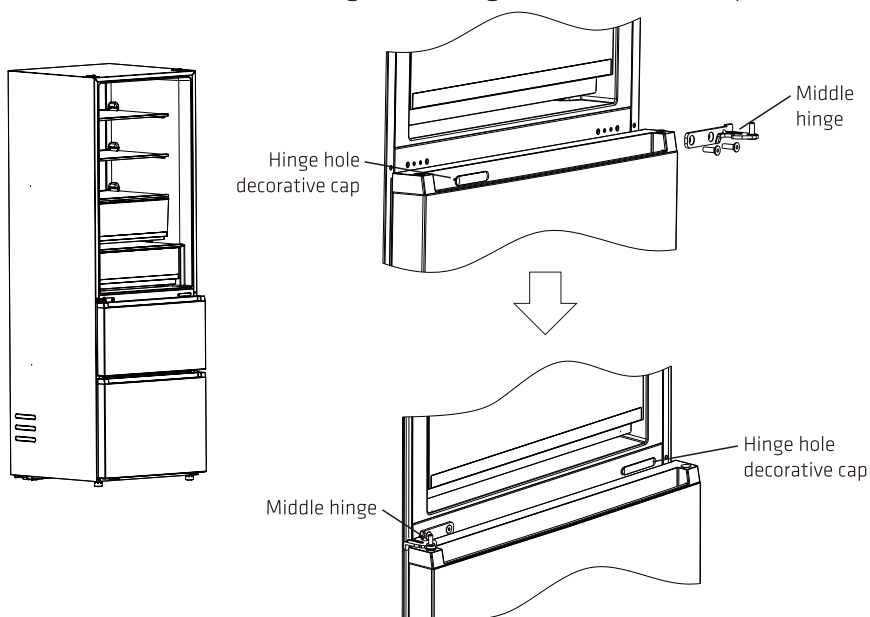


- 5) Place the refrigeration door body on the middle hinge and install the upper hinge; connect the refrigerator top signal line 4 with the door body signal line 1. Finally, the upper hinge cover is installed at the left hinge; the upper hinge cover decorative cap is installed at the top of the right side.

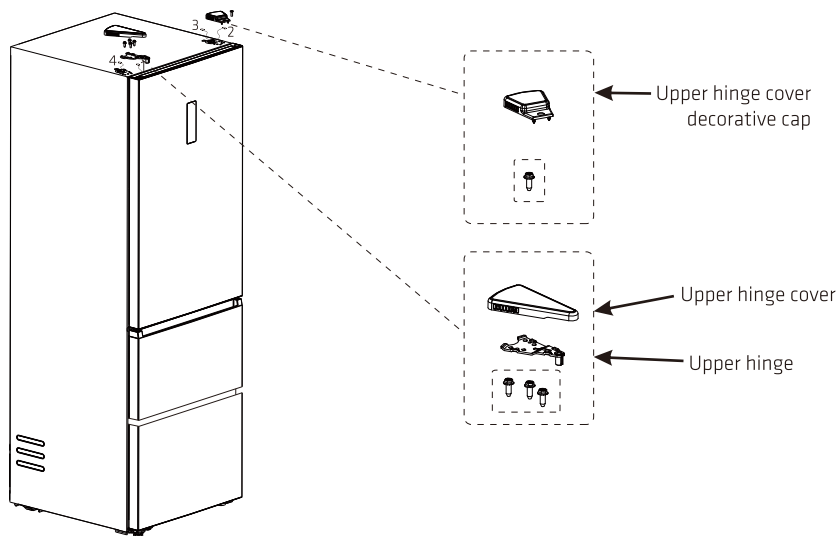

(The above pictures are for reference only.)

Structure and functions

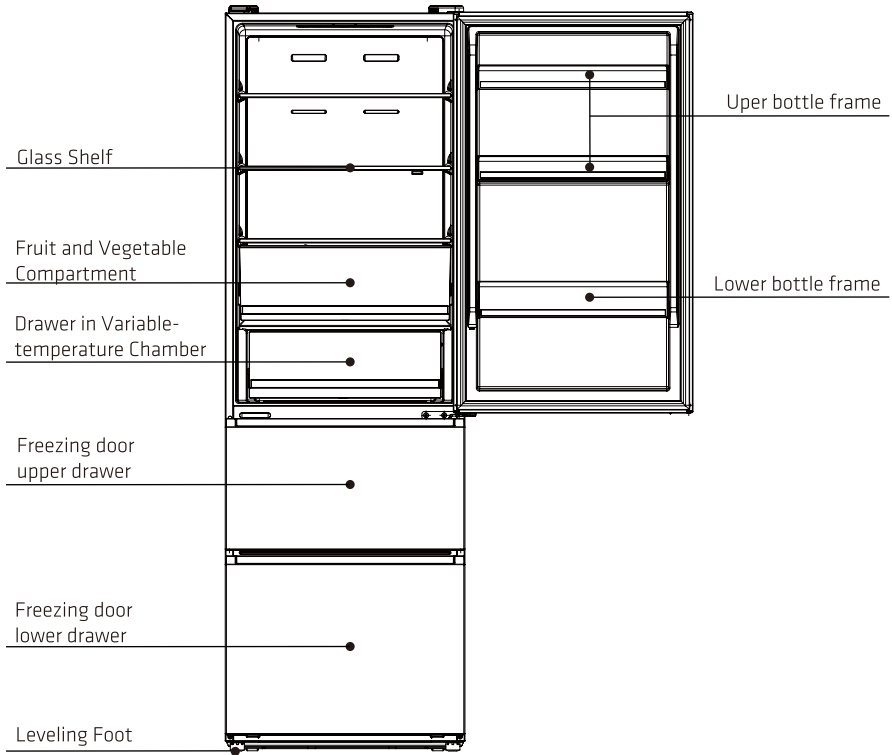

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product,)

Freezer compartment

- The freezer is designated for the storage of food frozen at very low temperature, long-term storage of frozen food, and for the production of ice.
- Do not put fresh and frozen food next to each other. The frozen food may thaw.
- When freezing fresh food (such as meat, fish or chopped meat), cut them into parts that can be used at the same time.
- Storing frozen food: instructions are usually stated on the packages, which must be followed. If there is no information on the packaging, food should not be stored for longer than three months from the date of purchase.

- When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.
- Frozen food should be kept in suitable packages to retain the quality and should be returned to the freezer compartment as soon as possible.
- If a package of frozen food shows moisture or abnormal bulging, it is probable that it was stored at the wrong temperature and the content is spoiled,
- The storage period for frozen food depends on the room temperature, the thermostat setting, the frequency of opening the door of the freezer, the type of food and the time of transporting the food from the shop to the household. Always follow the instructions printed on the packaging and never exceed the maximum storage time stated on the package.
- To freeze fresh food, activate the Super freeze function at least 12 hours before placing the food.


Cooling compartment

- To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the refrigerator in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.
- Never put warm foods in the refrigerator. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the refrigerator.
- Foods or food containers should not touch the back wall of the refrigerator because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.
- Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the refrigerator, which can be used in 1-2 days.
- Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables.

Functions

1. Operation buttons

- Button A... Refrigerating temperature control button
- Button B... Variable temperature control button
- Button C... Freezing temperature control button
- Button D... ECO button
- Button E... Lock/unlock button A

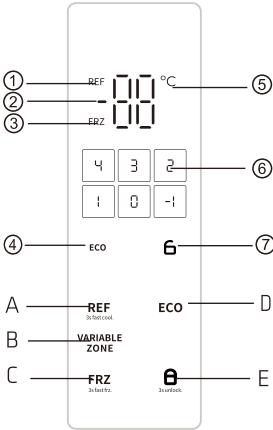

2. Display screen

- ①... Quick Refrigerating mode
- ②... Temperature display
- ③... Quick Freezing mode
- ④... ECO mode
- ⑤... Temperature icon
- ⑥... Variable Temperature Choices
- ⑦... Unlocking display

3. Display

Power-on each time, display fully for 3 seconds with the startup ring, and then enter the normal operation display (the set temperatures of the Refrigerating Chamber, the Variable-temperature Chamber and the Freezing Chamber are 5/4/-18°C respectively for the first time).

Normal operation display

Temperature display area: When there is no fault, the set temperature of the refrigerating chamber is displayed circularly every 3 seconds; When there is a fault, the fault code is cycled to display after locking. When the temperature is set, the indicating area of the refrigerating chamber is lit and the rest areas are extinguished.

Display control

Under normal circumstances, in the locked state, the display screen goes out if there is no door opening action or button operation after 30 seconds; Every time there is a door opening action or a button operation, the display screen restores normal display; When a fault code occurs, the display screen lights up, and goes out after 60 seconds.

4. Lock and unlock

In the unlocked state, press and hold the lock/unlock button continuously for 3 seconds to enter the locked state, and the unlock icon goes out; In the locked state, press and hold the lock/unlock button continuously for 3 seconds to enter the unlocked state, and the unlock icon lights up. If no button operation in 30 seconds, it automatically enters the locked state.

The following 5~8 functions must be carried out in the unlocked state. If the operation is in the locked state, the “Unlock” icon flashes for 3 seconds, and a beep prompt is given at the same time.

5. Temperature and function setting of Refrigerating Chamber

If 2~8 °C is not displayed, press the refrigerating temperature control button once first.

Press the refrigerating temperature control button to adjust the temperature, and the temperature rises by 1°C every time; When the temperature reaches 8°C, press the refrigerating temperature control button again, cycle the temperature to 2°C, and so on.

Press the refrigerating temperature control button for 3 seconds to set the Quick Refrigerating mode, and then the Quick Refrigerating icon lights up. At this time, the refrigeration display shows 2°C; In Quick Refrigerating mode, press the refrigerating temperature control button for 3 seconds to exit the Quick Refrigerating mode, and Refrigerating Chamber setting will be restored to the choice before setting the Quick Refrigerating mode. The setting is going to take effect after locking.

6. Setting of the temperature and function of Variable-temperature Chamber

Press the variable temperature control button to adjust the temperature. Each time you press the variable temperature control button, the choice is as 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) → ... temperature cycling;

The setting is going to take effect after locking.

7. Setting of the temperature and function of Freezing Chamber

If -16~-24°C is not displayed, press the freezing temperature control button once first.

Press the freezing temperature control button to adjust the temperature, and the temperature drops by 1°C every time the freezing temperature control button is pressed; After the temperature reaches -24°C, press the freezing temperature control button one more time, cycle the temperature to -16°C, and so on.

Press the freezing temperature control button for 3 seconds to set the Quick Freezing mode, and then the Quick Freezing icon lights up. At this time, the Freezing display shows -26°C; Press the freezing temperature control button for 3 seconds to exit the Quick Freezing mode, and restore the Freezing Chamber setting to the choice before setting the Quick Freezing mode. The setting is going to take effect after locking.

8. ECO mode

Press the “ECO” button and switch to the “ECO” mode immediately.

The refrigerating compartment is set to 5°C, the freezing compartment is set to -18°C, and the variable compartment maintains the original choice; In the ECO mode, press the “ECO” button again, and you will exit the ECO mode immediately.

9. Display control function

After 60 seconds of operation, the backlight automatically goes out; When the backlight goes out, press any button to restore the backlight.

10. Power-off memory

When the power is cut off, the instantaneous working state of the power is locked, and after the power is supplied, it still works according to the setting before the power is cut off.

11. Door opening alarm

If the door of Refrigerating Chamber is not closed entirely or opened for more than 120 seconds, a beep alarm will be issued, and the alarm will stop after closing the door.

12. Fault prompt

When the following fault prompts appear on the display screen, the refrigerator is out of order. The refrigerator can still refrigerate when a part of it occurs faults, but it should be contacted for maintenance as soon as possible to realize the optimal operation of the refrigerator.

Prompt	E1	E2	E3
Fault	Refrigeration temperature sensor circuit	Freeze temperature sensor circuit	Variable temperature sensor circuit
Prompt	E4	E5	E6
Fault	Freezing and defrosting sensor	Ambient temperature sensor	Communication circuit

Maintenance and care of the appliance

Overall cleaning

- Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving.
- Check the door gasket regularly to make sure there is no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.
- The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.
- Turn off the mains power supply before cleaning interior, remove all foods, drinks, shelves, drawers, etc.
- Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.
- For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow crevices, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacteria accumulation in these areas.
- Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the refrigerator or contaminate food.
- Clean the bottle frame, shelves and drawers with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.
- Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.
- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the refrigerator surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
- Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.






Unplug the refrigerator when defrosting and cleaning.

Cleaning the glass shelf

- Lift up the front of glass shelf (about 60°), and then pull out.
- Remove the glass shelf and clean as needed.
- Reverse the operation for installation of glass shelf.

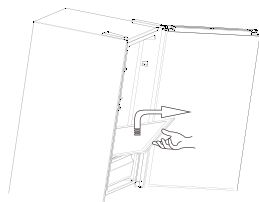

Defrosting

- The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnection of the refrigerator from the mains power supply or by wiping with a dry towel.

Out of operation

- Power failure: In case of power failure, even if it is in summer, food inside the refrigerator can be kept for several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh food shall be put into the refrigerator.
- Long-time nonuse: The refrigerator shall be unplugged and then cleaned; then leave the door open to prevent odor.
- Moving: Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and fix them with tape. During moving, the refrigerator shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.



The refrigerator shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the refrigerator shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired.

Trouble shooting

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

Failed operation	Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact Check whether the voltage is too low Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped
Odor	Odorous foods shall be tightly wrapped Check whether there is any rotten food Clean the inside of the appliance
Long-time operation of the compressor	Long-time operation of the compressor is normal in summer when the ambient temperature is high It is not suggestible having too much food in the appliance at the same time Food shall get cool before being put into the appliance The doors are opened too frequently
Light not working	Check whether the appliance is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged Have the light replaced by a specialist
Doors cannot be properly closed	The door is stuck by food packages Too much food is placed The appliance is tilted
Loud noise	Check whether the floor is level and whether the appliance is placed stably Check whether accessories are placed at proper locations
Door seal fails to be tight	Remove foreign matters on the door seal Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical dryer or use a hot towel for heating)
Water pan overflows	There is too much food in the chamber or food stored contains too much water resulting in heavy defrosting The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting
Hot housing	Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal When housing becomes hot due to high ambient temperature, storage of too much food or shutdown of the compressor, provide sound ventilation to facilitate heat dissipation
Surface condensation	Condensation on the exterior surface and door seals of the appliance is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel.
Abnormal noise	Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes are loud particularly upon start or stop, This is normal, Check: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak, which is normal.

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature range°C
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to+ 32
Subtropical	ST	+16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to+ 43

Extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';

Temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

If the appliance operates outside the climate class (ambient temperature range) for which it is rated, then it may not be able to maintain satisfactory internal temperatures.

Special for new European standard

The ordered parts in the following table can be acquired from these channels:

Ordered Part	Provided by	Minimum Time Required for Provision
Temperature Sensors	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Printed Circuit Boards	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door Hinges	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Trays	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door Gaskets	Professional repairers and final users	At least 10 years after the last model is launched on the market

Specification:

Model: POTD716DBN
Climate Class: SN, N, ST, T
Rated Voltage: 220-240V
Rated Frequency: 50 Hz
Refrigerant: R600a (64g)
Noise: 39dB(C)

ENVIRONMENTAL PROTECTION:

 	This product is marked with the symbol of the selective sorting of waste electronic equipment. This means that this product must not be disposed of with household waste but must be supported by a system of selective collection in accordance with Directive 2012/19/EU. It will then be recycled or dismantled to minimize impacts on the environment. Electrical and electronic products are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. For more information, please contact your local or regional authorities.
---	--

CB

Power International AS, PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/>

T: 21 00 40 00

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundservice/>

T: 08 517 66 000

Sikkerhetsadvarsler



ADVARSEL – risiko for brann / brennbare materialer

Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder, slik som ansattes kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer, gårder og av kunder i hoteller, moteller og andre boligmiljøer, overnattingsmiljøer, catering og lignende bruksområder utenfor detaljhandel.

Hvis strø姆ledningen blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller en serviceforhandler eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.

Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med brennbart drivmiddel i dette apparatet.

Apparatet må kobles fra før det utføres vedlikehold.

ADVARSEL: Sørg for at ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen er fri for hindringer.

ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske enheter eller andre midler for å akselerere avrimingsprosessen, annet enn de som er anbefalt av produsenten.

ADVARSEL: Ikke skad kjølevæskekretsen.

ADVARSEL: Bruk ikke elektriske apparater inne i oppbevaringsrommene for mat i apparatet, med

mindre de er av en type som produsenten har anbefalt.

ADVARSEL: Kjøleskapet skal avhendes i henhold til lokale reguleringer om brennbar gass og kjølemiddel.

ADVARSEL: Ved plassering av apparatet må du sørge for at strømledningen ikke sitter fast eller er skadet.

ADVARSEL: Ikke plasser mange skjøtekontakter eller skjøteledninger bak apparatet.

Ikke bruk skjøteledninger eller ujordede (to plugger) adaptere.

FARE: Fare for fastklemming av barn. Før du kaster det gamle kjøleskapet / den gamle fryseren:

- Ta av dørene.
- La hyllene stå på plass, slik at barn ikke enkelt kan klatre inn.

Kjøleskapet må kobles fra strømforsyningen før du prøver å installere tilbehøret.

Kjølemiddel og skummateriale av cyclopentan som brukes i kjøleskap, er brennbart. Når kjøleskapet skal kasseres, må det derfor holdes unna brannkilder og håndteres av et eget renovasjonsfirma som har de nødvendige kvalifikasjonen, og aldri brennes, for å unngå skader på miljøet og andre skader.

For EU-standard: Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og over og personer med redusert fysisk, sensorisk og mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, så lenge de har blitt gitt overvåking og

instruksjon om bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene det kan innebære. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under oppsyn. Barn i alderen 3 til 8 år har lov til å ta matvarer inn og ut av kjøleapparater.

Overhold følgende instruksjoner for å unngå kontaminering av mat:

- Åpning av døren over lengre perioder kan føre til en betydelig økning av temperaturen i apparatets rom.
- Alle overflater som kan komme i kontakt med mat, og de tilgjengelige dreneringssystemene må rengjøres jevnlig.
- Rengjør vanntanker som ikke har blitt brukt på 48 timer. Spyl gjennom vannsystemet som er koblet til en vannforsyning, hvis det ikke har blitt tappet vann på fem dager (merknad 1)
- Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at de ikke kommer i kontakt med eller drypper på annen mat.
- Tostjerners  rom for frossenmat er egnet for å oppbevare mat som har blitt frosset på forhånd, oppbevaring og lagring av iskrem og lagring av isbiter (merknad 2)

- Rom med én , to  eller tre  stjerner er ikke egnet for å fryse fersk mat (merknad 3)
- Hvis kjøleapparatet blir stående tomt i lengre perioder, slås det av, tines, rengjøres og tørkes. La døren stå åpen for å unngå muggutvikling inne i apparatet.
- For apparater som ikke har et firestjerners rom, er ikke dette kjøleapparatet egnet for å fryse mat (merknad 4)

Merknad 1, 2, 3, 4: Kontroller hva som gjelder basert på typene rom i produktet ditt.

For et frittstående apparat: Dette kjøleapparatet er ikke beregnet på bruk som innebygget apparat.

Eventuell utskifting eller vedlikehold av LED-lampene er ment å utføres av produsenten, deres serviceagent eller lignende kvalifisert person.

ADVARSEL: For å unngå fare på grunn av ustabilitet til apparatet, må det festes i henhold til instruksjonene.

For å forhindre at barn blir fanget inne i apparatet, må barn holdes unna apparatet og ikke få bevege seg i nærheten av fryseren (eller kjøleskapet). (Gjelder for produkter med låsemekanisme)

Betydningen til symboler for sikkerhetsadvarsler



Forbudssymbol

Dette er et forbudssymbol.

Hvis instruksjonene som er merket med dette symbolet, ikke følges, kan det føre til skade på produktet eller risiko for at brukeren blir skadet.



Advarselssymbol

Dette er et advarselssymbol.

Instruksjonene som er merket med dette symbolet, må følges nøye, ellers kan det oppstå personskader eller skader på produktet.





Merknadssymbol

Dette er et symbol for en merknad.

Instruksjoner som er merket med dette symbolet, må leses nøye. Hvis man ikke er forsiktig, kan det føre til lett eller moderat personskade eller skade på produktet.

Denne håndboken inneholder mye viktig sikkerhetsinformasjon som brukerne må forstå og overholde.


Advarsler knyttet til elektrisitet

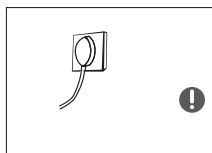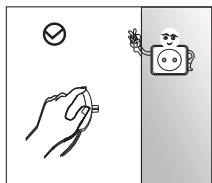

- Ikke trekk i selve ledningen når du trekker støpselet ut av stikkontakten. Hold på selve støpselet og trekk det direkte ut av stikkontakten.
- For å sikre trygg bruk må du ikke skade strømledningen eller bruke den når den allerede er skadet eller slitt.
- Bruk en egen stikkontakt som ikke deles med andre elektriske apparater. Strømledningen må settes helt inn i stikkontakten, ellers kan det oppstå brann.
- Sørg for at jordingselektroden til stikkontakten er utstyrt med en riktig montert og fungerende jording.




- Hvis det oppstår lekkasje av gass eller andre brennbare stoffer, må du lukke ventilen til gassen som lekker, og åpne så dører og vinduer for å lufte. Ikke trekk ut stikkontakten til apparatet eller andre apparater, da dette kan skape gnister som kan føre til brann.

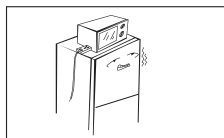


- Bruk ikke elektriske apparater oppå apparatet, med mindre de er av en type som produsenten har anbefalt.

Advarsler for bruk

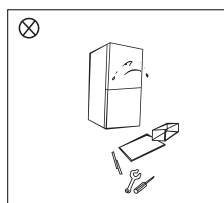


- Apparatet må ikke demonteres eller bygges om, og kjølekretsen må ikke skades. All vedlikehold av produktet må utføres av en spesialist.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes ut av produsenten, produsentens vedlikeholdsavdeling eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.

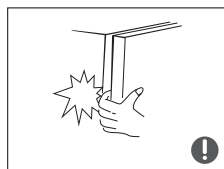

- Mellomrommene mellom dørene og apparatets hoveddel er små. Unngå å plassere hånden i disse, ellers kan du klemme fingeren. Vær forsiktig når du lukker døren, slik at ting ikke faller ned fra hyllene.
- Ikke ta ut mat eller beholdere fra fryserdelen med våte hender når apparatet er på, spesielt metallbeholdere, for å unngå frostskaader.




- Ikke la barn klatre oppå eller gå inn i apparatet, da dette kan føre til kvelning og fallskader.

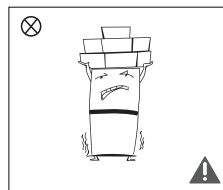


- Ikke plasser tunge gjenstander oppå apparatet. Ting kan falle ned når døren åpnes eller lukkes, og dette kan føre til uhell og skader.
- Trekk ut støpselet fra stikkontakten hvis det oppstår strømbrudd og under rengjøring. Ikke koble apparatet til strømmettet flere ganger i løpet av fem minutter, da kompressoren kan ta skade av gjentatte oppstarter.

Advarsler om plassering

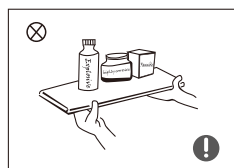

- Ikke legg brennbare, eksplosive, flyktige eller korroderende materialer i apparatet, for å unngå skader og brann.
- Ikke plasser brennbare gjenstander i nærheten av apparatet, for å unngå brann.

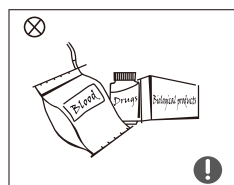

- Apparatet er beregnet på husholdningsbruk, f.eks. til oppbevaring av mat. Det skal ikke brukes til andre formål, f.eks. oppbevaring av blod, legemidler, biologiske produkter osv.



- Ikke oppbevar øl, drikkevarer eller annen væske i flasker eller andre lukkede beholdere i fryserdelen av apparatet. Flasker og lukkede beholdere kan sprekke når innholdet fryser.

Advarsler om energi

1. Kjøleapparater fungerer kanskje ikke konsekvent (potensial for at innholdet tiner eller at temperaturen blir for varm i fryserdelen) når det settes nedenfor minstegrensen for temperaturområdet som kjøleapparatet er designet for.
2. Kullsyreholdige drikker må ikke oppbevares i fryserkamre eller fryseskap eller i rom og kabinetter med lav temperatur, da visse produkter, som f.eks. vann, ikke bør konsumeres når de er for kalde.
3. Ikke overskrid oppbevaringstiden(e) som er anbefalt av matens produsent, for noen type mat, og spesielt ikke for kommersielt, hurtigfrosset mat, i fryser og fryserkamre.
4. Det er nødvendig å ta forholdsregler for å unngå utilsiktet økning av temperaturen i frossen mat når kjøleapparatet avrimes, f.eks. å pakke inn frossen mat i flere lag avispapir.
5. Når temperaturen i frossen mat stiger under manuell avriming, vedlikehold eller rengjøring, kan det redusere levetiden til maten som oppbevares.
6. Når dører og lokk er utstyrt med låsesystemer, må nøklene oppbevares utenfor barns rekkevidde og ikke i nærheten av kjøleapparatet, for å unngå at barn blir stengt inne.
7. Åpning av døren over lengre perioder kan føre til en betydelig økning av temperaturen i apparatets rom.
8. Rengjør jevnlig overflater som kan komme i kontakt med mat og tilgjengelige dreneringssystemer.
9. Rengjør vanntanker som ikke har blitt brukt på 48 timer. Spyl gjennom vannsystemet som er koblet til en vannforsyning, hvis det ikke har blitt tappet vann på fem dager.
10. Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at maten ikke kommer i kontakt med eller drypper på annen mat.
11. Hvis kjøleapparatet blir stående tomt i lengre perioder, slås det av, tines, rengjøres og tørkes. La døren stå åpen for å unngå muggutvikling inne i apparatet.

Advarsler om kassering




Kjølemiddel og skummateriale av cyclopentan som brukes i kjøleskap, er brennbar. Når kjøleskapet avhendes, må det derfor holdes unna enhver brannkilde og gjenvinnes av et spesialisert gjenvinningsfirma som ikke avhender det ved forbrenning, for å forhindre skade på miljøet eller annen skade.




Når kjøleskapet skal kasseres, skal dørene demonteres og pakningene til dører og hyller fjernes. Dører og hyller skal plasseres på et egnet sted, slik at man unngår risikoen for at barn blir fanget inne i apparatet.

Riktig bruk av kjøleskapet


Plassering

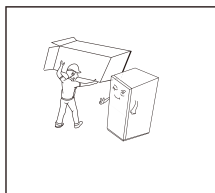


- Før bruk må all emballasje fjernes, inkludert støtputer på undersiden, skumputer og teip inne i kjøleskapet. Fjern beskyttelsesfilmen fra dørene og kjøleskapets hoveddel.

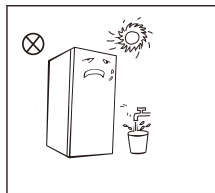

- Hold unna varme og unngå direkte sollys. Plasser ikke kjøleskapet på fuktige eller våte steder, for å unngå rust eller reduksjon av isolasjonseffekten.
- Sprut ikke vann på kjøleskapet for å vaske det. Ikke plasser kjøleskapet på våte steder der det kan bli utsatt for vannsprut. Vann kan påvirke den elektriske isolasjonen til kjøleskapet.

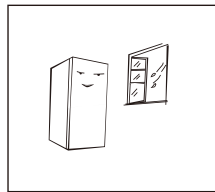

- Plasser kjøleskapet på et godt ventilert sted innendørs. Underlaget må være flatt og solid (vri mot høyre eller venstre for å justere hjulet for nivellering hvis det står ustabil).

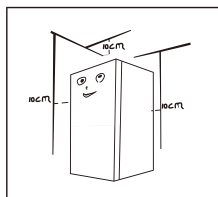

- Mellomrommet over kjøleskapet må være minst 10 cm, og kjøleskapet må plasseres minst 10 cm unna veggene for å tillate at varmen sprer seg.




Forholdsregler før installering:

Før du installerer eller justerer tilbehør, må du sørge for at kjøleskapet er koblet fra strømforsyningen.

Nivelleringsføtter

Diagram for nivelleringsføttene.

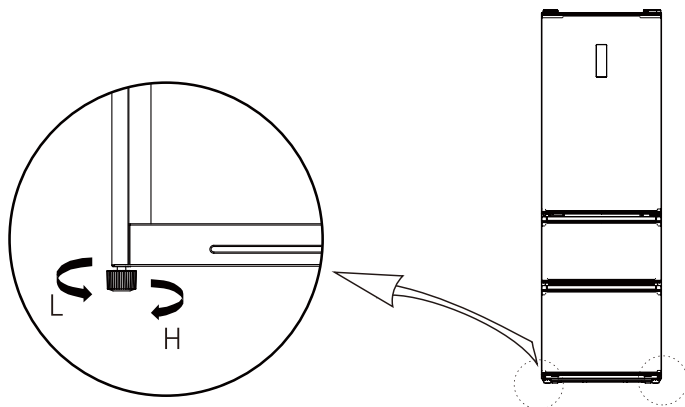


Bildet ovenfor er kun til referanse. Den faktiske konfigurasjonen avhenger av det fysiske produktet.

Prosedyrer for justering:



1. Vri føttene med klokken for å heve kjøleskapet.
2. Vri føttene mot klokken for å senke kjøleskapet.
3. Juster høyre og venstre fot basert på prosedyrene ovenfor, til kjøleskapet står horisontalt.

Bytte lampen

Eventuell utskifting eller vedlikehold av LED-lampene er ment å utføres av produsenten, deres serviceagent eller lignende kvalifisert person.



Start

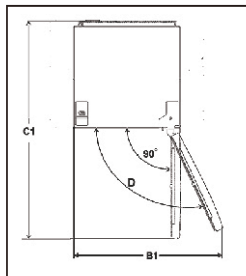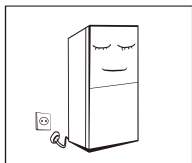

- Før første gangs bruk må kjøleskapet stå stille i to timer før det kobles til strømforsyningen.
- Kjøleskapet må være slått på i 2 til 3 timer før du legger fersk eller frosset mat i det, eller over 4 timer om sommeren eller hvis omgivelsestemperaturen er høy.
- La det være nok ledig plass til at skuffer og dører kan åpnes uten problemer.

B1	C1	D
1155 mm	1272 mm	170°


Energisparetips

- Kjøleskapet skal plasseres i den kaldeste delen av rommet, på god avstand fra alle apparater som produserer varme og varme ventilåpninger, og ikke i direkte sollys.
- La varm mat kjøle seg ned til romtemperatur før du plasserer den i kjøleskapet. Overfylling av kjøleskapet fører til at kompressoren kjøres mer. Mat som fryses for sakte, kan få dårligere kvalitet eller bli skjemt.
- Sørg for å pakke inn maten godt og tørke av beholdere før du plasserer dem i kjøleskapet. Dette reduserer mengden rim som dannes i kjøleskapet.
- Kjøleskapets lagringsskuff må ikke dekkes til med aluminiumsfolie, vokspapir eller tørkepapir. Belegg som dette påvirker sirkulasjonen av kald luft, slik at kjøleskapet blir mindre effektivt.
- Organiser og merk mat for å redusere tiden døren er åpen på grunn av leting. Fjern alt du trenger samtidig, og lukk døren så raskt som mulig.


Bytte mellom høyrehengslet og venstrehengslet dør

Liste over verktøy som brukeren må anskaffe			
	Stjernetrekker		Sparkelspade, flat skrutrekker
	5/16" pipenøkkel		Maskeringsteip


- 1) Fjern alle avtakbare gjenstander fra døren.
- 2) Fjern det øvre hengseldekselet, pyntedekselet til det øvre hengseldekselet og det øvre hengselet, og koble fra strømledningene (signalledning 1, 2) øverst til høyre på kjøleskapet.

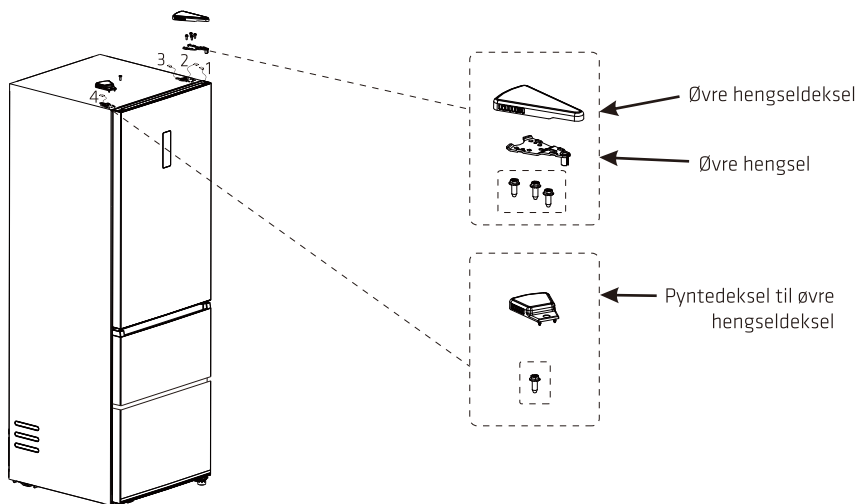


- 3) Sette på plass kjøleskapsdøren:
1. Fjern den øvre sluttstykkeplaten og sluttdekslet på kjøleskapsdøren, sett på plass hylsen og signalledningene til døren på den andre siden, og dekk til den øvre sluttstykkeplaten. Fest så sluttdekslet på den andre siden av det øvre sluttstykket.
2. Ta av dørlåsen, stopperen og hylsen fra kjøleskapsdøren, og fest låsen på venstre side av det nedre sluttstykket på kjøleskapsdøren.

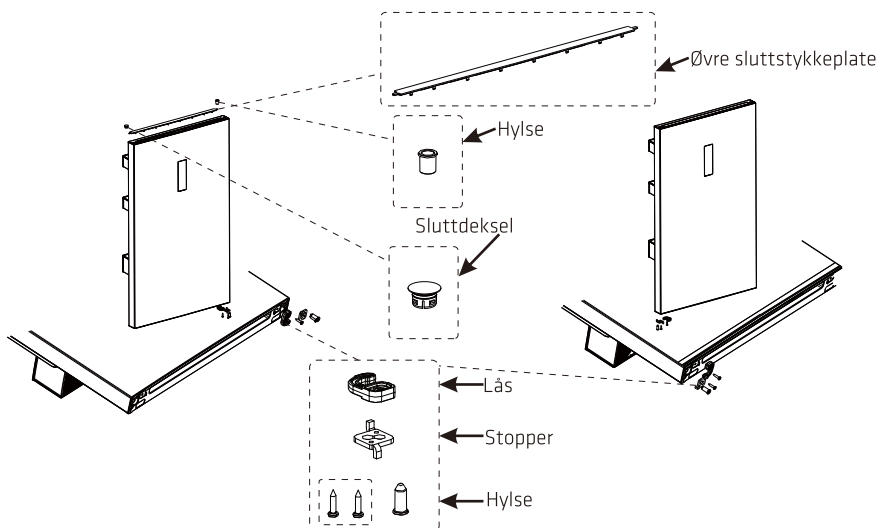

- 4) Fjern det midtre hengselet, og fjern den dekorative hetten til hengselhullet på den andre siden. Installer det midtre hengselet (i pakken med tilbehør) på venstre side, og dekk hullet på høyre side med den dekorative hetten.

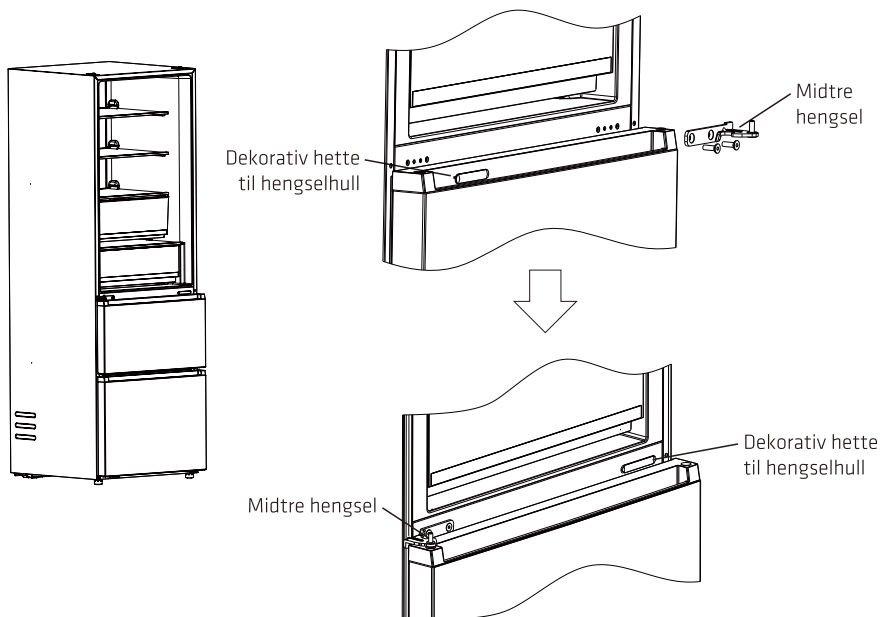


- 5) Plasser kjøleskapsdøren på det midtre hengselet, og fest det øvre hengselet. Koble kjøleskapsdørens øvre signalledning 4 til dørens signalledning 1. Til slutt monteres det øvre hengseldekslet på det venstre hengselet, og pyntedekselet til det øvre hengseldekslet monteres på høyre side.

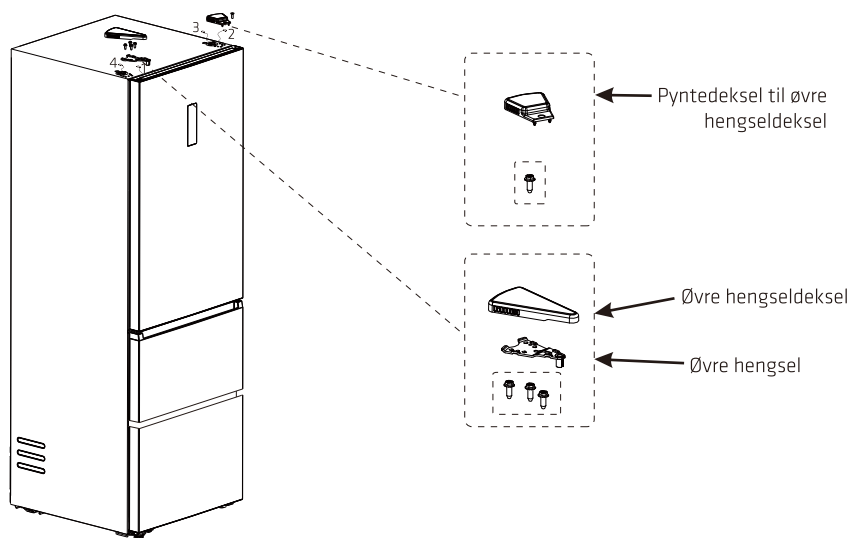

(Bildene over er kun til referanse.)

Struktur og funksjoner

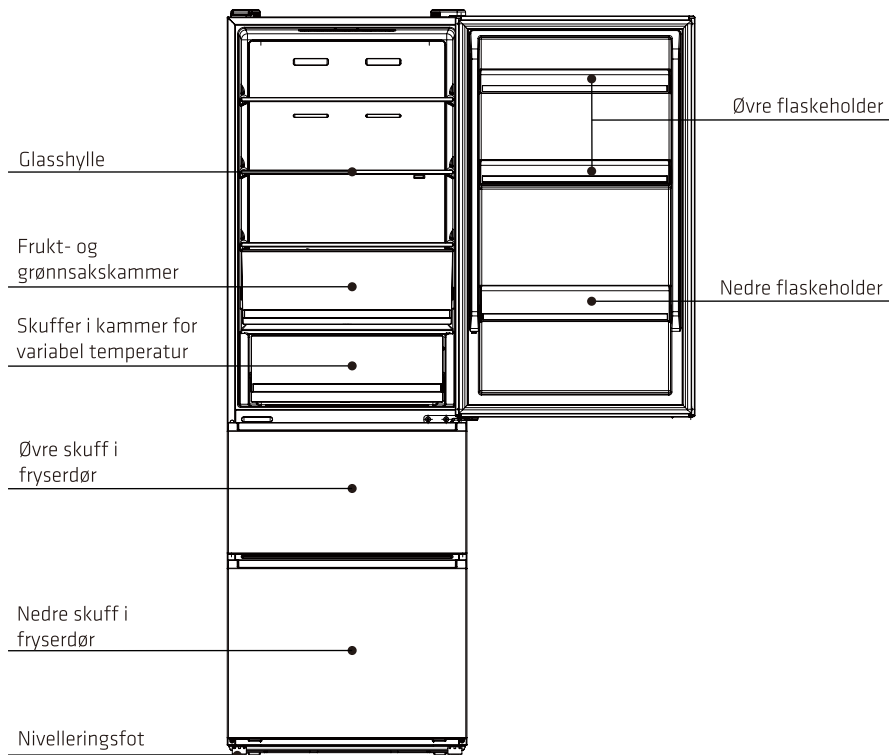

(Bildet ovenfor er kun til referanse. Den faktiske konfigurasjonen avhenger av det fysiske produktet.)

Fryserkammer

- Fryseren er beregnet på oppbevaring av frossen mat ved veldig lav temperatur, langvarig oppbevaring av frossen mat, og å lage isbiter.
- Ikke plasser fersk og frossen mat ved siden av hverandre. Den frosne maten kan tine.
- Når du fryser fersk mat (f.eks. kjøtt, fisk eller kjøttdeig), bør maten deles opp i porsjoner som er store nok til at de kan brukes samtidig.
- Oppbevaring av frossen mat: Du finner vanligvis instruksjoner på pakningen, og disse må følges. Hvis du ikke finner informasjon på pakningen, skal ikke mat oppbevares lenger enn tre måneder fra kjøpsdatoen.
- Når du kjøper frossen mat, sørg for at den er frosset ved passende temperatur og at emballasjen ikke er skadet.

- Frossen mat skal oppbevares i egnet emballasje for å bevare kvaliteten, og den skal legges tilbake i fryseren så raskt som mulig.
- Hvis en pakke med frossen mat inneholder flytende væske eller buler ut, har den sannsynligvis blitt lagret ved feil temperatur, slik at innholdet er ødelagt.
- Oppbevaringstiden for frossen mat avhenger av romtemperaturen, termostatinnstillingen, hvor ofte fryserens dør blir åpnet, typen mat og hvor lang tid det tar å transportere maten fra butikken til husholdningen. Følg alltid instruksjonene på emballasjen, og overskrid aldri den maksimumsgrensen for oppbevaringstid som står på pakken.
- Når du skal fryse fersk mat, må du aktivere superfrys-funksjonen minst tolv timer før du legger inn maten.

Kjølekammer

- For å redusere mengden fukt og oppbygging av is må du aldri plassere væske i kjøleskapet i åpne beholdere. Frost har en tendens til å konsentrere seg i de kjøligste delene av fordamperen. Oppbevaring av udekket væske resulterer i et hyppigere behov for tining.
- Plasser aldri varm mat i kjøleskapet. Maten må først få tid til å kjøle seg ned i romtemperatur før den legges i kjøleskapet, for å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon i kjøleskapet.
- Mat og matbeholdere skal aldri berøre bakveggen i kjøleskapet, ellers kan de fryse fast i veggen. Ikke fortsett å åpne døren til kjøleskapet regelmessig.
- Kjøtt og rensset fisk (lagt i en boks eller pakket i plastfolie) kan legges i kjøleskapet, og skal da brukes innen én til to dager.
- Fukt og grønnsaker uten emballasje kan plasseres i delen som er beregnet for fersk frukt og grønnsaker.

Funksjoner

1. Knapper til operasjoner


Knapp A ... Kontrollknapp for kjøletemperatur

Knapp B ... Kontrollknapp for variabel temperatur

Knapp C ... Kontrollknapp for frysertemperatur

Knapp D ... ØKO-knapp

Knapp E ... Lås / lås opp knapp A

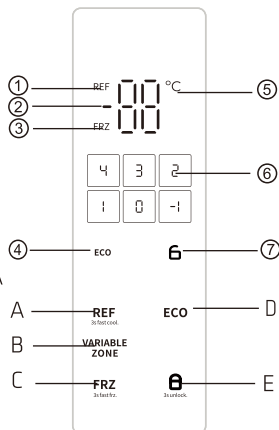

2. Skjerm

① ... Modus for hurtigkjøling

② ... Temperaturvisning

③ ... Modus for hurtigfrysing

④ ... ØKO-modus

⑤ ... Temperaturikon

⑥ ... Valg for variabel temperatur

⑦ ... Låse opp skjermen

3. Skjerm

Slås på hver gang, alt vises i tre sekunder mens det avgis en oppstartsl lyd, og deretter starter normal drift (temperaturen for kjølekammeret, kammeret for variabel temperatur og fryserkammeret er stilt til henholdsvis 5 °C, 4 °C og -18 °C første gang).

Visning av normal drift

Område for temperaturvisning: Når det ikke er noe feil, vises den innstilte temperaturen for kjølekammeret i syklus hvert tredje sekund. Når det er en feil, vises feilkoden etter låsing. Når temperaturen er innstilt, lyser indikatorområdet for kjølekammeret opp, og resten av områdene slukkes. Kontrollere skjermen

Under normale omstendigheter, og i låst tilstand, slukker skjermen hvis det ikke blir åpnet en dør eller trykket på en knapp på 30 sekunder. Hver gang en dør blir åpnet eller en knapp blir trykket på, gjenopptar skjermen den normale visningen. Når det oppstår en feilkode, lyser skjermen opp og slukker så etter 60 sekunder.

4. Låse og låse opp

I ulåst tilstand kan du holde inne låseknappen i tre sekunder for å gå til låst tilstand. Ulåst-ikonet slukkes.

I låst tilstand kan du holde inne låseknappen i tre sekunder for å gå til ulåst tilstand. Ulåst-ikonet tennes.

Hvis det ikke blir trykket på en knapp på 30 sekunder, går det automatisk til låst tilstand.

Følgende 5~8 funksjoner må utføres i låst tilstand. Hvis operasjonen utføres i låst tilstand, blinker Ulåst-ikonet i tre sekunder, og det avgis et pip samtidig.

5. Innstilling av temperatur og funksjoner for kjølekammeret

Hvis 2~8 °C ikke vises, trykker du én gang på kontrollknappen for kjøleskapstemperatur først.

Trykk på kontrollknappen for kjøleskapstemperatur for å justere temperaturen, så stiger temperaturen med 1 °C hver gang. Når temperaturen når 8 °C, trykker du på kontrollknappen for kjøleskapstemperatur igjen, så går temperaturen tilbake til 2 °C igjen, og så videre.

Hold inne kontrollknappen for kjøleskapstemperatur i tre sekunder for å starte modus for hurtigkjøling, så tennes ikonet for hurtigkjøling. På dette tidspunktet viser kjøleskapsdisplayet 2 °C. I modus for hurtigkjøling: Hold inne kontrollknappen for kjøleskapstemperatur i tre sekunder for å avslutte modus for hurtigkjøling, så går kjølekammeret tilbake til den innstillingen som var valgt før modus for hurtigkjøling ble startet. Innstillingen trer i kraft etter låsing.

6. Innstilling av temperatur og funksjoner for kammeret for variabel temperatur.

Trykk på kontrollknappen for variabel temperatur for å justere temperaturen.

Hver gang du trykker på kontrollknappen for variabel temperatur, byttes det mellom disse valgene: 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) → ... temperatursyklus.

Innstillingen trer i kraft etter låsing.

7. Innstilling av temperatur og funksjoner for fryserkammeret

Hvis -16~-24 °C ikke vises, trykker du én gang på kontrollknappen for frysertemperatur først.

Trykk på kontrollknappen for frysertemperatur for å justere temperaturen, så synker temperaturen med 1 °C hver gang kontrollknappen for frysertemperatur trykkes på. Når temperaturen når -24 °C, trykker du på kontrollknappen for frysertemperatur igjen, så går temperaturen tilbake til -16 °C igjen, og så videre.

Hold inne kontrollknappen for frysertemperatur i tre sekunder for å starte modus for hurtigfrysing, så tennes ikonet for hurtigfrysing. På dette tidspunktet viser fryserdisplayet -26 °C. Hold inne kontrollknappen for frysertemperatur i tre sekunder for å avslutte modus for hurtigfrysing, så går fryserkammeret tilbake til den innstillingen som var valgt før modus for hurtigfrysing ble startet.

Innstillingen trer i kraft etter låsing.

8. ØKO-modus

Trykk på ØKO-knappen for å bytte til ØKO-modus øyeblikkelig.

Kjølekammeret settes til 5 °C, fryserkammeret settes til -18 °C og kammeret for variabel temperatur beholder den opprinnelige innstillingen. I ØKO-modus: Trykk på ØKO-knappen igjen, så avsluttes ØKO-modus øyeblikkelig.

9. Kontrollere skjermen

Etter 60 sekunders bruk slukkes bakkelysningen automatisk. Når bakkelysningen slås av, kan du trykke på en hvilken som helst knapp for å slå den på igjen.

10. Avslått minne

Når strømforsyningen forsvinner, blir den aktive driftsstatusen låst, og når strømmen kommer tilbake, fungerer apparatet fortsatt med den innstillingen som var aktiv da strømmen forsvant.

11. Alarm for åpen dør

Hvis døren til kjølekammeret ikke lukkes helt eller holdes åpen i mer enn 120 sekunder, avgis det en pipealarm. Alarmen stopper når døren lukkes.

12. Feilmelding


Når følgende feilmeldinger vises på skjermen, er det noe galt med kjøleskapet. Kjøleskapet kan fortsatt gi kjøling når det er feil på en del av det, men du bør bestille vedlikehold så snart som mulig for å gjenopprette optimal funksjon for kjøleskapet.

Melding	E1	E2	E3
Feil	Sensorkrets for kjøletemperatur	Sensorkrets for frysertemperatur	Sensorkrets for variabel temperatur
Melding	E4	E5	E6
Feil	Sensor for frysing og avriming	Sensor for omgivelsestemperatur	Kommunikasjonskrets

Vedlikehold og stell av apparatet

Normal rengjøring

- Vask bort støv bak og under kjøleskapet jevnlig for å forbedre kjøleeffekten og spare energi.
- Sjekk dørpakningen jevnlig for å sikre at det ikke finnes noe smuss og biter. Rengjør dørpakningen med en myk klut fuktet med såpevann eller fortynnet vaskemiddel.
- Innsiden av kjøleskapet bør rengjøres regelmessig for å unngå lukt.
- Slå av strømforsyningen før du rengjør på innsiden. Ta ut all mat, drikke, hyller, skuffer osv.
- Bruk en myk klut eller svamp til å rengjøre innsiden av kjøleskapet, med to spiseskjeer natron og en liter varmt vann. Skyll deretter med vann og tørk av. Etter rengjøring, åpner du døren og la den tørke naturlig før du slår på strømmen.
- For områder som er vanskelige å rengjøre i kjøleskapet (som trange områder, hull eller hjørner), anbefales det å tørke dem regelmessig med en myk klut, myk børste osv. og ved behov kombinert med hjelpeverktøy (som tynne pinner) for å sikre at det ikke samles opp forurensninger eller bakterier i disse områdene.
- Bruk ikke såpe, vaskemiddel, skurepulver, rengjøringsspray osv., da disse kan gi lukt i kjøleskapet eller kontaminere maten.
- Rengjør flaskestativet, hyller og skuffer med en myk klut som er fuktet med såpevann eller fortynnet vaskemiddel. Tørk av med en myk klut, eller la det lufttørke.
- Tørk av den ytre overflaten av kjøleskapet med en myk klut fuktet med såpevann, vaskemiddel osv., og tørk deretter av.
- Bruk ikke harde børster, stålull, stålbørster, slipemidler (f.eks. tannkrem), organiske løsemidler (f.eks. alkohol, aceton, bananolje osv.), kokende vann eller syrer eller alkaliske midler, da disse kan skade kjøleskapets overflater og innside. Kokende vann og organiske løsemidler som benzen kan deformere eller skade plastdeler.
- Ikke skyll direkte med vann eller andre væsker under rengjøring for å unngå kortslutninger eller påvirke elektrisk isolasjon etter nedsenking.

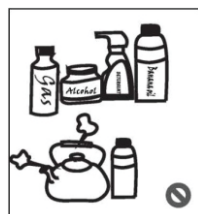




Ta ut stikkontakten til kjøleskapet under avriming og rengjøring.

Rengjøre glasshyllen

- Løft opp fronten av glasshyllen (omtrent 60°), og trekk den ut.
- Fjern glasshyllen og rengjør ved behov.
- Gjør den samme operasjonen i omvendt rekkefølge for å sette inn glasshyllen igjen.

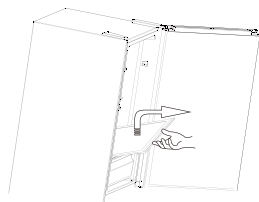

Avriming

- Kjøleskapet er utformet basert på prinsippet om luftkjøling, og har derfor en funksjon for automatisk avriming. Rim som dannes på grunn av endringer i årstid og temperatur, kan også fjernes manuelt ved å koble kjøleskapet fra strømforsyningen eller ved å tørke det av med et tørt håndkle.

Ute av drift

- Strømfeil: Hvis strømforsyningen svikter, kan maten i kjøleskapet oppbevares i flere timer, også om sommeren. Hvis strømforsyningen er borte, må du unngå å åpne døren så mye som mulig, og det skal ikke legges inn mer fersk mat i kjøleskapet.
- Lang tid uten bruk: Ta ut stikkontakten og rengjør kjøleskapet, og la så døren stå åpen for å unngå lukt.
- Beveger: Før kjøleskapet flyttes, må alle gjenstander tas ut av det. Fest glassdeler, grønnsaksskuffen, skuffene i fryserkammeret osv. med tape, og skru til nivelleringsføttene. Lukk dørene og fest dem med tape. Kjøleskapet må ikke plasseres opp ned eller horisontalt under flytting, og heller ikke utsettes for vibrasjoner. Helningen under flytting kan ikke være over 45°.



Kjøleskapet må stå på hele tiden når det har blitt startet. Generelt sett må ikke kjøleskapets operasjon forstyrres, ellers kan levetiden bli forkortet.

Feilsøking

Følgende enkle problemer kan håndteres av brukeren. Ring ettersalgsserviceavdelingen hvis problemene ikke er løst.

Feil under drift	Sjekk om apparatet er koblet til strøm og om støpselet sitter riktig. Sjekk om spenningen er for lav Sjekk om det er strømbrydd eller om en sikring har gått
Lukt	Mat med sterk lukt skal pakkes godt inn Sjekk om det finnes råtten mat Rengjør innsiden av apparatet
Langvarig drift av kompressoren	Kompressoren kan bli stående og kjøre lenge på sommeren, dette er normalt fordi omgivelsestemperaturen er høy. Det er ikke anbefalt å legge inn mye mat i apparatet samtidig. Maten må kjøles ned til romtemperatur før den legges inn i apparatet. Dørene åpnes for ofte
Lyset fungerer ikke	Sjekk om apparatet er koblet til strømforsyningen, og om lyset er skadet. Få lampen byttet ut av en spesialist
Dørene kan ikke lukkes ordentlig	Døren blokkeres av matvarer Det er lagt inn for mye mat Apparatet står skjevt
Høy støy	Sjekk om gulvet er flatt og om apparatet står støtt. Sjekk at tilbehøret er plassert på riktig sted.
Dørpakningen er ikke tett	Fjern fremmedlegemer på dørpakningen Varm opp dørpakningen (Eller blås på den med en hårtørker eller bruk et varmt håndkle for å varme opp)
Vannbrettet renner over	Det er for mye mat i kammeret, eller maten som oppbevares, inneholder for mye vann, slik at avrimingsfunksjonen kjører for mye. Dørene er ikke lukket riktig, slik at det oppstår rim fordi det trenger inn luft og mer fuktighet grunnet avriming.
Varmt kabinett	Varmespredning fra den innebygde kondensatoren via kabinettet. Dette er normalt. Når kabinettet blir for varmt fordi omgivelsestemperaturen er høy, for mye mat oppbevares eller kompressoren er av, må du sikre at ventilasjonen er god slik at varmen kan spre seg.
Kondens på overflater	Det er normalt at det dannes kondens på utvendige overflater og dørpakningene til apparatet når luftfuktigheten i omgivelsene er høy. Tørk av kondensen med et rent håndkle.
Unormale lyder	Summelyd: Kompressoren kan avgi en summelyd når den kjører. Disse lydene er ekstra høye når den starter eller stopper. Dette er normalt. Sjekk: Kjølevæsken som beveger seg inne i apparatet, kan lage lyd. Dette er normalt.

Tabell 1: Klimaklasser

Klasse	Symbol	Område for omgivelsestemperatur °C
Utvidet temperert	SN	+ 10 til + 32
Temperert	N	+ 16 til + 32
Subtropisk	ST	+16 til + 38
Tropisk	T	+ 16 til + 43

Utvidet temperert: Dette kjøleapparatet er beregnet for bruk i omgivelsestemperaturer fra 10 °C til 32 °C.

Temperert: dette apparatet er beregnet for bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 32 °C;

Subtropisk: Dette kjøleapparatet er beregnet for bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 38 °C.

Tropisk: Dette kjøleapparatet er beregnet for bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 43°C.

Hvis apparatet brukes utenfor den godkjente klimaklassen (omgivelsestemperaturen), kan det hende det ikke klarer å opprettholde en tilfredsstillende intern temperatur.

Spesielt for ny europeisk standard

Bestillingsdelene i følgende tabell kan anskaffes fra følgende steder:

Bestillingsdel	Levert av	Minimumstid for levering
Temperatursensorer	Profesjonelt vedlikeholdspersonell	Minst 7 år etter at siste modell er lansert på markedet
Kretskort	Profesjonelt vedlikeholdspersonell	Minst 7 år etter at siste modell er lansert på markedet
Dørhengsler	Profesjonelle reparatører og sluttbrukere	Minst 7 år etter at siste modell er lansert på markedet
Skuffer	Profesjonelle reparatører og sluttbrukere	Minst 7 år etter at siste modell er lansert på markedet
Dørpakninger	Profesjonelle reparatører og sluttbrukere	Minst 10 år etter at siste modell er lansert på markedet

Spesifikasjoner:

Modell: POTD716DBN

Klimaklasse: SN, N, ST, T

Merkespenning: 220–240 V

Nominell frekvens: 50 Hz

Kjølemedium: R600a (64 g)

Støy: 39 dB (C)

BESKYTTELSE AV MILJØET:



Dette produktet er merket med symbolet for resirkulering av elektronisk avfall. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i husholdningsavfallet, men må leveres inn til et system for resirkulering i samsvar med forordning 2012/19/EU. Deretter blir det resirkulert eller demontert slik at miljøpåvirkningen minimeres. Elektriske og elektroniske produkter kan være miljø- og helseskadelige fordi de inneholder farlige stoffer. Kontakt lokale eller regionale myndigheter for å få mer informasjon.

Power International AS, Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/>

T: 21 00 40 00

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundservice/>

T: 08 517 66 000

Turvallisuusvaroitukset



VAROITUS: Tulipalon vaara / syttyviä materiaaleja

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa käyttöpaikoissa, kuten henkilöstön keittiötiloissa kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä; maalaistaloissa, asiakkaiden toimesta hotelleissa, motelleissa ja muissa asuintyyppeissä ympäristöissä; aamiaismajoitustyyppisissä ympäristöissä; pitopalveluissa ja vastaavissa muuhun kuin jälleenmyyntiin tarkoitetuissa paikoissa.

Jos verkkovirtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai sen huoltoliikkeen tai vastaavan pätevyyden omaavien henkilöiden on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

Älä säilytä laitteen sisällä räjähtäviä aineita, kuten aerosolipurkkeja, joissa on syttyvää ponneainetta.

Laite on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen huoltotoimenpiteitä. ennen laitteen huoltotoimenpiteitä.

VAROITUS: Pidä laitteen sisällä tai sisäänrakennetussa rakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot vapaina.

VAROITUS: Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi.

VAROITUS: Varo vaurioittamasta jäähdytysainepiiriä.

VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita laitteen sisällä, elleivät ne ole valmistajan suosittelemia. VAROITUS: Jääkaappi on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti, sillä siinä käytetään syttyvää kaasua ja kylmäainetta.

VAROITUS: Varmista laitetta sijoittaessasi, että virtajohto ei jää kiinni tai vahingoitu.

VAROITUS: Älä laita jatkojohtoja tai kannettavia virtalähteitä laitteen taakse.

Älä käytä jatkojohtoja tai maadoittamattomia (kaksipiikkisiä) sovittimia.

VAARA: Lapsen kiinnijäämisen vaara. Ennen kuin heität vanhan jääkaapin tai pakastimen pois:

- Irrota ovet.
- Jätä hyllyt paikoilleen jotta lapset eivät voi helposti kiivetä sisälle.


Jääkaappi on irrotettava virtalähteestä ennen lisävarusteen asennuksen aloittamista.

Laitteessa käytetty kylmäaine ja syklopentaanivaahoaine ovat syttyviä. Kun jääkaappi romutetaan, se on tästä syystä pidettävä etäällä palonlähteistä ja se on otettava talteen erityisen talteenottoyrityksen toimesta, jolla on asianmukainen pätevyys, eikä sitä saa hävittää polttamalla, jotta vältetään ympäristövahingot tai muut haitat.

EU-standardin osalta: Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä, ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. 3-8-vuotiaat lapset saavat laittaa ruokia pakastimeen ja ottaa niitä sieltä pois.

Elintarvikkeiden kontaminoitumisen välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita:

- Luukun avaaminen pitkiksi ajoiksi voi nostaa lämpötilaa merkittävästi laitteen sisällä.
- Puhdista säännöllisesti kaikki pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa kuten myös käytettävissä olevat tyhjennysaukot.
- Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin; huuhtele vesijohtoverkkoon liitetty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole laskettu 5 päivään, (huomautus 1)
- Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa niin, etteivät ne joudu kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa tai valu niiden päälle.
- Kahdella  tähdellä merkityt pakasteosastot soveltuvat valmiiksi pakasteiden säilytykseen, jäätelön säilytykseen tai jäiden valmistukseen, (huomautus 2)

- Yhden , kahden  ja kolmen  tähden lokerot eivät sovellu elintarvikkeiden pakastamiseen, (huomautus 3)
- Jos pakastin jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta, sulata, puhdista, kuivaa ja jätä luukku auki, jotta laitteeseen ei pääse muodostumaan homeetta.
- Laitteet, joissa ei ole 4 tähden osastoa: tämä kylmälaite ei sovellu elintarvikkeiden pakastamiseen, (huomautus 4)

Huomaa 1, 2, 3, 4: Varmista, soveltuuko se oman laitteesi lokerotyyppiin.

Vapaasti seisova laite: tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi kalusteisiin upotettuna laitteena.

LED-lamppuja saa vaihtaa ja huoltaa vain valmistaja, sen huoltoedustaja tai vastaavasti pätevä henkilö.

VAROITUS: Laitteen epävakaudesta johtuvan vaaran välttämiseksi se on kiinnitettävä ohjeiden mukaisesti.

Estä lapsen jäämisen loukkuun ja pidä se lasten ulottumattomissa ja poissa pakastimen (tai jääkaapin) läheisyydestä. (Soveltuu laitteisiin, joissa on lukot)

Turvallisuusvaroitusten merkitykset



Kielto- tai kieltosymboli

Tämä on kieltosymboli.

Tällä symbolilla merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa tuotetta tai vaarantaa käyttäjän turvallisuuden.



Varoitussymboli

Tämä on varoitussymboli.

Tämän merkin sisältäviä ohjeita on noudatettava tarkasti, muuten laite voi vahingoittua tai käyttäjä voi loukkaantua.




Huomautussymboli

Tämä on huomiomerkki.


Tällä symbolilla merkityt ohjeet vaativat erityistä varovaisuutta. Varomattomuus voi aiheuttaa lieviä tai kohtalaisia vammoja tai laitteen vaurioitumisen.

Tämä käyttöohje sisältää paljon tärkeitä turvallisuustietoja, joita käyttäjien on noudatettava.

Sähköön liittyvät varoitukset

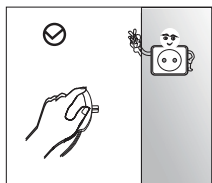


- Älä vedä virtajohtosta, kun irrotat pistoketta pistorasiasta. Tartu pistokkeeseen ja vedä se irti pistorasiasta.
- Turvallisen käytön varmistamiseksi älä vahingoita virtajohtoa tai käytä sitä, jos se on vaurioitunut tai kulunut.

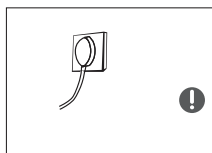

- Käytä laitteelle tarkoitettua pistorasiaa, jota ei saa jakaa muiden sähkölaitteiden kanssa. Virtapistoke on kytkettävä kunnolla pistorasiaan, muuten voi syttyä tulipalo.
- Varmista, että pistorasian maadoituselektrodi on varustettu luotettavalla maadoitusjohdolla.




- Sulje vuotavan kaasun venttiili ja avaa ovet ja ikkunat, jos kaasua tai muita syttyviä kaasuja vuotaa. Älä irrota laitteen tai muiden sähkölaitteiden pistoketta, koska kipinä voi aiheuttaa tulipalon.

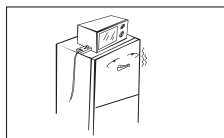


- Älä käytä laitteen päällä sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan suosittelemia.

Käyttöä koskevat varoitukset

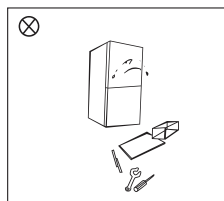


- Älä pura tai rakenna laitetta mielivaltaisesti, äläkä vahingoita kylmäainepiiriä. Laitteen saa huolta vain ammattilainen.
- Vaurioitunut virtajohto on annettava valmistajan, sen huoltopalvelun tai alan ammattilaisen vaihdettavaksi vaaran välttämiseksi.

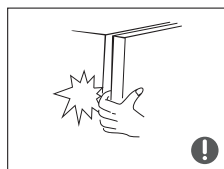

- Ovien ja laitteen rungon väliset raot ovat pieniä, joten älä laita käsiäsi näihin kohtiin, jotta sormesi eivät jää puristuksiin. Sulje laitteen ovi varovasti, jotta esineet eivät putoa.
- Älä ota pakastimesta märillä käsillä ruokia tai astioita, kun laite on käynnissä, etenkin metallisia astioita. Näin vältät paleltumavammat.



- Älä anna lasten mennä laitteen sisälle tai kiivetä sen päälle; muutoin lapsi voi tukehtua tai saada vamman pudotessaan.

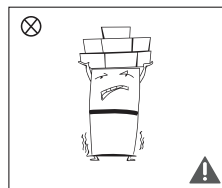


- Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle. Ne voivat pudota ovea avattaessa tai suljettaessa ja aiheuttaa vamman.
- Irrota pistoke pistorasiasta sähkökatkon aikana tai puhdistuksen ajaksi. Älä kytke laitetta verkkovirtaan viiteen minuuttiin, jotta kompressorin ei vahingoitu peräkkäisten käynnistysten vuoksi.

Sijoittamista koskevat varoitukset



- Älä laita syttyviä, räjähtäviä, haihtuvia ja voimakkaasti syövyttäviä aineita laitteeseen, jotta vältät jääkaapin vahingoittumisen tai tulipalot.
- Älä aseta syttyviä esineitä laitteen lähelle tulipalojen välttämiseksi.

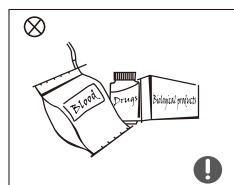

- Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, kuten elintarvikkeiden säilytykseen; sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuten veren, lääkkeiden tai biologisten tuotteiden ym. säilytykseen.



- Älä säilytä olutta, virvokkeita tai muita pulloissa tai suljetuissa säiliöissä olevia nesteitä jääkaapin pakastinlokeroissa, sillä muutoin pullot tai suljetut säiliöt voivat halkeilla jäätymisen vuoksi ja aiheuttaa vahinkoa.

Sähkönkäyttöä koskevat varoitukset

1. Kylmälaitteet eivät välttämättä toimi tasaisesti (sisältö voi sulaa tai pakastetun ruoan lämpötila voi nousta liian korkeaksi), jos ne ovat pitkään lämpötilassa, joka on alle laitteen suunnitellun lämpötila-alueen alarajan.
2. Hiilihapotettuja juomia ei saa säilyttää pakastinlokeroissa tai -kaapeissa tai matalissa lämpötiloissa, ja joitakin tuotteita, kuten mehujäitä, ei saa nauttia liian kylmänä.
3. Älä ylitä elintarvikkeiden valmistajien suosittelemia säilytysaikoja minkäänlaisten elintarvikkeiden osalta ja erityisesti kaupallisesti pikapakastettujen elintarvikkeiden osalta pakastelokeroissa tai pakastinkaapeissa.
4. Varotoimenpiteet ovat tarpeen, jotta pakasteiden lämpötila ei nouse liikaa jääkaapin sulatuksen aikana. Pakasteet on esimerkiksi käärittävä useisiin kerroksiin sanomalehteä.
5. Pakasteiden lämpötilan nousu manuaalisen sulatuksen, huollon tai puhdistuksen aikana voi lyhentää niiden säilyvyyttä.
6. Lukolla ja avaimella varustettujen ovien tai kansien avaimet on pidettävä lasten ulottumattomissa ja kylmälaitteen läheisyydessä, jotta lapset eivät voi jää lukkojen taakse.
7. Luukun avaaminen pitkiksi ajoiksi voi nostaa lämpötilaa merkittävästi laitteen sisällä.
8. Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa kuten myös käytettävissä olevat tyhjennysjärjestelmät.
9. Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin; huuhtelee vesijohtoverkkoon liitetty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole laskettu 5 päivään.
10. Säilytä raaka liha ja kala sopivissa astioissa jääkaapissa, jotta ne eivät pääse kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa eivätkä valuta nesteitä muiden elintarvikkeiden päälle.
11. Jos pakastin jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta, sulata, puhdista, kuivaa ja jätä luukku auki, jotta laitteeseen ei pääse muodostumaan homeita.

Hävittämistä koskevat varoitukset




Laitteessa käytetty kylmäaine ja syklopentaanivaahoaine ovat syttyviä. Kun jääkaappi romutetaan, se on tästä syystä pidettävä etäällä palonlähteistä ja se on otettava talteen erityisen talteenottoyrityksen toimesta, jolla on asianmukainen pätevyys, eikä sitä saa hävittää polttamalla, jotta vältetään ympäristövahingot tai muut haitat.




Kun jääkaappi romutetaan, irrota ovet ja poista oven ja hyllyjen tiivisteet. Laita ovet ja hyllyt sopivaan paikkaan, jotta lapset eivät voi jäädä niiden väliin.

Jääkaapin asianmukainen käyttö


Sijoittaminen

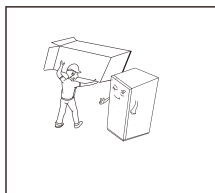


- Poista ennen käyttöä kaikki pakkausmateriaalit, mukaan lukien pohjatyyny, vaahtomuovipehmusteet ja teippi jääkaapin sisällä; irrota ovien ja jääkaapin rungon suojakalvo.

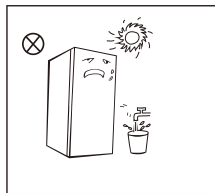

- Pidä poissa lämmönlähteistä ja vältä suoraa auringonvaloa. Älä sijoita jääkaappia kosteisiin paikkoihin ruustumisen tai eristyskyvyn heikkenemisen estämiseksi.
- Älä suihkuta tai pese jääkaappia; älä sijoita jääkaappia kosteisiin paikkoihin, joissa se voi helposti kastua, jotta jääkaapin sähköeristysominaisuudet eivät heikkene.

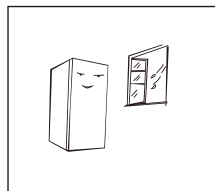

- Sijoita jääkaappi hyvin tuuletettuun sisätilaan; lattian tulee olla tasainen ja tukeva (kierrä pyörää vasemmalle tai oikealle tasapainottamiseksi, jos jääkaappi on epävakaa).

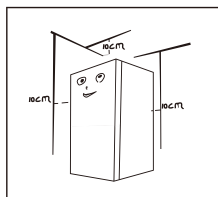

- Jääkaapin yläpuolella on oltava vähintään 10 cm tilaa, ja jääkaappi on sijoitettava seinää vasten vähintään 10 cm:n etäisyydelle, jotta lämpö pääsee haihtumaan.




Varotoimet ennen asentamista:

Ennen lisävarusteiden asentamista tai säätämistä varmista, että jääkaappi on irrotettu verkkovirrasta.

Säätöjalat

Säätöjalkojen kaaviokuva.

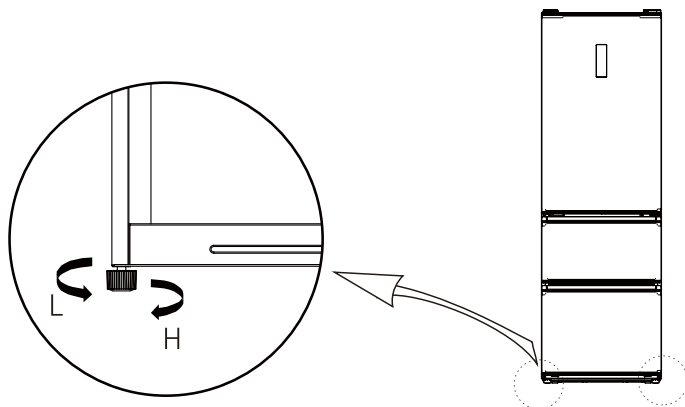


Yllä oleva kuva on vain viitteellinen. Todellinen kokoonpano riippuu varsinaisesta tuotteesta.

Säätöohjeet:



1. Käännä jalkoja myötäpäivään jääkaapin nostamiseksi.
2. Käännä jalkoja vastapäivään jääkaapin laskemiseksi.
3. Säädä oikea ja vasen jalka edellä mainitun ohjeen mukaisesti, jotta jääkaappi on suorassa.

Lampun vaihtaminen

LED-lamppuja saa vaihtaa ja huoltaa vain valmistaja, sen huoltoedustaja tai vastaavasti pätevä henkilö.



Käynnistäminen

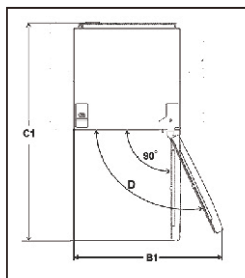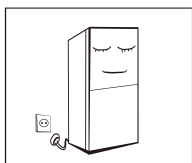

- Pidä ennen ensimmäistä käyttökertaa jääkaappia paikallaan kahden tunnin ajan ennen kuin kytket sen verkkovirtaan.
- Ennen tuoreiden elintarvikkeiden tai pakasteiden jääkaappiin laittamista sen täytyy olla toiminnassa 2–3 tuntia tai yli 4 tuntia kesällä, jolloin ympäristön lämpötila on korkea.
- Jätä riittävästi tilaa, niin että ovat ja laatikot on helppo avata.

B1	C1	D
1155 mm	1272 mm	170 °


Energiansäästövinkejä

- Jääkaappi on sijoitettava huoneen viileimpään kohtaan, kauas lämmönlähteistä tai lämpökanavista ja suorasta auringonvalosta.
- Anna kuumien ruokien jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen kuin laitat niitä jääkaappiin. Jääkaapin ylikuormitus pakottaa kompressorin käymään pidempään. Liian hitaasti jäätyvät elintarvikkeet voivat menettää laatuaan tai pilaantua.
- Kääri elintarvikkeet huolellisesti ja kuivaa säilytysastiat ennen niiden asettamista jääkaappiin. Tämä vähentää huurteen muodostumista jääkaapin sisälle.
- Jääkaapin säilytyslokeroita ei saa vuorata alumiinifoliolla, vahapaperilla tai paperipyyhkeillä. Vuoraukset haittaavat kylmän ilman kiertoa ja heikentävät jääkaapin tehokkuutta.
- Järjestä ja merkitse elintarvikkeet, jotta ovien avaaminen ja pitkät etsinnät vähenevät. Ota kerralla niin monta tuotetta kuin on tarpeen ja sulje ovi mahdollisimman pian.

Oven käsisyyden muuttaminen


Käyttäjien on hankittava seuraavat työkalut			
	Ristipääruuvitaltta		Kittiveitsi Suora ruuvimeisseli
	5/16" hylsyavain		Maalarinteippi

- 1) Poista kaikki ylimääräinen oven rungosta.
- 2) Poista yläsaranan kansi, yläsaranan koristekansi ja yläsarana sekä irrota signaalijohdot (1,2 signaalijohdon liittimet) jääkaapin oikeasta yläkulmasta.

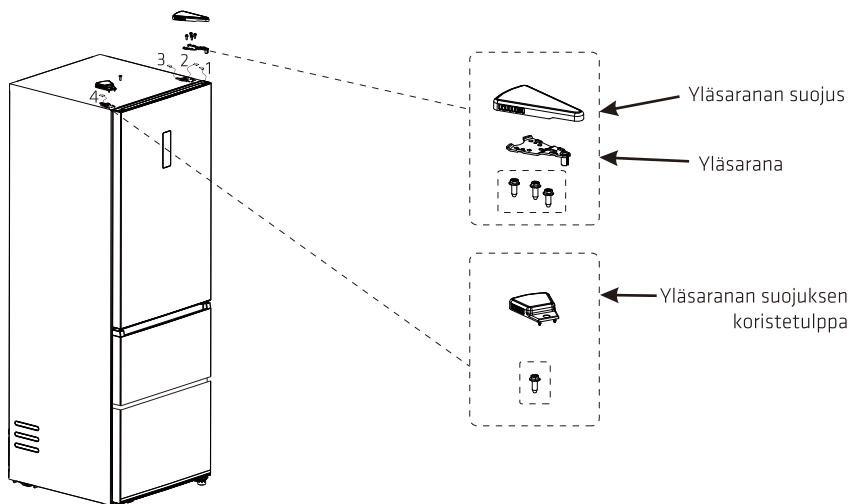


3) Jääkaapin oven vaihto:


1. Poista jääkaapin oven yläpäätypaneeli ja päädyn peittotulppa, asenna holkki ja oven rungon signaalijohto toiselle puolelle ja peitä yläpään levy. Asenna sitten päätykansi yläpään levyn toiselle puolelle.
2. Poista jääkaapin oven suljin, pysäytin ja holkki, asenna suljin jääkaapin oven alaosan vasemmalle puolelle.

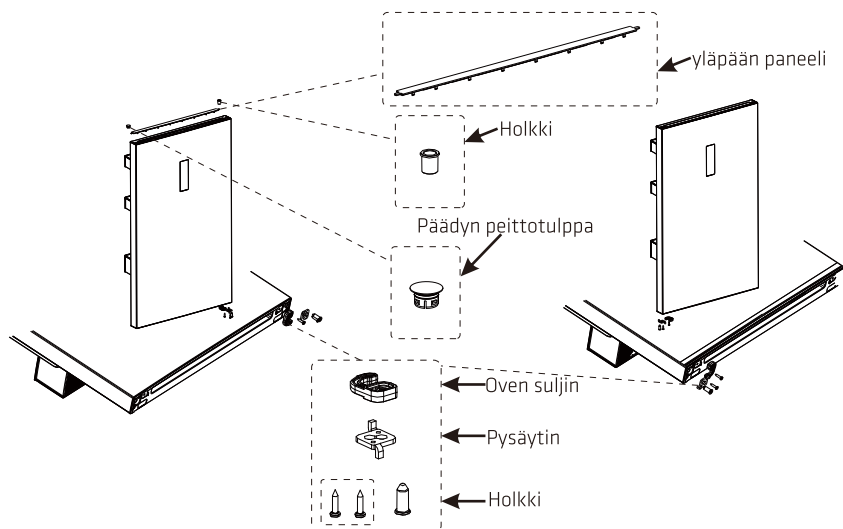

- 4) Irrota keskisarana ja poista keskisaranareian peitekansi toiselta puolelta. Asenna vasen keskisarana (lisävarustepakkauksessa) vasemmalle puolelle ja peitä oikean puolen saranareikä peitekanalla.

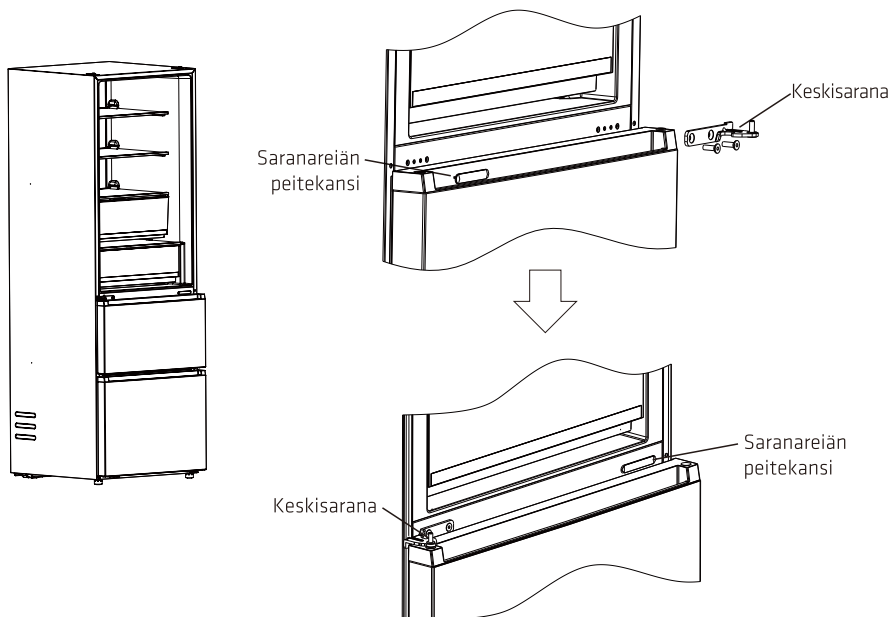


- 5) Aseta jääkaapin oven runko keskimmäiseen saranaan ja asenna ylempi sarana. Liitä jääkaapin yläosan signaalijohto 4 oven rungon signaalijohtoon.
1. Asenna lopuksi yläsaranan suojus vasempaan saranaan; yläsaranan suojuksen koristetulppa asennetaan oikean reunan yläosaan.

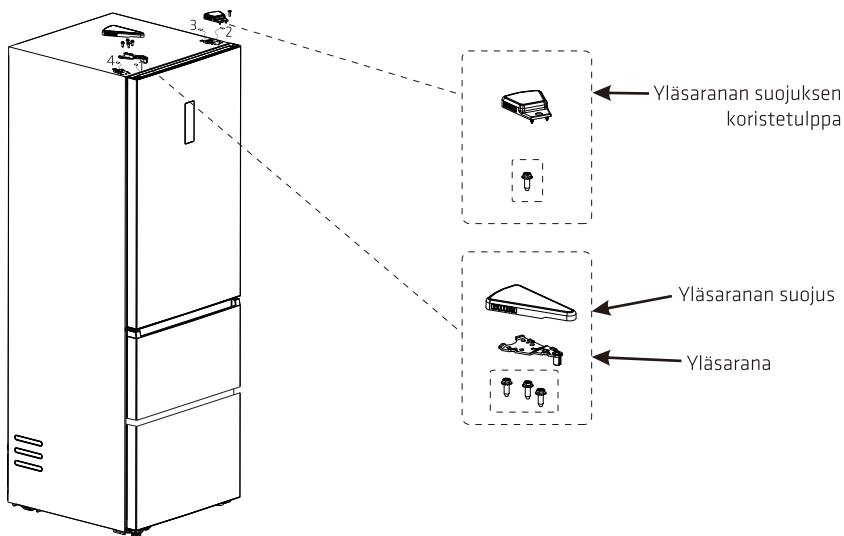

(Kuvat ovat vain esimerkkejä.)

Rakenne ja toiminnot

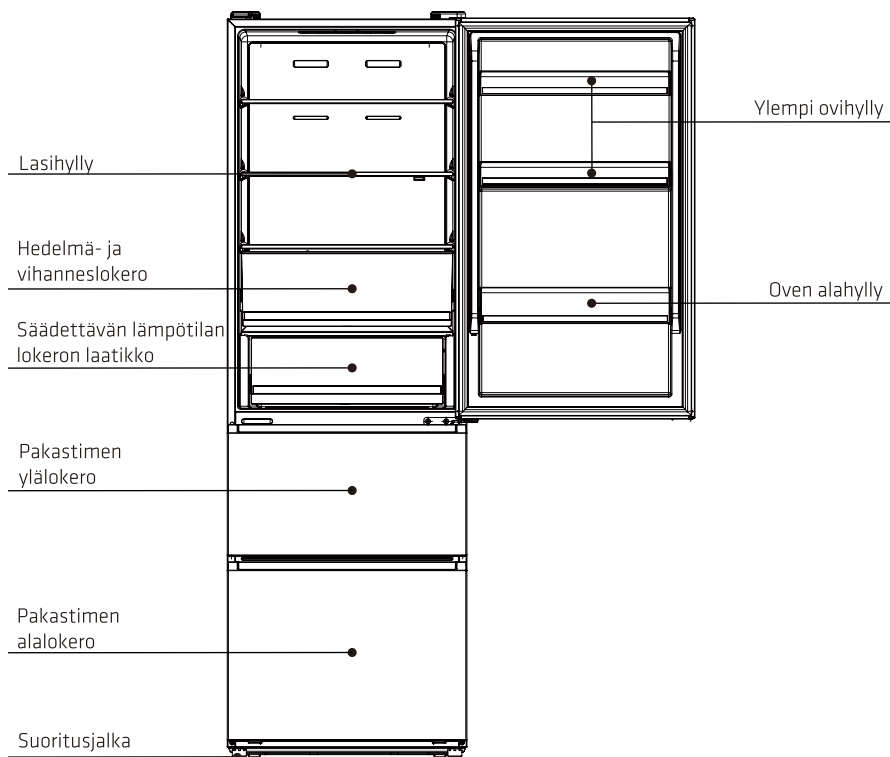

(Yllä oleva kuva on vain viitteellinen. Todellinen kokoonpano riippuu varsinaisesta tuotteesta.)

Pakastelokero

- Pakastin on tarkoitettu elintarvikkeiden pakastamiseen hyvin alhaisessa lämpötilassa, pakastettujen elintarvikkeiden pitkäaikaiseen säilytykseen ja jääpalojen tekemiseen.
- Älä laita tuoreita ja pakastettuja elintarvikkeita vierekkäin. Pakastettu ruoka voi sulaa.
- Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita (kuten lihaa, kalaa tai jauhelihaa), leikkaa ne sen kokoisiin osiin, jotka voidaan käyttää yhdellä kertaa.
- Pakastettujen elintarvikkeiden säilyttäminen: ohjeet on yleensä merkitty pakkauksiin. Noudata niiden ohjeita. Jos pakkauksessa ei ole tätä tietoa, älä säilytä elintarvikkeita pidempään kuin kolme kuukautta ostopäivästä.

- Kun ostat pakasteita, varmista, että niitä on säilytetty sopivassa lämpötilassa ja ettei pakkaus ole vaurioitunut.
- Pakasteet säilytetään sopivissa pakkauksissa, jotta niiden laatu pysyy hyvänä ja ne palautetaan pakastimeen mahdollisimman pian.
- Jos pakasteiden pakkauksessa on kosteutta tai poikkeava pullistuma, ne on todennäköisesti säilytetty väärässä lämpötilassa ja sisältö on pilaantunut.
- Pakasteiden säilytysaika riippuu huoneen lämpötilasta, termostaatin asetuksesta, pakastimen oven avaamistiheydestä, elintarvikkeen tyypistä ja elintarvikkeen kuljetusajasta kaupasta kotiin. Noudata aina pakkauksessa olevia ohjeita äläkä koskaan ylitä pakkauksessa ilmoitettua enimmäissäilytysaikaa.
- Jos haluat pakastaa tuoreita elintarvikkeita, aktivoi Super Freeze -toiminto vähintään 12 tuntia ennen pakastamista.

Jääkaappiosasto

- Kosteuden ja siitä seuraavan jään kertymisen vähentämiseksi älä koskaan laita nestettä jääkaappiin avaamattomissa astioissa. Huurteella on taipumus kerääntyä höyrytimen viileimpiin osiin. Peittämättömien nesteiden säilyttäminen aiheuttaa tiheämmän sulatustarpeen.
- Älä koskaan laita lämpimiä ruokia jääkaappiin. Niiden tulee ensin jäähtyä huoneenlämpöiseksi ja sitten ne on sijoitettava niin, että jääkaapissa voidaan varmistaa riittävä ilmankierto.
- Elintarvikkeet tai ruoka-astiat eivät saa koskettaa jääkaapin takaseinää, koska ne voivat jäätyä seinään. Älä avaa jääkaapin ovea jatkuvasti.
- Jääkaappiin voidaan laittaa lihaa ja puhdasta kalaa (pakattuna pakettiin tai muovikelmuun), jotka voidaan käyttää 1- 2 päivän kuluessa.
- Pakkaamattomat hedelmät ja vihannekset voidaan sijoittaa tuoreille hedelmille ja vihanneksille tarkoitettuun laatikkoon.

Toiminnot

1. Toimintopainikkeet


Painike A... Jäähdytyslämpötilan hallintapainike

Painike B... Säädetävän lämpötilan hallintapainike

Painike C... Pakastuslämpötilan hallintapainike

Painike D... Eco-painike

Painike E... Avaus/lukituspainike A

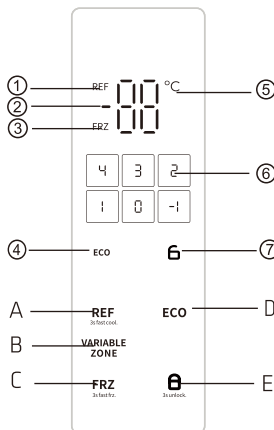

2. Näyttöruutu

①... Pikajäähdytystila

②... Lämpötilan näyttö

③... Pikapakastustila

④... ECO-tila

⑤... Lämpötilakuvake

⑥... Säädetävän lämpötilan valinnat

⑦... Näytön avaus

3. Näyttö

Käynnistä laite joka kerta, anna käynnistysäänen kuulua 3 sekunnin ajan ja siirry sitten normaalin käytön näyttöön (jääkaapin, säädetävän lämpötilan lokeron ja pakastimen asetetut lämpötilat ovat ensimmäisellä käyttökerralla vastaavasti 5/4/-18 °C).

Normaalin käytön näyttö

Lämpötilan näyttöalue: Jos vikaa ei ole, jääkaapin sisälle asetettu lämpötila näkyy 3 sekunnin välein. Jos laitteessa on vikaa, vikakoodi näkyy lukituksen jälkeen. Kun lämpötila on asetettu, jääkaapin näyttöalue syttyy ja muut alueet sammuvat.

Näytön hallinta

Normaalioloissa lukitussa tilassa näyttö sammuu, jos ovea ei avata tai painikkeita ei käytetä 30 sekunnin kuluessa. Aina kun ovea avataan tai painikkeita käytetään, näyttö palaa normaaliin tilaan. Vian koodin ilmestyessä näyttö syttyy ja sammuu 60 sekunnin kuluttua.

4. Lukitseminen ja avaaminen

Kun lukitus on auki, paina lukitus-/avauspainiketta 3 sekunnin ajan, jolloin lukitus aktivoituu ja avauskuvake sammuu.

Kun lukitus on päällä, paina lukitus-/avausavauspainiketta 3 sekunnin ajan, jolloin lukitus avautuu ja lukituksen avauskuvake syttyy.

Jos mitään painiketta ei käytetä 30 sekunnin kuluessa, lukitus aktivoituu automaattisesti.

Seuraavat 5–8 toimintoa suoritetaan lukitsemattomassa tilassa. Jos toiminto on lukitus tilassa, "Avaa"-kuvake vilkkuu 3 sekunnin ajan ja samanaikaisesti kuuluu äänimerkki.

5. Jääkaapin sisälämpötilan ja toiminnon asetus

Jos -2 – 8 °C ei näy näytössä, paina ensin jäähdytyslämpötilan hallintapainiketta kerran.

Säädä lämpötilaa painamalla jäähdytyslämpötilan hallintapainiketta, jolloin lämpötila nousee yhden asteen kerrallaan. Kun lämpötila saavuttaa 8 °C, paina jäähdytyslämpötilan hallintapainiketta uudelleen, jolloin lämpötila laskee 2 °C:een ja niin edelleen.

Paina jäähdytyslämpötilan hallintapainiketta 3 sekunnin ajan pikajäähdytystilan asettamiseksi, jolloin pikajäähdytyskuvake syttyy. Tällöin jääkaapin näytössä näkyy 2 °C. Pikajäähdytystilassa paina jäähdytyslämpötilan hallintapainiketta 3 sekunnin ajan poistuaksesi pikajäähdytystilasta, jolloin jäähdytystilan asetus palautuu pikajäähdytystilaa ennen valittuun asetukseen. Asetus tulee voimaan lukituksen jälkeen.

6. Säädettävän lämpötilan lokeron lämpötilan ja toiminnon asetus

Säädä lämpötilaa painamalla säädettävän lämpötilan hallintapainiketta. Joka kerta, kun painat säädettävän lämpötila hallintapainiketta, valinta on $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow -1$ (°C) $\rightarrow \dots$ lämpötilan kierrätys;

Asetus tulee voimaan lukituksen jälkeen.

7. Jääkaapin sisälämpötilan ja toiminnon asetus

Jos -16 – -24 °C ei näy näytöllä, paina ensin kerran pakastuslämpötilan hallintapainiketta.

Säädä lämpötilaa pakastuslämpötilan hallintapainikkeella, jolloin lämpötila laskee yhden asteen joka kerta, kun pakastelämpötilan hallintapainiketta painetaan. Kun lämpötila on -24 °C, paina pakastelämpötilan hallintapainiketta vielä kerran, jolloin lämpötila laskee -16 °C:een, ja niin edelleen.

Paina pakastustilan lämpötilan hallintapainiketta 3 sekunnin ajan pikapakastustilan asettamiseksi, jolloin pikapakastuksen kuvake syttyy. Tällöin pakastusnäyttö näyttää -26 °C. Paina pakastuksen lämpötilan hallintapainiketta 3 sekunnin ajan poistuaksesi pikapakastustilasta ja palauta pakastustilan asetuksen pikapakastustilaa edeltävään asetukseen. Asetus tulee voimaan lukituksen jälkeen.

8. ECO-tila

"ECO"-painikkeen painaminen siirtyy välittömästi "ECO"-tilaan.

Jääkaappiosasto asetetaan 5 °C:een, pakastinosasto -18 °C:een ja säädettävä osasto säilyttää alkuperäisen valinnan. ECO-tilassa paina "ECO"-painiketta uudelleen, jolloin ECO-tila poistuu välittömästi.

9. Näytön hallintatoiminto

60 sekunnin käytön jälkeen taustavalo sammuu automaattisesti. Kun taustavalo sammuu, paina mitä tahansa painiketta, niin taustavalo tulee takaisin.

10. Virran sammutuksen muisti

Kun virta sammuu, virran hetkellinen toimintatila lukittuu, ja virran palautuessa laite toimii edelleen virran katkeamista edeltävän asetuksen mukaisesti.

11. Oven avaushälytys

Jos jääkaapin ovi ei ole kunnolla kiinni tai se jää auki yli 120 sekunniksi, kuuluu äänimerkki, joka sammuu, kun ovi suljetaan.

12. Vikailmoitus

Kun seuraavat vikailmoitukset näkyvät näytöllä, jääkaappi on epäkunnossa. Jääkaappi voi edelleen jäähdyttää, vaikka osa siitä on viallinen, mutta huoltoon on otettava yhteyttä mahdollisimman pian, jotta jääkaappi toimisi mahdollisimman hyvin.

Kehote	E1	E2	E3
Vika	Jäähdytyslämpötilan anturin piiri	Pakastuslämpötilan anturin piiri	Säädettävän lämpötilan anturin piiri
Kehote	E4	E5	E6
Vika	Pakastus- ja sulatusanturi	Ympäristön lämpötila-anturi	Tiedonsiirtopiiri

Laitteen huolto ja hoito

Yleinen puhdistus

- Pyyhi jääkaapin takana ja lattialla oleva pöly ajoissa jäähdytystehon parantamiseksi ja energian säästämiseksi.
- Tarkista oven tiiviste säännöllisesti roskien varalta. Puhdista oven tiiviste pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuaveteen tai laimeaan pesuaineeseen.
- Jääkaapin sisätilat on puhdistettava säännöllisesti hajujen välttämiseksi.
- Katkaise virta ennen sisäosan puhdistamista, poista kaapista kaikki elintarvikkeet, juomat, hyllyt, laatikot jne.
- Puhdista jääkaapin sisäpuoli pehmeällä liinalla tai sienellä. Käytä seosta, jossa on kaksi ruokalusikallista ruokasoodaa ja litra lämmintä vettä. Huuhtelee sitten vedellä ja pyyhi puhtaaksi. Puhdistuksen jälkeen avaa ovi ja anna jääkaapin kuivua luonnollisesti ennen virran kytkemistä päälle.
- Jääkaapin vaikeasti puhdistettavat alueet (kuten kapeat raot, aukot tai kulmat) on suositeltavaa pyyhkiä säännöllisesti pehmeällä liinalla, pehmeällä harjalla tms. ja tarvittaessa yhdistettynä joihinkin apuvälineisiin (kuten ohuisiin varsiin), jotta varmistetaan, ettei näille alueille kerry epäpuhtauksia tai bakteereja.
- Älä käytä saippuaa, pesuainetta, hankaavaa puhdistusainetta, suihkepuhdistusainetta jne., koska ne voivat jättää hajuja jääkaapin sisätille tai tarttua ruokiin.
- Puhdista oviteline, hyllyt ja laatikot pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä tai laimennetulla pesuaineella. Kuivaa pehmeällä liinalla tai anna kuivua.
- Pyyhi jääkaapin ulkopinta pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuaveteen, pesuaineeseen tms. ja pyyhi sitten kuivaksi.
- Älä käytä kovia harjoja, teräspalloja, teräsharjoja, hankausaineita (kuten hammastahnoja), orgaanisia liuottimia (kuten alkoholia, asetonia, banaaniöljyä tms.), kiehuvaa vettä, happamia tai emäksisiä aineita, jotka voivat vahingoittaa laitteen pintaa ja sisäosia. Kiehuva vesi ja orgaaniset liuottimet, kuten bentseeni, voivat muuttaa muoviosia tai vahingoittaa niitä.
- Älä huuhtelee suoraan vedellä tai muilla nesteillä puhdistuksen aikana, jotta vältät oikosulut tai sähköeristysten vahingoittumisen.






Irrota jääkaapin pistoke pistorasiasta sulatuksen ja puhdistuksen ajaksi.

Lasihyllyn puhdistaminen

- Nosta lasihyllyn etuosaa ylöspäin (noin 60 °) ja vedä se ulos.
- Poista lasihyllä ja puhdista se tarvittaessa.
- Laita lasihyllä takaisin paikalleen vastakkaisessa järjestyksessä.

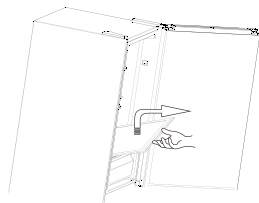

Sulatus

- Jääkaappi on valmistettu ilmanjäähdytysperiaatteella, joten siinä on automaattinen sulatus. Vuodenajan tai lämpötilan muutoksista johtuva huurre voidaan poistaa myös käsin irrottamalla jääkaappi verkkovirrasta tai pyyhkimällä se kuivalla pyyhkeellä.

Pois käytöstä

- Sähkövika: Vaikka sähkökatko sattuisi kesälläkin, jääkaapissa olevat elintarvikkeet säilyvät useita tunteja. Avaa sähkökatkon aikana ovia mahdollisimman vähän, äläkä laita jääkaappiin saa laittaa uusia elintarvikkeita.
- Pitkäaikainen käyttämättömyys: Irrota jääkaapin pistoke pistorasiasta ja puhdista. Jääkaapin ovi on jätettävä auki hajujuen muodostumisen estämiseksi.
- Siirtäminen: Ennen jääkaapin siirtämistä ota kaikki esineet pois sen sisältä, kiinnitä lasiseinät, vihannekselokerot, pakastelokeroiden laatikot jne. teipillä ja kiristä tasausjalat; sulje ovet ja kiinnitä ne teipillä. Siirtämisen aikana jääkaappia ei saa laittaa ylösalaisin tai vaakasuoraan eikä sitä saa tärjyttää. Kuljetuksen aikana kaltevuus saa olla enintään 45°.



Anna jääkaapin käydä jatkuvasti, kun se on käynnistetty. Yleisesti ottaen jääkaapin toiminnan keskeyttämistä tulee välttää, muuten sen käyttöikä voi lyhentyä.

Vianmääritys

Käyttjä voi ratkaista seuraavat yksinkertaiset ongelmat itse. Jos ongelmat eivät ratkea, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Toimintavirhe	Tarkista, onko laite liitetty verkkovirtaan ja onko tulppa kunnolla paikallaan Tarkista, onko jännite liian pieni Tarkista, onko kyseessä sähkökatkos vai onko joitakin osia virtapiiristä lauennut
Haju	Voimakastuoksuiset elintarvikkeet Tarkista, onko sisällä pilaantunutta ruokaa Puhdista laitteen sisäpuoli
Kompressorin käy pitkään	Kompressorin käyminen pitkään on normaalia kesällä, kun ympäristön lämpötila on korkea Laitteeseen ei suositella laittamaan liian paljon ruokaa kerralla. Jäähdytä ruoka ennen kuin laitat sen jääkaapin sisään. Ovia avataan liian usein
Valo ei toimi	Tarkista, että laite on kytketty virtalähteeseen ja onko lamppu rikki Anna ammattilaisen vaihtaa valo
Ovet eivät mene kunnolla kiinni	Ruokapakkaukset estävät oven sulkeutumisen Jääkaapissa on liikaa ruokaa Laite on vinossa
Kova ääni	Tarkista, että lattia on tasainen ja että laite on vakaasti paikallaan Tarkista, että lisävarusteet ovat oikeilla paikoillaan
Oven tiivisteet eivät ole riittävän tiiviitä	Poista lika ja jäämät ovitiivisteistä Lämmitä ovitiivistettä ja jäähdytä se sitten, niin se palautuu alkuperäiseen kuntoonsa (tai puhalla sitä hiustenkuivaimella tai lämmitä sitä kuumalla pyyhkeellä)
Vesiastia vuotaa yli	Jääkaappiin on laitettu liikaa ruokaa tai elintarvikkeissa on liikaa vettä, mikä aiheuttaa sulamisen Ovet eivät ole kunnolla kiinni, mikä aiheuttaa huurteen muodostumista ilman pääsyn ja sulatuksen aiheuttaman veden lisääntymisen vuoksi
Kuuma ulkopinta	Sisäänrakennetun lauhduttimen lämmön haihtuminen kotelon kautta on normaalia. Kun kotelo kuumenee korkean ympäristön lämpötilan, liian suuren ruuan määrän tai kompressorin sammumisen vuoksi, varmista hyvä ilmanvaihto lämmön haihtumisen helpottamiseksi
Pintakondensaatio	Kondensaatio laitteen ulkopinnalla ja ovitiivisteissä on normaalia, kun ympäristön kosteus on liian korkea. Pyyhi kondensoitunut vesi puhtaalla pyyhkeellä.
Poikkeava ääni	Surina: Kompressorista voi kuulua hurinaa käytön aikana, ja hurina on voimakasta erityisesti käynnistyessä tai pysähtyessä. Tämä on normaalia. Tarkasta: Laitteen sisällä virtaava kylmäaine voi aiheuttaa narinaa, mikä on normaalia.

Taulukko 1 Ilmastoluokat

Luokka	Symboli	Ympäristön lämpötila- alue ° C
Laajennettu lauhkea	SN	+ 10 – + 32
Lauhkea	E	+ 16 – + 32
Subtrooppinen	ST	+16 – + 38
Trooppinen	T	+ 16 – + 43

Laajennettu lauhkea: Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi 10–32 °C:n ympäristölämpötiloissa.

Lauhkea: Tämä jääkaappi on tarkoitettu käytettäväksi 16–32 °C:n ympäristön lämpötiloissa;

Subtrooppinen: Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi 16–38 °C:n ympäristölämpötiloissa.

Trooppinen: Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi 16–43 °C:n ympäristölämpötiloissa.

Jos laite toimii sen ilmastoluokan (ympäristön lämpötila-alueen) ulkopuolella, jolle se on mitoitettu, se ei välttämättä pysty ylläpitämään tyydyttävää sisälämpötilaa.

Erityisesti uutta eurooppalaista standardia varten

Seuraavan taulukon tilattavat osat ovat saatavissa näiltä kanavilta:

Tilattava osa	Toimittaja	Toimitukseen tarvittava vähimmäisaika
Lämpötila-anturit	Ammattitaitoinen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta siitä, kun viimeinen malli on tuotu markkinoille
Piirilevyt	Ammattitaitoinen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta siitä, kun viimeinen malli on tuotu markkinoille
Oven saranat	Ammattimaiset korjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta siitä, kun viimeinen malli on tuotu markkinoille
Lokerot	Ammattimaiset korjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta siitä, kun viimeinen malli on tuotu markkinoille
Oven tiivisteet	Ammattimaiset korjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 10 vuotta siitä, kun viimeinen malli on tuotu markkinoille

Tekniset tiedot:

Malli: POTD716DBN

Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

Nimellisjännite: 220-240 V

Nimellistaajuus: 50 Hz

Kylmäaine: R600a (64 g)

Melu: 39dB(C)

YMPÄRISTÖNSUOJELU:



Tämä tuote on merkitty elektroniikkalaitteiden erilliskeräyksen symbolilla. Tämä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava erilliseen keräysjärjestelmään direktiivin 2012/19/EU mukaisesti.

Se kierrätetään tai puretaan ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, koska ne sisältävät vaarallisia aineita. Lisätietoja saat paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta.

Power International AS, PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:

<https://www.power.no/kundeservice/>

P: 21 00 40 00

Power Tanskassa:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

P: 70 70 17 07

Power Suomessa:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

P: 0305 0305

Power Ruotsissa:

<https://www.power.se/kundservice/>

P: 08 517 66 000

Sikkerhedsadvarsler



ADVARSEL: Brandfare/brændbare materialer

Apparatet er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse såsom personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, landbrugsejendomme og af gæster på hoteller, moteller og andre beboelsesejendomme, gæsteboliger og pensionater, cateringvirksomheder og lignende anvendelse uden for detailområdet.

Hvis ledningen til strømforsyningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificeret personale for at undgå fare.

Opbevar ikke eksplosive materialer såsom aerosoldåser med brændbar drivgas i apparatet.

Træk ledningen til apparatet ud af stikkontakten før brugervedligeholdelse på apparatet.

ADVARSEL: Sørg for at holde ventilationsåbninger på apparatet eller i indbygningselementer fri for forhindringer.

ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre midler til at fremskynde afrimningen, medmindre de er anbefalet af producenten.

ADVARSEL: Undgå at beskadige kredsløbet til kølemiddel.

ADVARSEL: Brug ikke elektriske apparater i rummene til opbevaring af madvarer i apparatet, medmindre de er af en type, der anbefales af producenten. ADVARSEL: Bortskaf køleskabet i henhold til lokale bestemmelser, da det indeholder brændbare gasser og brændbart kølemiddel.

ADVARSEL: Sørg for, at ledningen ikke kommer i klemme eller beskadiges, når du placerer apparatet.

ADVARSEL: Placer ikke stikdåser med flere stik eller bærbare strømforsyninger bag apparatet.

Brug ikke forlængerledninger eller adaptere uden jordforbindelse (to ben).

FARE: Risiko for indespærring af børn. Før du kasserer dit gamle køleskab eller din gamle fryser:

- Fjern alle døre.
- Lad hylderne sidde for at gøre det svært for børn at kravle ind i køleren.

Køleskabet skal afbrydes fra strømforsyningen, før der installeres tilbehør.

Kølemidlet og cyklopentan-skumstoffet, der anvendes i apparatet, er brændbare. Når køleskabet kasseres, skal det derfor holdes væk fra brandkilder og genindvindes af en speciel genindvindingsvirksomhed med de nødvendige kvalifikationer. Det må ikke bortskaffes ved forbrænding for at undgå skade på miljøet eller anden skade.

For EU-standard: Apparatet må bruges af børn på 8 år eller derover og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget undervisning i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må kun udføre rengøring og brugervedligeholdelse under opsyn. Børn i aldersgruppen 3-8 år må sætte ting ind i og tage ting ud af køleapparater.

Overhold følgende anvisninger for at undgå forurening af madvarer:

- Åbning af låget i længere perioder kan medføre en betydelig forøgelse af temperaturen i apparatets rum.
- Rengør regelmæssigt alle overflader, der kan komme i kontakt med madvarer, og tilgængelige afløbssystemer.
- Rengør vandbeholdere, der ikke har været anvendt i 48 timer. Skyl vandsystemer tilsluttet en vandforsyning, hvis der ikke er tappet vand i fem dage (bemærkning 1).
- Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i apparatet for at undgå, at de kommer i kontakt med eller drypper på andre madvarer.
- Rum med to stjerner  til frosne madvarer er egnede til opbevaring af allerede frosne madvarer,

opbevaring eller tilberedning af is og frysning af isterninger (bemærkning 2).

- En- , to-  og tre-stjernede 

fødevarerum er ikke egnede til frysning af friske madvarer (bemærkning 3).

- Hvis apparatet står tomt i en længere periode, skal du slukke apparatet, afrime, rengøre og aftørre apparatet samt lade låget stå åbent for at forhindre dannelse af mug i apparatet.

- Vedrørende apparater uden et rum med fire stjerner: Køleskabet er ikke egnet til frysning af madvarer (bemærkning 4).

Bemærkning 1, 2, 3, 4: Kontrollér, om dette gælder for rumtypen i dit apparat.

Vedrørende fritstående apparat: Køleskabet er ikke beregnet til indbygning.

Udskiftning eller vedligeholdelse af LED-lysene skal foretages af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificeret person.

ADVARSEL: Apparatet skal fastgøres i henhold til vejledningen for at undgå fare på grund af ustabilitet.

Hold uden for børn rækkevidde og ikke i nærheden af fryseren (eller køleskabet) for at forhindre, at børn indespærres. (Egnet til produkter med lås)

Forklaring af symboler for sikkerhedsadvarsler



Forbudssymbol

Dette er et forbudssymbol.

Manglende overholdelse af vejledninger med dette symbol kan medføre skade på produktet eller udsætte brugerens personlige sikkerhed for fare.



Advarselssymbol

Dette er et advarselssymbol.

Streng overholdelse af vejledninger mærket med dette symbol er nødvendig. Ellers kan det medføre skade på produktet eller personskade.





Informationssymbol

Dette er et forsigtighedssymbol.

Vejledninger mærket med dette symbol kræver særlig opmærksomhed. Utilstrækkelig forsigtighed kan medføre lettere eller moderat personskade eller skade på produktet.

Vejledningen indeholder mange vigtige sikkerhedsanvisninger, som skal overholdes af brugerne.


Advarsler om elektricitet

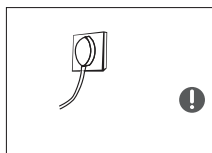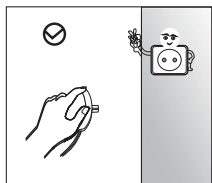

- Træk ikke i ledningen, når du trækker stikket ud af stikkontakten. Hold i stikket med et fast greb, og træk det derefter lige ud af stikkontakten.
- Gør ikke skade på ledningen, og brug ikke en beskadiget eller slidt ledning af sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til sikker drift.
- Brug en særskilt stikkontakt, der ikke må deles med andre elektriske apparater. Forbindelsen mellem stikket og stikkontakten skal være ordentlig. Ellers kan der opstå brand.
- Kontrollér, at stikkontaktens jordledningselektrode er udstyret med en pålidelig jordforbindelsesledning.




- Luk ventilen for den udstrømmende gas, og åbn derefter døre og vinduer i tilfælde af lækage af gas og andre brændbare gasser. Træk ikke ledningen til apparatet og andre elektriske apparater ud af stikkontakten, da en gnist kan starte en brand.

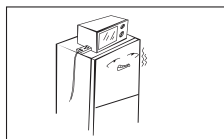


- Brug ikke elapparater oven på køleskabet, medmindre de er af en type, der anbefales af producenten.

Advarsler om brug

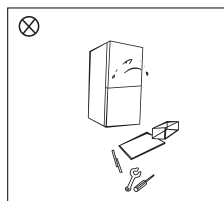


- Adskil ikke, og modificér ikke selv apparatet. Beskadig ikke kredsløbet til kølemidlet. Vedligeholdelse af apparatet skal udføres af en fagmand.
- En beskadiget ledning skal udskiftes af producenten, dennes serviceafdeling eller relevante fagfolk for at undgå fare.

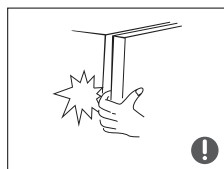

- Mellemrummet mellem køleskabsdørene og mellem dørene og køleskabskabinettet er lille. Stik ikke din hånd ind i disse mellemrum for at undgå at klemme fingrene. Vær forsigtig, når du lukker køleskabsdøren for at undgå, at genstande falder ned.
- Tag ikke mad eller beholdere (specielt metalbeholdere) ud af frostrummet med våde hænder, når køleskabet kører, for at undgå forfrysninger.



- Lad ikke børn kravle ind i eller op på køleskabet. Det kan medføre kvælning eller skade på barnet i tilfælde af fald.

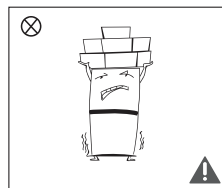


- Placer ikke tunge genstande oven på køleskabet, da de ved et uheld kan falde ned og forårsage personskade, når døren åbnes eller lukkes.
- Træk stikket ud af stikkontakten ved en strømafbrydelse eller under rengøringen. Vent fem minutter, før du igen slutter apparatet til strømforsyningen for at undgå skader på kompressoren på grund af flere starter efter hinanden.

Advarsler om placering



- Læg ikke brandfarlige, eksplosive, ustabile og stærkt ætsende genstande i apparatet for at forhindre skader eller brand.
- Placer ikke brandfarlige genstande i nærheden af apparatet for at undgå brand.

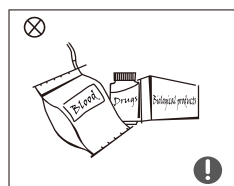

- Apparatet er beregnet til husholdningsbrug såsom opbevaring af mad. Det må ikke bruges til andre formål såsom opbevaring af blod, medicin, biologiske produkter osv.



- Opbevar ikke øl, drikkevarer eller andre væsker i flasker eller lukkede beholdere i frostrummet i apparatet. Det kan medføre, at flaskerne eller de lukkede beholdere revner på grund af frysning og forårsager skader.

Advarsler om energi

1. Køleapparater fungerer muligvis ikke stabilt (mulighed for optøning af indhold eller for høj temperatur i rummet til frosne madvarer), hvis de i en længere periode placeres i temperaturer, der ligger under den lave grænse for temperaturintervallet, som apparatet er designet til.
2. Drikkevarer med kulsyre må ikke opbevares i frostrummene til mad eller kabinetter eller i rum eller kabinetter med lav temperatur. Nogle produkter såsom vandis bør ikke spises, mens de er for kolde.
3. Overskrid ikke opbevaringsperioden anbefalet af madproducenten for mad af enhver slags og især for købt dybfrosset mad i opbevaringsrummene eller kabinetterne til frysning af mad og frosne madvarer.
4. Forholdsregler såsom indpakning af frosne madvarer i flere lag avispapir er nødvendige for at forhindre en uønsket forhøjelse af temperaturen for den frosne mad under afrimning af køleapparatet.
5. En forøgelse af temperaturen i den frosne mad under manuel afrimning, vedligeholdelse eller rengøring kan forkorte madens holdbarhedsperiode.
6. Det er nødvendigt at holde nøgler til døre eller låger udstyret med lås uden for børns rækkevidde og ikke opbevare dem i nærheden af køleapparatet for at forhindre, at børn bliver låst inde.
7. Åbning af låget i længere perioder kan medføre en betydelig forøgelse af temperaturen i apparatets rum.
8. Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med madvarer, og tilgængelige afløbssystemer.
9. Rengør vandbeholdere, der ikke har været anvendt i 48 timer. Skyl vandsystemer tilsluttet en vandforsyning, hvis der ikke er tappet vand i fem dage.
10. Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet for at undgå kontakt med eller dryp på andre madvarer.
11. Hvis apparatet står tomt i en længere periode, skal du slukke apparatet, afrime, rengøre og aftørre apparatet samt lade låget stå åbent for at forhindre dannelse af mug i apparatet.

Advarsler om bortskaffelse




Kølemidlet og cyklopentan-skum materialet, der anvendes i apparatet, er brændbare. Når køleskabet kasseres, skal det derfor holdes væk fra brandkilder og genindvindes af en speciel genindvindingsvirksomhed med relevante kvalifikationer. Det må ikke bortskaffes ved forbrænding for at undgå skade på miljøet eller anden skade.




Når køleskabet kasseres, skal du tage dørene af og fjerne tætningslisterne på døre og hylder. Læg dørene og hylderne et sikkert sted for at undgå, at børn bliver lukket inde.

Korrekt brug af køleskab


Placering

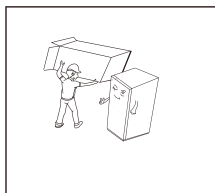


- Fjern al emballage før ibrugtagningen herunder bundpuder, skumplader og tape i køleskabet. Træk beskyttelsesfilmen af dørene og køleskabskabinettet.

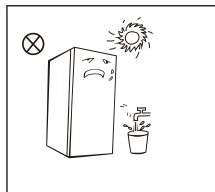

- Hold køleskabet væk fra varme, og undgå direkte sollys. Placer ikke køleskabet et fugtigt sted eller steder med vand for at forhindre rustdannelse eller nedsat isoleringsevne.
- Spray ikke, og vask ikke køleskabet. Placer ikke køleskabet et fugtigt sted, hvor det nemt kan udsættes for vandstænk, for ikke at påvirke egenskaberne i isoleringen af køleskabets elinstallationer.

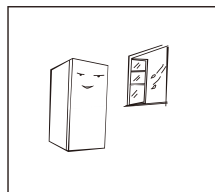

- Placer køleskabet et sted inden døre med god ventilation. Gulvet skal være fladt og solidt (justér venstre eller højre hjul, hvis køleskabet står ustabil).

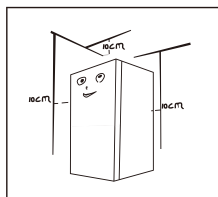

- Der skal være et frirum over køleskabet på mindst 10 cm, og køleskabet skal placeres mod en væg med et frirum på over 10 cm for at fremme varmeafledningen.




Forholdsregler før installation:

Kontrollér, at køleskabet er afbrudt fra strømforsyningen før installation eller justering af tilbehør.

Indstillelige fødder

Skematisk diagram over de indstillelige fødder.

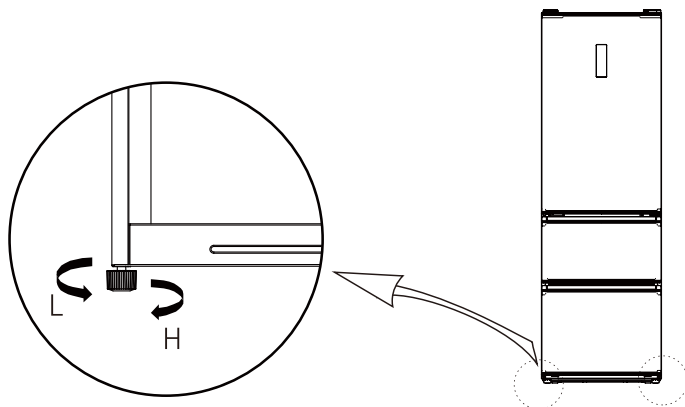


Billedet ovenfor er kun til reference. Den faktiske konfiguration afhænger af det faktiske produkt.

Indstilling:



1. Drej fødderne med uret for at hæve køleskabet.
2. Drej fødderne mod uret for at sænke køleskabet.
3. Indstil højre og venstre fod i henhold til proceduren ovenfor, indtil køleskabet er i vandret niveau.

Udskiftning af lys

Udskiftning eller vedligeholdelse af LED-lysene skal foretages af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificeret person.



Opstart

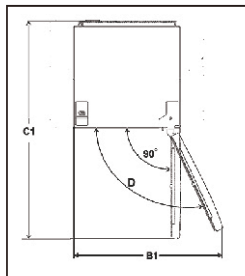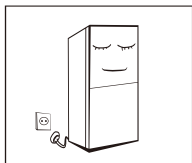

- Lad køleskabet stå i to timer før ibrugtagning, før det sluttes til strømforsyningen.
- Før der lægges friske eller frosne madvarer i køleskabet, skal det køre i 2-3 timer eller ca. 4 timer om sommeren, hvor den omgivende temperatur er høj.
- Afsæt tilstrækkelig plads til nem åbning af døre og udtræk af skuffer.

B1	C1	D
1.155 mm	1.272 mm	170°


Energispareråd

- Placér køleskabet det køligste sted i rummet væk fra varmeafgivende apparater eller varmekanaler, og undgå direkte sollys.
- Afkøl varme madvarer til rumtemperatur, før de lægges i køleskabet. Placering af for mange madvarer i køleskabet får kompressoren til at køre længere. Kvaliteten af madvarer, der fryses for langsomt, kan forringes, eller maden fordærves.
- Indpak madvarerne ordentligt, og tør beholdere af, før de placeres i køleskabet. Det reducerer dannelsen af rimfrost i køleskabet.
- Skufferne i køleskabet bør ikke fores med stanniol, pergamentpapir eller køkkenrulle. Foringen forstyrrer cirkulationen af kold luft og forringer køleskabets effektivitet.
- Organisér og mærk madvarer for at reducere åbning af døren og langvarig søgning efter madvarer. Tag så mange ting som muligt ud på én gang, og luk døren så hurtigt som muligt.

Flytning af højre/venstre dør


Liste med værktøj leveret af brugeren			
	Stjerneskrue/rækker		Spatel, skruetrækker med lige hoved
	Topnøgle på 5/16"		Malertape

- 1) Fjern indholdet fra dørkabinettet.
- 2) Fjern dækslet til det øverste hængsel, pyntehætten til dækslet til det øverste hængsel, og afbryd signalkablerne (1, 2 signalkabelterminaler) i øverste højre side af køleskabet.

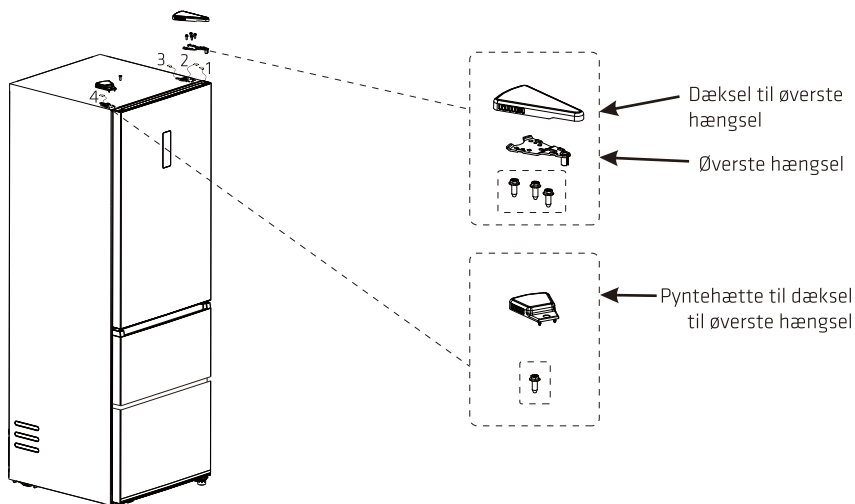


3) Udskiftning af køleskabsdør:


1. Fjern pladen til det øverste endedæksel og stikket til endedækslet på køleskabsdøren. Montér manchetten og signalledningen på døren på den anden side, og tildæk pladen til det øverste endedæksel. Montér derefter stikket til endedækslet på den anden side af den øverste endeplade.
2. Fjern den automatiske dørlås, stopper og manchet på køleskabsdøren. Montér den automatiske låse på venstre side af det nederste endedæksel på køleskabsdøren.

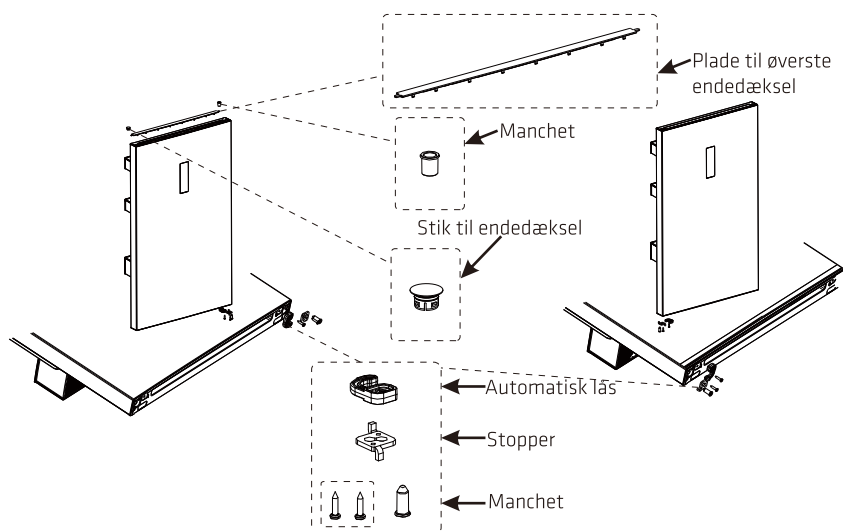

- 4) Fjern det midterste hængsel og pyntedækslet til hullet til hængslet på den anden side. Installér det venstre midterste hængsel (fra tilbehørspakken) i venstre side, og sæt pyntedækslet på hullet til hængslet i højre side.

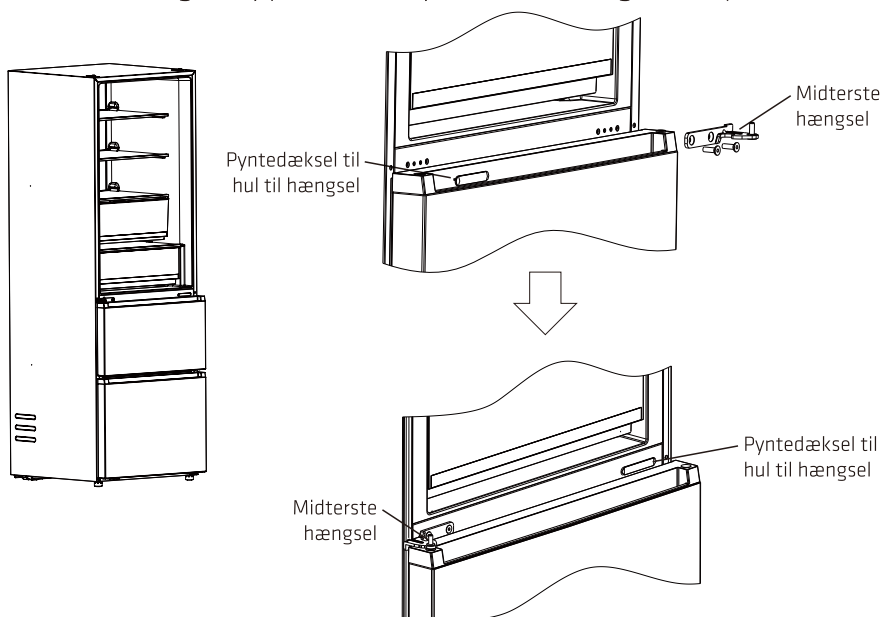


- 5) Placér køleskabsdøren på det mellemste hængsel, og monter det øverste hængsel. Slut den øverste signalledning 4 på køleskabet til dørens signalledning 1. Monter til sidst dækslet til det øverste hængsel på venstre hængsel. Pyntehætten til dækslet til det øverste hængsel monteres øverste i højre side.

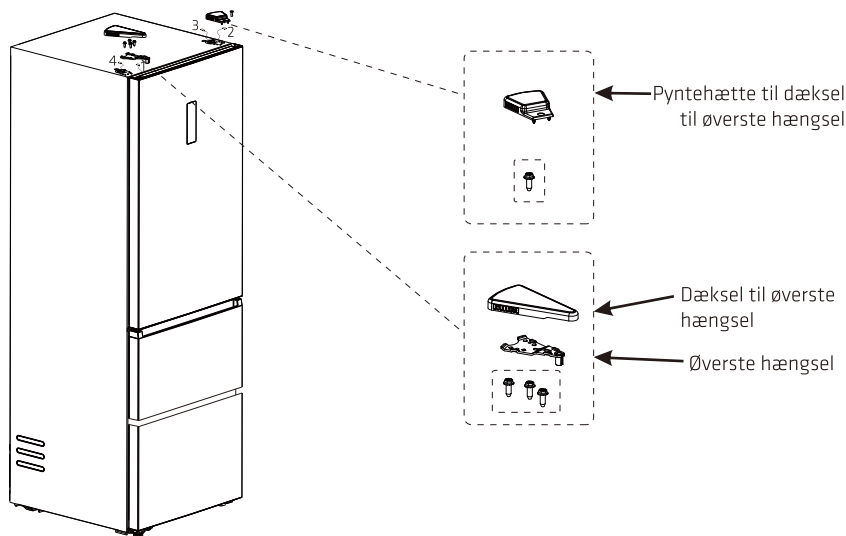

(Billederne ovenfor er kun til reference).

Opbygning og funktioner

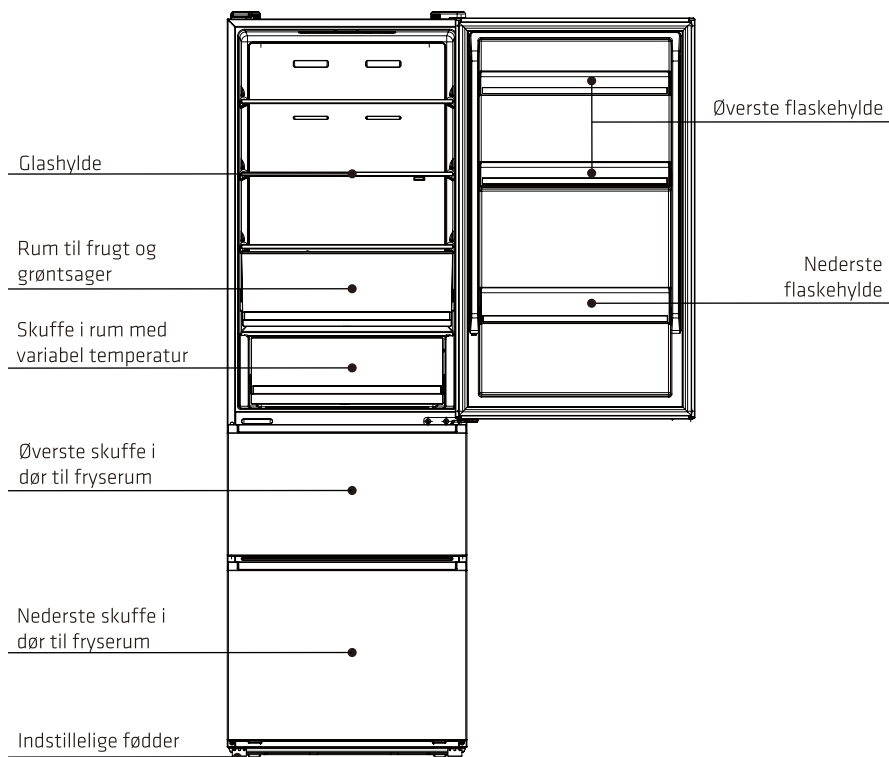

(Billedet ovenfor er kun til reference. Den faktiske konfiguration afhænger af det faktiske produkt).

Fryserum

- Fryserummet er beregnet til opbevaring af frosne madvarer ved meget lav temperatur, længere opbevaring af frosne madvarer og til frysning af isterninger.
- Læg ikke friske madvarer ved siden af frosne madvarer. De frosne madvarer kan tø op.
- Når du fryser friske madvarer (såsom kød, fisk eller hakket kød), skal du skære dem i stykker, der straks kan bruges.
- Du kan normalt finde en vejledning om opbevaring af frosne madvarer på pakken. Følg vejledningen. Hvis der ingen oplysninger findes på pakken, bør madvarerne ikke opbevares længere end tre måneder fra købsdatoen.

- Kontrollér ved køb af frosne madvarer, at de er frosset ved en egnet temperatur, og at pakken ikke er beskadiget.
- Frosne madvarer skal opbevares i egnet indpakning for at bevare kvaliteten og skal lægges tilbage i fryserummet så hurtigt som muligt.
- Hvis en pakke med frosne madvarer er fugtig eller har unormale udbulinger, har den formentlig være opbevaret ved en forkert temperatur, og indholdet er fordærvet,
- Opbevaringsperioden for frosne madvarer afhænger af rumtemperaturen, termostatindstillingen, hyppigheden for åbning af døren til fryserummet, madtypen og varigheden for transport af maden fra butikken til hjemmet. Følg altid vejledningen på pakken, og overskrid aldrig den maksimale opbevaringstid, der er angivet på pakken.
- Aktivér funktionen Superfrysning i mindst 12 timer, før du lægger madvarerne i apparatet, når du fryser friske madvarer.


Kølerum

- Læg aldrig væske i åbne beholdere i kølerummet for at reducere fugt og efterfølgende isdannelse. Frost har en tendens til at koncentrere sig om de koldeste dele af fordamperen. Opbevaring af ikke-tildækkede væsker medfører et hyppigere behov for afrimning.
- Stil aldrig varm mad i køleskabet. Lad først madvarerne køle af ved rumtemperatur, og stil dem derefter således, at der sikres tilstrækkelig luftcirkulation i køleskabet.
- Madvarer eller beholdere med madvarer må ikke røre ved bagvæggen i køleskabet, fordi de kan fryse fast til væggen. Åbn ikke døren til køleskabet regelmæssigt.
- Kød og rengjort fisk (pakket i pakke eller plastfolie) kan opbevares i køleskabet i 1-2 dage.
- Uindpakket frugt og grøntsager kan lægges i området, der er bestemt til frisk frugt og grøntsager.

Funktioner

1. Kontrolknapper

- Knap A... Knap til kontrol af køleteperatur
 Knap B... Knap til kontrol af variabel temperatur
 Knap C... Knap til kontrol af frysetemperatur
 Knap D... ØKO
 Knap E... Knap A til låsning/oplåsning

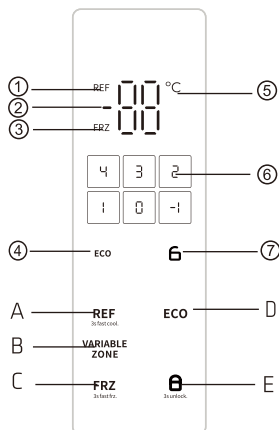

2. Display

- ①... Tilstand for lynafkøling
 ②... Temperaturdisplay
 ③... Tilstand for lynfrysning
 ④... ØKO-tilstand
 ⑤... Ikon for temperatur
 ⑥... Valgmuligheder for variabel temperatur
 ⑦... Oplåsning af display

3. Display

Ved hver opstart lyser displayet i tre sekunder, og der lyder en opstartss lyd. Herefter vises det normale display (de indstillede temperaturer for henholdsvis kølerummet, rummet med variabel temperatur og fryserummet er 5/4/-18 °C ved første opstart).

Normalt display

Displayområde for temperatur: Når der ingen fejl er, vises den indstillede temperatur for kølerummet hvert 3. sekund. Når der opstår en fejl, blinker fejlkoden efter låsning. Når temperaturen er indstillet, lyser visningsområdet i kølerummet, og de øvrige områder er slukkede.

Kontroldisplay

Under normale omstændigheder slukker displayet, når køleskabet er låst, hvis døren ikke åbnes i løbet af 30 sekunder, eller der ikke trykkes på en knap. Hver gang døren åbnes, eller der trykkes på en knap, tænder displayet. Når der indtræffer en fejlkode, tænder displayet og slukker efter 60 sekunder.

4. Låsning og oplåsning

Tryk på knappen til låsning/oplåsning i tre sekunder for at aktivere låsen, når køleskabet er låst op. Ikonet for låst op slukker.

Tryk på knappen till låsning/oplåsning i tre sekunder for at deaktivere låsen, når køleskabet er låst. Ikonet for låst op lyser.

Hvis der ikke trykkes på en knap i løbet af 30 sekunder, aktiveres låsen automatisk.

Følgende funktioner under punkt 5-8 skal udføres, når låsen er deaktiveret. Hvis handlingen udføres, når låsen er aktiveret, blinker ikonet "Låst op" i tre sekunder, og der lyder samtidig et bip.

5. Indstilling af temperatur og funktion for kølerummet

Tryk først på kontrolknappen for køletemperatur, hvis 2-8 °C ikke vises.

Tryk på kontrolknappen for køletemperaturen for at justere temperaturen. Temperaturen øges med 1 °C for hvert tryk. Tryk igen på kontrolknappen til køletemperaturen, når temperaturen viser 8 °C. Temperaturen skifter til 2 °C osv.

Tryk på kontrolknappen til køletemperaturen i tre sekunder for at indstille tilstanden for lynafkøling. Ikonet for lynafkøling lyser derefter. Nu viser displayet 2 °C. Mens du er i tilstanden for lynafkøling, skal du trykke på kontrolknappen til køletemperaturen i tre sekunder for at afslutte lynafkølingen. Indstillingen for køleskabsrummet vender tilbage til indstillingen, der var gældende før indstilling af tilstanden for lynafkøling. Indstillingen træder i kraft efter låsning.

6. Indstilling af temperatur og beskrivelse af funktion for rummet med variabel temperatur

Tryk på kontrolknappen til variabel temperatur for at justere temperaturen. Ved hvert tryk på kontrolknappen til den variable temperatur skiftes der mellem disse temperaturer $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow -1$ (°C) $\rightarrow \dots$ irækkefølge. Indstillingen træder i kraft efter låsning.

7. Indstilling af temperatur og beskrivelse af funktion for fryserummet

Tryk først på kontrolknappen til frysetemperatur, hvis -16 til 24 °C ikke vises.

Tryk på kontrolknappen til frysetemperaturen for at justere temperaturen. Temperaturen reduceres med 1 °C for hvert tryk på kontrolknappen til frysetemperaturen. Tryk igen på kontrolknappen, når temperaturen viser -24 °C. Temperaturen skifter til -16 °C osv.

Tryk på kontrolknappen til frysetemperaturen i tre sekunder for at aktivere lynfrysning. Ikonet for lynfrysning lyser. Nu viser displayet -26 °C. Tryk på kontrolknappen til frysetemperaturen i tre sekunder for at afslutte lynfrysningen. Indstillingen for fryserummet vender tilbage til indstillingen, der var gældende før aktivering af lynfrysningen.

Indstillingen træder i kraft efter låsning.

8. ØKO-tilstand

Tryk på knappen "ØKO" for straks at skifte til tilstanden "ØKO".

Kølerummet indstilles til 5 °C, og fryserummet indstilles til -18 °C, mens rummet med variabel temperatur forbliver uændret. Tryk igen på knappen "ØKO" for straks at afslutte ØKO-tilstanden.

9. Funktionen kontroldisplay

Baggrundslyset slukkes automatisk efter 60 sekunder. Tryk på en knap for at tænde baggrundslyset igen.

10. Hukommelse ved strømafbrydelse

Når strømmen afbrydes, låses den aktuelle driftstilstand. Når strømmen genoprettes, fungerer køleskabet igen i henhold til indstillingerne, der var i kraft før strømafbrydelsen.

11. Alarm ved åben dør

Hvis køleskabsdøren ikke lukkes helt eller er åben i mere end 120 sekunder, aktiveres en alarm med en biplyd. Alarmen stopper, når døren lukkes.

12. Fejlmeddelelse

Der er en fejl på køleskabet, når følgende fejlmeddelelser vises på displayet. Køleskabet køler fortsat, når der er fejl på en komponent, men du bør anmode kundeservice om vedligeholdelse så hurtigt som muligt for at sikre optimal drift af køleskabet.

Fejlmeddelelse	E1	E2	E3
Fejl	Sensorkredsløb for køletemperatur	Sensorkredsløb for frysetemperatur	Sensorkredsløb for variabel temperatur
Fejlmeddelelse	E4	E5	E6
Fejl	Sensor for frysning og afrimning	Sensor for omgivende temperatur	Kommunikationskredsløb

Vedligeholdelse og pleje af apparatet

Generel rengøring

- Støv bag køleskabet og på gulvet skal fjernes regelmæssigt for at forbedre køleeffekten og spare energi.
- Kontrollér dørpakningen regelmæssigt for at sikre, at den ikke er snavset. Rengør dørpakningen med en blød klud fugtet med sæbevand eller fortyndet rengøringsmiddel.
- Køleskabet skal rengøres regelmæssigt indvendigt for at undgå lugt.
- Afbryd strømforsyningen før indvendig rengøring, og fjern alle madvarer, drikkevarer, hylder, skuffer osv.
- Brug en blød klud eller svamp til at rengøre køleskabet indvendigt med varmt vand tilsat to spiseskefuld natron. Skyl derefter med vand, og tør af. Åbn døren efter rengøringen, og lad køleskabet tørre naturligt, før du tænder strømmen.
- For områder i køleskabet (såsom vanskeligt tilgængelige steder, hulrum eller hjørner), der er vanskelige at rengøre, anbefales det at tørre dem af regelmæssigt med en blød klud, en blød børste osv. om nødvendigt kombineret med nogle hjælpemidler (såsom en tynd pind) for at sikre, at der ikke er opholdede kontaminanter eller bakterier i områderne.
- Brug ikke sæbe, rengøringsmiddel, skurepulver, rengøringsmiddel på spray osv. De kan give lugt i køleskabet eller forurene madvarerne.
- Rengør flaskehylde, hylder og skuffer med en blød klud fugtet med sæbevand eller fortyndet rengøringsmiddel. Tør efter med en tør klud, eller lad delene tørre naturligt.
- Tør køleskabet af udvendigt med en blød klud fugtet med sæbevand, rengøringsmiddel osv, og tør derefter køleskabet.
- Brug ikke hårde børster, grydesvampe af stål, stålbørster, slibende midler (såsom tandpasta), organiske opløsningsmidler (såsom alkohol, acetone, bananolie osv.), kogende vand, syreholdige eller alkaliske midler, der kan beskadige køleskabets overflade og køleskabet indvendigt. Kogende vand og organiske opløsningsmidler såsom benzen kan deformere eller beskadige dele af plast.
- Skyl ikke direkte med vand eller andre væsker under rengøringen for at undgå kortslutninger eller påvirkning af den elektriske isolering efter nedsækning.






Træk stikket til køleskabet ud under afrimning og rengøring.

Rengøring af glashylde

- Løft den forreste del af glashylden op (ca. 60°), og træk den derefter ud.
- Fjern glashylden, og rengør efter behov.
- Sæt glashylden tilbage ved at følge samme procedure i omvendt rækkefølge.

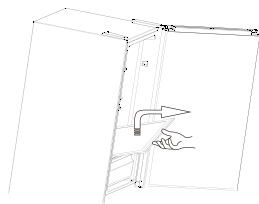

Afrimning

- Køleskabet er designet baseret på princippet om luftafkøling og har derfor en automatisk afrimningsfunktion. Rim, der er dannet på grund af ændring af årstid eller temperatur, kan også fjernes manuelt ved at afbryde køleskabet fra strømforsyningen eller ved at tørre det af med et tørt viskestykke.

Driftssvigt

- Strømafbrydelse: I tilfælde af en strømafbrydelse kan madvarerne i køleskabet holde sig i flere timer selv om sommeren. Åbn døren så lidt som muligt under strømafbrydelsen, og læg ikke friske madvarer i køleskabet.
- Ingen brug i længere tid: Træk stikket til køleskabet ud af stikkontakten, og rengør køleskabet., Lad derefter døren stå åben for at forhindre lugtdannelse.
- Flytning: Tag alle genstande ud af køleskabet før flytningen. Fastgør glashylder, grøntsagshylder, skuffer i fryserum osv. med tape, og stram de indstillelige fødder. Luk dørene, og fastgør dem med tape. Køleskabet må ikke lægges ned eller udsættes for vibrationer under flytningen. Hældningen under flytningen må ikke overstige 45°.



Køleskabet skal køre konstant, når det er tændt. Normalt må driften af køleskabet ikke afbrydes. Ellers kan det påvirke levetiden.

Fejlfinding

Følgende mindre problemer kan håndteres af brugeren. Ring til vores serviceafdeling, hvis problemerne ikke kan løses.

Betjening fejlede	Kontrollér, at apparatet er tilsluttet strømforsyningen, og at stikket er sat ordentligt i stikkontakten Kontrollér, om spændingen er for lav Kontrollér, om der er en strømafbrydelse, eller der er udløst en sikring
Lugt	Madvarer med stærk lugt skal indpakkes forsvarligt Kontrollér, om der findes fordærvet mad Rengør apparatet indvendigt
Kompressoren kører i lange perioder	Det er normalt, at kompressoren kører i lange perioder om sommeren, når den omgivende temperatur er høj Det foreslås at undlade at have for mange madvarer i køleskabet på samme tid. Madvarerne skal afkøles, inden de lægges i køleskabet Dørene åbnes for tit
Lyset fungerer ikke	Kontrollér, at køleskabet er tilsluttet strømforsyningen, og om lyset er beskadiget Lad en fagmand udskifte lyset
Dørene kan ikke lukkes ordentligt	Døren støder mod pakker med madvarer Der er for meget mad i køleskabet Køleskabet står skævt
Høj lyd	Kontrollér, om gulvet er plant, og om køleskabet står stabilt. Kontrollér, at tilbehøret er anbragt de rigtige steder
Dørpakningen er utæt	Fjern snavs på dørpakningen Varm dørpakningen op, og afkøl den derefter med henblik på genopretning (brug en elektrisk hårtørre eller et varmt viskestykke til opvarmning)
Vandbakken løber over	Der er for mange madvarer i køleskabet, eller den opbevarede mad indeholder for meget vand, hvilket resulterer i stærk afrimning Dørene er ikke lukkede ordentligt, hvilket medfører rimdannelse på grund af indstrømmende luft og en øget vandmængde på grund af afrimning
Kabinettet er varmt	Det skyldes varme afledt af den indbyggede kondensator via kabinettet og er normalt. Når kabinettet bliver varmt på grund af høj omgivende temperatur, for mange opbevarede madvarer eller nedlukning af kompressoren, skal der sikres god ventilation for at lette varmeafledningen
Overfladekondens	Kondens på ydersiden og dørpakningerne på køleskabet er normalt, når den omgivende fugtighed er for høj. Tør kondensen af med et rent viskestykke.
Unormal støj	Brummelyd: Kompressoren kan udsende brummelyde under kørslen, og disse lyde er især høje ved start eller stop af kompressoren. Dette er normalt. Kontrollér: Kølemedlet, der løber rundt i køleskabet, kan lave knagelyde, hvilket er normalt.

Tabel 1 Klimaklasser

Klasse	Symbol	Interval for omgivende temperatur i °C
Udvidet tempereret	SN	+10 til +32
Tempereret	N	+16 til +32
Subtropisk	ST	+16 til +38
Tropisk	T	+16 til +43

Udvidet tempereret: Køleren er beregnet til brug i et rum med et temperaturinterval på 10-32 °C.

Tempereret: Fryseren er beregnet til brug i et rum med et temperaturinterval på 16-32 °C.

Subtropisk: Køleren er beregnet til brug i et rum med et temperaturinterval på 16-38 °C.

Tropisk: Køleren er beregnet til brug i et rum med et temperaturinterval på 16-43 °C.

Hvis apparatet bruges uden for sin normerede klimaklasse (interval for omgivende temperatur), kan det muligvis ikke opretholde en tilfredsstillende indvendig temperatur.

Specielt for ny europæisk standard

Reservedelene i følgende tabel kan bestilles gennem disse kanaler:

Bestilt reservedel	Leveret af	Minimumsleveringstid
Temperatursensorer	Professionelt servicepersonale	Mindst syv år efter tidspunktet for lancering af den seneste model på markedet
Printkort	Professionelt servicepersonale	Mindst syv år efter tidspunktet for lancering af den seneste model på markedet
Dørhængsler	Professionelle reparatører og slutbrugere	Mindst syv år efter tidspunktet for lancering af den seneste model på markedet
Hylde	Professionelle reparatører og slutbrugere	Mindst syv år efter tidspunktet for lancering af den seneste model på markedet
Dørpakninger	Professionelle reparatører og slutbrugere	Mindst 10 år efter tidspunktet for lancering af den seneste model på markedet

Specifikationer:

Model: POTD716DBN

Klimaklasse: SN, N, ST, T

Nominel spænding: 220-240 V

Nominel frekvens: 50 Hz

Kølemiddel: R600a (64 g)

Støjniveau: 39 dB(C)

MILJØBESKYTTELSE:

 	Produktet er mærket med symbolet for selektiv sortering af affald af elektronisk udstyr. Dette betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal understøttes af et system med selektiv indsamling i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU. Det genbruges derefter eller adskilles for at minimere påvirkningen af miljøet. Elektriske og elektroniske produkter er potentielt farlige for miljøet og menneskers helbred på grund af tilstedeværelsen af farlige stoffer. Kontakt din kommune, hvis du ønsker flere oplysninger.
---	--

Power International AS, PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/>

T: 21 00 40 00

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundservice/>

T: 08 517 66 000

Säkerhetsvarningar



ARNING: Brandrisk/lättantändliga material

Den här apparaten är avsedd för att användas i hushåll och liknande tillämpningar såsom köksutrymmen för personal i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer, bondgårdar och av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer, catering och andra liknande tillämpningar som inte utgör detaljhandel.

Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande behörig tekniker för att undvika fara.

Förvara inte explosiva ämnen som exempelvis aerosolburkar med brandfarlig drivgas i enheten.

Apparaten måste kopplas bort innan användarunderhåll utförs på den.

ARNING: Håll ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.

ARNING: Använd inte mekaniska anordningar eller andra hjälpmedel för att påskynda avfrostningsprocessen, förutom de som rekommenderas av tillverkaren.

ARNING: Se till att köldmediekretsen inte skadas.

VARNING: Använd inte elektriska apparater i enhetens förvaringsutrymmen för livsmedel, såvida de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren. VARNING: Bortskaffa kylskåpet enligt lokala föreskrifter eftersom det innehåller lättantändlig drivgas och lättantändligt kylmedel.

VARNING: När enheten ställs på plats ska det säkerställas att nätkabeln inte kläms eller skadas.

VARNING: Placera inte förgreningskontakter eller bärbara nätaggregat bakom enheten.

Använd inte ojordade förlängningssladdar eller adaptrar (med endast två stift).

FARA: Risk att barn blir instängda. Innan du kasserar din gamla kyl eller frys:

- Ta av dörrarna.
- Låt hyllplanen sitta kvar så att barn inte på ett enkelt sätt kan klättra in.

Enhetens strömförsörjning måste kopplas bort innan något tillbehör monteras.

Kylmediet och det cyklopentanbaserade skummaterialiet som används i enheten är brandfarliga. När enheten kasseras ska den därför hållas borta från alla brandkällor och återvinnas av ett specificerat återvinningsföretag med motsvarande kvalifikationer. Denna kassering får inte ske genom förbränning för att förhindra miljöskador eller annan skada.

För EU-standard: Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller anvisningar om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn i åldern 3 till 8 år får fylla på och plocka ur kylar och frysar.

För att undvika att livsmedel kontamineras ska följande anvisningar följas:

- Om luckan hålls öppen länge höjs temperaturen i enheten avsevärt.
- Rengör regelbundet alla ytor som kan komma i kontakt med livsmedel samt utloppssystemet.
- Rengör vattenbehållare om de inte har använts på 48 timmar. Spola vattensystem som är anslutet till vattenförsörjningen om vatten inte har använts på fem dagar (anmärkning 1).
- Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga förpackningar i frysen, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på andra livsmedel.
- Frysack med två stjärnor  är lämpliga för förvaring av frysta livsmedel, förvaring eller tillverkning av glass samt tillverkning av isbitar (anmärkning 2).

- Fack med en , två  och tre stjärnor 

lämpar sig inte lämpliga för frysning av färska livsmedel (anmärkning 3).

- Om enheten ska vara tom under en längre period bör den stängas av, frostas av, rengöras och torkas. Luckan ska lämnas öppen för att förhindra invändig mögelbildning.
- För enheter utan ett 4-stjärnigt fack: enheten är inte lämplig för att frysa färska livsmedel (anmärkning 4).

Obs 1, 2, 3, 4: Kontrollera om det är tillämpligt enligt produktens facktyp.

För fristående enheter: den här enheten är inte avsedd att byggas in.

Allt byte eller underhåll av LED-lampor är avsett att utföras av tillverkaren, dess servicerepresentant eller en kvalificerad person.

WARNING: För att undvika en fara på grund av att produkten är instabil måste den fixeras i enlighet med instruktionerna.

För att förhindra risken att barn fastnar ska enheten vara utom räckhåll för barn och de får inte leka i närheten av frysen/kylen. (För produkter med lås)

Förklaring av symboler för säkerhetsvarningar



Förbudssymbol

Det här är en förbudssymbol.

Underlåtenhet att följa anvisningar som är markerade med denna symbol kan leda till produktskador eller utgöra en risk för användarens personliga säkerhet.



Varningssymbol

Det här är en varningssymbol.

Symbolen betyder att anvisningarna måste följas noggrant för att undvika skador på produkten eller personskador.




Uppmärksamhetssymbol

Den här symbolen betyder att du måste vara försiktig.


Anvisningar som är markerade med den här symbolen kräver särskild försiktighet. Bristande försiktighet kan leda till mindre eller måttliga personskador eller skador på produkten.

Den här bruksanvisningen innehåller viktiga säkerhetsanvisningar som alla användare måste följa.

Elrelaterade varningar

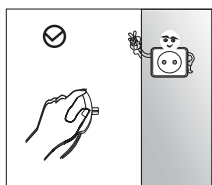


- När du drar ut nätkabeln ska du inte dra i kabeln. Ta alltid tag i själva kontakten. Ta ett fast grepp om kontakten och dra den rakt ut ur eluttaget.
- Av säkerhetsskäl får nätkabeln inte användas om den är skadad eller sliten.

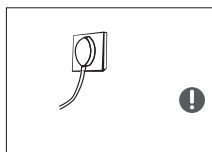

- Använd ett särskilt eluttag som inte delas med andra elektriska apparater. Kontakten måste sitta ordentligt i eluttaget för att undvika brandrisk.
- Kontrollera att eluttaget har en tillförlitlig jordanslutning.




- Vid misstanke om en gasläcka ska du omedelbart stänga ventilen. Öppna dörrar och fönster för ventilation och undvik att koppla ur enheten eller andra elektriska apparater, eftersom gnistor kan orsaka brand.

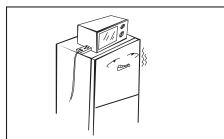


- Använd inte elektriska apparater ovanpå enheten, såvida de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.

Försiktighetsåtgärder vid användning

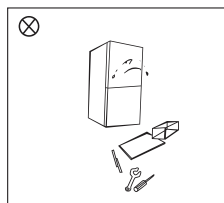


- Enheten får inte demonteras eller modifieras och köldmediekretsen får inte skadas. Underhåll får endast utföras av en behörig specialist.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, ett auktoriserat servicecenter eller en behörig specialist för att förhindra säkerhetsrisker.

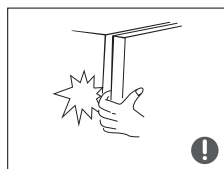

- Mellanrummen mellan dörrarna och enheten är små. För inte in handen i dessa områden – risk för klämskador. Stäng enhetens dörr försiktigt för att förhindra att föremål faller ner.
- Torka händerna, om de är blöta, innan du plockar upp mat eller behållare i frysdelen medan enheten är i drift, för att undvika köldskador. Detta gäller särskilt för metallbehållare.



- Låt inte barn vara i eller klättra upp på enheten då de kan utsättas för kvävningsrisk eller fallskador.

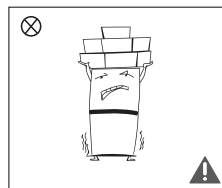


- Placera inga tunga föremål ovanpå enheten med tanke på att föremålen kan välta när du öppnar och stänger dörren, varpå personskador kan inträffa.
- Koppla ur enheten i händelse av strömavbrott och vid rengöring. Vänta minst fem minuter innan enheten ansluts till elnätet igen för att förhindra att kompressorn skadas av flera på varandra följande uppstarter.

Försiktighetsåtgärder vid placering



- Förvara inte brandfarliga, explosiva, flyktiga eller starkt frätande varor i enheten för att förhindra skador eller brandrisk.
- För att undvika risker för brand får lättantändliga föremål inte placeras i närheten av enheten.

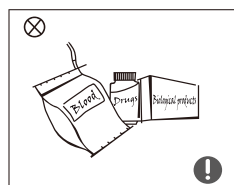

- Enheten är avsedd för hushållsbruk såsom förvaring av livsmedel. Den får inte användas för andra ändamål såsom blod, läkemedel eller biologiska produkter och liknande.



- Förvara inte öl, dryck eller annan vätska i flaskor eller slutna behållare i enhetens frysdörr. Om detta sker kan flaskorna eller de slutna behållarna spricka då vätskan fryser.

Försiktighetsåtgärder gällande energi

1. Enheten kanske inte fungerar som den ska (t.ex. kan innehållet tina eller frysdelen värmas upp) om den under längre perioder placeras i miljöer under det avsedda temperaturintervallet.
2. Förvara inte kolsyrade drycker i frysdelen eller i utrymmen med låg temperatur. Undvik även att konsumera produkter som isvatten när de är för kalla.
3. Överskrid inte de förvaringstider som rekommenderas av livsmedelstillverkarna. Detta är extra viktigt för kommersiellt djupfrysade livsmedel som förvaras i frysdelen.
4. Vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra att frysta livsmedel värms upp när enheten frostas av, t.ex. genom att linda in dem i flera lager tidningspapper.
5. En temperaturökning i frysta livsmedel vid avfrostning, underhåll eller rengöring kan förkorta deras hållbarhet.
6. För dörrar eller lock med lås och nycklar ska det säkerställas att nycklarna förvaras utom räckhåll för barn och inte i närheten av enheten, för att förhindra risken att barn blir inlåsta.
7. Om luckan hålls öppen länge höjs temperaturen i enheten avsevärt.
8. Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel samt utloppssystemet.
9. Rengör vattenbehållare om de inte har använts på 48 timmar. Spola vattensystem som är anslutet till vattenförsörjningen om vatten inte har använts på fem dagar.
10. Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att de inte kommer i kontakt med eller droppar på andra livsmedel.
11. Om enheten ska vara tom under en längre period bör den stängas av, frostas av, rengöras och torkas. Luckan ska lämnas öppen för att förhindra invändig mögelbildning.

Försiktighetsåtgärder vid bortskaffande




Kylmediet och det cyklopentanbaserade skummaterialiet som används i enheten är brandfarliga. När enheten kasseras ska den därför hållas borta från alla brandkällor och återvinnas av ett specificerat återvinningsföretag med motsvarande kvalifikationer. Denna kassering får inte ske genom förbränning för att förhindra miljöskador eller annan skada.




När enheten ska bortskaffas ska dörrarna, dörrpackningarna och hyllorna tas bort. Förvara dem på lämpligt sätt för att förhindra risken att ett barn blir instängt.

Korrekt användning av enheten


Placering

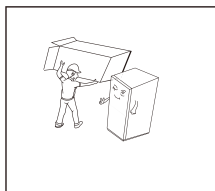


- Före användning ska allt förpackningsmaterial, inklusive bottenkuddar, skumkuddar och tejp, avlägsnas från enhetens insida. Dra även bort skyddsfilm från dörrarna och enhetens utsida.

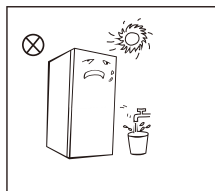

- Skydda enheten från värmekällor och direkt solljus. Placera inte enheten i fuktiga eller våta utrymmen för att förhindra rost och bevara dess isolerande effekt.
- Spruta inte vatten på enheten, tvätta den inte med vatten och placera den inte i fuktiga utrymmen där den kan utsättas för vattenstänk, eftersom det kan påverka dess elektriska isolering.

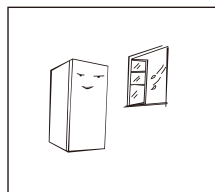

- Placera enheten på ett plant och stabilt underlag i ett utrymme med god ventilation inomhus. Om underlaget är ojämnt kan du justera nivåhjulerna genom att vrida dem åt vänster eller höger.

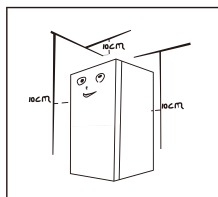


- Se till att det finns minst 10 cm utrymme ovanför enheten och att den placeras mot en vägg med mer än 10 cm fritt utrymme, så att värmen kan avledas ordentligt.



Försiktighetsåtgärder före installation:
Innan några tillbehör installeras eller justeras ska det säkerställas att enheten är fränkopplad från elnätet.

Nivelleringsfötter

Schematisk illustration av nivelleringsfötterna.

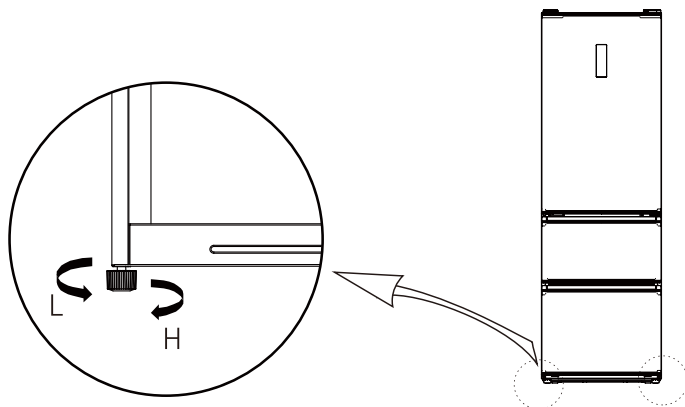


Bilden ovan är endast för referens. Den faktiska konfigurationen beror på den fysiska produkten.

Justeringsförfaranden:


1. Vrid fötterna medurs för att höja enheten.
2. Vrid fötterna moturs för att sänka enheten.
3. Justera höger och vänster fot enligt beskrivningen ovan för att ställa enheten vågrätt.

Byta ut lampan


Allt byte eller underhåll av LED-lampor är avsett att utföras av tillverkaren, dess servicerepresentant eller en kvalificerad person.

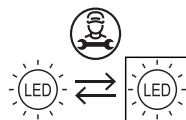

Starta enheten

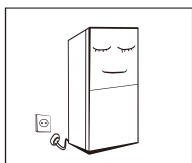

- Innan enheten används för första gången ska den stå stilla i minst två timmar innan den ansluts till elnätet.
- Innan färska eller frysta livsmedel placeras i enheten ska den köras i 2–3 timmar, eller i minst 4 timmar under sommaren när den omgivande temperaturen är hög.
- Lämna tillräckligt med utrymme för att enkelt kunna öppna dörrar och lådor.

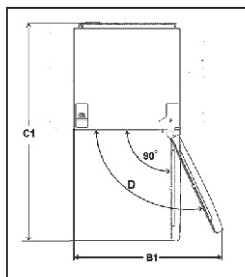

B1	C1	D
1155 mm	1272 mm	170°


Tips för att spara energi

- Enheten ska placeras i den svalaste delen av rummet, åtskild från värmealstrande apparater eller värmekanaler och inte i direkt solljus.
- Låt varma livsmedel svalna till rumstemperatur innan de placeras i enheten. Om för mycket stoppas in i enheten måste kompressorn vara igång längre. Livsmedel som fryses för långsamt kan förlora kvalitet eller bli skämda.
- Var noga med att förpacka livsmedel ordentligt och torka av förpackningarna innan de placeras i enheten. Då bildas mindre frost i enheten.
- Enhetens förvaringslådor ska inte kläs med aluminiumfolie, smörpapper eller pappershanddukar. Det kan hindra cirkulationen av kall luft och försämrar därmed enhetens effektivitet.
- Organisera och märk livsmedel så att du inte behöver hålla dörren öppen medan du letar efter dem. Ta ut så allt som behövs på en gång och stäng dörren så snart som möjligt.


Vändning av dörr (vänster/höger)

Lista med verktyg som ska tillhandahållas av användaren			
	Stjärnskruvmejsel		Platt skruvmejsel
	5/16 tum hylsnyckel		Maskeringstejp


- 1) Ta ut det som förvaras i dörren.
- 2) Ta bort det övre gångjärnsskyddet, dekorationslocket och det övre gångjärnet. Koppla sedan bort signalkablarna (plint 1 och 2) på enhetens övre högra sida.

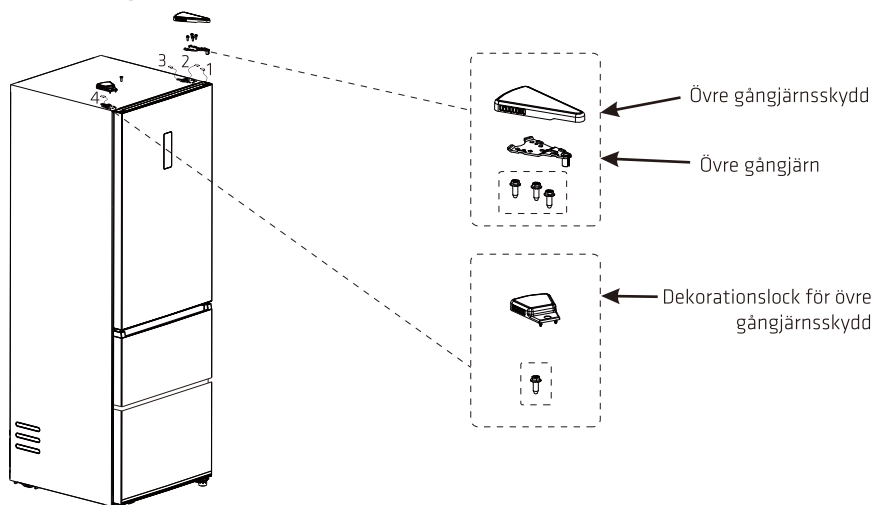


- 3) Byta plats på dörren:
1. Ta bort den övre gavelplåten och skyddspluggen från dörren . Montera sedan skyddshylsan och dörrens signalkabel på motsatt sida och sätt tillbaka den övre gavelplåten. Montera slutligen skyddspluggen på andra sidan av det övre ändlocket.
2. Ta bort självlåset, stoppet och hylsan från dörren . Montera sedan självlåset på vänster sida av dörrens nedre gavel.

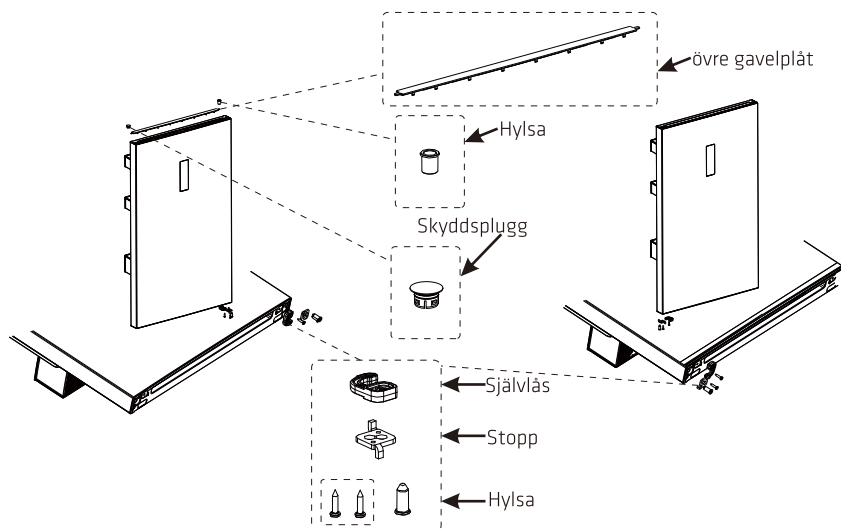

- 4) Ta bort det mellersta gångjärnet och ta sedan bort dekorationslocket som täcker gångjärnshålet på motsatt sida. Montera det mellersta gångjärnet (från tillbehörspaketet) på vänster sida och täck gångjärnshålet på höger sida med dekorationslocket.

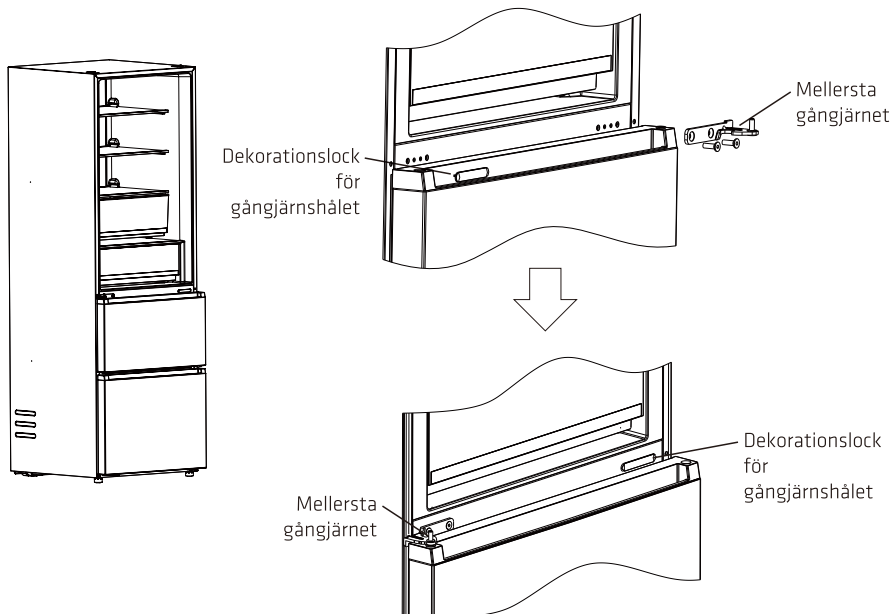


- 5) Placera enhetens dörr på det mellersta gångjärnet och montera det övre gångjärnet. Anslut sedan kylskåpets övre signalkabel (4) till dörrens signalkabel (1). Montera slutligen det övre gångjärnsskyddet på det vänstra gångjärnet och dekorationslocket högst upp på den högra sidan.

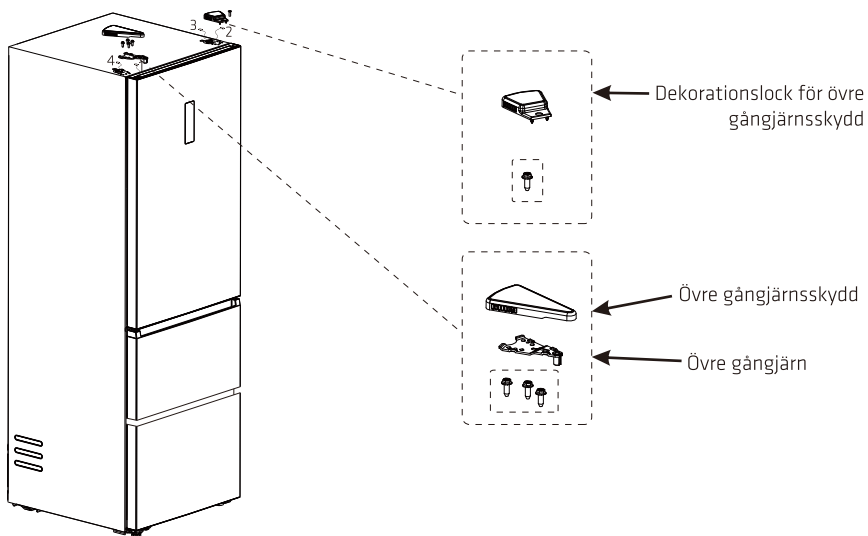

(Bilderna ovan är endast för referens.)

Struktur och funktioner

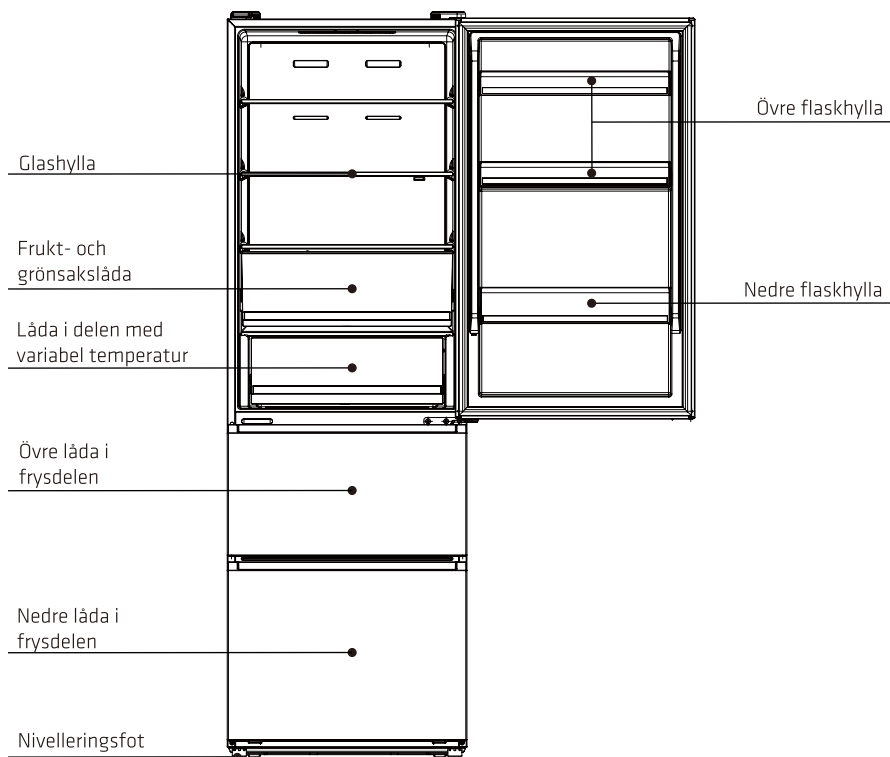

(Bilderna ovan är endast för referens. Uppbyggnad och funktioner).

Frysdelen

- Frysaren är avsedd för förvaring av livsmedel vid mycket låga temperaturer, långtidsförvaring av frysta livsmedel och för att göra isbitar.
- Placera inte färsk och fryst mat bredvid varandra. Fryst mat kan tina.
- Vid infrysning av färskvaror (t.ex. kött, fisk eller köttfärs) bör de delas upp i portioner som kan användas vid ett tillfälle.
- Vid förvaring av frysta livsmedel ska du alltid följa anvisningarna på förpackningen. Om ingen information om förvaring finns på förpackningen ska livsmedlet inte förvaras längre än tre månader från inköpsdatumet.
- När fryst mat köps ska den hållas fryst vid en lämplig temperatur och se även till att förpackningen inte är skadad.

- Frysta livsmedel ska förvaras i lämpliga förpackningar för att bibehålla sin kvalitet och läggas tillbaka i frysen så snart som möjligt.
- Om en förpackning med frysta livsmedel visar tecken på fukt eller onormal utbuktning är det troligt att den förvarats vid fel temperatur och att innehållet kan vara skämt.
- Förvaringstiden för frysta livsmedel beror på faktorer som rumstemperatur, termostatinställningar, hur ofta frysdörren öppnas, typ av livsmedel och den tid det tar att transportera maten från butiken. Följ alltid anvisningarna på förpackningen och överskrid inte den maximala förvaringstiden som anges.
- Vid infrysning av färska livsmedel ska Super Freeze aktiveras minst 12 timmar innan livsmedlen placeras i frysen.

Kyldelen

- För att förhindra att fukt och is ansamlas ska vätskor aldrig förvaras i öppna behållare i kylskåpet. Frost tenderar att koncentreras på de kallaste delarna av förångaren. Om vätskor förvaras oförseglade är behovet av avfrostning mer frekvent.
- Placera aldrig varma livsmedel i kylan. Dessa ska först låtas svalna i rumstemperatur och sedan placeras på ett sätt som ger tillräcklig luftcirkulation i kylan.
- Livsmedel eller livsmedelsbehållare ska inte vara i direkt kontakt med enhetens bakre vägg, eftersom de kan frysa fast i den. Öppna inte kylskåpsdörren ofta.
- Kött och färsk fisk (förpackade i paket eller plastfolie) kan förvaras i kylskåp och bör förbrukas inom 1–2 dagar.
- Frukt och grönsaker utan förpackning kan placeras i delen som är avsedd för färsk frukt och grönsaker.

Funktioner

1. Funktionsknappar


Knapp A... Knapp för reglering av kyltemperatur

Knapp B... Knapp för reglering av variabel temperatur

Knapp C... Knapp för reglering av frystemperatur

Knapp D... EKO-knapp

Knapp E... Knapp för låsning/upplåsning A

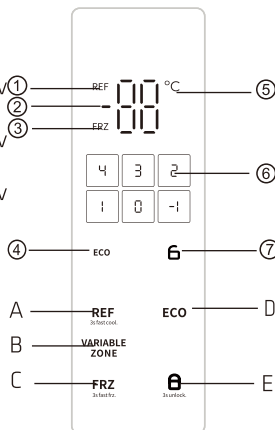

2. Displayskärm

①... Snabbkylningsläge

②... Temperaturvisning

③... Snabbfrysningsläge

④... EKO-läge

⑤... Temperatursymbol

⑥... Val för variabel temperatur

⑦... Upplåsning av display

3. Display

När strömmen slås på visar displayen startingen i 3 sekunder och växlar sedan till displayen för normal drift. Standardtemperaturerna för kyldelen, delen med variabel temperatur och frysen är 5 °C, 4 °C respektive -18 °C.

Visning vid normal drift

Visning av temperatur: När inga problem föreligger visas kylens inställda temperatur i en cykel var 3:e sekund. Om ett fel uppstår visas felkoden i en slinga efter att den har låsts. När temperaturen är inställd tänds displayen för kylan, och övriga delar släcks.

Styrning av displayen

Under normala förhållanden stängs displayen av 30 sekunder efter att dörren stängts och inga knappar tryckts in. Om dörren öppnas eller en knapp trycks in aktiveras displayen igen. Om ett fel uppstår tänds displayen och släcks sedan efter 60 sekunder.

4. Låsning och upplåsning

När enheten är upplåst håller du knappen för låsning/upplåsning intryckt i 3 sekunder för att aktivera det låsta läget. Upplåsningssymbolen släcks.

När den är låst håller du knappen för låsning/upplåsning intryckt i 3 sekunder för att aktivera det olåsta läget. Upplåsningssymbolen tänds.

Om ingen knapp trycks in inom 30 sekunder övergår systemet automatiskt till låst läge.

Funktionerna 5 till 8 måste utföras när systemet är i olåst läge. Om du försöker göra något i låst läge blinkar ikonen "Lås upp" i 3 sekunder och en ljudsignal hörs.

5. Inställningar av temperatur och funktioner för kyldelen

Om temperaturintervallet 2–8 °C inte visas ska du trycka en gång på knappen för att reglera kyltemperaturen.

Tryck på knappen för reglering av kyltemperaturen för att justera temperaturen, som ökar med 1 °C för varje tryckning. När temperaturen når 8 °C kan du trycka på knappen igen för att återställa den till 2 °C, och sedan fortsätter cykeln.

Håll kyltemperaturknappen intryckt i 3 sekunder för att aktivera snabbkylningsläget. Ikonen för snabbkylning tänds. När läget är aktiverat visas 2 °C på kyldisplayen. För att lämna snabbkylningsläget håller du knappen för reglering av kyltemperaturen intryckt i 3 sekunder. Kyldelens temperatur återgår då till den inställning som användes innan snabbkylningsläget aktiverades. Inställningen träder i kraft när den bekräftas.

6. Inställning av temperatur och funktioner för delen med variabel temperatur

Tryck på knappen för variabel temperaturreglering för att ställa in temperaturen. Varje gång du trycker på knappen för variabel temperaturreglering växlar temperaturen mellan följande inställningar i tur och ordning: 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) → ... och så vidare.

Inställningen träder i kraft när den bekräftas.

7. Inställning av temperatur och funktioner för frysdelen

Om temperaturintervallet -16 till -24 °C inte visas ska du trycka en gång på knappen för att reglera frystemperaturen.

Tryck på knappen för reglering av frystemperaturen för att sänka temperaturen med 1 °C för varje tryckning. När temperaturen når -24°C kan du trycka på knappen igen för att återställa den till -16°C, och sedan fortsätter cykeln.

Håll frystemperaturknappen intryckt i 3 sekunder för att aktivera snabbfrysningsläget. Ikonen för snabbfrysning tänds. I det här läget visar frysningsdisplayen -26°C. Avsluta snabbfrysningsläget genom att hålla knappen för reglering av frystemperaturen intryckt i 3 sekunder. Frysdelens temperatur återgår till den inställning som användes innan snabbfrysläget aktiverades.

Inställningen träder i kraft när den bekräftas.

8. EKO-läge

Tryck på "EKO"-knappen för att omedelbart växla till EKO-läge.

I EKO-läget är kyldelen inställd på 5 °C, frysdelen på -18 °C, och den variabla delen behåller sin tidigare inställning. För att lämna EKO-läget trycker du på "EKO"-knappen igen.

9. Kontrollfunktion för display

Bakgrundsbelysningen släcks automatiskt efter 60 sekunders inaktivitet.

Tryck på valfri knapp för att tända den igen.

10. Minnesfunktion vid strömavbrott

När strömmen bryts sparas den aktuella inställningen. När strömmen kommer tillbaka återgår enheten till drift med samma inställningar som före avbrottet.

11. Larm vid öppen dörr

Om dörren till kyldelen lämnas öppen eller inte är helt stängd i mer än 120 sekunder hörs ett pipande larm. Larmet upphör när dörren har stängts ordentligt.

12. Felmeddelande

Om någon av följande felkoder visas på displayen är det något fel på enheten. Kylen kan fortsätta att kyla även om vissa delar inte fungerar som de ska. Vi rekommenderar dock att du kontaktar kundtjänst så snart som möjligt för att säkerställa optimal prestanda.

Meddelande	E1	E2	E3
Fel	Sensorkrets för kyltemperatur	Sensorkrets för frystemperatur	Sensorkrets för variabel temperatur
Meddelande	E4	E5	E6
Fel	Sensor för frysning och avfrostning	Sensor för omgivningstemperatur	Kommunikationskrets

Underhåll och skötsel av enheten

Allmän rengöring

- Städa regelbundet bort damm bakom kylskåpet och på golvet för att förbättra kyleffektiviteten och spara energi.
- Kontrollera dörrpackningen regelbundet så att den hålls fri från skräp och smuts. Rengör dörrrens tätningslist med en mjuk trasa fuktad med vatten och diskmedel eller utspätt rengöringsmedel.
- Kylskåpets insida bör rengöras regelbundet för att undvika dålig lukt.
- Innan interiören rengörs ska du stänga av huvudströmmen och ta bort alla livsmedel, drycker, hyllor, lådor och andra föremål.
- Använd en mjuk trasa eller svamp för att rengöra kylskåpets insida, med två matskedar bakpulver i en liter varmt vatten. Skölj sedan med vatten och torka torrt. Låt dörren stå öppen efter rengöringen och låt apparaten torka naturligt innan du slår på strömmen.
- För områden i kylskåpet som är svåra att rengöra (såsom smala övergångar, mellanrum och hörn), rekommenderar vi att du torkar dessa regelbundet med en mjuk trasa eller borste osv. och vid behov kombinerat med några andra extra verktyg (såsom smala pinnar) för att garantera att det inte finns någon smuts eller några bakterier som samlas i dessa områden.
- Använd inte tvål, rengöringsmedel, slipande pulver eller rengöringsspray, eftersom de kan orsaka lukt inuti kylskåpet eller förorena livsmedlen.
- Rengör flaskstället, hyllorna och lådorna med en mjuk trasa fuktad med tvålatten eller utspätt diskmedel. Torka med en mjuk trasa eller låt lufttorka.
- Torka av kylskåpets yttre yta med en mjuk trasa fuktad med vatten blandat med diskmedel eller rengöringsmedel osv. och torka sedan torrt.
- Använd inte hårda borstar, stålull, stålborstar, slipmedel (t.ex. tandkräm), organiska lösningsmedel (t.ex. alkohol, aceton, bananolja), kokande vatten eller sura/alkaliska ämnen, eftersom de kan skada enhetens ut- och insida. Kokande vatten och organiska lösningar som t.ex. bensen kan deformera och skada delar av plast.
- För att undvika kortslutningar och påverkan på den elektriska isoleringen får du inte skölja apparaten eller sänka ned den i vatten vid rengöring.






Dra ur kontakten till enheten vid avfrostning och rengöring.

Rengöring av glashyllan

- Lyft upp glashyllans främre del (ca 60°) och dra sedan ut den.
- Ta bort glashyllan och rengör efter behov.
- För att sätta tillbaka glashyllan följer du stegen i omvänd ordning.

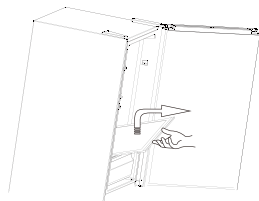

Avfrostning

- Enheten använder luftkylning och har en automatisk avfrostningsfunktion. Frost som bildas på grund av årstidsväxlingar eller temperaturvariationer kan avlägsnas manuellt genom att stänga av enheten eller genom att torka av den med en torr handduk.

Ur funktion

- Strömavbrott: Vid strömavbrott kan livsmedlen i kylan förvaras i flera timmar, även sommartid. Under strömavbrottet ska du inte öppna dörren mer än nödvändigt och undvika att placera färskvaror i kylan.
- När enheten inte ska användas under en längre tid: Dra ur kontakten till enheten, rengör den noggrant och låt dörren stå öppen för att förhindra dålig lukt.
- Flytt: Innan enheten flyttas ska alla föremål i den plockas ut. Säkra glashyllorna, grönsakslådan, fryslådorna och andra delar med tejp. Dra åt nivelleringsfötterna, stäng dörrarna och tejp igen dem. När enheten flyttas ska den inte läggas på sidan eller upp och ner, och kraftiga vibrationer ska undvikas. Den maximala lutningsvinkeln får inte överstiga 45°.



När enheten har startats ska den vara igång kontinuerligt. Generellt sett bör enheten vara i gång kontinuerligt. Om driften avbryts ofta kan det förkorta livslängden.

Felsökning

Följande enklare problem kan hanteras av användaren. Kontakta kundtjänst om problemen inte kan korrigeras.

Operativt fel	Kontrollera att enheten är ordentligt ansluten till elnätet och att kontakten sitter stadigt i uttaget Kontrollera om spänningen är för låg Kontrollera om det är strömbavbrott eller om någon kretsbrytare har löst ut
Dålig lukt	Livsmedel med stark lukt ska vara tätt förslutna eller inplastade Kontrollera om det finns ruttna livsmedel Rengör enheten invändigt
Kompressorn är igång länge	Att kompressorn är igång länge är normalt under sommaren, när omgivningstemperaturen är hög Överbelasta inte enheten med för mycket livsmedel på en gång. Låt maten svalna innan den placeras i enheten Dörrarna öppnas för ofta
Belysningen fungerar inte	Kontrollera om enheten är korrekt ansluten till strömförsörjningen och om glödlampan är skadad Låt en specialist byta ut lampan
Det går inte att stänga dörrarna ordentligt	Dörren blockeras av livsmedelsförpackningar Enheten är överfull Enheten lutar
Höga ljud	Kontrollera att golvet är plant och att enheten står stabilt. Kontrollera att tillbehören är placerade på rätt plats
Dörrtätningen håller inte tätt	Ta bort eventuellt skräp eller främmande föremål från dörrtätningen Värm upp dörrtätningen och låt den svalna så att den kan återställas (du kan använda en hårtork eller en varm handduk för att värma upp den)
Vattenbehållaren svämmar över	Enheten är överfull, eller så innehåller livsmedlen som förvaras för mycket fukt, vilket orsakar kraftig frostbildning Dörrarna är inte ordentligt stängda, vilket gör att luft kommer in och orsakar frostbildning samt ökad vattenansamling under avfrostningen
Varmt hölje	Den inbyggda kondensorn avger värme genom höljet, vilket är normalt. Om höljet blir mycket varmt på grund av hög omgivningstemperatur, att enheten är överfull med livsmedel eller för att kompressorn stängs av, ska det säkerställas att ventilationen är tillräcklig för att underlätta värmeavledningen
Kondensation på ytan	Kondens på enhetens utsida och dörrtätningar är normalt under förhållanden med hög luftfuktighet. Torka bort kondensvattnet med en ren handduk.
Onormala ljud	Surr: Kompressorn kan ge ifrån sig ett surrande ljud när den är i drift, som blir starkare när den startar eller stannar. Detta är normalt. Kontrollera: Flödet av köldmedium inuti enheten kan ge upphov till ett knarrande ljud, vilket är normalt.

Tabell 1 Klimatklasser

Klass	Symbol	Intervall för omgivningstemperatur (°C)
Utökad tempererad	SN	+10 till +32
Tempererad	N	+16 till +32
Subtropisk	ST	+16 till +38
Tropisk	T	+16 till +43

Utökad tempererad: Denna kyl-/frysprodukt är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 10 °C och 32 °C.

Tempererad: Denna kyl-/frysprodukt är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 32 °C.

Subtropisk: Denna kyl-/frysprodukt är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 38 °C.

Tropisk: Denna kyl-/frysprodukt är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 43 °C.

Om enheten används i miljöer utanför den klimatklass (omgivande temperaturintervall) som den är avsedd för, kan det hända att den inte kan hålla en tillräcklig invändig temperatur.

Speciellt för ny europeisk standard

De delar som anges i tabellen nedan kan erhållas via följande kanaler:

Beställd del	Tillhandahålls av	Minsta tid som krävs för tillhandahållande
Temperatursensorer	Professionell underhållspersonal	Minst 7 år efter att den sista modellen har lanserats på marknaden
Kretskort	Professionell underhållspersonal	Minst 7 år efter att den sista modellen har lanserats på marknaden
Dörrgångjärn	Professionella reparatörer och slutanvändare	Minst 7 år efter att den sista modellen har lanserats på marknaden
Dörrfack	Professionella reparatörer och slutanvändare	Minst 7 år efter att den sista modellen har lanserats på marknaden
Dörrtätningar	Professionella reparatörer och slutanvändare	Minst 10 år efter att den sista modellen har lanserats på marknaden

Specifikation:

Modell: POTD716DBN

Klimatklass: SN, N, ST, T

Märkspänning: 220–240 V

Märkfrekvens: 50 Hz

Köldmedium: R600a (64 g)

Ljudnivå: 39 dB(C)

MILJÖSKYDD:



Produkten är märkt med symbolen för selektiv sortering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Det betyder att produkten inte får slängas i hushållsavfallet utan ska samlas in separat i enlighet med direktiv 2012/19/EU. Den kommer sedan att återvinnas eller demonteras för att minska miljöpåverkan. Elektriska och elektroniska produkter kan utgöra en risk för miljön och människors hälsa på grund av förekomsten av farliga ämnen. För mer information kan du kontakta till lokala myndigheter.

Power International AS, PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/>

T: 21 00 40 00

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundservice/>

T: 08 517 66 000

