


CEPTER

WIRELESS MECHANICAL GAMING KEYBOARD

—

USER MANUAL

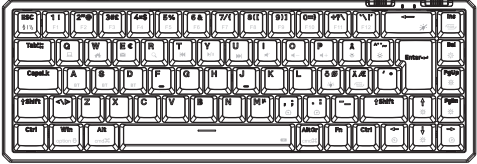

EN

CEXPLOREWRH

www.cepter-tech.com

EN-3

Introduction

Welcome to the world of high-performance gaming with the CEPTER Gaming Keyboard. Designed with red mechanical switches for a responsive and tactile typing experience, our keyboard is crafted to elevate your gaming sessions.

Unless your gaming potential with the CEPTER Gaming Keyboard. Let the adventure begin!

Package Content

1 x Mechanical gaming keyboard; 1 x USB-C cable; 1 x USB receiver; 1 x User manual

Technical Specifications

Key Switch Type: Red mechanical switches
Backlighting: Customizable RGB backlighting
Macro Keys: Fully programmable keys
Anti-Ghosting: Full key anti-ghosting
Interface: Wired / 2.4GHz / Bluetooth
Cable Type: Braided fiber cable with magnetic ring
Cable Length: 1.8m
Input: 5V ~ 1A
Dimensions: 319.5 x 112 x 41.5 mm
Compatibility: Windows XP, 7, 8, 10, 11 / macOS


EN-2

CEPTER

TRÅDLÖST MEKANISK SPILLTASTATUR

—

BRUKERHÅNDBOK

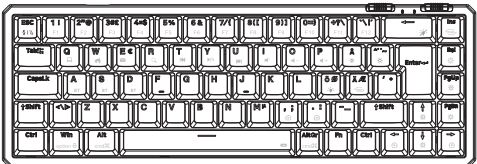

NO

CEXPLOREWRH

www.cepter-tech.com

NO-3

Introduksjon

Velkommen til en verden av høyteknologisk spill med CEPTER-spilltastaturet. Tastaturet er laget for å heve spillatene dine, med røde mekaniske brytere for en responsiv og taktisk skrivningsopplevelse.

Slipp las spillpotensialet ditt med CEPTER-spilltastatur. La eventyret begynne!

Pakkens innhold

1x spilltastatur, 1x USB-A-C-kabel, 1x brukerhåndbok

Tekniske spesifikasjoner

Type nøkkelbryter: Røde mekaniske brytere
Bakgrunnsbelysning: Tilpassbar RGB-bakgrunnsbelysning
Makrotaster: Fullt programmerbare taster
Anti-ghosting: Fullt anti-ghosting for taster
Grensesnitt: Kabel / 2,4GHz / Bluetooth
Kabellengde: 1,8m
Inndata: 5 V ~ 1 A
Dimensjoner: 319,5 x 112 x 41,5 mm
Kompatibilitet: Windows XP, 7, 8, 10, 11 / macOS


NO-2

CEPTER

TRÅDLÖST MEKANISK SPILLETASTATUR

—

BRUGSVEJLEDNING

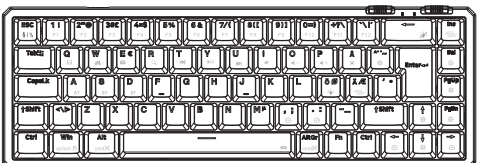

DA

CEXPLOREWRH

www.cepter-tech.com

DA-1

Introduktion

Velkommen til en verden af gaming i topklasse med dette CEPTER gamingtastatur. Designet med røde mekaniske taster, der reagerer hurtigt og er behagelige at bruge, hvilket gør dine spilleoplevelser bedre.

Med dette CEPTER gamingtastatur kan du virkelig få det meste ud af dit spil. Lad eventyret begynde!

Pakkens indhold

1 x Mekanisk gamingtastatur, 1 x USB-C-kabel, 1 x USB-mottager, 1 x brugervejledning

Tekniske specifikationer

Kontaktmekanisme: Røde mekaniske taster
Baggrundsbelysning: RGB-baggrundsbelysning, der kan justeres efter eget ønske
Makrotaster: Programmerbare taster
Anti-ghosting: Anti-ghosting på alle taster
Grensesæte: Kabelforbindelse / 2,4 GHz / Bluetooth
Kabellængde: 1,8 meter
Indgang: 5V ~ 1A
Mål: 319,5 x 112 x 41,5 mm
Kompatibilitet: Windows XP, 7, 8, 10, 11 / macOS


DA-2

CEPTER

TRÅDLÖST MEKANISK SPILLETASTATUR

—

BRUGSVEJLEDNING

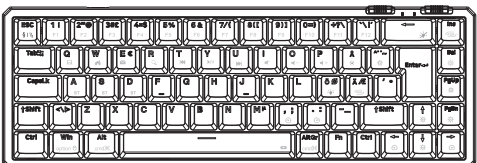

DA

CEXPLOREWRH

www.cepter-tech.com

DA-1

Kom godt i gang

Kabelforbindelse
Tilslut tastaturet med USB-C-kabel

Bluetooth-forbindelse
Kontakt: Sæt på Bluetooth-funktionen.
Læs parillisten: Hold FN + A/S/D i 3 sekunder. Herefter blinker den bløvsende blå indikator. Bluetooth-navn: CEXPLOREWRH.
Forbind: Når enhederne er parret, lyser indikatoren i 2 sekunder. Hvis ikke, slukker den.

2,4 GHz-forbindelse
Skift til 2,4 GHz og tilslut USB-mottageren.

Multimediefunktionstaster

Funktionstaster	Windows-tastekombination	Mac-tastekombination
Fn + Tab	Hold 1 sek. for å generopprette fabrikkinstillingene	Hold 1 sek. for å generopprette fabrikkinstillingene
Fn + Esc	-	-
Shift + Esc	-	-
Fn + Q	Min datamaskin	-
Fn + W	Nettsider	-
Fn + E	E-post	-
Fn + R	Søk	Fokuseret søk
Fn + T	Forrige del	Forrige del
Fn + Y	Pause/Avspilling	Pause/Avspilling
Fn + U	Neste spor	Neste spor
Fn + I	Stum	Stum
Fn + O	Volum-	Volum-
Fn + P	Volum+	Volum+
Fn + A	Reduser skjermens lysstyrke - Øk skjermens lysstyrke +	Reduser skjermens lysstyrke - Øk skjermens lysstyrke +
Fn + Win	Lock Win-tast	-

NO-3

Kom godt i gang

Kabelforbindelse
Tilslut tastaturet med USB-C-kabel

Bluetooth-forbindelse
Kontakt: Sæt på Bluetooth-funktionen.
Læs parillisten: Hold FN + A/S/D i 3 sekunder. Herefter blinker den bløvsende blå indikator. Bluetooth-navn: CEXPLOREWRH.
Forbind: Når enhederne er parret, lyser indikatoren i 2 sekunder. Hvis ikke, slukker den.

2,4 GHz-forbindelse
Skift til 2,4 GHz og tilslut USB-mottageren.

Multimediefunktionstaster

Funktionstaster	Windows-tastekombination	Mac-tastekombination
Fn + Tab	Hold 1 sek. for å generopprette fabrikkinstillingene	Hold 1 sek. for å generopprette fabrikkinstillingene
Fn + Esc	-	-
Shift + Esc	-	-
Fn + Q	Min computer	-
Fn + W	Browser	-
Fn + E	Mål	-
Fn + R	Søk	Fokuseret søkning
Fn + T	Forrige nummer	Forrige nummer
Fn + Y	Pause/Avspilling	Pause/Avspilling
Fn + U	Neste nummer	Neste nummer
Fn + I	Lydsluk	Lydsluk
Fn + O	Lydstyrke-	Lydstyrke-
Fn + P	Lydstyrke+	Lydstyrke+
Fn + A	Skriv ned for skjermlysstyrke-	Skriv ned for skjermlysstyrke-
Fn + S	Skriv opp for skjermlysstyrke+	Skriv opp for skjermlysstyrke+
Fn + Win	Lås Win-tasten	-

DA-3

Kom godt i gang

Kabelforbindelse
Tilslut tastaturet med USB-C-kabel

Bluetooth-forbindelse
Kontakt: Sæt på Bluetooth-funktionen.
Læs parillisten: Hold FN + A/S/D i 3 sekunder. Herefter blinker den bløvsende blå indikator. Bluetooth-navn: CEXPLOREWRH.
Forbind: Når enhederne er parret, lyser indikatoren i 2 sekunder. Hvis ikke, slukker den.

2,4 GHz-forbindelse
Skift til 2,4 GHz og tilslut USB-mottageren.

Multimediefunktionstaster

Funktionstaster	Windows-tastekombination	Mac-tastekombination
Fn + Tab	Hold 1 sek. for å generopprette fabrikkinstillingene	Hold 1 sek. for å generopprette fabrikkinstillingene
Fn + Esc	-	-
Shift + Esc	-	-
Fn + Q	Min computer	-
Fn + W	Browser	-
Fn + E	Mål	-
Fn + R	Søk	Fokuseret søkning
Fn + T	Forrige nummer	Forrige nummer
Fn + Y	Pause/Avspilling	Pause/Avspilling
Fn + U	Neste nummer	Neste nummer
Fn + I	Lydsluk	Lydsluk
Fn + O	Lydstyrke-	Lydstyrke-
Fn + P	Lydstyrke+	Lydstyrke+
Fn + A	Skriv ned for skjermlysstyrke-	Skriv ned for skjermlysstyrke-
Fn + S	Skriv opp for skjermlysstyrke+	Skriv opp for skjermlysstyrke+
Fn + Win	Lås Win-tasten	-

DA-4

Function Keys

Function Keys	Function Description
FN + INS	Change side light color
FN + DEL	Switch side lighting modes
FN + F / FN + ↓	Adjust backlight brightness (5 levels)
FN + E / FN + →	Adjust backlight speed (5 levels)
FN + WINDOWS	Lock/Unlock Windows and app functions
FN + F / F	Adjust computer screen brightness
FN + G / G	Adjust side light speed (5 levels)
FN + PGUP / PGDN	Adjust side light brightness (5 levels)
FN + Back	Turn off the backlight of the keyboard (the side lights remain illuminated)

Battery Information

Battery Inquiry: Press FN + Space. The backlight turns off, and numeric keys 1-0 light up to indicate Battery percentage:

- 1 = 10%
- 2 = 20%
- 3 = 30%

(Red below 30%, Yellow below 50%, Green above 50%)
Note: Battery inquiry is not available while charging.

Low Voltage Reminder: The charging indicator flashes red, and side lights turn off.

Charging Tip:

- Red light: Charging (always on)
- Green light: Fully charged (always on)

EN-4

Driver Download for Macro Settings

To customize macro settings for your gaming keyboard, please go to **power.no**

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundeservice/
T: 08 517 66 000

EN-5

Download driver for makroinställningar

Öppna sidan **power.no** för att ladda makroinställningarna till ditt gamingtastatur

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundeservice/
T: 08 517 66 000

NO-5

Download driver til makroindstillinger

Åbn siden **power.no** for at tilpasse makroindstillingerne til dit gamingtastatur

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundeservice/
T: 08 517 66 000


DA-5

CEPTER

LANGATON MEKAANINEN PELINÄPPÄÄMISTÖ

—

KÄYTTÖOHJE

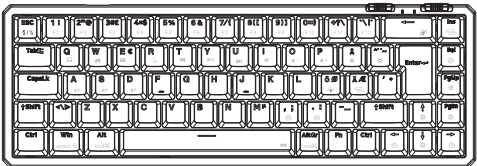

FI

CEXPLOREWRH

www.cepter-tech.com

FI-1

Esittely

Tervetuloa tutustumaan maailmaan CEPTER-pelinäppäilymestron avulla. Näppäilymestron punaiset mekaaniset kytkimet takaavat herkin ja miellyttävän kirjoituskokemuksen sekä tietenkin paremmat peliosoitukset.

Vapautu pelipotentialiin CEPTER-pelinäppäilymestron avulla. Sekäkalu alkaen!

Pakkauksen sisältö

1 x mekaaninen pelinäppäilymestron, 1 x USB-C-kaapeli, 1 x USB-vastaanotin, 1 x käyttöohje

Tekniset tiedot

Näppäilykytkinten tyyppi: mekaaniset punaiset kytkimet
Taustavalaistus: mukautettava RGB-taustavalo
Makronäppäimet: täysin ohjelmoitavat näppäimet
Anti-Ghosting-tekniikka: koko näppäilymestron laajuinen anti-Ghosting-tekniikka
Liitäntä: langallinen / 2,4 GHz / Bluetooth
Kaapelin tyyppi: pöytäkaapeli magneettirenkaalla
Kaapelin pituus: 1,8 m
Tulo: 5 V ~ 1 A
Mitat: 319,5 x 112 x 41,5 mm
Yhteensopivuus: Windows XP, 7, 8, 10, 11 / macOS


FI-2

CEPTER

TRÅDLÖST MEKANISKT SPELTANGENTBORD

—

BRUKSANVISNING

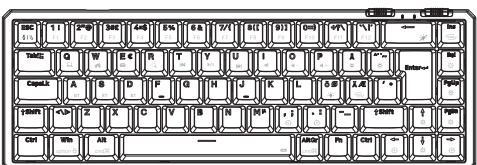

SV

CEXPLOREWRH

www.cepter-tech.com

SV-1

Introduktion

Välkommen till en värld av högresträvarande spel med CEPTER speltangentbord. Vårt tangentbord är designat med röda mekaniska omkopplare för en responsiv och taktisk skrivningsupplevelse och är utformat för att höja dina spelprestationer.

Släpp loss din spelpotential med CEPTER speltangentbord. Låt äventyret börja!

Paketinnehåll

1 x Mekaniskt speltangentbord; 1 x USB A-C kabel; 1 x USB-mottagare; 1 x bruksanvisning

Tekniska specifikationer

Typ av nyckelomkopplare: Mekanisk röd omkopplare
Bakgrundsbelysning: Anpassningsbar RGB-bakgrundsbelysning
Makrotangenter: Fullt programmerbara tangenter
Anti-Ghosting: Fullständig knapp anti-ghosting
Grensnitt: Trådlös / 2,4GHz/Bluetooth
Kabellängd: 1,8 m
Inmatning: 5V ~ 1A
Produktdim: 319,5 x 112 x 41,5 mm
Kompatibilitet: Windows XP, 7, 8, 10, 11 / macOS


SV-2

CEPTER

TRÅDLÖST MEKANISKT SPELTANGENTBORD

—

BRUKSANVISNING

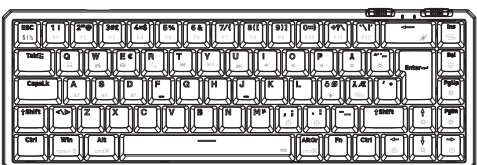

SV

CEXPLOREWRH

www.cepter-tech.com

SV-1

Komma igång

Trådlösutslut
Anslut tangentbordet med USB-C-kabeln.

Bluetooth-anslutning
Omkopplare: Ställ in på Bluetooth-läge.
Öppna paringskod: Tryck och håll ned FN + A/S/D i 3 sekunder. Motsvarande blå indikator blinkar snabbt. Bluetoothnamn: CEXPLOREWRH.
Anslut: När den är paringskod lyser indikatorn i 2 sekunder; om inte, stängs den av.

2,4 GHz-anslutning
Byt till 2,4 GHz-läge och anslut USB-mottagaren.

Funktionstangenter för multimedia

Funktionstangenter	Windows-tangenterkombination	Mac-tangenterkombination
Fn + Tab	Hold 3 sekunder for å återställa till fabriksinställningar	Hold 3 sekunder for å återställa till fabriksinställningar
Fn + Esc	-	-
Shift + Esc	-	-
Fn + Q	Den här datorn	-
Fn + W	Webbläsare	-
Fn + E	Sök	-
Fn + R	Sök	Fokuserad sökning
Fn + T	Föregående stycke	Föregående stycke
Fn + Y	Pause/avspeling	Pause/avspeling
Fn + U	Nästa sida	Nästa sida
Fn + I	Typ	Typ
Fn + O	Volum-	Volum-
Fn + P	Volum+	Volum+
Fn + A	Skärmlysstyrka -	Skärmlysstyrka -
Fn + S	Öka skärmens ljusstyrka +	Öka skärmens ljusstyrka +
Fn + Win	Lås Win-tangenten	-

SV-3

Functiunstangenter

Functiunstangenter	Beskrivning av funktion
FN + INS	Ändra sidoljusstyrka
FN + DEL	Byt sidobelysningsläge
FN + F / FN + ↓	Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka (5 nivåer)
FN + E / FN + →	Justera bakgrundsbelysningens hastighet (5 nivåer)
FN + WINDOWS	Låsa/lås upp Windows- och applikationer
FN + F / F	Justera datorskärmens ljusstyrka
FN + G / G	Justera sidoljusets ljusstyrka (5 nivåer)
FN + PGUP / PGDN	Justera sidoljusets ljusstyrka (5 nivåer)
FN + Back	Stäng av bakgrundsbelysningen på tangentbordet (sidoljuset förblir uppljst)

Batterierinformation

Batteriförfrågan: Tryck på FN + Mellanslag. Bakgrundsbelysningen stängs av och sifferknapparna 1-0 tänds för att indikera batteriprocent:

- 1 = 10%
- 2 = 20%
- 3 = 30%

(Röd under 30%, Gul under 50%, Grön över 50%)
Notera: Batteriförfrågan är inte tillgänglig under laddning.

Påminnelse låg spänning: Laddningsindikator blinkar rött och sidoljus släcks.

Laddningstips:

- Rött ljus: Laddning (alltid på)
- Grönt ljus: Fulladdad (alltid på)

SV-4

Macroasetusten ohjaimen lataaminen

Jos haluat muokata pelinäppäilymestron makroasetuksia, siirry osoitteeseen **power.no**

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
P: 21 00 40 00

Punkt 1 Tanska:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Expert Tanskassa:
https://www.expert.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
https://www.power.se/kundeservice/
P: 08 517 66 000

FI-5

Ladda ner drivrutin för makroinställningar

För att anpassa makroinställningar för ditt speltangentbord, gå till **power.no**

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundeservice/
T: 08 517 66 000

SV-5