CEPTER HORIZON

Wireless Controller for PS4

Quick Start Guide

CHORIZONP4 www.ceptertech.com

Instruction Manual - English ---------- page 01-10 EN
Bruksanvisning - Norsk ---------- side 11-20 NO
Brugervejledning - Dansk ---------- side 21-30 DA
Käyttöopas - suomi ---------- sivu 31-40 FI
Bruksanvisning - Svenska ---------- side 41-50 SE

EN

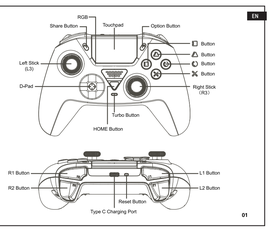

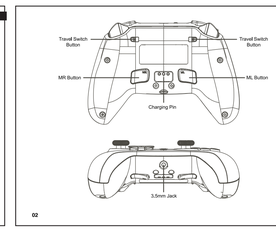

Technical Specifications

Input Voltage: DC 5V, 1A
Working Voltage: DC 3.4~4.2V
Battery Capacity: 1000mAh
Product Size: 158*103*60mm
Product Weight: 298 ± 10g
Bluetooth Version: BT 5.3
Effective Range: 10m

Charging Station Specifications:

Interface:Type-C
Power Input: DC 5V/1-2A
Power Output: DC 5V/1A
Charging Duration:2h
Weight:58g
Size:127*65*58mm

System Requirements:

PS4/Switch/PC/XSX/Android-system

Package Contents:

Wireless Controller
USB-A to USB-C Charing Cable
Charging Station
Quick Start Guide

Connection

PS4 / PS3 Connection Method:
Bluetooth Connection:

For the first connection to a PS4/PS3 console:
● Connect the USB cable from the game controller to the PS4/PS3 console.
● Press the HOME Button. The LED will turn solid, indicating a successful connection.
● Disconnect the cable, the game controller will now work wirelessly via the Bluetooth connection.

To Reconnect: Press and hold the HOME Button for about 1 second, and the game controller will connect automatically.
You can also play on the PS4/PS3 with the cable connected, which will charge the game controller at the same time.

Wired Connection:
Start the PS4/PS3 console. Connect the controller's USB cable to the console. Press the HOME button on the controller. The controller will power on.

PC Connection Method:
Wired Connection:
For the first connection to a PC:
● Connect the game controller using the USB cable.
● It defaults to PS4 mode, recognized by PC as "Wireless Controller", and the light will be blue. This mode supports the PC Steam platform and headphone functionality.
● Long press Share and Option Button for 3 seconds to exchange to PC X-input mode.

Bluetooth Connection:
If your PC has Bluetooth, then you can connect wirelessly through the Bluetooth settings.
Note: This is only in PS4 mode, not X-input mode, it will be recognized by the PC as "Wireless Controller," and the light will be blue.

Switch Connection Method:
Wired Connection:
Connect the USB cable from the gamepad to the Switch console. Press the Home button, and the LED will turn solid, indicating a successful connection. The wired connection supports the headphone jack function.

Bluetooth Connection:
Method 1: First, follow the wired connection steps, then disconnect the cable. The game controller will now work wirelessly via the Bluetooth connection.

Method 2: For the first Bluetooth connection, enter the "Change Grip/Order" page. Then connect the game controller (when powered off) by pressing and holding the Options and HOME buttons until the four LED lights flash quickly. Release the buttons and wait for the connection to complete.

* NOTE: Enter the Change Grip/Order page by turning on the Switch and selecting "Controllers -> Change Grip/Order "
Reconnect: Press and hold the Home Button for about 1 second, and the game controller will connect automatically.

IOS Bluetooth Device

The controller supports Apple devices with IOS 13.0 and higher version, allowing compatibility with games available on the Apple Store.

Connection:
Connect the game controller by pressing and holding the Share button, then press the HOME Button. While holding the Share and Home buttons, the LED will flash white. Connect to the game controller via the Bluetooth settings on your device; it will be recognized as "DUALSHOCK 4 Wireless Controller." When connected, the LED indicator will turn pink. If the connection is not successful, the controller will enter sleep mode after 60 seconds.
Note:
Bluetooth devices may work with limited functionality. For example, some buttons and games may not work as expected.

Android Device Connection Method:

To connect the controller to an Android device, follow these steps:
● Ensure the controller is powered off.
● Press and hold the Share button, then press the HOME button (Share + HOME) for about 3 seconds. The controller will enter pairing mode with a flashing Blue light.
● Open your Android device and access the Bluetooth settings.
● Search for the Bluetooth name "Wireless Controller" and tap to connect. The light on the controller will turn solid Blue when connected.
● If the controller cannot connect to the device, it will enter sleep mode after about 60 seconds.
● To power off the controller while connected to the Android device, press and hold the HOME button for 10 seconds.

LED Adjustment

RGB Brightness Settings
There are six light brightness levels, 0%-20%-40%-60%-80%-100%.
Hold the "Option Button", then press the D-Pad up direction to increase the brightness.
Hold the "Option Button", then press the D-Pad down direction to decrease the brightness.

RGB Mode Settings

Hold the"Option Button", then press the left or right direction on the D-Pad to switch between different RGB light modes.
The RGB light will allways remember the last mode used.

Turbo Button
Buttons Available to Set the Turbo Function: Triangle, square, circle, cross, L1, L2, R1, R2

Enable/Disable the Manual and Auto Turbo Speed Functions:
Step1: Press the TURBO button and one of the function buttons simultaneously to enable the manual turbo function.
Step2: Repeat Step 1 to enable the auto turbo function.
Step3: Repeat Step 1 again to disable both the manual and auto turbo functions for that button.

Turbo Speed Levels:
● Minimum: 5 shots per second; the corresponding channel light flashes slowly.
● Moderate: 10 shots per second; the corresponding channel light flashes at a moderate rate.
● Maximum: 25 shots per second; the corresponding channel light flashes quickly.

How to Increase Turbo Speed: When the manual turbo function is on, push the right joystick upward while pressing and holding the TURBO button to increase the turbo speed by one level.

How to Decrease Turbo Speed:

When the manual turbo function is on, push the right joystick downward while pressing and holding the TURBO button to decrease the turbo speed by one level.

Turn Off All Turbo Functions for All Buttons: Press and hold the Share +Turbo buttons for 1 second until the controller vibrates. This will turn off the turbo functions for all buttons.

Macro Definition Function Setting

Tips: The controller has two macro buttons (ML/MR) on the back, which can be programmed to any of the following function buttons: Triangle, Circle, Cross, Square, L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, Right, L3, R3.

1.Enter Macro Programming Mode:
While the controller is on, press the TURBO button for 3 seconds. The LED will flash slowly, and the controller will vibrate.

2.Set Function Buttons:
Press the desired function buttons in sequence. The macro will record the time intervals between presses. Press the ML/MR button to save; the LED will stay on and vibrate to confirm.
Example: Press TURBO for 3 seconds, then Triangle, wait 1 second, Circle, wait 3 seconds, and finally Cross. Press ML to save.

3.Clear Macro Definition:
While the controller is on, press the TURBO button for 3 seconds. The LED will flash slowly, then press ML/MR to clear the current macro settings.
Note: The macro definitions are stored and will persist even after disconnecting from the console.

Buttons Function Exchange

To exchange the Triangle, Circle, Cross, Square button functions, press R3 + TURBO. The controller will vibrate, and the functions will be swapped: Cross ↔ Circle and Square ↔ Triangle.

Sleep and Wake-Up:

If the controller is in search mode and unable to establish communication with the PS4 console within 60 seconds, it will enter sleep mode. When in connected mode, the controller will enter sleep mode either after prolonged inactivity (no button presses or significant joystick movement) or in sync with the console's preset shutdown time: Pressing the HOME Button during sleep will wake up the controller. The duration of inactivity before sleep can be adjusted on the console.

Charging:

Use the included USB-A to USB-C cable to charge the controller via a USB power source (computer or USB-A adapter). While charging, the light will pulse orange and turn off when fully charged.

Low Battery Warning:
In connected mode, if the controller battery voltage drops below 3.5V (based on battery characteristics), the console screen will flash three times rapidly to indicate low voltage, and if the voltage drops below 3.4V, the controller will automatically power off.

Power Off:
To power off the controller while it's on, press and hold the HOME button for 10 seconds until the light turns off. If the controller is in reconnection mode and unconnected for 15 seconds, it will power off automatically. In connected mode, it will power off after 10 minutes of inactivity.

Reset Function: In case of any abnormal behavior of the controller, you can perform a reset by pressing the Reset buttonon the front of the controller.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.powerco.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.powerdk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.powerse/kundservice/
T: 08 517 66 000

NO

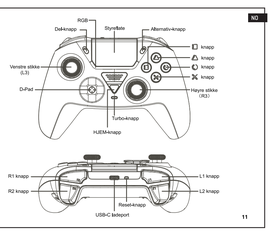

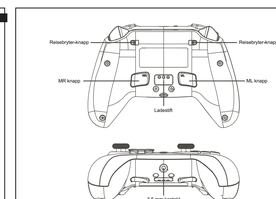

Tekniske Spesifikasjoner

Inngangsspenning: DC 5V, 1A
Arbeidsspenning: DC 3.4~4.2V
Batterikapasitet: 1000mAh
Produktstørrelse: 158*103*60mm
Produktvekt: 298 ± 10g
Bluetooth-versjon: BT 5.3
Effektiv rekkevidde: 10m

Spesifikasjoner for ladestasjon:

Grensesnitt: Type-C
Strømmeinngang: DC 5V/1-2A
Strømutgang: DC 5V/1A
Ladetid: 2t
Vekt: 58g
Størrelse: 127*65*58mm

Systemkrav:

PS4/Switch/PC/XSX/Android-system

Pakkens innhold:

Trådløs Kontroller
USB-A til USB-C Ladekabel
Ladestasjon
Hurtigstartveiledning

Tilkobling

PS4/PS3 Tilkoblingsmetode:
Bluetooth-tilkobling:
For første tilkobling til en PS4/PS3-konsoll:
● Koble USB-kabelen fra spillkontrolleren til PS4/PS3-konsollen.
● Trykk på HJEM-knappen. LED-lampen vil lyse konstant, noe som indikerer en vellykket tilkobling.
● Koble fra kabelen, spillkontrolleren vil nå fungere trådløst via Bluetooth-tilkoblingen.

For å koble til igjen: Trykk og hold HJEM-knappen i omtrent 1 sekund, og spillkontrolleren vil koble seg til automatisk.
Du kan også spille på PS4/PS3 med kabelen tilkoblet, som vil lade spillkontrolleren samtidig.

Kablet tilkobling:
Start PS4/PS3-konsollen. Koble kontrolleren USB-kabel til konsollen. Trykk på HJEM-knappen på kontrolleren. Kontrolleren vil slå seg på.

PC Tilkoblingsmetode:
Kablet tilkobling:
For første tilkobling til en PC:
● Koble spillkontrolleren ved hjelp av USB-kabelen.
● Den er som standard i PS4-modus, gjenkjent av PC-en som "Wireless Controller", og lyset vil være blått. Denne modusen støtter PC Steam-plattformen og hodetelefonfunksjonalitet.
● Hold Share- og Option-knappen i 3 sekunder for å bytte til PC X-input-modus.

Bluetooth-tilkobling:
Hvis PC-en din har Bluetooth, kan du koble til trådløst gjennom Bluetooth-innstillingene.
Merk: Dette er kun i PS4-modus, ikke X-input-modus. Den vil bli gjenkjent av PC-en som "Wireless Controller," og lyset vil være blått.

Switch Tilkoblingsmetode:
Kablet Tilkobling:
Koble USB-kabelen fra spillkontrolleren til Switch-konsollen. Trykk på Hjem-knappen, og LED-lampen vil lyse konstant, noe som indikerer en vellykket tilkobling. Den kablede tilkoblingen støtter hodetelefonkontaktfunksjonen.

Bluetooth-tilkobling:
Metode 1: Følg først trinnene for kablet tilkobling, og koble deretter fra kabelen. Spillkontrolleren vil nå fungere trådløst via Bluetooth-tilkoblingen.
Metode 2: For den første Bluetooth-tilkoblingen, gå til "Endre grep/rekkefølge"-siden. Koble deretter spillkontrolleren (når den er slått av) ved å trykke og holde inne Options- og HJEM-knappene til fire LED-lysene blinker raskt. Slipp knappene og vent til tilkoblingen er fullført.

* MERK: Gå til Endre grep/rekkefølge-siden ved å slå på Switch og velge "Kontrollere -> Endre grep/rekkefølge"
Koble til igjen: Trykk og hold Hjem-knappen i omtrent 1 sekund, og spillkontrolleren vil koble seg til automatisk.

IOS Bluetooth-enhet

Kontrolleren støtter Apple-enheter med IOS 13.0 og høyere versjoner, slik at kompatibilitet med spill tilgjengelig på Apple Store.

Tilkobling:
Koble spillkontrolleren ved å trykke og holde Share-knappen, deretter trykke på Hjem-knappen. Mens du holder Share- og Hjem-knappene, vil LED-lyset blinke hvitt. Koble til spillkontrolleren via Bluetooth-innstillingene på enheten din; den vil bli gjenkjent som "DUALSHOCK 4 Wireless Controller." Når den er tilkoblet, vil LED-indikatoren bli rosa. Hvis tilkoblingen ikke lykkes, vil kontrolleren gå i dvalemodus etter 60 sekunder.
Merk:
Bluetooth-enheter kan fungere med begrenset funksjonalitet. For eksempel kan noen knapper og spill ikke fungere som forventet.

Android-enhetsforbindelsesmetode:

For å koble kontrolleren til en Android-enhet, følg disse trinn:
● Sørg for, at kontrolleren er slukket.
● Trykk og hold Share-knappen nede, og trykk deretter på HJEM-knappen (Share + HJEM) i cirka 3 sekunder. Kontrolleren vil gå i parringstilstand med et blinkende hvitt lys.
● Åpne din Android-enhet og gå til Bluetooth-innstillingene.
● Søk etter Bluetooth-navnet "Wireless Controller" og trykk for at spørre forbindelse. Lyset på kontrolleren vil bli stående blått når den er tilkoblet.
● Hvis kontrolleren ikke kan spørre forbindelse til enheten, vil den gå i dvalemodus etter cirka 60 sekunder.
● For å slukke kontrolleren, mens den er tilsluttet Android-enheten, trykk og hold HJEM-knappen nede i 10 sekunder.

LED-justering

RGB-fysstyrkeinnstillinger
Det er seks lysstyrkenivåer, 0%-20%-40%-60%-80%-100%.

Hold "Option-knappen", og trykk deretter på D-Pad nedover for å redusere lysstyrken.

RGB Modusinnstillinger

Hold "Option-knappen", og trykk deretter på venstre eller høyre retning på D-Pad for å bytte mellom forskjellige RGB-lysmodes.
RGB-lyset vil alltid huske den siste modusen som ble brukt.

Turbo-knapp

Knapper tilgjengelige for å sette Turbo-funksjonen: Trekant, firkant, sirkel, kryss, L1, L2, R1, R2

Aktiver/deaktiver de manuelle og automatiske Turbo-hastighetsfunksjonene:

Trinn 1: Trykk på TURBO-knappen og en av funksjonsknappene samtidig for å aktivere den manuelle turbo-funksjonen.
Trinn 2: Gjenta trinn 1 for å aktivere den automatiske turbo-funksjonen.
Trinn 3: Gjenta trinn 1 igjen for å deaktivere både de manuelle og automatiske turbo-funksjonene for den knappen.

Turbo-hastighetsnivåer:

● Minimum: 5 skudd per sekund; det tilsvarende kanallyset blinker sakte.
● Middels: 10 skudd per sekund; det tilsvarende kanallyset blinker i moderat tempo.
● Maksimum: 25 skudd per sekund; det tilsvarende kanallyset blinker raskt.

Hvordan øke Turbo-hastigheten: når den manuelle turbo-funksjonen er på, skyv høyre joystick oppover mens du trykker og holder TURBO-knappen for å øke turbo-hastigheten med ett nivå.

Hvordan redusere Turbo-hastigheten:
når den manuelle turbo-funksjonen er på, skyv høyre joystick nedover mens du trykker og holder TURBO-knappen for å redusere turbo-hastigheten med ett nivå.

Slå av alle Turbo-funksjoner for alle knapper: Trykk og hold Share + Turbo-knappene i 1 sekund til kontrollenen vibrerer; Dette vil slå av turbo-funksjonene for alle knapper.

Makrodefinisjonsfunksjonsinnstilling

Tips: Kontrolleren har to makroknapper (ML/MR) på baksiden, som kan programmeres til noen av følgende funksjonsknapper: Trekant, firkant, sirkel, kryss, L1, L2, R1, R2, Opp, Ned, Venstre, Høyre, L3, R3.

1. Gå inn i makroprogrammeringsmodus:
Når kontrolleren er på, trykk på TURBO-knappen i 3 sekunder. LED-lyset vil blinke sakte, og kontrolleren vil vibrere.

2. Sett funksjonsknapper:
Trykk på ønskede funksjonsknapper i rekkefølge. Makroen vil registrere tidsintervallene mellom trykkene. Trykk på ML/MR-knappen for å lagre; LED-lyset vil forbli på og vibrere for å bekrefte.
Eksempel: Trykk på TURBO i 3 sekunder, deretter Trekant, vent 1 sekund, firkant, vent 3 sekunder, og til slutt sirkel. Trykk på ML for å lagre.

3. Fjern makrodefinisjon:
Når kontrolleren er på, trykk på TURBO-knappen i 3 sekunder. LED-lyset vil blinke sakte, trykk deretter på ML/MR for å fjerne de gjeldende makroinnstillingene.
Merk: Makrodefinisjonene lagres og vil vedvare selv etter frakobling fra konsollen.

Bytte av knappfunksjoner

For å bytte Trekant, firkant, sirkel, kryss-knappfunksjonene, trykk R3 + TURBO. Kontrolleren vil vibrere, og funksjonene vil bli byttet: kryss ↔ sirkel og firkant ↔ trekant.

Savn og Oppdekning:

Hvis kontrolleren er i sakemodus og ikke klarer å etablere kommunikasjon med PS4-konsollen innen 60 sekunder, vil den gå i hvilemodus. Når den er tilkoblet, vil kontrolleren gå i hvilemodus enten etter langvarig inaktivitet (ingen knapptrykk eller betydelig styrespaknbevegelse) eller i tråd med konsollens forhåndsinnstilte avslåingstid. Trykk på HOME-knappen for å vekke kontrolleren fra hvilemodus. Varigheten av inaktivitet før dvale kan justeres i konsollens innstillinger.

Lading:

Bruk den medfølgende USB-A til USB-C-kabelen for å lade kontrolleren via en USB-strømkilde (datamaskin eller USB-A-adapter). Under lading vil lyset pulsere oransje og slås av når det er fulladet.

Lavt batterivarsel:
I tilkoblet modus, hvis kontrollerens batterispenning faller under 3,5V (basert på batteriets egenskaper), vil konsollskjermen blinke raskt tre ganger for å indikere lav spenning, og hvis spenningen faller under 3,4V, vil kontrolleren automatisk slå seg av.

Slå av:
For å slå av kontrolleren mens den er på, trykk og hold HJEM-knappen i 8-10 sekunder til lyset slås av. Hvis kontrolleren er i tilkoblingsmodus og ikke kobles til innen 15 sekunder, vil den slå seg av automatisk. I tilkoblet modus vil den slå seg av etter 10 minutters inaktivitet.

Tilbakestillingsfunksjon: Ved unormal oppførsel av kontrolleren kan du utføre en tilbakestilling ved å trykke på tilbakestillingsknappen (An-knappen) på forsiden av kontrolleren.

Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU. Ta for eksempel kontakt med myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.powerco.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.powerdk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.powerse/kundservice/
T: 08 517 66 000

DA

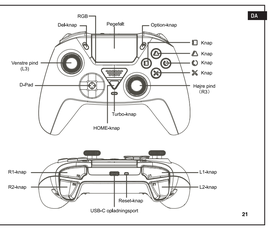

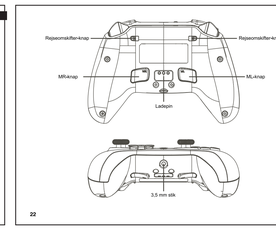

Tekniske specifikationer

Indgangsspænding: DC 5V, 1A
Arbejdsspænding: DC 3.4~4.2V
Batterikapacitet: 1000mAh
Produktstørrelse: 158*103*60mm
Produktvægt: 298 ± 10g
Bluetooth-version: BT 5.3
Virkningsområde: 10m

Specifikationer for opladningsstation:

Grænseflade: Type-C
Strømindgang: DC 5V/1-2A
Strømudgang: DC 5V/1A
Opladningstid: 2 timmar
Vikt: 58g
Storlek: 127*65*58 mm

Systemkrav:

PS4/Switch/PC/XSX/Android-system

Pakkens indhold:

Trådløs controller
USB-A till USB-C opladningskabel
Opladningsstation
Hurtig start guide

Forbindelse

PS4/PS3-forbindelsesmetode:
Bluetooth-forbindelse:
For den første forbindelse til en PS4/PS3-konsol:
● Tilslut USB-kablet fra spillkontrolleren til PS4/PS3-konsollen.
● Tryk på HJEM-knappen. LED'en vil lyse konstant, hvilket indikerer en vellykket forbindelse.
● Afbryd kablet, spillkontrolleren vil nu fungere trådløst via Bluetooth-forbindelsen.

For at genoprette forbindelse: Tryk og hold HJEM-knappen nede i cirka 1 sekund, og spillkontrolleren vil automatisk oprette forbindelse.
Du kan også spille på PS4/PS3 med kablet tilsluttet, hvilket samtidig vil oplade spillcontrolleren.

Kabelforbindelse:
Start PS4/PS3-konsollen. Tilslut controllerens USB-kabel til konsollen. Tryk på HJEM-knappen på controlleren. Controlleren vil tænde.

PC-forbindelsesmetode:
Kablet forbindelse:
For den første forbindelse til en PC:
● Tilslut spillcontrolleren ved hjælp af USB-kablet.
● Den er som standard i PS4-tilstand, genkendt af PC'en som "Wireless Controller", og lyset vil være blåt. Denne tilstand understøtter PC Steam-platformen og hovedtelefonfunktionalitet.
● Hold Share- og Option-knappen nede i 3 sekunder for at skifte til PC X-input-tilstand.

Bluetooth-forbindelse:
Hvis din PC har Bluetooth, kan du oprette forbindelse trådløst gennem Bluetooth-indstillingerne.
Bemærk: Dette er kun i PS4-tilstand, ikke X-input-tilstand, Den vil blive genkendt af PC'en som "Wireless Controller", og lyset vil være blåt,

Switch-forbindelsesmetode:
Kablet forbindelse:
Tilslut USB-kablet fra gamepad'en til Switch-konsollen. Tryk på Home-knappen, og LED'en vil lyse konstant, hvilket indikerer en vellykket forbindelse. Den kablede forbindelse understøtter hovedtelefonstikfunktionen.

Bluetooth-forbindelse:
Metode 1: Følg først trinene for kablet forbindelse, og afbryd derefter kablet. Spilcontrolleren vil nu fungere trådløst via Bluetooth-forbindelsen.
Metode 2: For den første Bluetooth-forbindelse, gå til "Skift grab/rækkefølge"-siden. Tilslut derefter spilcontrolleren (når den er slukket) ved at trykke og holde Options- og HOME-knapperne nede, indtil de fire LED-lys blinker hurtigt. Slip knapperne og vent på, at forbindelsen fuldføres.

* BEMÆRK: Gå til Skift grab/rækkefølge-siden ved at tænde for Switch og vælge "Controllers -> Change Grip/Order"
Genopret forbindelse: Tryk og hold Home-knappen nede i cirka 1 sekund, og spilcontrolleren vil automatisk oprette forbindelse.

IOS Bluetooth-enhed

Controlleren understøtter Apple-enheder med iOS 13.0 og højere versioner, hvilket muliggør kompatibilitet med spil som findes tilgængelige på Apple Store.

Forbindelse:
Tilslut spilcontrolleren ved at trykke og holde Share-knappen nede, og tryk derefter på HOME-knappen. Mens du holder Share- og Home-knapperne nede, vil LED'en blinke hvidt. Opret forbindelse til spilkontrolleren via Bluetooth-indstillingerne på din enhed; den vil blive genkendt som "DUALSHOCK 4 Wireless Controller." Når den er tilsluttet, vil LED-indikatoren blive lyserød. Hvis forbindelsen ikke lykkes, vil controlleren gå i dvaletilstand efter 60 sekunder.
Bemærk:
Bluetooth-enheder kan fungere med begrænset funktionalitet. Fx eksempel kan nogle knapper og spil ikke fungere som forventet.

Android-enhedsforbindelsesmetode:

For at tilslutte controlleren til en Android-enhed, følg disse trin:
● Sørg for, at controlleren er slukket.
● Tryk og hold Share-knappen nede, og tryk derefter på HOME-knappen (Share + HOME) i cirka 3 sekunder. Controlleren vil gå i parringstilstand med et blinkende hvidt lys.
● Åbn din Android-enhed og gå til Bluetooth-indstillingerne.
● Søg efter Bluetooth-navnet "Wireless Controller" og tryk for at oprette forbindelse. Lyset på controlleren vil blive konstant blå, når den er tilsluttet.
● Hvis controlleren ikke kan oprette forbindelse til enheden, vil den gå i dvaletilstand efter cirka 60 sekunder.
● For at slukke controlleren, mens den er tilsluttet Android-enheden, tryk og hold HOME-knappen nede i 10 sekunder.

LED-justering

RGB-fysstyrkeindstillinger
Der er seks lysstyrkeniveauer, 0%-20%-40%-60%-80%-100%.

Hold "Option-knappen", og tryk derefter på D-Pad nedover for at reducere lysstyrken.

RGB Modusindstillinger

Hold "Option-knappen", og tryk derefter på venstre eller højre retning på D-Pad for at skifte mellem forskellige RGB-lysmodes.
RGB-lyset vil altid huske den sidst anvendte tilstand.

Turbo-knap

Knapper tilgængelige for at indstille turbo-funktionen: Trekant, firkant, cirkel, kryds, L1, L2, R1, R2

Aktiver/deaktiver de manuelle og automatiske turbohastighedsfunktioner:

Trin 1: Tryk på TURBO-knappen og en af funktionsknapperne samtidig for at aktivere den manuelle turbofunktion.
Trin 2: Gentag trin 1 for at aktivere den automatiske turbofunktion.
Trin 3: Gentag trin 1 igen for at deaktivere både de manuelle og automatiske turbofunktioner for den knap.

Turbohastighedsniveauer:

● Minimum: 5 skud per sekund; det tilsvarende kanallys blinker langsomt.
● Moderat: 15 skud per sekund; det tilsvarende kanallys blinker i moderat tempo.
● Maksimum: 25 skud per sekund; det tilsvarende kanallys blinker hurtigt.

Sådan øges turbohastigheden: når den manuelle turbofunktion er tændt, skub højre joystick opad, mens du trykker og holder TURBO-knappen nede for at øge turbohastigheden med et niveau.

Sådan mindskes turbohastigheden:
når den manuelle turbofunktion er tændt, skub højre joystick nedad, mens du trykker og holder TURBO-knappen nede for at mindske turbohastigheden med et niveau.

Sluk for alle turbofunktioner for alle knapper: Tryk og hold Share + Turbo-knapperne nede i 1 sekund, indtil controlleren vibrerer; Dette vil slukke for turbofunktionerne for alle knapper.

Indstilling af makrodefinition

Tips: Controllere har to makroknapper (ML/MR) på bagsiden, som kan programmeres til en af følgende funktionsknapper: Trekant, firkant, cirkel, kryds, L2, R1, R2, Op, Ned, Venstre, Højre, L3, R3.

1. Gå ind i makroprogrammeringstilstand:
Mens controlleren er tændt, tryk på TURBO-knappen i 3 sekunder. LED'en vil blinke langsomt, og controlleren vil vibrere.

2. Indstil funktionsknapper:
Tryk på de ønskede funktionsknapper i rækkefølge. Makroen vil registrere tidsintervallerne mellem trykkene. Tryk på ML/MR-knappen for at gemme; LED'en vil forblive tændt og vibrere for at bekræfte.
Eksempel: Tryk på TURBO i 3 sekunder, derefter Trekant, vent 1 sekund, firkant, vent 3 sekunder, og til sidst cirkel. Tryk på ML for at gemme.

3. Ryd makrodefinition:
Mens controlleren er tændt, tryk på TURBO-knappen i 3 sekunder. LED'en vil blinke langsomt, tryk derefter på ML/MR for at rydde de aktuelle makroindstillinger.
Bemærk: Makrodefinitionerne gemmes og vil fortsætte, selv efter at forbindelsen til konsollen er afbrudt.

Udskiftning af knaptunktioner

For at byttе Trekant, firkant, cirkel, kryds-knaptunktionerne, tryk på R3 + TURBO. Controlleren vil vibrere, og funktionerne vil blive byttet: kryds ↔ cirkel og firkant ↔ Trekant.

Dvale og vækning:

Hvis controlleren er i søgetilstand og ikke kan etablere kommunikation med PS4-konsollen inden for 60 sekunder, vil den gå i dvale. Når den er tilsluttet, vil controlleren gå i dvale enten efter længere inaktivitet (ingen knaptryk eller betydelig styrepindbevægelse) eller i overensstemmelse med konsollens forudindstillede slukningstid. Tryk på HOME-knappen for at vække controlleren fra dvale. Varigheden af inaktivitet før dvale kan justeres i konsollens indstillinger.

Opladning:

Brug det medfølgende USB-A til USB-C-kabel til at oplade controlleren via en USB-strømkilde (computer eller USB-A-adapter). Under opladning vil lyset pulsere orange og slukke, når der er fuldt opladet.

Advarsel om lavt batteri:
I tilsluttet tilstand, hvis controllerens batterispænding falder under 3,5V (baseret på batteriets egenskaber), vil konsolskærmen blinke hurtigt tre gange for at indikere lav spænding, og hvis spændingen falder under 3,4V, vil controlleren automatisk slukke.

Slukning:
For at slukke controlleren, mens den er tændt, tryk og hold HOME-knappen nede i 8-10 sekunder, indtil lyset slukker. Hvis controlleren er i genforbindelsestilstand og ikke er tilsluttet i 15 sekunder, vil den slukke automatisk. I tilsluttet tilstand vil den slukke efter 10 minutters inaktivitet.

Nulstillingsfunktion: I tilfælde af unormal opførsel af controlleren kan du udføre en nulstilling ved at trykke på nulstillingsknappen (Ukh-knappen) på forsiden af controlleren.

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaf es sammen med husholdningsa affald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.powerco.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T. 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.powerdk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.powerse/kundservice/
T: 08 517 66 000

FI

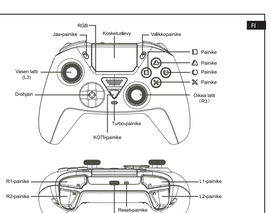

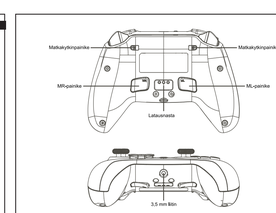

Tekniset Tiedot

Tulojännite: DC 5V, 1A
Käyttöjännite: DC 3.4~4.2V
Akun Kapasiteetti: 1000mAh
Tuotteen Koko: 158*103*60mm
Tuotteen Paino: 298 ± 10g
Bluetooth-versio: BT 5.3
Tehokas kantama: 10m

Latausaseman Tekniset Tiedot:

Liitäntä: Type-C
Virransyöttö: DC 5V/1-2A
Virran ulostulo: DC 5V/1A
Latausaika: 2h
Paino: 58g
Koko: 127*65*58mm

Järjestelmävaatimukset:

PS4/Switch/PC/XSX/Android-järjestelmä

Pakkauksen Sisältö:

Langaton Ohjain
USB-A – USB-C Latauskaapeli
Latausasema
Pikaopas

Yhteys

PS4/PS3 Yhdistämismenetelmä:
Bluetooth-yhteys:
Ensimmäinen yhteys PS4/PS3-konsoliin:
● Yhdistä pelohjain USB-kaapelilla.
● Paina KOTI-painiketta. LED-valo palaa kiinteästi, mikä osoittaa onnistuneen yhteyden.
●