




POCO2000Wi-Fi
Wi-Fi User Manual

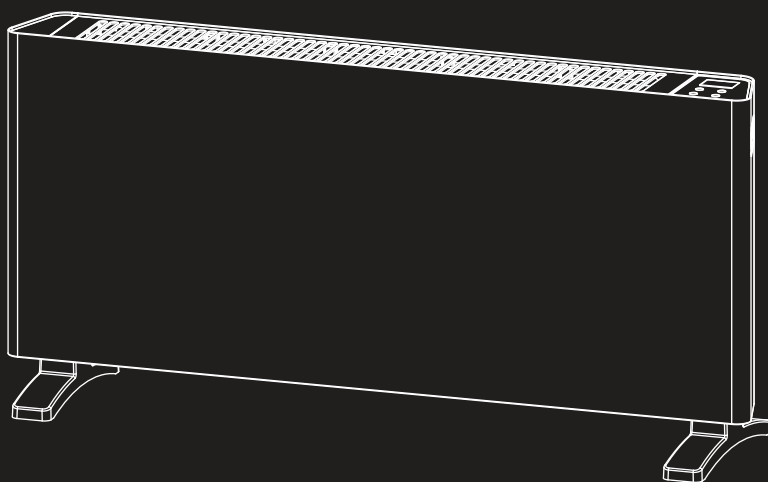

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.



GB

Thank you for purchasing your new POINT SERIES convector heater. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte din nye POINT konveksjonsvarmer. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos uuden POINT-lämpöpatterin hankinnasta. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. Suosittelemme, että käytät hieman aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, millaisia toimintoja laitteessa on. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

DK

Tak for dit købt af denne nye POINT konvektionsvarmer. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du köpt din nya POINT konvektorvärmare. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual - English	page	4 - 10
Bruksanvisning - Norsk	side	11 - 17
Käyttöopas - Suomi	sivu	18 - 24
Brugervejledning - Dansk	side	25 - 31
Bruksanvisning - Svenska	side	32 - 38

GB
NO
FI
DK
SE

Wi-Fi Guide

1. Download APP

You can download the app by searching for Smart Life in your app store or by scanning the following QR code:



2. Registration

1. Open the Smart Life App.
2. Register an account using either your phone number or email address.
3. Agree to the user agreements and press “Get Verification Code” to receive a code at your provided number/email address.
4. Enter the verification code and set your own password.
5. Use your password to log in.

Register



Log In

Try as Guest

☐ I agree to [《Privacy Policy》](#) [《User Agreement》](#) [《Children's Privacy Statement》](#) [《Third Party Information Sharing List》](#)

Register

☐ I agree to [《Privacy Policy》](#) [《User Agreement》](#) [《Children's Privacy Statement》](#) [《Third Party Information Sharing List》](#)

Get Verification Code

Log In

Please enter the account

Password


☐ I agree to [《Privacy Policy》](#) [《User Agreement》](#) [《Children's Privacy Statement》](#) [《Third Party Information Sharing List》](#)

Log In

Forgot Password

3. Add and connect the device

1. Insert the power plug and turn on the power switch.
2. Choose “OF” mode by pressing the “OK” button until the “OF” symbol is displayed.
3. Keep pressing “OK” for over 5 seconds until the Wi-Fi icon (“”) flashes.
4. Press “+” icon in the upper right corner of the page or the “Add Device” button in the middle page to start adding the device.

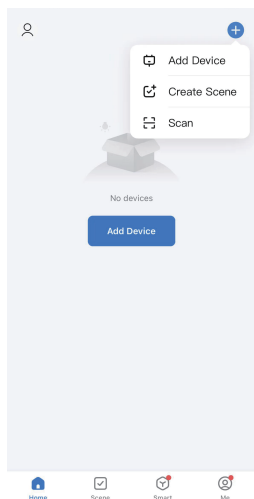


Connecting to service:

There are two methods to connect to Wi-Fi:

Method 1:


1. Press “Add” button in the middle page (ensure that Bluetooth on your phone is turned on).
2. Then enter the Wi-Fi password (only 2.4GHz Wi-Fi is supported. Please make sure your Wi-Fi is 2.4GHz.)
3. Press “Next” to start connecting.

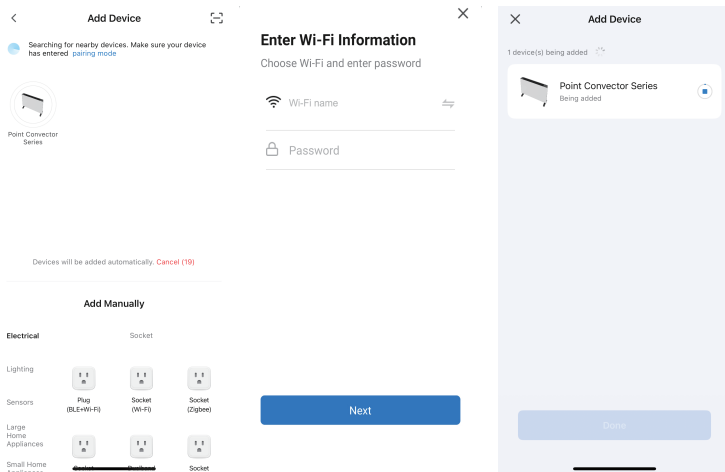


Method 2:

1. Under “Add Manually”, choose “Small Home appliance”. (Ensure that Bluetooth on your phone is turned on.)
2. Select “Heater (Wi-Fi)”. (For iOS system, you need turn on local network access.)
3. Enter the Wi-Fi password. (Only 2.4GHz Wi-Fi is supported. Please make sure your Wi-Fi is 2.4GHz)
4. Press “Next”.
5. Ensure you have connected to the Wi-Fi successfully and that the Wi-Fi indicator is blinking.
6. Press “Confirm the indicator is blinking” and then choose “Blink Quickly” to start connecting.


This page applies only for iOS system

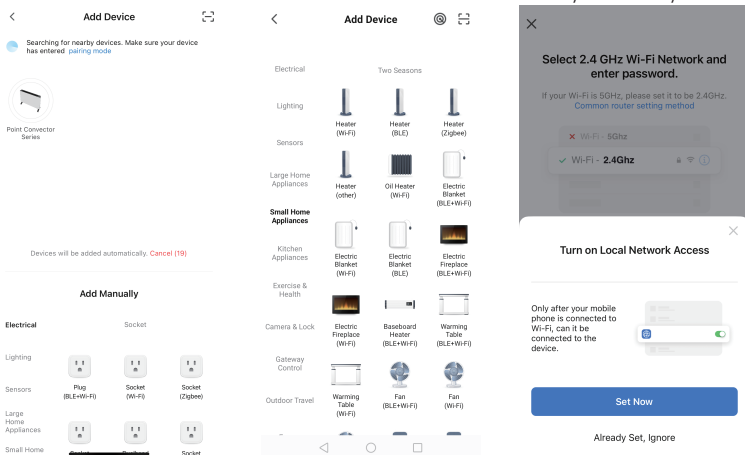

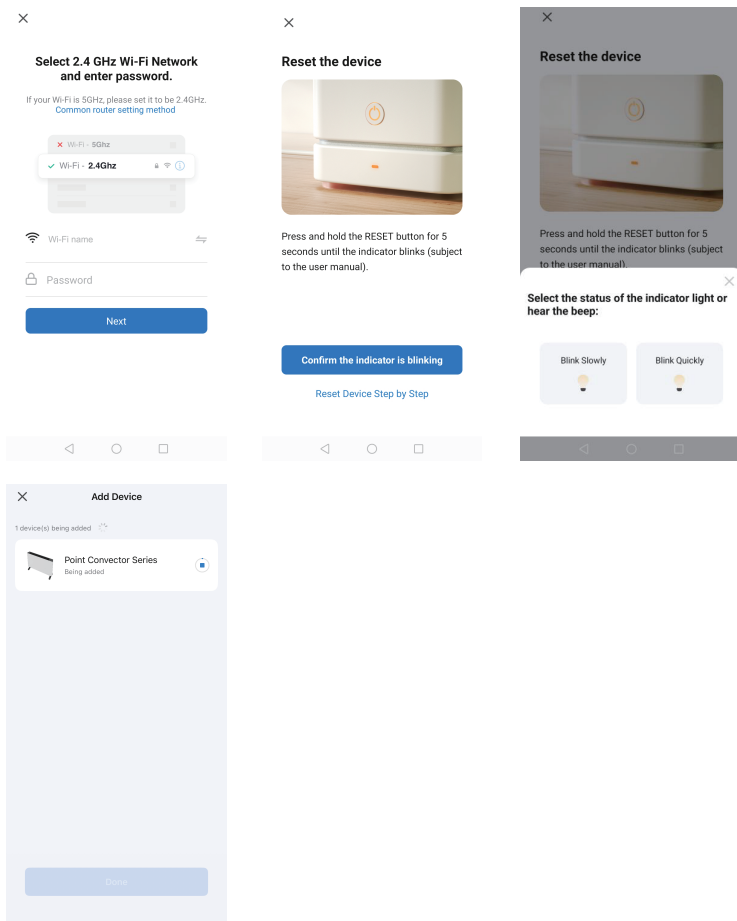

4. Connecting successfully

1. When the device is successfully connected, the Wi-Fi icon will stop flashing and remain on (including in OF mode).
2. The App will show "Device added successfully".
3. Press "Done" to start operating the appliance from your phone.

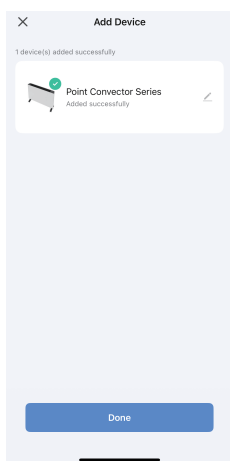

Notes:

1. If there is no operation within 3 minutes after pressing “OK” for more than 5 seconds, the Wi-Fi function will stop flashing and disappear from the screen.
2. If you need to re-connect your Wi-Fi for the appliance, repeat step 3.

P1-P4 modes:


The default program are as follows:

- **P1 to P3:** Fixed pre-set programs
- **P4:** Free weekly personalized program.


Weekly modes	P1 (5-2)	Monday-Friday				Saturday-Sunday	
	P2 (6-1)	Monday-Saturday				Sunday	
	P3 (7-0)	Monday-Sunday					
	P4 (0-7)					Monday-Sunday	
Time and program setting	Event	4 heating cycles				2 heating cycles	
	Time period	Comfort	Eco	Comfort	Eco	Comfort	Eco
	Time	6:00-9:00	9:00-16:00	16:00-23:00	23:00-6:00	7:00-23:00	23:00-7:00
	Factory setting	21°C	17°C	21°C	17°C	P1/P2/P3:21°C P4:Follow manual mode temperature setting	P1/P2/P3:17°C P4:Follow ECO mode temperature setting

P4: Free weekly personalized program operation

1. Press the “Switch” button to turn on the device, then choose P4 mode.

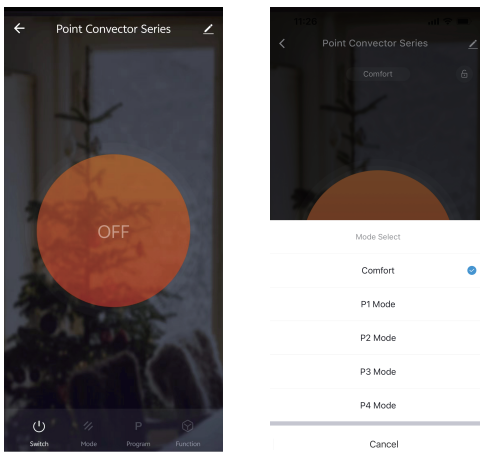

2. Press “P(Program)” button in the bottom of the page.
- For each hour of the 24 hours of the day, and each day of the week, you can select two temperature set points: COMFORT (☀️) and ECO (★).
 - The Comfort mode works at Comfort mode temperature.
 - The ECO mode works at ECO mode temperature.
3. After setting your preferences, press “Save” to confirm.

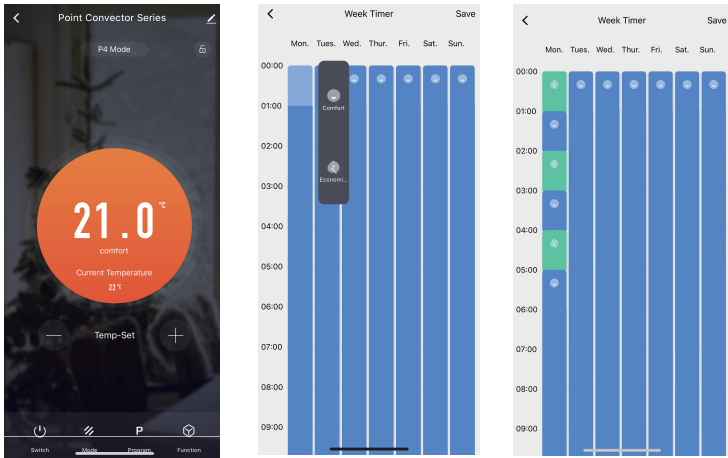



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Wifi-Veiledning

1. Last ned app

Du kan laste ned appen ved å søke etter Smart Life i app-butikken din eller ved å skanne følgende QR-kode:



2. Registrering

1. Åpne Smart Life-appen.
2. Registrer en konto med enten telefonnummer eller e-postadresse.
3. Godta brukeravtalene og trykk «Hent bekreftelseskode» for å motta en kode til nummeret/e-postadressen som er oppgitt.
4. Skriv inn bekreftelseskoden, og velg deretter ditt eget passord.
5. Bruk passordet ditt for å logge inn.

Register



Log In

Try as Guest

☐ I Agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Register

☐ I Agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Get Verification Code

Log In

Please enter the account

Password


☐ I Agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Log In

Forgot Password

3. Legg til og koble til enheten

1. Sett inn støpselet og slå på strømbryteren.
2. Velg avslått modus ved å trykke «OK»-knappen til «OF»-symbolet vises.
3. Fortsett å holde inne «OK» i mer enn 5 sekunder til wifi-ikonet «📶» blinker.
4. Trykk «+»-ikonet øverst til høyre på siden eller «Legg til enhet»-knappen på midtsiden for å begynne å legge til enheten.

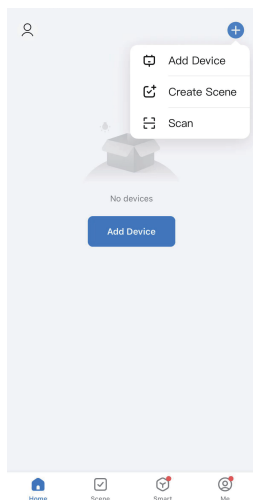


Koble til tjenesten:

Det er to metoder for å koble til wifi:

Metode 1:

1. Trykk «Legg til»-knappen i midten av siden. (Sørg for at Bluetooth er aktivert på telefonen.)
2. Skriv deretter wifi-passordet (kun 2,4 GHz wifi støttes. Sørg for at wifi-nettverket er på 2,4 GHz.)
3. Trykk «Neste» for å begynne å koble til.

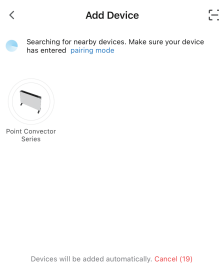


Enter Wi-Fi Information

Choose Wi-Fi and enter password

Wi-Fi name



Password

Next

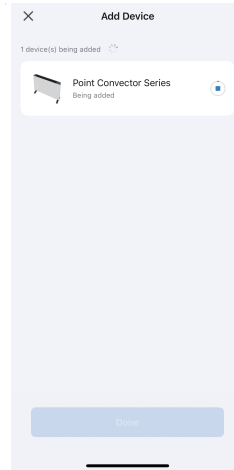



Metode 2:

1. Under «Legg til manuelt» velger du «Små husholdningsapparater». (Sørg for at Bluetooth er aktivert på telefonen.)
2. Velg «Varmeovn (wifi)». (På et iOS-system må du slå på lokal nettverkstilgang.)
3. Angi wifi-passord. (Kun 2,4 GHz wifi støttes. Sørg for at wifi-nettverket er på 2,4 GHz)
4. Trykk «Neste».
5. Sørg for at du har koblet til wifi og at wifi-indikatoren blinker.
6. Trykk «Bekreft at indikatoren blinker» og velg deretter «Blink raskt» for å starte tilkoblingen.

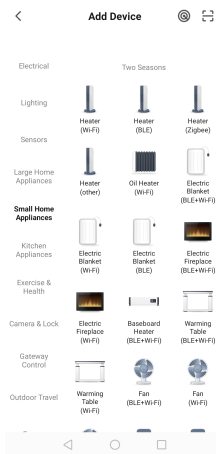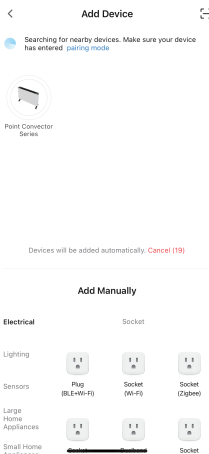


Denne siden gjelder kun for iOS-system

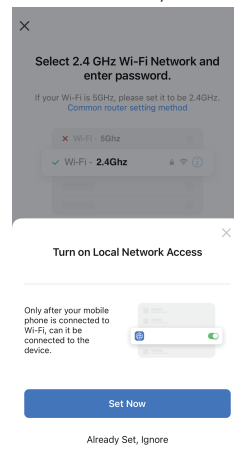

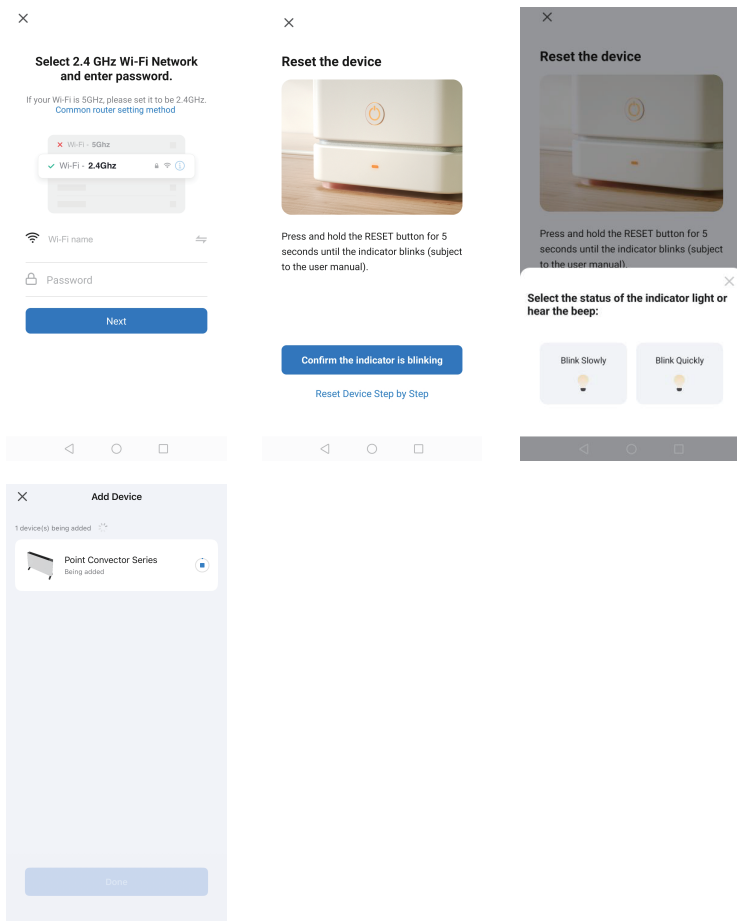

4. Tilkobling var vellykket

1. Når enheten er tilkoblet, slutter wifi-ikonet å blinke og fortsetter å lyse (inkludert OF-modus).
2. Appen viser «Enhet ble lagt til».
3. Trykk «Ferdig» for å begynne å styre apparatet fra telefonen.

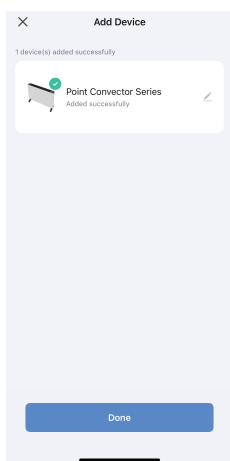

Merknader:

1. Hvis det ikke gjøres noe på 3 minutter etter at du har holdt inne «OK» i mer enn 5 sekunder, vil wifi-funksjonen slutte å blinke og forsvinne fra skjermen.
2. Hvis du må koble til wifi på apparatet på nytt, gjentar du trinn 3.

P1-P4-moduser:


Standardprogrammet er som følger:

- **P1 to P3:** Faste forhåndsinnstilte programmer
- **P4:** Fritt ukentlig tilpasset program.


Ukentlige moduser	P1 (5-2)	Mandag-fredag				Lørdag-søndag	
	P2 (6-1)	Mandag-lørdag				Søndag	
	P3 (7-0)	Mandag-søndag					
	P4 (0-7)					Mandag-søndag	
Tid-og programinnstilling	Hendelse	4 oppvarmingssykluser				2 oppvarmingssykluser	
	Tidsperiode	Komfort	Øko	Komfort	Øko	Komfort	Øko
	Tid	6:00-9:00	9:00-16:00	16:00-23:00	23:00-6:00	7:00-23:00	23:00-7:00
	fabrikkinnstilling	21°C	17°C	21°C	17°C	P1/P2/P3:21°C P4: Følg temperaturinnstillingen for manuell modus	P1/P2/P3:17°C P4: Følg temperaturinnstillingen for ØKO-modus

P4: Fritt tilpasset ukentlig program

1. Trykk bryteren for å slå på enheten, og velg P4-modus.

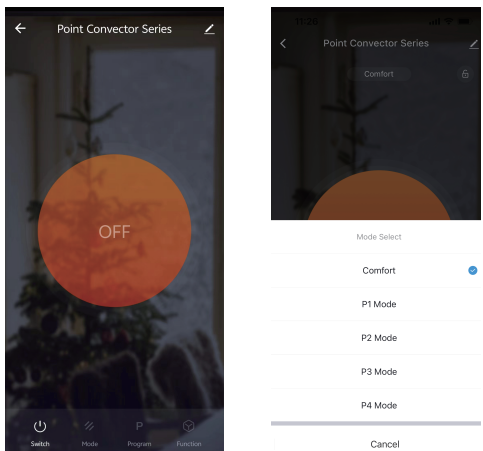

2. Trykk «P(Program)»-knappen nederst på siden.
- For hver av døgnetts 24 timer og hver ukedag kan du velge to innstillingspunkter for temperatur: KOMFORT (☀️) og ØKO(★).
 - Komfort-modusen kjører med temperaturen stilt inn for Komfort-modus.
 - ØKO-modusen kjører med temperaturen stilt inn for ØKO-modus.
3. Når du har angitt preferanser, trykker du «Lagre» for å bekrefte.

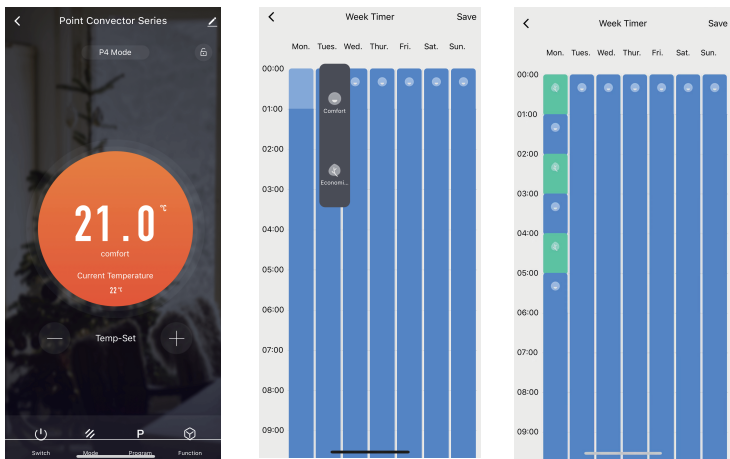



Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes.

Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU.

Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Wi-Fi-opas

1. Lataa APP

Voit ladata sovelluksen etsimällä Smart Life -sovelluksen sovelluskaupastasi tai skannaamalla seuraavan QR-koodin:



2. Rekisteröinti

1. Avaa Smart Life -sovellus.
2. Rekisteröi tili joko puhelinnumerolla tai sähköpostiosoitteella.
3. Hyväksy käyttäjä sopimukset ja paina "Get Verification Code" saadaksesi koodin antamaasi numeroon/sähköpostiosoitteeseen.
4. Syötä vahvistuskoodi ja aseta oma salasanasasi.
5. Kirjaudu sisään salasanasillasi.

Register



Log In

Try as Guest

☐ I Agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Register

☐ I Agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Get Verification Code

Log In


☐ I Agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Log In

[Forgot Password](#)

3. Laitteen lisääminen ja liittäminen

1. Aseta verkkopistoke paikalleen ja kytke virtakytkin päälle.
2. Valitse "OF"-tila painamalla "OK"-painiketta, kunnes "OF"-symboli tulee näkyviin.
3. Paina "OK"-painiketta yli 5 sekunnin ajan, kunnes Wi-Fi-kuvake ("📶") vilkkuu.
4. Aloita laitteen lisääminen painamalla "+"-kuvaketta sivun oikeassa yläkulmassa tai "Lisää laite"-painiketta sivun keskellä.

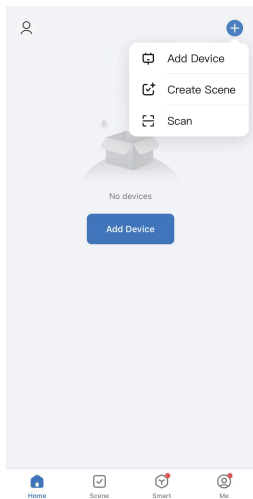


Yhteys palveluun:

Wi-Fi-yhteyden muodostamiseen on kaksi tapaa:

Menetelmä 1:


1. Paina keskimmäisen sivun "Lisää"-painiketta (varmistu, että puhelimen Bluetooth on päällä).
2. Syötä sitten Wi-Fi-salasana (vain 2,4 GHz:n Wi-Fi on tuettu. Varmista, että Wi-Fi-yhteytesi on 2,4 GHz.)
3. Paina "Seuraava" aloittaaksesi yhteyden muodostamisen.

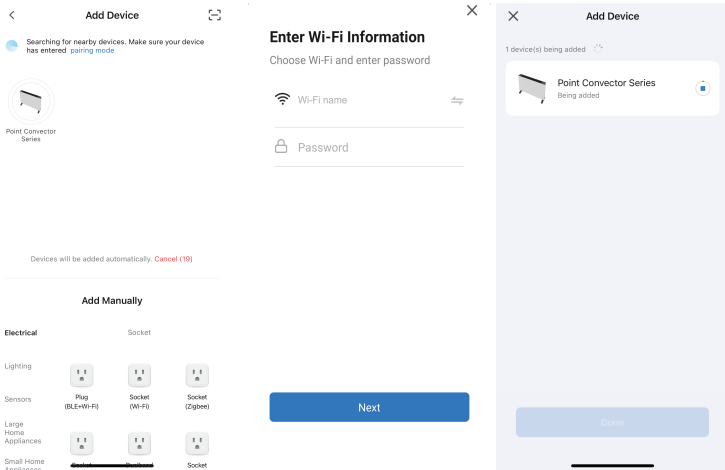


Menetelmä 2:

1. Valitse "Manuaalinen lisäys" -kohdassa "Pieni talouslaite". (Varmista, että puhelimen Bluetooth on päällä.)
2. Valitse "Lämmitin (Wi-Fi)". (iOS-järjestelmässä sinun on otettava käyttöön lähiverkkoyhteys.)
3. Syötä Wi-Fi-salasana. (Vain 2,4 GHz:n Wi-Fi on tuettu. Varmista, että Wi-Fi-yhteytesi on 2,4 GHz)
4. Paina "Seuraava".
5. Varmista, että yhteys Wi-Fi-yhteyteen on muodostettu onnistuneesti ja että Wi-Fi-ilmaisinvilkkuu.
6. Paina "Vahvista, että merkkivalo vilkkuu" ja valitse sitten "Vilkkuu nopeasti" aloittaaksesi yhteyden muodostamisen.


Tämä sivu koskee vain iOS-järjestelmää

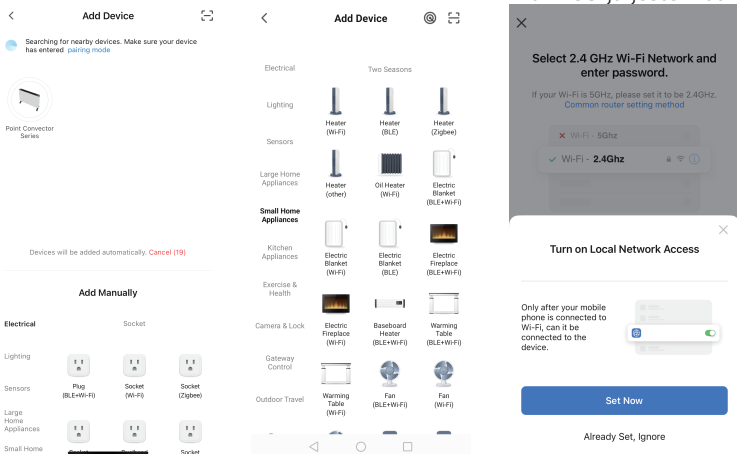

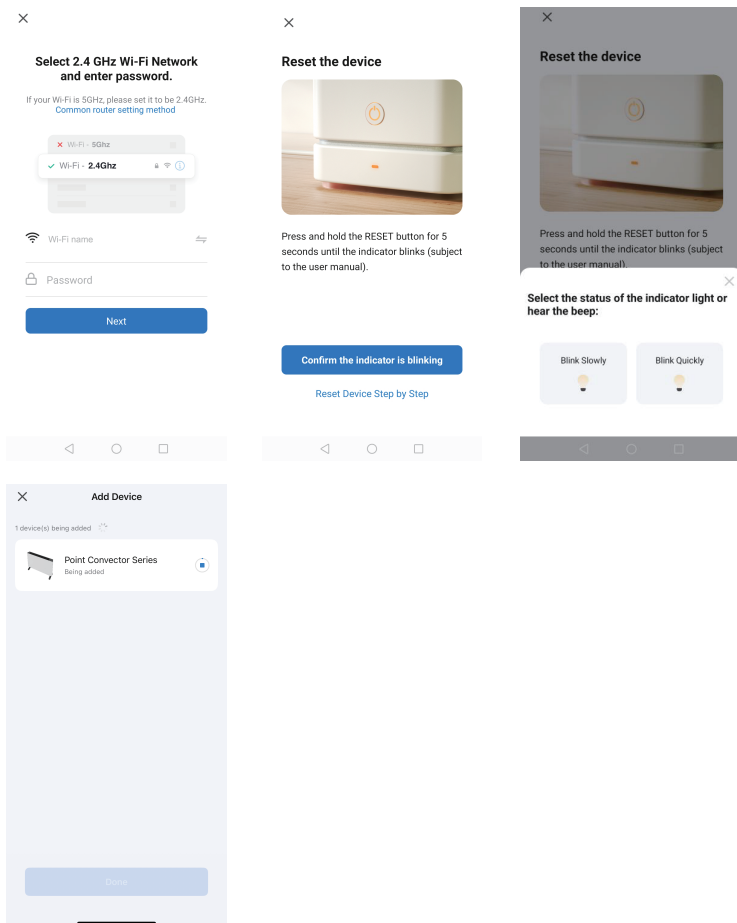

4. Yhteyden muodostaminen onnistuneesti

1. Kun yhteys laitteeseen on muodostettu onnistuneesti, Wi-Fi-kuvake lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan (myös OF-tilassa).
2. Sovellus näyttää "Laite lisätty onnistuneesti".
3. Paina "Valmis" käynnistääksesi laitteen käytön puhelimesta.

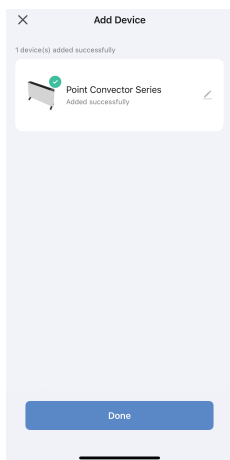

Huomautuksia:

1. Jos mitään toimintoja ei tapahdu 3 minuuttiin sen jälkeen, kun "OK"-painiketta on painettu yli 5 sekuntia, Wi-Fi-toiminto lakkaa vilkkumasta ja katoaa näytöstä.
2. Jos sinun on kytkettävä Wi-Fi-yhteys laitteeseen uudelleen, toista vaihe 3.

P1-P4-tilat:


Oletusohjelmat ovat seuraavat:

- **P1-P3:** Kiinteät esiasetetut ohjelmat
- **P4:** Ilmainen viikoittainen henkilökohtainen ohjelma.

Viikottaiset tilat	P1 (5-2)	Maanantai-Perjantai				Lauantai-Sunnuntai	
	P2 (6-1)	Maanantai-Lauantai				Sunnuntai	
	P3 (7-0)	Maanantai- Sunnuntai					
	P4 (0-7)					Maanantai- Sunnuntai	
Ajan ja ohjelman asetus	Tapahtuma	4 lämmityssykliä				2 lämmityssykliä	
	Työtila	Comfort	Eco	Comfort	Eco	Comfort	Eco
	Aika	6:00-9:00	9:00-16:00	16:00-23:00	23:00-6:00	7:00-23:00	23:00-7:00
	Tehdasa- setus	21°C	17°C	21°C	17°C	P1/P2/P3:21°C P4: Seuraa manuaalitilan lämpötilan asetusta	P1/P2/P3:17°C P4: Seuraa ECO-tilan lämpötila- asetusta

P4: Ilmainen viikoittainen henkilökohtainen ohjelmatoiminta


1. Kytke laite päälle painamalla "Switch"-painiketta ja valitse sitten P4-tila.

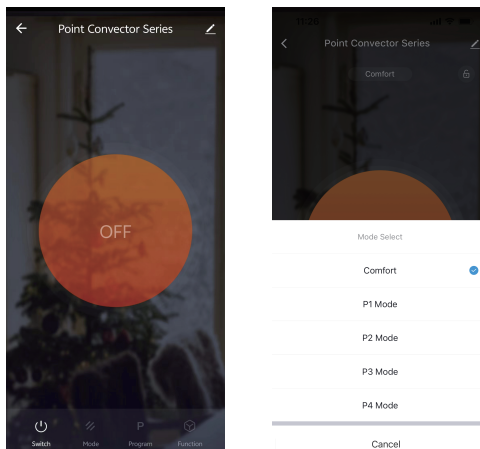

2. Paina "P(Program)" -painiketta sivun alaosassa.

- Voit valita kullekin vuorokauden 24 tunnin tunnille ja viikonpäivälle kaksi lämpötilan asetusarvoa: COMFORT(☀️) ja ECO (★).
- Comfort-tila toimii Comfort-tilan lämpötilassa.
- ECO-tila toimii ECO-tilan lämpötilassa.

3. Kun olet asettanut asetukset, vahvista ne painamalla "Save".

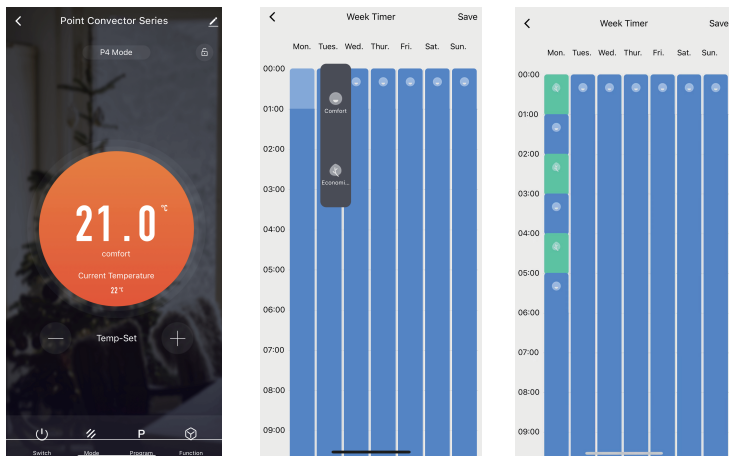



Tämä tuotteessa tai ohjeissa oleva symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteesi tulee hävittää käyttöikänsä päätyttyä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on erilliset kierrätysjärjestelmät. Lisätietoja saat paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

Vejledning til Wi-Fi

1. Download app

Du kan downloade appen ved at søge efter Smart Life i din app store eller ved at scanne følgende QR-kode:



2. Registrering

1. Åbn appen Smart Life.
2. Opret en konto, enten med dit telefonnummer eller din e-mailadresse.
3. Accepter brugeraftalerne og tryk på "Hent bekræftelseskode" for, at modtage en kode til telefonnummeret/e-mailadressen, du bruger.
4. Indtast bekræftelseskoden, og opret din egen adgangskode.
5. Brug din adgangskode til, at logge på med.

Register



Log In

Try as Guest

☐ I agree to [Privacy Policy](#), [User Agreement](#), [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Register

Mobile Number/Email

☐ I agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Get Verification Code

Log In

Please enter the account

Password


☐ I agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Log In

[Forgot Password](#)

3. Tilføj enheden og opret forbindelse til den

1. Tilslut strømkablet og tænd på tænd/sluk-knappen.
2. Vælg "OF" ved at Tryk på "OK"-knappen, indtil "OF"-symbolet vises.
3. Hold "OK" knappen nede i mindst 5 sekunder, hvorefter Wi-Fi-ikonet ("📶") begynder at blinke.
4. Tryk på "+"-ikonet for oven til højre eller på knappen "Tilføj enhed" midt på siden for, at tilføje enheden.

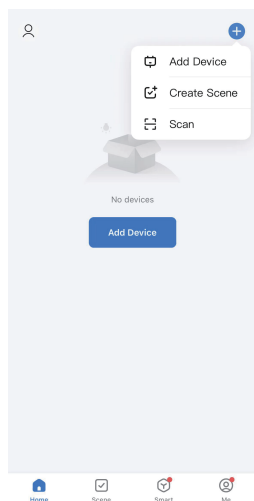


Sådan oprettes Wi-Fi-forbindelsen:

Wi-Fi-forbindelsen kan oprettes på to måder:

Metode 1:


1. Tryk på knappen "Tilføj" på midtersiden (sørg for, at Bluetooth er slået til på din telefon).
2. Indtast derefter Wi-Fi-adgangskoden (du kan kun bruge 2,4 GHz Wi-Fi. Sørg for, at dit Wi-Fi-netværk er 2,4 GHz).
3. Tryk på "Næste" for, at oprette forbindelsen.

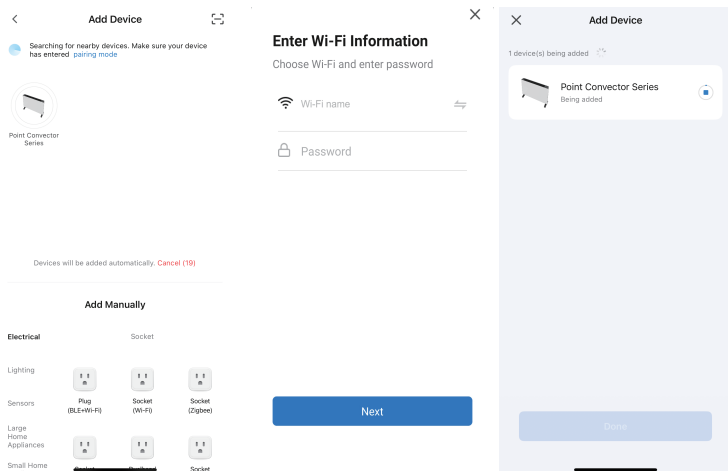


Metode 2:

1. Vælg "Små husholdningsapparater" under "Tilføj manuelt". (Sørg for, at Bluetooth er slået til på din telefon.)
2. Vælg "Varmeapparat (Wi-Fi)". (I iOS skal du slå den lokale netværksadgang til),
3. Indtast adgangskoden til Wi-Fi-netværket. (Kan kun bruges med 2,4 GHz Wi-Fi. Sørg for, at dit Wi-Fi-netværk er 2,4 GHz)
4. Tryk på "Næste".
5. Sørg for, at du har oprettet forbindelse til Wi-Fi-netværket, og at Wi-Fi-indikatoren blinker.
6. Tryk på "Bekræft, at indikatoren blinker", og vælg derefter "Blink hurtigt" for at oprette forbindelsen.


Denne side gælder kun for iOS-systemer

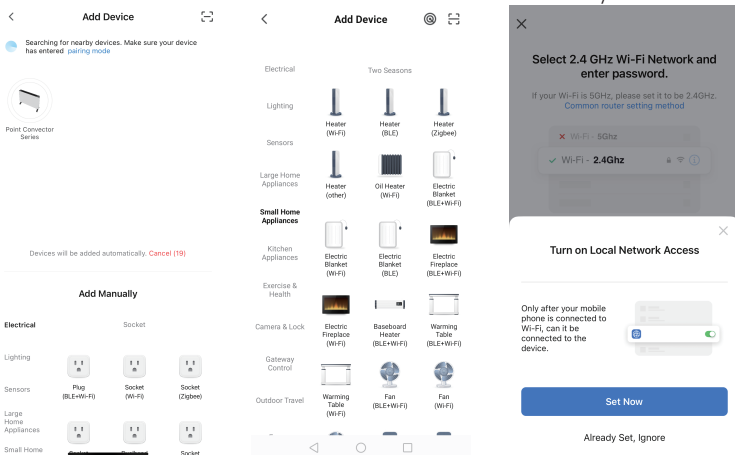

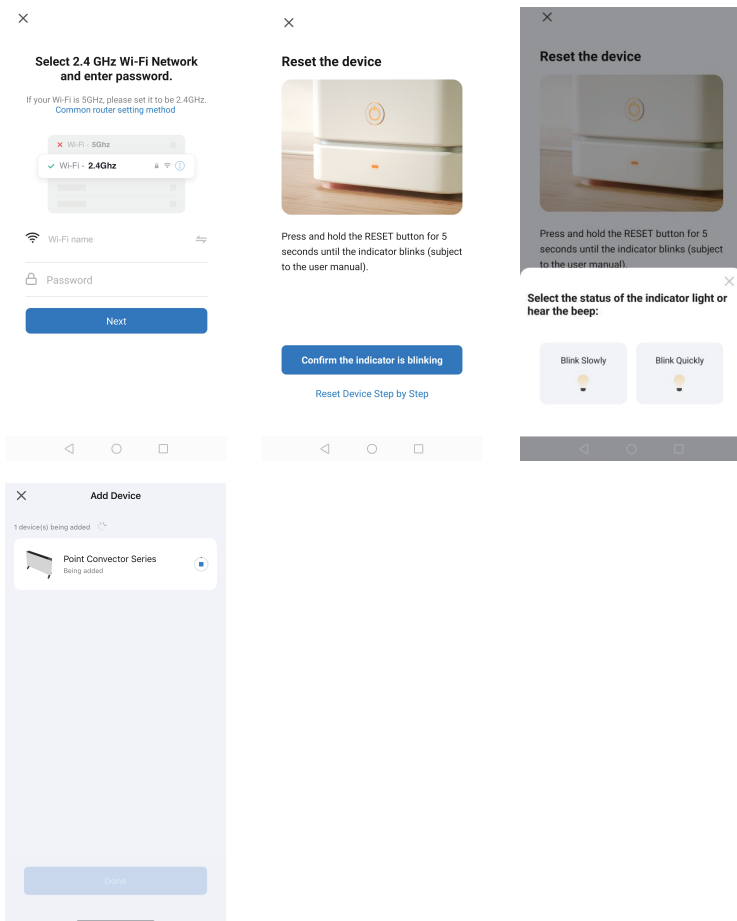

4. Forbindelsen er blevet oprettet

1. Når enheden er forbundet, holder Wi-Fi-ikonet op med at blinke og begynder at lyse (også, når enheden er slukket).
2. Appen viser "Enheden er blevet tilføjet".
3. Tryk på "Udført" for, at bruge apparatet med din telefon.

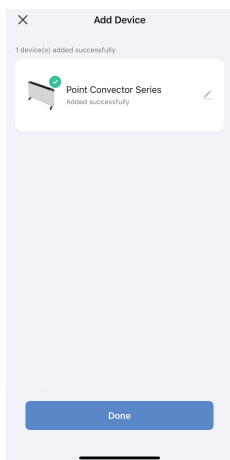

Bemærkninger:

1. Hvis du ikke gør noget inden for 3 minutter, når du har holdt "OK" nede i 5 sekunder, holder Wi-Fi-funktionen op med at blinke og forsvinder fra skærmen.
2. Hvis apparatets Wi-Fi-forbindelsen skal oprettes igen, skal du gentage trin 3.

P1-P4-funktionerne:


Standardprogrammet er som følger:

- **P1 til P3:** Faste forudindstillede programmer
- **P4:** Ledigt ugentlig tilpasset program.


Ugentlige moduser	P1 (5-2)	Mandag-fredag				Lørdag-søndag	
	P2 (6-1)	Mandag-lørdag				Søndag	
	P3 (7-0)	Mandag-søndag					
	P4 (0-7)					Mandag-søndag	
Tid-og programinnstilling	Hendelse	4 oppvarmingssykluser				2 oppvarmingssykluser	
	Tidsperiode	Komfort	Øko	Komfort	Øko	Komfort	Øko
	Tid	6:00-9:00	9:00-16:00	16:00-23:00	23:00-6:00	7:00-23:00	23:00-7:00
	fabrikkinstilling	21°C	17°C	21°C	17°C	P1/P2/P3:21°C P4: Indstil temperaturen manuelt	P1/P2/P3:17°C P4: Sæt temperaturen på energisparefunktionen (ECO)

P4: Brug af et ledigt ugentlig tilpasset program

1. Tryk på tænd//sluk-knappen for at tænde enheden, og vælg derefter P4-funktionen.

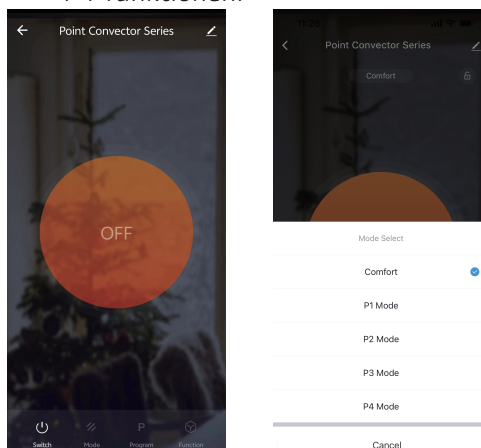

2. Tryk på knappen "P(Program)" nederst på siden.
 - Du kan vælge to temperaturindstillingspunkter for hver time af døgnets 24 timer og hver dag i ugen: KOMFORT (☀) og Energisparefunktion (ECO) (★).
 - Komfort-funktionen virker med komfort-temperaturen.
 - Energisparefunktionen (ECO) virker med energisparende temperatur.
3. Kun olet asettanut asetukset, vahvista ne painamalla "Save".

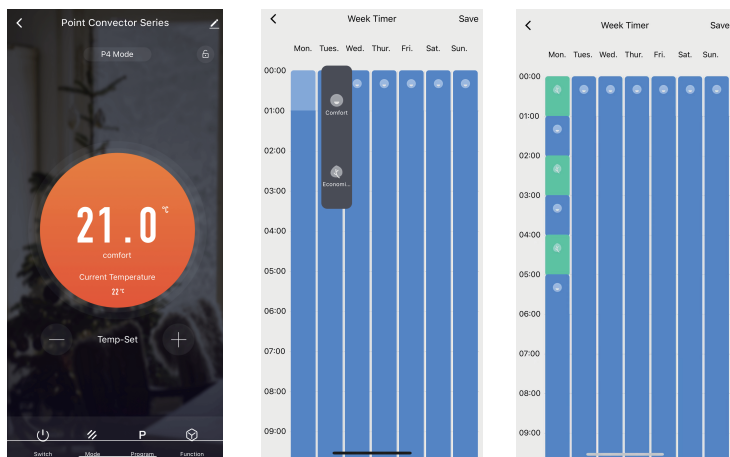



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

I EU-lande findes der separate genbrugsordninger.

Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Wi-Fi-guide

1. Ladda ner app

Du kan ladda ner appen genom att söka efter Smart Life i din appbutik eller genom att skanna följande QR-kod:



2. Registrering

1. Öppna Smart Life-appen.
2. Registrera ett konto med hjälp av antingen ditt telefonnummer eller din e-postadress.
3. Godkänn användaravtalen och tryck på "Hämta verifieringskod" för att få en kod till ditt angivna nummer/mejladress.
4. Ange verifieringskoden och ange ditt eget lösenord.
5. Använd ditt lösenord för att logga in.

Register



Log In

Try as Guest

☐ I agree to [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Register

Mobile Number/Email

☐ I agree to [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Get Verification Code

Log In

Please enter the account

Password


☐ I agree to [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Log In

[Forgot Password](#)

3. Lägg till och anslut enheten

1. Sätt i nätkontakten och slå på strömbrytaren.
2. Välj läget "AV" genom att trycka på knappen "OK" tills symbolen "OF" visas.
3. Håll "OK" intryckt i mer än 5 sekunder tills Wi-Fi-ikonen ("📶") blinkar.
4. Tryck på ikonen "+" i det övre högra hörnet av sidan eller på knappen "Lägg till enhet" i mitten av sidan för att börja lägga till enheten.

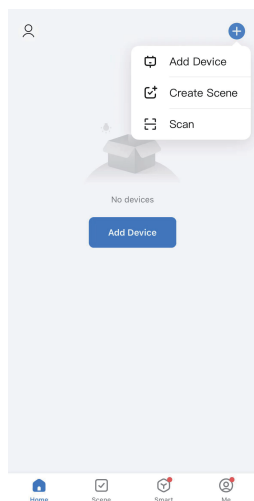


Anslutning till tjänsten:

Det finns två metoder för att ansluta till Wi-Fi:

Metod 1:


1. Tryck på "Lägg till"-knappen i mitten (se till att Bluetooth är aktiverat på din telefon).
2. Ange sedan Wi-Fi-lösenordet (endast 2,4 GHz Wi-Fi stöds). Kontrollera att ditt Wi-Fi är 2,4 GHz.)
3. Tryck på "Nästa" för att starta anslutningen.

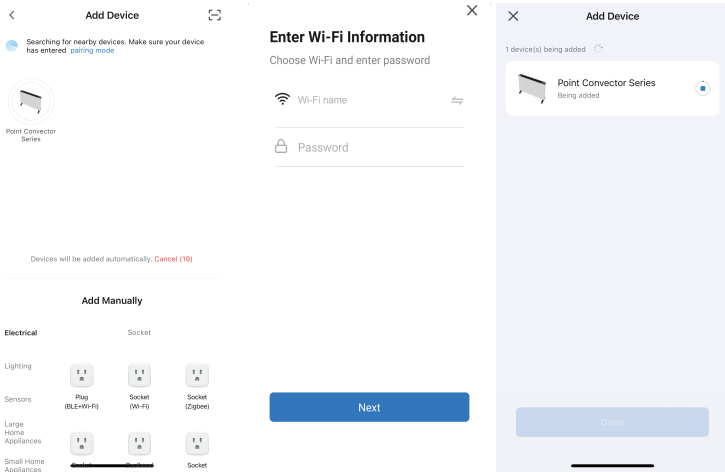


Metod 2:

1. Under "Lägg till manuellt" väljer du "Liten hushållsapparat". (Se till att Bluetooth är aktiverat på din telefon.)
2. Välj "Värmare (Wi-Fi)". (För iOS-system måste du aktivera lokal nätverksåtkomst)
3. Ange Wi-Fi-lösenordet. (Endast 2,4 GHz Wi-Fi stöds. Kontrollera att ditt Wi-Fi är 2,4 GHz)
4. Tryck på "Nästa".
5. Kontrollera att du har anslutit till Wi-Fi och att Wi-Fi-indikatorn blinkar.
6. Tryck på "Bekräfta att indikatorn blinkar" och välj sedan "Blinka snabbt" för att starta anslutningen.


Denna sida gäller endast för iOS-systemet

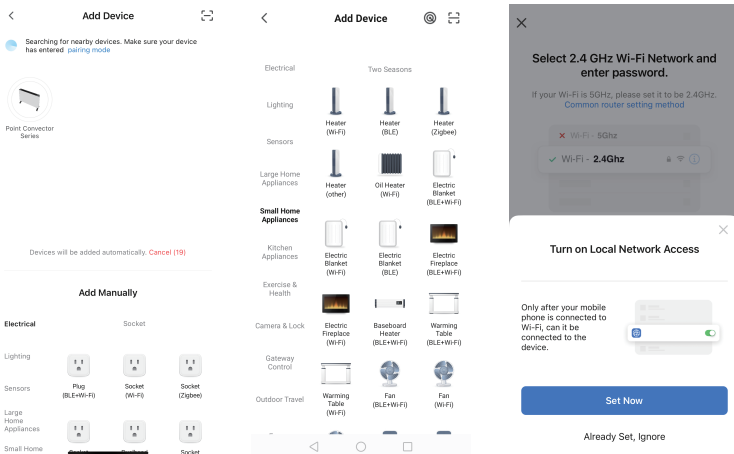

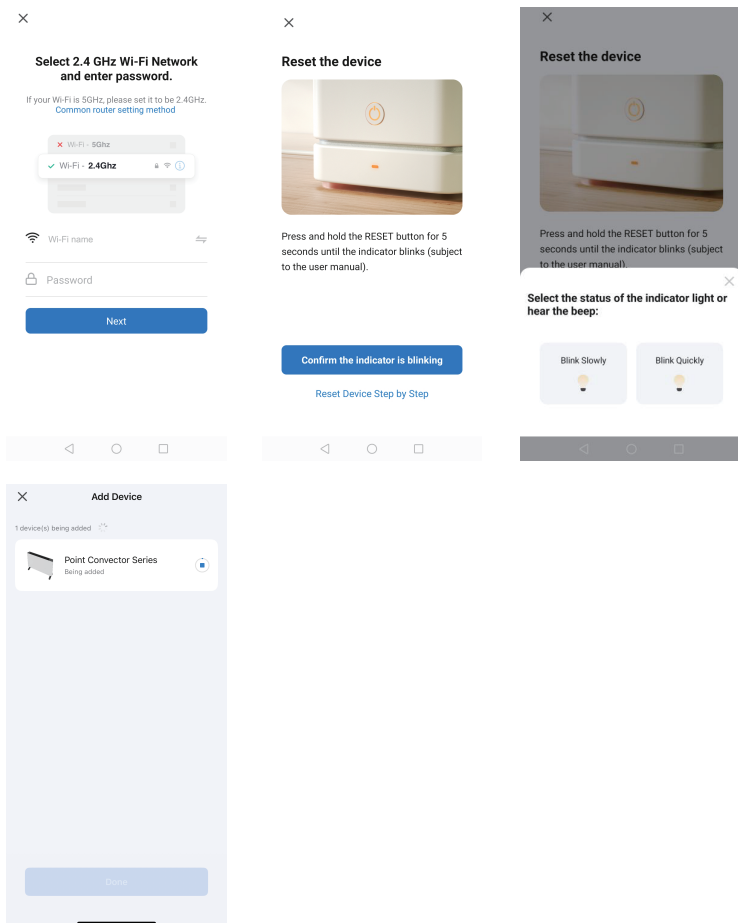

4. Anslutning klar

1. När enheten har anslutits slutar Wi-Fi-ikonen att blinka och förblir tänd (även i OF-läge).
2. Appen kommer att visa "Enheten lades till".
3. Tryck på "Klar" för att börja använda apparaten från din telefon.

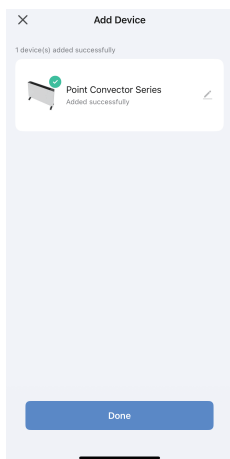

Obs:

1. Om ingen åtgärd utförs inom 3 minuter efter att "OK" har tryckts ned i mer än 5 sekunder, slutar Wi-Fi-funktionen att blinka och försvinner från skärmen.
2. Upprepa steg 3 om du behöver ansluta Wi-Fi till apparaten igen.

P1-P4-lägen:


Standardprogrammet är som följer:

- **P1 till P3:** Fasta förinställda program
- **P4:** Gratis personligt program varje vecka.

Veckolägen	P1 (5-2)	Måndag-fredag				Lördag-söndag	
	P2 (6-1)	Måndag-lördag				Söndag	
	P3 (7-0)	Måndag-söndag					
	P4 (0-7)					Måndag-söndag	
Inställning av tid och program	Händelse	4 uppvärmningscykler				2 opvarmningsforløb	
	Tidsperiod	Komfort	Eco	Komfort	Eco	Komfort	Eco
	Tid	6:00-9:00	9:00-16:00	16:00-23:00	23:00-6:00	7:00-23:00	23:00-7:00
	fabriksinställning	21°C	17°C	21°C	17°C	P1/P2/P3:21°C P4: Följ temperaturinställning i manuellt läge	P1/P2/P3:17°C P4: Följ temperaturinställningen i ECO-läge


P4: Gratis veckovis personlig programoperation

1. Tryck på "Växla"-knappen för att slå på enheten och välj sedan P4-läge.

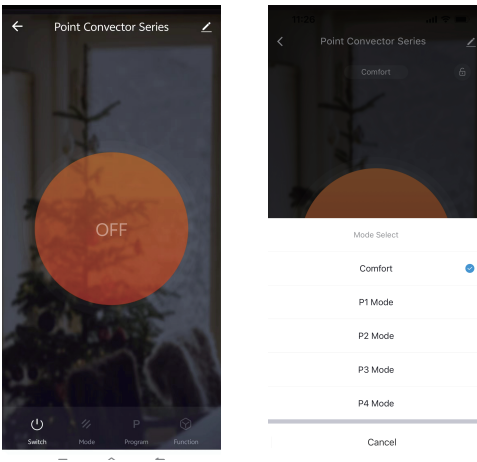

2. Tryck på "P (Program)" längst ner på sidan.
- För varje timme under dygnets 24 timmar och för varje veckodag kan du välja två temperaturbörvärden: KOMFORT (☀️) och ECO (★).
 - Komfort-läget arbetar vid Komfort-lägets temperatur.
 - ECO-läget arbetar vid ECO-lägets temperatur.

3. När du har ställt in dina inställningar trycker du på "Spara" för att bekräfta.

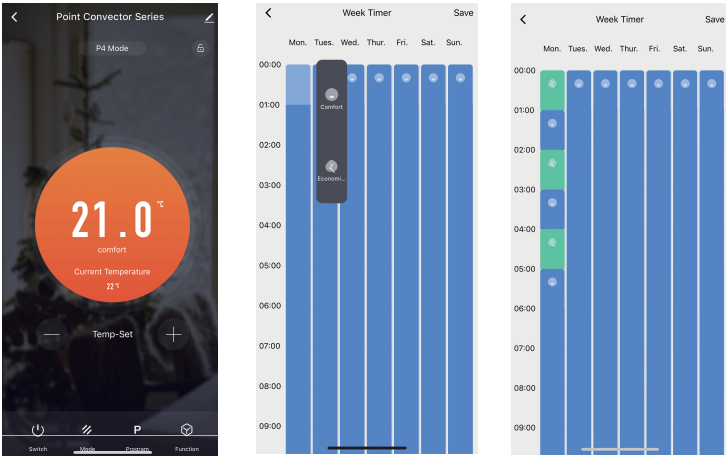



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna.

Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU.

För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

