

point

# KETTLE

POKE7431BL  
User Manual

LIFE MADE EASIER

## GB

Thank you for purchasing your new POINT Kettle.

These operating instructions will help you use it properly and safely.

We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers.

Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

## NO

Takk for at du kjøpte denne nye Vannkokeren Fra POINT.

Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke den ordentlig og sikkert.

Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene den har.

Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

## FI

Kiitos, kun valitsit uuden POINT-vedenkeittimen.

Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti.

Suosittelemme, että vietät hetken tämän käyttöoppaan parissa, jotta

ymmärtäisit täysin kaikki laitteen tarjoamat toiminnalliset ominaisuudet.

Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä

käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

## DK

Tak for købet af din nye Kedel fra POINT.

Disse brugsanvisninger hjælper dig med at bruge den korrekt og sikkert.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning, så du får en fuld forståelse af, hvordan alle funktionerne virker.

Læs alle sikkerhedsinstruktioner nøje før brug, og behold denne brugsanvisning til senere reference.

## SE

Tack för att du har köpt en ny POINT vattenkokare.

Denna bruksanvisning hjälper dig att använda vattenkokaren på ett korrekt och säkert sätt.

Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla dess funktioner.

Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara sedan bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction manual - english .....	page	4	-	9
Bruksanvisning - norsk .....	side	10	-	15
Käyttöohjeet - suomi .....	sivu	16	-	21
Brugsanvisning - dansk .....	side	22	-	27
Bruksanvisning - svenska .....	side	28	-	33

GB

NO

FI

DK


SE

## SAFETY WARNINGS

1. Read all the instructions carefully before using this appliance and keep them for future reference.
2. Always ensure that your power supply voltage matches this appliance's rating label.
3. Do not use attachments or accessories that did not come with this appliance, or that are not recommended by the manufacturer.
4. Do not use the appliance to heat anything other than water.
5. Unplug the appliance from the mains socket when not in use, or before cleaning any part of the appliance.
6. Do not let the mains cable overhang the edge of the work surface or allow it to touch hot surfaces or sources of heat or flame.
7. Never place the appliance on or near a source of heat such as a cooker ring or gas flame.
8. To prevent from boiling dry, do not fill the appliance with water less than the minimum fill level as indicated on the appliance.
9. Always place the appliance on a dry, flat and stable surface. Always keep the appliance out of the reach of small children. Children should be taught about the dangers of boiling water.
10. Never immerse the appliance in water and always keep the electrical contacts dry.
11. Do not touch the hot surface. Use the handle.

12. Avoid contact with the steam from the appliance's spout. Take care when pouring or refilling after boiling.
13. If the mains cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
14. Do not use the appliance for any other uses than its intended use.
15. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.  
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
16. Retain the manual. If you pass the appliance on to a third party, make sure to include this manual.

## PRODUCT OVERVIEW

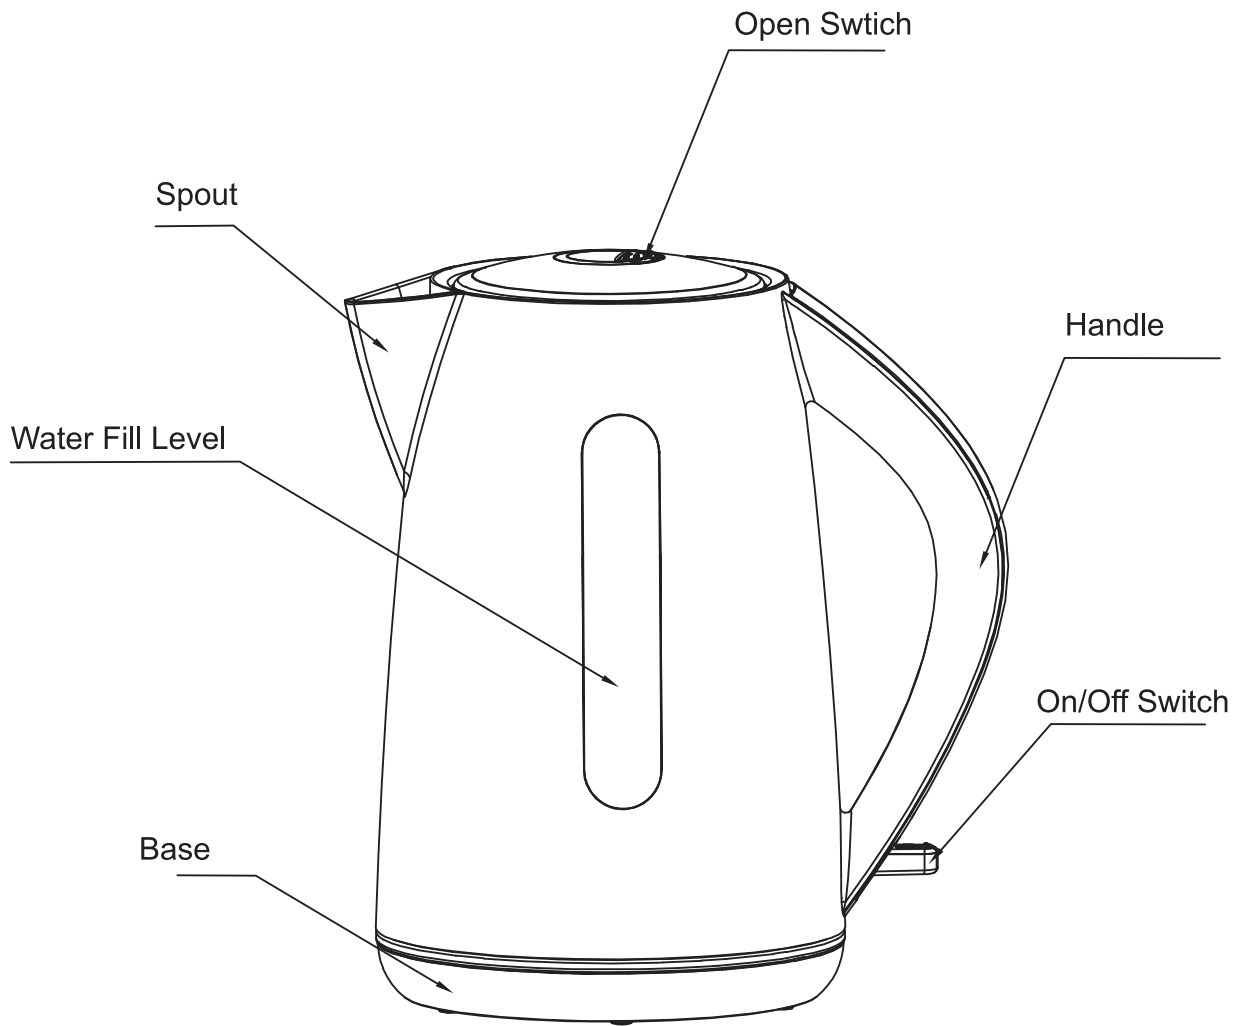

## FIRST TIME USE

Clean your kettle by boiling a full kettle of water twice and then discarding the water.

## OPERATION

1. Lift the lid handle to open the lid and fill the kettle with the required amount of water. Do not exceed the maximum fill level (Max 1.7L) as indicated inside the kettle and not less than the minimum fill level (Min 0.5L).

**NOTE:** If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected from the spout and cause scalding. Ensure that the lid is firmly in place before connecting the power cable to the mains socket.

2. Place the kettle on the stand.

3. Connect the stand's mains cable to the mains socket. Press the power switch to the ON position. The indicator light on the inside of the kettle will light up to indicate that the

kettle is heating.

**NOTE: Never open the lid while the water is boiling. The steam coming out from the kettle is very hot.**

4. When the water has boiled, the kettle will automatically switch off and the indicator light will go off.

Life the kettle from the kettle stand and then pour out the water.

## **BOIL-DRY PROTECT**

If there is insufficient water in the kettle, the automatic safety cut-out will operate. If this happens, allow the kettle to cool for 10-20 minutes before refilling with cold water and re-boiling.

## **DESCALING THE KETTLE**

Depending on the hardness of the water in your area, limescale may be deposited on the heating element and the inside of the kettle. This normal build-up is not harmful to health but an excessive amount of scale may affect the performance of the kettle.

To descale, fill the kettle with 3 cups of white vinegar and the remaining with water and allow it to stand overnight.

**NOTE: Do not boil!**

Empty the solution from the kettle. Any stains remaining inside the spout can be removed by rubbing with a damp cloth. Fill the kettle with clean water, bring to the boil and then discard the water. Repeat and the kettle will then be ready to use.

## **CLEANING THE KETTLE**

The kettle exterior should be cleaned with a soft damp cloth. Do not use abrasive cleaners or scouring pads which may damage the finish of the kettle.

Never immerse the kettle or the stand in water and always keep the electrical contacts dry. Always disconnect from the mains before cleaning the stand.

## **CLEANING FILTER**

Remember to clean the filter with a mild and damp cloth at intervals. The filter can be detached for easier cleaning simply by pulling it out. To reattach, insert the filter into the support dent.

**CAUTION:** Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle.

## **STORAGE**

Extend the mains cable in the kettle stand to the required length. Locate the mains cable in the slot in the stand. For safety it is recommended that the length of exposed mains cable is kept as short as possible.



## SPECIFICATIONS:

Model: POKE7431BL

Rated voltage: 220-240V~ 50/60Hz

Rated power: 1850-2200W



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste.

There are separate collection systems for recycling in the EU.

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Imported and Exclusively marketed by:

Power International AS,  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Expert Finland:  
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kunds-service/>  
T: 08 517 66 000

## SIKKERHETSADVARSLER

1. Les alle instruksjonene nøye før du tar i bruk apparatet, og oppbevar instruksjonene for fremtidig referanse.
2. Sørg alltid for at spenningen i stikkontakten samsvarer med merkingen på apparatet.
3. Ikke bruk ekstrautstyr eller tilbehør som ikke fulgte med dette apparatet eller som ikke anbefales av produsenten.
4. Apparatet må ikke brukes til å koke opp noe annet enn vann.
5. Trekk støpslet ut av stikkontakten når apparatet ikke brukes og før noen del av det rengjøres.
6. Strømledningen må ikke henges over kanten av arbeidsflaten, og den må heller ikke berøre varme overflater, varmekilder eller åpen flamme.
7. Plasser aldri apparatet på eller nær en varmekilde så som en kokeplate eller over gass.
8. Fyll på vann vil minimum vannivå, som indikert på apparatet, for å unngå at det kokes tørt.
9. Sett alltid apparatet på en tørr, flat og stabil overflate. Oppbevar alltid apparatet utilgjengelig for små barn. Barn må læres opp om faren med kokende vann.
10. Senk aldri apparatet i vann, og sørg for at de elektriske kontaktene alltid er tørre.
11. Ikke ta på den varme overflaten. Bruk håndtaket.
12. Unngå å komme i kontakt med dampen fra apparatets helletut. Vær forsiktig når du heller eller fyller på etter koking.

13. Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes av produsenten, av produsentens servicerepresentant eller av en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.


14. Ikke bruk apparatet til noe annet enn tiltenkt bruk.

15. Dette apparatet kan brukes av barn fra og med åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår faren dette innebærer.

Barn skal ikke leke med apparatet. Barn må ikke foreta rengjøring og vedlikehold uten tilsyn.

16. Ta vare på bruksanvisningen. Hvis du gir apparatet videre til noen andre, må du sørge for at denne håndboken følger med.

## RODUKTOVERSIKT

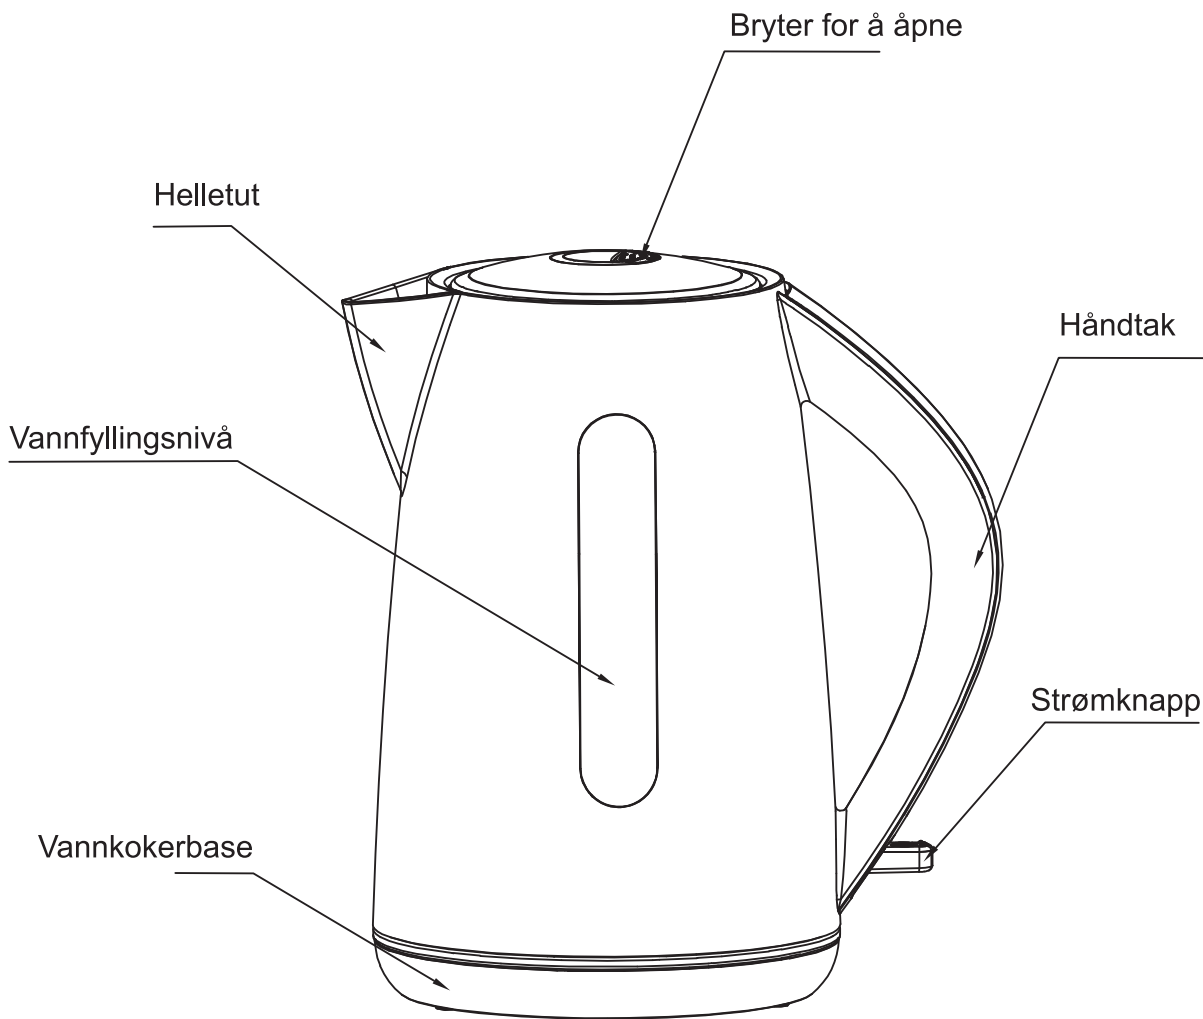

## FØRSTEGANGSBRUK

Rengjør vannkokeren ved å fylle den helt opp med vann og koke opp to ganger, og hell deretter ut vannet.

## BETJENING

1. Løft håndtaket for å åpne lokket, og fyll opp vannkokeren med en passende vannmengde. Ikke fyll mer enn til maksimum påfyllingsnivå (maks. 1,7 l) som angitt på innsiden av vannkokeren og ikke mindre enn til minimum påfyllingsnivå (min. 0,5 l).

**MERK:** Hvis vannkokeren er overfylt, kan vann koke over og ut fra helletuten og forårsake forbrenning. Pass på at lokket sitter godt på plass før du kobler strømkabelen til stikkontakten.

2. Plasser vannkokeren på basen.

3. Koble strømledningen i basen til stikkontakten. Skyv strømbryteren til ON (PÅ).

Indikatorlampe inne i vannkokeren vil lyse opp for å indikere at den varmer opp vann.

**MERK:** Lokket må aldri åpnes mens vann koker. Dampen som kommer ut fra vannkokeren er meget varm.

4. Når vannet koker, vil vannkokeren automatisk slå seg av, og indikatorlampen slukker. Løft kjelen fra basen, og hell ut vannet.

## **BESKYTTELSE MOT TØRRKOKING**

Hvis det ikke er nok vann i vannkokeren, vil den automatiske sikkerhet savstengningen aktiveres. Hvis dette skjer, må du la vannkokeren avkjøles i 10–20 minutter før du fyller opp med kaldt vann og koker opp på nytt.

## **FJERNE KALK FRA VANNKOKEREN**

Avhengig av vannets hardhet kan det samles kalk på varmeelementet og på innsiden av vannkokeren. Denne normale oppsamlingen av kalk er ikke skadelig for helsen, men stor oppsamling av kalk kan påvirke vannkokerens ytelse.

Du kan avkalke ved å fylle kjelen med tre kopper hvit eddik og resten med vann. La dette stå over natten.

**MERK:** Ikke kok dette opp!

Tøm blandingen fra kjelen. Hvis det er flekker igjen i tuten, kan dette fjernes ved å gni med en fuktig klut. Fyll kjelen med rent vann, kok opp og kast vannet. Gjenta dette, så vil kjelen være klar til bruk.

## **RENGJØRE VANNKOKEREN**

Utsiden på vannkokeren skal rengjøres med en myk, fuktet klut. Bruk ikke skuremidler eller skuresvamper til rengjøring, da disse kan skade vannkokerens overflate.

Senk aldri vannkokeren eller basen i vann, og sørg for at de elektriske kontaktene alltid er tørre. Strømledningen må alltid trekkes ut av stikkontakten før basen rengjøres.

## **RENGJØRE FILTERET**

Husk å rengjøre filteret med en lett fuktig klut med jevne mellomrom. Filteret kan

trekkes ut for enklere rengjøring. Du setter det på igjen ved å sette filteret inn i festet.

**FORSIKTIG:** Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler, skuremidler eller rengjøringsmidler til å rengjøre utsiden av enheten.

## **LAGRING**


Trekk ut strømledningen i vannkokerbasen til nødvendig lengde. Plasser strømledningen i åpningen i basen. Av hensyn til sikkerheten anbefales det at den frie delen av strømledningen holdes så kort som mulig.

## SPESIFIKASJONER:

Modell:POKE7431BL

Merkespenning:220-240V~ 50/60Hz

Merkeeffekt:1850-2200W

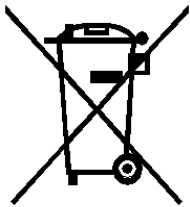

Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at apparatet må leveres som elektrisk og elektronisk utstyr atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes.

Det finnes egne innsamlingsystemer for resirkulering i EU.

Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Importert og utelukkende markedsført av:

Power International AS,  
Postboks Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Expert Finland:  
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 08 517 66 000

## TURVALLISUUSVAROITUKSET

1. Lue huolellisesti kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä ja pidä ne tallessa tulevaa käyttöä varten.
2. Varmista aina, että käytettävä jännite vastaa laitteen arvokilpeen merkittyä jännitettä.
3. Älä käytä lisälaitteita tai lisävarusteita, jotka eivät kuulu laitteen toimitukseen, tai jotka eivät ole valmistajan suosittelemia.
4. Älä käytä laitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin veden keittämiseen.
5. Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä, tai ennen laitteen minkään osan puhdistamista.
6. Älä jätä virtajohtoa riippumaan työtason reunan yli tai kosketuksiin kuumien pintojen tai avotulen kanssa.
7. Älä koskaan aseta laitetta liedен levyn tai kaasuliekin kaltaisen lämmönlähteiden päälle tai lähelle.
8. Estääksesi kuivaksi kiehumisen, älä täytä laitetta vedellä alle laitteeseen merkityn minimitason.
9. Aseta laite aina kuivalle, tasaiselle ja kiinteälle pinnalle. Pidä laite aina pienten lasten ulottumattomissa. Lapsille tulee selittää kiehuvan veden vaarat.
10. Älä koskaan upota laitetta veteen ja pidä sähkökontaktit aina kuivina.
11. Älä kosketa kuumaa pintaa. Käytä kahvaa.
12. Vältä kosketuksiin joutumista kaatonokasta tulevan höyryn kanssa. Ole varovainen, kun kaadat vettä tai lisäät sitä



keittämisen jälkeen.

13. Jos virtajohto on vaurioitunut, vain valmistaja, huoltoedustaja tai vastaavasti pätevä henkilö saa vaihtaa sen vaaran välttämiseksi.


14. Älä käytä laitetta muuhun kuin sen tarkoitettuun käyttöön.

15. Tätä laitetta saavat käyttää iältään yli 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, jotka ovat fyysisiltä, aisteiltaan tai henkisiltä kyvyiltään rajoittuneita, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen turvalliseen käyttöön ja selittää siihen kuuluvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja käyttäjän kunnossapitotöitä ilman valvontaa.

16. Säilytä käyttöopas. Jos luovutat laitteen kolmannelle osapuolelle, varmista että tämä käyttöopas seuraa laitteen mukana.

## TUOTTEEN YLEISKATSAUS

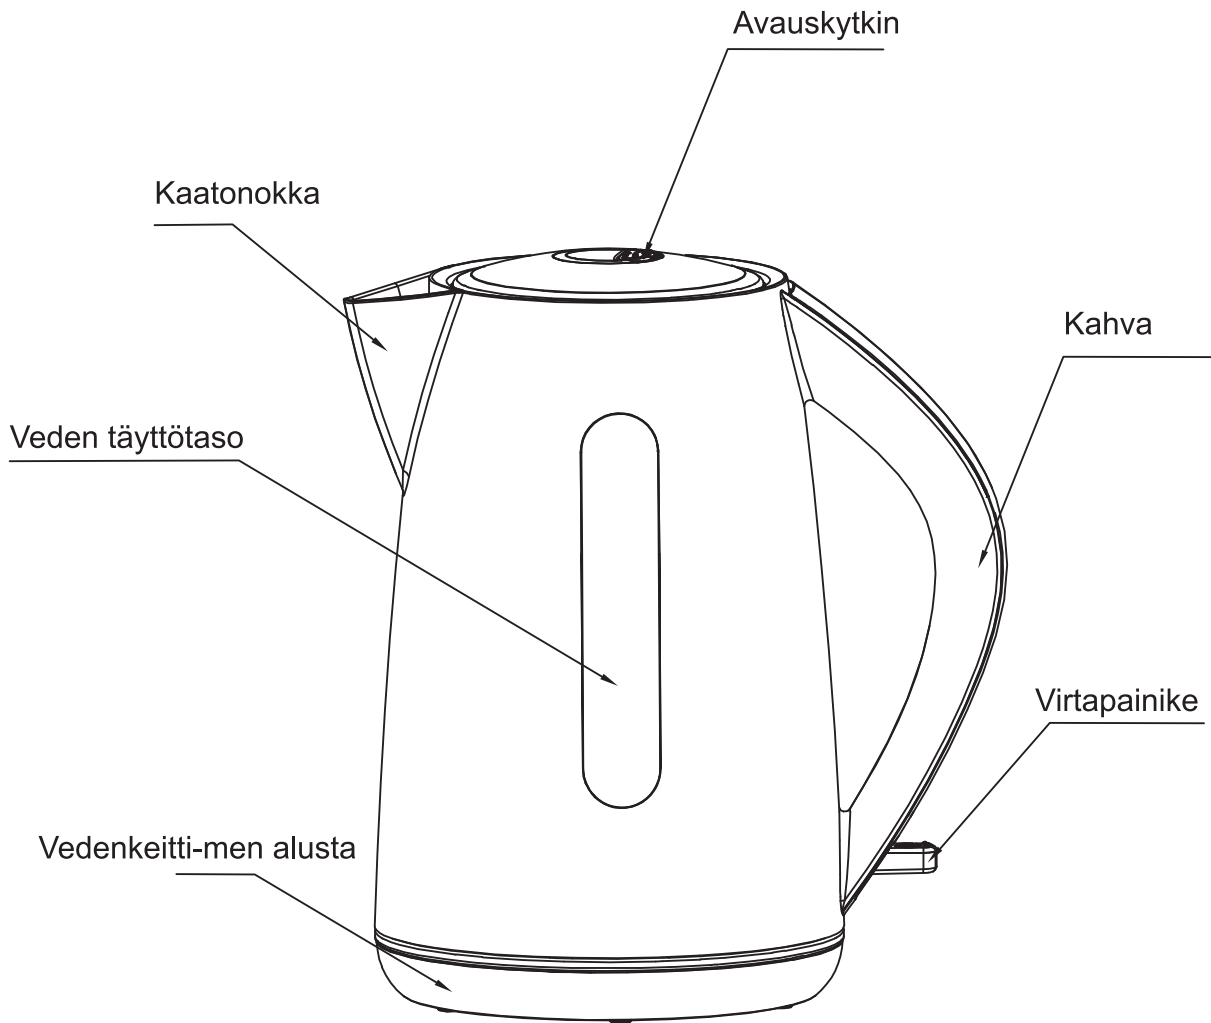

## ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Tyhjennä vedenkeitin keittämällä täysi vedenkeittimellinen vettä kahdesti ja kaada vesi pois.

## KÄYTTÖ

1. Avaa kansi kahvasta nostamalla ja lisää vedenkeittimeen tarvittava määrä vettä. Älä ylitä vedenkeittimeen merkittyä maksimitäyttötasoa (maks. 1,7 l) äläkä alita minimitasoa (min. 0,5 l).

**HUOMAUTUS:** Jos vettä on lisätty vedenkeittimeen liikaa, nokasta ulos kohoava vesi voi aiheuttaa palovamman. Varmista, että kansi on tiukasti kiinni ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan.

2. Aseta keitin alustaan.

3. Liitä alustan virtajohto pistorasiaan. Paina virtapainike ON (PÄÄLLE) -asentoon.

Merkkivalo vedenkeitin sisällä syttyy ilmaisemaan, että keitin kuumenee.

**HUOMAUTUS:** Älä koskaan avaa kantta veden kiehuessa. Vedenkeittimestä tuleva höyry on hyvin kuumaa.

4. Kun vesi on kiehunut, vedenkeitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja merkkivalo sammuu.

Nosta vedenkeitin pois alustasta ja kaada vettä kannusta.

## **KUIVIINKIEHUMISSUOJAUS**

Jos vedenkeittimessä ei ole riittävästi vettä, automaattinen turvakatkaisu käynnistyy. Jos näin käy, anna vedenkeitin jäähtyä 10–20 minuuttia ennen kylmän veden lisäämistä ja uudelleen keittämistä.

## **KALKIN POISTAMINEN VEDENKEITTIMESTÄ**

Alueesi veden kovuudesta riippuen kuumennuselementtiin ja vedenkeittimen sisään voi kertyä kalkkikiveä. Tämä normaali kertyminen ei ole haitallista terveydelle, mutta liika kalkkikivi voi heikentää vedenkeitin suorituskykyä.

Täytä vedenkeitin kalkkikivan poistamiseksi kolmella kupillisella valkoista etikkaa ja loput vedellä ja anna sen seistä yön yli.

**HUOMAUTUS:** Älä keitä nestettä!

Tyhjennä neste vedenkeittimestä. Jäljelle jääneet tahrat voi poistaa kostealla liinalla pyyhkimällä. Täytä vedenkeitin raikkaalla vedellä, kiehuta ja kaada vesi pois. Toista sama uudelleen, sen jälkeen vedenkeitin on käyttövalmis.

## **VEDENKEITTIMEN PUHDISTAMINEN**

Vedenkeitin ulkopuoli tulee puhdistaa pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä hiovia puhdistusaineita tai hiomatuppoja, ne voivat vahingoittaa vedenkeitin pinnoitetta.

Älä koskaan upota vedenkeitintä veteen ja pidä sähkökontaktit aina kuivina. Irrota pistoke pistorasiasta ennen alustan puhdistamista.

## **SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN**

Puhdista suodatin säännöllisesti miedolla pesuaineliuksella kostutetulla liinalla. Suodattimen voi irrottaa puhdistuksen helpottamiseksi vetämällä sen irti. Aseta suodatin takaisin kiinnittämällä tukisyvennykseen.

**VAARA:** Älä käytä kemiallisia, teräksisiä, puisia tai hiovia puhdistusvälineitä vedenkeittimen ulkopinnan puhdistamiseen.

## **SÄILYTYS**


Avaa vedenkeittimen alustan virtajohtoa tarvittavaan pituuteen. Sijoita virtajohto alustan uraan. Turvallisuuden vuoksi on suositeltavaa pitää virtajohdon pituus mahdollisimman lyhyenä.

## TEKNISET TIEDOT:

Malli:POKE7431BL

Nimellisjännite:220-240V~ 50/60Hz

Nimellisvirta:1850-2200W

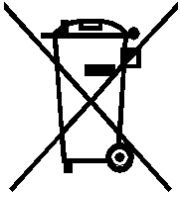

Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttökänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä.

EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Maahantuonti ja markkinointi yksinoikeudella:

Power International AS,  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
P: 70 70 17 07

Expert Suomessa:  
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
P: 020 7100 670

Power Suomessa:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
P: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
P: 08 517 66 000

## SIKKERHEDSADVARSLER

1. Læs alle instruktionerne omhyggeligt, inden du bruger apparatet, og gem dem til senere brug.
2. Sørg altid for at din forsyningsspænding svarer til oplysningerne på klassifikationsmærket på apparatet.
3. Brug ikke tilbehør, som ikke fulgte med apparatet, eller som ikke anbefales af producenten.
4. Apparatet må ikke bruges til at opvarme andet end vand.
5. Træk stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, samt inden nogen af dets dele rengøres.
6. Ledningen må ikke hænge ud over bordkanten og det skal undgås, at den kommer i kontakt med varme overflader, varmekilder eller åben ild.
7. Apparatet må aldrig placeres på eller i nærheden af en varmekilde, som fx et komfur eller en gasvarmer.
8. For at forhindre tørkogning, skal kedlen mindst fyldes op til minimumsmærket, der står på apparatet.
9. Brug altid apparatet på en tør, flad og stabil overflade. Hold altid apparat utilgængeligt for børn. Børn skal lære om farerne ved kogende vand.
10. Apparatet må aldrig nedsænkes i vand, og de elektriske kontakter skal altid holdes tørre.
11. Rør ikke ved den varme overflade. Brug håndtaget.
12. Undgå at komme i kontakt med dampen fra tuden på apparatet. Vær forsigtig, når vandet hældes ud, og hvis kanden fyldes op umiddelbart efter kogning.

13. Hvis ledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så enhver risiko undgås.


14. Apparatet må ikke bruges til andet end dét, det er beregnet til.

15. Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat bruges sikkert og forstår risikoen ved at bruge det.

Børn må ikke lege med dette apparat. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden overvågning.

16. Behold denne vejledning. Hvis apparatet gives videre til en tredjepart skal du sørge for, at denne vejledning følger med.

## PRODUKTOVERSIGT

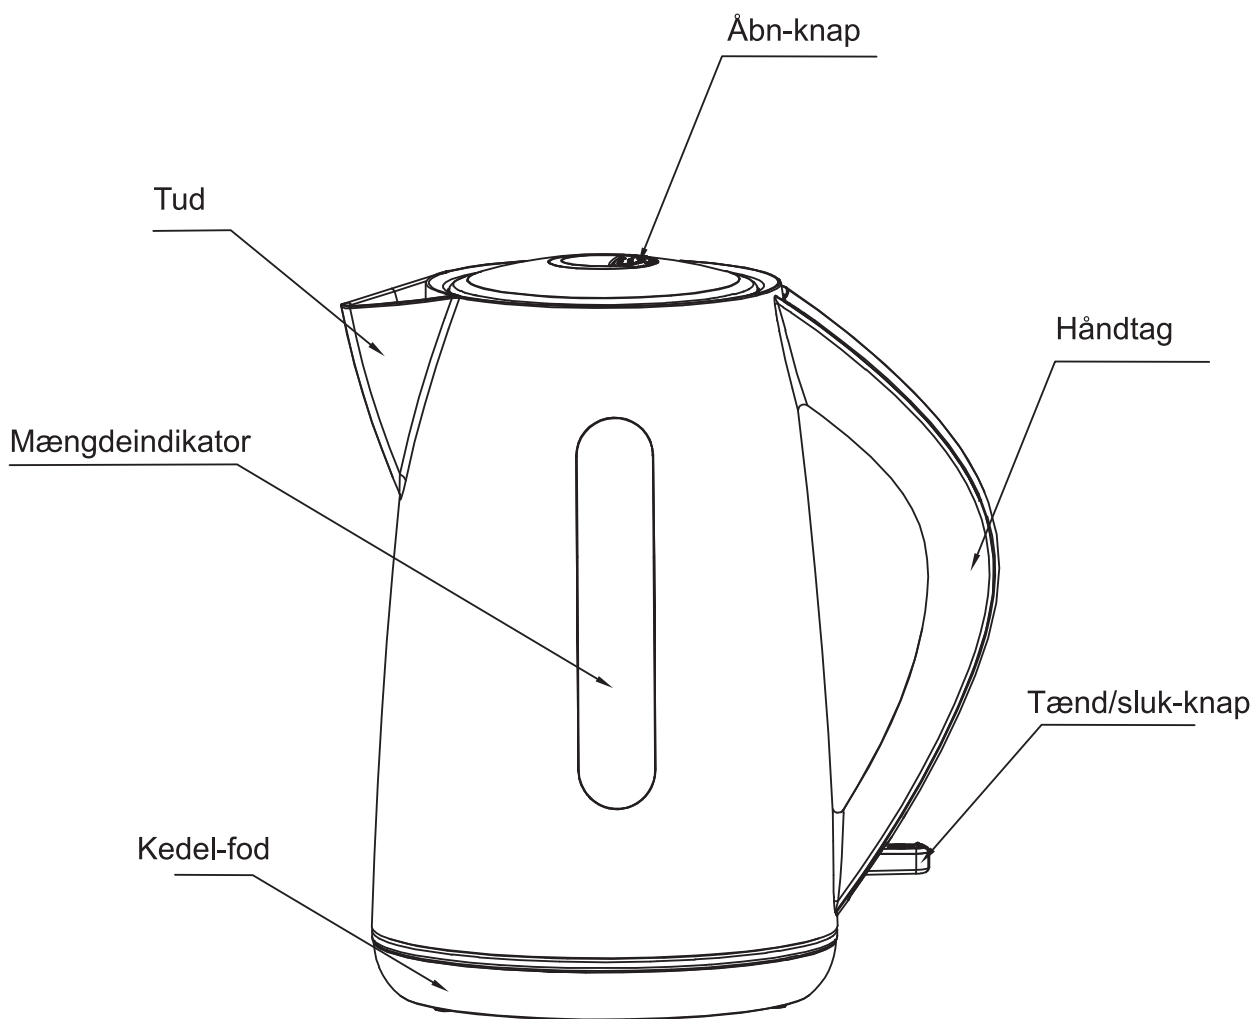

## FØRSTEGANGSBRUG

Rengør din kedel ved at koge en fuld kedel vand to gange, og hæld derefter vandet ud.

## BETJENING

1. Løft i håndtaget på låget for at åbne det, og fyld kedlen med den nødvendige mængde vand. Kedlen må ikke fyldes over maksimalmærket (maks. 1,7 liter), som er angivet inde i kedlen, eller under minimalmærket (min. 0,5 liter).

**BEMÆRK:** Hvis kedlen fyldes for meget op, kan der sprøjte kogende vand ud af tuden, som kan skole. Sørg for, at låget er ordentligt på plads, inden du slutter ledningen til stikkontakten.

2. Stil kedlen på foden.

3. Slut ledningen fra foden til stikkontakten. Tænd på tænd/sluk-knappen (ON (TÆND)). Indikatorlyset inde i kedlen begynder at lyse for at vise, at den varmer vandet op.



**BEMÆRK:** Låget må aldrig åbnes, når vandet koger. Dampen, der kommer ud af kedlen, er meget varm.

4. Når vandet koger, slukker kedlen automatisk og indikatorlyset går ud.

Løft kedlen af foden, og hæld vandet ud.

## **BESKYTTELSE MOD TØRKOGNING**

Hvis der ikke er nok vand i kedlen, slås den automatiske sikkerhedsafbryder til. Hvis dette sker, skal du lade kedlen køle af i 10-20 minutter, inden du fylder den med vand og tænder den igen.

## **AFKALKNING AF KEDLEN**

Afhængig af hårdheden af vandet i dit område, kan der opstå kalkflager på varmelegemet og inde i kedlen. Dette er normalt og er ikke sundhedsfarligt, men hvis varmelegemet tilkalkes for meget, virker kedlen ikke så godt.

For at afkalke kedlen, skal du hælde 3 kopper hvid eddike i og fylde den op med vand, og lad den stå natten over.

**BEMÆRK:** Må ikke koges!

Hæld blandingen ud af kedlen. Eventuelle pletter inde i tuden kan fjernes med en fugtig klud. Fyld kedlen med rent vand, kog vandet og hæld det ud. Gentag dette, hvorefter kedlen er klar til brug.

## **RENGØRING AF KEDLEN**

Kedlens yderside skal rengøres med en blød og fugtig klud. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skuresvampe, da disse kan ødelægge kedlens overflade.

Kedlen og foden må aldrig nedsænkes i vand, og de elektriske kontakter skal altid holdes tørre. Træk altid stikket ud af stikkontakten før rengøring.

## **RENGØRING AF FILTERET**

Filteret skal regelmæssigt rengøres med en mild og fugtig klud. Filteret kan tages ud ved blot at trække i det, så det er nemmere at rengøre. Filteret sættes i igen ved at sætte

det i hakket.

**FORSIGTIG:** Brug ikke kemiske eller slibende rengøringsmidler og ikke ståluld eller træredskaber til at rengøre apparatets yderside.

## **OPBEVARING**


Træk ledningen i foden ud til den ønskede længde. Ledningen findes i rillen på foden. For en sikkerheds skyld anbefales det at holde ledningen så kort som muligt.

## SPECIFIKATIONER:

Model:POKE7431BL

Nominel spænding:220-240V~ 50/60Hz

Nominel effekt:1850-2200W

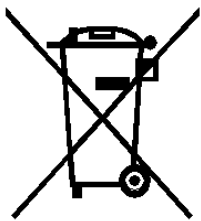

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

I EU-lande findes der separate genbrugsordninger.

Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Importeret og markedsføres udelukkende af:

Power International AS,  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Expert Finland:  
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kunds-service/>  
T: 08 517 66 000

## SÄKERHETSVARNINGAR

1. Läs noga igenom alla instruktioner innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
2. Försäkra dig alltid om att nätspänningen motsvarar den på apparatens typskylt.
3. Använd inga tillbehör som inte medföljer den här apparaten eller som inte rekommenderas av tillverkaren.
4. Använd inte apparaten för att värma upp något annat än vatten.
5. Koppla ur apparaten från eluttaget när den inte används, samt före rengöring av apparatens delar.
6. Låt inte strömkabeln hänga över arbetsytan och låt den inte vidröra heta ytor, värmekällor eller eld.
7. Placera aldrig apparaten på eller i närheten av en värmekälla som t.ex. en spisplatta eller gaslåga.
8. För att förhindra torrkokning, fyll inte på apparaten med mindre vatten än den lägsta påfyllningsnivån (anges på apparaten).
9. Placera alltid apparaten på en torr, plan och stabil yta. Håll alltid apparaten utom räckhåll för barn. Barn bör känna till farorna med kokande vatten.
10. Sänk aldrig ner apparaten i vatten och håll alltid strömkontaktorna torra.
11. Vidrör inte de heta ytorna. Använd handtaget.
12. Undvik kontakt med ångan från apparatens pip. Var försiktig när du håller ut eller fyller på vattenkokaren efter

kokning.

13. Om strömkabeln är skadad så måste den ersättas av tillverkaren, dess servicerepresentant eller av motsvarande behörig person för att undvika fara.


14. Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad den är avsedd för.

15. Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om det sker under uppsyn eller om de mottagit anvisningar om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är medveten om riskerna.

Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll skall inte utföras av barn utan tillsyn.

16. Spara bruksanvisningen. Om apparaten överläts till en tredje part, se till att skicka med denna bruksanvisning.

## PRODUKTÖVERSIKT

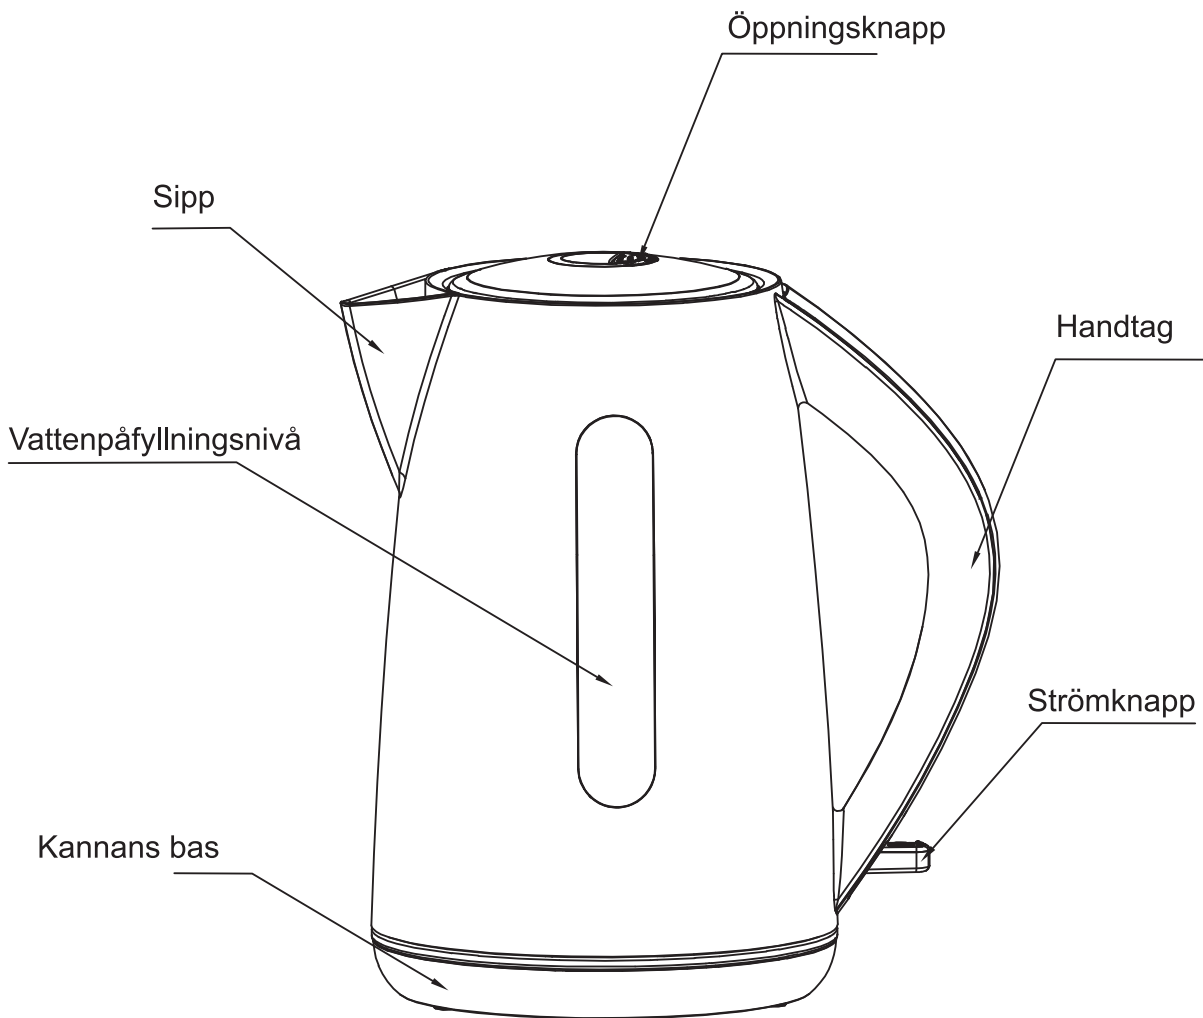

## FÖRSTA ANVÄNDNING

Rengör vattenkokaren genom att koka en full mängd vatten två gånger och häll sedan bort vattnet.

## ANVÄNDNING

1. Lyft på lockets handtag för att öppna locket och fyll vattenkokaren med en lämplig mängd vatten. Fyll inte mer än den högsta påfyllningsnivån (max. 1,7 liter) som anges på vattenkokarens insida och inte mindre än den lägsta påfyllningsnivån (min. 0,5 liter).

**OBS!** Om vattenkokaren överfylls kan kokande vatten spruta ut från pipen och orsaka skållskador. Se till att locket är korrekt på plats innan strömkabeln ansluts till eluttaget.

2. Placera vattenkokaren på basenheten.

3. Anslut basenhetens strömkabel till eluttaget. Tryck strömbrytaren till läget ON (PÅ).

Indikatorlampan på vattenkokarens insida tänds för att visa att vattenkokaren värms upp.

**OBS! Öppna aldrig locket när vattnet kokar. Ångan som kommer ut från vattenkokaren är mycket het.**

4. När vattnet har kokat klart stängs vattenkokaren automatiskt av och indikatorlampan släcks.

Lyft upp vattenkokaren från dess basenhet och häll sedan upp vattnet.

## **TORRKOKNINGSSKYDD**

Om det inte finns tillräckligt med vatten i vattenkokaren aktiveras den automatiska säkerhetsavstängningen. Om detta inträffar, låt vattenkokaren svalna i 10-20 minuter innan du fyller på den med kallt vatten och startar kokningen igen.

## **AVKALKNING AV VATTENKOKAREN**

Beroende på vattnets hårdhet i ditt område kan kalk lagras på vattenkokarens värmeelementet och insida. Denna normala avlagring är inte skadlig för hälsan, men en stor kalkmängd kan påverka vattenkokarens prestanda.

För att ta bort kalken, fyll på vattenkokaren med 3 koppar vit vinäger och resterande del med vatten och låt den sedan stå över natten.

**OBS!** Får ej kokas!

Häll ut lösningen från vattenkokaren. Eventuella fläckar inuti pipen kan avlägsnas genom att gnida med en fuktad trasa. Fyll på vattenkokaren med rent vatten, starta kokning och häll sedan ut vattnet. Upprepa proceduren och vattenkokaren är sedan klar för användning.

## **RENGÖRA VATTENKOKAREN**

Vattenkokarens utsida bör rengöras med en mjuk fuktad trasa. Använd inte slipande rengöringsmedel eller skursvampar som kan skada vattenkokarens finish.

Sänk aldrig ner vattenkokaren eller basenheten i vatten och håll alltid strömkontakterna torra. Koppla alltid ur den från eluttaget innan basenheten rengörs.

## **RENGÖRA FILTRET**

Kom ihåg att rengöra filtret regelbundet med en mjuk och fuktad trasa. Filtret kan dras ut för att underlätta rengöringen. För att montera tillbaka det, sätt in filtret i dess avsedda plats.

**VARNING!** Använd inte kemiska, stål, trä eller slipande rengöringsmedel för att rengöra vattenkokarens utsida.

## **FÖRVARING**

Dra ut strömkabeln i vattenkokarens basenhet till önskad längd. Placera strömkabeln i basenhetens fack. Av säkerhetsskäl rekommenderas det att längden på den utdragna strömkabeln hålls så kort som möjlig.




## SPECIFIKATIONER:

Modell:POKE7431BL

Märkspänning:220-240V~ 50/60Hz

Märkeffekt:1850-2200W

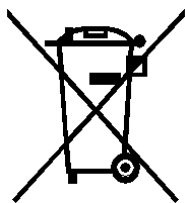

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingsystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Importerat och exklusivt marknadsförd av:

Power International AS,  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Expert Finland:  
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 08 517 66 000





