

NOOA

INSTRUCTION MANUAL

Hair Straightener MODEL:NOST057A




***Thank you for purchasing your new NOOA Hair Straightener.
We recommend that you spend some time reading this instruction
manual in order to fully understand all the operational features it
offers.***

***Read all the safety instructions carefully before use and keep this
instruction manual for future reference.***


SAFETY WARNINGS

Read all the instructions carefully before using this appliance and keep them for future reference.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. **WARNING:** Do not place the appliance in humid environments or in places near water or other liquids, such as a bathtubs, washbasins, etc., otherwise the insulator of the appliance may be damaged resulting in electric shock.
3. **WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. 
4. If the mains cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. This product is intended for indoor use only.
6. Always ensure that your power supply voltage matches this appliance's rating label.
7. Do not wrap the mains cable around the unit. Check the mains cable regularly for any sign of damage.
8. Check the appliance and the mains cable regularly for damage. If there is damage of any kind, the appliance should not be used. Do not repair the appliance yourself, always consult a qualified technician.
9. The plates are hot when in use, do not let eyes and bare skin touch heated surfaces.
10. Do not leave the appliance unattended while plugged in.

11. Do not place the heated straightening plates directly on any surface while it is hot or plugged in.
12. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as beds or couches where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint and hair.
13. Do not use attachments or accessories which are not recommended by the manufacturer. They may cause malfunction or injury.

PRODUCT OVERVIEW

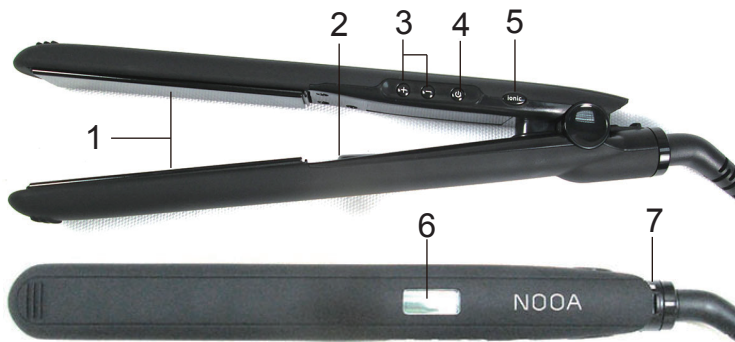

1. Plates
2. Ions emitting hole
3. Heat setting buttons +/-
4. On/off button
5. Ionic function button
6. LCD display
7. Plates locking switch

OPERATION

1. Plug the appliance into an appropriate power supply. The LCD display will show the appliance is in "OFF" Mode.
2. Press and hold the on/off button for 2 second to turn on the appliance.
3. Press the "+" or "-" buttons to increase or decrease the temperature of the appliance. Please select the appropriate temperature based on your specific hair type and texture.

- Fine, bleached or damaged hair: 130-150°C
 - Normal, dyed or wavy hair: 150-180°C
 - Thick or curly hair: 190-200°C
4. A bar will be shown on the LCD display to show the progress of the temperature of the appliance. The bar will increase when the temperature of the appliance increases, whereas the bar will decrease when the appliance is cooling down. When the required temperature has been reached, the LCD display backlight will flash and an audible tone will be heard.
 5. Comb hair well before straightening. Make sure there are no tangles of knots.
 6. Take a strand of hair not wider than 5cm. Place it between the plates. Hold the plates tight together. Hold for 2-3 seconds and slide the strand from the head towards the ends of the hair.
 7. Style the next strand of hair. Ensure the next strand overlaps with the previous strand.

HINT:

- To activate the ionic function, press the ionic function button. The LCD display will show "ION" when the ion generator is activated. Press the ionic function button again to turn this function off.
8. After turning off the appliance or auto shut-off 30minutes, the LCD display will show OFF with a green backlight. If the temperature is higher than 50°C, the green backlight will be flashing. The backlight will stop flashing when the temperature of heating plates is below 50°C. NOTE: This cool down function will only operate when the power cable is connected to the mains supply.
 9. After use, press and hold the on/off button for 2 seconds to turn off the appliance.

Note: The appliance automatically switches off after 30 minutes.

HINT: The appliance has a locking switch to keep the plates locked in position for easy storage. Press the plates together and push the locking switch inside To unlock the plates, pull out the locking switch.

MAINTENANCE & CLEANING

1. Unplug the appliance and allow to cool.
2. Wipe all the surfaces with a damp cloth.
3. Don't use harsh or abrasive cleaning agents or solvents.

SPECIFICATIONS

Model: NOST057A

Power supply: 230-240V~ 50Hz

Power: 37-40W

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.



Imported and Exclusively marketed by:

Expert AS

PO Box 43,

N-1483 Hagan

Customer helpline number Norge: 815 48 100

Customer helpline number Finland: 020 7100 670

Customer helpline number Danmark +45 70 70 17 07

Email Norge: kundesenter@expert.no

Email Finland: asiakaspalvelu@expert.fi

Email Danmark: kundeservice@expert.dk

NOOA

BRUKSANVISNING


Rettetang MODELL: NOST057A



***Takk for at du kjøpte denne rettetangen av merket NOOA.
Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen
for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys.
Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar
bruksanvisningen for fremtidig referanse.***


SIKKERHETSADVARSLER

Les alle anvisningene nøye før du tar i bruk apparatet, og oppbevar dem for fremtidig referanse.

1. Dette apparatet kan brukes av barn fra og med åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår faren dette innebærer. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn må ikke foreta rengjøring og vedlikehold uten tilsyn.
2. **ADVARSEL:** Ikke plasser apparatet i fuktige omgivelser eller nær vann eller andre væsker som badekar, vaskeservanter osv. Dette kan skade isolatoren, noe som igjen kan føre til elektrisk støt.
3. **ADVARSEL:** Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, servanter eller andre ting som inneholder vann. 
4. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, av produsentens servicerepresentant eller av en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
5. Produktet er kun beregnet på innendørs bruk.
6. Alltid sørg for at spenningen samsvarer med merkingen til apparatet.
7. Ikke vikle strømledningen rundt enheten. Kontroller strømkabelen regelmessig for skader.
8. Kontroller apparatet og strømkabelen regelmessig for skader. Hvis det er skade av noe slag, skal apparatet ikke brukes. Ikke reparer apparatet selv. Alltid ta kontakt med en kvalifisert tekniker.
9. Platene er varme under bruk; ikke la øyne og bar hud komme i kontakt med varme overflater.
10. La ikke krølltangen være uten tilsyn når den er i bruk.

11. Ikke plasser de varme retteplatene direkte på noen overflater når den er varm eller tilkoblet strøm.
12. Ikke blokker apparatets lufteåpninger eller plasser den på et mykt underlag som senger eller sofaer hvor lufteåpningene kan bli blokkert. Hold lufteåpningene frie for lo og hår.
13. Ikke bruk tilkobling eller tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten. Det kan forårsake feilfunksjon eller skade.

PRODUKTOVERSIKT

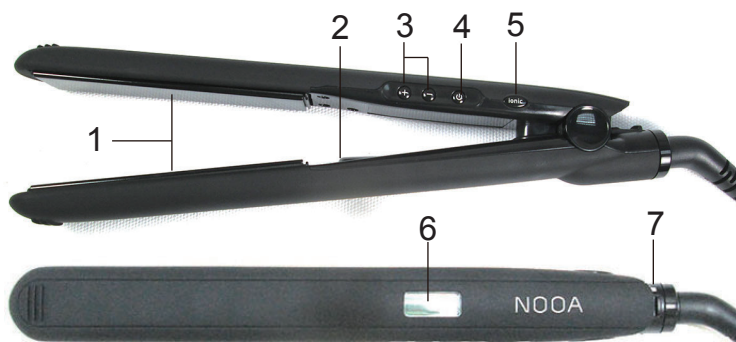

1. Plater
2. Ion-hull
3. Varmeinnstillingsknappene +/-
4. Strømknapp
5. Ion-funksjonsknapp
6. LCD-skjerm
7. Plate-låsebryter

BRUK

1. Koble apparatet til et egnet strømuttak. LCD-skjermen vil vise at apparatet er slått av.
2. Trykk og hold strømknappen i 2 sekunder for å slå på apparatet.
3. Trykk knappene «+» eller «-» for å øke eller senke temperaturen på apparatet. Velg egnet temperatur avhengig av din spesifikke hårtype og -struktur.

- Tynt, bleket eller skadet hår: 130-150°C
 - Normalt, farget eller bølgete hår: 150-180°C
 - Tykt eller krøllete hår: 190-200°C
4. En linje vises på LCD-skjermen for å vise temperaturen til apparatet. Linjen går opp når temperaturen på apparatet øker, og den går ned når apparatet kjøles ned. Når ønsket temperatur er nådd, vil LCD-skjermen blinke, og et lydsignal høres.
 5. Gre håret godt før du bruker rettetangen. Pass på at det ikke er noen floker.
 6. Ta et hårlokk på opp til 5 cm. Plasser den mellom platene. Hold platene tett sammen. Hold i 2–3 sekunder, og skyv hårlokken fra hodet mot hårtuppene.
 7. Fortsett med neste hårstrå. Sørg for at det neste hårlokken overlapper med det forrige.

OBS:

- Du aktiverer ion-funksjonen ved å trykke ion-funksjonsknappen. LCD-skjermen viser «ION» når ionedanneren er aktivert. Trykk knappen for ionfunksjonen igjen for å slå av funksjonen.
8. Når apparatet slås av, eller når det slår seg av automatisk etter 30 minutter, vil LCD-skjermen vise at den er avslått med grønn bakgrunnsbelysning. Hvis temperaturen er høyere enn 50 °C, vil det grønne baklyset blinke. Bakgrunnsbelysningen slutter å blinke når temperaturen på varmeplatene er under 50 °C.
MERK: Nedkjølingsfunksjonen virker bare når strømkabelen er koblet til en stikkontakt.
 9. Etter bruk slår du av apparatet ved å trykke og holde inne strømbryteren i 2 sekunder.

Merk: Apparatet slår seg automatisk av etter 30 minutter.

TIPS: Apparatet har en låsebryter for å holde platene låst sammen for enkel lagring. Trykk platene sammen og skyv inn låsebryteren for å låse opp platene, og trekk ut låsebryteren.

VEDLIKEHOLD OG RENHOLD

1. Koble fra krølltangen og la den kjøles ned.
2. Tørk av med en fuktig klut.
3. Ikke bruk grove eller skurende rengjøringsmidler eller løsemidler.

SPECIFICATIONS

Modell: NOST057A

Strømforsyning: 230–240 V, 50Hz

Strøm: 37-40W

Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at apparatet må leveres som elektrisk og elektronisk utstyr atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.



Importert og utelukkende markedsført av:

Expert AS

Postboks 43,

N-1483 Hagan

Nummer til kundeservice i Norge: 815 48 100

Nummer til kundeservice i Finland: 020 7100 670

Nummer til kundeservice i Danmark: +45 70 70 17 07

E-post Norge: kundesenter@expert.no

E-post Finland: asiakaspalvelu@expert.fi

E-post Danmark: kundeservice@expert.dk

NOOA

KÄYTTÖOPAS

Hiustensuoristaja


MALLI: NOST057A



***Kiitos, kun valitsit uuden NOOA-hiustensuoristajan.
On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen,
jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa.
Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja
säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.***


TURVALLISUUSVAROITUKSET

Lue huolellisesti kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä ja pidä ne tallessa tulevaa käyttöä varten.

1. Yli 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, jotka ovat fyysisiltä, aisteiltaan tai henkisiltä kyvyiltään rajoittuneita, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, saavat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen turvalliseen käyttöön ja selittää siihen kuuluvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja käyttäjän kunnossapitotöitä ilman valvontaa.
2. **VAROITUS:** Älä aseta laitetta kosteisiin ympäristöihin tai lähelle vettä tai muita nesteitä, kuten kylpyamme, pesuallas jne., koska laitteen eristys saattaa vahingoittua ja aiheuttaa sähköiskun.
3. **VAROITUS:** Älä käytä tätä laitetta lähellä kylpyammeita, suihkuja, altaita tai muita vesisäiliöitä. 
4. Jos virtajohto on vaurioitunut, vain valmistaja, huoltoedustaja tai vastaavasti pätevä henkilö saa vaihtaa sen vaaran välttämiseksi.
5. Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
6. Varmista aina, että verkkovirran jännite vastaa tämän laitteen arvokilpeen merkittyä jännitettä.
7. Älä kiedo virtajohtoa laitteen ympärille. Tarkista virtajohto säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
8. Tarkista laite ja virtakaapeli säännöllisesti vahinkojen varalta. Jos havaitaan minkäänlaisia vahinkoja, laitetta ei saa käyttää. Älä korjaa laitetta itse. Ota yhteyttä pätevään teknikkoon.
9. Levyt kuumenevat käytössä. Älä anna silmien tai paljaan ihon koskettaa kuumia pintoja.
10. Älä jätä laitetta ilman silmälläpitoa, kun se on liitetty pistorasiaan.
11. Älä aseta kuumennettuja suoristuslevyjä suoraan millekään tasolle, kun ne ovat kuumia tai kytketty pistorasiaan.

12. Älä koskaan tuki laitteen ilma-aukkoja tai aseta sitä pehmeälle alustalle, kuten vuoteelle tai sohvalle, missä ilma-aukot voivat tukkeutua. Pidä ilma-aukot vapaina nukasta ja hiuksista.
13. Älä käytä lisälaitteita tai varusteita, jotka eivät ole valmistajan suosittelemia. Ne voivat aiheuttaa toimintahäiriön tai vamman.

TUOTTEEN YLEISKATSAUS

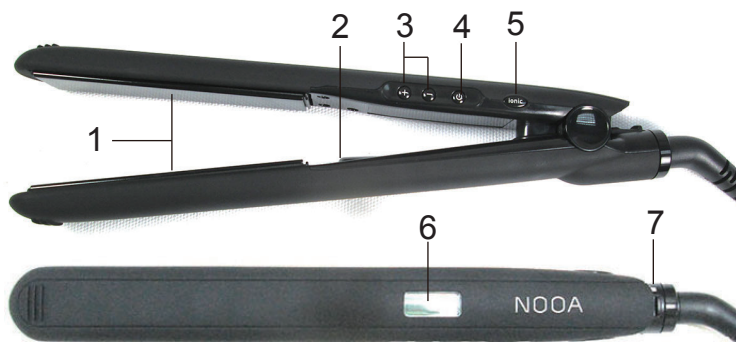

1. Levyt
2. Ioniaukko
3. Lämmön asetuspainikkeet +/-
4. Päälle/Pois-painike
5. Ionitoimintopainike
6. LCD-näyttö
7. Levyjen lukituskytkin

KÄYTTÖ

1. Liitä laite asianmukaiseen virtalähteeseen. LCD-näyttö näyttää, että laite on Pois-tilassa.
2. Pidä Päälle/Pois-painiketta painettuna 2 sekuntia kytkeäksesi laitteen päälle.
3. Paina "+"- tai "-"-painikkeita lisätäksesi tai vähentääksesi laitteen lämpötilaa. Valitse asianmukainen lämpötila hiustyyppeisi ja -rakenteeseen perustuen.
 - Hennot, valkaistut tai vahingoittuneet hiukset: 130-150°C
 - Normaalit, värjätyt tai aaltoilevat hiukset: 150-180°C
 - Paksut tai kiharat hiukset: 190-200°C

4. LCD-näyttöön tulee näkyviin palkki, joka näyttää laitteen lämpötilan edistymisen. Palkki kasvaa laitteen lämpötilan kohotessa ja pienenee laitteen jäähtyessä. Kun vaadittu lämpötila on saavutettu, LCD-näytön taustavalo vilkkuu ja laitteesta kuuluu äänimerkki.
5. Kampaa hiukset hyvin ennen suoristusta. Varmista, ettei hiuksiin jää takkuja.
6. Tartu leveydeltään korkeintaan 5 cm hiussuortuvaan. Aseta se levyjen väliin.
Pidä levyjä tiukasti toisiaan vasten. Pidä kiinni 2-3 sekuntia ja liu'uta suortuvaa pitkin päästä lähtien kohti hiusten päitä.
7. Käsittele seuraava hiussuortuva. Varmista, että seuraava suortuva lomittuu edellisen suortuvan kanssa.

VINKKI:

- Aktivoi ionitoiminto painamalla ionitoimintopainiketta. LCD-näytössä näkyy "ION", kun ionigeneraattori on aktivoitu. Paina ionitoimintopainiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.
8. Kun kytket laitteen pois päältä tai automaattisen 30 minuutin sammutuksen jälkeen, LCD-näytössä näkyy POIS vihreällä taustavalolla. Jos lämpötila on yli 50 °C, vihreä taustavalo vilkkuu. Taustavalo lakkaa vilkkumasta, kun kuumennuslevyjen lämpötila on alle 50 °C. HUOMAUTUS: Tämä viilennystoiminto toimii vain, kun virtajohto on liitettyä pistorasiaan.
 9. Pidä käytön jälkeen Päälle/Pois-painiketta painettuna 2 sekuntia kytkeäksesi laitteen pois päältä.
Huomautus: Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä 30 minuutin kuluttua.
VINKKI: Laitteessa on lukituskytkin levyjen pitämiseksi lukitussa asennossa säilytyksen helpottamiseksi. Paina levyjä yhteen ja paina lukituskytkintä sisäänpäin. Avaa levyjen lukitus vetämällä lukituskytkin ulos.

KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS

1. Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä.
2. Pyyhi kaikki pinnat kostealla liinalla.
3. Älä käytä karkeita tai hiovia puhdistusaineita tai liuottimia.

TEKNISET TIEDOT

Malli: NOST057A

Teholähde: 230-240 V, 50Hz

Teho: 37-40 W

Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttökänsä päätyttyä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erillisiä keruujärjestelmiä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.



Maahantuonti ja markkinointi yksinoikeudella:

Expert AS

PO Box 43,

N-1483 Hagan

Asiakaspalvelunumero Norjassa: 815 48 100

Asiakaspalvelunumero Suomessa: 020 7100 670

Asiakaspalvelunumero Tanskassa: +45 70 70 17 07

Sähköposti Norjassa: kundesenter@expert.noSähköposti Suomessa: asiakaspalvelu@expert.fiSähköposti Tanskassa: kundeservice@expert.dk

NOOA

BRUGERVEJLEDNING

Glattejern MODEL: NOST057A



*Tak for købet af dit nye glattejern fra NOOA.
Vi anbefaler at du læser denne brugsanvisning, så du får en fuld
forståelse af hvordan alle betjeningsfunktionerne virker.
Læs alle sikkerhedsanvisninger nøje inden brug, og gem denne
brugervejledning til senere reference.*


SIKKERHEDSADVARSLER

Læs alle instruktionerne omhyggeligt, inden du bruger apparatet, og gem dem til senere brug.

1. Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat bruges sikkert og forstår risikoen ved at bruge det. Børn må ikke lege med dette apparat. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
2. **ADVARSEL:** Placer ikke apparatet i fugtige omgivelser eller på steder i nærheden af vand eller andre væsker, som f.eks. badekar, håndvaske, etc. Gør du det, kan isoleringsmaterialet på apparatet blive beskadiget, hvilket kan medføre elektrisk stød.
3. **ADVARSEL:** Apparatet må ikke anvendes i nærheden af badekar, brusebade, håndvaske eller andre beholdere med vand. 
4. Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så enhver risiko undgås.
5. Dette produkt er udelukkende beregnet til indendørs brug.
6. Sørg altid for at spændingen i strømforsyningen passer med værdierne på mærkepladen.
7. Strømledningen må ikke vikles rundt om apparatet. Se regelmæssigt strømledningen efter for skader.
8. Kontroller regelmæssigt apparatet og ledningen for skader. Hvis der er nogen form for skader, må apparatet ikke bruges. Du må ikke selv reparere apparatet. Kontakt altid en kvalificeret tekniker.
9. Pladerne er varme under brug. Undgå at øjne og hud rører de opvarmede overflader.
10. Lad ikke apparatet være uden opsyn, når det er tilsluttet stikkontakten.

11. De opvarmede udglatningsplader må ikke placeres direkte på nogen overflader, mens de er varme og når apparatet er tilsluttet stikkontakten.
12. Bloker aldrig luftåbningerne på apparatet og placer det ikke på bløde overflader som f.eks. senge eller sofaer, hvor luftåbningerne kan blive blokeret. Hold luftåbningerne fri for fnug og hår.
13. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten. Det kan føre til fejlfunktion og personskaade.

PRODUKTOVERSIGT

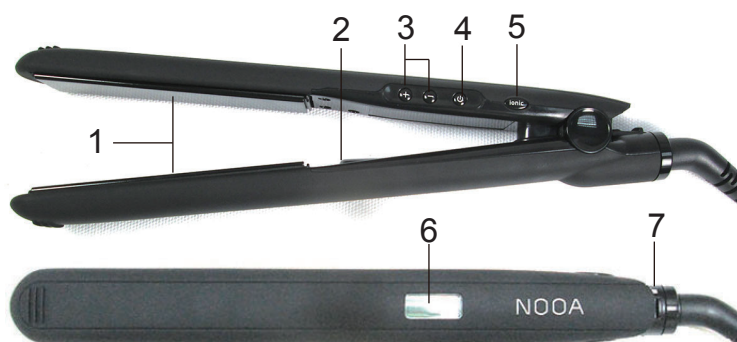

1. Plader
2. Ion-afledningshul
3. Varmeindstillingsknapper +/-
4. Tænd/sluk-knap
5. Ion-funktionsknap
6. LCD-skærm
7. Pladelåseknop

BETJENING

1. Tilslut apparatet til en passende stikkontakt. LCD-skærmen viser, at apparatet er "SLUKKET".
2. Hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at tænde apparatet.
3. Brug knapperne "+" og "-" til at skrue op og ned for apparatets temperatur. Vælg en passende temperatur baseret på din hårtype og tekstur.

- Fint, afbleget eller ødelagt hår: 130-150°C
- Normalt, farvet eller bølget hår: 150-180°C
- Tykt eller krøllet hår: 190-200°C

- Der vises en linje på LCD-skærmen, der indikerer apparatets temperatur. Linjen bliver længere, når apparatets temperatur stiger, og kortere når temperaturen falder. Når den ønskede temperatur nås, begynder LCD-skærmen at blinke, og apparatet afgiver en lyd.
- Sørg for at rede håret grundigt, før det glattes ud. Sørg for, at håret ikke er krøllet sammen.
- Tag en hårlok, der højst er 5 cm bred. Placer håret mellem pladerne. Hold pladerne sammen. Klem sammen i 2-3 sekunder, og før jernet fra hovedet mod hårenderne.
- Udglat derefter den næste hårlok. Sørg for, at hårlokkerne overlapper hinanden.
TIP:
- Tryk på ion-funktionsknappen for at slå ion-funktionen til. LCD-skærmen viser "ION", når iongeneratoren slås til. Tryk igen på ion-funktionsknappen for at slå denne funktion fra.
- Når apparatet slukkes, eller hvis det automatisk slukker efter 30 minutter, viser LCD-skærmen SLUKKET og skærmen lyser grøn. Hvis temperaturen kommer over 50 °C, begynder skærmen at blinke grøn. Når temperaturen igen kommer under 50 °C, holder skærmen op med at blinke. BEMÆRK: Denne kølefunktion virker kun, når strømkablet er sluttet til stikkontakten.
- Hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder efter brug for at slukke for apparatet.
Bemærk: Apparatet slukker automatisk efter 30 minutter.
TIP: Apparatet har en låseknop til at holde pladerne låst, når apparatet gemmes væk. Tryk pladerne sammen og lås dem fast med låseknappen. Tryk låseknappen til siden, for at låse pladerne op igen.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

- Træk stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle ned.
- Tør alle overflader af med en fugtig klud.
- Brug ikke skrappe rengørings- eller opløsningsmidler.

SPECIFIKATIONER

Model: NOST057A

Strømforsyning: 230-240V~ 50Hz

Strøm: 37-40W

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate indsamlingssystemer til genbrug. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for at få yderligere information.



Importeret og markedsføres udelukkende af:

Expert AS

PO Box 43,

N-1483 Hagan

Telefonnr. til kundeservice Norge: 815 48 100

Telefonnr. til kundeservice Finland: 020 7100 670

Telefonnr. til kundeservice Danmark: +45 70 70 17 07

E-mail Norge: kundesenter@expert.no

E-mail Finland: asiakaspalvelu@expert.fi

E-mail Danmark: kundeservice@expert.dk

NOOA

BRUKSANVISNING

Plattång MODELL: NOST057A



*Tack för att du köpte en NOOA plattång.
Vi rekommenderar dig att du tar din tid att läsa igenom denna
bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som erbjuds.
Läs igenom alla säkerhetsinstruktioner noga före användning och
behåll sedan den här bruksanvisningen för framtida bruk.*


SÄKERHETSVARNINGAR

Läs noga igenom alla instruktioner innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.

1. Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som saknar erfarenhet och kunskap om det sker under uppsyn eller om de får anvisningar om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår vilka risker det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll bör inte utföras av barn utan tillsyn.
2. **VARNING:** Placera inte apparaten i fuktiga miljöer eller på platser i närheten av vatten eller andra vätskor, såsom badkar, tvättställ etc. Annars kan apparatens isolator skadas vilket kan leda till en elektrisk stöt.
3. **VARNING:** Använd inte apparaten i närheten av badkar, dusch, tvättställ eller andra kärl som innehåller vatten. 
4. Om nätkabeln är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dess servicerepresentant eller motsvarande behörig person för att undvika fara.
5. Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
6. Försäkra dig alltid om att nätspänningen motsvarar den på apparatens typskylt.
7. Vira inte strömkabeln runt enheten. Kontrollera strömkabeln regelbundet för tecken på skador.
8. Kontrollera regelbundet att det inte finns några skador på apparaten och sladden. Om det finns skador av något slag bör apparaten inte användas. Reparera inte apparaten själv, anlita alltid en kvalificerad tekniker.
9. Plattorna är heta när de används, undvik kontakt med ögon och bar hud.
10. Lämna inte apparaten obevakad när den är inkopplad.
11. Placera inte den varma plattången direkt på någon yta medan den är varm eller inkopplad.

12. Blockera aldrig apparatens luftöppningar eller placera den aldrig på ett mjukt underlag, såsom sängar eller soffor där luftöppningarna kan blockeras. Håll luftöppningarna fria från ludd och hår.
13. Använd inte tillbehör som inte har rekommenderats av tillverkaren. De kan orsaka fel eller skada.

PRODUKTÖVERSIKT

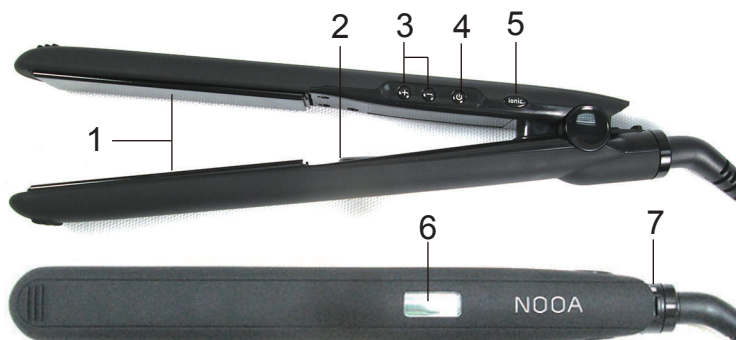

1. Plattor
2. Hål för joner
3. Knappar för värmeinställning (+/-)
4. PÅ/AV-knapp
5. Knapp för jonfunktion
6. LCD-skärm
7. Knapp för plattspärr

DRIFT

1. Anslut apparaten till en lämplig strömkälla. LCD-skärmen visar att apparaten är i "AV"-läge.
2. Tryck och håll ner PÅ/AV-knappen i 2 sekunder för att slå på apparaten.
3. Tryck på "+" eller "-"-knapparna för att öka eller minska apparatens temperatur. Välj lämplig temperatur enligt din specifika hårtyp och textur.
 - Tunt, blekt eller skadat hår: 130-150°C
 - Normalt, färgat eller vågigt hår: 150-180 °C
 - Tjockt eller lockigt hår: 190-200°C

4. Ett streck på LCD-skärmen visar apparatens temperaturutveckling. Strecket ökar när apparatens temperatur stiger och minskar när apparaten svalnar. När önskad temperatur har uppnåtts, kommer LCD-skärmens bakgrundsbelysning att blinka och en ljudsignal kommer att höras.
5. Kamma igenom håret noga innan du använder plattången. Se till att det inte finns några tovor i håret.
6. Ta en hårslinga på cirka 5 cm. Placera den mellan plattorna. Tryck ihop plattorna tätt ihop. Håll i 2-3 sekunder och dra från huvudet neråt mot hårtopparna.
7. Fortsätt med nästa hårslinga. Se till att nästa hårslinga överlappar den föregående hårslingan.
TIPS:
 - För att aktivera jonfunktionen tryck på knappen för jonfunktionen. LCD-skärmen kommer att visa "ION" när jongeneratoren aktiveras. För att stänga av den här funktionen, tryck på knappen igen för jonfunktionen.
8. Efter att apparaten har stängts av eller vid automatisk avstängning efter 30 minuter, kommer LCD-skärmen visa AV med en grön bakgrundsbelysning. Om temperaturen är högre än 50°C så kommer den gröna bakgrundsbelysningen att blinka. Bakgrundsbelysningen slutar att blinka när värmeplattornas temperatur understiger 50°C. OBS: Den här kylfunktionen fungerar endast när strömkabeln är inkopplad till elnätet.
9. Efter användning, tryck och håll ner PÅ/AV-knappen i 2 sekunder för att stänga av apparaten.
Obs! Apparaten stängs automatiskt av efter 30 minuter.
TIPS: Apparaten har en spärrknapp för att hålla plattorna i låst i läge för en enkel förvaring. Tryck ihop plattorna och tryck in spärrknappen. Dra ut spärrknappen för att låsa upp plattorna.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

1. Koppla bort apparaten och låt den svalna.
2. Torka ytorna med en fuktig trasa.
3. Använd inte starka eller slipande rengörings- eller lösningsmedel.

SPECIFIKATIONER

Modell: NOST057A

Strömförsörjning: 230-240V ~ 50Hz

Ström: 37-40W

Dennasymbol på produkten eller i instruktionerna betyder att din elektriska och elektroniska utrustning ska kasseras när den är förbrukad och den får inte slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU.



För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.



Importerat och exklusivt marknadsfört av:

Expert AS

PO Box 43,

N-1483 Hagan

Kundservicenummer Norge: 815 48 100

Kundservicenummer Finland: 020 7100 670

Kundservicenummer Danmark: +45 70 70 17 07

E-post Norge: kundesenter@expert.no

E-post Finland: asiakaspalvelu@expert.fi

E-post Danmark: kundeservice@expert.dk