

PR1441DW

Brugermanual
Brukermanual
Användarmanual
Käyttöohje

point®

Kære kunde!

- Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt samt forlænge levetiden.
- Gem brugsanvisningen til senere brug, hvis dette skulle blive nødvendigt og sørg for, at vejledningen følger, hvis produktet skifter ejermand.

Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinstruktioner, betjeningsvejledninger, installationsinstruktioner og tips til problemløsning mm.

Før du ringer efter service:

- Gennemgå afsnittet om tips til problemløsning. Dette vil hjælpe dig med selv at løse nogle de mest almindelige problemer.
- Hvis du ikke selv kan løse problemerne, ring da efter hjælp fra professionelle teknikere.

Når De ringer op:

Skal De angive apparatets fulde reference (model, type, serienummer). Disse oplysninger står på typeskiltet, der sidder på apparatet. Det kan både være placeret indeni produktet og bagpå.

Skal De opgive, hvor og hvilken forhandler produktet er købt hos, samt oplyse købsdatoen.

Uberettiget tilkaldelse af teknisk service:

Inden service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

Reklamationsfrist ved brug i husholdning:

Reklamationsfrist omfatter udelukkende fabriksnye produkter indkøbt i Danmark. Reklamationsfristen er gyldig ifølge lovgivningen fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdatoen fremgår.

Garantien dækker kun defekter i materiale eller udførelse. Funktionsvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af reklamationsfristen. Reklamationsfristen indskrænker ikke købers rettigheder iflg. lovgivningen.

Reklamationsfristen omfatter ikke:

- Normalt slid, fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer eller elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end Scandomestic A/S autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

Reklamationsfrist ved erhvervsbrug:

Erhvervs køb er ethvert køb af produkter, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervs lignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

Reklamationsfrist omfatter udelukkende fabriksnye produkter indkøbt i Danmark. Reklamationsfristen er gyldig ifølge lovgivningen fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdatoen fremgår. Garantien dækker kun defekter i materiale eller udførelse.

Reklamationsfristen omfatter ikke:

- Normalt slid, fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, skader forårsaget af manglende overholdelse af brugermanualen, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer eller elektriske forstyrrelser. Reparation udført af andre end Scandomestic A/S autoriserede teknikere.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

Transportskader:

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er primært en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav kunne afvises.

Teknisk data

Gem energilabel sammen med brugermanual og andre dokumenter til senere brug.

Yderligere tekniske oplysninger kan findes på typeskiltet som findes indeni apparatet eller bag på apparatet.

På den energilabel der blev leveret sammen med apparatet, er der i øverste højre hjørne en QR-kode. Ved at scanne QR-koden med din smartphone kommer du til et link i EPREL - europæisk produkt register for energi labels. Her finder du mere teknisk data om apparatet.

Vigtigt!

Vær opmærksom på, at producenten, som følge af konstant udvikling og ajourføring af produktet, kan foretage ændringer uden forudgående varsel.


Bortskaffelse

Bortskaf produktets emballage korrekt.

I henhold til WEEE's direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal afleveres på en genbrugsstation. På den måde hjælper du med at beskytte miljøet.

ADVARSEL!

Emballagen kan være farlig for børn!

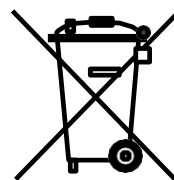

Plastdele er mærket med de internationale standardforkortelser:

PE - polyethylen, f.eks. indpakningsfolien PS

- polystyren, f.eks. polstringsmaterialet PO

M - polyoxymethylen, f.eks. plastclips PP - polypropylen, f.eks. salttragten

AB S - acrylonitril-butadien-styren, f.eks. kontrolpanelet.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med ovenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Original brugermanual
Original användarmanual
Original bruksanvisning
Alkuperäinen käyttöohje

Dear users, this manual contains the product's basic knowledge, how to use it, fault diagnosis and basic troubleshooting methods. In order to better understand and use this product, please take good care of this manual and read it carefully.

I. SIKKERHED



ADVARSEL!

Det er farligt for andre end autoriseret servicepersonale at udføre service eller reparationer, der indebærer fjernelse af dæksler. For at undgå risiko for elektrisk stød må du ikke forsøge selv at reparere apparatet.

ADVARSEL!

Risiko for brand / brændbare materialer.



Sikkerhedstips

Brug ikke elektriske apparater såsom en hårtørrer eller radiator til at afrime dit Køleskab/Fryser.

Beholdere med brandfarlige gasser eller væsker kan lække ved lave temperaturer.

Opbevar ikke beholdere med brandfarlige materialer, f.eks. spraydåser, ildslukkerpatroner mv. i Køleskabet/Fryseren.

Læg ikke kulsyreholdige eller boblende drikkevarer i Fryseren. Frosne varer kan forårsage "Forfrysninger". Hvis de indtages direkte fra Køleskabet/Fryseren.

Fjern ikke varer fra Køleskab/Fryseren, hvis dine hænder er fugtige/våde, da det kan medføre hudskader eller "Frostforbrændinger". Flasker og dåser må ikke placeres i Fryseren, da de kan sprænge, når indholdet fryser.

Fabrikantens anbefalede opbevaringstid skal overholdes. Se relevante instruktioner.

Lad ikke børn rode med indstillingerne eller lege med Køleskab/Fryser. Køleskabet/Fryseren er tung. Pas på, når du flytter den. Det er farligt at ændre specifikationer eller forsøge at ændre dette produkt på nogen måde.

Opbevar ikke brændbare gasser eller væsker i Køleskabet/Fryseren.

Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten, dets serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Dette køleudstyr er ikke beregnet til at blive brugt som et indbygget apparat.

Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug og lignende som f.eks:

- Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- Gårde og klienter på hoteller, moteller og andre boligområder;
- Bed and breakfast-type miljøer;
- Catering og lignende ikke-detail anvendelser.

Hold ventilationsåbninger i apparatets kabinet eller i den indbyggede struktur fri for blokering.

Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, udover dem

der anbefales af fabrikanten.

Beskad ikke kølekredsløbet.

Brug ikke andre elektriske apparater inde i apparatets opbevaringsrum, medmindre de er anbefalet af fabrikanten.

Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. aerosolbeholdere med brændbare brændstoffer i apparatet.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, medmindre de har tilsyn eller instruktion vedrørende brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

– **ADVARSEL:** Hold ventilationsåbninger i apparatets kabinet eller i den indbyggede struktur fri for blokering.

– **ADVARSEL:** Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, udover dem der anbefales af fabrikanten.

– **ADVARSEL:** Beskad ikke kølekredsløbet.

– **ADVARSEL:** Brug ikke andre elektriske apparater inde i apparatets opbevaringsrum, medmindre de er anbefalet af fabrikanten.

– **ADVARSEL:** Køleapparater - især en køleskab-fryser Type I - fungerer muligvis ikke konsekvent (mulighed for afrimning af indhold eller at temperaturen bliver for varm i det frosne madrum), når det placeres i længere tid under den kolde ende af temperaturområdet som køleapparatet er designet til;

– **ADVARSEL:** Det er nødvendigt, for døre eller låg med låse og nøgler, at nøglerne opbevares utilgængeligt for børn og ikke i nærheden af køleapparatet for at forhindre børn i at blive låst inde.

– **ADVARSEL:** Kølemidlet og isoleringsmaterialerne, der anvendes i dit apparat, kræver særlige bortskaffelsesprocedurer.

– **ADVARSEL:** Sørg for, at ledningen ikke er fanget eller beskadiget, når du placerer apparatet.

– **ADVARSEL:** Placer ikke bærbare stikkontakter eller bærbare strømforsyninger bag apparatet.

Børn i alderen 3 til 8 år må lægge eller tage varer i køleapparaterne.

For at undgå forurening af fødevarer skal du respektere følgende instruktioner:

– Åbning af døren i længere perioder kan medføre en betydelig stigning i temperaturen i apparatet.

– Rens regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med mad og tilgængelige dræningssystemer.

– Rens vandbeholdere, hvis de ikke er blevet brugt i 48 timer; skyl vandsystemet forbundet til vandforsyningen, hvis der ikke er trukket vand i 5 dage.

– Opbevar rådt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke er i kontakt med eller drypper på anden mad.

– To-stjernede frosne madrum er velegnede til opbevaring af frosne fødevarer, opbevaring eller fremstilling af is og isterninger.

– En-, to- og tre-stjernede madrum er ikke egnede til frysning af frisk mad.

– Hvis køleapparatet er tomt i længere perioder, skal du slukke, afrime, rense, tørre og lade døren stå åben for at undgå at skimmel udvikler sig i apparatet.

Elektrisk Tilslutning

⚡ADVARSEL⚡

Dette apparat skal være korrekt jordet for din sikkerhed. Strømkablet til dette apparat er forsynet med et tretandsstik, der passer til tretandsstikkontakter, for at minimere risikoen for elektrisk stød.

Under ingen omstændigheder bør du klippe eller fjerne jorden fra den medfølgende ledning.

Dette køleskabsanlæg kræver en standard 220-240VAC 50Hz stikkontakt med tretandsstik jord.

Dette køleapparat er ikke beregnet til at blive anvendt med en omformer.

Ledningen skal fastgøres bag apparatet og må ikke efterlades udsat eller hængende for at forhindre utilsigtede skader.

Træk aldrig køleskabet ud af stikket ved at trække i ledningen. Tag altid fat i stikket og træk lige ud af kontakten.

Brug ikke en forlængerledning med dette apparat. Hvis ledningen er for kort, skal en autoriseret elektriker eller servicetekniker installere en stikkontakt i nærheden af apparatet. Brug af en forlængerledning kan negativt påvirke enhedens ydeevne.

Forkert brug af jorden kan medføre risiko for elektrisk stød. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af et autoriseret servicecenter.

Klimarækkevidde

Oplysningerne om apparatets klimarækkevidde findes på typeskiltet. Det angiver ved hvilken omgivelsestemperatur (det

vil sige rumtemperaturen, hvor apparatet arbejder,) apparatets funktion er optimal (korrekt).

Klimarækkevidde	Tilladt omgivelsestemperatur
SN	fra +10°C til +32°C
N	fra +16°C til +32°C
ST	fra +16°C til +38°C
T	fra +16°C til +43°C

Bemærk: I betragtning af grænseværdierne for omgivelsestemperaturen for de klimaklasser, som køleapparatet er designet til, og det faktum at de indre temperaturer kan påvirkes af faktorer som køleapparatets placering, omgivelsestemperatur og frekvensen af døråbninger, kan indstillingen af en hvilken som helst temperaturstyringsenhed muligvis tillade disse faktorer, hvis det er passende.

Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten, serviceagenten eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.



Bemærk: Under drift i et andet miljø end den specificerede klimatype (dvs. uden for det angivne omgivelsestemperaturområde), er apparatet muligvis ikke i stand til at opretholde de ønskede temperaturer i kabinettet.


Låse

Hvis dit Køleskab er udstyret med en lås, skal du holde nøglen uden for rækkevidde og væk fra apparatet for at forhindre, at børn bliver låst inde. Ligeledes, når du bortskaffer et gammelt Køleskab, skal du fjerne eventuelle gamle låse eller hængsler for at være på den sikre side.

Freon-fri

Det freonfri kølemiddel (R600a) og det skummende isoleringsmateriale (cyclopentan), som er miljøvenligt, bruges til køleskabet og forårsager ingen skade på ozonlaget og har en meget lille indvirkning på den globale opvarmning. R600a er brændbart og forsegleet i kølesystemet uden lækager under normal drift. Men i tilfælde af udslip af kølemidlet, hvis kølekredsløbet beskadiges, skal du sørge for at holde apparatet væk fra åben ild og hurtigst muligt åbne vinduerne.

I. Produktegenskaber _

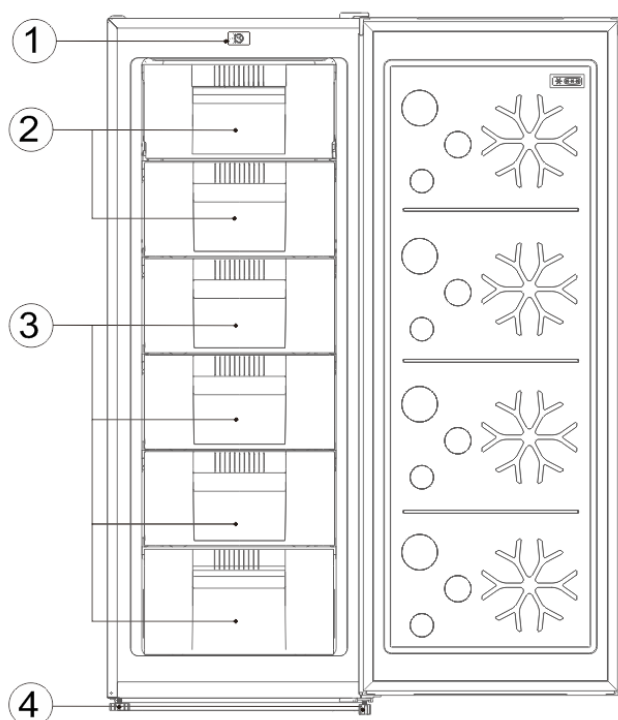

Ingen	Beskrivelse
1	Betjeningspanel _
2	Flip cover
3	Fryseskuffer
4	Justerbare fødder

På grund af teknologiske innovationer er produktbeskrivelserne i denne manual muligvis ikke helt i overensstemmelse med dit køleskab. Detaljerede oplysninger er i overensstemmelse med det endelige produkt.

II. Forberedelse til brug

Installationssted

1. Ventilationstilstand

Den placering, du vælger til installationen af køleskabet, skal være godt ventileret og væk fra varm luft. Anbring ikke køleskabet nær en varmekilde, såsom komfurer og kedler, og undgå direkte sollys, dette sikrer køleeffekten, samtidig

med at energiforbruget holdes nede. Undgå at placere køleskabet på et fugtigt sted for at forhindre køleskabet i at ruste og lække elektricitet. Resultatet af det samlede areal, hvor køleskabet er installeret, divideret med kølemidlets kølemængde, bør ikke være mindre end $8\text{g}/\text{M}^3$.

Bemærk: Mængden af kølemiddel, der er findes i køleskabet, findes på navneskiltet.

2. Varmeafledningsareal

Når det er i drift, afgiver køleskabet varme til omgivelserne. Derfor skal der være mindst 30 mm ledig plads på oversiden, mere end 100 mm på begge sider og over 50 mm på bagsiden af køleskabet.

Dimensioner i mm

W	D	H	EN	B	C(°)	E	F
540	550	1440	910	1053	125 ± 5	50	100

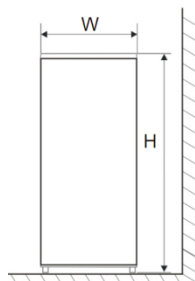


Fig. 1

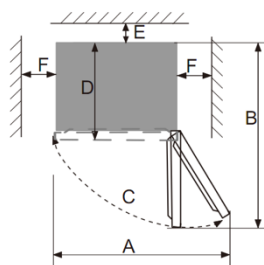


Fig. 2

Bemærk: Figur 1, Figur 2 illustrerer kun produktets pladsbehov.

3. Jævnt gulv

Anbring køleskabet på en fast og plan underflade (gulvet) for at holde det stabilt, ellers vil det give anledning til vibrationer og støj. Når køleskabet placeres på gulvmaterialer som tæpper, stråmætter og polyvinylchlorid, skal de faste underlagsplader anbringes under køleskabet for at forhindre misfarvninger forårsaget af varmeafledningen.



Uhindret ventilation skal opretholdes omkring apparatet eller i en indbygget struktur.

Forberedelse til brug

1. Stilstand

Når køleskabet er korrekt installeret og grundigt rensed, må du ikke tænde det med det samme. Sørg for at aktivere køleskabet efter mere end 1 times stilstand for at sikre, at det fungerer normalt.

2. Rengøring

Rengør tilbehørsdelene inde i køleskabet og aftør indersiden med en blød klud.

3. Tænding

Sæt stikket i stikkontakten for at starte kompressoren. Efter 1 time skal fryserdøren åbnes, hvis temperaturen inde i fryserummet er faldet betydeligt, viser det at kølesystemet fungerer normalt.

4. Opbevaring af mad

Når køleskabet har været aktivt i en periode, justeres køleskabets indvendige temperatur automatisk i henhold til brugerens temperaturindstilling. Efter at køleskabet er fuldt afkølet, indsættes fødevarer, som normalt har brug for 2~3 timer for at blive fuldt afkølet. Om sommeren, når temperaturen er høj, tager det mere end 4 timer, før fødevarerne bliver fuldt afkølet (Prøv at åbne køleskabsdøren så lidt som muligt, inden den indre temperatur køler ned).



Hvis køleskabet er installeret på et fugtigt sted, skal du sørge for at kontrollere, om jordledningen og lækageafbryderen er optimale. Hvis der opstår vibrationslyde fordi køleskabet kommer i kontakt med væggen, eller hvis væggen bliver sværged ved luftkonvektion omkring kompressoren, skal du flytte køleskabet væk fra væggen. Opsætning af køleskabet kan forårsage støjforstyrrelser eller forstyrre nærliggende mobiltelefoner, fastnetelefoner, radiomodtagere, fjernsyn, prøv derfor at holde køleskabet så langt væk som muligt i disse tilfælde.

II. Funktioner

START

Afprøvning

1. Rengør fryseren med lunkent vand og opvaskemiddel, og tør den af.

Bemærk: Elektriske komponenter skal rengøres med en tør klud.

Drej termostatknappen til positionen "2", og sæt stikket i fryseren ind i stikkontakten.

Kompressoren vil begynde at løbe.

3. Kontroller, efter 30 minutters drift, for at sikre, at fryseren er kold.


Temperaturkontrol

1. Temperaturreguleringen (termostatknapp , drejet af mønt) er placeret nær toppen af enheden.

2. Ved at dreje på termostatknappen justeres temperaturen af fryseren.

3. Mærkerne på knappen repræsenterer forskellige indstillinger. Indstilling "1" er den varmeste og indstilling "4" er den fedest.

4. Den anbefalede fabriksindstilling er "2" for normal driftsbetingelser.

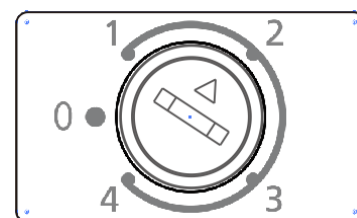



Tænd ikke fryseren i 4 timer . Når fryseren er på plads, skal den stå i 4 timer. Dette giver kølevæsken tid til at sætte sig.

III. Instruktioner til opbevaring af fødevarer

Læg ikke for mange eller for vægtige fødevarer i køleskabet. Hold nok plads mellem madvarerne; hvis den er for tæt, vil den kolde luftstrøm blive blokeret, hvilket påvirker køleeffekten. Opbevar ikke overdrevne eller overvægtige fødevarer for at undgå, at hylden bliver knust. Når du opbevarer madvarerne, skal du holde afstand fra indervæggen; og placer ikke de vandrige madvarer for tæt på køleskabets bagvæg, da de ikke kan fryse på indervæggen.

Fryser tilstand:

Langtidsopbevaring af fødevarer: Fryseafdelingen, hvor temperaturen generelt kontrolleres til under $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, er velegnet til langtidskonservering af fødevarer, men den holdbarhed, der er angivet på madpakkerne, skal overholdes.

Frysekuffe: Bruges til opbevaring af frosne fødevarer; Til massestykkerne kød eller fisk skal du skære dem i mindre, pakke dem sammen med friskopbevaringsposerne og fordele dem jævnt i skuffen.

- ★ Lad de varme madvarer køle af til stuetemperatur, før de lægges i fryseren.
- ★ Anbring ikke en glasbeholder med væske eller den dåsevæske, der er forseglet i fryseafdelingen, for at undgå sprængning på grund af volumenudvidelse, efter at væsken er frosset op.
- ★ Fordel maden i passende små portioner
- ★ Du må hellere pakke maden sammen, inden du fryser den, og den brugte pakkepose skal være tør, hvis pakkeposerne er frosset sammen. Fødevarer bør pakkes eller dækkes af sådanne egnede materialer, som er faste, smagløse, uigennemtrængelige for luft og vand, ikke-toksiske og forureningsfrie, for at undgå krydskontaminering og overførsel af lugt.

Tips til at shoppe efter de frosne fødevarer

1. Når du køber frossen mad, skal du kigge på opbevaringsvejledningen på emballagen. Du vil være i stand til at gemme hver frosne fødevarer i den periode, der vises på stjerneklassifikationen. Dette er normalt den periode, der er angivet som "Bedst før X", der findes på forsiden af emballagen.
2. Kontroller temperaturen på det frosne opbevaringsrum i butikken, hvor du køber de frosne fødevarer.
3. Sørg for, at den frosne mads indpakning er i perfekt stand.
4. Køb altid frosne produkter sidst på din indkøbstur i supermarkedet.
5. Prøv at holde frossen mad sammen, mens du handler og på turen hjem, da dette vil hjælpe med at holde fødevarerne kølige.
6. Køb ikke frossen mad, medmindre du kan fryse den med det samme. Specielle isoleringsposer kan købes i de fleste supermarkeder og hardware-butikker. Disse holder de frosne fødevarer kolde længere.
7. For nogle fødevarer er det unødvendigt at optø dem før madlavning. Grøntsager og pasta kan lægges direkte i kogende vand eller dampkogning. Frosne saucer og supper kan lægges i en gryde og opvarmes forsigtigt, indtil de er optøede.
8. Brug kvalitetsfødevarer og håndter dem så lidt som muligt. Når fødevarer fryses i små mængder, vil det tage mindre tid for dem at fryse og optø.
9. Anslå mængden af fødevarer, der skal fryses op. Når du fryser store mængder frisk mad, skal du justere temperaturreguleringsknappen til den lave indstilling, hvor frysetemperaturen sænkes. Sådant kan fødevarer fryses op på en hurtig måde, mens fødevarer er frisk og velholdt.

Sådan bruges isbakken

Placer ismaskinen i den øverste del af frysekabinettet, så den fryser hurtigst muligt.

III. Tip til særlige behov

Flytning af køleskab/fryser

• Placering

Placer ikke dit køleskab/fryser nær en varmekilde, f.eks. komfur, kedel eller radiator. Undgå direkte sollys i udhuse eller lignende.

• Plan

Sørg for, at dit køleskab/fryser står plant ved hjælp af de forreste justeringsfødder. Hvis det ikke står plant, påvirkes køle/fryserdækslets tætningssevne, eller det kan medføre driftsfejl i køleskabet/fryseren.

Efter at have fået køleskabet/fryseren i position, bør du vente i 4 timer før du bruger det, så kølemidlet kan opnå sin effekt.

• Installation

Undgå at dække eller blokere ventilationen eller ristene på dit apparat.

Når du er væk i længere tid

- Hvis apparatet ikke skal bruges i flere måneder, skal du slukke for det, og trække stikket ud af stikkontakten.
- Tag alle fødevarer ud.
- Rengør og tør det grundigt indvendigt. For at forhindre lugt og skimmelvækst skal du lade døren stå åben: sørg for at den står åben eller tag døren af, hvis det er nødvendigt.
- Hold det rensede apparat på et tørt, ventileret sted og væk fra varmekilder, læg apparatet plant og læg ikke tung genstande ovenpå det.

- Enheden bør ikke være tilgængelig for legende børn.

IV. Vedligeholdelse og rengøring

! Før rengøring skal du først tage stikket ud af kontakten: Undlad at sætte stikket i eller at sætte stikket i med en våd hånd, da der er risiko for elektrisk stød og skader. Spild ikke vand direkte på køleskabet for at undgå rust, strømsvigt og ulykker. Du må ikke række hænderne ned under køleskabets bund, da du kan blive ridset af skarpe metalkanter.

Intern rengøring og ekstern rengøring

Madrester i køleskabet kan forårsage dårlig lugt, så køleskabet skal rengøres regelmæssigt. Det friske madrum rengøres normalt en gang om måneden.

Fjern alle hylder, grøntsagsskuffen, flaskeholdere, dækplader og skuffer mv., og rengør dem med et blødt håndklæde eller en svamp dyppet i varmt vand eller et neutralt rengøringsmiddel.

Fjern støvet, der er akkumuleret på bagpanelet og sidepladerne på køleskabet.

Efter brug af vaskemiddel skal du sørge for at skylle med rent vand og tørre af.

! Brug ikke hårde børster, stålbørster, rengøringsmiddel, sæbepulver, alkalisk rengøringsmiddel, benzen, benzin, syre, varmt vand og andre ætsende eller opløselige midler til rensning af kabinetets overflade, dørpakning, dekorative plastdele mv. for at undgå skader.

Tør forsigtigt dørpakningen, rengør rillen ved hjælp af en træpind ombundet med bomuld. Efter rengøringen skal du fastgøre de fire hjørner af dørpakningen og derefter indlejre den et segment ad gangen i dørsporet.

Afbrydelse af strømforsyningen eller fejl i kølesystemet

- Pas på de frosne fødevarer i tilfælde af længerevarende afbrydelse af køleapparatet (f.eks. afbrydelse af strømforsyningen eller fejl i kølesystemet).
- Prøv at åbne køleskabsdøren så lidt som muligt, så mad kan holdes sikkert og friskt i flere timer, selv i den varme sommer.
- Hvis du bliver varslet om strømafbrydelsen på forhånd :
 - 1) Juster termostaten til den maksimale tilstand en time i forvejen, så fødevarer bliver fuldt frosne (Indsæt ikke ny mad i denne tid!). Gendan temperaturindstillingerne til den oprindelige indstilling, når strømforsyningen bliver normal igen.
 - 2) Du kan også lave is med en vandtæt beholder, og lægge den i den øverste del af fryseren for at forlænge fristen for opbevaring af frisk mad.

! Bemærk: Når køleskabet er i brug, er det bedst at bruge det hele tiden; og under normale omstændigheder må du ikke stoppe med at bruge det, for ikke at påvirke levetiden.

Afrimning

Efter nogen tid vil der blive dannet et tyndt lag frost på fryserummets indre væg (eller fordampere), som kan påvirke køleeffekten, hvis den overskrider 5 mm i tykkelse. I så fald skal du forsigtigt skrabe frosten ud med en isskraber i stedet for metal eller skarpe værktøjer. Frost skal fjernes hver 3. måned, og hvis den normale brug af skuffer og normal adgang til fødevarer påvirkes af frost, skal du sørge for at fjerne frosten rettidigt. Følg nedenstående trin for at afrime:

1. Tag de frosne fødevarer op, sluk for strømforsyningen, åbn køleskabsdøren, og fjern forsigtigt frost fra indersiden med en isskraber. For at fremskynde optøningsprocessen foreslås det at placere en skål varmt vand inde i køleskabet/fryseren, og når den solide is bliver løst, skal du bruge en isskraber til at skrabe den ud.
2. Efter afrimningen skal køleskabet/fryseren rengøres indvendigt, derefter tændes for strømforsyningen.

! Bemærk: Elektriske stød og brandulykker kan forekomme, hvis strømledningen og stikkene er beskadigede eller dækket af støv. Hvis der opstår uregelmæssigheder, skal du tage stikket ud af stikkontakten og kontakte sælgeren.

V. Simple fejlanalyse og -eliminering

Med hensyn til de følgende små fejl, er det ikke nødvendigt at kontakte teknisk servicepersonale for alle fejl; du kan forsøge at løse problemet.

Problem	Inspektion	Løsninger
• Mangel på køling	<ul style="list-style-type: none"> • Er stikket frakoblet? • Er afbrydere og sikringer gået? • Ingen el- eller ledningsbrud? • Hvor er køleskabet installeret? Er det 	<ul style="list-style-type: none"> • Tag stikket ud og sæt det i igen. • Åben døren og kontroller om lampen er tændt. • Strømafbrud eller udløsning af ledninger

	placeret i altaner, garager, opbevaringsrum og andre steder, hvor den omgivende temperatur er under 10 °C?	<ul style="list-style-type: none"> • Installer køleskabet et sted, der er beskyttet, og omgivelsestemperaturen er over 10 °C. Hvis dit køleskab er installeret i for lav temperatur, fungerer det interne kølesystem muligvis ikke korrekt.
•Unormal støj	<ul style="list-style-type: none"> • Er køleskabet stabilt? • Når køleskabet til væggen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Justering af køleskabets fødder. • Flyt væk fra væggen.
•Dårlig køleevne	<ul style="list-style-type: none"> • Lægger du varm mad eller for meget mad ind? • Åbner du ofte døren? • Sætter du madposer i klemme i døren? • Direkte sollys eller nær en ovn eller komfur? • Er der god ventilation? • Temperaturindstilling for høj? 	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt mad i køleskabet, når den varme mad er kølet af. • Kontrol og lukning af døren. • Fjern køleskabet fra varmekilden. • Frigør plads for at opretholde god ventilation. • Indstilling til den passende temperatur.
•Underlig lugt i køleskabet	<ul style="list-style-type: none"> • Rådden mad? • Har du brug for at rense køleskabet? • Gemmer du mad med stærk smag? 	<ul style="list-style-type: none"> • Smid rådden mad ud. • Rengøring af køleskabet. • Indpak mad med stærk smag.

! Bemærk: Hvis ovenstående beskrivelser ikke kan anvendes til fejlfinding, må du ikke selv adskille og reparere apparatet. Reparationer udført af uerfarne individer kan forårsage skade eller alvorlige funktionsfejl. Kontakt din lokale forhandler, hvor dit køb blev foretaget. Dette produkt skal serviceres af en autoriseret ingeniør, og kun originale reservedele bør anvendes.

Når apparatet ikke er i brug i længere perioder, skal du afbryde strømforsyningen, fjerne alle fødevarer og rengøre apparatet, lad døren stå åben for at forhindre ubehagelige lugte.

VI. Certificeringer

Elektrisk information

Dette elektriske apparat skal være jordforbundet.

Dette produkt er forsynet med et stik, som er egnet til alle huse udstyret med stikkontakter, der opfylder de moderne specifikationer.

Hvis det monterede stik ikke passer til dine stikkontakter, skal det afskæres og bortskaffes omhyggeligt. For at undgå risiko for stød må du ikke sætte det kasserede stik i en stikkontakt.

Dette produkt overholder EØF-direktiverne.


VII. Instruktioner til sikker bortskaffelse

Bortskaffelse

Gamle apparater har stadig en vis merværdi. En miljøvenlig tilgang vil sikre, at værdifulde råvarer genanvendes.

Kølemidlet og isoleringsmaterialerne, der anvendes i dit apparat, kræver særlige bortskaffelsesprocedurer. Sørg for, at der ikke er rørskader på bagsiden af udstyret før håndtering.

Aktuel information om mulighederne for bortskaffelse af gammelt udstyr og emballage fra gammelt udstyr kan fås hos din lokale kommune.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt	
	<p>Denne mærkning indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i EU. For at forhindre skade på miljøet eller menneskers sundhed pga. ukontrolleret bortskaffelse af affald, genbruges det ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt til miljømæssig sikker genanvendelse.</p>


Advarsler til bortskaffelse

✘ Kølemiddel og cyclopentanskummet, der anvendes til køleskabet, er brandfarlige. Derfor, når køleskabet skrottes, skal det holdes væk fra enhver ildkilde og genbruges af et specielt genbrugsfirma med tilsvarende kvalifikationer fremfor at bortskaffes ved forbrænding for at forhindre miljøskader mm.

✘ Når køleskabet skrottes, skal du adskille dørene og fjerne pakningen på døren og hylderne; anbring døre og hylder på et sikkert sted for at forhindre, at et barn bliver fanget.


VEJLEDNING TIL DØRVENDING

1. Sørg for, at dit køleskab er taget ud af stikkontakten.
2. Lirk hængseldækslet op og af, fjern de tre skruer, der fastgør det øverste hængsel til døren, og fjern derefter hængslet.

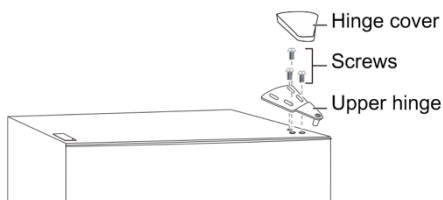


3. Fjern fryserdøren fra skabet.


- 4 . Fjern skrueerne, der fastgør det nederste hængsel til højre side af kabinettet, og fjern derefter hængslet.

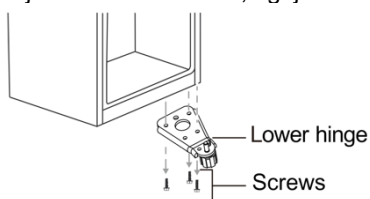


- 5 . Fjern skiven og møtrikken, der fastgør stiftakslen til det højre hul på det nederste hængsel, og fjern derefter akslen

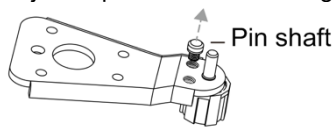

- 6 . Indsæt stiftakslen i det venstre hul på det nederste hængsel, og fastgør derefter akslen med skiven og møtrikken.




- 7 . Installer det nederste hængsel på venstre side af skabet.
- 8 . Fjern skruen, der fastgør dørstopperen fra nederste højre side af fryserumsdøren , fjern derefter dørstopperen og monter den nederst til venstre.

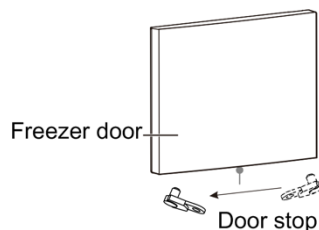


- 9 . Installer fryserummets dør.

- 10 . Flyt dørbøsningen fra den øverste højre side af fryserdøren til den øverste venstre side af døren. Og flyt venstre huldæksel til højre side.

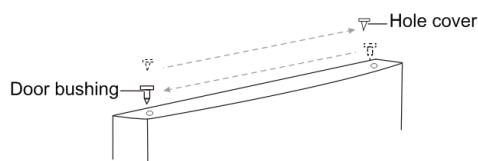


- 11 . Fjern huldækslet fra øverste venstre side af kabinettet og fastgør låget på øverste højre side af kabinettet.

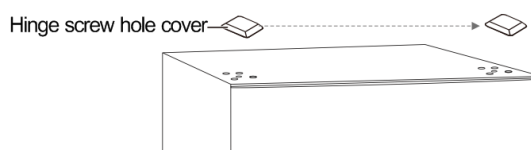

- 1 2 . Fastgør det øverste hængsel til den øverste venstre side af kabinettet med de tre skruer, du fjernede tidligere. Før du spænder de øverste hængselskruer, skal du sikre dig, at toppen af døren er i niveau med skabet, og at gummipakningen tætnet godt.

- 12 . Installer hængseldækslet over hængslet øverst til venstre i skabet.

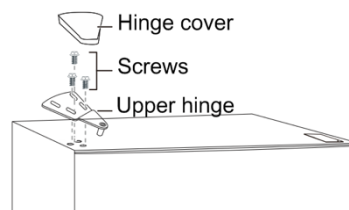

Bemærk: Sørg for, at gummipakningerne tætnet godt med kabinettet hele vejen rundt om dørene, før du spænder hængselskrueerne.

Dear users, this manual contains the product's basic knowledge, how to use it, fault diagnosis and basic troubleshooting methods. In order to better understand and use this product, please take good care of this manual and read it carefully.

SIKKERHET



ADVARSEL!

Det er farlig for andre enn autorisert servicepersonell å utføre service eller reparasjoner som involverer fjerning av deksler. For å unngå faren for elektrisk støt, ikke forsøk å reparere dette apparatet selv.

ADVARSEL!

Risiko for brann/brennbare materialer .



Sikkerhetstips

Ikke bruk elektriske apparater som hårføner eller varmeapparat til å tine kjøleskapet/fryseren .

Beholdere med brennbare gasser eller væsker kan lekke ved lave temperaturer.

Ikke oppbevar beholdere med brennbare materialer, som spraybokser, påfyllingspatroner for brannslukningsapparater osv. i kjøøl/frys.

plasser kullsyreholdige drikker eller brus i fryseren. Ispinner kan forårsake "Frost/Fryseforbrenninger". Hvis det konsumeres rett fra kjøøl/frys.

fryseseksjonen hvis hendene er fuktige/våte, da dette kan forårsake hudsår eller "frost-/fryseforbrenninger". Flasker og bokser må ikke plasseres i fryseren da de kan sprekke når innholdet fryser.

Produsentens anbefalte lagringstider bør overholdes. Se relevante instruksjoner.

Ikke la barn tukle med kontrollene eller leke med kjøleskapet/fryseren . Kjøle-/fryseskapet er tungt. Vær forsiktig når du flytter den. Det er farlig å endre spesifikasjonen eller forsøke å modifisere dette produktet på noen måte.

brennbare gasser eller væsker inne i kjøleskapet /fryseskapet.

Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes servicerepresentant eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.

Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farer involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Kjøleskapet er ikke ment å brukes som et innebygd apparat .

Apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder som f.eks

- bemanne kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
- gårdshus og av kunder i hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
- miljøer av typen bed and breakfast;

- catering og lignende applikasjoner utenfor detaljhandel.

Hold ventilasjonsåpninger i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.

akselerere avrimingsprosessen, annet enn det som er anbefalt av produsenten.

skade kjølemiddelkretsen.

Ikke bruk elektriske apparater inne i matoppbevaringsrommene på apparatet, med mindre de er av typen anbefalt av produsenten .

oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med brennbart drivmiddel i dette apparatet.

Apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. . Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.

– **ADVARSEL:** Hold ventilasjonsåpninger i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.

– **ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske enheter eller andre midler for å** akselerere avrimingsprosessen, annet enn det som er anbefalt av produsenten.

– **ADVARSEL: Ikke** skade kjølemiddelkretsen.

– **ADVARSEL: Ikke bruk elektriske apparater inne i** matoppbevaringsrommene på apparatet, med mindre de er av typen anbefalt av produsenten.

– **ADVARSEL:** Kjøleapparater – spesielt et kjøle- og frysenskap Type I – fungerer kanskje ikke konsekvent (mulighet for tining av innholdet eller temperaturen blir for varm i den frosne maten rom) når den er plassert i en lengre periode under den kalde enden av temperaturområdet som kjøleapparatet er designet for;

– **ADVARSEL:** Nødvendigheten av at nøklene for dører eller lokk utstyrt med låser og nøkler oppbevares utilgjengelig for barn og ikke i nærheten av kjøleapparatet, for å hindre barn i å være låst inne.

– **ADVARSEL:** Kjølemediet som brukes i apparatet og isolasjonsmaterialene krever spesielle avhendingsprosedyrer.

– **ADVARSEL:** Når du plasserer apparatet, sørg for at strømledningen ikke er fanget eller skadet.

– **ADVARSEL:** Ikke plasser flere bærbare stikkontakter eller bærbare strømforsyninger på baksiden av apparatet

Barn i alderen 3 til 8 år har lov til å laste og losse kjøleapparater.

For å unngå kontaminering av mat, vennligst respekter følgende instruksjoner:

– Å åpne døren i lange perioder kan føre til en betydelig økning av temperaturen i avdelinger av apparatet.

– Rengjør jevnlig overflater som kan komme i kontakt med mat og tilgjengelige dreneringssystemer.

– Rengjør vanntanker hvis de ikke har vært brukt på 48 timer; spyle vannsystemet koblet til et vann tilførsel hvis vann har ikke blitt trukket på 5 dager.

– Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at det ikke kommer i kontakt med eller dryppe på annen mat.

– To-stjerners fryserom er egnet for oppbevaring av forhåndsfrost mat, oppbevaring eller fremstilling av is-fløte og lage isbiter.

– En-, to- og trestjerners rom er ikke egnet for frysing av fersk mat.

– Hvis kjøleapparatet står tomt i lengre perioder, slå av, tine, rengjør, tørk og la døren åpen til forhindre at det utvikles mugg i apparatet.

Elektrisk forbindelse

⚡ADVARSEL ⚡

Strømledningen til dette apparatet er utstyrt med en plugg som passer sammen med standard vegguttak for å minimere muligheten for elektrisk støt.

Under alle omstendigheter, sørg for at strømledningen er jordet. Dette kjøleskapet krever en standard 220-240VAC 50Hz stikkontakt med jording.

Dette kjøleskapet er ikke designet for bruk med en inverter.

Ledningen skal festes bak apparatet og ikke stå eksponert eller dingle for å forhindre utilsiktet skade.

Koble aldri fra kjøleskapet ved å trekke i strømledningen. Ta alltid godt tak i støpselet og trekk rett ut fra stikkontakten.

Ikke bruk skjøteledning med dette apparatet. Hvis strømledningen er for kort, be en kvalifisert elektriker eller servicetekniker installere en stikkontakt i nærheten av apparatet. Bruk av skjøteledning kan påvirke enhetens ytelse negativt.

Feil bruk av den jordede pluggen kan føre til fare for elektrisk støt. Hvis strømledningen er skadet, få den skiftet ut av et

autorisert servicesenter.

Klimaområde

Informasjonen om apparatets klimarekkevidde er gitt på typeskiltet. Den indikerer ved hvilken omgivelsestemperatur (det vil si romtemperatur, der apparatet arbeider) driften av apparatet er optimal (riktig).

Klimaområde	Tillatt omgivelsestemperatur
SN	fra +10°C til +32°C
N	fra +16°C til +32°C
ST	fra +16°C til +38°C
T	fra +16°C til +43°C

Merk : Gitt grenseverdiene for omgivelsestemperaturområdet for klimaklassene som kjøleapparatet er konstruert for, og det faktum at de innvendige temperaturene kan påvirkes av faktorer som plassering av kjøleapparatet, omgivelsestemperatur og dørfrekvensen åpning, kan det hende at innstillingen til en temperaturkontrollenhet må varieres for å ta hensyn til disse faktorene, hvis det er hensiktsmessig.



Merk: Ved bruk i et annet miljø enn den spesifiserte klimatypen (dvs. utenfor det nominelle omgivelsestemperaturområdet), kan det hende at apparatet ikke er i stand til å opprettholde de ønskede romtemperaturene.


Låser

Hvis kjøleskapet ditt er utstyrt med en lås, oppbevar nøkkelen utilgjengelig og ikke i nærheten av apparatet for å forhindre at barn blir fanget. Når du kaster et gammelt kjøleskap, må du bryte av eventuelle gamle låser eller låser som en sikring.

Freonfri

Det freonfrie kjølemediet (R600a) og det skummende isolasjonsmaterialet (cyklopentan) som er miljøvennlig brukes til kjøleskapet, forårsaker ingen skade på ozonlaget og har svært liten innvirkning på den globale oppvarmingen. R600a er brannfarlig, og forseglet i et kjølesystem, uten lekkasje ved normal bruk. Men i tilfelle kjølemiddellekkasje på grunn av skadet kjølemiddelkrets, sørg for å holde apparatet unna åpen ild og åpne vinduene for ventilasjon så raskt som mulig.

I. Produktegenskaper _

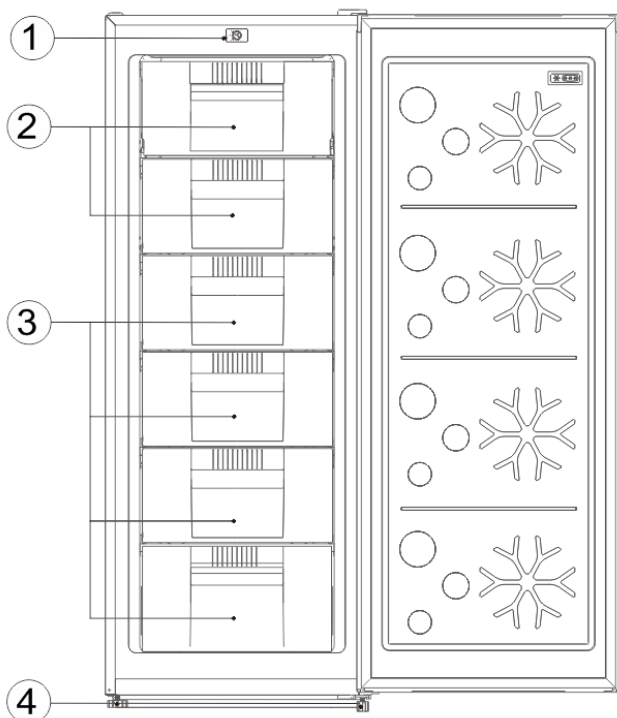

Nei	Beskrivelse
1	Kontrollpanel _
2	Flip deksel
3	Fryseskuffer
4	Justerbare føtter

På grunn av teknologiske innovasjoner kan det hende at produktbeskrivelsene i denne håndboken ikke stemmer helt overens med kjøleskapet ditt. Detaljert informasjon er i samsvar med sluttproduktet.

II. Forberedelser for bruk

Installasjonssted :

1. Ventilasjonstilstand
av kjøleskapet skal være godt ventilert og ha mindre varmluft. Ikke plasser kjøleskapet i nærheten av en varmekilde som

komfyr, og unngå det fra direkte sollys, og garanterer dermed kjøleeffekten samtidig som du sparer energiforbruk. Ikke plasser kjøleskapet på et fuktig sted, for å forhindre at kjøleskapet rustet og lekker strøm. **Resultatet av at kjølemediemengden i kjøleskapet blir delt på den totale plassen i rommet der kjøleskapet er installert, skal være mindre enn 8g/m³.**

Merk: Mengden kjølemedium som fylles på kjøleskapet finner du på navneskiltet.

2. Rom for varmeavledning

Under arbeid avgir kjøleskapet varme til omgivelsene. Derfor bør det spares minst **30 mm** ledig plass på oversiden, mer enn 100 mm på begge sider og over 50 mm på baksiden av kjøleskapet.

D mål i mm :

W	D	H	EN	B	C(°)	E	F
540	550	1440	910	1053	125 ± 5	50	100

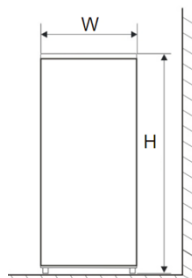


Fig. 1

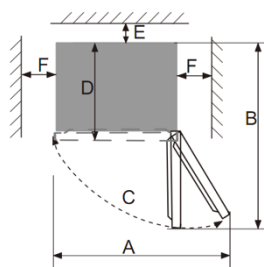



Fig. 2

Merk: Figur 1, Figur 2 illustrerer kun plassbehovet til produktet.

3. L nivå grunn

Plasser kjøleskapet på det faste og flate underlaget (gulvet) for å holde det stabilt, ellers vil det gi opphav til vibrasjoner og støy. Når kjøleskapet plasseres på gulvmaterialer som teppe, stråmatte, polyvinylklorid, bør de solide bakplatene påføres under kjøleskapet, for å forhindre fargeendring på grunn av varmeavledning.

 Uhindret ventilasjon skal opprettholdes rundt apparatet eller i en innebygd struktur.

Forberedelser for bruk

1. Ståtid

Etter at kjøleskapet er riktig installert og godt rengjort, må du ikke slå det på umiddelbart. Sørg for å sette strøm på kjøleskapet etter mer enn 1 times stående, for å sikre normal drift.

2. C lener seg


Bekreft tilbehørsdelene inne i kjøleskapet og tørk av innsiden med en myk klut.

3. Strøm på

Sett støpselet inn i den solide kontakten for å starte kompressoren. Etter 1 time åpner du kjøleskapsdøren, hvis temperaturen inne i kjøleseksjonen synker tydeligvis, indikerer det at kjølesystemet fungerer normalt.

4. Oppbevaring av mat

Etter at kjøleskapet har gått i en periode, vil den innvendige temperaturen i kjøleskapet automatisk kontrolleres i henhold til brukerens temperaturinnstilling. Etter at kjøleskapet er helt avkjølt, sett inn matvarer, som vanligvis trenger 2-3 timer for å være helt avkjølt. Om sommeren, når temperaturen er høy, tar det mer enn 4 timer før matvarene er helt avkjølt (prøv å åpne kjøleskapsdøren så lite som mulig før den indre temperaturen kjøles ned).

 Hvis kjøleskapet er installert på et fuktig sted, sørg for å sjekke om jordledningen og lekkasjebryteren er normale. Hvis det produseres vibrasjonslyder på grunn av at kjøleskapet kommer i kontakt med vegg eller hvis vegg blir svart av luftkonveksjon rundt kompressoren, flytt kjøleskapet bort fra vegg. Oppsett av kjøleskapet kan forårsake blokkeringsstøy eller bildekaos til mobiltelefonen, fasttelefonen, radiomottakeren, fjernsynet rundt det, så prøv å holde kjøleskapet så langt unna som mulig i slike tilfeller.

III. Funksjoner

START

Testing

1. Rengjør fryseren med lunkent vann og vaskemiddel og tørk av.

Merk: Elektriske komponenter bør rengjøres med en tørr klut.

2. Vri termostatknappen til "2"-posisjon, og plugg fryseren inn i stikkkontakten.

Kompressoren vil begynne å løpe.

3. Kontroller, etter 30 minutters drift, for å sikre at fryseren er kald.


Temperatur kontroll

1. Temperaturkontrollen (termostatknappen, slått av mynt) er plassert nær toppen av enheten.

2. Vri på termostatknappen for å justere temperaturen av fryseren.

3. Merkene på knappen representerer forskjellige innstillinger. Innstilling "1" er den varmeste og innstilling "4" er den kuleste.

4. Den anbefalte fabrikkinnstillingen er "2" for normal driftsforhold.

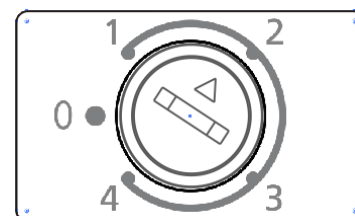



Ikke slå på fryseren på 4 timer . Etter at fryseren er på plass, må den stå i 4 timer. Dette gir tid for kjølevæsken til å sette seg.

IV. Instruksjoner for oppbevaring av mat

Ikke legg for mye eller for vekt mat i kjøleskapet. Hold nok plass mellom matvarene; hvis det er for nært, vil den kalde luftstrømmen blokkeres, og dermed påvirke kjøleeffekten. Ikke oppbevar for mye eller overvektig mat, for å unngå at hyllen blir knust. Når du oppbevarer matvarene, hold avstand fra den indre veggen; og ikke plasser de vannrike matvarene for nær kjøleskapets bakvegg, for at de ikke skal fryse på innerveggen.

Frysemodus:

Langtidsoppbevaring av matvarer: Fryserommet, der temperaturen generelt kontrolleres under -18°C , er egnet for langtidskonservering av matvarer, men holdbarheten som er angitt på matpakkene bør overholdes.

Fryseskuff: Brukes til oppbevaring av frossen mat; For massebitene av kjøtt eller fisk, kutt dem i mindre, pakk dem sammen med ferskvareposene og fordel dem jevnt i skuffen.

- ★ La de varme matvarene avkjøles til romtemperatur før du legger dem i fryseren.
- ★ Ikke sett en glassbeholder med væske eller hermetisk væske som er forseglet i fryseseksjonen, for å unngå sprengning på grunn av volumekspansjon etter at væsken har frosset opp.
- ★ Del opp maten i passe små porsjoner
- ★ Det er best å pakke maten opp før du fryser den, og pakkeposen som brukes bør være tørr, i tillegg pakkeposene fryses sammen. Matvarer bør pakkes eller dekkes av slike egnede materialer som er faste, smakløse, ugjennomtrengelige for luft og vann, giftfrie og fri for forurensning, for å unngå krysskontaminering og overføring av lukt.

Tips for å handle frossen mat

1. Når du kjøper frossen mat, se på oppbevaringsretningslinjene på emballasjen. Du vil kunne oppbevare hver enkelt frossenmat i perioden som vises mot stjerneklassifiseringen. Dette er vanligvis perioden oppgitt som "Best å bruke dem før*", som finnes på forsiden av emballasjen.
2. Sjekk temperaturen på frossenmatskapet i butikken der du kjøper frossenmaten.
3. Sørg for at frossenmatpakken er i perfekt stand.
4. Kjøp alltid frosne produkter sist på handleturen eller besøket på supermarkedet.
5. Prøv å holde frossen mat sammen mens du handler og på hjemreisen, da dette vil bidra til å holde maten kjøligere.
6. Ikke kjøp frossen mat med mindre du kan fryse den ned med en gang. Spesielle isolerte poser kan kjøpes fra de fleste supermarkeder og jernvareforretninger. Disse holder den frosne maten kald lenger.
7. For noen matvarer er tining før tilberedning unødvendig. Grønnsaker og pasta kan tilsettes direkte i kokende vann eller dampkokt. Frosne sauser og supper kan legges i en kjele og varmes forsiktig til de er tint.
8. Bruk kvalitetsmat og håndter den så lite som mulig. Når matvarer fryses ned i små mengder, vil det ta mindre enn for dem å fryse opp og tine.
9. Anslå mengden mat som skal fryses opp. Når du fryser inn store mengder fersk mat, justerer du temperaturkontrollknappen til lav-modus, med frysertemperaturen senket. Så mat kan fryses opp på en rask måte, med matens friskhet godt bevart.

Slik bruker du isboksen

Plasser isboksen i den øvre posisjonen av fryseseksjonen, slik at den iser opp så fort som mulig.

V. Tips for spesielle behov

Flytting av kjølfrys

• Plassering

Ikke plasser kjøleskapet/fryseren i nærheten av en varmekilde, f.eks. komfyr, kjele eller radiator. Unngå det fra direkte sollys i uthus eller solsenger.

• Utjevning

Sørg for å nivellere kjøleskapet/fryseren ved hjelp av de fremre utjevningsføttene. Hvis den ikke er i vater, vil tetningsytelsen for kjøle-/frysedørens pakning bli påvirket, eller til og med det kan føre til driftssvikt i kjøle-/fryseskapet. Etter å ha plassert kjøleskapet/fryseren på plass, vent i 4 timer før du bruker det, slik at kjølemediet får sette seg.


• Installasjon

Ikke dekk til eller blokker ventilasjonsåpningene eller gitteret på apparatet.

Når du er ute lenge

- Hvis apparatet ikke skal brukes på flere måneder, må du først slå det av og deretter trekke støpselet ut av stikkkontakten.
- Ta ut all mat.
- Rengjør og tørk interiøret grundig. For å forhindre lukt- og muggvekst, la døren stå på gløtt: blokker den åpen eller få døren fjernet om nødvendig.
- Oppbevar det rengjorte apparatet på et tørt, ventilert sted og vekk fra varmekilden, plasser apparatet jevnt og ikke plasser tunge gjenstander oppå det.
- Enheten skal ikke være tilgjengelig for barns lek.

VI. Vedlikehold og rengjøring

 Trekk ut støpselet før rengjøring. Ikke plugg inn eller plugg ut støpselet med våte hender, fordi det er fare for elektrisk støt og skade. Ikke søl vann direkte på kjøleskapet, for å unngå rust, strøml lekkasje og ulykker. Ikke strekk hendene inn i bunnen av kjøleskapet, siden du kan bli ripet opp av skarpe metallhjørner.


Innvendig rengjøring og utvendig rengjøring

Matrestene i kjøleskapet kan gi dårlig lukt, så kjøleskapet må rengjøres regelmessig. Ferskvarerommet rengjøres vanligvis en gang i måneden.

Fjern alle hyller, crisper-bokser, flaskestativer, dekselbrett og skuffer osv., og rengjør dem med et mykt håndkle eller svamp dyppet i varmt vann eller nøytralt vaskemiddel.

Lær ofte bort støvet som samles på bakpanelet og sideplatene til kjøleskapet.

Etter å ha brukt vaskemiddel, sørg for å skylle det med rent vann, og tørk det deretter tørt.

 Ikke bruk bustbørste, ståltrådsbørste, vaskemiddel, såpepulver, alkalisk vaskemiddel, benzen, bensin, syre, varmt vann og andre etsende eller løselige gjenstander for å rense skapoverflaten, dørpakningen, dekorative plastdeler osv., slik at for å unngå skade.

Tørk forsiktig av dørpakningen, rengjør sporet med en spisepinne i tre pakket med bomullssnor. Etter rengjøringen fester du først de fire hjørnene på dørpakningen, og legger den deretter inn segment for segment i dørsporet.


Avbrudd i strømforsyningen eller svikt i kjølesystemet

- Ta vare på de frosne matvarene i tilfelle kjøleapparatet ikke går i lengre tid (for eksempel strømbrytning eller svikt i kjølesystemet).

- Prøv å åpne kjøleskapsdøren så lite som mulig, på denne måten kan maten oppbevares trygt og fersk i timevis selv på varme sommermåter.

- Hvis du får varsel om strømbrytning på forhånd:

- 1) Juster termostatknappen til høy modus en time i forveien, slik at maten blir helt frossen (Ikke oppbevar ny mat i løpet av denne tiden!). Gjenopprett temperaturmodusen til den opprinnelige innstillingen når strømforsyningen blir normal i tide.
- 2) Du kan også lage is med en vanntett beholder, og sette den i den øvre delen av fryseren, for å forlenge oppbevaringstiden for fersk mat.

 **MERK** : Når kjøleskapet er brukt, bør du bruke det kontinuerlig; og under normale omstendigheter, ikke stopp bruken, for ikke å påvirke levetiden.

Avfrosting

Etter en tids bruk vil det dannes et tynt lag med frost på overflaten av fryseseksjonens indre vegg (eller fordampere), som kan påvirke kjøleeffekten hvis den overskrider 5 mm tykkelse. I slike tilfeller må du forsiktig skrape av frosten ved å bruke en isskraper i stedet for metall eller skarp maskinvare. Frost må fjernes hver tredje måned eller så, og hvis normal bruk av skuffer og normal tilgang til mat påvirkes av frosting, sørg for å fjerne frosten i tide. Følg disse trinnene for å fjerne frost:


- 1 . Ta ut de frosne matvarene, slå av strømforsyningen, åpne kjøleskapsdøren og fjern frosten forsiktig fra innerveggen med en isskraper. For å fremskynde tineprosessen, foreslås det å plassere en bolle med varmt vann inne i kjøleskapet/fryseren, og når den faste isfrossten løsner, bruker du en isskraper til å skrape dem av og deretter ta dem ut.
- 2 . Etter avriming, rengjør kjøleskapet/fryseren innvendig, og slå på strømforsyningen.

Sikkerhetssjekk etter vedlikehold

Er strøml edningen ødelagt eller skadet?

Er støpselet satt godt inn i stikkontakten?

Er støpselet unormalt overopphetet?

 Merk: Elektrisk støt og brannulykke kan oppstå i tilfelle strøml edningen og støpselet er skadet eller flekkete av støv. Hvis det er noe unormalt, trekk ut støpselet og ta kontakt med leverandøren.

Hvordan demontere delene

Hylle:

Hold den ene enden av hyllen, og løft den opp mens du drar den utover.

Flip deksel:

Hold flipdekslet i vertikal retning, juster det med den roterende akselåpningen på høyre side, og trekk det utover for å fjerne det;


 Under bruk av kjøleskapet, ikke lukk døren når vippe dekslet er åpnet, for å unngå skade på kjøleskapsdøren!

VII. Enkel feilanalyse og eliminering

Når det gjelder følgende småfeil, trenger ikke alle feil fikses av teknisk servicepersonell; du kan prøve å løse problemet.

Sak	Undersøkelse	Løsninger
<ul style="list-style-type: none">• Helt ikke kjølig	<ul style="list-style-type: none">• Er støpselet av?• Er brytere og sikringer ødelagt?• Ingen strøm eller linjetur?	<ul style="list-style-type: none">• Koble til igjen.• Åpne døren og sjekke om lampen lyser.
<ul style="list-style-type: none">• Unormal støy	<ul style="list-style-type: none">• Er kjøleskapet stabilt?• Når kjøleskapet vegg?	<ul style="list-style-type: none">• Justering av kjøleskapets justerbare føtter.• Av vegg..
<ul style="list-style-type: none">•Dårlig	<ul style="list-style-type: none">• Har du varm mat eller for mye mat?	<ul style="list-style-type: none">• Sette mat i kjøleskapet når varm mat blir kjølig.

kjøleeffektivitet	<ul style="list-style-type: none"> • Åpner du døren ofte? • Klipper du matposen til dørforseglingen? • Direkte sollys eller i nærheten av en oven eller komfyr? • Er det godt ventilert? • Er temperaturinnstillingen for høy? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroll og lukking av døren. • Fjerne kjøleskapet fra varmekilden. • Tømme avstanden for å opprettholde god ventilasjon. • Innstilling til passende temperatur.
<ul style="list-style-type: none"> • Merkelig lukt i kjøleskapet 	<ul style="list-style-type: none"> • Noe bortskjemt mat? • Trenger du å rengjøre kjøleskapet? • Pakker du mat med sterke smaker? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaste bortskjemt mat. • Rengjøring av kjøleskap. • Pakking av mat med sterke smaker.

 **Merk:** Hvis beskrivelsene ovenfor ikke er relevante for feilsøking, må du ikke demontere og reparere den selv. Reparasjoner utført av uerfarne personer kan forårsake skade eller alvorlig funksjonsfeil. Kontakt den lokale butikken der kjøpet ble gjort. Dette produktet skal serviceres av en autorisert ingeniør og kun originale reservedeler skal brukes. Når apparatet ikke er i bruk over lengre perioder, koble fra strømforsyningen, tøm all mat og rengjør apparatet, la døren stå på gløtt for å unngå ubehagelig lukt.

VIII. Sertifiseringer

Elektrisk informasjon

Dette elektriske apparatet må være jordnet.

Dette produktet er utstyrt med en plugg, som passer for alle hus utstyrt med stikkontakter som oppfyller gjeldende spesifikasjoner

Hvis det monterte støpselet ikke er egnet for dine stikkontakter, bør det kuttes av og kastes forsiktig. For å unngå en mulig fare for støt, ikke sett den kasserte støpselet inn i en stikkontakt.

Produktet er i samsvar med EEC-direktivene .

IX. Instruksjoner for sikker gjenoppretting

D avhending

Gamle hvitevarer har fortsatt en viss merverdi. En miljøvennlig tilnærming vil sikre at verdifulle råvarer resirkuleres.

Kjølemediene som brukes i utstyret og isolasjonsmaterialene krever spesielle håndteringsprosedyrer. Sørg for at det ikke er rørskader på baksiden av utstyret før håndtering.

Oppdatert informasjon om muligheter for avhending av gammelt utstyr og emballasje fra gammelt utstyr kan fås fra det lokale kommunekontoret.

Riktig avhending av dette produktet



Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere din brukte enhet, vennligst bruk retur- og innsamlingsystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet til miljø sikker resirkulering.


Advarsler for avhending

☐ Kjølemiddel og syklopentanskummende materiale som brukes til kjøleskapet er brannfarlig. Når kjøleskapet blir vraket, skal det holdes borte fra enhver brannkilde og gjenvinnes av et spesielt gjenopprettingsfirma med tilsvarende kvalifikasjoner enn bortskaffes ved forbrenning, for å forhindre miljøskader eller annen skade.

☐ Når kjøleskapet blir skrotet, demonter du dørene og fjern pakningen på døren og hyllene. sett dørene og hyllene på et skikkelig sted for å forhindre at barn blir fanget i klem.


DØRREVERSERINGSINSTRUKSJONER

1. Sørg for at kjøleskapet er koblet fra.
2. Lirk hengseldekselet opp og av, fjern de tre skruene som fester det øvre hengslet til døren, og fjern deretter hengslet.

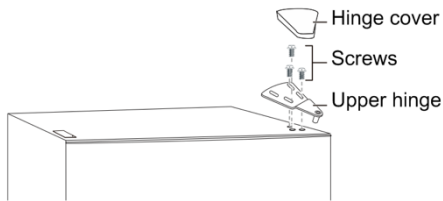


3. Fjern fryseseksjonsdøren fra skapet.


4. Fjern skruene som fester det nedre hengslet til høyre side av skapet, og fjern deretter hengslet.

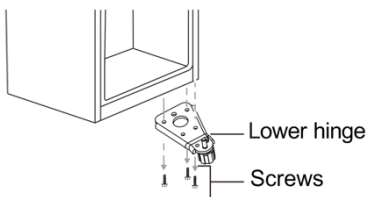


5. Fjern skiven og mutteren som fester tappakselen til det høyre hullet på det nedre hengselet, og fjern deretter akselen

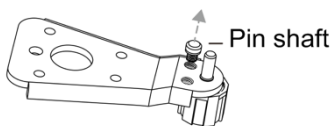

6. Sett stiftakselen inn i det venstre hullet på det nedre hengselet, og fest deretter akselen med skiven og mutteren.

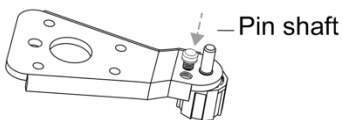


7. Installer det nedre hengslet på venstre side av skapet.
8. Fjern skruen som fester dørstopperen fra nederst til høyre på fryseromsdøren, fjern deretter dørstopperen og installer den nederst til venstre.

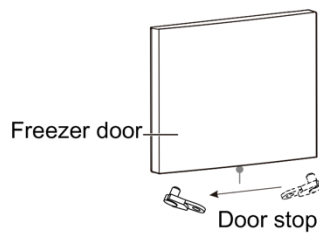


9. Installer døren til fryserommet.

10. Flytt dørgjengemføringen fra øvre høyre side av frysedøren til øvre venstre side av døren. Og flytt venstre hulldeksel til høyre side.

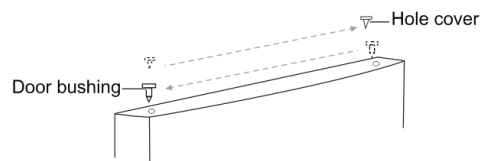


11. Fjern hulldekslet fra øvre venstre side av skapet og fester dekslet øverst på høyre side av skapet.

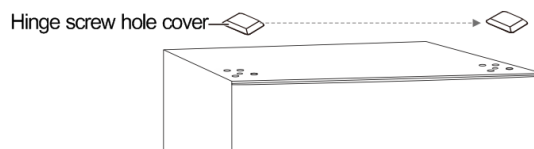

12. Fest det øvre hengslet til øvre venstre side av skapet med de tre skruene du fjernet tidligere. Før du strammer til de øvre hengselskruene, sørg for at toppen av døren er i nivå med skapet og at gummipakningen tetter godt.

12. Installer hengseldekslet over hengslet øverst på venstre side av skapet.

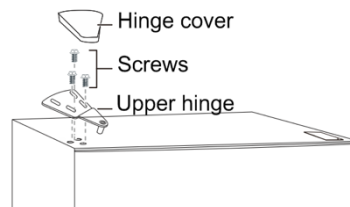

Merk: Sørg for at gummipakningene tetter godt med skapet hele veien rundt dørene før du strammer til hengselskruene.

Dear users, this manual contains the product's basic knowledge, how to use it, fault diagnosis and basic troubleshooting methods. In order to better understand and use this product, please take good care of this manual and read it carefully.

SÄKERHET



VARNING!

Det är farligt för någon annan än auktoriserad servicepersonal att utföra service eller reparationer som involverar borttagning av höljen. För att undvika risken för elektriska stötar, försök inte reparera denna apparat själv.

VARNING!

Risk för brand/antändliga material .



Säkerhetstips

Använd inte elektriska apparater som en hårtork eller värmeelement för att tina upp din kyl/frys.

Behållare med brandfarliga gaser eller vätskor kan läcka vid låga temperaturer.

Förvara inga behållare med brandfarliga material, såsom sprayburkar, påfyllningspatroner för brandsläckare etc. i kylan/frysen.

Placera inte kolsyrade eller kolsyrade drycker i frysacket. Ispinnar kan orsaka "Frost/Frysbrännskador". Om det konsumeras direkt från kylan/frysen.

frysacket om dina händer är fuktiga/våta, eftersom det kan orsaka skavsår eller "frost-/frysbrännskador". Flaskor och burkar får inte placeras i frysacket eftersom de kan spricka när innehållet fryser.

Tillverkarens rekommenderade lagringstider bör följas. Se relevanta instruktioner.

Låt inte barn manipulera med kontrollerna eller leka med kylan/frysen. Kyl/frysen är tung. Var försiktig när du flyttar den. Det är farligt att ändra specifikationen eller försöka modifiera denna produkt på något sätt.

Förvara inte brännbara gaser eller vätskor i kylan /frysen.

strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår inblandade faror. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Kylskåpet är inte avsett att användas som en inbyggd apparat .

Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande applikationer som t.ex

- bemanna köksytor i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- bondgårdar och av kunder i hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
- miljöer av typ bed and breakfast;

- catering och liknande applikationer utanför detaljhandeln.

Håll ventilationsöppningar, i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.

Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, andra än de som rekommenderas av tillverkaren.

Skada inte köldmediekretsen.

Använd inte elektriska apparater inuti apparatens matförvaringsfack, såvida de inte är av typ som rekommenderas av tillverkaren .

Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarligt drivmedel i denna apparat.

Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. . Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

– **VARNING:** Håll ventilationsöppningar, i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.

– **VARNING:** Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, andra än de som rekommenderas av tillverkaren.

– **VARNING:** Skada inte köldmediekretsen.

– **VARNING:** Använd inte elektriska apparater inuti apparatens matförvaringsfack, såvida de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren .

– **VARNING:** Kylningsapparater – i synnerhet en kyl/frys typ I – kanske inte fungerar konsekvent (möjlighet att tina upp innehållet eller att temperaturen blir för varm i den frysta maten utrymme) när det är placerat under en längre tidsperiod under den kalla delen av temperaturintervallet för vilken kylapparaten är konstruerad;

– **VARNING:** Nödvändigheten att, för dörrar eller lock försedda med lås och nycklar, nycklarna förvaras utom räckhåll för barn och inte i närheten av kylan, för att förhindra att barn vistas låst inuti.

– **VARNING:** Köldmediet som används i din apparat och isoleringsmaterial kräver speciella avfallshanteringsprocedurer.

– **VARNING:** När du placerar apparaten, se till att nätsladden inte kläms eller skadas.

– **VARNING:** Placera inte flera bärbara uttag eller bärbara nätaggregat på baksidan av apparaten

Barn i åldern 3 till 8 år får lasta och lossa kylapparater.

För att undvika kontaminering av mat, vänligen respektera följande instruktioner:

– Att öppna dörren under långa perioder kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i dörren fack av apparat.

– Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat och tillgängliga dräneringssystem.

– Rengör vattentankar om de inte har använts på 48 timmar; spola vattensystemet anslutet till ett vatten tillförsel om vatten har inte dragits på 5 dagar.

– Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylan, så att det inte kommer i kontakt med eller droppa på annan mat.

– Tvåstjärniga frysack är lämpliga för förvaring av förfrysad mat, förvaring eller tillverkning av isgräddor och göra isbitar.

– En-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för infrysning av färsk mat.

– Om kylan lämnas tom under långa perioder, stäng av, avfrost, rengör, torka och lämna dörren öppen för förhindra att mögel utvecklas inuti apparaten.

Elektrisk koppling

⚡VARNING ⚡

Nätsladden till denna apparat är utrustad med en stickpropp som passar ihop med vanliga vägguttag för att minimera risken för elektriska stötar.

Se under alla omständigheter till att nätsladden är jordad. Denna kylskåpsapparat kräver ett standard 220-240VAC 50Hz eluttag med jordning.

Denna kylskåpsapparat är inte konstruerad för att användas med en inverter.

Sladden ska fästas bakom apparaten och inte lämnas exponerad eller dinglande för att förhindra oavsiktlig skada.

Koppla aldrig ur kylskåpet genom att dra i nätsladden. Ta alltid ett stadigt tag i kontakten och dra rakt ut ur uttaget.

Använd inte en förlängningssladd med denna apparat. Om nätsladden är för kort, låt en kvalificerad elektriker eller servicetekniker installera ett uttag nära apparaten. Användning av en förlängningssladd kan påverka enhetens prestanda negativt.

Felaktig användning av den jordade kontakten kan leda till risk för elektriska stötar. Om nätsladden är skadad, låt ett

auktoriserat servicecenter byta ut den.

Klimatområde

Information om apparatens klimatområde finns på typskylten. Den indikerar vid vilken omgivningstemperatur (det vill säga rumstemperatur, i vilken apparaten arbetar) apparatens funktion är optimal (korrekt).

Klimatområde	Tillåten omgivningstemperatur
SN	från +10°C till +32°C
N	från +16°C till +32°C
ST	från +16°C till +38°C
T	från +16°C till +43°C

Obs : Med tanke på gränsvärdena för omgivningstemperaturområdet för de klimatklasser som kylapparaten är konstruerad för och det faktum att de inre temperaturerna kan påverkas av sådana faktorer som kylapparats placering, omgivningstemperatur och dörrfrekvensen öppning, kan inställningen av en temperaturkontrollanordning behöva ändras för att ta hänsyn till dessa faktorer, om så är lämpligt.



Obs: Vid användning i en annan miljö än den specificerade klimattypen (dvs. utanför det nominella omgivningstemperaturintervallet), kanske apparaten inte kan upprätthålla de önskvärda facktemperaturerna.


Lås

Om ditt kylskåp är försett med ett lås, förvara nyckeln utom räckhåll och inte i närheten av apparaten för att förhindra att barn fastnar. När du kasserar ett gammalt kylskåp, bryt av alla gamla lås eller spärrar som en säkerhetsåtgärd.

Freonfri

Det freonfria köldmediet (R600a) och det skummande isoleringsmaterialet (cyklopentan) som är miljövänligt används till kylskåpet, orsakar inga skador på ozonskiktet och har en mycket liten inverkan på den globala uppvärmningen. R600a är brandfarligt och förseglat i ett kylsystem, utan läckage vid normal användning. Men i händelse av köldmedieläckage på grund av att köldmediekretsen är skadad, se till att hålla apparaten borta från öppen låga och öppna fönstren för ventilation så snabbt som möjligt.

I. Produktgenskaper _

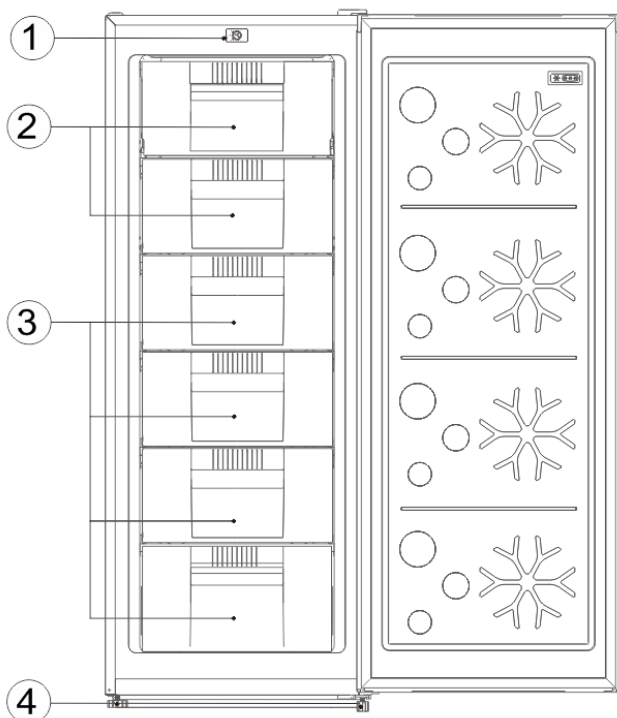

Nej	Beskrivning
1	Kontrollpanel _
2	Fällock
3	Frys lådor
4	Justerbara fötter

På grund av tekniska innovationer kan det hända att produktbeskrivningarna i denna handbok inte stämmer helt överens med ditt kylskåp. Detaljerad information är i enlighet med slutprodukten.

II. Förberedelser för användning

Installationsplats :

1. Ventilationsskick

kylinstallationen ska vara välventilerad och ha mindre varmluft. Placera inte kylskåpet nära en värmekälla som spis, och

undvik det från direkt solljus, vilket garanterar kyleffekten samtidigt som du sparar energiförbrukning. Placera inte kylskåpet på en fuktig plats, för att förhindra att kylskåpet rostar och läcker elektricitet. **Resultatet av att kylmediets laddningsmängd divideras med det totala utrymmet i rummet där kylskåpet är installerat ska vara mindre än $8\text{g}/\text{m}^3$.**

Obs: Mängden köldmedium som laddas för kylskåpet finns på typskylten.

2. Värmeavledningsutrymme

Vid arbete avger kylan värme till omgivningen. Därför bör minst **30 mm** fritt utrymme sparas på ovansidan, mer än 100 mm på båda sidor och över 50 mm på baksidan av kylskåpet.

Mått i mm :

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
540	550	1440	910	1053	125 ± 5	50	100

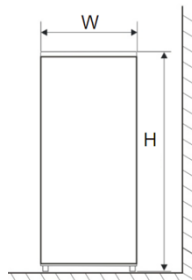


Fig. 1

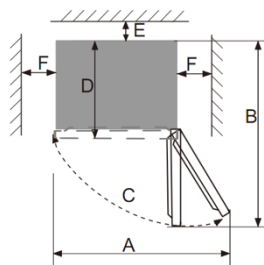



Fig. 2

Obs: Figur 1, Figur 2 illustrerar endast produktens utrymmesbehov.

3. L nivå mark

Placera kylskåpet på det fasta och plana underlaget (golvet) för att hålla det stabilt, annars kommer det att ge upphov till vibrationer och buller. När kylskåpet placeras på golvmaterial som matta, halmmatta, polyvinylklorid, bör de solida stödplåtarna appliceras under kylskåpet för att förhindra färgförändringar på grund av värmeavledning.

 Fri ventilation ska upprätthållas runt apparaten eller i en inbäddad struktur.

Förberedelser för användning

1. Ståtid

Slå inte på kylskåpet omedelbart efter att kylskåpet är korrekt installerat och väl rengjort. Se till att strömsätta kylskåpet efter mer än 1 timmes stående, för att säkerställa dess normala drift.

2. C lutande


Kontrollera tillbehörsdelarna inuti kylskåpet och torka av insidan med en mjuk trasa.

3. Ström på

Sätt i kontakten i det fasta uttaget för att starta kompressorn. Efter 1 timme, öppna kylskåpsdörren, om temperaturen inuti kyldelen sjunker uppenbart, indikerar det att kylsystemet fungerar normalt.

4. Förvaring av mat

Efter att kylskåpet har körts under en tid kommer den interna temperaturen i kylskåpet att styras automatiskt enligt användarens temperaturinställning. Efter att kylskåpet har svalnat helt, lägg i mat, som vanligtvis behöver 2-3 timmar för att vara helt kyld. På sommaren, när temperaturen är hög, tar det mer än 4 timmar för maten att svalna helt (försök att öppna kylskåpsdörren så mindre som möjligt innan innertemperaturen svalnar).

 Om kylskåpet är installerat på en fuktig plats, se till att kontrollera om jordledningen och läckagebrytaren är normala. Om vibrationsljud uppstår på grund av att kylskåpet kommer i kontakt med väggen eller om väggen blir svärtad av luftkonvektion runt kompressorn, flytta kylskåpet bort från väggen. Installation av kylskåpet kan orsaka störande ljud eller bildkaos till mobiltelefonen, fast telefon, radiomottagare, TV som omger det, så försök att hålla kylskåpet så långt borta som möjligt i sådana fall.

III. F unktioner

START

Testning

1. Rengör frysen med ljummet vatten och diskmedel och torka torr.

Obs: Elektriska komponenter bör rengöras med en torr trasa.

2. Vrid termostatvredet till läget "2" och anslut frysen in i vägguttaget. Kompressorn kommer börja springa.

3. Kontrollera, efter 30 minuters drift, för att säkerställa att frysen är kall.


Temperaturkontroll

1. Temperaturkontrollen (termostatratten, vriden på mynt) finns nära toppen av enheten.

2. Genom att vrida på termostatvredet justeras temperaturen av frysen.

3. Märkena på vredet representerar olika inställningar. Inställningen "1" är den varmaste och inställningen "4" är den coolast.

4. Fabriksrekommenderad inställning är "2" för normal driftsförhållanden.

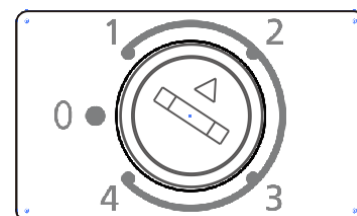



Slå inte på frysen på 4 timmar . Efter att frysen är på plats måste den stå i 4 timmar. Detta ger tid för kylvätskan att sätta sig.

IV. Instruktioner för förvaring av mat

Lägg inte för mycket eller för vikt mat i kylskåpet. Håll tillräckligt med utrymme mellan livsmedel; om det är för nära blockeras det kalla luftflödet, vilket påverkar kyleffekten. Förvara inte överdriven eller överviktig mat, för att undvika att hyllan krossas. När du förvarar maten, håll avstånd från innerväggen; och placera inte de vattenrika matvarorna för nära kylskåpets bakvägg, så att de inte fryser på innerväggen.

Frysläge:

Långtidförvaring av livsmedel: Frysavdelningen, där temperaturen i allmänhet kontrolleras under $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, är lämplig för att konservera livsmedel under lång tid, men den hållbarhet som anges på livsmedelsförpackningarna bör följas.

Fryslåda: Används för förvaring av frysta livsmedel; För massabitarna av kött eller fisk, skär dem i mindre, packa ihop dem separat med färskpåsarna och fördela dem jämnt i lådan.

- ★ Låt de varma matvarorna svalna till rumstemperatur innan du lägger dem i frysfacket.
- ★ Placera inte en glasbehållare med vätska eller den konserverade vätskan som är förseglad i frysfacket, för att undvika sprickor på grund av volymexpansion efter att vätskan har frusit upp.
- ★ Dela upp maten i lagom små portioner
- ★ Det är bäst att du packar ihop maten innan du fryser in den, och förpackningspåsen som används bör vara torr, ifall förpackningspåsen är ihopfrysta. Livsmedel bör förpackas eller täckas av lämpliga material som är fasta, smaklösa, ogenomträngliga för luft och vatten, giftfria och föroreningsfria, för att undvika korskontaminering och överföring av lukt.

Tips för att handla fryst mat

1. När du köper fryst mat, titta på förvaringsanvisningarna på förpackningen. Du kommer att kunna lagra varje fryst mat under den period som visas mot stjärnklassificeringen. Detta är vanligtvis den period som anges som "Bäst att använda dem före*", som finns på framsidan av förpackningen.
2. Kontrollera temperaturen på frysskåpet i butiken där du köper de frysta matvarorna.
3. Se till att den frysta matförpackningen är i perfekt skick.
4. Köp alltid frysta produkter sist på din shoppingresa eller besök i snabbköpet.
5. Försök att hålla ihop fryst mat medan du handlar och på resan hem, eftersom det hjälper till att hålla maten svalare.
6. Köp inte fryst mat om du inte kan frysa in det direkt. Speciella isolerade väskor kan köpas från de flesta stormarknader och järnaffärer. Dessa håller den frysta maten kall längre.
7. För vissa livsmedel är upptining före tillagning onödig. Grönsaker och pasta kan tillsättas direkt i kokande vatten eller ångkokt. Frysta såser och soppor kan läggas i en kastrull och värmas försiktigt tills de är tinade.
8. Använd kvalitetsmat och hantera den så lite som möjligt. När mat fryss in i små mängder, tar det mindre tid än för dem att frysa upp och tina.
9. Uppskatta mängden mat som ska frysas in. När du fryser in stora mängder färsk livsmedel, justera temperaturreglaget till lågt läge, med sänkt frystemperatur. Så, mat kan frysas upp på ett snabbt sätt, med matens färskhet väl bevarad.

Hur man använder islådan

Placera islådan i frysfackets övre läge, så att den isar så fort som möjligt.

V. Tips för särskilda behov

Flytta kyl/frys

• Plats

Placera inte din kyl/frys nära en värmekälla, t.ex. spis, panna eller radiator. Undvik det från direkt solljus i uthus eller solstolar.

• Utjämning

Se till att nivellera kyllen/frysen med hjälp av de främre nivelleringsfötterna. Om den inte är jämn, kommer kyl/frysdörrens tätningssystem att påverkas, eller till och med det kan leda till att din kyl/frys inte fungerar.

Efter att ha placerat kyllen/frysen på plats, vänta i 4 timmar innan du använder den, så att kylmediet kan sätta sig.


• Installation

Täck eller blockera inte ventilerna eller gallren på din apparat.

När man är ute länge

- Om apparaten inte ska användas på flera månader, stäng av den först och dra sedan ut kontakten ur vägguttaget.
- Ta ut all mat.
- Rengör och torka insidan noggrant. För att förhindra lukt och mögeltillväxt, låt dörren stå på glänt: blockera den öppna eller ta bort dörren vid behov.
- Förvara den rengjorda apparaten på en torr, ventilerad plats och borta från värmekällan, placera apparaten smidigt och placera inga tunga föremål ovanpå den.
- Enheten bör inte vara tillgänglig för barns lek.

VI. Underhåll och rengöring

 Innan du rengör, dra först ur stickkontakten; Sätt inte i eller koppla ur kontakten med våta händer, eftersom det finns risk för elektriska stötar och skador. Spill inte vatten direkt på kylskåpet, för att undvika rost, elläckage och olyckor. Sträck inte ut händerna i botten av kylskåpet, eftersom du kan bli repad av vassa metallhörn.


Invändig städning och extern städning

Matrester i kylskåpet kan ge dålig lukt, så kylskåpet måste rengöras regelbundet. Färskmatsfacket rengörs vanligtvis en gång i månaden.

Ta bort alla hyllor, crisperbox, flaskställ, täckbräda och lådor etc. och rengör dem med en mjuk handduk eller svamp doppad i varmt vatten eller neutralt rengöringsmedel.

Lär dig ofta bort damm som samlats på bakpanelen och sidoplattorna på kylskåpet.

Efter att ha använt tvättmedel, se till att skölja det med rent vatten och torka sedan torrt.

 Använd inte borstborste, ståltrådsborste, rengöringsmedel, tvålpulver, alkaliskt rengöringsmedel, bensen, bensin, syra, varmt vatten och andra frätande eller lösliga föremål för att rengöra skåpets yta, dörrpackningen, dekorativa plastdelar, etc., så att för att undvika skador.

Torka försiktigt av dörrpackningen, rengör skåran med en träpinne omlindad med bomullsnöre. Efter rengöringen, fixera de fyra hörnen på dörrpackningen först och bädda sedan in den segment för segment i dörrspåret.

Avbrott i strömförsörjningen eller fel i kylsystemet


- Ta hand om de frysta matvarorna i händelse av att kylapparaten inte är igång under en längre tid (som strömavbrott eller avbrott i kylsystemet).

- Försök att öppna kylskåpsdörren så lite som möjligt, på detta sätt kan maten förvaras säkert och fräsch i timmar även under varma sommar.

- Om du får meddelande om strömavbrott i förväg:

- 1) Ställ in termostavredet till högt läge en timme i förväg, så att maten fryser helt (Förvara inte ny mat under denna tid!). Återställ temperaturläget till den ursprungliga inställningen när strömförsörjningen blir normal i tid.

- 2) Du kan också göra is med en vattentät behållare och lägga den i den övre delen av frysen för att förlänga tiden för färsk mat att lagras.

 **OBS :** När kylskåpet väl har använts är det bättre att använda det kontinuerligt; och under normala omständigheter, avbryt inte användningen, för att inte påverka livslängden.

Avfrostning _

Efter en tids användning kommer ett tunt lager av frost att bildas på frysfackets innervägg (eller förångarens) yta, vilket kan påverka kyleffekten om den överstiger 5 mm i tjocklek. I sådana fall måste du försiktigt skrapa bort frosten med en isskrapa istället för metall eller vassa hårdvara. Frost måste rensas bort var tredje månad eller så, och om normal användning av lådor och normal åtkomst av mat påverkas av frosting, se till att ta bort frosten i tid. Följ följande steg för att ta bort frost:


- 1 . Ta ut de frysta matvarorna, stäng av strömförsörjningen, öppna kylskåpsdörren och ta försiktigt bort frosten från innerväggen med en isskrapa. För att påskynda upptinningsprocessen föreslås att du placerar en skål med varmt vatten inuti kylen/frysen, och när den fasta isen lossnar, använd en isskrapa för att skrapa bort dem och sedan ta ut dem.
- 2 . Efter avfrostning, rengör kylen/frysen inuti och slå på strömförsörjningen.

Säkerhetskontroll efter underhåll

Jag är nätsladden trasig eller skadad?

Är nätkontakten ordentligt isatt i uttaget?

Är stickkontakten onormalt överhettad?

 **Obs:** Elchock och brandolycka kan orsakas om nätsladden och kontakten skadas eller är dammfläckade. Om något avvikande, vänligen dra ur nätkontakten och kontakta säljaren.


Hur man tar isär delarna

Hylla:

Håll i ena änden av hyllan och lyft upp den samtidigt som du drar den utåt.

Fällock:

Håll luckan i vertikal riktning, rikta in den mot den roterande axelöppningen på höger sida och dra den utåt för att ta bort den;


 Under användning av kylskåpet, stäng inte dörren när luckan är öppen, för att undvika att skada kylskåpsdörren!

VII. Enkel felanalys och eliminering

När det gäller följande småfel behöver inte alla fel åtgärdas av den tekniska servicepersonalen; du kan försöka lösa problemet.

Fall	Inspektion	Lösningar
<ul style="list-style-type: none">• Helt icke-kylskåp	<ul style="list-style-type: none">• Är strömkontakten avstängd?• Är brytare och säkringar trasiga?• Ingen elektricitet eller strömavbrott?	<ul style="list-style-type: none">• Koppla in igen.• Öppna dörren och kontrollera om lampan lyser.
<ul style="list-style-type: none">• Onormalt ljud	<ul style="list-style-type: none">• Är kylskåpet stabilt?• Kan kylskåpet nå väggen?	<ul style="list-style-type: none">• Justering av kylskåpets justerbara fötter.• Från väggen..

•Dålig kylteffektivitet	<ul style="list-style-type: none"> • Läger du varm mat eller för mycket mat? • Öppnar du dörren ofta? • Klämmer du matpåsen på dörrförseglingen? • Direkt solljus eller nära en ugn eller spis? • Är det välventilerat? • Är temperaturinställningen för hög? 	<ul style="list-style-type: none"> • Placera maten i kylen när varm mat blir kall. • Kontrollera och stänga dörren. • Ta bort kylskåpet från värmekällan. • Töm avståndet för att upprätthålla god ventilation. • Inställning till lämplig temperatur.
• Konstig lukt i kylskåp	<ul style="list-style-type: none"> • Någon bortskämd mat? • Behöver du rengöra kylskåpet? • Packar du mat med starka smaker? 	<ul style="list-style-type: none"> • Att slänga bortskämd mat. • Rengöring av kylskåp. • Packa mat med starka smaker.

 Obs: Om ovanstående beskrivningar inte är tillämpliga på felsökning, ta inte isär och reparera den själv. Reparationer som utförs av oerfarna personer kan orsaka skador eller allvarliga fel. Kontakta den lokala butiken där ditt köp gjordes. Denna produkt ska servas av en auktoriserad ingenjör och endast äkta reservdelar ska användas. När apparaten inte används under långa perioder, koppla ur strömförsörjningen, töm all mat och rengör apparaten, lämna dörren på glänt för att förhindra obehaglig lukt.

VIII. Certifieringar

Elektrisk information

Denna elektriska apparat måste vara jordad.

Denna produkt är utrustad med en stickpropp, som är lämplig för alla hus utrustade med uttag som uppfyller gällande specifikationer

Om den monterade kontakten inte är lämplig för dina eluttag, ska den skäras av och kasseras försiktigt. För att undvika risk för stötar, sätt inte i den kasserade kontakten i ett uttag.

Produkten överensstämmer med EEC-direktiven .

IX. Säker återställningsinstruktioner


D förfogande

Gamla vitvaror har fortfarande ett visst mervärde. Ett miljövänligt tillvägagångssätt säkerställer att värdefulla råvaror återvinns.

Köldmedierna som används i din utrustning och isoleringsmaterial kräver speciella hanteringsprocedurer. Se till att det inte finns några rörsador på baksidan av utrustningen innan du hanterar den.

Uppdaterad information om möjligheterna att kassera gammal utrustning och förpackningar från gammal utrustning kan erhållas från det lokala kommunkontoret.

Korrekt kassering av denna produkt

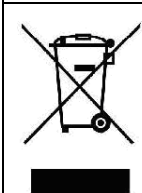

Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kastas med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn det på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingsystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta denna produkt för miljösäker återvinning.


Krig för avfallshantering

- ▶ Köldmedium och cyklopentanskummande material som används för kylskåpet är brandfarligt. Därför, när kylskåpet skrotas, ska det hållas borta från alla brandkällor och återvinnas av ett särskilt återvinningsföretag med motsvarande kvalifikationer än att kasseras genom förbränning för att förhindra skador på miljön eller någon annan skada.
- ▶ När kylskåpet skrotas, demontera dörrarna och ta bort packningen på dörren och hyllorna. placera dörrarna och hyllorna på rätt plats för att förhindra att barn kläms fast.

INSTRUKTIONER FÖR VÄNDNING AV DÖRREN


1. Se till att ditt kylskåp är urkopplat.
2. Bänd upp och av gångjärnskåpan, ta bort de tre skruvarna som håller fast det övre gångjärnet i dörren och

ta sedan bort gångjärnet.

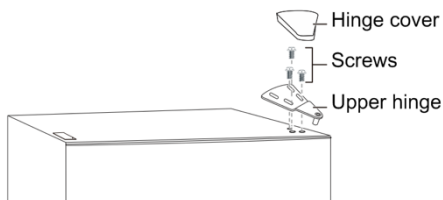


3. Ta bort frysackets dörr från skåpet.


4. Ta bort skruvarna som håller fast det nedre gångjärnet till höger sida av skåpet och ta sedan bort gångjärnet.

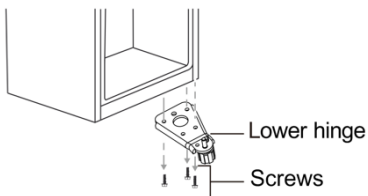

5. Ta bort brickan och muttern som håller fast stiftaxeln i det högra hålet på det nedre gångjärnet, ta sedan bort axeln

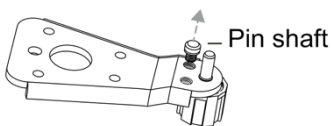


6. Sätt in stiftaxeln i det vänstra hålet på det nedre gångjärnet och fäst sedan axeln med brickan och muttern.

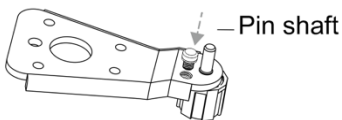


7. Installera det nedre gångjärnet på vänster sida av skåpet.

8. Ta bort skruven som håller fast dörrstoppet från nedre högra delen av frysackets dörr, ta sedan bort dörrstoppet och montera på den nedre vänstra sidan.

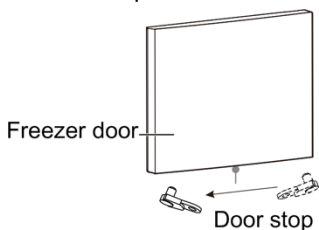


9. Installera dörren till frysacket.

10. Flytta dörrbussningen från den övre högra sidan av frysporten till den övre vänstra sidan av dörren. Och flytta det vänstra hålskyddet till höger sida.

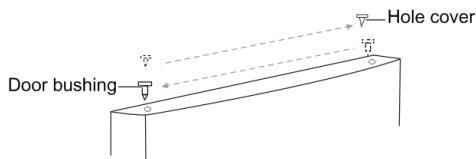


11. Ta bort hålskyddet från den övre vänstra sidan av skåpet och fäster locket på den övre högra sidan av skåpet.

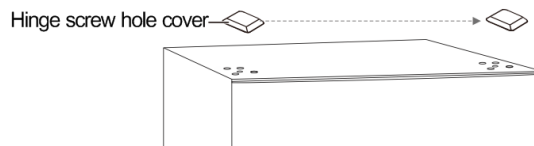

12. Fäst det övre gångjärnet på den övre vänstra sidan av skåpet med de tre skruvarna du tog bort tidigare. Innan du drar åt de övre gångjärnsskruvarna, se till att dörrens ovansida är i nivå med skåpet och att gummipackningen tätar bra.

12. Installera gångjärnsskåpan över gångjärnet på den övre vänstra sidan av skåpet.

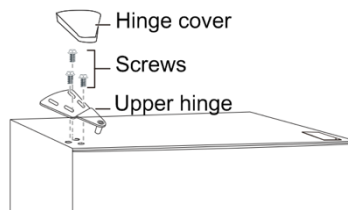

Obs: Se till att gummipackningarna tätar ordentligt med skåpet hela vägen runt dörrarna innan du drar åt gångjärnsskruvarna.

Dear users, this manual contains the product's basic knowledge, how to use it, fault diagnosis and basic troubleshooting methods. In order to better understand and use this product, please take good care of this manual and read it carefully.

TURVALLISUUS



VAROITUS!

On vaarallista muille kuin valtuutetuille huoltohenkilöstölle suorittaa huoltoja tai korjauksia, joihin liittyy kansien poistaminen. Sähköiskun välttämiseksi älä yritä korjata tätä laitetta itse.

VAROITUS!

Tulipalon / syttyvien materiaalien vaara .



Turvallisuus vinkkejä

pakastimen sulattamiseen sähkölaitteita, kuten hiustenkuivaajaa tai lämmitintä.

Astiat, joissa on syttyviä kaasuja tai nesteitä, voivat vuotaa alhaisissa lämpötiloissa .

säilytä jääkaapissa/pakastimessa mitään syttyviä materiaaleja sisältäviä astioita, kuten suihkepurkkeja, sammuttimen täyttöpatruunoita jne.

poreilevia juomia pakastinosastoon. Jäämehut voivat aiheuttaa "pakkas-/jäätymispalovammoja". Jos kulutetaan suoraan jääkaapista/pakastimesta.

jää- /pakastinosastosta, jos kätesi ovat kosteat/märät, koska tämä voi aiheuttaa ihon hankauksia tai "pakkas-/pakastuspaloja". Pulloja ja tölkkejä ei saa laittaa pakastinosastoon, koska ne voivat räjähtää, kun sisältö jäätyy.

Valmistajan suosittelemia säilytysaikoja tulee noudattaa. Katso asiaankuuluvat ohjeet.

peukaloida säätimiä tai leikkiä jääkaapin/pakastimen kanssa. Jääkaappi/pakastin on painava. Sitä siirrettäessä tulee olla varovainen. On vaarallista muuttaa tuotteen teknisiä tietoja tai yrittää muuttaa tätä tuotetta millään tavalla.

säilytä syttyviä kaasuja tai nesteitä jääkaapin /pakastimen sisällä.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoliikkeen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

- vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, sensorisia tai henkisiä kykyjä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät mukana olevista vaaroista. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltamista ilman valvontaa.

Jääkaappia ei ole tarkoitettu käytettäväksi sisäänrakennettuna laitteena .

Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa sovelluksissa, kuten

- henkilökunnan keittiötilat liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
- maalaistalot ja asiakkaiden hotellit, motellit ja muut asuintyypilliset ympäristöt;
- bed and breakfast -tyyppiset ympäristöt;
- ateriapalvelut ja vastaavat muut kuin vähittäiskaupan sovellukset.

Pidä tuuletusaukot, laitteen kotelossa tai sisäänrakennetussa rakenteessa puhtaina esteistä.

D Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseen.
vaurioita kylmäainepiiriä.

Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikkeiden säilytyslokeroissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.

Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvää ponneainetta sisältäviä aerosolitölkkejä.

Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvonut tai opastanut laitteen käyttöä. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.

– **VAROITUS:** Pidä tuuletusaukot, laitteen kotelossa tai sisäänrakennetussa rakenteessa puhtaina esteistä.

– **VAROITUS:** D Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseen.

– **VAROITUS: Älä** vaurioita kylmäainepiiriä.

– **VAROITUS:** Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikkeiden säilytyslokeroissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.

– **VAROITUS:** Jääkaappilaitteet – erityisesti tyyppin I jääkaappi-pakastin – eivät ehkä toimi jatkuvasti (mahdollinen pakasteruuan sisällön sulaminen tai lämpötilan nouseminen liian korkeaksi osasto), kun se sijoitetaan pitkäksi aikaa lämpötila-alueen kylmän pään alapuolelle jota varten kylmälaite on suunniteltu;

– **VAROITUS:** T ärmäisyys pitää lukoilla ja avaimilla varustettujen ovien tai kansien avaimet poissa lapsia, äläkä jääkaapin läheisyyteen, jotta lapset eivät pääse olemaan lukittu sisään.

– **VAROITUS: Laitteessasi ja** eristemateriaaleissa käytetty kylmäaine vaatii erityisiä hävitysmenettelyjä.

– **VAROITUS: Kun** asetat laitetta paikalleen, varmista, että virtajohto ei jää puristuksiin tai vaurioitunut.

– **VAROITUS: Älä** sijoita useita kannettavia pistorasioita tai kannettavia virtalähteitä laitteen takaosaan 3–8-vuotiaat lapset saavat ladata ja purkaa kylmälaitteita.
jotta elintarvikkeet eivät saastuisi.

– Oven avaaminen pitkiä aikoja voi nostaa merkittävästi lämpötilaa osastot laite.

– Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, ja viemärijärjestelmät.

– Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin; huuhtelee veteen kytketty vesijärjestelmä toimittaa, jos vettä on ei ole arvottu 5 päivään.

– Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa, jotta se ei joudu kosketuksiin tai tippua muun ruoan päälle.

– Kahden tähden pakasteosastot sopivat esipakasteiden säilytykseen, säilytykseen tai jään valmistukseen. kermaa ja jääpaloja.

– Yhden, kahden ja kolmen tähden lokerot eivät sovellu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.

– Jos kylmälaite jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta, sulata, puhdista, kuivaa ja jätä ovi avautuu estää homeen muodostumisen laitteen sisällä.

Sähköliitäntä

VAROITUS

Tämän laitteen virtajohto on varustettu pistokkeella, joka sopii tavallisiin seinäpistorasioihin sähköiskun mahdollisuuden minimoimiseksi.

Varmista kaikissa olosuhteissa, että virtajohto on maadoitettu. Tämä jääkaappilaite vaatii tavallisen 220–240 VAC 50 Hz:n maadoitetun sähköpistorasian.

Tätä jääkaappilaitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi invertterin kanssa.

Johto tulee kiinnittää laitteen taakse, eikä sitä saa jättää paljaaksi tai roikkumaan tahattomien loukkaantumisten välttämiseksi.

Älä koskaan irrota jääkaappia virtajohdosta vetämällä. Tartu aina tiukasti pistokkeeseen ja vedä se suoraan ulos pistorasiasta.

Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa. Jos virtajohto on liian lyhyt, pyydä pätevää sähköasentajaa tai huoltoteknikkoa asentamaan pistorasia laitteen lähelle. Jatkojohdon käyttö voi vaikuttaa negatiivisesti laitteen toimintaan.

Maadoitetun pistokkeen väärä käyttö voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Jos virtajohto on vaurioitunut, vaihdeta se valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Ilmastoalue

Tietoja laitteen ilmasto-alueesta on arvokilvessä. Se ilmaisee, missä ympäristön lämpötilassa (eli huoneen lämpötilassa,

jossa laite toimii) laitteen toiminta on optimaalinen (oikea).

Ilmastoalue	Sallittu ympäristön lämpötila
SN	+10°C - +32°C
N	+16°C - +32°C
ST	+16°C - +38°C
T	+16°C - +43°C

Huomautus : G kun otetaan huomioon ympäristön lämpötila-alueen raja-arvot niille ilmastoluokille, joita varten kylmälaite on suunniteltu, ja se, että sisälämpötiloihin voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuin kylmälaitteen sijainti, ympäristön lämpötila ja oven tiheys Avaaminen, minkä tahansa lämpötilan säätölaitteen asetusta voidaan tarvittaessa muuttaa näiden tekijöiden huomioon ottamiseksi.



Huomautus: Kun laite toimii muussa kuin määritellyssä ilmastotyyppissä (eli nimellisen ympäristön lämpötila-alueen ulkopuolella), laite ei ehkä pysty ylläpitämään toivottuja osaston lämpötiloja.


Lukot

Jos jääkaappisi on varustettu lukolla, pidä avain poissa ulottuvilta äläkä laitteen läheisyydessä, jotta lapset eivät jää puristuksiin. Kun hävität vanhan jääkaapin, poista kaikki vanhat lukot tai salvat suojana.

Freoniton

Jääkaapissa käytetään freonitonta kylmäainetta (R600a) ja ympäristöystävällistä vaahtoavaa eristemateriaalia (syklopentaania), jotka eivät vahingoita otsonikerrosta ja joilla on hyvin pieni vaikutus ilmaston lämpenemiseen. R600a on syttyvä ja suljettu jäähdytysjärjestelmään ilman vuotoja normaalin käytön aikana. Mutta jos kylmäainevuoto johtuu kylmäainepiirin vaurioitumisesta, muista pitää laite poissa avotulesta ja avaa ikkunat tuuletusta varten mahdollisimman nopeasti.

I. T uotteen ominaisuudet

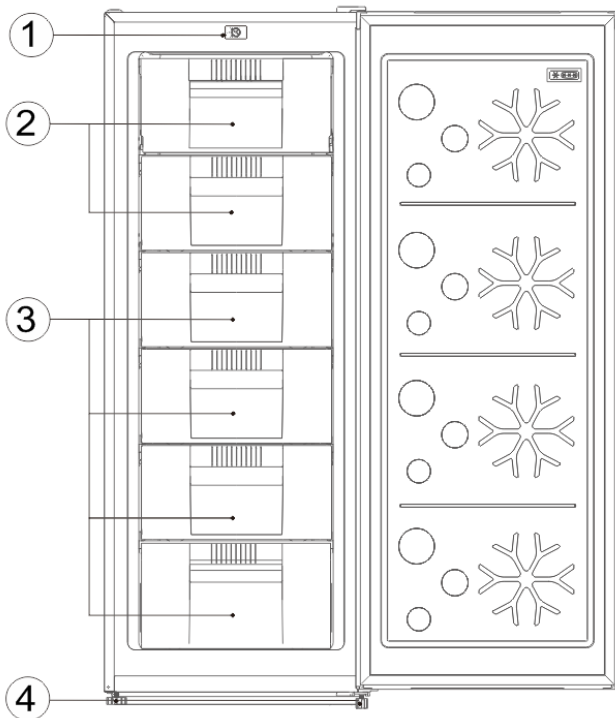

Ei	Kuvaus
1	C ohjauspaneeli
2	Läppäkotelo
3	Pakastimen laatikot
4	Säädettävät jalat

Teknisten innovaatioiden vuoksi tämän oppaan tuotekuvaukset eivät välttämättä ole täysin yhdenmukaisia jääkaappi kanssa. Yksityiskohtaiset tiedot ovat lopputuotteen mukaisia.

II. P valmisteen käyttöön

Asennuspaikka :

1. Ilmanvaihdon kunto

Jääkaapin asennusasennon tulee olla hyvin tuuletettu ja siinä on vähemmän kuumaa ilmaa. Älä sijoita jääkaappia lämmönlähteen, kuten liesi, lähelle ja vältä sitä suoralta auringonvalolta, mikä takaa jäähdytysvaikutuksen ja säästää energiankulutusta. Älä sijoita jääkaappia kosteaan paikkaan, jotta se ei ruostu ja vuoda sähköä. **Tuloksena jääkaapin kylmäainemäärän jakamisesta sen huoneen kokonaistilalla, johon jääkaappi on asennettu, tulee olla alle 8g/m³.** .

Huomautus: Jääkaappiin lisätyn kylmäaineen määrä löytyy tyyppikilvestä.

2. Lämmönpoistotila

Työskennellessään jääkaappi luovuttaa lämpöä ympäristöön. Siksi jääkaapin yläpuolelle tulee varata vähintään **30 mm** vapaata tilaa, molemmille puolille yli 100 mm ja takapuolelle yli 50 mm.

D mitat mm :

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
540	550	1440	910	1053	125±5	50	100

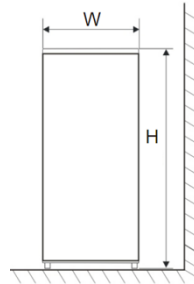


Fig. 1

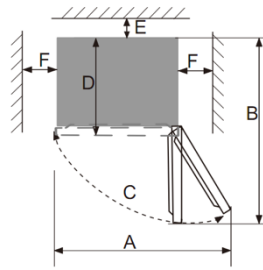


Fig. 2

Huomautus: Kuva 1, Kuva 2 kuvaa vain tuotteen tilantarvetta.

3. L tasainen maa

Aseta jääkaappi kiinteälle ja tasaiselle alustalle (lattialle), jotta se pysyy vakaana, tai muuten se aiheuttaa tärinää ja melua. Kun jääkaappi sijoitetaan sellaisille lattiamateriaaleille kuin matto, olkimatto tai polyvinyylikloridi, jääkaapin alle tulee asettaa kiinteät taustalevyt, jotta estetään lämmön haihtumisen aiheuttama värinmuutos.



Laitteen ympärillä tai upotetussa rakenteessa on säilytettävä esteetön ilmanvaihto.

P valmistetut käyttöön

1. Seisomisen aika

Kun jääkaappi on asennettu oikein ja puhdistettu hyvin, älä käynnistä sitä heti. Varmista, että jääkaappi on kytketty yli 1 tunnin seisotuksen jälkeen, jotta se toimii normaalisti.

2. C nojaa

Tarkista jääkaapin lisävarusteosat ja pyyhi sisäpuoli pehmeällä liinalla.

3. Virta päälle

Työnnä pistoke kiinteään pistorasiaan kompressorin käynnistämiseksi. 1 tunnin kuluttua avaa jääkaapin ovi. Jos lämpötila jääkaapin sisällä laskee selvästi, se osoittaa, että jäähdytysjärjestelmä toimii normaalisti.

4. Ruoan varastointi

Kun jääkaappi on ollut käynnissä jonkin aikaa, jääkaapin sisälämpötilaa ohjataan automaattisesti käyttäjän lämpötila-asetuksen mukaan. Kun jääkaappi on täysin jäähtynyt, laita siihen elintarvikkeet, joiden jäähtyminen kestää yleensä 2–3 tuntia. Kesällä, kun lämpötila on korkea, ruokien jäähtyminen kestää yli 4 tuntia (yrityä avata jääkaapin ovea mahdollisimman harvemmin, ennen kuin sisälämpötila jäähtyy).



Jos jääkaappi on asennettu kosteaan paikkaan, varmista, että maadoitusjohto ja vuotovirtasuoja ovat normaaleja. Jos jääkaapin kosketuksesta seinään kuuluu tärinääniä tai jos seinä tummuu kompressorin ympärillä olevan ilman konvektiosta, siirrä jääkaappi pois seinästä. Jääkaapin pystyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä tai kuvakaaosta matkapuhelimeen, kiinteään puhelimeen, radiovastaanottimeen, niitä ympäröivään televisioon, joten yritä pitää jääkaappi mahdollisimman kaukana tällaisessa tapauksessa.

III. F ionit

ALKAA

Testaus

1. Puhdista pakastin haalealla vedellä ja pesuaineella ja pyyhi kuivaksi.

Huomautus: Sähköosat tulee puhdistaa kuivalla liinalla.

2. Käännä termostaatin nuppi "2" -asentoon ja liitä pistoke pakastin pistorasiaan. Kompressorin tekee alkaa juosta.

3. Tarkista 30 minuutin käytön jälkeen pakastin on kylmä.


Lämpötilan säätö

1. Lämpötilan säädin (termostaatin nuppi, käännettynä kolikko) sijaitsee lähellä laitteen yläosaa.

2. Kääntämällä termostaatin nuppia säätää lämpötilaa pakastimesta.

3. Nupin merkit edustavat erilaisia asetuksia. Asetus "1" on lämpimin ja asetus "4" on siistein.

4. Tehdassuositusasetus on "2" normaalille käyttöolosuhteet.

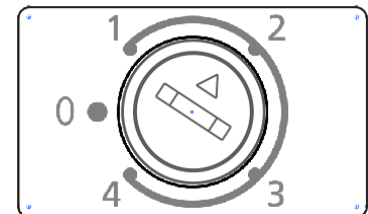

Älä käynnistä pakastinta 4 tuntiin. Kun pakastin on asetettu paikalleen, se on jätettävä 4 tunniksi. Tämä antaa jäähdytysnesteelle aikaa laskeutua.

IV. Ruoan säilytysohjeet

Älä laita jääkaappiin liikaa tai liian painavia ruokia. Pidä tarpeeksi tilaa elintarvikkeiden välillä; jos liian lähellä, kylmän ilman virtaus estyy, mikä vaikuttaa jäädytystehoon. Älä säilytä liikaa tai ylipainoisia elintarvikkeita, jotta hylly ei murskaudu. Kun säilytät elintarvikkeita, pidä etäisyyttä sisäseinään; äläkä aseta vettä sisältäviä ruokia liian lähelle jääkaapin takaseinää, jotta ne eivät jääty sisäseinään.

Pakastustila:

Elintarvikkeiden pitkäaikais säilytys: Pakastin, jossa lämpötila on yleensä säädetty alle -18 °C, soveltuu

elintarvikkeiden pitkäaikaiseen säilytykseen, mutta elintarvikkeiden pakkausissa ilmoitettua säilyvyttä tulee noudattaa.

Pakastinlaatikko: Käytetään pakasteiden säilytykseen; Leikkaa liha- tai kalamassapalat pienemmiksi, pakka ne erikseen tuorepusseihin ja jaa tasaisesti laatikkoon.

★ Anna kuumien ruokien jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen kuin laitat ne pakastimeen.

★ Älä laita pakastimeen lasiastiaa, jossa on nestettä tai purkkinestettä, joka on sinetöity pakastimeen, jotta vältetään nesteen jäätyneen jälkeen tapahtuvan tilavuuden laajenemisen seurauksena.

★ Jaa ruoka sopivan pienen annoksiin

★ Ruoka kannattaa pakata ennen pakastamista ja käytettävä pakkauspusseja tulee olla kuivia, mikäli pakkauspusseja jäätyvät yhteen. Ruokat tulee pakata tai peittää sellaisilla sopivilla materiaaleilla, jotka ovat kiinteitä, mauttomia, ilmaa ja vettä läpäisemättömiä, myrkyttömiä ja saastumattomia ristikontaminaation ja hajun siirtymisen välttämiseksi.

Vinkkejä pakasteruokien ostamiseen

1. Kun ostat pakasteruokaa, katso pakkauksessa olevat säilytysohjeet. Voit säilyttää jokaisen pakastetuotteen

tähtiluokituksen mukaisen ajanjakson ajan. Tämä on yleensä aika, joka on merkitty "Paras käyttää niitä ennen x", joka löytyy pakkauksen etupuolelta.

2. Tarkista pakastekaapin lämpötila kaupasta, josta ostat pakasteet.

3. Varmista, että pakastepakkaus on moitteettomassa kunnossa.

4. Osta pakastetuotteet aina viimeiseksi ostoksillasi tai supermarketissa käydessäsi.

5. Yritä pitää pakasteet yhdessä ostoksilla ja kotimatalla, sillä tämä auttaa pitämään ruoan viileänä.

6. Älä osta pakastettua ruokaa, ellei pysty pakastamaan sitä heti. Erikoiseristettyjä pusseja voi ostaa useimmista supermarketeista ja rautakaupoista. Nämä pitävät pakasteet kylminä pidempään.

7. Joidenkin ruokien sulattaminen ennen kypsennystä on tarpeellista. Vihannekset ja pasta voidaan lisätä suoraan kiehuvaan veteen tai höyrykeitettyyn. Pakastetut kastikkeet ja keitot voidaan laittaa kattilaan ja lämmittää varovasti, kunnes ne sulavat.

8. Käytä laadukasta ruokaa ja käsittele sitä mahdollisimman vähän. Kun elintarvikkeet pakastetaan pieniä määriä, niiden jäätyminen ja sulaminen vie vähemmän aikaa kuin niiden jäätyminen.

9. Arvioi pakastettavien elintarvikkeiden määrä. Kun pakastat suuria määriä tuoreita elintarvikkeita, säädä lämpötilan säätönappi matalaan tilaan pakastimen lämpötilan ollessa alhainen. Elintarvikkeet voidaan siis pakastaa nopeasti, jolloin ruoan tuoreus säilyy hyvin.

Kuinka käyttää jääpalalaatikkoa

Aseta jääpalalaatikko pakastinosaston yläasentoon, jotta se jäätyy mahdollisimman pian.

V. Vinkkejä erityistarpeisiin

Jääkaapin/pakastimen siirtäminen

• Sijainti

Älä sijoita jääkaappia/pakastin lähelle lämmönlähdettä, kuten liesi, kattila tai patteri. Vältä sitä suorilta auringonvalolta ulkorakennuksissa tai aurinkotuoleissa.

• Tasoitus

Varmista, että asetat jääkaapin/pakastin vaakasuoraan etutasen säätöjaloilla. Jos se ei ole vaakasuorassa, jääkaapin/pakastimen oven tiivisteen tiivistyskyky heikkenee, tai se voi jopa johtaa jääkaapin/pakastimen toimintahäiriöön.

Kun jääkaappi/pakastin on asetettu paikalleen, odota 4 tuntia ennen käyttöä, jotta kylmäaine laskeutuu.

• I asennus

Älä peitä tai tuki laitteen tuuletusaukkoja tai ritilöitä.

Kun olet ulkona pitkään

• Jos laitetta ei käytetä moneen kuukauteen, sammuta se ensin ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.

• Ota kaikki elintarvikkeet pois.

• Puhdista ja kuivaa sisäosat perusteellisesti. Välttääksesi hajun ja homeen muodostumisen jätä ovi raolleen: sulje se auki tai poista ovi tarvittaessa.

• Pidä puhdistettu laite kuivassa, tuuletetussa paikassa ja kaukana lämmönlähteestä, aseta laite tasaisesti, äläkä aseta raskaita esineitä sen päälle.

• Yksikkö ei saa olla lastenleikin ulottuvilla.

VI. Huolto ja puhdistus



Ennen puhdistamista irrota ensin virtapistoke; Älä kytke tai irrota pistoketta märillä käsillä, koska on olemassa sähköiskun ja loukkaantumisen vaara. Älä kaada vettä suoraan jääkaapin päälle ruosteen, sähkövuodon ja onnettomuuksien välttämiseksi. Älä ojenna käsiäsi jääkaapin pohjaan, sillä terävät metallikulmat voivat naarmuttaa sinua.

Sisäpuhdistus ja ulkosiivous

Jääkaapissa olevat ruokajäämät voivat tuottaa pahaa hajua, joten jääkaappi on puhdistettava säännöllisesti. Tuoreruokalokero puhdistetaan yleensä kerran kuukaudessa. Irrota kaikki hyllyt, rappauslaatikko, pullotelineet, kansilevy ja laatikot jne. ja puhdista ne lämpimään veteen tai neutraaliin pesuaineeseen kastetulla pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä. Poista jääkaapin takapaneeliin ja sivulevyihin kertyneet pölyt usein. Pesuaineen käytön jälkeen huuhtelee se puhtaalla vedellä ja pyyhi se sitten kuivaksi.

! Älä käytä harjasharjaa, teräslankaharjaa, pesuainetta, saippuajauhetta, emäksistä pesuainetta, bentseeniä, bensiniä, happoa, kuumaa vettä tai muita syövyttäviä tai liukenevia esineitä kaapin pinnan, oven tiivisteiden, muovisten koristeosien jne. puhdistamiseen. vahinkojen välttämiseksi.

Pyyhi oven tiiviste varovasti kuivaksi, puhdista ura puisella syömäpuikolla, joka on kääritty puuvillanauhaan. Kiinnitä puhdistuksen jälkeen ensin oven tiiviste neljä kulmaa ja upota se sitten segmentti kerrallaan oven uraan. Virransyötön katkos tai jäähdystysjärjestelmän vika

- Huolehdi pakastetuista elintarvikkeista, jos kylmälaite on pitkään poissa käytöstä (kuten virransyötön katkeaminen tai jäähdystysjärjestelmän vika).
- Yritä avata jääkaapin ovea mahdollisimman harvemmin, jotta ruoka säilyy turvallisesti ja tuoreena tuntikausia myös kuumana kesänä.
- Jos saat sähkökatkosilmoituksen etukäteen:

- 1) Säädä termostaatin nuppi korkealle tilaan tuntia etukäteen, jotta elintarvikkeet jäätyvät täysin (älä säilytä uutta ruokaa tänä aikana!). Palauta lämpötilala alkuperäiseen asetukseen, kun virransyöttö normalisoituu ajoissa.
- 2) Voit myös tehdä jäätä vesitiiviillä astialla ja laittaa sen pakastimen yläosaan, jolloin tuoreiden elintarvikkeiden säilytysaika pitenee.

! HUOMAUTUS : Kun jääkaappi on käytetty, on parempi käyttää sitä jatkuvasti. ja normaaleissa olosuhteissa älä lopeta sen käyttöä, jotta se ei vaikuta käyttöikänsä.

D huurre

Käytön jälkeen pakastinosaston sisäseinän (tai höyrytimen) pinnalle muodostuu ohut huurrekerros, joka voi vaikuttaa jäähdystystehoon, jos se ylittää 5 mm:n paksuuden. Siinä tapauksessa huurre on raaputtava varovasti pois jääkaapimella metallin tai terävän laitteiston sijaan. Huurret on poistettava noin 3 kuukauden välein, ja jos huurre vaikuttaa laatikoiden normaaliin käyttöön ja ruokien normaaliin saatavuuteen, varmista, että huurre poistetaan ajoissa. Noudata seuraavia ohjeita huurren poistamiseksi:

- 1 . Ota pakasteet pois, katkaise verkkovirta, avaa jääkaapin ovi ja poista huurre varovasti sisäseinästä jääkaapimella. Sulatusprosessin nopeuttamiseksi suosittelemme, että asetat kulhoon kuumaa vettä jääkaappiin/pakastimeen, ja kun kiinteät jäähuurret irtoavat, raaputa ne jääkaapimella ja ota ne sitten pois.
- 2 . Sulatuksen jälkeen puhdista jääkaappi/pakastin sisältä ja kytke virta päälle.

Turvallisuustarkastus huollon jälkeen

Onko virtajohto rikki tai vaurioitunut ?
Onko virtapistoke kunnolla kiinni pistorasiassa ?
Onko virtapistoke epätavallisen ylikuumentunut?

! Huomautus: Jos virtajohto ja pistoke vaurioituvat tai tahraavat pölyä, seurauksena voi olla sähköisku ja tulipalo. Jos havaitset poikkeavia, irrota virtapistoke ja ota yhteyttä myyjään.

Kuinka purkaa osat

Hylly:

Pidä kiinni hyllyn toisesta päästä ja nosta se ylös samalla kun vedät sitä ulospäin.

Läppäkotelo:

Pidä läppäkansi pystysuunnassa, kohdista se pyörivän akselin aukkoon oikealla puolella ja irrota se vetämällä sitä ulospäin;

! Älä sulje ovea jääkaapin käytön aikana, kun läppäkansi on auki, jotta jääkaapin ovi ei vaurioidu !

VII. Yksinkertainen vian analysointi ja poistaminen

Mitä tulee seuraaviin pieniin vioihin, kaikkia vikoja ei tarvitse korjata teknisen huoltohenkilöstön toimesta; voit yrittää ratkaista ongelman.

Asia	Tarkastus	Ratkaisut
• Täysin jäädyttämätön	<ul style="list-style-type: none"> • Onko virtajohto irti? • Ovatko katkaisijat ja sulakkeet rikki? • Ei sähköä tai linjamatkaa? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kytke uudelleen. • Avaa ovi ja tarkasta, palaako lamppu.
• Epänormaalia melua	<ul style="list-style-type: none"> • Onko jääkaappi vakaa? • Pääseekö jääkaappi seinään? 	<ul style="list-style-type: none"> • Jääkaapin säädettävien jalkojen säätö. • Seinältä..
•Huono jäähdystysteho	<ul style="list-style-type: none"> • Laitatko kuumaa ruokaa vai liikaa ruokaa? • Avaatko oven usein? • Kiinnitätkö ruokapussin oven sinettiin? • Suoraan auringonpaisteeseen tai uunin 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruoan laittaminen jääkaappiin, kun kuuma ruoka jäähtyy. • Oven tarkastus ja sulkeminen. • Jääkaapin poistaminen lämmönlähteestä.

	tai lieden lähelle? • Onko se hyvin tuuletettu? • Lämpötilan asetus liian korkeaksi?	• Tyhjennä etäisyys hyvän ilmanvaihdon ylläpitämiseksi. • Säättäminen sopivaan lämpötilaan.
• Erikoinen haju jääkaapissa	• Onko pilaantunutta ruokaa? • Tarvitseeko sinun puhdistaa jääkaappia? • Pakkaatko voimakkaan makuisia ruokia?	• Pilaantunutta ruokaa heittämällä pois. • Jääkaapin puhdistus. • Voimakkaiden makujen pakkaaminen.

! **Huomautus:** Jos yllä olevat kuvaukset eivät sovellu vianetsintään, älä pura ja korjaa sitä itse. Kokemattomien henkilöiden tekemät korjaukset voivat aiheuttaa vammoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteyttä paikalliseen liikkeeseen, josta ostit. Tämän tuotteen tulee huoltaa valtuutettu insinööri, ja vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää. Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota se sähköverkosta, tyhjennä kaikki elintarvikkeet ja puhdista laite jättäen luokku roolleen epämiellyttävien hajujen välttämiseksi.

VIII. Sertifikaatit

Sähköiset tiedot

Tämä sähkölaite on maadoitettava.

Tämä tuote on varustettu pistokkeella, joka sopii kaikkiin taloihin, joissa on nykyiset vaatimukset täyttävät pistorasiat

Jos asennettu pistoke ei sovellu pistorasiaan, se tulee leikata irti ja hävittää huolellisesti. Mahdollisen sähköiskun välttämiseksi älä työnnä hylättyä pistoketta pistorasiaan.

T hänen tuotteensa on ETY - direktiivien mukainen .


IX. Turvalliset palautusohjeet

D hävittäminen

Vanhoilla laitteilla on vielä jonkin verran ylijäämää. Ympäristöystävällinen lähestymistapa varmistaa arvokkaiden raaka-aineiden kierrätyksen.

Laitteissasi ja eristemateriaaleissa käytetyt kylmäaineet vaativat erityisiä käsittelytoimenpiteitä. Varmista ennen käsittelyä, ettei laitteen takana ole putkivaurioita.

Ajantasaista tietoa vanhojen laitteiden ja vanhojen laitteiden pakkausten hävittämismahdollisuuksista saa kunnanvirastosta.


Tämän tuotteen oikea hävittäminen	
	<p>Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana kaikkialla EU:ssa. Estä valvomattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvat haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle kierrättämällä se vastuullisesti materiaaliresurssien kestävä uudelleenkäytön edistämiseksi. Palauttaaksesi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja noutojärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, josta tuote ostit. He voivat viedä tämän tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.</p>

Hävittämistä koskevia varoituksia

- Jääkaapissa käytetty kylmäaine ja syklopentaanivaaho ovat syttyviä. Kun jääkaappi romutetaan, se on pidettävä poissa palolähteistä ja käsittely on suoritettava erikoistuneen kierrätysyrityksen toimesta. Laitetta ei saa hävittää polttamalla ympäristövahinkojen ja muiden vahingon estämiseksi.
- Kun jääkaappi romutetaan, pura ovet ja poista ovien ja hyllyjen tiiviste. Laita ovet ja hyllyt asianmukaiseen paikkaan, jotta lapset eivät jää loukkuun laitteen sisälle.


OVIENTÄÄNTÖOHJEET

1. Varmista, että jääkaappisi on irrotettu pistorasiasta.
2. Taita saranan kantta ylös ja pois, irrota kolme ruuvia, joilla yläsarana on kiinnitetty oveen, ja irrota sarana.

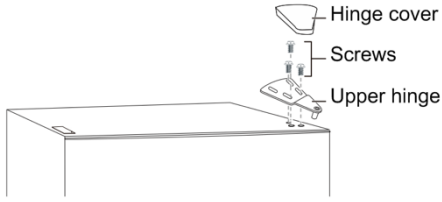


3. Irrota pakastinosaston ovi kaapista.


4. Irrota ruuvit, joilla alasarana on kiinnitetty kaapin oikealle puolelle, ja irrota sitten sarana.

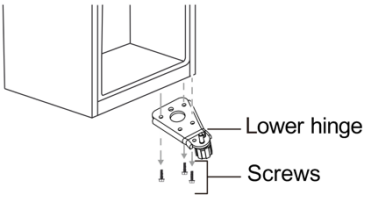


5. Irrota aluslevy ja mutteri, jotka kiinnittävät tapin akselin oikeaan reikään alasaranassa, ja irrota sitten akseli

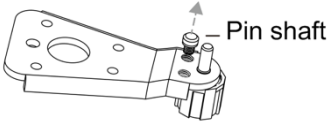

6. Aseta tapin akseli alasaranan vasempaan reikään ja kiinnitä akseli aluslevyllä ja mutterilla.

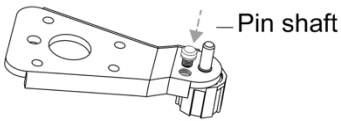


7. Asenna alempi sarana kaapin vasemmalle puolelle.
8. Irrota ruuvi, joka kiinnittää oven pysäyttimen pakastinosaston oven oikeasta alakulmasta, irrota sitten oven pysäytin ja asenna se vasempaan alareunaan.

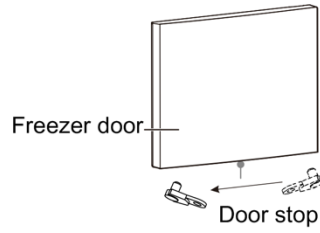


9. Asenna pakasteosaston ovi.

10. Siirrä oven holkki pakastimen oven oikeasta yläkulmasta oven vasempaan yläkulmaan. Ja siirrä vasen reiän kansi oikealle puolelle.

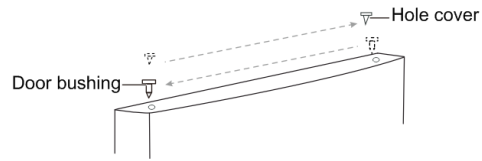


11. Irrota reiän kansi kaapin vasemmasta yläkulmasta ja kiinnitä kansi kaapin oikeaan yläkulmaan.

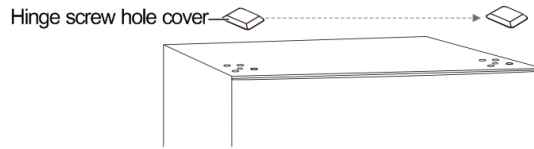


12. Kiinnitä yläsarana kaapin vasempaan yläkulmaan kolmella aiemmin irrottamasi ruuvilla. Ennen kuin kiristät yläsaranan ruuveja, varmista, että oven yläosa on kaapin tasolla ja että kumitiiviste tiivistää hyvin.

12. Asenna saranan kansi saranan päälle kaapin vasemmassa yläkulmassa.

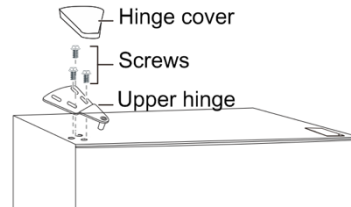


Huomautus: Varmista, että kumitiivisteet tekevät hyvän tiivistyksen kaapin kanssa ovien ympärillä ennen kuin kiristät saranaruuveja.

DK Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger:
Model nr.: PR1441DW
Liste over eftersalgsservicestationer:

Adresse	Solheimveien 6-8 . 1473 Lørenskog . Norge	QR-code	
Kontakt nummer	0047 67 92 70 00		
Hjemmeside	www.power.no		
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;			Power Norge AS
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige; (år)			7
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produkt databasen, som defineret i forordning EU 2019/2016 ved hjælp af et weblink, der linker til modelinformationen, lagret i produkt databasen, eller et link til produkt databasen og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)			www.power.no


Bemærk: Adressen eller kontaktnummeret på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opsøger tjenester.

SE Tillgång till professionell reparation, såsom webbsidor, adresser, kontaktoppgifter.
Modell nr: PR1441DW
Lista över servicestationer ters

Adress	Solheimveien 6-8 . 1473 Lørenskog . Norge	QR-kod	
Telefonnummer	0047 67 92 70 00		
Hemsida	www.power.no		
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls av tillverkaren, importören eller auktoriserade representanten;			Power Norge AS
Den minimiperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga; (år)			7
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produkt databasen, enligt definitionen i förordning EU 2019/2016 med hjälp av en weblänk som länkar till modellinformationen som lagrad i produkt databasen eller en länk till produkt databasen och information om hur man hittar modellidentifieraren på produkten.)			www.power.no


Obs! Adressen eller kontakttelfonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt ansluten till vårt företag när du behöver tjänster.

FIN Pääsy huoltokorjauksiin, kuten Internet-verkkosivut, osoitteet, yhteystiedot.
Malli no: PR1441DW
Keskushuollon yhteystiedot:

Osoite	Solheimveien 6-8 . 1473 Lørenskog . Norge	QR koodi	
Puhelin numero	0047 67 92 70 00		
Kotisivut	www.power.no		
Asiaankuuluvat tiedot varaosien tilaamisesta suoraan tai muiden valmistajan, maahantuojaan tai valtuutetun edustajan toimittamien kanavien kautta;			Power Norge AS
Vähimmäisaika, jonka aikana laitteen korjaamiseen tarvittavia varaosia on saatavilla; (vuotta)			7
Ohjeet mallitietojen löytämiseen tuotetietokannasta, sellaisena kuin ne määritellään asetuksessa EU 2019/2016 web-linkin avulla, joka linkittää tuotetietokantaan tallennetut mallitiedot tai linkin tuotetietokantaan ja tietoihin kuinka löytää mallitunniste tuotteesta.)			www.power.no

Huomaa: Palvelusivuston osoite tai yhteys henkilön puhelinnumero voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Vahvista, onko keskushuolto suoraan sidoksissa yhtiöömme, kun tarvitset palveluja.

NO Tilgang til profesjonell reparasjon, for eksempel nettsteder, adresser, kontaktinformasjon
Modell nr: PR1441DW
Liste over servicestasjonjer etter salg:

Adresse	Solheimveien 6-8 . 1473 Lørenskog . Norge	QR kode	
Kontakt nummer	0047 67 92 70 00		
Hjemmeside	www.power.no		
Relevant informasjon for bestilling av reservedeler direkte eller gjennom andre kanaler levert av produsenten, importøren eller en autorisert representant;			Power Norge AS
Minimumsperioden der reservedeler som trengs for å reparere apparatet er tilgjengelige; (år)			7
Instruksjoner for hvor man finner modellinformasjonen i produkt databasen, som definert i forordning EU 2019/2016 ved hjelp av en webblenke som lenker til modellinformasjonen, lagret i produkt databasen, eller en lenke til produkt databasen og informasjon om hvordan du finner modellidentifikatoren på produktet.)			www.power.no

Merk: Adressen eller kontaktnummeret til bensinstasjonen kan endres uten varsel. Vennligst bekræft om bensinstasjonen er direkte tilknyttet selskapet vårt når du søker tjenester.