



AIR PURIFIER

POAP350
User Manual



GB

Thank you for purchasing your new POINT AIR PURIFIER. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du Kjøpte ditt nye POINT LUFTRENSER. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden POINT ILMANPUHDISTIN. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak for købet af dit nye POINT LUFTRENSER. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt ditt nya POINT LUFTRENARE. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual – English		page	4 - 22
Bruksanvisning – Norsk		side	23 - 41
Käyttöopas – Suomi		sivu	42 - 60
Brugervejledning – Dansk		side	61 - 79
Bruksanvisning – Svenska		sida	80 - 98

GB

NO

FI

DK

SE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION!

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance must be disconnected from the supply mains before cleaning or other maintenance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Indoor and household use only.
- When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
- Please use the original filter provided by the factory. In case of other filters, the best results cannot be achieved.


WARNING

- Do not insert the fingers or objects into the air inlets or air outlets to prevent the product from physical damages or malfunction.
- Please unplug the power cord immediately and contact the service center in time when the appliance suffers abnormal sound or burnt smell or smoke.
- Do not block the air inlets/outlets of the appliance with any item.
- This appliance cannot replace natural ventilation and other appliances like the vacuum cleaner, kitchen ventilator, etc.
- When the appliance is working, it must be placed on a dry, flat and stable floor, with at least 30cm space reserved around it.
- The mist produced by the ultrasonic humidifier may affect the PM2.5 detection of this appliance, and both should maintain a certain distance.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- Do not place other items on top of the appliance, and forbid sitting or standing on this appliance.
- Do not spray flammable substances near the appliance;

WARNING

- Do not spray water directly on the appliance or use chemical cleaners like alcohol or hydrochloric acid, etc.; Do not place water containers, medicines, or flammable materials on the appliance.
- Do not put it in a place with direct sunlight.
- To prevent electromagnetic disturbance, the appliance must keep a certain distance from the TV, radio, microwave oven and others.
- Do not disassemble or modify this appliance without authorization to avoid accidents.
- Do not pull the adapter cable to move the appliance.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

PRODUCT OVERVIEW

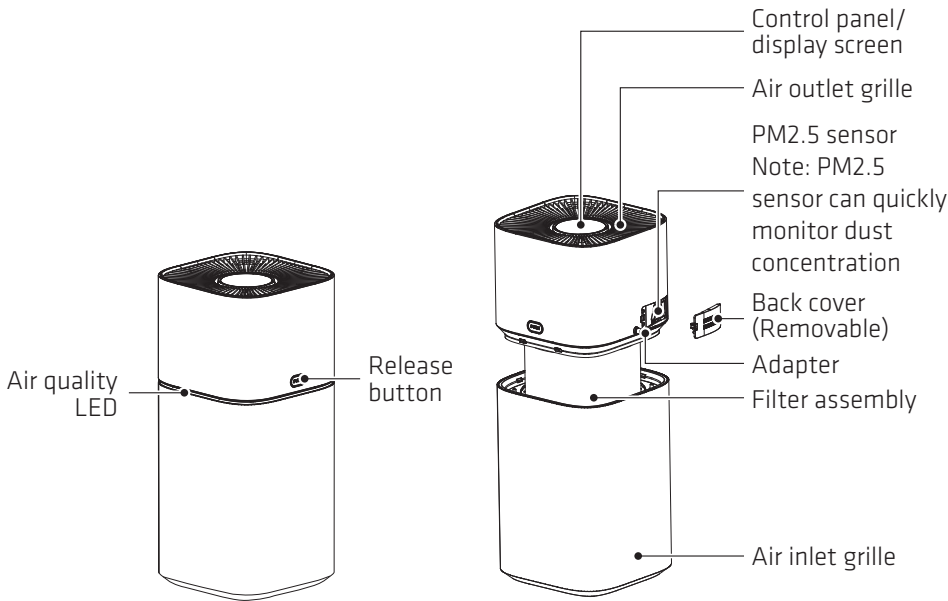

Part List




NOTE
All images in this manual are for illustrative purposes only. In case of any discrepancies between the actual product and the illustrations, the actual product shall prevail.


PRODUCT INSTALLATION

■ Installation Steps


- 1. Take out the filter and remove the packaging bag.

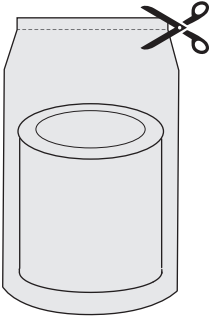


- 2. Install the filter assembly.

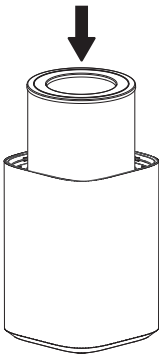

3. Gently place the upper part of the purifier down.

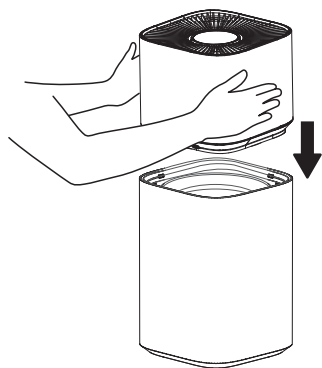


4. Plug the power adapter to power on.

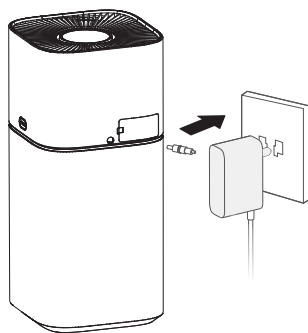


OPERATION INSTRUCTIONS

Control Panel

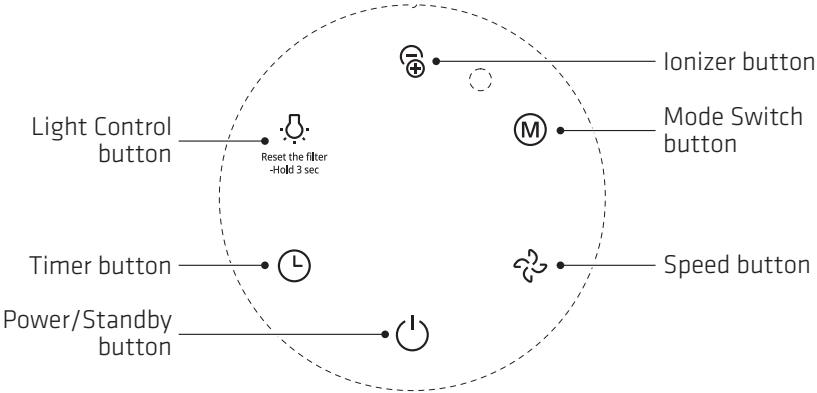

Function	Function description
 Power/Standby button	• Turn the appliance on or enter standby mode.
 Ionizer button	• Activate/deactivate the ionizer function, • Note: The ionizer function is designed to neutralize harmful substances such as airborne mold and viruses in the air, thus achieving air purification effects.
 Mode Switch button	• Switch the operating mode to turbo mode, Sleep mode, and Auto mode.
 Speed button	• Adjustable wind speed from level 1 to 12.
 Light Control button	• Adjust button backlight brightness and ambient light switch. • Air quality LED Blue—Excellent air quality; Green - Good air quality; Orange - Moderate air quality; Red - Poor air quality;
 Timer button	• Set a timer for automatic power on/off. 2-4-6-8-10-12 Hours timer setting.

■ Display Panel

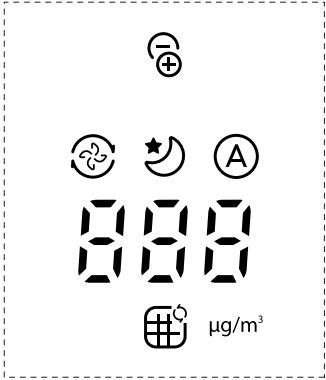

Function	Function description
	• Ionizer LED.
	• Turbo mode LED. The Turbo mode is with the highest fan speed.
	• Sleep model LED. When in sleep mode, it will be quiet, the LED light will be off later.
	• Auto mode LED adjusts the wind speed automatically based on air quality.
	• Comprehensive display area.
	• When the filter replacement LED is ON continuously, it reminds the user to replace the filter. Please refer to the subsequent filter component replacement steps to complete the filter replacement.
$\mu\text{g}/\text{m}^3$	• The dust sensor detects the concentration of particulate matter (PM2.5) in the air : unit.

GB


QUICK START

■ Test Run

● NOTES

- The machine enters the working mode before the standby state every time it is switched on without power supply.
- After an accidental power failure (e.g. power failure at home or unplugging the power cord for normal operation) and re-powering, it automatically resumes the working state before the power failure.

1 Plug in the power adapter and then connect it to the power source.

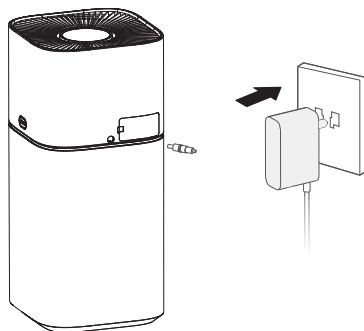

2 When powered on for the first time, the display panel will flash for 1 second and then turn off, entering the standby mode.




3 Power/Standby

Press the Power/Standby button to turn on the standby mode




4 Preheat

The particulate matter sensor enters the preheating state. The air quality LED will turn on after 10 seconds and enter normal operation.

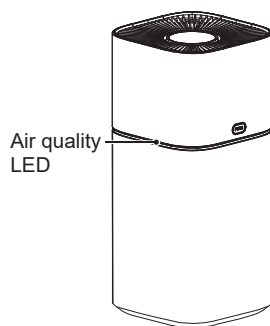

5 Working

The purifier will enter the auto mode after initial power-on.

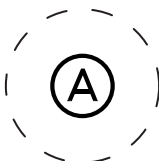


CLEANING AND MAINTENANCE

■ Water Tank Cleaning Instructions


1 Main unit

Wipe the body with a soft towel.

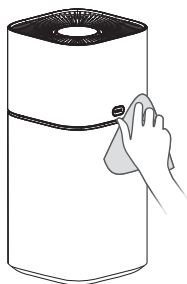


2 Body interior

Press the "PUSH" button on the body and lift the upper part of the air purifier. Use a vacuum cleaner to remove dust or wipe with a cloth.

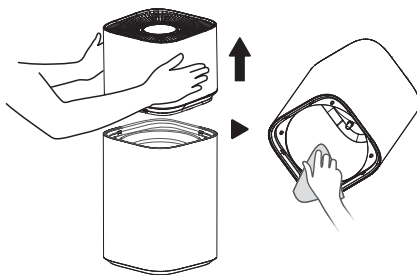


3 Vent grille

Use a vacuum cleaner to remove dust or wipe with a cloth.

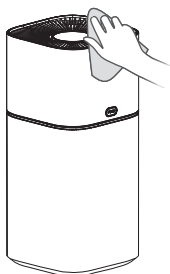


■ Cleaning the dust sensor

1 Open the back cover.

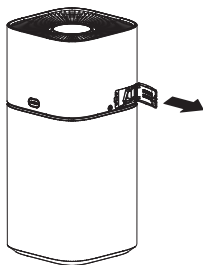


2 Use a vacuum cleaner to remove dust from the sponge inside the back cover, and then use a cotton swab to clean the vent of the dust sensor.

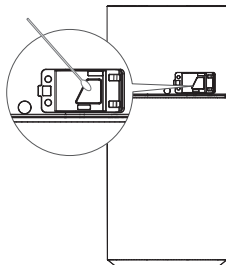


■ Regular Maintenance for the Machine

1 When the air purifier is not in use for a long period of time, it is recommended to store the entire unit in a packaging bag to prevent dust from contaminating the filters;

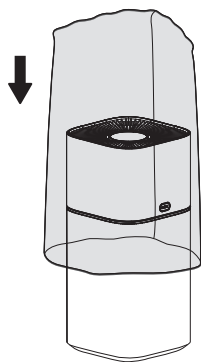

2 After removing the filters from the packaging bag, it is advised to regularly run the air purifier to keep the filters dry and prevent the growth of bacteria or unpleasant odors;

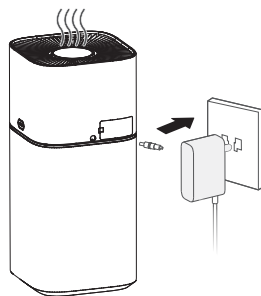


■ Filter Cleaning & Replacement

● NOTE

Before performing any maintenance operation, please make sure to turn off the air purifier and disconnect the power supply.


1 Unplug the air purifier and remove the filter components.

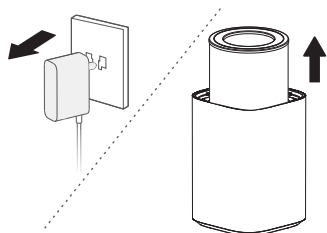


2 Use a vacuum cleaner to remove dust or wipe with a dry cloth.




3 Dampen the intake grilles and gently brush the surface of the grilles with a soft-bristle brush dipped in kitchen detergent to clean off any accumulated dust;

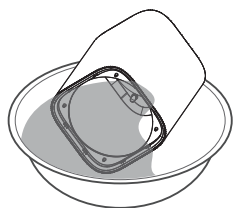


4 Rinse the inlet grilles thoroughly with clean water;

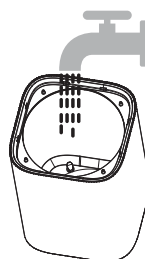


5 Allow the inlet grilles to air dry until no liquid is draining out;

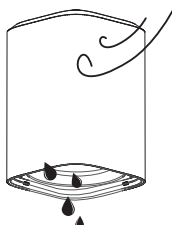

6 Install the filter components.

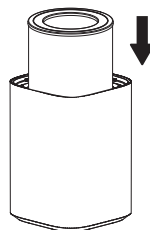


7 After properly installing the entire unit, plug in the air purifier and turn it on.

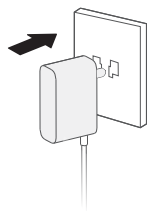


- It is recommended to clean the filters every two weeks and replace them every six months;
- Do not wash the filters with water.
- When cleaning the filters, it is advisable to use a smaller, soft brush or a household vacuum cleaner.
- When using a brush, brush horizontally along the filters, avoiding brushing vertically to prevent damage to the filters.
- When using a vacuum cleaner for cleaning, maintain a distance of 5-10mm between the suction inlet and the surface of the filters to avoid damaging them.
- The filters act as collectors for air pollutants, and severe pollution can accelerate the development of unpleasant odors. The filter replacement frequency can be adjusted based on the usage environment.

■ Replacement of Filter Components


1 Filter model: FC-40Z2

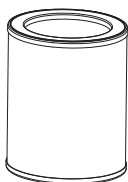


2 When the filter replacement LED is ON, it indicates that the filter needs to be replaced.

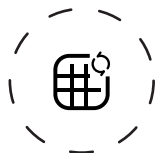

3 Replace the old filter with a new one.

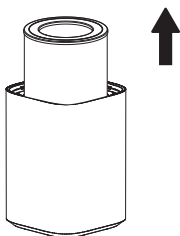

4 Press and hold the light button for 3 seconds to reset the filter. The filter replacement LED will turn off.

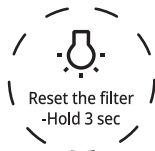

Press and hold for 3 seconds

TROUBLESHOOTING

- The performance parameters listed in the table are measured at the factory and are for reference only.
- Due to product improvements, the parameters may be subject to change. Please refer to the product nameplate for the specific parameters.
- The applicable area is calculated based on the theoretical value of (0.07~0.12) multiplied by the CADR of particulate matters. However, the applicable area may vary depending on factors such as the environmental conditions and indoor pollution levels.
- Purification principle: The air purifier's fan draws in air and filters it through the built-in filter, primarily removing dust particles (such as PM2.5) for purification purposes.

SPECIFICATIONS :

Product model : POAP350

Operating Voltage : 24V $\equiv$

Rated power : 35W

CADR (particulate matter) : 350m³/h

Noise : 36-65dB(A)

Usable Area : 27-46m³

Input : 100-240V~ 50/60Hz 1.5A

Output : 24V $\equiv$ 1.5A



The appliance must not be disposed of with regular household waste. At the end of its service life, the appliance must be properly delivered to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By Collection and recycling of old appliances, you are making an important contribution to the conservation of our natural resources and provide for environmentally sound and healthy disposal.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

FORSIKTIG!

- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicerepresentant eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Koble alltid apparatet fra strømmettet før rengjøring eller vedlikehold.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller får opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.
- Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Kun for innendørs husholdningsbruk.
- Når apparatet ikke er i bruk og før rengjøring, trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Bruk kun originalfilteret som er levert av produsenten. Bruk av andre filtre kan redusere ytelsen og forhindre at de beste resultatene oppnås.


ADVARSEL

- Ikke stikk fingre eller gjenstander inn i luftinntakene eller luftutløpene. Dette kan forårsake personskade, skade eller funksjonsfeil.
- Hvis apparatet lager unormale lyder, avgir en brent lukt eller røyk, må du umiddelbart trekke ut støpselet og kontakte servicesenteret.
- Ikke blokker luftinntakene eller -utløpene med gjenstander.
- Dette apparatet erstatter ikke naturlig ventilasjon eller andre rengjøringsapparater som støvsugere eller kjøkkenventilatorer.
- Når apparatet er i drift, plasser det på et tørt, flatt og stabilt gulv, og la det være minst 30 cm plass rundt det.
- Tåke fra en ultralyd-luftfukter kan påvirke PM2.5-målingen til dette apparatet. Hold begge enhetene på en passende avstand fra hverandre.
- For å redusere faren for elektrisk støt må apparatet, strømledningen eller støpselet ikke senkes ned i vann eller annen væske.
- Ikke plasser gjenstander oppå apparatet, og aldri sitt eller stå på det.
- Ikke spray brennbare stoffer i nærheten av apparatet.


ADVARSEL

- Ikke sprøyt vann direkte på apparatet eller bruk sterke kjemiske rengjøringsmidler som alkohol, løsemidler eller syrer. Ikke plasser vannbeholdere, medisiner eller brennbare materialer på apparatet.
- Ikke plasser apparatet i direkte sollys.
- For å forhindre elektromagnetiske forstyrrelser, hold apparatet på passende avstand fra TV-er, radioer, mikrobølgeovner og lignende apparater.
- Ikke demonter eller modifier apparatet uten tillatelse.
- Ikke dra i adapterkabelen for å flytte apparatet.
- Apparatet må kun brukes med den medfølgende strømadapteren.
- ADVARSEL: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må du ikke bruke denne viften med noen elektronisk hastighetsregulator.
- Ikke bruk apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet. Slutt å bruke det og lever det til et autorisert serviceverksted for undersøkelse og/eller reparasjon.
- Ikke legg ledningen under tepper, og ikke dekk den til med matter, løpere eller lignende. Ikke legg ledningen under møbler eller apparater. Plasser ledningen borte fra områder med mye trafikk, der man ikke kan snuble i den.

PRODUKT OVERSIKT

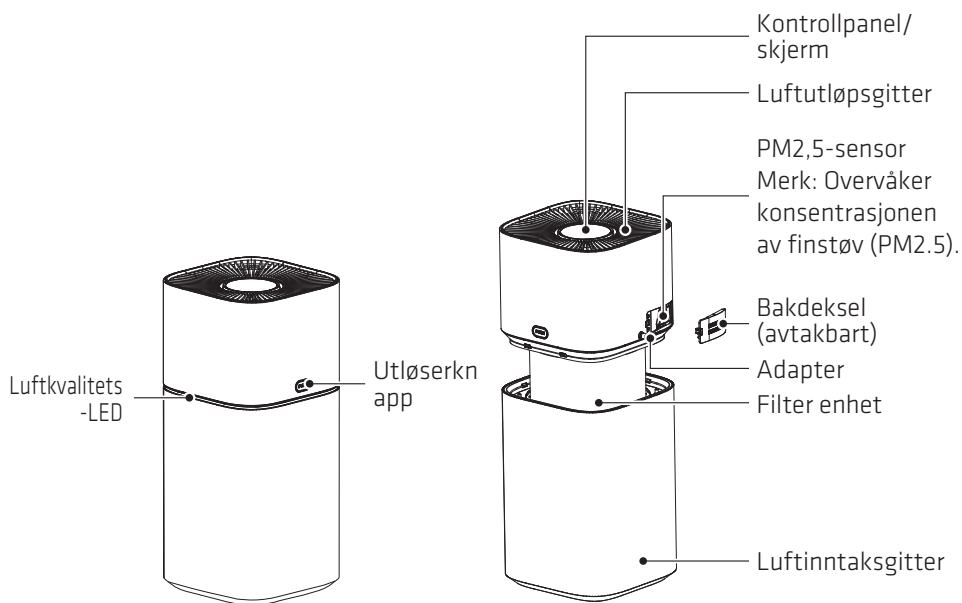

Deleliste

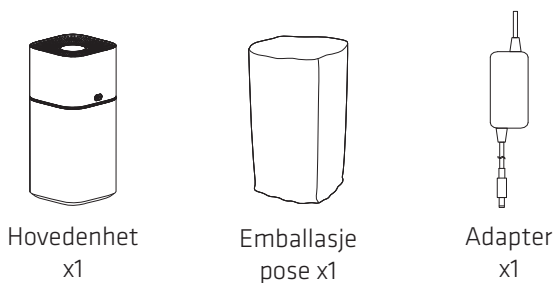


● MERK

Alle bilder i denne bruksanvisningen er kun for illustrasjonsformål. Hvis det er noen forskjell mellom produktet og illustrasjonene, er det det faktiske produktet som gjelder.


PRODUKTINSTALLASJON

■ Installasjonsguide


1. Fjern filteret fra enheten og ta av plastposen.

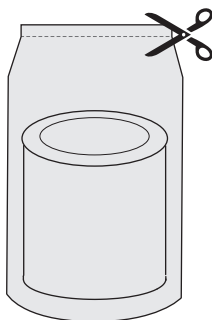


2. Installer filterenheten tilbake i luftrenseren.

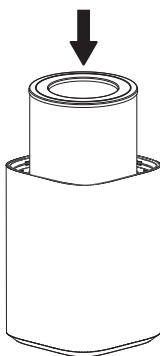

3. Sett den øvre delen av luftrenseren forsiktig tilbake på basen.

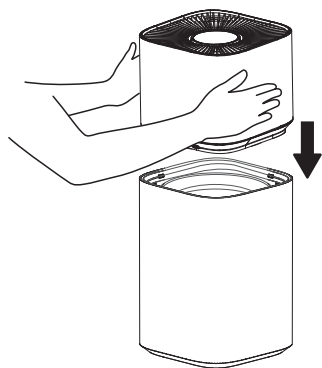


4. Koble til strømadapteren.

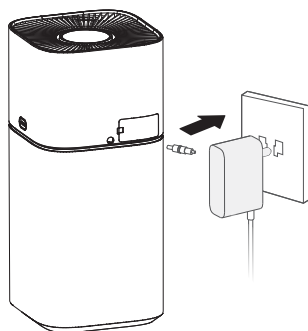

BRUKSINSTRUKSJONER


Kontrollpanel

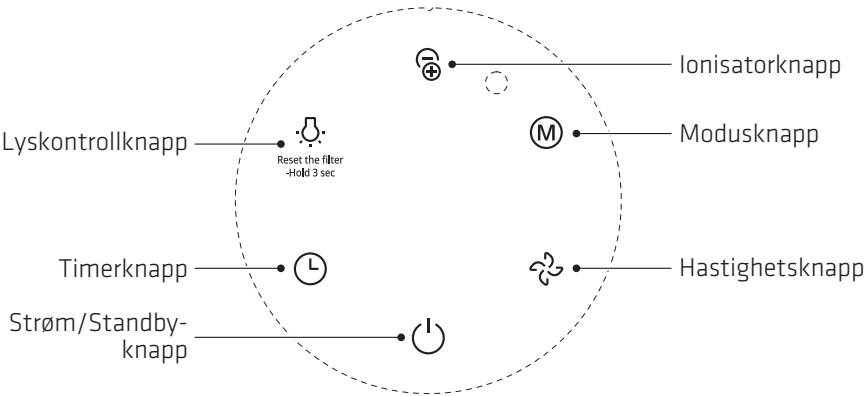

Funksjon	Funksjonsbeskrivelse
 Strøm/Standby-knapp	• Slår luftrenseren på eller i standby-modus.
 Ionizer button	• Aktiverer eller deaktiverer ionisatorfunksjonen. • Merk: Ionisatoren hjelper med å inaktivere skadelige luftbårne stoffer som luftbårne mugg og visse virus for å hjelpe til med luftrensingen.
 Modusknapp	• Veksler mellom Turbo, dvale og auto moduser.
 Hastighetsknapp	• Justerer viftehastigheten fra nivå 1 til 12.
 Lyskontrollknapp	• Justerer lysstyrken på knappebelysningen og slår omgivelseslyset på eller av. • LED-lys for luftkvalitet: - Blå: utmerket luftkvalitet - Grønn: god luftkvalitet - Oransje: moderat luftkvalitet - Rød: dårlig luftkvalitet
 Timerknapp	• Stiller inn timeren for automatisk på/av. 2-4-6-8-10-12 timers timerinnstilling.

NO

■ Displaypanel

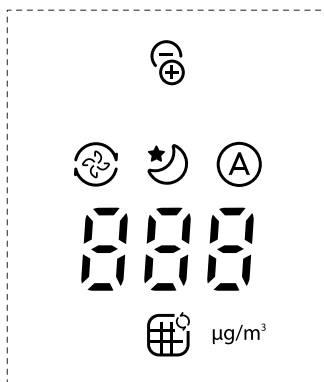

Indikator	Beskrivelse av indikatorer
	• Ionisator-indikator
	• Turbomodusindikator. Turbo-modusen har høyest viftehastighet.
	• Dvalemodusindikator. Når jeg er i dvalemodus, vil det være stille, LED-lyset vil være av senere.
	• Indikator for automodus: I automodus justeres viftehastigheten automatisk i henhold til luftkvaliteten.
	• Numerisk display
	• Indikator for filterbytte Når den lyser konstant, indikerer den at filteret må byttes. Se «Filterbytte» for detaljer.
$\mu\text{g}/\text{m}^3$	• PM2.5-indikator Viser PM2.5-konsentrasjonen i luften, målt av støvsensoren.


RASK START

■ Oppstart og drift

● MERKNADER

- Hvis luftrenseren forblir tilkoblet, vil den starte i den sist brukte driftsmodusen når du slår den på igjen.
- Hvis strømtilførselen avbrytes (for eksempel på grunn av strømbrudd eller frakobling under drift) og deretter gjenopprettes, vil luftrenseren automatisk gå tilbake til driftsmodusen den var i før avbruddet.

1 Plugg inn strømadapteren og koble den til stikkontakten.

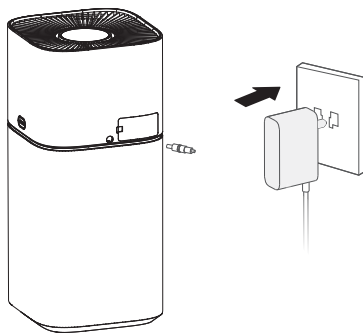

2 Når den slås på for første gang, blinker displaypanelet i omtrent 1 sekund og slår seg deretter av. Luftrenseren er nå i standby-modus.




3 Strøm/Standby

Trykk på strøm-/standbyknappen for å slå på luftrenseren fra standby.




4 Forvarming av sensor

Partikkelsensoren (PM2.5) går inn i en forvarmingstilstand. Etter omtrent 10 sekunder slås LED-lyset for luftkvalitet på, og renseren går over til normal drift.

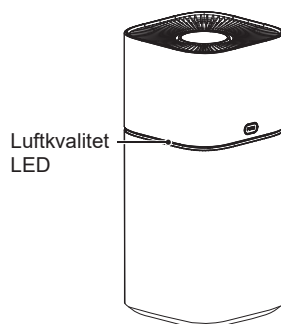

5 Bruk

Etter første påslag starter luftrenseren i Auto-modus.

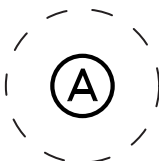


RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

■ Rengjøring av enheten


1 Hovedenhet

Tørk av utsiden med en myk klut.

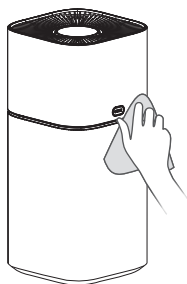


2 Inne i enheten

Trykk på «PUSH»-knappen på enheten og løft av den øvre delen av luftrenseren. Bruk en støvsuger til å fjerne støv, eller tørk av med en klut.

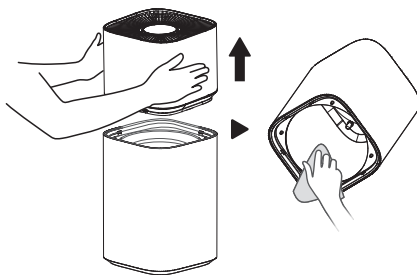


3 Ventilasjonsgitter

Bruk en støvsuger for å fjerne støv eller tørk av med en klut.

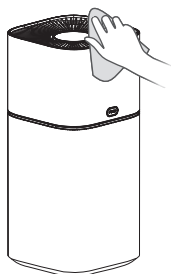


■ Rengjøring av støvsensoren

1 Åpne bakdekselet.

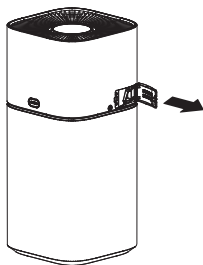


2 Bruk en støvsuger til å fjerne støv fra svampen på innsiden av bakdekselet, og rengjør deretter forsiktig støvsensoråpningen med en.

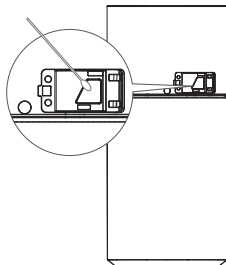


■ Regelmessig vedlikehold

1 Hvis luftrenseren ikke skal brukes over lengre tid, oppbevar hele enheten i en beskyttende pose for å forhindre at støv forurenses filterne.

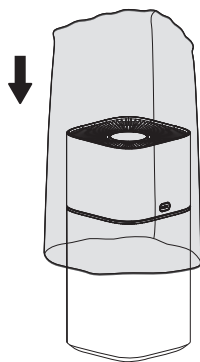

2 Etter at du har tatt ut filterne fra emballasjen, kjør luftrenseren regelmessig for å holde filterne tørre og for å forhindre bakterievekst eller ubehagelig lukt.

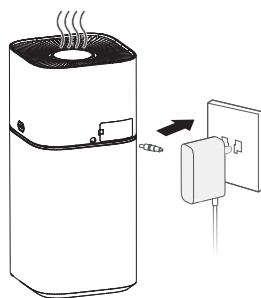


■ Rengjøring og utskifting av filter

● MERK

Før du utfører vedlikehold, slå av luftrenseren og koble den fra stikkontakten.


- 1 Koble fra luftrenseren og fjern filterenheten.

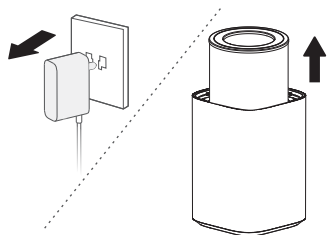


- 2 Bruk en støvsuger for å fjerne støvet eller tørk av med en tørr klut.




- 3 Fukt luftinntaksristene og skrub overflaten forsiktig med en myk børste dyppet i mildt kjøkkenvaskemiddel for å fjerne oppsamlet støv.

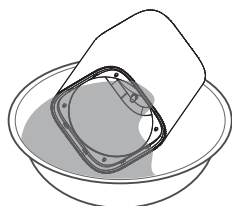


- 4 Skyll inntaksgitterne grundig med rent vann.

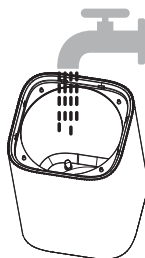


- 5 La inntaksristene lufttørke helt til det ikke drypper vann fra dem.

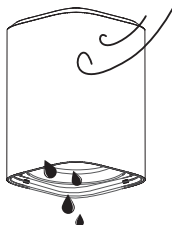

- 6 Installer filterenheten på nytt.

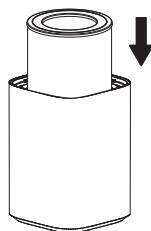


7 Når enheten er ferdig montert, plugges du inn luftrenseren og slår den på.

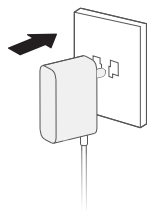


- Det anbefales å rengjøre filterene annenhver uke og bytte dem ut hver sjette måned.
- Ikke vask filterene med vann.
- Bruk en liten, myk børste eller en vanlig støvsuger når du rengjør filterene.
- Hvis du bruker en børste, børst horisontalt langs filteroverflaten. Ikke børst vertikalt, for å unngå å skade filteret.
- Hvis du bruker en støvsuger, må du holde munnstykket 5–10 mm unna filteroverflaten for å unngå skade.
- Filterene samler opp luftforurensninger, og mye forurensning kan føre til ubehagelig lukt. Tilpass utskiftningsfrekvensen etter bruksmiljøet.

■ Utskifting av filteret


1 Filtermodell: FC-40Z2

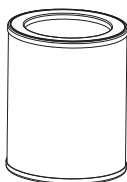


2 Når indikatoren for filterbyte lyser, betyr det at filteret skal byttes.

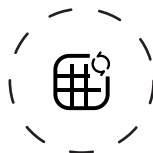

3 Slå av luftrenseren, trekk ut støpselet, fjern det gamle filteret og installer et nytt filter av samme modell.

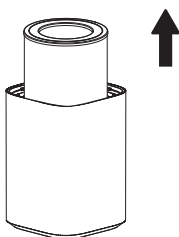

4 Slå på luftrenseren igjen, og trykk og hold inne Filter Reset-knappen i 3 sekunder for å tilbakestille filterindikatoren.

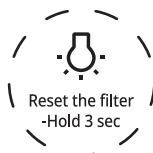

Trykk og hold i 3 sekunder

Ytelsesmerknader

- Ytelsesparametrene i denne tabellen er målt på fabrikken og er kun veiledende.
- På grunn av kontinuerlig produktforbedring kan disse parameterne endres. For nøyaktig informasjon, se merkeetiketten på produktet.
- Det aktuelle gulvarealet beregnes ved hjelp av en teoretisk koeffisient (0,07–0,12) multiplisert med CADR for partikler. Det faktiske dekningsområdet kan variere avhengig av miljøforhold og forurensningsnivået innendørs.
- Renseprinsipp: Viften inne i luftrenseren trekker inn luft og fører den gjennom det innebygde-filteret, som hovedsakelig fjerner støvpartikler (for eksempel PM2.5) for å rense luften.

SPESIFIKASJONER :

Produkt modell : POAP350

Driftsspenning : 24V $\equiv$

Nominell effekt : 35W

CADR (partikler) : 350m³/h

Støy : 36-65dB(A)

Brukbart areal : 27-46m³

Inngang : 100-240V~ 50/60Hz 1.5A

Utgang : 24V $\equiv$ 1.5A



Apparatet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Når levetiden er over, må det leveres til et egnet innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Riktig innsamling og resirkulering bidrar til å bevare naturressurser og sikrer en miljøvennlig avhending.

Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUS!

- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se, jotta vältetään vaaratilanne.
- Irrota laite aina verkkovirrasta ennen puhdistusta tai huoltotoimenpiteitä.
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- Vain sisä- ja kotikäyttöön.
- Kun laitetta ei käytetä ja ennen puhdistusta, irrota pistoke pistorasiasta.
- Käytä vain valmistajan alkuperäistä suodatinta. Muiden suodattimien käyttäminen saattaa heikentää suorituskkyä ja estää parhaiden tulosten saavuttamisen.


VAROITUS

- Älä työnnä sormia tai mitään esineitä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoihin. Se voi aiheuttaa vammoja, vaurioita tai toimintahäiriöitä.
- Jos laite päästää epänormaaleja ääniä, palaneen hajua tai savua, irrota sen pistoke välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltokeskukseen.
- Älä tuki ilmanotto- tai poistoaukkoja millään esineillä.
- Laite ei korvaa luonnollista ilmanvaihtoa tai muita puhdistuslaitteita, kuten pölynimureita tai liesituulettimia.
- Kun laite on käytössä, aseta se kuivalle, tasaiselle ja vakaalle lattialle ja jätä sen ympärille vähintään 30 cm vapaata tilaa.
- Ultraäänikostuttimen tuottama sumu saattaa vaikuttaa tämän laitteen PM2.5-tunnistukseen. Pidä molemmat laitteet sopivalla etäisyydellä toisistaan.
- Sähköiskun vaaran pienentämiseksi laitetta, virtajohtoa tai pistoketta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle, ja älä koskaan istu tai seiso sen päällä.
- Älä suihkuta syttyviä aineita laitteen lähelle.


VAROITUS

- Älä suihkuta vettä suoraan laitteen päälle tai käytä vahvoja kemikaaleja, kuten alkoholia, liuottimia tai happoja. Älä aseta laitteen päälle vesiastioita, lääkkeitä tai tulenarkoja materiaaleja.
- Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon.
- Sähkömagneettisten häiriöiden estämiseksi pidä laite riittävällä etäisyydellä televisioista, radioista, mikroaaltouuneista ja vastaavista laitteista.
- Älä pura tai muokkaa laitetta ilman lupaa.
- Älä liikuta laitetta vetämällä virta-adapterin johdosta.
- Laitetta saa käyttää vain mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
- VAROITUS: Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi tätä laitetta ei saa käyttää minkään puolijohde-nopeudensäätölaitteen kanssa.
- Älä käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut. Lopeta laitteen käyttö ja palauta se valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi ja/tai korjattavaksi.
- Älä vedä johtoa kokolattiamaton alle tai peitä sitä matoilla, käytävämatoilla tai vastaavilla peitteillä. Älä vedä johtoa huonekalujen tai laitteiden alle. Sijoita johto pois kulkuväyliltä, jotta siihen ei voi kompastua.

TUOTTEEN ESITTELY

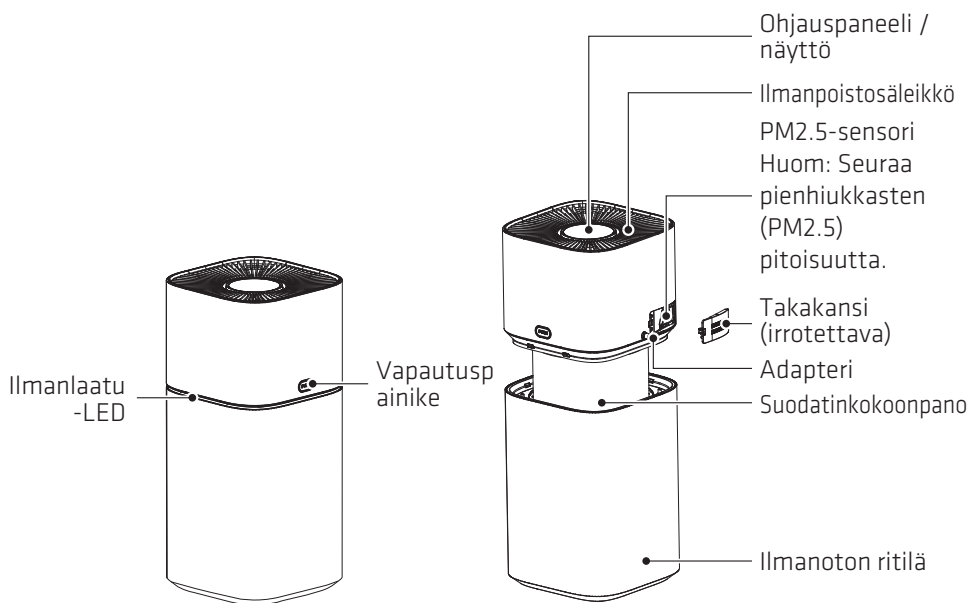

Osaluettelo



Päälaite x1



Pakkaus-pussi x1



Adapteri x1


● HUOM.

Kaikki tämän käyttöoppaan kuvat ovat vain havainnollistavia. Jos tuotteen ja kuvien välillä on eroja, todellinen tuote on määräävä.


TUOTTEEN ASENNUS

■ Asennusvaiheet


1. Poista suodatin laitteesta ja poista muovipussi.

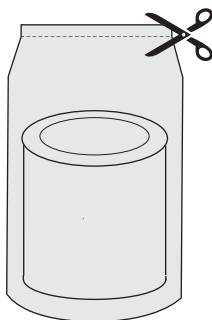


2. Asenna suodatinkokoonpano takaisin ilmanpuhdistimeen.

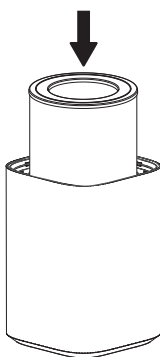

3. Aseta ilmanpuhdistimen yläosa varovasti takaisin alustalle.

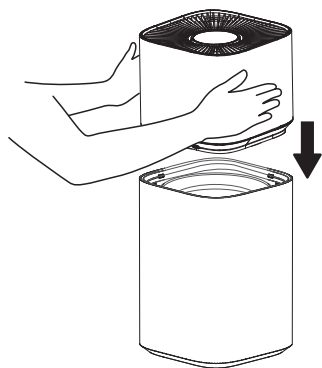


4. Kytke virta-adapteri.

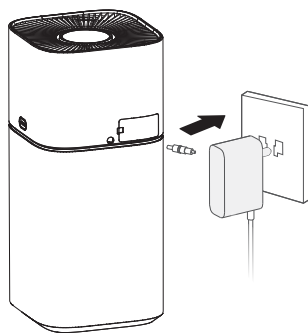


KÄYTTÖOHJEET

Ohjauspaneeli

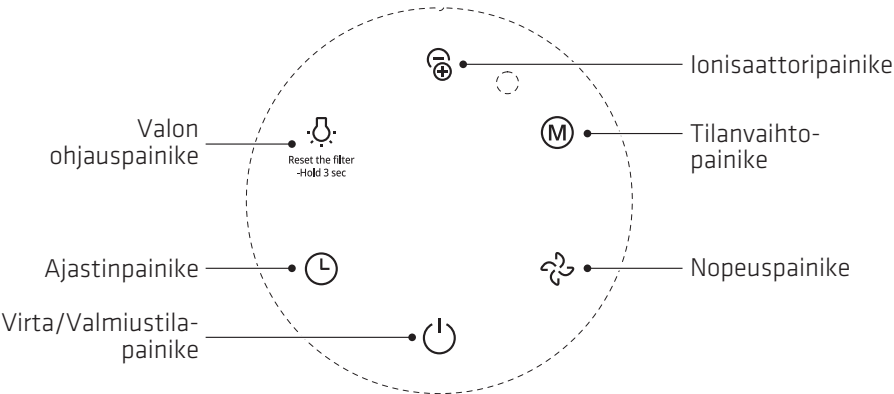

Toiminto	Toimintojen kuvaus
 Virta/Valmiustila-painike	• Kytkee ilmanpuhdistimen päälle tai valmiustilaan.
 Ionisaattoripainike	• Kytkee ionisaattoritoiminnon päälle tai pois päältä. • Huom. Ionisaattori auttaa tekemään tehottomiksi haitallisia ilmassa leijuvia aineita, kuten ilmassa leijuvaa homeetta ja tiettyjä viruksia, mikä edistää ilmanpuhdistusta.
 Tilanvaihtopainike	• Vaihtaa Turbo-, Lepo-, ja Auto-tilojen välillä.
 Nopeuspainike	• Säättää tuulettimen nopeutta tasolta 1 tasolle 12.
 Valon ohjauspainike	• Säättää painikkeiden taustavalon kirkkautta ja kytkee tunnelmavalon päälle tai pois päältä. • Ilmanlaadun LED-valo: - Sininen: erinomainen ilmanlaatu - Vihreä: hyvä ilmanlaatu - Oranssi: kohtalainen ilmanlaatu - Punainen: huono ilmanlaatu
 Ajastinpainike	• Ajustaa automaattisen käynnistyksen/sammutuksen. 2-4-6-8-10-12 tunnin ajastimen asetus.

■ Näyttöpaneeli

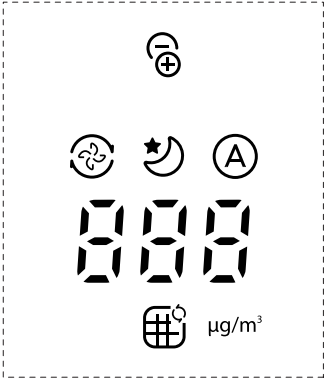

Ilmaisimien	Ilmaisimien kuvaus
	• Ionisaattori-ilmaisimien
	• Turbo-tilan ilmaisimien. Turbo-tilassa tuulettimen nopeus on korkein.
	• Lepotilan ilmaisimien. Lepotilassa on hiljaista, LED-valo sammuu myöhemmin.
	• Automaattitilan ilmaisimien: Automaattitilassa tuulettimen nopeus säätyy automaattisesti ilmanlaadun mukaan.
	• Numeerinen näyttö
	• Suodattimen vaihdon ilmaisimien Kun valo palaa jatkuvasti, se ilmaisee, että suodatin on vaihdettava. Katso lisätietoja kohdasta "Suodattimen vaihto".
	• PM2.5-ilmaisimien Näyttää ilman PM2.5-pitoisuuden pölyanturin mittaamana.

11


PIKA-ALOITUS

■ Käynnistys ja käyttö

● HUOMIO

- Jos puhdistin pysyy pistorasiaan kytkettynä, se käynnistyy viimeksi käytetyssä toimintatilassa aina, kun käynnistät sen uudelleen.
- Jos virransyöttö keskeytyy (esimerkiksi sähkökatkon tai pistokkeen irrottamisen vuoksi käytön aikana) ja palautuu, ilmanpuhdistin palaa automaattisesti siihen käyttötilaan, jossa se oli ennen keskeytystä.

1 Kytke virta-adapteri ja liitä se pistorasiaan.

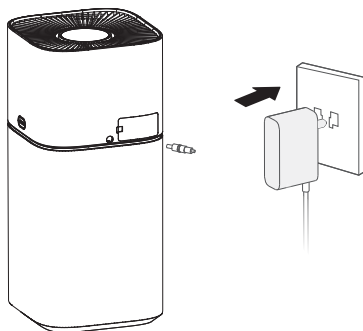

2 Kun laite käynnistetään ensimmäistä kertaa, näyttöpaneeli välähtää noin 1 sekunnin ajan ja sammuu sitten. Ilmanpuhdistin on nyt valmiustilassa.




3 Virta/Valmiustila

Paina virta-/valmiustilapainiketta käynnistääksesi ilmanpuhdistimen valmiustilasta.




4 Sensorin esilämmitys

Pienhiukkassensori (PM2.5) siirtyy esilämmitystilaan. Noin 10 sekunnin kuluttua ilmanlaadun LED-valo syttyy ja ilmanpuhdistin siirtyy normaaliin toimintatilaan.

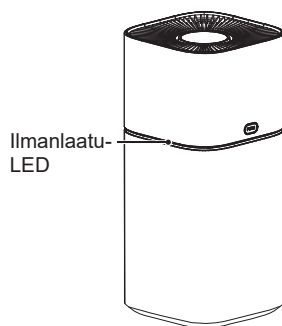

5 Käyttö

Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, ilmanpuhdistin käynnistyy automaattitilassa.

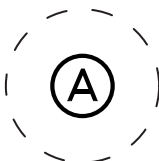


PUHDISTUS JA HUOLTO

■ Laitteen puhdistus


1 Pääyksikkö

Pyyhi ulkopinta pehmeällä liinalla.

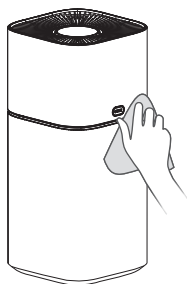


2 Rungon sisällä

Paina laitteen PUSH-painiketta ja nosta ilmanpuhdistimen yläosa pois. Poista pöly pölynimurilla tai pyyhi liinalla.

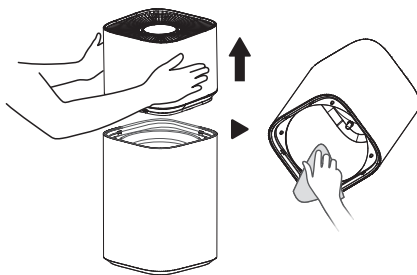


3 Tuuletussäleikkö

Poista pöly imurilla tai pyyhi liinalla.

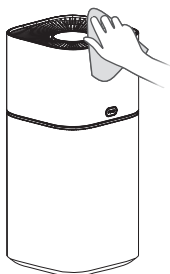


■ Pölysensorin puhdistus

1 Avaa takakansi.

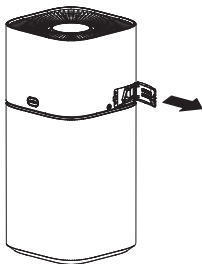


2 Poista pöly takakannen sisällä olevasta sienestä pölynimurilla ja puhdista sitten pölyanturin tuuletusaukko varovasti vanupuikolla.

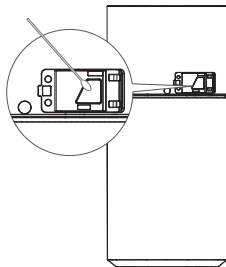


■ Säännöllinen huolto

1 Jos ilmanpuhdistinta ei käytetä pitkään aikaan, säilytä koko laite suojaussissa, jotta pöly ei pääse likaamaan suodattimia.

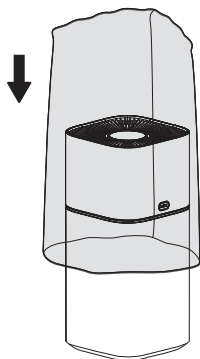

2 Kun olet poistanut suodattimet pakkauksistaan, käytä ilmanpuhdistinta säännöllisesti pitääksesi suodattimet kuivina ja estääksesi bakteerien kasvun tai epämiellyttävien hajujen.

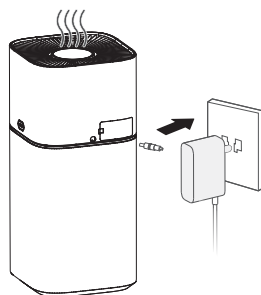


■ Suodattimen puhdistus & vaihtaminen

● Huom.

Sammuta ilmanpuhdistin ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä.


- 1 Irrota ilmanpuhdistin pistorasiasta ja irrota suodattimen kokoonpano.

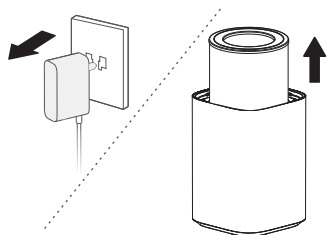


- 2 Poista pöly pölynimurilla tai pyyhi kuivalla liinalla.




- 3 Kostuta ilmanottosäleiköt ja harjaa niiden pintaa varovasti mietoon pesuaineeseen kastetulla pehmeäharjaisella harjalla poistaaksesi kertyneen pölyn.

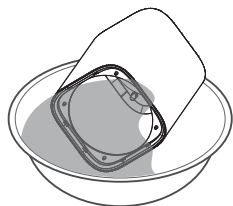


- 4 Huuhtelee ilmanottosäleiköt huolellisesti puhtaalla vedellä.

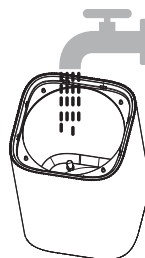


- 5 Anna ilmanottosäleikköjen kuivua täysin, kunnes niistä ei enää tipu vettä.

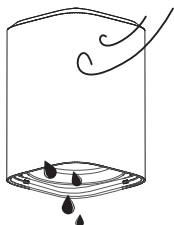

- 6 Asenna suodatinkokoonpano.

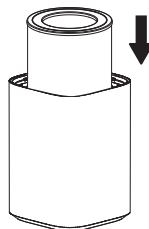


7 Kun laite on koottu kokonaan, kytke ilmanpuhdistin pistorasiaan ja käynnistä se.

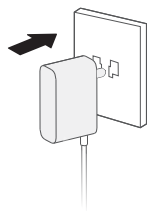


- On suositeltavaa puhdistaa suodattimet kahden viikon välein ja vaihtaa ne kuuden kuukauden välein.
- Älä pese suodattimia vedellä.
- Käytä suodattimien puhdistukseen pientä pehmeää harjaa tai pölynimuria.
- Jos käytät harjaa, harjaa suodattimen pinta vaakasuunnassa. Älä harjaa pystysuunnassa, jotta et vahingoita suodatinta.
- Jos käytät pölynimuria, pidä suulaketta 5–10 mm:n etäisyydellä suodattimen pinnasta vaurioiden välttämiseksi.
- Suodattimet keräävät ilman epäpuhtauksia, ja voimakas likaantuminen voi aiheuttaa epämiellyttäviä hajuja. Säädä vaihtotiheys käyttöympäristön mukaan.

■ Suodattimen vaihtaminen


1 Suodatinmalli: FC-40Z2

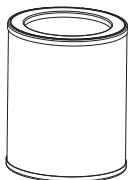


2 Kun suodattimen vaihdon merkkivalo syttyy, se tarkoittaa, että suodatin tulee vaihtaa.

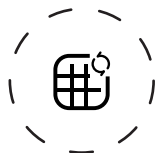

3 Sammuta ilmanpuhdistin, irrota sen virtajohto, poista vanha suodatin ja asenna uusi, samanmallinen suodatin.

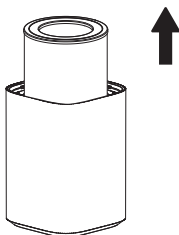

4 Käynnistä ilmanpuhdistin uudelleen ja paina ja pidä pohjassa suodattimen nollauspainiketta 3 sekunnin ajan nollataksesi suodattimen merkkivalon.

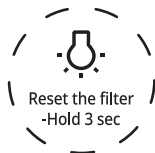

Paina ja pidä pohjassa
3 sekunnin ajan

Huomioita suorituskvyyvystä

- Tässä taulukossa luetellut suoritusarvot on mitattu tehtaalla, ja ne ovat vain viitteellisiä.
- Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi nämä arvot voivat muuttua. Tarkat tiedot löydät tuotteen arvokilvestä.
- Sopiva lattiapinta-ala lasketaan kertomalla pienhiukkasten CADR-arvo teoreettisella kertoimella (0,07–0,12). Todellinen sopiva pinta-ala voi vaihdella ympäristöolosuhteiden ja sisäilman epäpuhtauksien tason mukaan.
- Puhdistusperiaate: Ilmanpuhdistimen sisällä oleva tuuletin imee ilmaa sisään ja ohjaa sen sisäänrakennetun suodattimen läpi, poistaen pääasiassa pölyhiukkasia (kuten PM2.5) ja auttaen puhdistamaan ilmaa.

TEKNISET TIEDOT :

Tuote malli : POAP350

Käyttöjännite : 24V==

Nimellisteho : 35W

CADR (hiukkasaine) : 350m³/h

Kohina : 36-65dB(A)

Käyttökelpoinen pinta-ala : 27-46m³

Tulo : 100-240V~ 50/60Hz 1.5A

Lähtö : 24V== 1.5A



Laitetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Käyttöään päätyttyä se on vietävä asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen.

Asianmukainen keräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistavat ympäristöystävällisen hävittämisen.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL!

- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.
- Frakobl altid apparatet fra strømforsyningen før rengøring eller vedligeholdelse.
- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne farer.
- Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Kun til indendørs husholdningsbrug.
- Når apparatet ikke er i brug og før rengøring, skal stikket tages ud af stikkontakten.
- Brug kun det originale filter, der er leveret af producenten. Brug af andre filtre kan reducere ydeevnen og forhindre, at de bedste resultater opnås.
- Stik ikke fingre eller andre genstande ind i luftindtagene

ADVARSEL

eller luftudtagene. Dette kan forårsage personskade, beskadigelse eller funktionsfejl.


- Hvis apparatet udsender unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage stikket ud og kontakte servicecenteret.
- Bloker ikke luftindtagene eller -udtagene med genstande.
- Dette apparat erstatter ikke naturlig ventilation eller andre rengøringsapparater såsom støvsugere eller emhætter.
- Når apparatet er i brug, skal det placeres på et tørt, fladt og stabilt gulv med mindst 30 cm fri plads omkring det.
- Damp fra en ultralydsluftfugter kan påvirke PM2.5-detekteringen på dette apparat. Hold begge enheder på en passende afstand fra hinanden.
- For at mindske risikoen for elektrisk stød må apparatet, ledningen eller stikket ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Stil ingen genstande oven på apparatet, og sid eller stå aldrig på det.
- Sprøjt ikke brandfarlige stoffer i nærheden af apparatet.
- Sprøjt ikke vand direkte på apparatet, og brug ikke stærke kemiske rengøringsmidler såsom alkohol,

ADVARSEL


opløsningsmidler eller syrer. Anbring ikke vandbeholdere, medicin eller brændbare materialer på apparatet.

- Placer ikke apparatet i direkte sollys.
- For at forhindre elektromagnetisk interferens skal du holde apparatet i passende afstand fra fjernsyn, radioer, mikrobølgeovne og lignende enheder.
- Skil ikke apparatet ad eller modificer det uden tilladelse.
- Træk ikke i adapterkablet for at flytte apparatet.
- Apparatet må kun bruges med den medfølgende strømforsyning.
- ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må denne ventilator ikke anvendes med nogen solid-state-hastighedskontrolenhed.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Stop med at bruge det, og returner det til et autoriseret serviceværksted til eftersyn og/eller reparation.
- Før ikke ledningen under gulvtæpper, og dæk den ikke med tæpper, løbere eller lignende. Før ikke ledningen under møbler eller apparater. Placer ledningen væk fra områder med meget færdsel, hvor man ikke kan snuble over den.

PRODUKTOVERSIGT

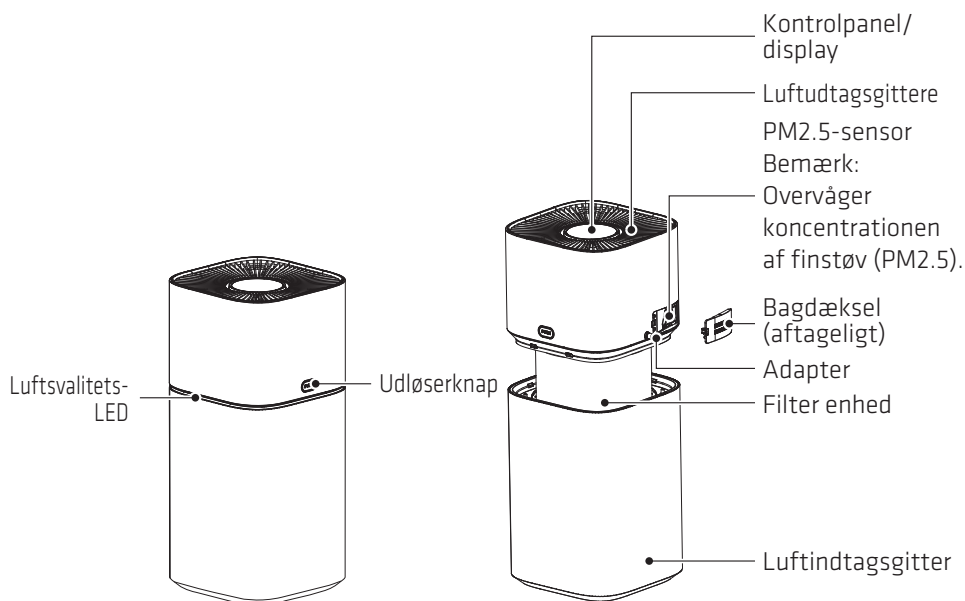

Deleliste

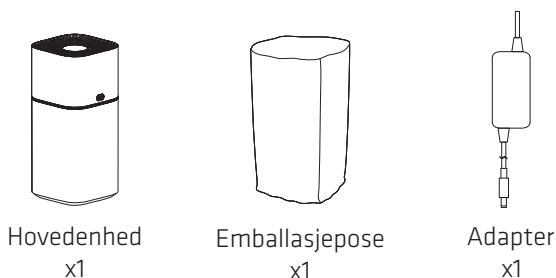


● BEMÆRK

Alle billeder i denne manual er kun vejledende. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem produktet og illustrationerne, er det faktiske produkt gældende.


PRODUKTINSTALLATION

■ Installationstrin


1. Fjern filteret fra enheden, og tag plastikposen af.

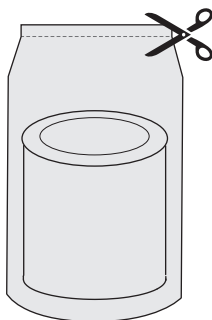


2. Installer filterenheden tilbage i luftrenseren.

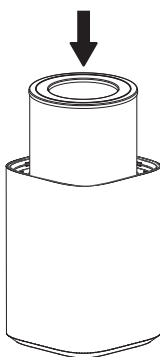

3. Placer skånsomt den øverste del af luftrenseren tilbage på basen.

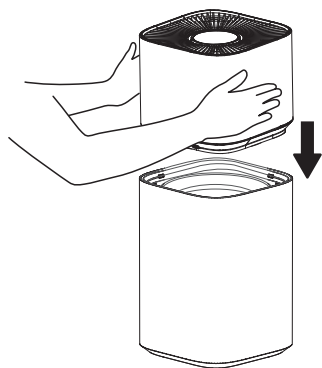


4. Tilslut strømadapteren.

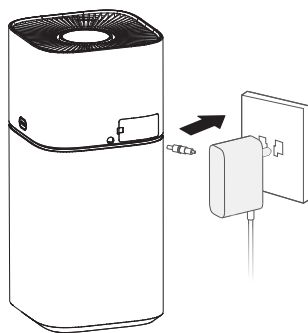


BETJENINGSINSTRUKTIONER

Kontrolpanel

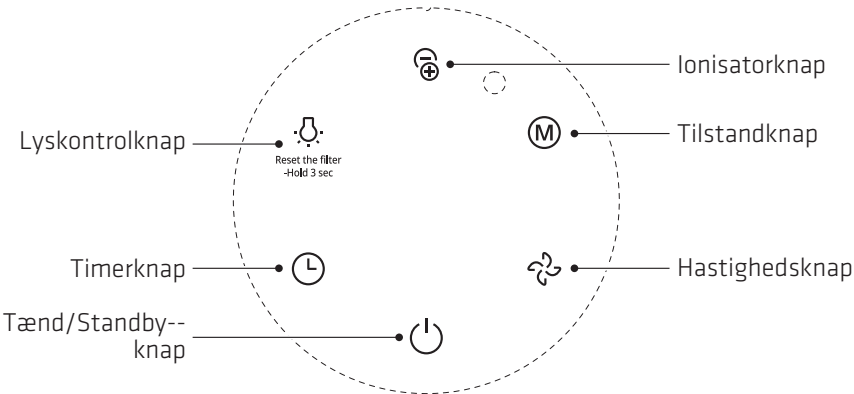

Funktion	Funktionsbeskrivelse
 Tænd/Standby-knap	• Tænder for luftrenseren eller sætter den i standbytilstand.
 Ionisatorknap	• Aktiverer eller deaktiverer ionisatorfunktionen. • Bemærk: Ionisatoren hjælper med at inaktivere skadelige luftbårne stoffer såsom luftbåren skimmel og visse vira for at hjælpe med luftrensningen.
 Tilstandknap	• Skifter mellem tilstandene Turbo, Dvale og Auto.
 Hastighedsknap	• Justerer blæserhastigheden fra niveau 1 til 12.
 Lyskontrolknap	• Justerer lysstyrken for knappernes baggrundsbelysning og tænder eller slukker for stemningslyset. • Luftkvalitets-LED: - Blå: fremragende luftkvalitet - Grøn: god luftkvalitet - Orange: middel luftkvalitet - Rød: dårlig luftkvalitet
 Timerknap	• Indstiller timeren til automatisk tænd/sluk. 2-4-6-8-10-12 timers timerindstilling.

■ Displaypanel

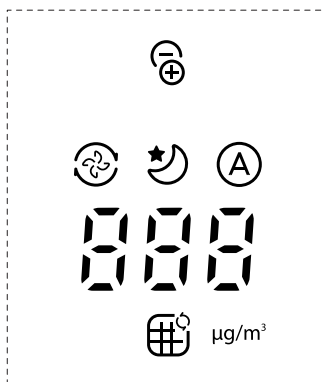

Indikator	Indikator beskrivelse
	• Ionisatorindikator
	• Turbo-tilstand-indikator. Turbo-tilstanden har den højeste blæserhastighed.
	• Dvaletilstand-indikator. Når jeg er i dvaletilstand, vil det være stille, LED-lyset vil være slukket senere.
	• Auto-tilstand-indikator: I Auto-tilstand justeres blæserhastigheden automatisk i henhold til luftkvaliteten.
	• Numerisk display
	• Indikator for udskiftning af filter Når den lyser konstant, indikerer det, at filteret skal udskiftes. Se "Udskiftning af filter" for detaljer.
$\mu\text{g}/\text{m}^3$	• PM2.5-indikator Viser PM2.5-koncentrationen i luften, som måles af støvsensoren.


HURTIG START

■ Opstart og betjening

● BEMÆRKNINGER

- Hvis luftrenseren forbliver tilsluttet, starter den i den senest anvendte driftstilstand, hver gang du tænder den igen.
- Hvis strømmen afbrydes (f.eks. på grund af strømsvigt eller frakobling under drift) og derefter genoprettes, vil luftrenseren automatisk vende tilbage til den driftstilstand, den var i før afbrydelsen.

1 Tilslut strømadapteren til stikkontakten.

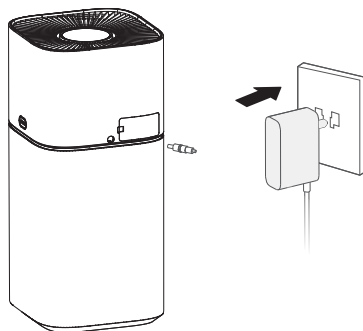

2 Når den tændes for første gang, blinker displaypanelet i ca. 1 sekund og slukker derefter. Luftrenseren er nu i standbytilstand.



3 Strøm/Standby

Tryk på Tænd/sluk-/standby-knappen for at tænde luftrenseren fra standby.




4 Sensorforvarmning

Partikelsensoren (PM2,5) går i forvarmningstilstand. Efter ca. 10 sekunder tændes LED-indikatoren for luftkvalitet, og luftrenseren går i normal drift.



5 Betjening

Efter første opstart starter luftrenseren i Auto-tilstand.

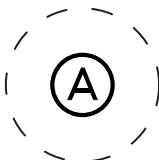


RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

■ Rengøring af enheden


1 Hovedenhed

Aftør ydersiden med en blød klud.

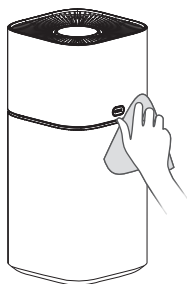


2 Indeni huset

Tryk på "PUSH"-knappen på enheden, og løft den øverste del af luftrenseren af. Brug en støvsuger til at fjerne støv, eller tør af med en klud.

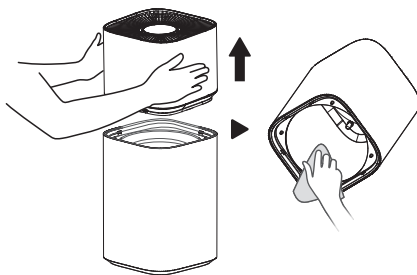


3 Ventilationsgitter

Brug en støvsuger til at fjerne støv eller tør af med en klud.

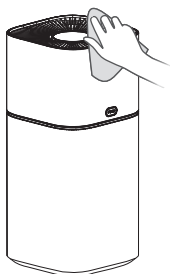


■ Rengøring af støvsensoren

1 Åbn bagdækslet.

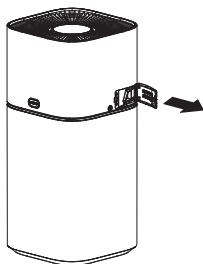


2 Brug en støvsuger til at fjerne støv fra svampen inden i bagdækslet, og rengør derefter skånsomt støvsensorens ventilationsåbning med en vatpind.

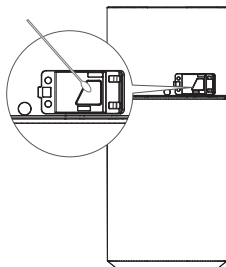


■ Regelmæssig vedligeholdelse

1 Hvis luftrenseren ikke skal bruges i længere tid, skal hele enheden opbevares i en beskyttelsespose for at forhindre, at støv forurener filtrene.

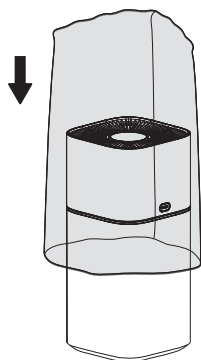

2 Når du har fjernet filtrene fra deres emballage, skal du køre luftrenseren regelmæssigt for at holde filtrene tørre og for at forhindre vækst af bakterier eller ubehagelige lugte.

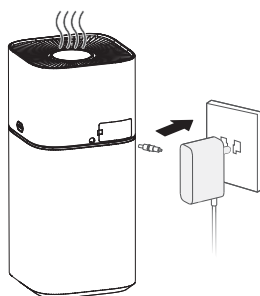


■ Filterrengøring og -udskiftning

● BEMÆRK

Sluk for luftrenseren, og tag stikket ud af stikkontakten før enhver vedligeholdelse.


1 Træk stikket ud på luftrenseren og fjern filtersamlingen.

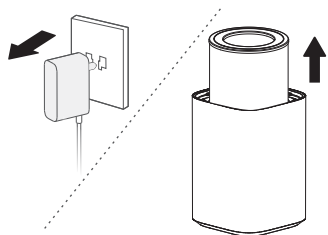


2 Brug en støvsuger til at fjerne støvet eller tør af med en tør klud.




3 Fugt luftindtagsgitrene, og skrub skånsomt deres overflade med en blød børste dyppet i mildt opvaskemiddel for at fjerne ophobet støv.

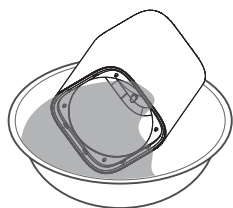


4 Skyl indsugningsgitrene grundigt med rent vand.

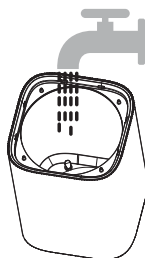


5 Lad luftindtagsgitrene lufttørre helt, indtil der ikke drypper vand fra dem.

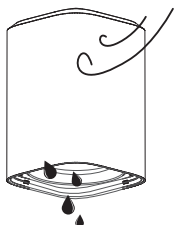

6 Geninstaller filterenheden.

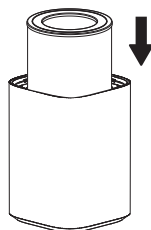


7 Når enheden er fuldt samlet igen, skal du tilslutte luftrenseren og tænde den.

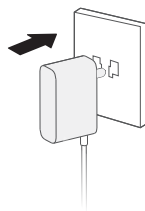


- Det anbefales at rengøre filtrene hver anden uge og udskifte dem hver sjette måned.
- Vask ikke filtrene med vand.
- Brug en lille, blød børste eller en almindelig støvsuger, når du rengør filtrene.
- Ved brug af en børste, børst vandret langs filterets overflade. Børst ikke lodret for at undgå at beskadige filteret.
- Hvis du bruger en støvsuger, skal du holde mundstykket 5-10 mm fra filterets overflade for at undgå skader.
- Filtrene opsamler luftforurenende stoffer, og kraftig forurening kan forårsage ubehagelige lugte. Juster udskiftningsfrekvensen i henhold til dit brugsmiljø.

■ Udskiftning af filteret


1 Filtermodel: FC-40Z2

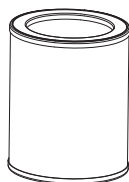


2 Når indikatoren for filterskift lyser, betyder det, at filteret skal udskiftes.

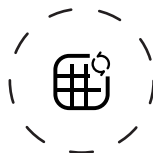

3 Sluk for luftrenseren, tag stikket ud, fjern det gamle filter og installer et nyt filter af samme model.

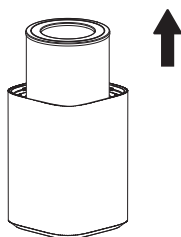

4 Tænd for luftrenseren igen, og tryk på og hold knappen Nulstil filter nede i 3 sekunder for at nulstille filterindikatoren.

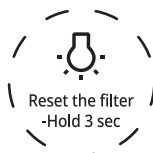

Tryk og hold nede i
3 sekunder

Bemærkninger om ydeevne

- Ydelsesparametrene, der er anført i denne tabel, er målt på fabrikken og er kun vejledende.
- Grundet løbende produktforbedringer kan disse parametre ændre sig. For præcise oplysninger henvises til mærkepladen på produktet.
- Det anvendelige gulvareal beregnes ved hjælp af en teoretisk koefficient (0,07-0,12) multipliceret med CADR for partikler. Det faktiske anvendelige areal kan variere afhængigt af miljøforhold og indendørs forureningsniveauer.
- Rensningsprincip: Ventilatoren inde i luftrenseren suger luft ind og sender den gennem det indbyggede filter, som primært fjerner støvpartikler (såsom PM2.5) for at hjælpe med at rense luften.

SPECIFIKATIONER :

Produktmodel : POAP350

Driftsspænding : 24V $\equiv$

Nomineret effekt : 35W

CADR (partikler) : 350m³/h

Støj : 36-65dB(A)

Brugbart areal : 27-46m³

Indgang : 100-240V~ 50/60Hz 1.5A

Udgang : 24V $\equiv$ 1.5A



Apparatet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Når produktet er udtjent, skal det afleveres på en passende genbrugsstation til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt indsamling og genbrug hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer en miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING!

- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller annan behörig personal för att undvika fara.
- Koppla alltid bort apparaten från eluttaget före rengöring eller underhåll.
- Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och äldre och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de står under uppsikt eller får instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är involverade.
- Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Endast för inomhus- och hushållsbruk.
- När apparaten inte används och före rengöring, dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Använd endast originalfiltret från tillverkaren. Användning av andra filter kan minska prestandan och förhindra att bästa möjliga resultat uppnås.
- Stick inte in fingrar eller föremål i luftintagen eller

VARNING

luftutsläppen. Detta kan orsaka personskada, skada eller funktionsfel.


- Om apparaten avger onormala ljud, en bränd lukt eller rök ska du omedelbart dra ur kontakten och kontakta servicecentret.
- Blockera inte luftintagen eller luftutsläppen med föremål.
- Denna apparat ersätter inte naturlig ventilation eller andra rengöringsapparater såsom dammsugare eller köksfläktar.
- När apparaten är igång, placera den på ett torrt, plant och stabilt golv och lämna minst 30 cm utrymme runtomkring.
- Dimma från en ultraljudsluftfuktare kan påverka apparatens PM2.5-detektering. Håll båda enheterna på lämpligt avstånd från varandra.
- För att minska risken för elektriska stötar, sänk inte ner apparaten, nätsladden eller kontakten i vatten eller annan vätska.
- Placera inga föremål ovanpå apparaten, och sitt eller stå aldrig på den.
- Spraya inte brandfarliga ämnen i närheten av apparaten.
- Spraya inte vatten direkt på apparaten och använd inte starka kemiska rengöringsmedel som alkohol,

VARNING


lösningsmedel eller syror. Placera inte vattenbehållare, mediciner eller brandfarliga material på apparaten.

- Placera inte apparaten i direkt solljus.
- För att förhindra elektromagnetiska störningar, håll apparaten på lämpligt avstånd från tv-apparater, radioapparater, mikrovågsugnar och liknande enheter.
- Demontera eller modifiera inte apparaten utan tillstånd.
- Dra inte i adapterkabeln för att flytta apparaten.
- Apparaten får endast användas med den medföljande nätadaptern.
- **VARNING:** För att minska risken för brand eller elektriska stötar, använd inte denna fläkt med någon elektronisk hastighetsregulator.
- Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad. Sluta använda den och lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för undersökning och/eller reparation.
- Dra inte sladden under heltäckningsmattor och täck den inte med vanliga mattor, löpare eller liknande. Dra inte sladden under möbler eller apparater. Placera sladden på avstånd från gångstråk där ingen riskerar att snubbla på den.

PRODUKTÖVERSIKT

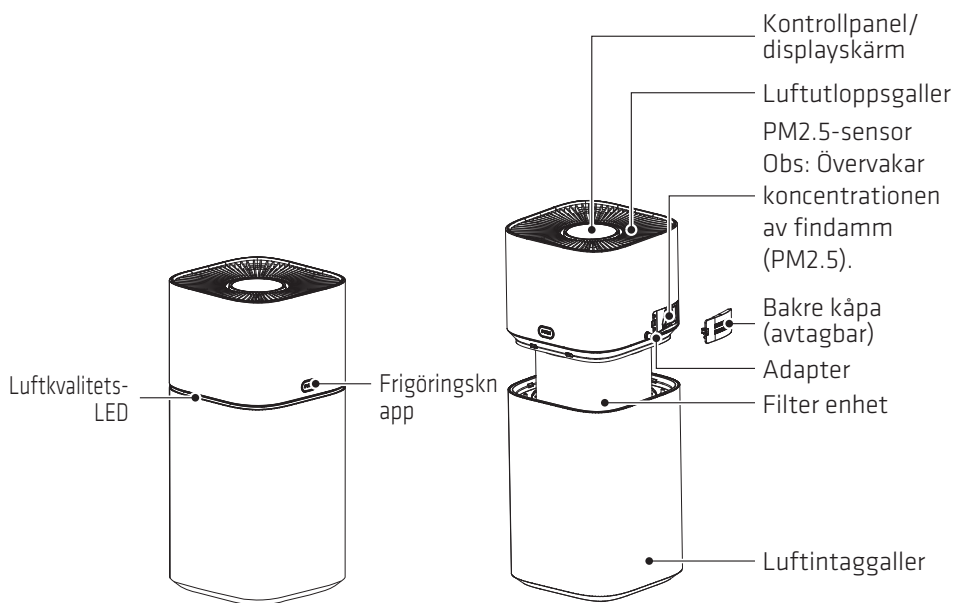

■ Dellista

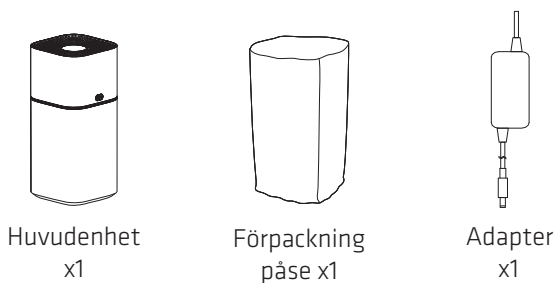


● OBS!

Alla bilder i den här manualen är endast i illustrationssyfte. Om det finns någon skillnad mellan produkten och illustrationerna, är det den faktiska produkten som gäller.


PRODUKTINSTALLATION

■ Installationssteg


1. Ta ut filtret från enheten och ta bort plastpåsen.

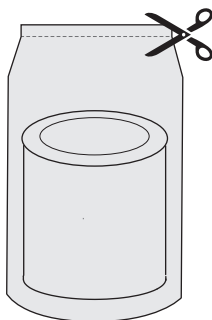


2. Installera tillbaka filterenheten i luftrenaren.

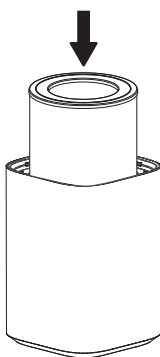

3. Placera försiktigt tillbaka den övre delen av luftrenaren på basen.

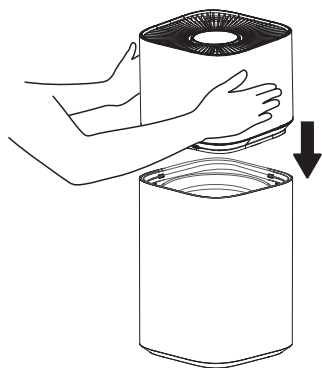


4. Anslut strömadaptern.

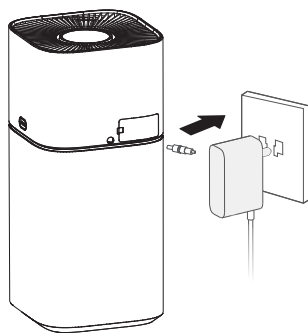


DRIFTSINSTRUKTIONER

Kontrollpanel

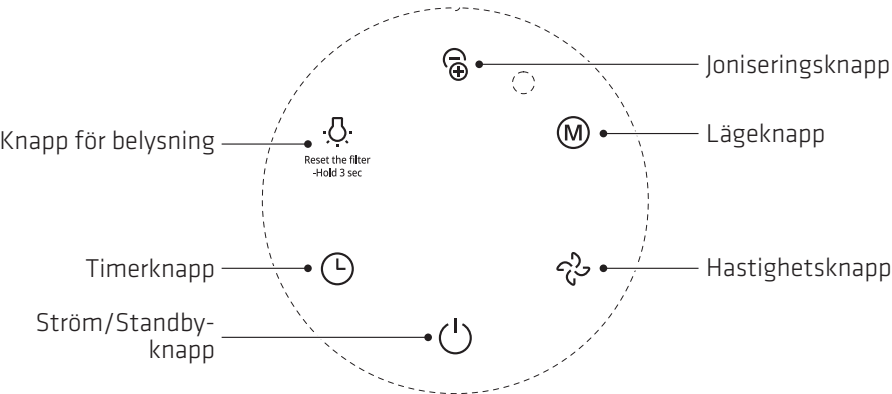

Funktion	Funktionsbeskrivning
 Ström/Standby knapp	• Sätter på luftrenaren eller i standby-läge.
 Jonisatorknapp	• Aktiverar eller inaktiverar joniseringsfunktionen. • Obs: Jonisatorn hjälper till att inaktivera skadliga luftburna ämnen som luftburet mögel och vissa virus för att bidra till luftreningen.
 Lägeknapp	• Växlar mellan Turbo, Sömn och Autolägen
 Hastighetsknapp	• Justerar fläkthastigheten från nivå 1 till 12.
 Knapp för belysning	• Justerar ljusstyrkan på knapparnas bakgrundsbelysning och slår på eller av omgivningsljuset. • Luftkvalitets-LED: - Blå: utmärkt luftkvalitet - Grön: bra luftkvalitet - Orange: måttlig luftkvalitet - Röd: dålig luftkvalitet
 Timerknapp	• Ställer in timern för automatisk på/avstängning. 2-4-6-8-10-12 timmars timerinställning.

■ Displaypanel

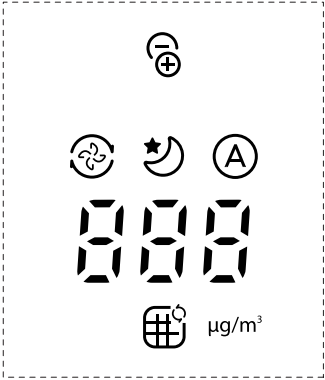

Indikator	Indikatorbeskrivning
	• Jonisatorindikator
	• Turbolägesindikator. Turboläget har högst fläkthastighet.
	• Sömlägesindikator. När jag är i viloläge är det tyst, LED-lampan släcks senare.
	• Indikator för autoläge: I autoläge justeras fläkthastigheten automatiskt beroende på luftkvaliteten.
	• Numerisk display
	• Indikator för filterbyte När den lyser kontinuerligt indikerar den att filtret behöver bytas ut. Se "Filterbyte" för mer information.
	• PM2.5-indikator Visar PM2.5-koncentrationen i luften, som mäts av dammsensorn.


SNABB START

■ Uppstart och drift

● ANMÄRKNINGAR

- Om luftrenaren är ansluten till elnätet startar den i det senast använda driftläget när du slår på den igen.
- Om strömmen bryts (till exempel på grund av ett strömavbrott eller om kontakten dras ur under drift) och sedan återställs, kommer luftrenaren automatiskt att återgå till det driftläge den var i före avbrottet.

1 Anslut nätadaptern och anslut den till eluttaget.

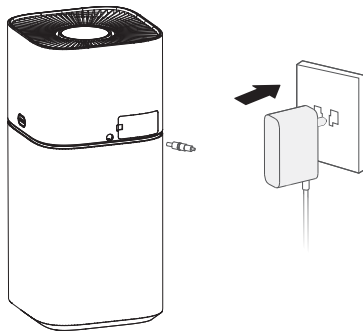

2 När den slås på för första gången blinkar displaypanelen i cirka 1 sekund och stängs sedan av. Luftrenaren är nu i standbyläge.



3 Ström/Standby

Tryck på ström-/standby-knappen för att slå på luftrenaren från standby-läget.




4 Förvärmning av sensor

Partikelsensorn (PM2.5) går in i ett förvärmningsläge. Efter cirka 10 sekunder tänds lysdioden för luftkvalitet och luftrenaren går in i normal drift.



5 Drift

När luftrenaren slås på första gången startar den i autoläge.

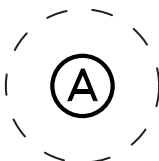


RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

■ Rengöring av enheten


1 Huvudenhet

Torka av utsidan med en mjuk trasa.

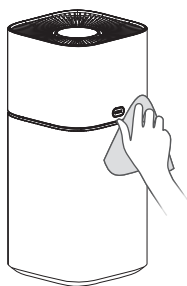


2 Inuti höljet

Tryck på "PUSH"-knappen på enheten och lyft av den övre delen av luftrenaren. Använd en dammsugare för att ta bort damm, eller torka av med en trasa.

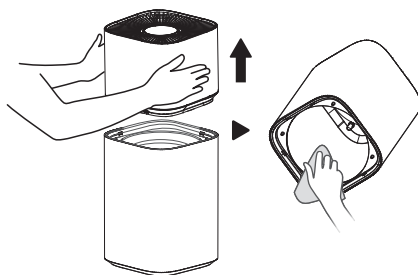


3 Ventilationsgaller

Använd en dammsugare för att ta bort damm eller torka av med en trasa.

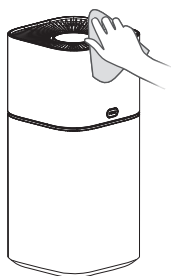


■ Rengöring av enhetens dammsensor

1 Öppna bakstycket.

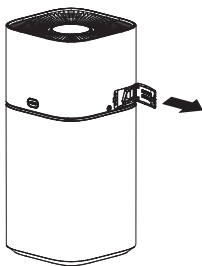


2 Använd en dammsugare för att ta bort damm från svampen på insidan av bakstycket och rengör sedan försiktigt dammsensorns ventil med en.

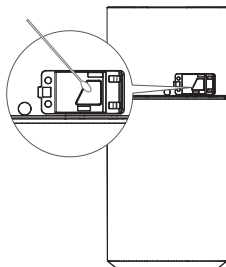


■ Regelbundet underhåll

1 Om luftrenaren inte ska användas under en längre tid, förvara hela enheten i en skyddspåse för att förhindra att damm förorenar filtren.

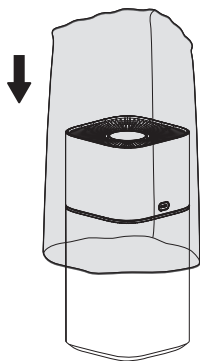

2 När du har tagit ut filtren ur förpackningen, kör luftrenaren regelbundet för att hålla filtren torra och förhindra bakterietillväxt eller dålig lukt.

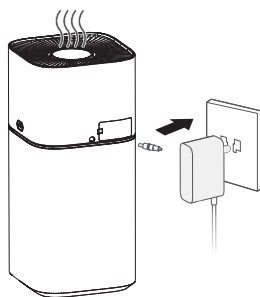


■ Filterrengöring & byte

● NOTERA

Stäng av luftrenaren och dra ut stickkontakten ur eluttaget före allt underhåll.


- 1 Koppla ur luftrenaren och ta bort filterenheten.

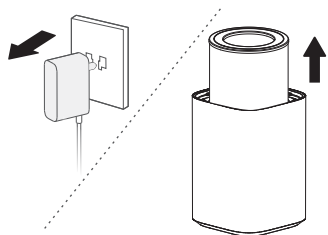


- 2 Använd en dammsugare för att ta bort dammet eller torka med en torr trasa.




- 3 Fukta luftintagsgallren och skrubba försiktigt ytan med en mjuk borste doppad i mildt diskmedel för att ta bort ansamlat damm.

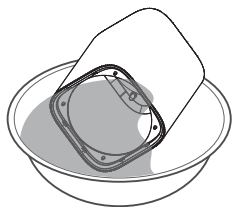


- 4 Skölj insugsgallren noggrant med rent vatten.

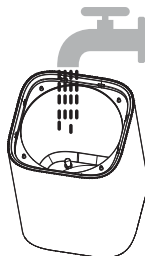


- 5 Låt insugsgallren lufttorka helt och håll ettills inget vatten droppar.

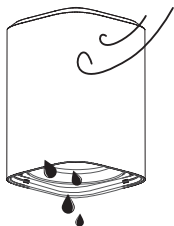

- 6 Återinstallera filterenheten.

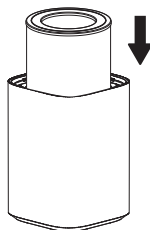


7 När enheten är helt återmonterad, anslut luftrenaren och starta den.

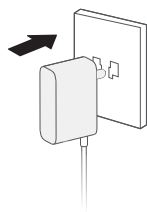


- Det rekommenderas att rengöra filtren varannan vecka och byta ut dem var sjätte månad.
- Tvätta inte filtren med vatten.
- När du rengör filtren, använd en liten mjuk borste eller en dammsugare.
- Om du använder en borste, borsta horisontellt längs filtrets yta. Borsta inte vertikalt för att undvika att skada filtret.
- Om du använder en dammsugare, håll munstycket 5–10 mm från filtrets yta för att undvika skador.
- Filtren samlar upp luftföroreningar, och kraftiga föroreningar kan orsaka obehagliga lukter. Anpassa bytesfrekvensen efter din användningsmiljö.

■ Byte av filter


1 Filtermodell: FC-40Z2

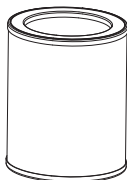


2 När indikatorn för filterbyte tänds betyder det att filtret ska bytas ut.

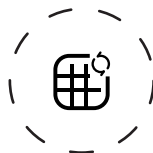

3 Stäng av luftrenaren, dra ur kontakten, ta bort det gamla filtret och installera ett nytt filter av samma modell.

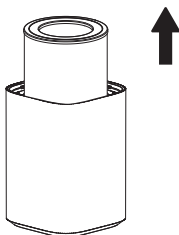

4 Slå på luftrenaren igen och tryck och håll in Filter Reset-knappen i 3 sekunder för att återställa filterindikatorn.

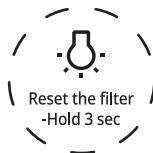

Tryck och håll in i
3 sekunder

Prestandaanmärkningar

- Prestandaparametrarna i den här tabellen är uppmätta på fabriken och är endast vägledande.
- På grund av kontinuerlig produktutveckling kan dessa parametrar ändras. För exakt information, se märkplåten på produkten.
- Den tillämpliga golvytan beräknas med en teoretisk koefficient (0,07–0,12) multiplicerat med CADR-värdet för partiklar. Den faktiska ytan kan variera beroende på miljöförhållanden och föroreningsnivåer inomhus.
- Reningsprincip: Fläkten inuti luftrenaren drar in luft och låter den passera genom det inbyggda filtret, vilket främst avlägsnar dammpartiklar (t.ex. PM2.5) för att hjälpa till att rena luften.

SPECIFIKATIONER :

Produkt modell : POAP350

Driftspänning : 24V $\equiv$

Nominell effekt : 35W

CADR (partikel) : 350m³/h

Ljud : 36-65dB(A)

Användbar yta : 27-46m³

Ingång : 100-240V~ 50/60Hz 1.5A

Utgång : 24V $\equiv$ 1.5A



Apparaten får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. När den har tjänat ut ska den lämnas in till en lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Korrekt insamling och återvinning hjälper till att bevara naturresurser och säkerställer en miljövänlig avfallshantering.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 1707

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverig:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

