point®

Torktumlare

Bruksanvisning

Kuivausrumpu

Käyttöopas



PODR59QBW

CE

SV / FI

2960315329_SV/280426.1156

Kära kund!

Läs den här bruksanvisningen innan du använder produkten!

Tack för att du har valt en Point-produkt. För att få ut mesta möjliga av din nya produkt ska du läsa den här bruksanvisningen och all medföljande dokumentation noggrant före användning.

Genom att följa varningarna och informationen i bruksanvisningen skyddar du både dig själv och produkten mot eventuella skador.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om du lämnar över produkten till någon annan ska bruksanvisningen följa med.

Symboler och anmärkningar

Följande symboler används i bruksanvisningen:


Fara som kan orsaka dödsfall eller personskada


Läs bruksanvisningen.


Viktig information eller användbara tips


Varning för heta ytor


Varning för elektrisk stöt


Varning för UV-strålning


Varning för skållning


Förpackningen är tillverkad av återvinningsbart material. Sortera den enligt lokala återvinningsregler.


Varning för brand

VAR FÖRSIKTIG Risk för materiell skada på produkten eller omgivningen

1 Säkerhetsföreskrifter 5

1.1 Avsedd användning 5
1.2 Säkerhet för barn, utsatta personer och husdjur 5
1.3 Elsäkerhet 6
1.4 Säkerhet vid transport 6
1.5 Säkerhet vid installation 6
1.6 Säkerhet vid användning 8
1.7 Säkerhet vid underhåll och rengöring 10
1.8 Säkerhet för belysning 10

2 Miljöanvisningar 11

2.1 Överensstämmelse med WEEE-direktivet och avfallshantering 11
2.2 Förpackningsinformation 11
2.3 EU-försäkran om överensstämmelse 11

3 Din torktumlare 12

3.1 Tekniska specifikationer 12
3.2 Översikt 13
3.3 Leveransomfång 13

4 Installation 14

4.1 Rätt installationsplats 14
4.2 Ta bort transportskydden 14
4.3 Avloppsanslutning 15
4.4 Justera fötterna 15
4.5 Flytta torktumlaren 15
4.6 Ljud från torktumlaren 15
4.7 Byta lampan 15

5 Förberedelser 16

5.1 Tvätt som kan torktumlas 16
5.2 Tvätt som inte kan torktumlas 16
5.3 Förbereda tvätten för torkning 16
5.4 Spara energi 16
5.5 Rätt mängd tvätt 17

6 Användning 18

6.1 Kontrollpanel 18
6.2 Symboler 18
6.3 Förbereda torktumlaren 19
6.4 Program- och förbrukningstabell 20
6.5 Extrafunktioner 23
6.6 Varningsindikatorer 23
6.7 Starta programmet 24
6.8 Barnlås 24
6.9 Byta program efter start 24
6.10 Avbryta ett program 25
6.11 Programslut 25
6.12 Doftfunktion 25

7 Underhåll och rengöring 26

7.1 Luddfilter (inre och yttre filter) / rengöring av luckans insida 26
7.2 Rengöra sensorerna 27
7.3 Tömma vattenbehållaren 28
7.4 Rengöra kondensorn 28

8 Felsökning 30

9 Reparationer och reservdelar 32

9.1 Beställa reservdelar och professionell reparation 32

1 Säkerhetsföreskrifter

Det här avsnittet innehåller säkerhetsanvisningar som hjälper dig att undvika risk för personskador och materiella skador.

- Vårt företag ansvarar inte för skador som uppstår om dessa anvisningar inte följs.
- Installation och reparation ska utföras av en auktoriserad serviceverkstad.
- Använd endast originalreservdelar och originaltillbehör.
- Reparera eller byt inte ut någon del av produkten om det inte uttryckligen anges i bruksanvisningen.
- Modifiera inte produkten.

1.1 Avsedd användning

- Produkten är endast avsedd för hushållsbruk. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.
- Produkten är inte avsedd för utomhusbruk.
- Installera eller använd inte produkten där den kan utsättas för minusgrader eller väder och vind. Vatten som fryser i pumpen eller slangarna kan orsaka skador.
- Använd endast produkten för att torka eller vädra tvätt som har tvättats i vatten och som får torktumlas.

1.2 Säkerhet för barn, utsatta personer och husdjur

- Produkten kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått instruktioner om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen medför. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Barn under 3 år ska hållas borta från produkten om de inte övervakas.
- Elektriska produkter är farliga för barn och husdjur. Barn och husdjur får inte leka med, klättra på eller krypa in i produkten.
- Håll produktens lucka stängd även när den inte används. Barn eller husdjur kan bli instängda i produkten och kvävas.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Håll förpackningsmaterialet borta från barn. Risk för skada och kvävning!
- Håll alla tillsatsmedel som används med produkten borta från barn.
- Klipp av nätsladden och gör luckan obrukbar innan du kasserar produkten, så att barn inte kan bli instängda.

1.3 Elsäkerhet

- Koppla bort produkten från elnätet vid installation, underhåll, rengöring, reparation och transport.
- Om nätsladden är skadad ska den bytas av en auktoriserad serviceverkstad eller en behörig fackman för att undvika fara.
- Lägg inte nätsladden under eller bakom produkten. Placera inga tunga föremål på nätsladden. Nätsladden får inte vikas, klämmas eller komma i kontakt med värmekällor.
- Använd inte förlängningssladd, grenuttag eller adapter för att ansluta produkten.
- Produkten får inte anslutas till en extern kopplingsanordning, t.ex. en timer, eller till en krets som elleverantören regelbundet slår på och av.
- Stickproppen ska vara lätt åtkomlig. Om detta inte är möjligt ska elinstallationen vara försedd med en frånskiljningsanordning enligt gällande elföreskrifter (t.ex. säkring, brytare eller huvudströmbrytare) som bryter alla poler från elnätet.
- Rör inte vid stickproppen med våta händer!
- Dra i stickproppen, inte i nätsladden, när du kopplar ur produkten.

1.4 Säkerhet vid transport

- Koppla ur produkten före transport, töm vattenbehållaren och ta bort eventuella avloppsanslutningar.
- Produkten är tung. Lyft eller flytta den inte ensam.
- Vidta åtgärder så att produkten inte faller eller välter. Tappa eller stöt inte produkten under transport.
- Använd inte produktens utskjutande delar (till exempel luckan) när du ska flytta produkten.
- Flytta produkten i upprätt läge. Om det inte är möjligt ska du luta den åt höger (sett framifrån).

1.5 Säkerhet vid installation

- Kontrollera före installationen, med hjälp av informationen i bruksanvisningen, att elinstallationen och avloppsanslutningen är korrekta. Om de inte är lämpliga för installation ska du kontakta en behörig elektriker eller rörmokare som kan göra de ändringar som behövs. Dessa förberedelser är kundens ansvar.
- Kontrollera att produkten inte är skadad före installationen. Installera inte produkten om den är skadad.
- Ta inte bort de justerbara fötterna.

- Placera produkten på ett hårt och plant underlag och justera den i våg med de justerbara fötterna.
- Spalten mellan produkten och golvet får inte blockeras av t.ex. mattor, trä eller tejp. Se till att mattor inte täpper till ventilationsöppningarna under produkten.
- Installera produkten så att ventilationsöppningarna inte blockeras.
- Installera produkten i ett välventilerat och dammfritt utrymme.
- Installera inte produkten nära brandfarliga eller explosiva material, och förvara inte sådana material nära produkten när den är igång.
- Installera inte produkten bakom en dörr, skjutdörr eller gångjärnsdörr som kan hindra produktens lucka från att öppnas helt.
- Installera produkten där underhåll och rengöring enkelt kan utföras.
- Placera produkten med baksidan mot väggen (gäller modeller med värmeelement).
- Kontrollera när produkten står på plats att baksidan inte vidrör utskjutande föremål, t.ex. en vattenkran eller ett eluttag.
- Lämna ett mellanrum på minst 1 cm mellan produkten och kanterna på möbler.
- Följ anvisningarna för anslutning av frånluftskanalen i bruksanvisningen (gäller modeller med frånluftskanal).
- Led inte frånluften till en kanal som används för rökgaser från apparater som förbränner gas eller andra bränslen (gäller modeller med frånluftskanal).
- Anslut inte ventilationsslangen till en eldstad eller en skorsten (gäller modeller med frånluftskanal).
- Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat med en säkring av lämplig typ och märkström. Jordningen ska installeras av en behörig elektriker. Använd inte produkten utan jordning enligt lokala och nationella bestämmelser.
- Anslut produkten till ett jordat uttag vars spänning, ström och frekvens motsvarar värdena på märkskylten.
- Anslut inte produkten till uttag som är lösa, trasiga, smutsiga eller feta eller som riskerar att komma i kontakt med vatten.
- Använd alltid de nya slangar som medföljer produkten. Återanvänd inte gamla slangar och förläng inte slangarna.
- Dra nätsladden och slangarna så att ingen kan snubbla på dem.
- Om produkten ska placeras ovanpå en tvättmaskin måste en staplingssats monteras mellan maskinerna. Staplingssatsen ska monteras av en auktoriserad serviceverkstad.

- När produkten står på en tvättmaskin kan maskinernas sammanlagda vikt vara cirka 180 kg när de är fyllda. Placera dem på ett stabilt golv som tål belastningen.
- Tvättmaskinen får inte placeras ovanpå torktumlaren.

Installationstabell för tvättmaskin och torktumlare	
Typ av staplingssats	**Djup (TD = torktumlare, WM = tvättmaskin)**
Plast – 54/60 cm med eller utan rem	60 cm TD --> WM≥50 cm / 54 cm TD --> WM>45 cm
Plast – 46 cm med eller utan rem	46 cm TD --> WM≥54 cm
Med hylla – 60 cm	60 cm TD --> WM≥50 cm
Med hylla – 54 cm	54 cm TD --> WM>45 cm

1.6 Säkerhet vid användning

- Den maximala mängden torr tvätt (vikt före tvättning) anges i avsnittet ”Tekniska specifikationer”.
- Lägg inte otvättade textilier i torktumlaren.
- Textilier med t.ex. matolja, aceton, alkohol eller fläckborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra tvättmedel före torkning. Oljiga textilier kan självantända, särskilt om de läggs i hög eller viks medan de är varma.
- Använd inte torktumlaren om industrikemikalier har använts vid rengöringen.
- Torka inte skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, gummibelagda artiklar eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren.
- Textilier med rester av hårspray eller andra hårprodukter får inte torkas i torktumlaren.
- Töm alla fickor och ta bort föremål som tändstickor och tändare.
- Stoppa inte torktumlaren innan torkprogrammet är klart, om du inte snabbt kan ta ut all tvätt och breda ut den så att värmen avleds.
- Den sista delen av torkprogrammet sker utan värme (avkylningsfas). På så sätt säkerställs att tvätten har svalnat till en säker temperatur när programmet är klart.
- Använd sköljmedel och liknande produkter enligt anvisningarna från tillverkaren av produkten.
- Använd inte torktumlaren utan luddfilter.
- Låt inte ludd samlas runt torktumlaren.
- Se till att ventilationen är tillräcklig så att gaser från andra apparater som förbränner bränsle, inklusive öppen eld, inte sugs tillbaka in i rummet (gäller modeller med frånluftskanal).

- Använd inte produkten nära gasvärmare eller skorstenar, eftersom frånluftskanalen kan fatta eld (gäller modeller med frånluftskanal).
- Luta dig inte mot och sitt inte på luckan när den är öppen. Produkten kan välta.
- Klättra eller stå inte på produkten.
- Placera inte öppen eld (t.ex. stearinljus eller cigaretter) på eller nära produkten. Förvara inte brandfarliga eller explosiva material i närheten.
- Rör inte trumman när den roterar.
- Produktens baksida blir varm under drift. Rör inte baksidan under eller direkt efter torkningen (gäller modeller med värmeelement).
- Rör inte trummans insida när du lägger i eller tar ut tvätt under ett pågående program. Trummans yta är het.
- Tryck inte på knapparna med vassa föremål som knivar eller gafflar eller med naglarna.
- Använd inte produkten om den är defekt eller skadad. Koppla ur den (eller slå av säkringen) och kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
- Koppla ur produkten när den inte används.

1.7 Säkerhet vid underhåll och rengöring

- Tvätta inte produkten genom att spruta eller hälla vatten på den! Använd aldrig högtryckstvätt, ångtvätt, slang eller trycksprutа för att rengöra produkten.
- Använd inte vassa eller slipande verktyg för att rengöra produkten.
- Använd inte medel som tvål, tvättmedel, bensin, alkohol eller vax för att rengöra produkten.
- Luddfiltret ska rengöras regelbundet. Rengör luddfiltret och luckans insida efter varje torkning.
- Dammsug bort ludd från förångarens lameller bakom filterlådan. Använd alltid skyddshandskar om du rengör för hand. Rör inte lamellerna med bara händer, de är vassa och kan orsaka skador (gäller modeller med värmepump).
- På grund av brand- och explosionsrisk får du inte använda lösningsmedel, rengöringskemikalier, stålull eller liknande för att rengöra sensorerna.
- Rengör frånluftskanalen regelbundet (gäller modeller med frånluftskanal).
- Drick inte kondensvattnet.

1.8 Säkerhet för belysning

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om lysdioden eller lampan som används för belysningen behöver bytas (gäller modeller med belysning).

2 Miljöanvisningar

2.1 Överensstämmelse med WEEE-direktivet och avfallshantering



Produkten uppfyller EU:s WEEE-direktiv (2012/19/EU). Den är märkt med en klassificeringssymbol för avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Produkten är tillverkad av delar och material av hög kvalitet som kan återanvändas och återvinnas. Släng inte produkten med vanligt hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna den till en insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta din kommun för att få veta var närmaste insamlingsplats finns. Genom att lämna in uttjänta produkter för återvinning hjälper du till att skydda miljön och naturresurserna.

	Systemet innehåller R290, som är ett brandfarligt köldmedium. Se till att systemet och rören inte skadas under drift eller transport. Håll produkten borta från värmekällor och öppen eld. Kassera inte produkten genom att bränna den.

2.2 Förpackningsinformation

Produktens förpackning är tillverkad av återvinningsbart material. Släng inte förpackningen med hushållsavfallet, utan sortera den och lämna den till de insamlingsplatser för förpackningar som kommunen anvisar.

2.3 EU-försäkran om överensstämmelse

CE	Produkten har utvecklats, tillverkats och säljs i enlighet med säkerhetsbestämmelserna i alla tillämpliga EU-direktiv.

3 Din torktumlare

3.1 Tekniska specifikationer

SV

Höjd (min./max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Bredd	59,8 cm
Djup	67,3 cm
Kapacitet (max.)	9 kg**
Nettovikt (± 10 %)	48 kg
Spänning	Se märkskylt***
Märkeffekt	
Modellkod	



Modellinformationen som finns lagrad i produktdatabasen hittar du genom att gå till följande webbplats och söka efter modellidentifieraren (*) på energimärkningen. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

* Min. höjd: höjd med de justerbara fötterna helt inskruvade.


Max. höjd: höjd med de justerbara fötterna maximalt utskruvade.

** Vikt av torr tvätt före tvättning.

*** Märkskylten sitter under torktumlarens lucka.





De tekniska specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra torktumlarens kvalitet.
Bilderna i bruksanvisningen är schematiska och stämmer inte nödvändigtvis exakt med din produkt.
Värdena som anges på torktumlaren eller i medföljande dokument är laboratorievärden uppmätta enligt gällande standarder. Värdena kan variera beroende på användning och omgivningsförhållanden.

3.2 Översikt

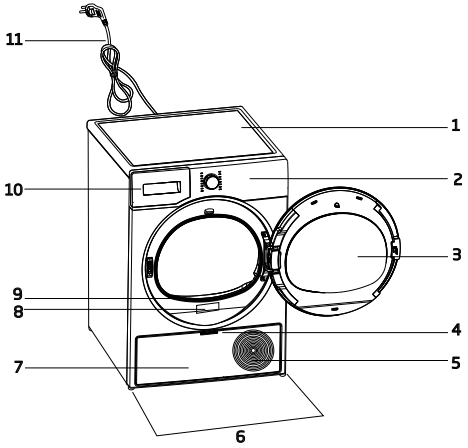

1. Ovansida
2. Kontrollpanel
3. Lucka
4. Sockelluckans handtag
5. Ventilationsgaller
6. Justerbara fötter
7. Sockellucka
8. Märkskylt
9. Luddfilter
10. Vattenbehållare
11. Nätsladd

3.3 Leveransomfång

	1. Avlopps-slang*		6. Påfyll-ningslock*
	2. Extra svamp till filterlådan*		7. Rent vatten*
	3. Bruks-anvisning		8. Doft-kapslar*
	4. Torkkorg*		9. Borste*
	5. Bruks-anvisning för torkkorg*		10. Filter-duk*

* Tillval – ingår inte i alla modeller.

4 Installation

	Läs avsnittet ”Säkerhetsföreskrifter” först!

Innan du kontaktar en auktoriserad serviceverkstad för installation ska du kontrollera med hjälp av bruksanvisningen att el- och vattenanslutningarna är förberedda. Om de inte är det, kontakta en behörig elektriker eller rörmokare.

	Det är kundens ansvar att förbereda installationsplatsen och se till att el- och avloppsanslutningar finns.

	Kontrollera att torktumlaren inte är skadad innan den installeras. Om torktumlaren är skadad ska den inte installeras. Skadade produkter kan utgöra en säkerhetsrisk. Vänta 12 timmar innan du använder torktumlaren.

VAR FÖRSIKTIG	Produkten innehåller köldmedium och kan skadas om den används direkt efter transport. Låt produkten stå i 12 timmar varje gång den har flyttats.

4.1 Rätt installationsplats

- Installera torktumlaren på ett stabilt och plant underlag.
- Torktumlaren är tung. Flytta den inte själv.
- Använd torktumlaren i ett dammfritt och välventilerat utrymme.
- Spalten mellan golvet och torktumlaren får inte minskas eller blockeras av t.ex. mattor, trä eller tejp.
- Täck inte för torktumlarens ventilationsgaller.
- Se till att det inte finns någon dörr (skjutdörr, gångjärnsdörr eller låsbar dörr) som kan hindra torktumlarens lucka från att öppnas helt.
- När torktumlaren är installerad ska anslutningarna sitta stadigt. Se till att torktumlarens baksida inte vidrör utskjutande föremål, t.ex. en vattenkran eller ett eluttag.
- Lämna ett mellanrum på minst 1 cm mellan torktumlaren och kanterna på möbler.
- Torktumlaren är avsedd att användas vid temperaturer mellan +5 °C och +35 °C. Användning utanför detta intervall kan försämra funktionen eller skada torktumlaren.
- Torktumlaren ska inte placeras med baksidan mot väggen.


	Placera inte torktumlaren på nätsladden.

***Ignorera följande varning om produktens system inte innehåller R290.**

	FARA!

- Torktumlaren innehåller köldmediet R290.*
- R290 är ett miljövänligt men brandfarligt köldmedium.*
- Se till att torktumlarens luftintag är fritt och att utrymmet är välventilerat.*
- Håll öppen eld borta från torktumlaren.*

4.2 Ta bort transportskydden

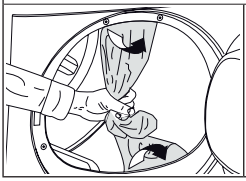
VAR FÖRSIKTIG	
	Ta bort transportskydden innan du använder produkten första gången.

VAR FÖRSIKTIG	Lämna inga tillbehör eller delar av transportskydden kvar i trumman.

4.3 Avloppsanslutning

I stället för att regelbundet tömma vattnet som samlas i vattenbehållaren kan du leda bort det via avloppsslangen som medföljer torktumlaren.

Ansluta avloppsslangen

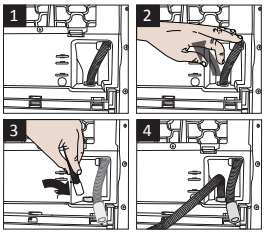

1-2 Ta bort slangen på torktumlarens baksida genom att dra loss den för hand där den sitter fast. Använd inte verktyg.


3 Anslut ena änden av den medföljande avloppsslangen där du tog bort slangen på torktumlaren.

4 Anslut den andra änden av avloppsslangen direkt till ett avlopp eller en vask.

VAR FÖRSIKTIG	Avloppsslangen ska fästas på högst 80 cm höjd. Se till att avloppsslangen inte viks, trycks ihop eller kläms mellan avloppet och torktumlaren. Fäst slangen så att den inte kan lossna. Läckande vatten kan orsaka skador. Förläng inte avloppsslangen. Kontrollera att vattnet rinner undan ordentligt. Avloppsledningen får inte vara stängd eller igensatt.

	Om ett tillbehörspaket medföljer produkten, se de detaljerade anvisningarna i det.

4.4 Justera fötterna

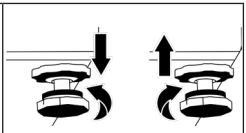
Justera fötterna genom att vrida dem åt vänster eller höger tills torktumlaren står plant och stabilt.	

4.5 Flytta torktumlaren

- Töm ut allt vatten ur torktumlaren.
- Om torktumlaren är ansluten direkt till avlopp, ta bort slanganslutningarna.

	Torktumlaren bör flyttas i upprätt läge. Om det inte går, luta den åt höger sett framifrån. Vänta 12 timmar innan du använder torktumlaren.

4.6 Ljud från torktumlaren

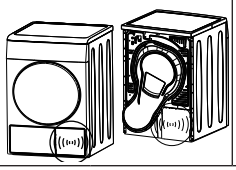	Under drift kan metalliska ljud ibland höras från kompressorn. Det är normalt.
	Under drift pumpas det uppsamlade vattnet till vattenbehållaren. Det är normalt att pumpljud hörs under tiden.

4.7 Byta lampan

Om torktumlaren har trumlampa:

Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för att byta lampan/lysdioden i torktumlaren. Lampan i produkten är inte lämplig för rumsbelysning. Den är avsedd att underlätta säker ilastning av tvätt i torktumlaren. Lamporna i produkten tål krävande förhållanden, t.ex. temperaturer över 50 °C.

5 Förberedelser

⚠	Läs avsnittet ”Säkerhetsföreskrifter” först!

5.1 Tvätt som kan torktumlas

VAR FÖRSIKTIG	Tvätt som inte tål torktumling kan skada både torktumlaren och tvätten. Följ anvisningarna på tvättens skötselråd. Torka endast tvätt vars skötselråd anger att den får torktumlas.



5.2 Tvätt som inte kan torktumlas

VAR FÖRSIKTIG	Underkläder med bygel ska inte torkas i torktumlare. Om byglarna lossnar från plagget kan de skada torktumlaren. Ömtåliga broderade textilier, bomulls- och sidenplagg, plagg av ömtåliga och värdefulla textilier, icke andningsbara plagg och tyllgardiner ska inte torkas i torktumlare.


5.3 Förbereda tvätten för torkning

VAR FÖRSIKTIG	Föremål som mynt, metalldelar, nålar, spikar, skruvar och stenar kan skada trumman eller orsaka funktionsfel. Kontrollera därför alltid all tvätt innan du lägger in den i torktumlaren. Vänd plagg med metalldetaljer, t.ex. blixtlås, ut och in före torkning. Stäng alla blixtlås, hakar och spännen, knäpp knapparna på påslakan och knyt tygskärp och förklädesband.

5.4 Spara energi

- Centrifugera tvätten med högsta möjliga varvtal i tvättmaskinen. Då blir torktiden kortare och energiförbrukningen lägre. Sortera tvätten efter typ och tjocklek. Torka samma sorts tvätt tillsammans. Kökshanddukar och dukar torkar till exempel snabbare än badlakan.
- Följ rekommendationerna i bruksanvisningen när du väljer program.
- Öppna inte luckan under torkningen om det inte är nödvändigt. Om du måste öppna luckan, låt den inte stå öppen länge.
- Lägg inte i våt tvätt medan torktumlaren är igång.
- Rengör luddfiltret före och efter varje torkning.
- Se till att filtren är rena. Mer information finns i avsnittet ”Underhåll och rengöring”.
- Om modellen har frånluftskanal, följ anvisningarna för anslutning av kanalen i bruksanvisningen och rengör den.
- Vädra rummet där torktumlaren står ordentligt under torkningen.
- Programmet Bomull Eco är det mest energieffektiva programmet för torkning av våt bomullstvätt och används för att bedöma överensstämmelse med EU:s ekodesignkrav.
- Håll luckan stängd för att undvika värmeförlust.

5.5 Rätt mängd tvätt

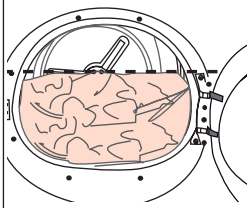VAR FÖRSIKTIG	
	Om mängden tvätt överskrider produktens maximala kapacitet fungerar den kanske inte som avsett, och det kan orsaka materiella skador eller skada produkten. Följ den maximala mängden för varje program.

- Du sparar energi genom att fylla torktumlaren upp till den maximala kapacitet som tillverkaren anger för respektive program.


Vikterna nedan är exempel.

Tvätt	Cirkavikt (g)*	Tvätt	Cirkavikt (g)*
Bomullssängkläder (dubbel storlek)	1500	Bomullsklänning	500
Sängkläder (enkel storlek)	1000	Klänning	350
Lakan (dubbelt)	500	Denim	700
Lakan (enkelt)	350	Näsdukar (10 st.)	100
Stor bordsduk	700	T-shirt	125
Liten bordsduk	250	Blus	150
Servetter	100	Bomullströja	300
Badlakan	700	Skjorta	200
Handduk	350		

* Vikt av torr tvätt före tvättning.


6 Användning

6.1 Kontrollpanel

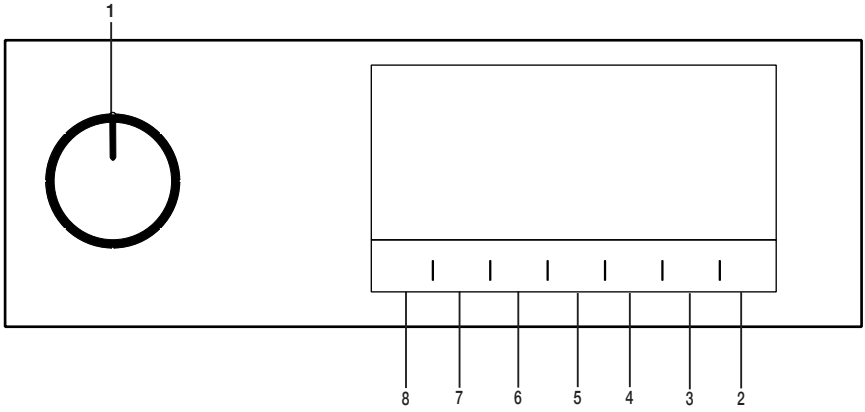


1. På/av-/programväljare.
2. Start/standby-knapp.
3. Knapp för val av sluttid.
4. Knapp för tidsprogram.
5. Knapp för val av låg temperatur.
6. Knapp för ljudsignal och barnlås.
7. Knapp för skrynkelskydd/trumlampa.
8. Knapp för val av torrhetsgrad.

6.2 Symboler

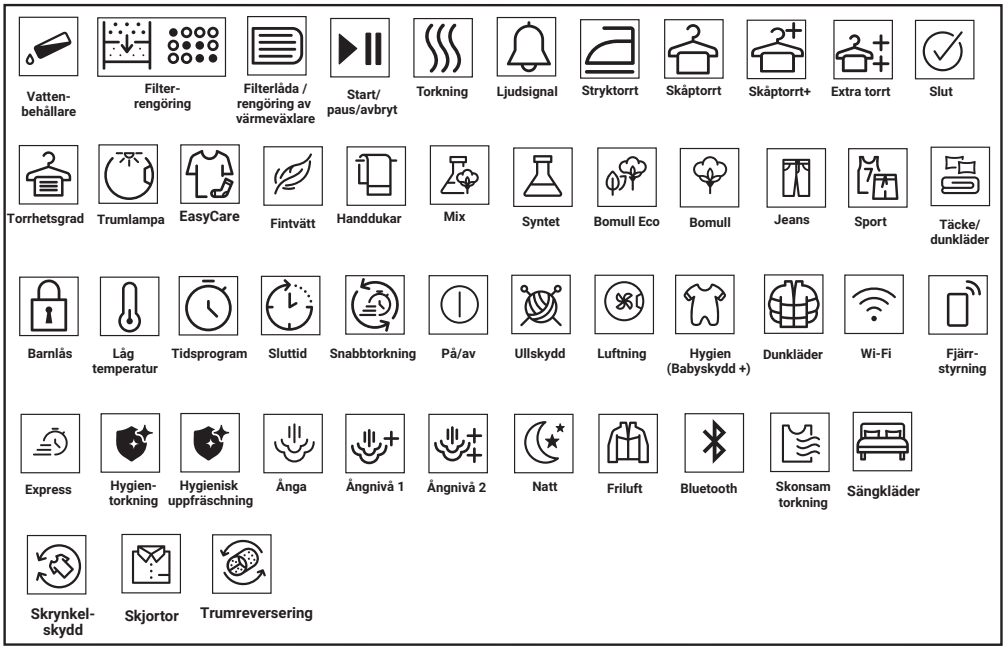

6.3 Förbereda torktumlaren

- Anslut torktumlaren till eluttaget.
- Öppna luckan.
- Ta bort främmande föremål ur trumman.
- Lägg in tvätten i torktumlaren utan att packa den för hårt.
- Stäng luckan genom att trycka igen den.

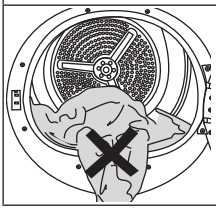VAR FÖRSIKTIG	
	Se till att ingen tvätt kläms i luckan. Stäng inte luckan med våld.

- Välj önskat program med på/av-/programväljaren. Torktumlaren slås på.

	När du väljer ett program med på/av-/programväljaren startar programmet inte. Tryck på start/standby-knappen för att starta programmet.

6.4 Program- och förbrukningstabell

SV				
Program	Programbeskrivning	Kapacitet (kg)	Centrifugeringshastighet i tvättmaskin (rpm)	Torktid (minuter)
Bomull	Med detta program kan du torka värmetåliga bomullstextilier. Välj en torrhetsgrad som passar tvättens tjocklek och önskad torrhet.	9	1000	205
Bomull Eco	Torkar vanliga bomullstextilier i ett lager så ekonomiskt som möjligt.	9	1000	190
Bomull, stryktorrt	Bomullstvätt torkas lätt fuktig för enklare strykning (skjortor, t-shirts, dukar m.m.).	9	1000	140
Syntet	Med detta program kan du torka alla syntettextilier. Välj önskad torrhetsgrad.	4	800	80
Mix	Torkar syntet- och bomullsplagg som inte färgar av sig tillsammans. Även sport- och träningskläder kan torkas med detta program.	6	1000	175
Ullskydd	Torkar ylleplagg, t.ex. tröjor, som har tvättats enligt anvisningarna. Ta ut plaggen direkt när programmet är klart.	1,5	600	148
Natt	Detta program ger lägsta möjliga ljudnivå. Med programmet kan du torka bomulls- eller syntetblandade kläder tyst.	8	1000	240
Skonsam	Med detta program kan du torka ömtålig tvätt eller handtvättsplagg (sidenblusar, tunna underkläder m.m.) vid låg temperatur.	4	800	50
Tidsprogram	Du kan välja tidsprogram mellan 10 och 160 minuter för att nå önskad torrhet vid låg temperatur. Torktumlaren går under hela den inställda tiden oavsett hur torr tvätten är.	-	-	-
Jeans	Med detta program kan du torka jeans, jeanskjolar, jeansskjortor och jeansjackor.	4	1200	130
Friluft/sport	Torkar kläder av syntet, bomull eller blandmaterial samt vattentäta plagg, t.ex. funktionsjackor och regnrockar. Vänd plaggen ut och in före torkning.	2	1000	135

Täcke/dunkläder	Torkar dun- eller fiberfyllda textilier som får torktumlas, ett plagg i taget. Du kan torka ett dubbeltäcke, en kudde eller en jacka åt gången. Vänd jackor och kappor ut och in före torkning.	-	800	165
Skjortor	Skjortor torkas skonsammare, vilket ger färre skrynklor och gör dem lättare att stryka.	1,5	1200	50
Express 30'	Med detta program blir 2 skjortor klara för strykning.	0,5	1200	30
Hygientorkning	Torkar tvättade textilier som behöver extra god hygien (babykläder, underkläder, handdukar m.m.). Värmen ger en hög hygiennivå.	5	800	200
Hygienisk uppfräschning	Fräschar upp torra kläder och textilier som du vill göra hygieniska utan att tvätta dem. Värmen ger en hög hygiennivå.	1,5	-	120

Värden för energiförbrukning

Program	Kapacitet (kg)	Centrifugeringshastighet i tvättmaskin (rpm)	Ungefärlig återstående fuktnivå	Energiförbrukning kWh
Bomull Eco*	9	1000	60%	1,38
Bomull, stryktorrt	9	1000	60%	1,15
Syntet, skåptorrt	4	800	40%	0,55
	Om du regelbundet torkar maximal mängd bomullstvätt (9 kg) rekommenderar vi att du ansluter avloppsslangen, så att programmet inte stannar för att vattenbehållaren ska tömmas. Se avsnittet ”Avloppsanslutning”.			

* Värdena ovan har fastställts under standardförhållanden. Förbrukningen kan avvika från värdena i tabellen beroende på typ av tvätt, centrifugeringshastighet, omgivningsförhållanden och nätspänning.

SV

Allmänna program

Program	Kapacitet (kg)	Programtid (tim:min)	Energiförbrukning (kWh)
Bomull Eco	9	3:10	1,38
Bomull Eco	4,5	1:55	0,78
Bomull, stryktorrt	9	2:20	1,15
Bomull, stryktorrt	4,5	1:24	0,57
Bomull, skåptorrt	9	3:25	1,49
Bomull, skåptorrt	4,5	2:10	0,88
Bomull, skåptorrt+	9	3:35	1,56
Bomull, skåptorrt+	4,5	2:20	0,95
Bomull, skåptorrt++	9	3:45	1,63
Bomull, skåptorrt++	4,5	2:30	1,02
Syntet, stryktorrt	9	1:05	0,45
Syntet, skåptorrt	9	1:20	0,55
Syntet, skåptorrt+	9	1:30	0,62
Syntet, skåptorrt++	9	-	-
Skonsam	2	0:50	0,48
Ullskydd	1,5	2:28	1,35

Värdena för andra program än Bomull Eco är endast vägledande.

Olika driftlägen

Effektförbrukning (W)	Avstängningsläge (W) (om det finns)	Fördröjt driftsläge (W) (om det finns)	Standby-läge (W) (om det finns)	Standby-läge med uppkopplingsfunktion (W) (om sådan finns)
	0,30	4,00	-	-

Luftburet buller från torkprogrammet dB(A):	64

6.5 Extrafunktioner

Torrhetsgrad

Med knappen för torrhetsgrad ställer du in önskad torrhet. Programtiden kan ändras beroende på valet.

	Du kan endast välja denna funktion innan programmet startar.

Skrynkelskydd

Du kan slå på och stänga av skrynkelskyddet genom att trycka på knappen för skrynkelskydd. Om du inte kan ta ut tvätten direkt när programmet är klart kan du använda skrynkelskyddet för att förhindra att tvätten skrynklas.

Ljudsignal

Torktumlaren avger en ljudsignal när programmet är klart. Tryck på knappen för ljudsignal om du inte vill att signalen ska höras. När du trycker på knappen slocknar lampan, och ingen signal hörs när programmet är klart.

	Du kan välja denna funktion före eller efter att programmet har startat.

Låg temperatur

Du kan endast aktivera denna funktion innan ett program startar. Aktivera funktionen om du vill torka tvätten vid en lägre temperatur än normalt. Programtiden blir längre när funktionen är aktiverad.

Sluttid

Med sluttidsfunktionen kan du skjuta upp programmets sluttid upp till 24 timmar.

1. Öppna luckan och lägg i tvätten.
2. Välj ett torkprogram.
3. Tryck på knappen för val av sluttid och ställ in önskad fördröjning. Sluttidslampan tänds. (Om du håller knappen intryckt ändras sluttiden kontinuerligt.)
4. Tryck på start/standby-knappen. Nedräkningen av sluttiden börjar. Tecknet ":" mitt i den visade fördröjningstiden blinkar.

	Du kan lägga i eller ta ut tvätt under nedräkningen. Den visade tiden är summan av den normala torktiden och sluttiden. Sluttidslampan slocknar när nedräkningen är klar, torkningen startar och torklampan tänds.

Ändra sluttiden

Om du vill ändra tiden under nedräkningen:

Pausa programmet och avbryt det med på/av-/programväljaren. Välj önskat program och ställ in sluttiden igen.

Avbryta sluttidsfunktionen

Om du vill avbryta nedräkningen och starta programmet direkt:

Pausa programmet och avbryt det med på/av-/programväljaren. Välj önskat program och tryck på start/standby-knappen.

Trumlampa

Du kan tända och släcka trumlampan genom att trycka på den här knappen. Lampan tänds när du trycker på knappen och släcks efter en viss tid.

6.6 Varningsindikatorer

	Varningsindikatorerna kan variera beroende på torktumlarens modell.

Filterrengöring

När programmet är klart tänds varningsindikatorn för filterrengöring.

Vattenbehållare

Om vattenbehållaren blir full medan programmet pågår börjar varningsindikatorn blinka och torktumlaren går över i standbyläge. Töm då vattenbehållaren och starta programmet genom att trycka på start/standby-knappen. Varningsindikatorn slocknar och programmet fortsätter.

Rengöring av filterlåda/värmeväxlare

Varningssymbolen blinkar med jämna mellanrum som en påminnelse om att filterlådan behöver rengöras.

6.7 Starta programmet

Tryck på start/standby-knappen för att starta programmet.

Lamporna för start/standby och torkning tänds för att visa att programmet har startat.

6.8 Barnlås

Torktumlaren har ett barnlås som förhindrar att programmet påverkas om knapparna trycks in under drift. När barnlåset är aktiverat är alla knappar på panelen utom på/av-/programväljaren inaktiverade.

Håll knappen för ljudsignal intryckt i 3 sekunder för att aktivera barnlåset.

Barnlåset måste inaktiveras för att du ska kunna starta ett nytt program när det aktuella programmet är klart eller för att kunna ändra programmet. Inaktivera barnlåset genom att hålla samma knapp intryckt i 3 sekunder.

i	När barnlåset är aktiverat lyser barnlåsindikatorn.

När barnlåset är aktiverat:

Om torktumlaren är igång eller i standbyläge ändras inte indikatorerna när du vrider programväljaren.

i	Om programväljaren vrids medan torktumlaren är igång och barnlåset är aktiverat hörs två pipsignaler. Om barnlåset inaktiveras innan programväljaren har vridits tillbaka till ursprungsläget avslutas programmet, eftersom väljarens läge har ändrats.

6.9 Byta program efter start

Du kan byta till ett annat program efter att torktumlaren har startat.

- Om du till exempel vill välja Extra torrt i stället för Stryktorrt pausar du programmet och vrider på/av-/programväljaren till Extra torrt.
- Tryck på start/standby-knappen för att starta programmet.

Lägga i och ta ut tvätt i standbyläge

Om du vill lägga i eller ta ut tvätt efter att torkprogrammet har startat:

- Tryck på start/standby-knappen för att sätta torktumlaren i standbyläge. Torkningen stoppas.
- Öppna luckan i standbyläge och stäng den när du har lagt i eller tagit ut tvätt.
- Tryck på start/standby-knappen för att starta programmet.

i	Om du lägger i tvätt efter att torkningen har startat kan redan torr tvätt blandas med våt tvätt, och tvätten kan vara fuktig när programmet är klart. Du kan lägga i eller ta ut tvätt under torkningen så många gånger du vill. Men det avbryter torkningen varje gång, vilket gör att programtiden blir längre och energiförbrukningen ökar. Lägg därför helst i all tvätt innan programmet startar. Om ett nytt program väljs med programväljaren medan torktumlaren är i standbyläge avslutas det pågående programmet.

	Rör inte trummans insida när du lägger i eller tar ut tvätt under ett pågående program. Trummans yta är het.

6.10 Avbryta ett program

Om du av någon anledning vill avbryta programmet och torkningen efter att torktumlaren har startat, pausar du programmet och vrider på/av-/programväljaren. Programmet avslutas.

	Torktumlarens insida är mycket varm om du avbryter ett program under drift. Kör därför ett luftningsprogram så att den svalnar.

6.11 Programslut

När programmet är klart tänds lysdioderna för Slut/skrynkelskydd och för varningen för rengöring av luddfiltret på programindikatorn. Luckan kan nu öppnas och torktumlaren är klar för nästa torkning.

Stäng av torktumlaren genom att vrida på/av-/programväljaren till läget Av.

	Om skrynkelskyddet är aktiverat och tvätten inte tas ut när programmet är klart, är skrynkelskyddet aktivt i 2 timmar så att tvätten i torktumlaren inte skrynklas. Under denna tid vänder trumman tvätten med 10 minuters mellanrum för att förhindra skrynklor.

6.12 Doftfunktion

Om torktumlaren har doftfunktion, se ProScent-bruksanvisningen för hur du använder den.

7 Underhåll och rengöring

⚠	Läs avsnittet ”Säkerhetsföreskrifter” först!

7.1 Luddfilter (inre och yttre filter) / rengöring av luckans insida

Hår och fibrer som lossnar från tvätten under torkningen samlas upp av luddfiltret. Om filtren inte rengörs tillräckligt kan torktiden och energiförbrukningen öka.


Otillräckligt rengjorda filter kan göra att tvätten är fuktig efter torkningen. Ta bort smuts och hår när du rengör filtren, så att mikroplaster inte sprids till vattensystemet. Spola inte ut vattnet i avloppet när du rengör filtren.

⚠	Rengör luddfiltret och luckans insida efter varje torkning.


VAR FÖRSIKTIG	Torktumlaren har 2 luddfilter, det ena inuti det andra. Använd inte produkten utan luddfilter.

Så här rengör du luddfiltret:

- Öppna luckan.
- Håll i den första delen (inre filtret) av det tvådelade luddfiltret och ta bort den genom att dra den uppåt.

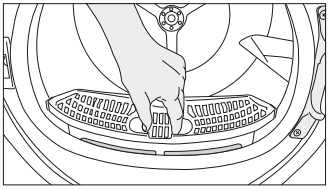



- Ta bort den andra delen (yttre filtret) genom att dra den uppåt.

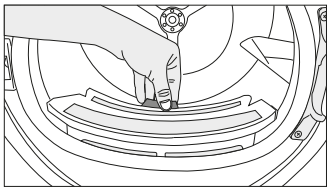


ⓘ	Se till att hår, fibrer och ludd inte faller ner i öppningen där filtren sitter.


- Öppna båda luddfiltren (yttre och inre) och ta bort luddet för hand eller med borsten på luftriktaren. Du kan också dammsuga bort hår från filtren.

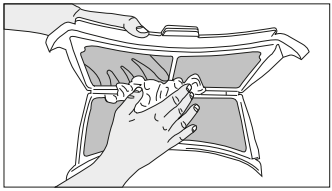

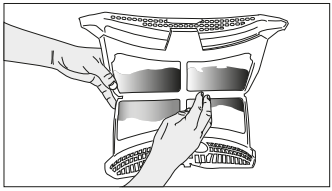


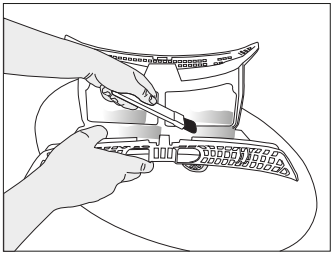



- Sätt ihop luddfiltren och sätt tillbaka dem på sin plats.

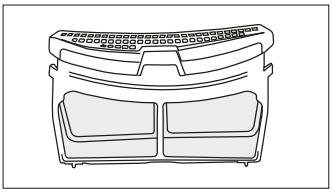

- Rengör luckans insida och packningen med en mjuk, fuktig trasa eller med borsten på luftriktaren.

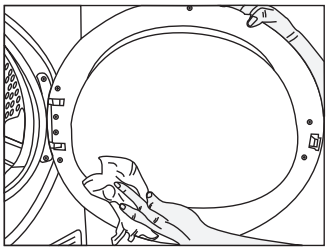

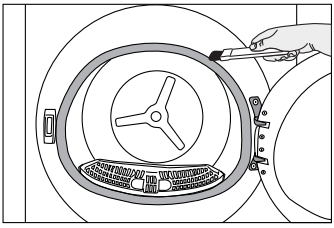

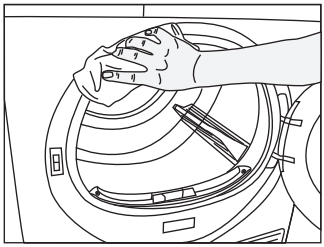

7.2 Rengöra sensorerna

Torktumlaren har fuktsensorer som känner av om tvätten är torr.

Så här rengör du sensorerna:


Öppna torktumlarens lucka.

Om torktumlaren är varm efter torkningen, vänta tills den har svalnat.

Rengör sensorernas metallytor med en mjuk trasa fuktad med ättika och torka dem sedan torra.

	Rengör sensorernas metallytor 4 gånger om året. Använd inte metallverktyg för att rengöra sensorernas metallytor.

	På grund av brand- och explosionsrisk får du inte använda lösningsmedel, rengöringsmedel eller liknande för att rengöra sensorerna.

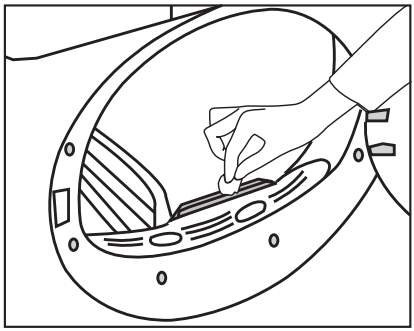

7.3 Tömma vattenbehållaren

Under torkningen avlägsnas fukten från tvätten och kondenseras, och vattnet samlas i vattenbehållaren. Töm vattenbehållaren efter varje torkning.

⚠	Kondensvatten är inte drickbart! Ta aldrig ut vattenbehållaren medan ett program pågår!


Om du inte tömmer vattenbehållaren stannar torktumlaren under nästa torkning eftersom vattenbehållaren är full, och varningsikonen för vattenbehållaren börjar blinka. Töm i så fall vattenbehållaren och fortsätt torkningen genom att trycka på start/standby-knappen.

Så här tömmer du vattenbehållaren:

Dra försiktigt ut vattenbehållaren ur sitt fack.

Töm ut vattnet ur behållaren.

Ta försiktigt ut vattenbehållaren ur facket eller bakom sockelluckan.

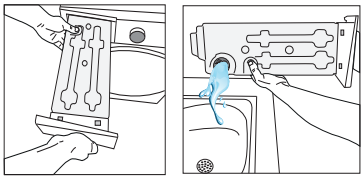




Om det har samlats ludd i vattenbehållarens tratt, ta bort det under rinnande vatten. Sätt tillbaka vattenbehållaren.


ⓘ	Om torktumlaren är ansluten direkt till avlopp behöver vatten-behållaren inte tömmas.

7.4 Rengöra kondensorn


Hår och ludd som inte fångas upp av luddfiltret samlas på kondensorns metallyta bakom luftriktaren. Luddet ska rengöras regelbundet.

Om ikonen för kondensorrengöring blinkar, kontrollera metallytan och ta bort eventuellt ludd. Kontrollera kondensorn minst var 6:e månad.

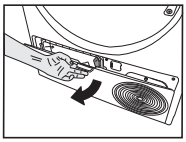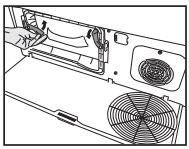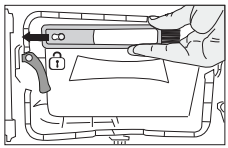
	Öppna sockelluckan genom att dra i dess knapp.
	Flytta spärrarna för att öppna luftriktarens lock.
	Dra borsten åt vänster för att ta loss den. Med rengöringsborsten kan du rengöra filtret, kondensorns metallyta och ludd som samlats i luckan.
ⓘ	Rengöringsborsten ligger i dokumentpåsen. Ta borsten ur påsen och placera den på sin förvaringsplats i luftriktaren.

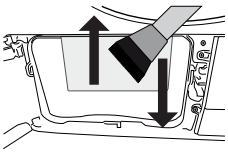


Rengör kondensorns metallyta från ludd med en fuktig trasa eller med borsten på luftriktaren i riktning uppåt–nedåt. Rengör inte i sidled, eftersom det skadar kondensorns lameller.

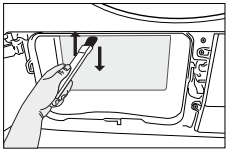

Du kan också använda en dammsugare med borstmunstycke. Utan borstmunstycke rekommenderas inte dammsugare för rengöring av kondensorn.

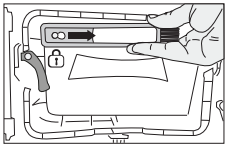


När du har rengjort filtret, luckan och kondensorn, dra borsten åt höger och lås fast den.

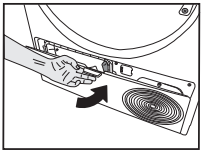


Sätt tillbaka luftriktarens lock efter rengöringen, flytta spärrarna för att stänga det och stäng sockelluckan.


Du kan rengöra för hand om du använder skyddshandskar. Rengör inte med bara händer. Kondensorns lameller kan skada händerna. Rengöring i sidled kan skada lamellerna och försämra torkresultatet.

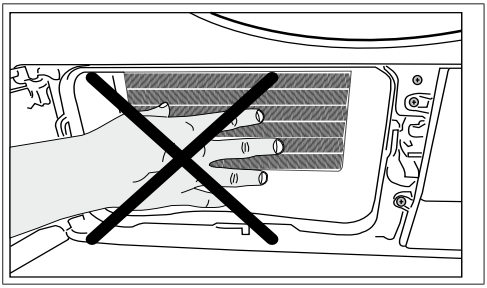

När luftriktarens lock är borttaget är det normalt att det finns vatten i plastdelen framför kondensorn.

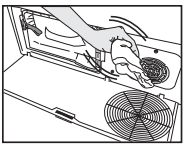

Om det har samlats ludd på fläktkåpan och sockelluckan, ta bort det med en trasa.

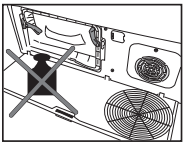

Belasta inte sockelluckan när den är öppen.

VAR FÖRSIKTIG	Använd inte slipmedel eller stålull för att rengöra trumman.

8 Felsökning

Torkningen tar för lång tid.
Luddfiltrets porer (inre och yttre filtret) kan vara igensatta. >>> Rengör med dammsugare. Kondensorns framsida kan vara igensatt. >>> Rengör kondensorns framsida. Ventilationsgallret på framsidan kan vara blockerat. >>> Ta bort föremål framför ventilationsgallret som hindrar ventilationen. Ventilationen kan vara otillräcklig om torktumlaren står i ett litet utrymme. Öppna dörren eller fönstren så att rumstemperaturen inte blir för hög. Om det finns en fuktsensor: Kalkavlagringar kan ha bildats på fuktsensorn. >>> Rengör fuktsensorn. Torktumlaren kan vara överfylld. >>> Fyll inte torktumlaren för mycket. Tvätten kanske inte har centrifugerats tillräckligt. >>> Centrifugera med högre varvtal i tvättmaskinen.
Tvätten är fuktig efter torkning.
Fel program kan ha använts för tvättypen. >>> Kontrollera tvättens skötselråd och välj ett lämpligt program eller ett längre program. Luddfiltrets porer (inre och yttre filtret) kan vara igensatta. >>> Rengör med dammsugare. Kondensorns framsida kan vara igensatt. >>> Rengör kondensorns framsida. Torktumlaren kan vara överfylld. >>> Fyll inte torktumlaren för mycket. Tvätten kanske inte har centrifugerats tillräckligt. >>> Centrifugera med högre varvtal i tvättmaskinen.
Torktumlaren slås inte på eller programmet kan inte startas.
Stickproppen kanske inte är isatt. >>> Kontrollera att stickproppen sitter i uttaget. Luckan kan vara öppen. >>> Kontrollera att luckan är ordentligt stängd. Programmet kanske inte har valts eller start/standby-knappen har inte tryckts in. >>> Kontrollera att ett program är valt och att torktumlaren inte är i standbyläge. Barnlåset kan vara aktiverat. >>> Inaktivera barnlåset.
Programmet avbröts utan anledning.
Luckan kanske inte är ordentligt stängd. >>> Kontrollera att luckan är ordentligt stängd. Det kan ha varit strömavbrott. >>> Tryck på start/standby-knappen för att starta programmet. Vattenbehållaren kan vara full. >>> Töm vattenbehållaren.
Tvätten har krympt, tovat sig eller skadats.
Fel program kan ha använts för tvättypen. Kontrollera plaggens skötselråd och välj ett lämpligt program.
Vatten läcker från luckan.
Ludd kan ha samlats på luckans insida och på packningen. >>> Rengör luckans insida och packningen.
Luckan öppnas av sig själv.
Luckan kanske inte är ordentligt stängd. >>> Tryck på luckan tills den klickar fast.
Varningssymbolen för vattenbehållaren lyser/blinkar.
Vattenbehållaren kan vara full. >>> Töm vattenbehållaren. Avloppsslangen kan vara vikt. Om torktumlaren är ansluten direkt till avlopp, kontrollera avloppsslangen.
Trumlampan tänds inte (modeller med trumlampa).
Torktumlaren kanske inte har slagits på med på/av-/programväljaren. >>> Kontrollera att torktumlaren är påslagen. Lampan kan vara trasig. >>> Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för att byta lampan.
Ikonen eller lampan för skrynkelskydd lyser.
Skrynkelskyddet kan vara aktiverat. >>> Stäng av torktumlaren och ta ut tvätten.
Ikonen för rengöring av luddfiltret lyser.

Luddfiltren (inre och yttre filtret) kan vara smutsiga. >>> Rengör med dammsugare.
Ett skikt kan ha bildats i luddfiltrets porer och satt igen dem. >>> Rengör med dammsugare.
Ett skikt kan ha bildats i luddfiltrens porer (inre och yttre filtret) och satt igen dem. >>> Rengör med dammsugare.
Luddfiltren kanske inte sitter på plats. >>> Sätt i det inre och det yttre filtret på sina platser.
Miljöfilterduken kanske inte sitter på plastdelen och kondensorns framsida kan vara igensatt. >>> Sätt miljöfiltret på plastdelen och placera det i filterhuset.
Miljöfiltret kanske inte har bytts trots att varningssymbolen lyser. ”Byt filtret.”

Torktumlaren avger en ljudsignal.

Luddfiltren kanske inte sitter på plats. >>> Sätt i det inre och det yttre filtret på sina platser.
Filtren kanske inte är monterade. >>> Montera luddfiltren (inre och yttre) eller miljöfiltret på sina platser.

Varningssymbolen för kondensorn blinkar.

Kondensorns framsida kan vara igensatt av ludd. >>> Rengör kondensorns framsida. Luddfiltren kanske inte sitter på plats. >>> Sätt i det inre och det yttre filtret på sina platser.

Trumlampan tänds (modeller med trumlampa).

Om torktumlaren är ansluten till elnätet, på/av-/programväljaren är påslagen och luckan är öppen tänds lampan. >>> Koppla ur torktumlaren eller vrid på/av-/programväljaren till läget Av.

Wi-Fi-ikonen blinkar kontinuerligt (modeller med HomeWhiz-funktion).

>>> Produkten kanske inte är ansluten till det trådlösa nätverket. Följ anvisningarna för att ansluta till nätverket.
Enheten som produkten använder för att ansluta till nätverket kan vara defekt. Kontrollera den. Produkten kan vara utom räckhåll för Wi-Fi-nätverket.

Kontrollera följande om ”F L t” visas på displayen.

Filtren kan vara smutsiga. Rengör det inre och det yttre filtret. Om du använder dubbla filter (inre och yttre) vid luckan: >>> Kontrollera att båda filtren sitter på plats.

Kondensorns framsida kan vara smutsig. >>> Öppna sockelluckan, kontrollera området och se till att det är rent.

Se avsnittet ”Underhåll och rengöring”.
Ta bort eventuella främmande föremål ur torktumlarens trumma.

Om problemet kvarstår efter att du har följt anvisningarna i detta avsnitt, kontakta återförsäljaren eller en auktoriserad serviceverkstad. Försök aldrig att själv reparera en produkt som inte fungerar.

Om en del av produkten är defekt kan du beställa en reservdel från närmaste auktoriserade serviceverkstad genom att uppge produktens modellnummer.
Om produkten används med delar som inte är originaldelar kan funktionsfel uppstå. Tillverkaren och återförsäljaren ansvarar inte för funktionsfel som orsakas av delar som inte är originaldelar.

9 Reparationer och reservdelar



Du kan själv utföra den rengöring och det underhåll som beskrivs i den här bruksanvisningen. Du kan också själv byta följande delar: lucka, luckans packning, handtag, luckans låsmekanism och gångjärn, luddfilter, luftfilter, yttre plastdelar och vattenbehållare. Koppla alltid bort torktumlaren från elnätet före rengöring, underhåll eller byte av delar. Reservdelar finns tillgängliga i minst 10 år efter att den sista enheten av modellen har släppts ut på marknaden.

9.1 Beställa reservdelar och professionell reparation

Reservdelar och reparationer kan beställas från POWERs kundtjänst (kontaktuppgifter finns i slutet av den här bruksanvisningen). Ange torktumlarens modellnummer, som finns på märkskylten. Alla andra reparationer ska utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Om du själv reparerar andra delar eller låter reparera torktumlaren någon annanstans än hos en auktoriserad serviceverkstad kan det äventyra din säkerhet, orsaka brand, vattenskador eller elektriska stötar och göra att garantin upphör att gälla.

Hyvä asiakas,

Lue tämä käyttöopas ennen kuin käytät tuotetta!
Kiitos, että valitsit Point-tuotteen. Jotta saat uudesta tuotteestasi parhaan hyödyn, lue tämä opas ja kaikki muut mukana tulleet asiakirjat huolellisesti ennen käyttöä.
Noudattamalla annettuja varoituksia ja ohjeita suojaat sekä itseäsi että tuotetta mahdollisilta vahingoilta.
Säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten. Jos luovutat laitteen toiselle, anna tämä opas sen mukana.

Symbolit ja huomautukset
Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleja:


Vaara, joka voi aiheuttaa kuoleman tai loukkaantumisen


Lue käyttöopas.


Tärkeitä tietoja tai hyödyllisiä vinkkejä.


Varoitus kuumista pinnoista.


Varoitus sähköiskun vaarasta.


Varoitus UV-säteilyn vaarasta


Varoitus palovamman vaarasta


Pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Hävitä se paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.


Varoitus tulipalon vaarasta.

HUOMIO Vaara, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tuotteelle tai sen ympäristölle.

1 Turvallisuusohjeet 36

1.1 Käyttötarkoitus 36
1.2 Lasten, haavoittuvien henkilöiden ja lemmikkien turvallisuus 36
1.3 Sähköturvallisuus 37
1.4 Turvallisuus kuljetuksen aikana 37
1.5 Turvallisuus asennuksen aikana 37
1.6 Käyttöturvallisuus 39
1.7 Turvallisuus huollon ja puhdistuksen aikana 41
1.8 Valaistuksen turvallisuus 41

2 Ympäristöohjeet 42

2.1 WEEE-direktiivin noudattaminen ja jätteiden hävittäminen 42
2.2 Tietoa pakkauksesta 42
2.3 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 42

3 Kuivausrumpusi 43

3.1 Tekniset tiedot 43
3.2 Yleiskuva 44
3.3 Pakkauksen sisältö 44

4 Asennus 45

4.1 Oikea asennuspaika 45
4.2 Kuljetustukien poistaminen 45
4.3 Viemäriliitäntä 46
4.4 Jalkojen säätäminen 46
4.5 Kuivausrummun siirtäminen 46
4.6 Laitteen äänet 46
4.7 Lampun vaihtaminen 46

5 Valmistelu 47

5.1 Kuivausrumpuun soveltuvat pyykit 47
5.2 Kuivausrumpuun soveltumattomat pyykit 47
5.3 Pyykin valmistelu kuivausta varten 47
5.4 Energian säästäminen 47
5.5 Oikea täyttömäärä 48

6 Tuotteen käyttö 49

6.1 Ohjauspaneeli 49
6.2 Symbolit 49
6.3 Kuivausrummun valmistelu 50
6.4 Ohjelma- ja kulutustaulukko 51
6.5 Lisätoiminnot 54
6.6 Varoitusilmaisimet 54
6.7 Ohjelman käynnistäminen 54
6.8 Lapsilukko 55
6.9 Ohjelman vaihtaminen käynnistyksen jälkeen 55
6.10 Ohjelman peruuttaminen 56
6.11 Ohjelman loppu 56
6.12 Tuoksutoiminto 56

7 Huolto ja puhdistus 57

7.1 Nukkasihti / täyttöluukun sisäpinta 57
7.2 Anturien puhdistaminen 57
7.3 Vesisäiliön tyhjentäminen 57
7.4 Suodatinkotelon puhdistaminen 58
7.5 Lauhduttimen puhdistaminen 58

8 Vianmääritys 60

9 Korjaukset ja varaosat 62

9.1 Varaosien tilaaminen ja ammattikorjaus 62

1 Turvallisuusohjeet

Tämä osio sisältää turvallisuusohjeet, joiden avulla vältetään henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen vaara.

- Yrityksemme ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden laiminlyönnistä.
- Vain valtuutettu huoltoliike saa tehdä asennus- ja korjaustyöt.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita.
- Älä korjaa tai vaihda tuotteen osia, ellei sitä nimenomaisesti neuvota käyttöoppaassa.
- Älä tee tuotteeseen muutoksia.

1.1 Käyttötarkoitus

- Tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Se ei sovellu ammattikäyttöön.
- Tuotetta ei ole suunniteltu ulkokäyttöön.
- Älä asenna tai käytä tuotetta paikassa, jossa se voi altistua pakkaselle tai säälle. Pumppuun tai letkuihin jäätyvä vesi voi aiheuttaa vahinkoja.
- Käytä tuotetta vain vedellä pestyn pyykin kuivaamiseen ja tuulettamiseen, kun pyykin hoito-ohjeessa sallitaan rumpukuivaus.

1.2 Lasten, haavoittuvien henkilöiden ja lemmikkien turvallisuus

- Tätä tuotetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa tuotteen luota, ellei heitä valvota.
- Sähkölaitteet ovat vaarallisia lapsille ja lemmikeille. Lapset ja lemmikit eivät saa leikkiä tuotteella, kiivetä sen päälle tai mennä sen sisään.
- Pidä tuotteen luukku kiinni myös silloin, kun tuotetta ei käytetä. Lapset tai lemmikit voivat jäädä loukkuun laitteen sisään ja tukehtua.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Loukkaantumis- ja tukehtumisvaara.

- Pidä kaikki tuotteen kanssa käytettävät lisäaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Katkaise virtajohto ja riko luukun lukko ennen tuotteen hävittämistä.

1.3 Sähköturvallisuus

- Irrota tuote sähköverkosta asennuksen, huollon, puhdistuksen, korjauksen ja kuljetuksen ajaksi.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, vaaratilanteiden välttämiseksi sen saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike tai pätevä ammattilainen.
- Älä jätä virtajohtoa tuotteen alle tai taakse. Älä aseta raskaita esineitä virtajohdon päälle. Virtajohto ei saa taittua tai jäädä puristuksiin, eikä se saa joutua kosketuksiin lämmönlähteiden kanssa.
- Älä käytä jatkojohtoa, haarapistorasiaa tai sovitinta tuotteen virransyöttöön.
- Tuotetta ei saa kytkeä ulkoiseen kytkinlaitteeseen, kuten ajastimeen, eikä virtapiiriin, jonka sähköyhtiö kytkee säännöllisesti päälle ja pois.
- Pistotulpan on oltava helposti ulottuvilla. Jos tämä ei ole mahdollista, sähköasennukseen on asennettava määräysten mukainen erotuskytkin (esim. sulake tai pääkytkin), jolla tuote voidaan erottaa sähköverkosta.
- Älä koske pistotulppaan märin käsin.
- Kun irrotat laitteen sähköverkosta, vedä pistotulpasta, älä virtajohdosta.

1.4 Turvallisuus kuljetuksen aikana

- Irrota tuote sähköverkosta ennen kuljetusta, tyhjennä vesisäiliö ja irrota mahdolliset tyhjennysliitännät.
- Tuote on painava. Älä nosta tai siirrä sitä yksin.
- Varmista, ettei tuote pääse putoamaan tai kaatumaan. Älä pudota tai kolhi tuotetta kuljetuksen aikana.
- Älä siirrä tuotetta sen ulkonevista osista (kuten luukusta) kiinni pitäen.
- Siirrä tuotetta pystyasennossa. Jos se ei ole mahdollista, kallista tuotetta oikealle (edestä katsottuna).

1.5 Turvallisuus asennuksen aikana

- Varmista ennen asennusta tämän käyttöoppaan tietojen avulla, että sähkö- ja vedenpoistoliitännät ovat asianmukaiset. Jos ne eivät ole, ota yhteys pätevään sähköasentajaan tai putkiasentajaan tarvittavien muutosten tekemiseksi. Nämä valmistelut ovat asiakkaan vastuulla.

- Tarkista ennen asennusta, ettei tuotteessa ole vaurioita. Älä asenna vaurioitunutta tuotetta.
- Älä poista säädettäviä jalkoja.
- Aseta tuote kovalle, tasaiselle alustalle ja säädä se vaakaan säätöjaloilla.

- Älä tuki tuotteen ja lattian välistä rakoa esimerkiksi matolla, puulla tai teipillä. Varmista, ettei matto tuki tuotteen pohjassa olevia ilmanvaihtoaukkoja.
- Asenna tuote niin, että ilmanvaihtoaukot pysyvät avoimina.
- Asenna tuote hyvin tuuletettuun, pölyttömään tilaan.
- Älä asenna tuotetta paikkoihin, joissa lämpötila laskee alle 5 °C tai nousee yli 35 °C.
- Älä asenna tuotetta syttyvien tai räjähtävien aineiden lähelle, äläkä säilytä tällaisia aineita tuotteen lähellä sen ollessa käynnissä.
- Älä asenna tuotetta oven, liukuoven tai saranoidun oven taakse, jos ovi voi estää tuotteen luukun avaamisen kokonaan.
- Asenna tuote paikkaan, jossa huolto ja puhdistus on helppo tehdä.
- Sijoita tuote takaosa seinää vasten (lämmittimellä varustetut mallit).
- Varmista tuotteen paikalleen asettamisen jälkeen, ettei sen takaosa kosketa ulkonevia osia, kuten vesihanaa tai pistorasiaa.
- Jätä tuotteen ja kalusteiden reunojen väliin vähintään 1 cm:n rako.
- Noudata tämän käyttöoppaan poistoilmakanavan liitäntäohjeita (poistoilmakanavalla varustetut mallit).
- Älä johda poistoilmaa kanavaan, jota käytetään kaasua tai muita polttoaineita käyttävien laitteiden savukaasujen poistoon (poistoilmakanavalla varustetut mallit).
- Älä liitä poistoilmaletkua lämmitysuuniin tai savuhormiin (poistoilmakanavalla varustetut mallit).
- Liitä tuote maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu tyypiltään ja virraltaan sopivalla sulakkeella. Maadoituksen saa asentaa vain pätevä sähköasentaja. Älä käytä tuotetta ilman paikallisten ja kansallisten määräysten mukaista maadoitusta.
- Liitä tuote maadoitettuun pistorasiaan, jonka jännite, virta ja taajuus vastaavat arvokilven arvoja.
- Älä liitä tuotetta pistorasiaan, joka on löysä, rikkinäinen, likainen tai rasvainen tai joka voi joutua kosketuksiin veden kanssa.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettuja uusia letkuja. Älä käytä vanhoja letkuja uudelleen äläkä jatka letkuja.
- Sijoita virtajohto ja letkut niin, etteivät ne aiheuta kompastumisvaaraa.

- Jos tuote asennetaan pesukoneen päälle, laitteiden väliin on asennettava asennussarja. Asennussarjan saa asentaa vain valtuutettu huoltoliike.

- Kun tuote on asennettu pesukoneen päälle, laitteiden yhteispaino täytettyinä voi olla noin 180 kg. Sijoita laitteet tukevalle lattialle, joka kestää tämän kuorman.
- Pesukonetta ei saa asentaa kuivausrummun päälle.

Pesukoneen ja kuivausrummun asennustaulukko	
Asennussarjan tyyppi	**Syvyys (TD = kuivausrumpu, WM = pesukone)**
Muovinen – 54/60 cm, hihnalla tai ilman	60 cm TD --> WM≥50 cm / 54 cm TD --> WM>45 cm
Muovinen – 46 cm, hihnalla tai ilman	46 cm TD --> WM≥54 cm
Hyllyllinen – 60 cm	60 cm TD --> WM≥50 cm
Hyllyllinen – 54 cm	54 cm TD --> WM>45 cm

1.6 Käyttöturvallisuus

- Kuivan pyykin enimmäismäärä on ilmoitettu kohdassa ”Tekniset tiedot”.

- Älä laita kuivausrumpuun pesemättömiä tekstiilejä.
- Pyykit, joissa on esimerkiksi ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, bensiiniä, kerosiinia, tahranpoistoainetta, tärpättiä tai parafiinia, on pestävä kuumalla vedellä ja tavallista suuremmalla pesuainemäärällä ennen kuivaamista. Öljyiset tekstiilit voivat syttyä itsestään, varsinkin jos ne kasataan tai taitetaan kuumina.
- Älä käytä kuivausrumpua, jos puhdistukseen on käytetty teollisuuskemikaaleja.
- Älä kuivaa kuivausrummussa vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssyjä, vedenpitäviä tekstiilejä, kumipohjaisia tuotteita tai vaahtokumitäytteisiä tyynyjä.
- Älä kuivaa kuivausrummussa pyykkiä, jossa on hiuslakan tai muiden hiustenhoitotuotteiden jäämiä.
- Tyhjennä taskut ja poista niistä esimerkiksi tulitikut ja sytyttimet.
- Älä pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, ellet ota kaikkea pyykkiä nopeasti pois ja levitä sitä niin, että lämpö pääsee haihtumaan.
- Kuivausohjelman viimeinen vaihe tapahtuu ilman lämpöä (jäähdytysvaihe), jotta pyykki jäähtyy turvalliseen lämpötilaan.

- Käytä huuhteluaineita ja vastaavia tuotteita valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä kuivausrumpua ilman nukkasihtiä.
- Älä anna nukan kertyä kuivausrummun ympärille.

- Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, jotta muiden polttoainetta käyttävien laitteiden, myös avotulisijojen, kaasut eivät virtaa takaisin huoneeseen (poistoilmakanavalla varustetut mallit).
- Älä käytä tuotetta kaasulämmittimien tai savupiippujen lähellä, sillä poistoilmakanava voi syttyä palamaan (poistoilmakanavalla varustetut mallit).
- Älä nojaa tai istu avoimen luukun päällä, sillä tuote voi kaatua.
- Älä kiipeä tai seiso tuotteen päällä.
- Älä aseta avotulta (kuten kynttilöitä tai savukkeita) tuotteen päälle tai lähelle. Älä säilytä syttyviä tai räjähtäviä aineita sen lähellä.
- Älä koske rumpuun sen pyöriessä.
- Tuotteen takaosa kuumenee käytön aikana. Älä koske laitteen takaosaan kuivauksen aikana tai heti sen jälkeen (lämmittimellä varustetut mallit).
- Älä koske rummun sisäpintaan, kun lisäät tai poistat pyykkiä ohjelman aikana. Rummun pinta on kuuma.
- Älä paina painikkeita terävillä esineillä (veitset, haarukat) tai kynsillä.
- Älä käytä viallista tai vaurioitunutta tuotetta. Irrota laite sähköverkosta (tai katkaise virta sulakkeesta) ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Irrota tuote sähköverkosta, kun sitä ei käytetä.

1.7 Turvallisuus huollon ja puhdistuksen aikana

- Älä pese tuotetta suihkuttamalla tai kaatamalla sen päälle vettä. Älä koskaan käytä puhdistukseen painepesuria, höyrypuhdistinta tai letkua.

- Älä käytä tuotteen puhdistukseen teräviä tai hankaavia välineitä.
- Älä käytä tuotteen puhdistukseen aineita, kuten saippuaa, pesuaineita, bensiiniä, alkoholia tai vahaa.
- Nukkasihti on puhdistettava säännöllisesti. Puhdista nukkasihti ja täyttöluukun sisäpinta jokaisen kuivauskerran jälkeen.
- Imuroi suodatinkotelon takana olevan höyrystimen ripoihin kertynyt nukka. Jos puhdistat ripoja käsin, käytä aina suojakäsineitä. Älä koske ripoihin paljain käsin, sillä ne ovat teräviä ja voivat aiheuttaa vammoja (lämpöpumpulla varustetut mallit).
- Palo- ja räjähdysvaaran vuoksi älä käytä anturien puhdistamiseen liuottimia, puhdistuskemikaaleja, teräsvillaa tai vastaavia välineitä.
- Puhdista poistoilmakanava säännöllisesti (malleissa, joissa se on).
- Älä juo kondenssivettä.

1.8 Valaistuksen turvallisuus

- Kun valaistuksen LED-valo tai lamppu on vaihdettava, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (valaistuksella varustetut mallit).

2 Ympäristöohjeet

2.1 WEEE-direktiivin noudattaminen ja jätteiden hävittäminen



Tämä tuote on sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin (2012/19/EU) mukainen. Tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) luokitussymboli. Tuote on valmistettu korkealaatuisista osista ja materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Älä hävitä tuotetta käyttöikänsä lopussa tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan vie se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Lähimmän keräyspisteen saat selville paikallisilta viranomaisilta. Kierrättämällä käytetyt tuotteet autat suojelemaan ympäristöä ja luonnonvaroja.

	Järjestelmä sisältää R290-kylmäainetta, joka on syttyvää. Varmista, ettei järjestelmä tai putket vaurioidu käytön tai kuljetuksen aikana. Pidä tuote etäällä lämmönlähteistä ja avotulesta. Älä hävitä tuotetta polttamalla.

2.2 Tietoa pakkauksesta

Tuotteen pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Älä hävitä pakkausta kotitalousjätteen mukana, vaan lajittele se ja vie paikallisten viranomaisten osoittamiin pakkausten keräyspisteisiin.

2.3 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE	Tämä tuote on kehitetty, valmistettu ja myyty kaikkien asiaankuuluvien Euroopan unionin direktiivien turvallisuusmääräysten mukaisesti.

3 Kuivausrumpusi

3.1 Tekniset tiedot

FI


Korkeus (min. / maks.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Leveys	59,8 cm
Syvyys	67,3 cm
Kapasiteetti (maks.)	9 kg**
Nettopaino (± 10 %)	48 kg
Jännite	Katso arvokilpi***
Nimellisteho	
Mallikoodi	

ENERG SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*)	Tuotetietokantaan tallennetut mallitiedot löydät seuraavalta verkkosivustolta hakemalla energiamerkinnässä olevalla mallitunnisteella (*). https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

* Min. korkeus: korkeus säätöjalat sisään kierrettyinä.
Maks. korkeus: korkeus säätöjalat enimmilleen ulos kierrettyinä.
** Kuivan pyykin paino ennen pesua.
*** Arvokilpi on kuivausrummun luukun alla.





i	Kuivausrummun laadun parantamiseksi teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Tämän käyttöoppaan kuvat ovat viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä vastaa täysin tuotettasi. Kuivausrummussa tai sen mukana toimitetuissa asiakirjoissa ilmoitetut arvot on mitattu laboratoriossa asianomaisten standardien mukaisesti. Arvot voivat vaihdella käytön ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

3.2 Yleiskuva

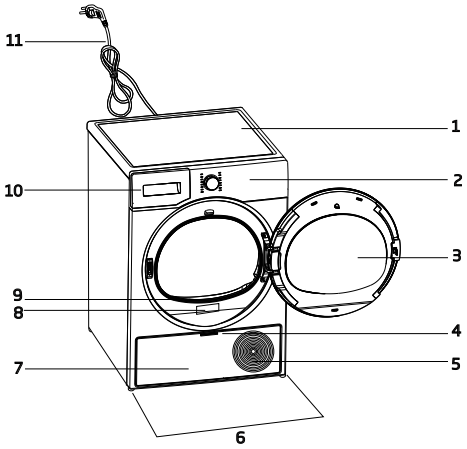

1. Yläpaneeli
2. Ohjauspaneeli
3. Luukku
4. Jalkalevyn kahva
5. Ilmanvaihtoritilät
6. Säädettävät jalat
7. Jalkalevy
8. Arvokilpi
9. Nukkasihti
10. Vesisäiliö
11. Virtajohto

3.3 Pakkauksen sisältö

	1. Tyhjennys-letku*		6. Täyttö-korkki*
	2. Suodatin-kotelon varasieni*		7. Puhdas vesi*
	3. Käyttöopas		8. Tuoksu-kapselit*
	4. Kuivauskori*		9. Harja*
	5. Kuivauskorin käyttöopas*		10. Suodatin-kangas*

* Lisävaruste – ei välttämättä mukana, riippuu mallista.

4 Asennus

	Lue ensin ”Turvallisuusohjeet”!

Ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen asennusta varten, varmista tämän käyttöoppaan avulla, että sähkö- ja vesiliitännät ovat valmiina. Jos eivät ole, ota yhteys pätevään sähköasentajaan tai putkiasentajaan tarvittavien muutosten tekemiseksi.

	Asennuspaikan valmistelu sekä sähkö- ja viemäriliitäntöjen järjestäminen ovat asiakkaan vastuulla.

	Tarkista ennen asennusta, ettei kuivausrummussa ole vaurioita. Jos laite on vaurioitunut, älä asenna sitä. Vaurioitunut tuote aiheuttaa turvallisuusriskin. Anna kuivausrummun seistä paikallaan 12 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

HUOMIO	Tuote sisältää kylmäainetta, ja se voi vaurioitua, jos sitä käytetään heti kuljetuksen jälkeen. Anna tuotteen seistä paikallaan 12 tuntia aina sen siirtämisen jälkeen.

4.1 Oikea asennuspaikka


- Asenna kuivausrumpu tasaiselle ja tukevalle alustalle.
- Kuivausrumpu on painava. Älä siirrä sitä yksin.
- Käytä kuivausrumpua pölyttömässä ja hyvin tuuletetussa tilassa.
- Älä tuki lattian ja kuivausrummun välistä rakoa esimerkiksi matolla tai puulla.
- Älä peitä kuivausrummun ilmanvaihtoritilöitä.
- Varmista, ettei kuivausrummun edessä ole ovea (liuku-, sarana- tai lukittavaa ovea), joka voi estää luukun avaamisen kokonaan.
- Kun kuivausrumpu on asennettu, sen liitäntöjen on pysyttävä tukevasti paikallaan. Varmista, ettei kuivausrummun takaosa kosketa ulkonevia osia, kuten vesihanaa tai pistorasiaa.
- Jätä kuivausrummun ja kalusteiden reunojen väliin vähintään 1 cm:n rako.
- Kuivausrumpu on suunniteltu toimimaan +5 °C:n ja +35 °C:n välisessä lämpötilassa. Käyttö tämän alueen ulkopuolella voi heikentää toimintaa tai vaurioittaa laitetta.
- Kuivausrumpua ei saa sijoittaa takaosa seinää vasten.

	Älä aseta kuivausrumpua virtajohdon päälle.

*** Ohita seuraava varoitus, jos tuotteessasi ei ole R290-kylmäainetta.**

	VAARA!
•	Laite sisältää R290-kylmäainetta.*
•	R290 on ympäristöystävällinen mutta syttyvä kylmäaine.*
•	Varmista, että kuivausrummun ilmanotto on vapaa ja ilmanvaihto on hyvä.*
•	Pidä avotuli poissa kuivausrummun läheltä.*

4.2 Kuljetustukien poistaminen

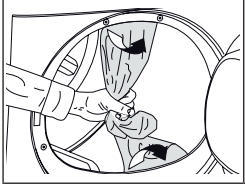
HUOMIO	
	Poista kuljetustuet ennen ensimmäistä käyttökertaa.

HUOMIO	Älä jätä rummun sisään lisävarusteita tai kuljetustukien osia.

4.3 Viemäriliitäntä

Sen sijaan, että tyhjentäisit vesisäiliöön kertyvän veden säännöllisesti, voit johtaa veden suoraan viemäriin kuivausrummun mukana toimitetulla tyhjennysletkulla.

Tyhjennysletkun liittäminen

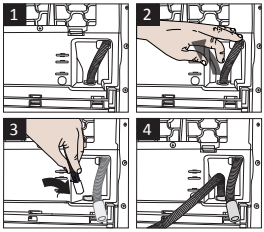

1-2 Irrota kuivausrummun takana oleva letku vetämällä se käsin irti. Älä käytä työkaluja.


3 Kiinnitä kuivausrummun mukana toimitetun tyhjennysletkun toinen pää siihen kohtaan, josta irrotit letkun.

4 Kiinnitä tyhjennysletkun toinen pää suoraan viemäriin tai pesualtaaseen.

HUOMIO	Tyhjennysletku on kiinnitettävä enintään 80 cm:n korkeudelle. Varmista, ettei tyhjennysletku taitu, litisty tai jää puristuksiin viemärin ja kuivausrummun välissä. Kiinnitä letku niin, ettei se pääse irtoamaan paikaltaan. Vuotava vesi voi aiheuttaa vahinkoja. Älä jatka tyhjennysletkua. Tarkista, että vesi virtaa riittävästi. Viemäriputki ei saa olla suljettu tai tukossa.

	Jos tuotteen mukana toimitetaan lisävarustepakkaus, katso sen tarkemmat ohjeet.

4.4 Jalkojen säätäminen


Kierrä jalkoja, kunnes kuivausrumpu on vaakasuorassa ja tukeva.	

4.5 Kuivausrummun siirtäminen

- Tyhjennä kaikki vesi kuivausrummusta.
- Jos kuivausrumpu on liitetty suoraan viemäriin, irrota letkuliitännät.

	Kuivausrumpua suositellaan siirrettäväksi pystyasennossa. Jos se ei ole mahdollista, kallista sitä oikealle edestä katsottuna. Odota 12 tuntia ennen kuin käytät kuivausrumpua.

4.6 Laitteen äänet

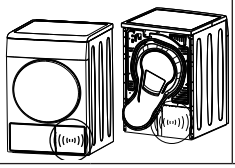	Kompressorista voi ajoittain kuulua metallisia ääniä. Tämä on normaalia.
	Käytön aikana kertynyt vesi pumpataan vesisäiliöön. Pumppausääni on normaali.

4.7 Lampun vaihtaminen

Jos kuivausrummussa on rummun valo: Kun rummun lamppu tai LED-valo on vaihdettava, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Tuotteen lamppu ei sovellu huoneen valaistukseen. Lamppu on tarkoitettu helpottamaan pyykin turvallista laittamista kuivausrumpuun. Laitteessa käytetyt lamput kestävät vaativia olosuhteita, kuten yli 50 °C:n lämpötiloja.

5 Valmistelu

⚠	Lue ensin ”Turvallisuusohjeet”!

5.1 Kuivausrumpuun soveltuvat pyykit

HUOMIO	Pyykit, joita ei saa kuivata rumpukuivaajassa, voivat vahingoittaa laitetta ja itse pyykkiä kuivauksen aikana. Noudata pyykin hoito-ohjeita. Kuivaa vain pyykkejä, joiden hoito-ohjeessa sallitaan rumpukuivaus.



5.2 Kuivausrumpuun soveltumattomat pyykit

HUOMIO	Metallikaarituettuja alusvaatteita ei saa kuivata kuivausrummussa. Irronneet kaaret voivat vaurioittaa laitetta. Arkoja brodeerattuja tekstiilejä, puuvilla- ja silkkivaatteita, arvokkaita tekstiilejä, hengittämättömiä vaatteita ja tylliverhoja ei saa kuivata kuivausrummussa.

5.3 Pyykin valmistelu kuivausta varten


HUOMIO	Esimerkiksi sytyttimet, tulitikut, kolikot, metalliosat ja neulat voivat vaurioittaa rumpua tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tarkista siksi pyykit. Käännä metalliosia (esim. vetoketjuja) sisältävät vaatteet nurin. Sulje vetoketjut, hakaset ja soljet, nappaa napit kiinni ja solmi kangasvyöt ja esiliinan nauhat.

5.4 Energian säästäminen

- Linkoa pyykit pesun jälkeen suurimmalla mahdollisella linkousnopeudella. Näin kuivausaika lyhenee ja energiankulutus pienenee. Lajittele pyykit tyypin ja paksuuden mukaan. Kuivaa samantyyppiset pyykit yhdessä. Esimerkiksi ohuet keittiöpyyhkeet ja pöytäliinat kuivuvat nopeammin kuin paksut kylpypyyhkeet.
- Valitse ohjelma käyttöoppaan suositusten mukaisesti.
- Älä avaa luukkua kuivauksen aikana, ellei se ole tarpeen. Jos luukku on avattava, älä pidä sitä auki pitkään.
- Älä lisää märkää pyykkiä kuivausrummun ollessa käynnissä.
- Puhdista nukkasihti ennen jokaista kuivauskertaa ja sen jälkeen.
- Varmista, että suodattimet ovat puhtaat. Lisätietoja on kohdassa ”Huolto ja puhdistus”.
- Jos mallissa on poistoilmakanava, noudata käyttöoppaan kanavan liitäntäohjeita ja puhdista kanava.
- Tuuleta kuivausrummun sijoitustilaa hyvin kuivauksen aikana.
- Eko-ohjelma on energiatehokkain ohjelma märän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja sitä käytetään ekosuunnitteluvaatimusten mukaisuuden arviointiin.
- Pidä täyttöluukku suljettuna, jotta lämpöä ei hukkaannu.

5.5 Oikea täyttömäärä

HUOMIO

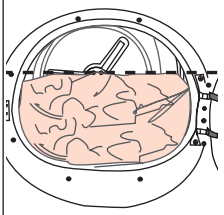

Jos tuotteeseen laitetaan enemmän pyykkiä kuin sen enimmäiskapasiteetti sallii, tuote ei välttämättä toimi oikein ja se voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai vaurioitua. Noudata kunkin ohjelman enimmäistäyttömäärää.

- Kun täytät kuivausrummun valmistajan ilmoittamaan ohjelmakohtaiseen enimmäistäyttömäärään, säästät energiaa.


Alla olevat painot ovat esimerkkejä.

Pyykki	Arvioitu paino (g)*	Pyykki	Arvioitu paino (g)*
Puuvillaiset vuodevaatteet (parivuoteeseen)	1500	Puuvillamekko	500
Puuvillaiset vuodevaatteet (yhden hengen vuoteeseen)	1000	Mekko	350
Lakana (parivuoteeseen)	500	Farkut	700
Lakana (yhden hengen vuoteeseen)	350	Nenäliinat (10 kappaletta)	100
Iso pöytäliina	700	T-paita	125
Pieni pöytäliina	250	Pusero	150
Lautasliina	100	Puuvillapaita	300
Kylpypyyhe	700	Paita	200
Käsipyyhe	350		

*Kuivan pyykin paino ennen pesua.


6 Tuotteen käyttö

6.1 Ohjauspaneeli

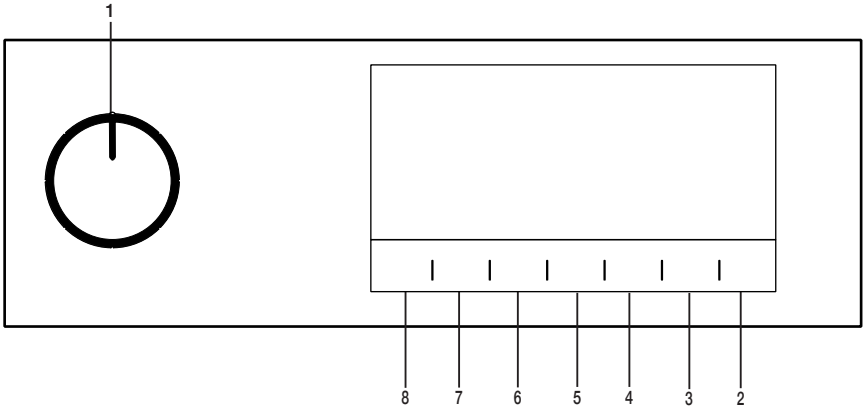


1. Päälle/pois/ohjelmavalitsin.
2. Käynnistys-/valmiustilapainike.
3. Lopetusajan valintapainike.
4. Aikaohjelman valintapainike.
5. Matalan lämpötilan valintapainike.
6. Äänimerkin ja lapsilukon valintapainike.
7. Rypistymiseneston valintapainike / rummun valon painike.
8. Kuivuusasteen valintapainike.

6.2 Symbolit

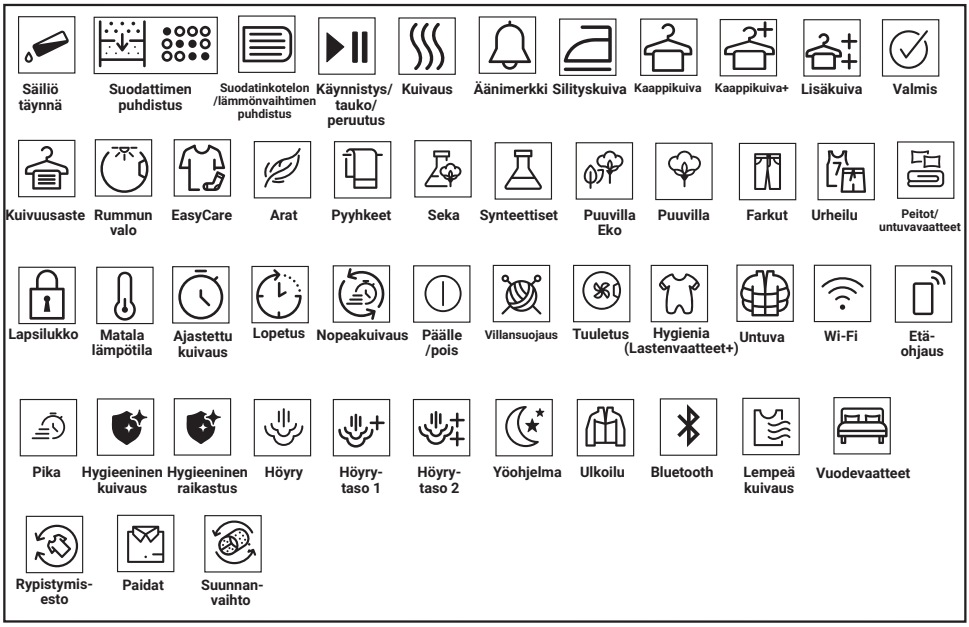

6.3 Kuivausrummun valmistelu

- Kytke kuivausrummun pistotulppa pistorasiaan.
- Avaa täyttöluukku.
- Poista rummusta mahdolliset vierasesineet.
- Laita pyykit kuivausrumpuun liikaa ahtamatta.
- Sulje täyttöluukku painamalla.

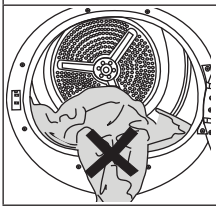HUOMIO	
	Varmista, ettei pyykkiä jää täyttöluukun väliin. Älä sulje luukkua väkisin.

- Valitse ohjelma päälle/pois/ ohjelmavalitsimella. Kuivausrumpu käynnistyy.

	Ohjelman valitseminen päälle/ pois/ohjelmavalitsimella ei vielä käynnistä ohjelmaa. Käynnistä ohjelma painamalla käynnistys-/ valmiustilapainiketta.

6.4 Ohjelma- ja kulutustaulukko

FI				
Ohjelmat	Ohjelman kuvaus	Kuormitus (kg)	Pyykinpesukoneen linkousnopeus (rpm)	Kuivausaika (minuutteina)
Puuvilla	Tällä ohjelmalla voit kuivata lämmönkestävät puuvillatekstiilit. Valitse kuivausaste kuivattavan pyykin paksuuden ja haluamasi kuivuuden mukaan.	9	1000	205
Puuvilla Eko	Kuivaa yksikerroksiset tavalliset puuvillatekstiilit mahdollisimman taloudellisesti.	9	1000	190
Puuvilla, silityskuiva	Kuivaa silitettävät puuvillapyykit hieman kosteiksi silittämistä varten (paidat, pöytäliinat).	9	1000	140
Synteettiset	Tällä ohjelmalla voit kuivata kaikki synteettiset tekstiilit. Valitse haluamasi kuivausaste.	4	800	80
Sekapyykki	Tällä ohjelmalla voit kuivata yhdessä synteettiset ja puuvillaiset pyykit, jotka eivät päästä väriä. Ohjelma sopii myös urheilu- ja kuntoiluvaatteille.	6	1000	175
Villansuojaus	Tällä ohjelmalla voit kuivata ohjeiden mukaan pestyt villavaatteet, kuten neulepuserot. Ota vaatteet pois koneesta heti ohjelman päätyttyä.	1,5	600	148
Yöohjelma	Tämän ohjelman aikana kuivausrumpu toimii hiljaisimmin. Ohjelmalla voit kuivata puuvilla- tai sekakuituvaatteet hiljaa.	8	1000	240
Hellävarainen	Tällä ohjelmalla voit kuivata arat tai käsinpestävät vaatteet (silkkipuserot, ohuet alusvaatteet tms.) matalassa lämpötilassa.	4	800	50
Ajastettu kuivaus	Voit valita 10–160 minuutin aikaohjelman, joka kuivaa pyykin haluamaasi kuivuuteen matalassa lämpötilassa. Kuivausrumpu toimii asetetun ajan pyykin kuivuudesta riippumatta.	-	-	-
Farkut	Tällä ohjelmalla voit kuivata farkkuhousut, -hameet, -paidat ja -takit.	4	1200	130
Ulkoilu/urheilu	Tällä ohjelmalla voit kuivata synteettisistä, puuvillaisista tai sekakuiduista valmistetut vaatteet sekä vedenpitävät tuotteet, kuten toiminnalliset takit ja sadetakit. Käännä vaatteet nurin ennen kuivausta.	2	1000	135
Peitot/untuvavaatteet	Tällä ohjelmalla voit kuivata yksitellen untuva- tai kuitutäytteisiä tekstiilejä, joiden hoito-ohjeessa sallitaan rumpukuivaus, kuten peittoja, tyynyjä ja takkeja. Käännä takit nurin ennen kuivausta.	-	800	165

Paidat	Kuivaa paidat hellävaraisemmin, jolloin ne rypistyvät vähemmän ja niitä on helpompi silittää.	1,5	1200	50
Pika 30'	Tällä ohjelmalla saat kaksi paitaa silitysvalmiiksi.	0,5	1200	30
Hygieeninen kuivaus	Tällä ohjelmalla voit kuivata pestyt tekstiilit, joille haluat tavallista paremman hygienian (vauvanvaatteet, alusvaatteet, pyyhkeet jne.). Ohjelma parantaa hygieniaa lämmön avulla.	5	800	200
Hygieeninen raikastus	Tällä ohjelmalla voit raikastaa kuivia vaatteita ja tekstiilejä, joiden hygieniaa haluat parantaa pesemättä niitä. Ohjelma parantaa hygieniaa lämmön avulla.	1,5	-	120

Energiankulutusarvot

Ohjelmat	Kuormitus (kg)	Pyykinpesukoneen linkousnopeus (rpm)	Jäljelle jäävän kosteuden arvioitu määrä	Energiankulutusarvo kWh
Puuvilla Eko*	9	1000	60%	1,38
Puuvilla, silityskuiva	9	1000	60%	1,15
Synteettiset, kaappikuiva	4	800	40%	0,55
	Jos kuivaat säännöllisesti puuvillapyykkiä enimmäiskuormalla (9 kg), suosittelemme liittämään tyhjennysletkun, jotta kuivausrumpu ei pysähdy kesken ohjelman säiliön tyhjentämistä varten. Katso kohta ”Viemäriliitäntä”.			

* Yllä olevat arvot on mitattu vakio-olosuhteissa. Kulutusarvot voivat poiketa taulukon arvoista pyykin tyypin, linkousnopeuden, ympäristöolosuhteiden ja jännitteen mukaan.

FI				
Yleiset ohjelmat				
Ohjelmat	Kapasiteetti (kg)	Ohjelman kesto (h:min)	Energiankulutus (kWh)	
Puuvilla Eko	9	3:10	1,38	
Puuvilla Eko	4,5	1:55	0,78	
Puuvilla, silityskuiva	9	2:20	1,15	
Puuvilla, silityskuiva	4,5	1:24	0,57	
Puuvilla, kaappikuiva	9	3:25	1,49	
Puuvilla, kaappikuiva	4,5	2:10	0,88	
Puuvilla, kaappikuiva +	9	3:35	1,56	
Puuvilla, kaappikuiva +	4,5	2:20	0,95	
Puuvilla, kaappikuiva ++	9	3:45	1,63	
Puuvilla, kaappikuiva ++	4,5	2:30	1,02	
Synteettiset, silityskuiva	9	1:05	0,45	
Synteettiset, kaappikuiva	9	1:20	0,55	
Synteettiset, kaappikuiva +	9	1:30	0,62	
Synteettiset, kaappikuiva ++	9	-	-	
Hellävarainen	2	0:50	0,48	
Villansuojaus	1,5	2:28	1,35	
Muiden kuin Eko-ohjelman arvot ovat vain suuntaa-antavia.				
Eri käyttötilat				
Virrankulutus (W)	Virta pois päältä -tila (W) (jos olemassa)	Viivästetty käyttötila (W) (jos olemassa)	Valmiustila (W) (jos olemassa)	Valmiustila liitäntä-toiminnolla (W) (jos olemassa)
	0,30	4,00	-	-
Kuivausjakson ilmaäänipäästö dB(A):				64

6.5 Lisätoiminnot

Kuivuusaste

Kuivuusastepainikkeella säädetään haluttu kuivuusaste. Ohjelman kesto voi muuttua valinnan mukaan.

	Voit valita tämän toiminnon vain ennen ohjelman käynnistämistä.

Rypistymisenesto

Voit kytkeä rypistymisenestotoiminnon päälle ja pois painamalla rypistymiseneston valintapainiketta. Jos et ota pyykkiä pois heti ohjelman päätyttyä, voit estää pyykin rypistymisen tällä toiminnolla.

Äänimerkki

Kuivausrumpu antaa äänimerkin, kun ohjelma on valmis. Jos et halua äänimerkkiä, paina äänimerkkipainiketta. Kun painat äänimerkkipainiketta, merkkivalo sammuu eikä äänimerkkiä kuulu ohjelman päättyessä.

	Voit valita toiminnon ennen ohjelman käynnistämistä tai sen jälkeen.

Matala lämpötila

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön vain ennen ohjelman käynnistämistä. Valitse toiminto, jos haluat kuivata pyykin tavallista matalammassa lämpötilassa. Ohjelman kesto pitenee, kun toiminto on käytössä.

Lopetusaika

Lopetusaikatoiminnolla voit siirtää ohjelman päättymistä enintään 24 tuntia.

1. Avaa luukku ja laita pyykit koneeseen.
2. Valitse kuivausohjelma.
3. Paina lopetusajan valintapainiketta ja aseta haluamasi viive. Lopetusajan merkkivalo syttyy. (Kun painiketta pidetään painettuna, lopetusaika muuttuu jatkuvasti.)
4. Paina käynnistys-/valmiustilapainiketta. Lopetusajan laskenta alkaa. Näytetyn viiveajan keskellä oleva ":" vilkkuu.

	Voit lisätä tai poistaa pyykkiä lopetusajan laskennan aikana. Näytetty aika on normaalin kuivausajan ja viiveen summa. Lopetusajan merkkivalo sammuu laskennan päättyessä, kuivaus alkaa ja kuivauksen merkkivalo syttyy.

Lopetusajan muuttaminen

Jos haluat muuttaa aikaa laskennan aikana:
Keskeytä ja peruuta ohjelma ohjelmavalitsimella. Valitse ohjelma ja aseta lopetusaika uudelleen.
Lopetusajan peruuttaminen
Jos haluat peruuttaa lopetusajan laskennan ja käynnistää ohjelman heti:
Keskeytä ja peruuta ohjelma ohjelmavalitsimella. Valitse ohjelma ja paina käynnistys/tauko-painiketta.

Rummun valo

Voit sytyttää ja sammuttaa rummun valon painamalla tätä painiketta. Valo syttyy, kun painiketta painetaan, ja sammuu tietyn ajan kuluttua.

6.6 Varoitusilmaisimet

	Varoitusilmaisimet voivat vaihdella kuivausrummun mallin mukaan.

Suodattimen puhdistus

Kun ohjelma päättyy, suodattimen puhdistuksen merkkivalo syttyy.

Vesisäiliö

Jos vesisäiliö täyttyy ohjelman aikana, varoitusilmaisin alkaa vilkkua ja kone siirtyy valmiustilaan. Tyhjennä tällöin vesisäiliö ja käynnistä ohjelma painamalla käynnistys-/valmiustilapainiketta.
Varoitusilmaisin sammuu ja ohjelma jatkuu.

Suodatinkotelon / lämmönvaihtimen puhdistus

Varoitussymboli vilkkuu ajoittain muistutuksena siitä, että suodatinkotelo on puhdistettava.

6.7 Ohjelman käynnistäminen

Käynnistä ohjelma painamalla käynnistys-/valmiustilapainiketta.
Käynnistys-/valmiustilan ja kuivauksen merkkivalot syttyvät merkiksi siitä, että ohjelma on käynnissä.

6.8 Lapsilukko

Kuivausrummussa on lapsilukko, joka estää ohjelman keskeytymisen, jos painikkeita painetaan ohjelman aikana. Kun lapsilukko on käytössä, kaikki ohjauspaneelin painikkeet päälle/pois/ohjelmavalitsinta lukuun ottamatta ovat pois käytöstä.
Ota lapsilukko käyttöön pitämällä äänimerkkipainiketta painettuna 3 sekuntia. Lapsilukko on poistettava käytöstä, jotta voit käynnistää uuden ohjelman nykyisen päätyttyä tai muuttaa ohjelmaa.
Poista lapsilukko käytöstä pitämällä samaa painiketta painettuna 3 sekuntia.

i	Kun lapsilukko on käytössä, näytön lapsilukon merkkivalo palaa.

Kun lapsilukko on käytössä:
Kun kuivausrumpu on käynnissä tai valmiustilassa, merkkivalot eivät muutu, vaikka ohjelmavalitsimen asentoa muutetaan.

i	Jos ohjelmavalitsinta käännetään kuivauksen aikana lapsilukon ollessa käytössä, kuuluu kaksi äänimerkkiä. Jos lapsilukko poistetaan käytöstä ennen kuin valitsin käännetään takaisin alkuperäiseen asentoon, ohjelma päättyy.

6.9 Ohjelman vaihtaminen käynnistyksen jälkeen

Voit vaihtaa valitsemasi ohjelman toiseen kuivausrummun käynnistymisen jälkeen.

- Jos haluat esimerkiksi valita Lisäkuiva-ohjelman Silityskuiva-ohjelman sijaan, keskeytä ohjelma ja käännä päälle/pois/ohjelmavalitsin Lisäkuiva-ohjelman kohdalle.
- Käynnistä ohjelma painamalla käynnistys-/valmiustilapainiketta.

Pyykin lisääminen tai poistaminen valmiustilassa

Jos haluat lisätä pyykkiä kuivausrumpuun tai poistaa sitä ohjelman käynnistymisen jälkeen:

- Siirrä kuivausrumpu valmiustilaan painamalla käynnistys-/valmiustilapainiketta. Kuivaus pysähtyy.
- Avaa täyttöluukku valmiustilassa ja sulje se, kun olet lisännyt tai poistanut pyykit.
- Käynnistä ohjelma painamalla käynnistys-/valmiustilapainiketta.

i	Jos lisäät pyykkiä kuivauksen alettua, jo kuivunut pyykki voi sekoittua märkään pyykkiin ja pyykki voi jäädä kosteaksi ohjelman lopussa. Pyykkiä voi lisätä tai poistaa niin monta kertaa kuin haluat. Tämä kuitenkin keskeyttää kuivauksen toistuvasti, mikä pidentää ohjelman kestoa ja lisää energiankulutusta. Siksi pyykit kannattaa lisätä ennen ohjelman käynnistämistä. Jos valitset uuden ohjelman kääntämällä ohjelmavalitsinta kuivausrummun ollessa valmiustilassa, käynnissä oleva ohjelma päättyy.

	Älä koske rummun sisäpintaan, kun lisäät tai poistat pyykkiä ohjelman aikana. Rummun pinta on kuuma.

6.10 Ohjelman peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa ohjelman ja lopettaa kuivauksen sen käynnistymisen jälkeen, keskeytä ohjelma ja käännä päälle/pois/ohjelmavalitsinta. Ohjelma päättyy.

	Kuivausrummun sisäosat ovat erittäin kuumat, jos peruutat ohjelman kesken kuivauksen. Käynnistä siksi tuuletusohjelma, jotta laite jäähtyy.

6.11 Ohjelman loppu

Kun ohjelma päättyy, ohjelman tilanäytön Valmis/ Rypistymisenesto- ja nukkasihdin puhdistuksen merkkivalot syttyvät.
Täyttöluukun voi avata, ja kuivausrumpu on valmis seuraavaan kuivaukseen.
Sammuta kuivausrumpu kääntämällä päälle/pois/ohjelmavalitsin pois-asentoon.

	Jos rypistymisenesto on käytössä eikä pyykkiä poisteta ohjelman päätyttyä, rypistymisenestotoiminto on käynnissä 2 tuntia, jotta pyykki ei rypisty. Rumpu pyörittää pyykkiä 10 minuutin välein rypistymisen estämiseksi.

6.12 Tuoksutoiminto

Jos kuivausrummussasi on tuoksutoiminto, katso sen käyttöohjeet ProScent-käyttöoppaasta.

7 Huolto ja puhdistus

Lue ensin ”Turvallisuusohjeet”!

Säännöllinen puhdistus pidentää tuotteen käyttöikää ja vähentää yleisiä ongelmia.

Irrota laite sähköverkosta ennen huolto- ja puhdistustöitä (ohjauspaneeli, runko jne.).


7.1 Nukkasihti / täyttöluukun sisäpinta

Pyykistä kuivauksen aikana irtoavat hiukset ja kuidut kerääntyvät nukkasihtiin.

Puhdista nukkasihti ja täyttöluukun sisäpinta jokaisen kuivauskerran jälkeen.


Voit imuroida nukkasihdin paikan.

Nukkasihdin puhdistaminen:

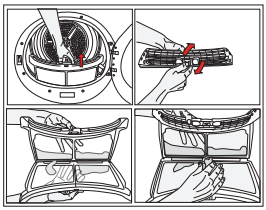


1. Avaa täyttöluukku.
2. Vedä nukkasihti ylös ja avaa se.
3. Poista nukka ja kuidut käsin tai pehmeällä liinalla.
4. Sulje nukkasihti ja aseta se takaisin paikalleen.

Puhdista täyttöluukun sisäpinta ja tiiviste.

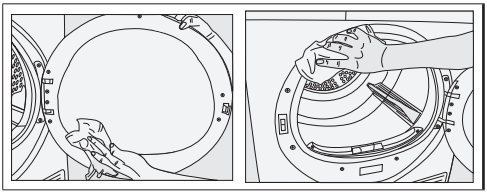

7.2 Anturien puhdistaminen

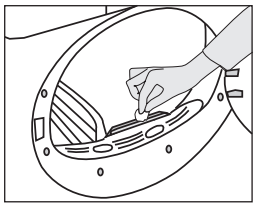

Kuivausrummussa on kosteusanturit, jotka tunnistavat, onko pyykki kuivaa.

Anturien puhdistaminen:

1. Avaa kuivausrummun täyttöluukku.
2. Jos laite on kuuma kuivauksen jäljiltä, anna sen jäähtyä.
3. Pyyhi anturien metallipinnat etikkaan kostutetulla pehmeällä liinalla ja kuivaa ne.

Puhdista anturien metalliset pinnat 4 kertaa vuodessa.
Älä käytä anturien metallipintojen puhdistukseen metallisia välineitä.

Palo- ja räjähdysvaaran vuoksi älä käytä anturien puhdistamiseen liuottimia, puhdistusaineita tai vastaavia aineita!

7.3 Vesisäiliön tyhjentäminen


Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivauskerran jälkeen.

Kondenssivesi ei ole juomakelpoista! Älä koskaan irrota vesisäiliötä ohjelman ollessa käynnissä!


Jos et tyhjennä vesisäiliötä, laite pysähtyy seuraavan kuivauksen aikana säiliön täyttyessä ja vesisäiliön varoitussymboli alkaa vilkkua. Tyhjennä tällöin vesisäiliö ja jatka kuivausta painamalla käynnistys-/ valmiustilapainiketta.

Vesisäiliön tyhjentäminen:

1. Vedä vesisäiliö varovasti ulos lokerostaan.

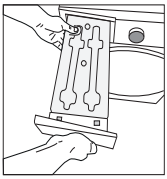

2. Tyhjennä vesisäiliö.

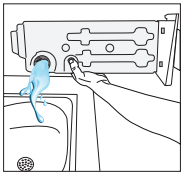





3. Jos vesisäiliön suppiloon on kertynyt nukkaa, poista se juoksevan veden alla.
4. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

7.4 Suodatinkotelon puhdistaminen

Nukka ja kuidut, jotka eivät jää nukkasihtiin, kerääntyvät jalkalevyn takana olevaan suodatinkoteloon.

	Puhdista suodatinkotelo jokaisen kuivauskerran jälkeen.



Suodatinkotelon puhdistaminen:

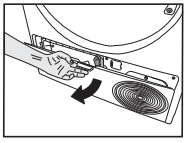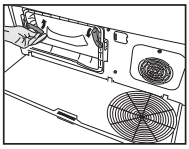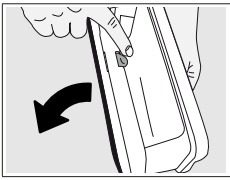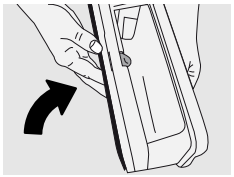
	Avaa jalkalevy vetämällä sen painikkeesta.
	Avaa ilmanohjaimen kansi siirtämällä salpoja.
	Avaa suodatinkotelo painamalla painiketta.
	Poista nukka ja kuidut suodatinkankaasta käsin tai pehmeällä liinalla. Jos suodatinkankaan pinnalle on muodostunut tukkeava kerros, puhdista se käsin tai ilmanohjaimen harjalla. Hiukset voi poistaa suodattimista myös pölynimurilla.
	Sulje suodatinkotelo niin, että se lukittuu.

	Likaiset nukkasihdit ja suodatinkotelot pidentävät ohjelman kestoa ja lisäävät energiankulutusta.

7.5 Lauhduttimen puhdistaminen


Hiukset ja kuidut, joita nukkasihti ei ole kerännyt, kerääntyvät ilmanohjaimen takana olevan lauhduttimen metallipinnalle. Nämä kuidut on puhdistettava säännöllisesti.
Jos lauhduttimen puhdistuskuvake vilkkuu, tarkista metallipinta ja poista mahdolliset kuidut. Tarkista lauhdutin vähintään 6 kuukauden välein.

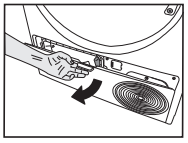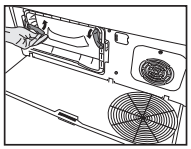	Avaa jalkalevy vetämällä sen painikkeesta.
	Avaa ilmanohjaimen kansi siirtämällä salpoja.

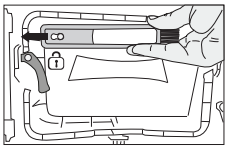


Irrota harja vetämällä sitä vasemmalle. Puhdistusharjalla voit puhdistaa suodattimen, lauhduttimen metallipinnan ja luukkuun kertyneet kuidut.

Puhdistusharja on asiakirjapussissa. Ota harja pussista ja aseta se säilytyspaikalleen ilmanohjaimeen.

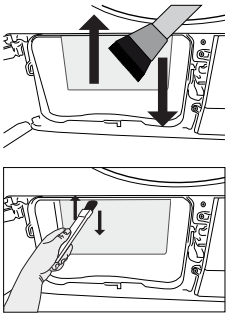


Poista kuidut lauhduttimen metallipinnalta kostealla liinalla tai ilmanohjaimessa olevalla harjalla ylös–alas-suunnassa. Älä puhdista sivuttaissuunnassa, sillä se vaurioittaa lauhduttimen metallilevyjä.

Voit käyttää puhdistukseen myös harjasuuttimella varustettua pölynimuria. Ilman harjasuutinta pölynimuria ei suositella.

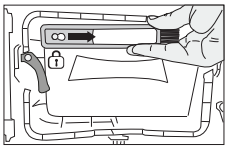


Kun olet puhdistanut suodattimen, luukun ja lauhduttimen, vedä harja oikealle ja lukitse se paikalleen.

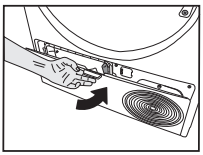


Aseta puhdistuksen jälkeen ilmanohjaimen kansi paikalleen, sulje salvat ja sulje jalkalevy.


Voit puhdistaa rivat myös käsin, kun käytät suojakäsineitä. Älä puhdista ripoja paljain käsin. Lauhduttimen rivat voivat vahingoittaa käsiäsi. Sivuttaissuuntainen puhdistus voi vaurioittaa ripoja ja heikentää kuivaustulosta.

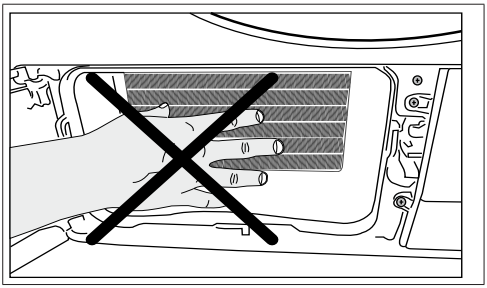

Kun ilmanohjaimen kansi irrotetaan, lauhduttimen edessä olevassa muoviosassa voi normaalisti olla vettä.

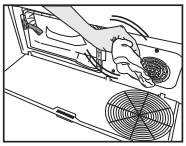

Jos tuulettimen kanteen ja jalkalevyyn on kertynyt kuituja, poista ne liinalla.

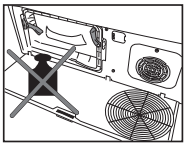

Älä kuormita jalkalevyä sen ollessa auki.

HUOMIO	Älä käytä rummun puhdistukseen hankaavia aineita tai teräsvillaa.

8 Vianmääritys

Kuivaus kestää liian kauan.
Nukkasihdin (sisä- ja ulkosihdin) huokoset voivat olla tukossa. >>> Puhdista pölynimurilla. Lauhduttimen etuosa voi olla tukossa. >>> Puhdista lauhduttimen etuosa. Koneen etuosan ilmanvaihtoritilät voivat olla tukossa. >>> Poista ilmanvaihtoa estävät esineet ritilöiden edestä. Ilmanvaihto voi olla riittämätön, jos kuivausrumpu on asennettu pieneen tilaan. Avaa ovi tai ikkunat, jotta huoneen lämpötila ei nouse liian korkeaksi. Jos laitteessa on kosteusanturi: Kosteusanturiin on voinut kertyä kalkkia. >>> Puhdista kosteusanturi. Kuivausrummussa voi olla liikaa pyykkiä. >>> Älä täytä kuivausrumpua liian täyteen. Pyykkiä ei ehkä ole linkottu riittävästi. >>> Linkoa pyykki pesukoneessa suuremmalla nopeudella.
Pyykki on kosteaa kuivauksen jälkeen.
Pyykkityypille ei ehkä ole käytetty oikeaa ohjelmaa. >>> Tarkista pyykin hoito-ohjeet ja valitse pyykille sopiva ohjelma tai käytä pidempää ohjelmaa. Nukkasihdin (sisä- ja ulkosihdin) huokoset voivat olla tukossa. >>> Puhdista pölynimurilla. Lauhduttimen etuosa voi olla tukossa. >>> Puhdista lauhduttimen etuosa. Kuivausrummussa voi olla liikaa pyykkiä. >>> Älä täytä kuivausrumpua liian täyteen. Pyykkiä ei ehkä ole linkottu riittävästi. >>> Linkoa pyykki pesukoneessa suuremmalla nopeudella.
Kuivausrumpu ei käynnisty tai ohjelmaa ei voi käynnistää.
Pistotulppaa ei ehkä ole kytketty pistorasiaan. >>> Varmista, että pistotulppa on kytketty. Täyttöluukku voi olla auki. >>> Varmista, että täyttöluukku on kunnolla kiinni. Ohjelmaa ei ehkä ole valittu tai käynnistys/tauko-painiketta ei ole painettu. >>> Varmista, että ohjelma on valittu eikä laite ole valmiustilassa. Lapsilukko voi olla käytössä. >>> Poista lapsilukko käytöstä.
Ohjelma keskeytyi ilman syytä.
Täyttöluukku ei ehkä ole kunnolla kiinni. >>> Varmista, että täyttöluukku on kunnolla kiinni. Kyseessä voi olla sähkökatko. >>> Käynnistä ohjelma painamalla käynnistys-/valmiustila-/peruutuspainiketta. Vesisäiliö voi olla täynnä. >>> Tyhjennä vesisäiliö.
Pyykki on kutistunut, huopunut tai vaurioitunut.
Pyykkityypille ei ehkä ole käytetty oikeaa ohjelmaa. Tarkista vaatteiden hoito-ohjeet ja valitse niille sopiva ohjelma.
Täyttöluukusta valuu vettä.
Täyttöluukun sisäpinnalle ja tiivisteeseen on voinut kertyä nukkaa. >>> Puhdista täyttöluukun sisäpinta ja tiiviste.
Täyttöluukku aukeaa itsestään.
Täyttöluukku ei ehkä ole kunnolla kiinni. >>> Paina luukkua, kunnes kuulet sen napsahtavan kiinni.
Vesisäiliön varoitussymboli palaa tai vilkkuu.
Vesisäiliö voi olla täynnä. >>> Tyhjennä vesisäiliö. Tyhjennysletku on voinut taittua. Jos kuivausrumpu on liitetty suoraan viemäriin, tarkista tyhjennysletku.
Rummun valo ei syty (lampulla varustetut mallit).
Kuivausrumpua ei ehkä ole kytketty päälle päälle/pois-painikkeella. >>> Tarkista, että kuivausrumpu on päällä. Lamppu voi olla rikki. >>> Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen lampun vaihtamiseksi.
Rypistymiseneston kuvake tai merkkivalo palaa.
Rypistymisenestotoiminto voi olla käytössä. >>> Sammuta kuivausrumpu ja ota pyykki pois.
Nukkasihdin puhdistuksen merkkivalo palaa.
Nukkasihdit (sisä- ja ulkosihti) voivat olla likaiset. >>> Puhdista pölynimurilla. Nukkasihdin huokosiin on voinut muodostua tukkeutumista aiheuttava kerros. >>> Puhdista pölynimurilla. Nukkasihtien (sisä- ja ulkosihdin) huokosiin on voinut muodostua tukkeutumista aiheuttava kerros. >>> Puhdista pölynimurilla. Nukkasihdit eivät ehkä ole paikallaan. >>> Aseta sisä- ja ulkosihti paikoilleen. Ympäristöystävällistä suodatinkangasta ei ehkä ole asennettu muoviosaan, ja lauhduttimen etuosa voi olla tukossa. >>> Asenna ympäristöystävällinen suodatin muoviosaan ja aseta se suodatinkoteloon. Ympäristöystävällistä suodatinta ei ehkä ole vaihdettu, vaikka varoitussymboli palaa. ”Vaihda suodatin.”

Kone antaa äänimerkin.
Nukkasihdit eivät ehkä ole paikallaan. >>> Aseta sisä- ja ulkosihti paikoilleen. Koneen suodattimia ei ehkä ole asennettu. >>> Asenna nukkasihdit (sisä- ja ulkosihti) tai ympäristöystävällinen suodatin koteloonsa.
Lauhduttimen varoituskuvake vilkkuu.
Lauhduttimen etuosa voi olla tukossa kuiduista. >>> Puhdista lauhduttimen etuosa. Nukkasihdit eivät ehkä ole paikallaan. >>> Aseta sisä- ja ulkosihti paikoilleen.
Rummun valo syttyy (lampulla varustetut mallit).
Jos kuivausrumpu on kytketty pistorasiaan, päälle/pois-painiketta on painettu ja luukku on auki, valo syttyy. >>> Irrota kuivausrummun pistotulppa tai käännä päälle/pois-painike pois-asentoon.
Wi-Fi-kuvake vilkkuu jatkuvasti (HomeWhiz-toiminnolla varustetut mallit).
>>> Tuotetta ei ehkä ole yhdistetty langattomaan verkkoon. Muodosta yhteys verkkoon ohjeiden mukaisesti. Laite, jonka kautta tuote muodostaa yhteyden verkkoon, voi olla viallinen. Tarkista se. Tuote voi olla Wi-Fi-verkon kantaman ulkopuolella.
Jos näytössä näkyy ”F L t”, tarkista seuraavat asiat.
Suodattimet voivat olla likaiset. Puhdista sisä- ja ulkosihti. Jos käytät täyttöluukun alueella sisä- ja ulkosihtiä: >>> Varmista, että molemmat sihdit on asennettu. Lauhduttimen etuosa voi olla likainen. >>> Avaa jalkalevy, tarkista alue ja varmista, että se on puhdas. Katso kohta ”Huolto ja puhdistus”. Poista kuivausrummusta mahdolliset vierasesineet.

	Jos ongelma ei ratkea tämän osion ohjeiden avulla, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä koskaan yritä korjata viallista tuotetta itse.

	Jos jokin laitteen osa on viallinen, voit pyytää varaosaa lähimmästä valtuutetusta huoltoliikkeestä ilmoittamalla laitteen mallinumeron. Muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Valmistaja ja jälleenmyyjä eivät vastaa muiden kuin alkuperäisten varaosien aiheuttamista toimintahäiriöistä.

9 Korjaukset ja varaosat

	Voit tehdä itse tässä käyttöoppaassa kuvatut puhdistus- ja huoltotoimet ja vaihtaa itse seuraavat osat: luukku, luukun tiiviste, kahvat, luukun lukitusmekanismi ja saranat, nukkasihti, ilmansuodattimet, ulkoiset muoviosat ja vesisäiliö. Irrota laite aina sähköverkosta ennen puhdistusta, huoltoa tai osien vaihtoa. Varaosia on saatavilla vähintään 10 vuotta mallin viimeisen laitteen markkinoille saattamisesta.

9.1 Varaosien tilaaminen ja ammattikorjaus

Varaosia ja korjauksia voi tilata POWERin asiakaspalvelusta (yhteystiedot tämän käyttöoppaan lopussa). Ilmoita laitteen mallinumero, joka on merkitty arvokilpeen. Kaikki muut korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Jos korjaat muita osia itse tai korjautat laitteen muualla kuin valtuutetussa huoltoliikkeessä, se voi vaarantaa turvallisuutesi, aiheuttaa tulipalon, vesivahingon tai sähköiskun ja mitätöidä takuun.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
Tel: 21 00 40 00

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
Tel: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
Tel: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
Tel: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
Tel: 08 517 66 000