point®

Tørretumbler

Brugervejledning

Tørketrommel

Brukerhåndbok



PODR59QBW

DA / NO

2960315328_DA/280426.1144

Kære kunde

Læs denne vejledning, inden du tager produktet i brug!

Tak, fordi du har valgt et Point-produkt. Læs denne vejledning og al medfølgende dokumentation omhyggeligt før brug, så du får det bedste ud af dit nye produkt.
Ved at følge advarslerne og oplysningerne i vejledningen beskytter du både dig selv og produktet mod mulige skader.
Gem vejledningen til senere brug. Hvis du overdrager produktet til en anden, skal vejledningen følge med.

Symboler og bemærkninger

Følgende symboler bruges i denne vejledning:


Fare, der kan medføre død eller personskade


Læs brugervejledningen.


Vigtige oplysninger og nyttige tip.


Advarsel mod varme overflader


Advarsel mod elektrisk stød



Advarsel mod UV-stråling


Advarsel mod skoldning


Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer. Bortskaf den i henhold til de lokale regler for genanvendelse.


Advarsel mod brand

FORSIGTIG Fare, der kan forårsage materiel skade på produktet eller omgivelserne.

1 Sikkerhedsanvisninger 5

1.1 Tilsigtet brug.....5
1.2 Sikkerhed for børn, sårbare personer og kæledyr 5
1.3 El-sikkerhed.....6
1.4 Transportsikkerhed 6
1.5 Installationssikkerhed.....6
1.6 Brugssikkerhed 8
1.7 Vedligeholdelses- og rengøringssikkerhed 10
1.8 Belysningssikkerhed 10

2 Miljøanvisninger 11

2.1 Overholdelse af WEEE-direktivet og bortskaffelse af affald 11
2.2 Emballageoplysninger.....11
2.3 EU-overensstemmelseserklæring 11

3 Din tørretumbler 12

3.1 Tekniske specifikationer 12
3.2 Oversigt 13
3.3 Leveringsomfang.....13

4 Installation..... 14

4.1 Korrekt installationssted 14
4.2 Fjernelse af transportsikringen 14
4.3 Vandtilslutning 15
4.4 Justering af ben.....15
4.5 Flytning af tørretumbleren 15
4.6 Driftslyde 15
4.7 Udskiftning af pære 15

5 Forberedelse..... 16

5.1 Vasketøj, der kan tørretumbles 16
5.2 Vasketøj, der ikke kan tørretumbles 16
5.3 Klargøring af vasketøjet til tørring 16
5.4 Sådan sparer du energi 16
5.5 Korrekt fyldningsmængde 17

6 Betjening af produktet 18

6.1 Betjeningspanel 18
6.2 Symboler 18
6.3 Klargøring af tørretumbleren 19
6.4 Programvalg og forbrugstabel 20
6.5 Hjælpefunktioner 23
6.6 Advarselsindikatorer 23
6.7 Start af programmet 24
6.8 Børnesikring 24
6.9 Ændring af programmet, når det er startet 24
6.10 Annullering af programmet 24
6.11 Afslutning af programmet 25
6.12 Duftfunktion 25

7 Vedligeholdelse og rengøring 26

7.1 Fnugfiltre (indre og ydre filter)/rengøring af indersiden af påfyldningslågen 26
7.2 Rengøring af føleren 27
7.3 Tømning af vandbeholderen 27
7.4 Rengøring af kondensatoren 28

8 Fejlfinding 30

9 Reparationer og reservedele 32

9.1 Bestilling af reservedele og professionel reparation 32

1 Sikkerhedsanvisninger

Dette afsnit indeholder de sikkerhedsanvisninger, der er nødvendige for at forebygge risikoen for personskader og materielle skader.

- Vores firma kan ikke holdes ansvarligt for skader, der opstår, hvis disse anvisninger ikke overholdes.
- Installation og reparation skal altid udføres af et autoriseret servicecenter.
- Brug kun originale reservedele og tilbehør.
- Du må ikke reparere eller udskifte nogen del af produktet, medmindre det udtrykkeligt er angivet i brugervejledningen.
- Du må ikke ændre produktet.

1.1 Tilsigtet brug

- Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
- Produktet er ikke beregnet til udendørs brug.
- Installer eller brug ikke produktet på steder, hvor det kan blive udsat for frost eller vejrlig. Vand, der fryser i pumpen eller slangerne, kan forårsage skader.
- Brug kun produktet til at tørre og lufte vasketøj, der er vasket i vand og må tørretumbles.

1.2 Sikkerhed for børn, sårbare personer og kæledyr

- Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug af produktet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Børn under 3 år skal holdes væk fra produktet, medmindre de er under opsyn.
- Elektriske produkter er farlige for børn og kæledyr. Børn og kæledyr må ikke lege med produktet, klatre op på det eller kravle ind i det.
- Hold produktets låge lukket, også når produktet ikke er i brug. Børn eller kæledyr kan blive spærret inde i produktet og blive kvalt.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Hold emballagen utilgængelig for børn. Fare for personskade og kvælning!
- Opbevar alle tilsætningsmidler, der bruges til produktet, utilgængeligt for børn.
- Før produktet bortskaffes, skal du klippe netledningen over og gøre lågen ubrugelig, så børn ikke kan blive spærret inde.

1.3 El-sikkerhed

- Tag stikket ud af produktet før installation, vedligeholdelse, rengøring, reparation og transport.
- Hvis netledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af et autoriseret servicecenter eller en kvalificeret fagperson for at undgå fare.
- Netledningen må ikke ligge under eller bag produktet. Anbring ikke tunge genstande på netledningen. Netledningen må ikke knækkes eller klemmes og må ikke komme i kontakt med varmekilder.
- Brug ikke forlængerledning, multistikdåse eller adapter til produktet.
- Produktet må ikke tilsluttes via en ekstern koblingsenhed, f.eks. et tænd/sluk-ur, eller til et kredsløb, som elselskabet regelmæssigt tænder og slukker.
- Stikket skal være let tilgængeligt. Hvis dette ikke er muligt, skal elinstallationen have en afbryder, der opfylder gældende regler (f.eks. sikring eller hovedafbryder), så produktet kan afbrydes sikkert fra elnettet.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder!
- Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du holde i stikket, ikke i netledningen.

1.4 Transportsikkerhed

- Tag stikket ud før transport, tøm vandbeholderen, og fjern eventuelle afløbstilslutninger.
- Produktet er tungt. Løft eller flyt det ikke alene.
- Træf de nødvendige forholdsregler, så produktet ikke falder ned eller vælter. Undgå at tabe produktet eller støde det under transport.
- Brug ikke produktets fremspringende dele (f.eks. lågen) til at flytte produktet med.
- Flyt produktet i lodret stilling. Hvis det ikke kan flyttes oprejst, skal det vippes mod højre (set forfra).

1.5 Installationssikkerhed

- Kontrollér før installationen ud fra oplysningerne i denne vejledning, at el- og afløbstilslutningerne er i orden. Hvis de ikke er det, skal du kontakte en autoriseret elinstallatør eller VVS-installatør for at få de nødvendige ændringer udført. Disse forberedelser er kundens ansvar.

- Kontrollér produktet for skader, før du installerer det. Installer ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Fjern ikke de justerbare ben.
- Anbring produktet på en hård, plan overflade, og stil det i vater med de justerbare ben.
- Mellemrummet mellem produktet og gulvet må ikke blokeres af tæpper, træ, tape eller lignende. Sørg for, at tæpper ikke blokerer ventilationshullerne i bunden af produktet.
- Installer produktet, så ventilationshullerne ikke blokeres.
- Installer produktet i et støvfrit rum med god ventilation.
- Installer ikke produktet i nærheden af brændbare eller eksplosive materialer, og opbevar ikke sådanne materialer i nærheden af produktet, mens det er i drift.
- Installer ikke produktet bag en dør, skydedør eller hængslet dør, der kan forhindre, at produktets låge kan åbnes helt.
- Installer produktet, hvor vedligeholdelse og rengøring let kan udføres.
- Anbring produktet med bagsiden mod væggen (modeller med varmelegeme).
- Når produktet er anbragt, skal du sikre dig, at bagsiden ikke berører fremspring (vandhane, stikkontakt osv.).
- Sørg for mindst 1 cm mellemrum mellem produktet og kanterne på møbler.
- Følg reglerne for tilslutning af aftrækskanal i denne vejledning (modeller med aftræk).
- Led ikke udsugningsluften ind i en kanal, der bruges til røggas fra apparater, som forbrænder gas eller andet brændstof (modeller med aftræk).
- Tilslut ikke aftræksslangen til et varmeapparat eller en skorsten (modeller med aftræk).
- Tilslut produktet til en stikkontakt med jord, der er beskyttet af en passende sikring af den angivne type og strømstyrke. Jordforbindelsen skal installeres af en autoriseret elinstallatør. Brug ikke produktet uden jordforbindelse i henhold til lokale og nationale regler.
- Tilslut produktet til en stikkontakt med jord, der svarer til den spænding, strømstyrke og frekvens, der er angivet på typeskiltet.
- Tilslut ikke produktet til stikkontakter, der er løse, ødelagte, snavsede eller fedtede, eller som risikerer at komme i kontakt med vand.
- Brug altid de nye slangesæt, der følger med produktet. Genbrug ikke gamle slangesæt, og forlæng ikke slangerne.

- Placer netledningen og slangerne, så ingen kan falde over dem.
- Hvis produktet skal stå oven på en vaskemaskine, skal der bruges et stablesæt mellem de to apparater. Stablesættet skal monteres af et autoriseret servicecenter.
- Når produktet står oven på en vaskemaskine, kan den samlede vægt være ca. 180 kg, når de er fyldt. Anbring apparaterne på et solidt gulv, der kan bære belastningen.
- Vaskemaskinen må ikke placeres oven på tørretumbleren.

Installationstabel for vaskemaskine og tørretumbler	
Type af stablesæt	**Dybde (TD = tørretumbler, WM = vaskemaskine)**
Plast – 54/60 cm med/uden rem	60 cm TD --> WM ≥ 50 cm / 54 cm TD --> WM > 45 cm
Plast – 46 cm med/uden rem	46 cm TD --> WM ≥ 54 cm
Med hylde – 60 cm	60 cm TD --> WM ≥ 50 cm
Med hylde – 54 cm	54 cm TD --> WM > 45 cm

1.6 Brugssikkerhed

- Den maksimale mængde tørt vasketøj er angivet i afsnittet “Tekniske specifikationer”.
- Læg ikke uvaskede ting i tørretumbleren.
- Ting med pletter af f.eks. madolie, acetone, alkohol eller pletfjerner skal vaskes i varmt vand med ekstra vaskemiddel før tørring. Olieholdigt tøj kan selvantænde, især hvis det ligger varmt i en bunke.
- Brug ikke tørretumbleren, hvis der er brugt industrikemikalier til rengøring.
- Skumgummi (latexskum), badehætter, vandtætte tekstiler, gummibelagte artikler og puder med skumgummiindlæg må ikke tørres i tørretumbleren.
- Tøj med rester af hårspray eller andre hårprodukter må ikke tørres i tørretumbleren.
- Tøm lommerne, og fjern genstande som tændstikker og lightere.
- Stop ikke tørretumbleren, før programmet er slut, medmindre alt tøjet hurtigt tages ud og spredes ud, så varmen kan forsvinde.
- Den sidste del af tørreprogrammet foregår uden varme (afkøling), så tøjet afkøles til en sikker temperatur.
- Skyllemiddel og lignende produkter skal bruges i henhold til producentens anvisninger.

- Brug ikke tørretumbleren uden fnugfilteret.
- Lad ikke fnug samle sig omkring tørretumbleren.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation, så gasser fra andre apparater, der forbrænder brændstof, herunder åben ild, ikke trækkes tilbage i rummet (modeller med aftræk).
- Brug ikke produktet i nærheden af gasvarmere eller skorstene, da aftrækskanalen kan blive antændt (modeller med aftræk).
- Læn dig ikke op ad og sid ikke på lågen, når den er åben, da produktet kan vælte.
- Klatre eller stå ikke på produktet.
- Anbring ikke åben ild (stearinlys, cigaretter osv.) på eller i nærheden af produktet. Opbevar ikke brandfarlige eller eksplosive materialer i nærheden.
- Rør ikke ved tromlen, mens den drejer rundt.
- Produktets bagside bliver varm under drift. Rør ikke ved bagsiden under eller lige efter tørring (modeller med varmelegeme).
- Rør ikke ved tromlens inderside, når du lægger tøj i eller tager tøj ud under et program. Tromlens overflade er varm.
- Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande som knive og gafler eller med neglene.
- Brug ikke et defekt eller beskadiget produkt. Tag stikket ud (eller slå sikringen fra), og kontakt et autoriseret servicecenter.
- Tag stikket ud af produktet, når det ikke er i brug.

1.7 Vedligeholdelses- og rengøringssikkerhed

- Produktet må ikke vaskes ved at sprøjte eller hælde vand på det. Brug aldrig højtryksrenser, damprenser eller vandslange til rengøring.
- Brug ikke skarpe eller slibende værktøjer til at rengøre produktet.
- Brug ikke midler som sæbe, vaskemiddel, benzin, alkohol eller voks til rengøring af produktet.
- Fnugfilteret skal rengøres regelmæssigt. Rengør fnugfilteret og indersiden af påfyldningslågen efter hver tørring.
- Fjern fnug fra fordamperens lameller bag filterskuffen med en støvsuger. Hvis du rengør med hænderne, skal du altid bruge beskyttelseshandsker. Rør ikke ved lamellerne med bare hænder, da de er skarpe og kan forårsage skader (modeller med varmepumpe).
- På grund af brand- og eksplosionsfare må du ikke bruge opløsningsmidler, rengøringskemikalier, ståluld eller lignende til at rengøre følerne.
- Rengør aftrækskanalen regelmæssigt (modeller med aftræk).
- Drik ikke kondensvandet.

1.8 Belysningssikkerhed

- Kontakt et autoriseret servicecenter, når LED-lyset/pæren skal udskiftes (modeller med belysning).

2 Miljøanvisninger

2.1 Overholdelse af WEEE-direktivet og bortskaffelse af affald



Dette produkt overholder EU's WEEE-direktiv (2012/19/EU). Produktet er mærket med et klassificeringssymbol for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Produktet er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes. Bortskaf ikke produktet sammen med almindeligt husholdningsaffald, når det er udtjent. Aflever det på et indsamlingssted for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt din kommune for at finde det nærmeste indsamlingssted. Ved at genanvende brugte produkter hjælper du med at beskytte miljøet og naturressourcerne.

	Systemet indeholder R290, som er et brændbart kølemiddel. Sørg for, at systemet og rørene ikke beskadiges under drift eller transport. Hold produktet væk fra varmekilder og åben ild. Bortskaf ikke produktet ved afbrænding.

2.2 Emballageoplysninger

Produktets emballage er fremstillet af genanvendelige materialer. Bortskaf ikke emballagen sammen med husholdningsaffaldet. Sortér den, og aflever den på de indsamlingssteder for emballage, som de lokale myndigheder har udpeget.

2.3 EU-overensstemmelseserklæring


CE	Dette produkt er udviklet, fremstillet og solgt i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne i alle relevante EU-direktiver.

3 Din tørretumbler

3.1 Tekniske specifikationer

DA


Højde (min./maks.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Bredde	59,8 cm
Dybde	67,3 cm
Kapacitet (maks.)	9 kg**
Nettovægt (± 10 %)	48 kg
Spænding	Se typeskiltet***
Nominel indgangseffekt	
Modelkode	

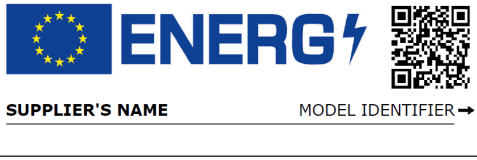	Modeloplysningerne i produktdatabasen kan findes på følgende websted ved at søge efter din modelidentifikator (*), som står på energimærket. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

* Min. højde: højde med de justerbare ben skruet helt ind.
Maks. højde: højde med de justerbare ben skruet helt ud.
** Vægt af tørt vasketøj før vask.
*** Typeskiltet sidder under lågen på tørretumbleren.






	For at forbedre produktkvaliteten kan de tekniske specifikationer ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne i denne vejledning er skematiske og svarer muligvis ikke nøjagtigt til dit produkt. De værdier, der er angivet på produktet eller i den medfølgende dokumentation, er målt i laboratoriet i henhold til de relevante standarder. Værdierne kan variere afhængigt af brug og omgivelsesforhold.

3.2 Oversigt

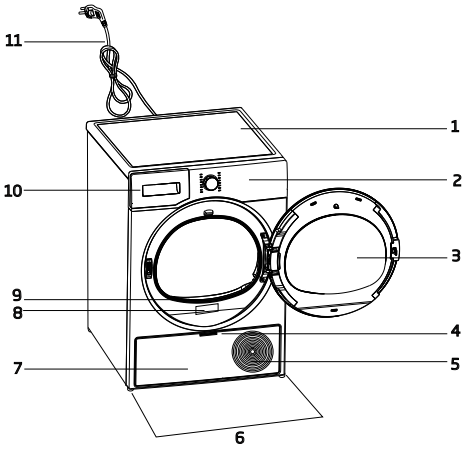

1. Topplade
2. Betjeningspanel
3. Låge
4. Håndtag til sokkelplade
5. Ventilationsgitre
6. Justerbare ben
7. Sokkelplade
8. Typeskilt
9. Fnugfilter
10. Vandbeholder
11. Netledning

3.3 Leveringsomfang

	1. Afløbs-slange*		6. Låg til vandpåfyld-ning*
	2. Svamp til filterskuffe*		7. Rent vand*
	3. Bruger-vejledning		8. Duft-kapsler*
	4. Tørrekurv*		9. Børste*
	5. Bruger-vejledning til tørre-kurv*		10. Filterdug*

* Ekstraudstyr – følger muligvis ikke med, afhænger af modellen.

4 Installation

	Læs først afsnittet “Sikkerhedsanvisninger”!

Før du kontakter et autoriseret servicecenter for at få tørretumbleren installeret, skal du sikre dig, at el- og vandtilslutningerne er klar. Se oplysningerne i brugervejledningen. Hvis de ikke er klar, skal du kontakte en autoriseret elinstallatør eller VVS-installatør for at få de nødvendige ændringer udført.

	Det er kundens ansvar at forberede installationsstedet og sørge for el- og afløbstilslutninger.

	Kontrollér tørretumbleren for skader, før du installerer den. Installer ikke tørretumbleren, hvis den er beskadiget. Beskadigede produkter udgør en sikkerhedsrisiko. Vent 12 timer, før du bruger tørretumbleren.

FORSIGTIG	Produktet indeholder kølemiddel og kan blive beskadiget, hvis det tages i brug lige efter transport. Lad produktet stå i 12 timer, hver gang det er blevet flyttet.

4.1 Korrekt installationssted


- Installer tørretumbleren på en stabil og plan overflade.
- Tørretumbleren er tung. Flyt den ikke alene.
- Brug tørretumbleren i et støvfrit rum med god ventilation.
- Mellemrummet mellem tørretumbleren og gulvet må ikke blokeres af tæpper, træ eller lignende.
- Tildæk ikke tørretumblerens ventilationsgitre.
- Der må ikke være døre (skydedøre, hængslede eller aflåselige døre), der kan forhindre, at tørretumblerens låge kan åbnes helt.
- Når tørretumbleren er installeret, skal tilslutningerne forblive stabile. Sørg for, at tørretumblerens bagside ikke berører fremspring (vandhane, stikkontakt osv.).
- Sørg for mindst 1 cm mellemrum mellem tørretumbleren og kanterne på møbler.
- Tørretumbleren er beregnet til drift ved temperaturer mellem +5 °C og +35 °C. Brug uden for dette område kan forringe funktionen eller beskadige tørretumbleren.
- Tørretumbleren må ikke placeres med bagsiden mod en væg.

	Anbring ikke tørretumbleren oven på netledningen.

Se bort fra følgende advarsel, hvis dit produkt ikke indeholder R290.*

	FARE!
•	Tørretumbleren indeholder kølemidlet R290.*
•	R290 er et miljøvenligt, men brændbart kølemiddel.*
•	Sørg for, at tørretumblerens luftindtag er frit, og at rummet er godt ventileret. Hold åben ild væk fra tørretumbleren.*

4.2 Fjernelse af transportsikringen

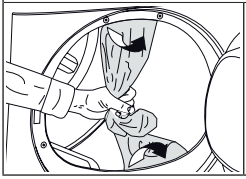
FORSIGTIG	
	Fjern transportsikringen, før produktet tages i brug første gang.

FORSIGTIG	Efterlad ikke tilbehør eller dele af transportsikringen i tromlen.

4.3 Vandtilslutning

I stedet for at tømme vandbeholderen med jævne mellemrum kan du lede vandet bort via den afløbsslange, der følger med tørretumbleren.

Tilslutning af afløbsslangen

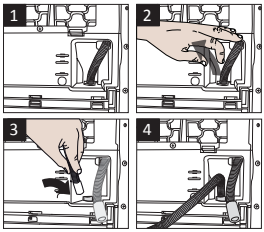

1–2 Træk slangen bag på tørretumbleren af med hånden. Brug ikke værktøj til at fjerne slangen.


3 Sæt den ene ende af den medfølgende afløbsslange på det sted bag på tørretumbleren, hvor du fjernede slangen.

4 Fastgør den anden ende af afløbsslangen direkte til et afløb eller en vask.

FORSIGTIG	Afløbsslangen skal fastgøres i højst 80 cm højde. Sørg for, at afløbsslangen ikke bøjes, klemmes eller trykkes sammen mellem afløbet og tørretumbleren. Fastgør slangen, så den ikke kan glide ud af sin position. Udsivende vand kan forårsage skader. Forlæng ikke afløbsslangen. Kontrollér, at vandet kan løbe frit bort. Afløbet må ikke være lukket eller tilstoppet.

ℹ	Hvis der følger en tilbehørspakke med produktet, skal du læse den detaljerede vejledning.

4.4 Justering af ben


Drej benene til venstre eller højre, indtil tørretumbleren står vandret og stabilt.	

4.5 Flytning af tørretumbleren

- Tøm al vand ud af tørretumbleren.
- Hvis produktet er tilsluttet direkte til afløb, skal du fjerne slangetilslutningerne.

⚠	Tørretumbleren bør flyttes i lodret stilling. Hvis det ikke er muligt, skal den vippes mod højre set forfra. Vent 12 timer, før du bruger tørretumbleren.

4.6 Driftslyde

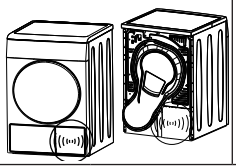ℹ	
	Under drift kan der indimellem komme metalliske lyde fra kompressoren. Det er normalt.
ℹ	Under drift pumpes det opsamlede vand til vandbeholderen. Det er normalt at høre pumpelyde.

4.7 Udskiftning af pære


Hvis tørretumbleren har tromlebelysning: Kontakt et autoriseret servicecenter for at få pæren/LED-lyset udskiftet. Pæren i dette produkt er ikke egnet til rumbelysning. Lampen skal gøre det lettere at lægge vasketøjet sikkert i tørretumbleren. Lamperne i dette apparat kan modstå krævende forhold som f.eks. temperaturer over 50 °C.

5 Forberedelse

	Læs først afsnittet “Sikkerhedsanvisninger”!

5.1 Vasketøj, der kan tørretumbles

FORSIGTIG	Tøj, der ikke tåler tørretumbling, kan beskadige produktet og vasketøjet under tørring. Følg anvisningerne på tøjets vaskemærker. Tør kun tøj, hvis vaskemærke angiver, at det må tørretumbles.

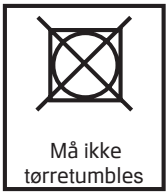

5.2 Vasketøj, der ikke kan tørretumbles

FORSIGTIG	Undertøj med metalbøjler må ikke tørretumbles. Hvis bøjlerne løsner sig og rives ud af tøjet, kan de beskadige tørretumbleren. Sarte broderede tekstiler, bomulds- og silketøj, tøj af sarte og værdifulde tekstiler, ikke-åndbart tøj og tylgardiner må ikke tørretumbles.

5.3 Klargøring af vasketøjet til tørring


FORSIGTIG	Genstande som mønter, metaldele, nåle, søm, skruer og sten kan beskadige tromlen eller forårsage funktionsfejl. Kontrollér derfor alt vasketøj, før du lægger det i tørretumbleren. Vend tøj med metaldele, f.eks. lynlåse, med vrangen ud før tørring. Luk lynlåse, hægter og spænder, knap dynebetræk, og bind stofbælter og forklædebånd.

5.4 Sådan sparer du energi

- Centrifuger vasketøjet ved den højest mulige hastighed. Så bliver tørretiden kortere og energiforbruget mindre. Sortér vasketøjet efter type og tykkelse. Tør samme type vasketøj sammen. Tynde viskestykker og duge tørrer f.eks. hurtigere end tykke badehåndklæder.
- Følg anbefalingerne i brugervejledningen ved valg af program.
- Åbn ikke lågen under tørring, medmindre det er nødvendigt. Hvis du skal åbne lågen, må du ikke holde den åben for længe.
- Læg ikke vådt vasketøj i, mens tørretumbleren er i drift.
- Rengør fnugfilteret før og efter hver tørring.
- Sørg for, at filtrene er rene. Se “Vedligeholdelse og rengøring” for detaljer.
- Følg reglerne for tilslutning af aftrækskanal i vejledningen, og rengør aftrækskanalen (modeller med aftræk).
- Sørg for god udluftning i rummet, hvor tørretumbleren står, under tørring.
- Eco-programmet er det mest energieffektive program til tørring af vådt bomuldsvasketøj og bruges til at vurdere overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design.
- Hold lågen lukket for at undgå varmetab.

5.5 Korrekt fyldningsmængde

FORSIGTIG

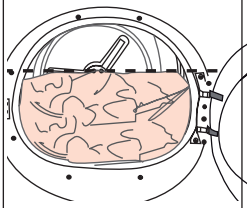

Hvis mængden af vasketøj overstiger den maksimale kapacitet, fungerer produktet muligvis ikke korrekt og kan forårsage materielle skader eller selv blive beskadiget. Overhold den maksimale kapacitet for hvert program.

- Hvis du fylder tørretumbleren op til den maksimale kapacitet, som producenten har angivet for det pågældende program, sparer du energi.


Vægtene nedenfor er eksempler.

Vasketøj	Ca. vægt (g)*	Vasketøj	Ca. vægt (g)*
Sengetøj i bomuld (dobbelt størrelse)	1.500	Bomuldskjole	500
Sengetøj (enkelt størrelse)	1.000	Kjole	350
Lagner (dobbelt størrelse)	500	Denim	700
Lagen (enkelt størrelse)	350	Lommetørklæder (10 stk.)	100
Stor dug	700	T-shirt	125
Lille dug	250	Bluse	150
Servietter	100	Bomuldsskjorter	300
Badehåndklæder	700	Skjorter	200
Håndklæder	350		

*Vægt af tørt vasketøj før vask.


6 Betjening af produktet

6.1 Betjeningspanel

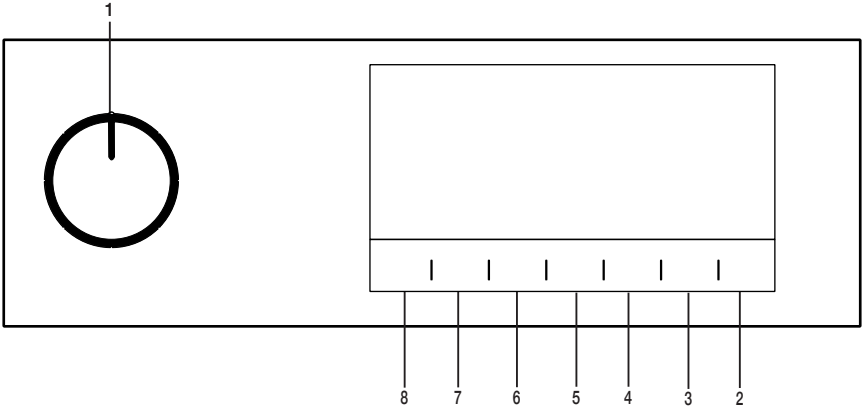


1. Tænd/sluk-/programvælger.
2. Start/standby-knap.
3. Knap til valg af sluttid.
4. Knap til valg af tidsprogram.
5. Knap til valg af lav temperatur.
6. Knap til lydsignal og børnesikring.
7. Knap til antikrøl/tromlelys.
8. Knap til valg af tørhedsgrad.

6.2 Symboler

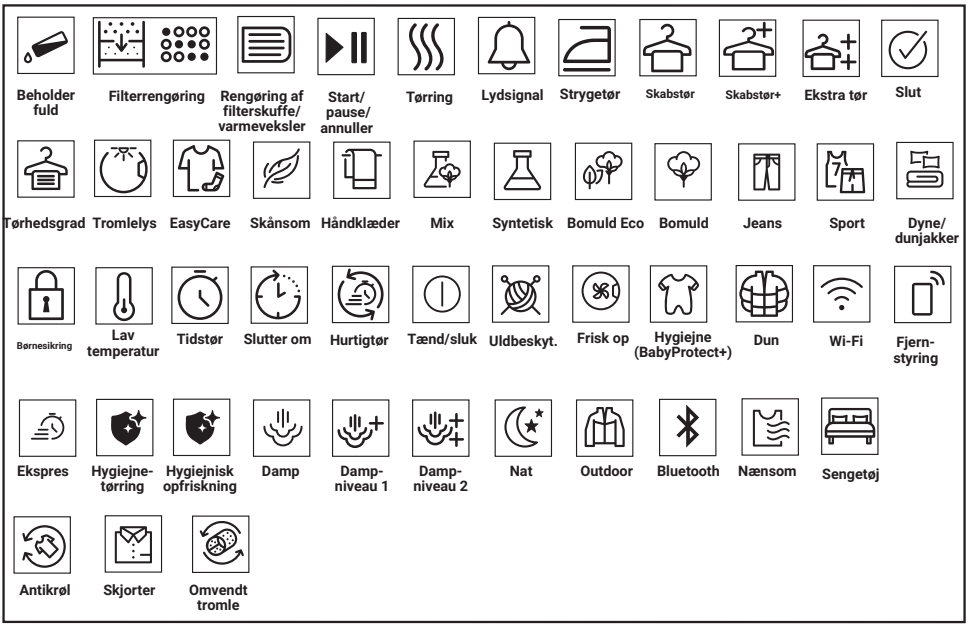

6.3 Klargøring af tørretumbleren

- Sæt tørretumblerens stik i stikkontakten.
- Åbn lågen.
- Fjern eventuelle fremmedlegemer.
- Læg vasketøjet i tørretumbleren uden at presse det sammen.
- Skub lågen i, så den lukker.

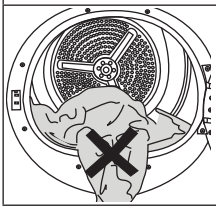FORSIGTIG	
	Sørg for, at der ikke sidder vasketøj i klemme i lågen. Luk ikke lågen med magt.

- Vælg det ønskede program med tænd/sluk-/programvælgeren. Tørretumbleren tændes.

	Når du vælger et program med tænd/sluk-/programvælgeren, starter programmet ikke. Tryk på start/standby-knappen for at starte programmet.

6.4 Programvalg og forbrugstabel

DA				
Programmer	Programbeskrivelse	Kapacitet (kg)	Centrifugeringshastighed i vaskemaskine (omdr./min.)	Tørretid (minutter)
Bomuld	Med dette program kan du tørre varmebestandige bomuldstekstiler. Vælg en tørhedsgrad, der passer til tykkelsen af vasketøjet og den ønskede tørhed.	9	1000	205
Bomuld Eco	Tørrer almindelige bomuldstekstiler i ét lag så økonomisk som muligt.	9	1000	190
Bomuld strygetør	Tørrer bomuldstøj, der skal stryges, så det er let fugtigt og lettere at stryge (skjorter, T-shirts, duge osv.).	9	1000	140
Syntetisk	Med dette program kan du tørre alle syntetiske tekstiler. Vælg den ønskede tørhedsgrad.	4	800	80
Mix	Brug dette program til at tørre farveægte syntetisk tøj og bomuldstøj sammen. Sports- og fitnesstøj kan også tørres med dette program.	6	1000	175
Uldbeskyttelse	Brug dette program til at tørre uldtøj, f.eks. sweatre, der er vasket i henhold til vaskeanvisningen. Tag tøjet ud straks efter programmets afslutning.	1,5	600	148
Nat	Med dette program er støjniveauet lavest. Du kan tørre bomuldstøj eller tøj af syntetiske blandingsstoffer lydsvagt.	8	1000	240
Skånsom	Med dette program kan du tørre sart tøj eller tøj med håndvasksymbol (silkebluser, tyndt undertøj osv.) ved lav temperatur.	4	800	50
Tidsprogram	Du kan vælge tidsprogrammer på 10–160 minutter for at opnå den ønskede tørhed ved lav temperatur. Tørretumbleren kører i den indstillede tid, uanset hvor tørt vasketøjet er.	-	-	-

Jeans	Med dette program kan du tørre jeans-bukser, -nederdele, -skjorter og -jakker.	4	1200	130
Outdoor/sport	Til tøj af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer samt vandtætte produkter som funktionsjakker og regnfrakker. Vend tøjet med vrangen ud før tørring.	2	1000	135
Dyne/dunjakker	Til fjer- eller fiberfyldte tekstiler, som ifølge vaskemærket må tørretumbles, ét ad gangen, f.eks. en dobbeltdyne, en pude eller en frakke. Vend frakker og jakker med vrangen ud før tørring.	-	800	165
Skjorter	Tørrer skjorter mere skånsomt, så de krøller mindre og er lettere at stryge.	1,5	1200	50
Ekspres 30'	Brug dette program til at gøre to skjorter klar til strygning.	0,5	1200	30
Hygiejnetørring	Med dette program kan du tørre vasket tøj, der kræver ekstra hygiejne (babytøj, undertøj, håndklæder osv.). Programmet giver høj hygiejne ved hjælp af varme.	5	800	200
Hygiejnisk opfriskning	Med dette program kan du opfriske tørt tøj og tekstiler, som du vil gøre hygiejnisk rene uden at vaske dem. Programmet giver høj hygiejne ved hjælp af varme.	1,5	-	120

Værdier for energiforbrug

Programmer	Kapacitet (kg)	Centrifuge-ringshastighed i vaskemaskine (omdr./min.)	Omtrentlig mængde af resterende fug-tighed	Værdier for energiforbrug i kWh
Bomuld Eco*	9	1000	60 %	1,38
Bomuld strygetør	9	1000	60 %	1,15
Syntetisk skabstør	4	800	40 %	0,55



"Hvis du regelmæssigt tørrer den maksimale mængde på 9 kg bomuld, anbefaler vi at tilslutte afløbsslangen, så tørretumbleren ikke stopper midt i et program for at tømme vandbeholderen" (se afsnittet "Tilslutning af afløbsslangen").

* Ovenstående værdier er målt under standardforhold. Forbrugsværdierne kan afvige fra værdierne i tabellen afhængigt af vasketøjstype, centrifugeringshastighed, omgivelsesforhold og spænding.

DA				
Generelle programmer				
Programmer	Kapacitet (kg)	Programvarighed (t:min)	Energiforbrug (kWh)	
Bomuld Eco	9	3:10	1,38	
Bomuld Eco	4,5	1:55	0,78	
Bomuld strygetør	9	2:20	1,15	
Bomuld strygetør	4,5	1:24	0,57	
Bomuld skabstør	9	3:25	1,49	
Bomuld skabstør	4,5	2:10	0,88	
Bomuld skabstør+	9	3:35	1,56	
Bomuld skabstør+	4,5	2:20	0,95	
Bomuld skabstør++	9	3:45	1,63	
Bomuld skabstør++	4,5	2:30	1,02	
Syntetisk strygetør	9	1:05	0,45	
Syntetisk skabstør	9	1:20	0,55	
Syntetisk skabstør+	9	1:30	0,62	
Syntetisk skabstør++	9	-	-	
Skånsom	2	0:50	0,48	
Uldbeskyttelse	1,5	2:28	1,35	
Værdierne for andre programmer end Eco er kun vejledende.				
Forskellige driftstilstande				
Effektforbrug (W)	Strømforbrug i slukket tilstand (W) (hvis den findes)	Forsinket betjeningstilstand (W) (hvis den findes)	Standby-tilstand (W) (hvis den findes)	Standby-tilstand med tilslutningsfunktion (W) (hvis den findes)
	0,30	4,00	-	-
Luftbåren støjemission under tørring, dB(A):				64

6.5 Hjælpefunktioner

Tørhedsgrad

Med knappen til tørhedsgrad indstiller du den ønskede tørhed. Programmets varighed kan ændre sig afhængigt af valget.

	Du kan kun aktivere denne funktion, før programmet startes.

Antikrøl

Du kan slå antikrølfunktionen til og fra ved at trykke på knappen til antikrøl. Hvis du ikke tager vasketøjet ud straks efter programmets afslutning, kan du bruge antikrølfunktionen til at forhindre, at tøjet krøller.

Lydsignal

Tørretumbleren giver et lydsignal, når programmet er færdigt. Tryk på knappen til lydsignal, hvis du ikke ønsker lydsignalet. Når du trykker på knappen, slukkes indikatoren, og der lyder intet signal, når programmet er færdigt.

	Du kan vælge denne funktion, før eller efter programmet er startet.

Lav temperatur

Du kan kun aktivere denne funktion, før programmet startes. Aktivér funktionen, hvis du vil tørre vasketøjet ved en lavere temperatur. Programmets varighed bliver længere, når funktionen er aktiveret.

Sluttid

Med sluttidsfunktionen kan du udskyde programmets afslutning med op til 24 timer.

1. Åbn lågen, og læg vasketøjet i.
2. Vælg tørreprogrammet.
3. Tryk på knappen til sluttid, og indstil den ønskede forsinkelse. Sluttidsindikatoren tændes. (Hvis du holder knappen inde, skifter sluttiden fortløbende.)
4. Tryk på start/standby-knappen. Nedtællingen til sluttiden starter. Tegnet ":" midt i den viste forsinkelsestid blinker.

	Du kan lægge vasketøj i eller tage vasketøj ud under nedtællingen. Den viste tid er summen af den normale tørretid og forsinkelsen. Sluttidsindikatoren slukkes, når nedtællingen er slut, tørringen starter, og tørreindikatoren tændes.

Ændring af sluttiden

Hvis du vil ændre tiden under nedtællingen: Sæt programmet på pause, drej tænd/sluk-/programvælgeren, og annuller programmet. Vælg det ønskede program, og indstil sluttiden igen.

Annullering af sluttiden

Hvis du vil annullere nedtællingen og starte programmet med det samme:

Sæt programmet på pause, drej tænd/sluk-/programvælgeren, og annuller programmet. Vælg det ønskede program, og tryk på start/standby-knappen.

Tromlelys

Du kan tænde og slukke tromlelyset ved at trykke på denne knap. Lyset tændes, når du trykker på knappen, og slukkes efter et stykke tid.

6.6 Advarselsindikatorer

	Advarselsindikatorerne kan variere afhængigt af tørretumblerens model.

Filterrengøring

Når programmet er færdigt, tændes advarselsindikatoren for filterrengøring.

Vandbeholder

Hvis vandbeholderen bliver fyldt, mens programmet kører, begynder advarselsindikatoren at blinke, og tørretumbleren går i standby. Tøm i så fald vandbeholderen, og start programmet ved at trykke på start/standby-knappen. Advarselsindikatoren slukkes, og programmet fortsætter.

Rengøring af filterskuffe/varmeveksler

Advarselssymbolet blinker med jævne mellemrum for at minde dig om, at filterskuffen skal rengøres.

6.7 Start af programmet
Tryk på start/standby-knappen for at starte programmet.
Indikatorerne for start/standby og tørring tændes for at vise, at programmet er startet.

6.8 Børnesikring
Tørretumbleren har en børnesikring, der forhindrer, at programforløbet afbrydes, hvis der trykkes på knapperne under et program. Når børnesikringen er aktiveret, er alle knapper på betjeningspanelet deaktiveret undtagen tænd/sluk-/programvælgeren.
Hold knappen til lydsignal inde i 3 sekunder for at aktivere børnesikringen.
Børnesikringen skal deaktiveres, før du kan starte et nyt program, når det aktuelle program er færdigt, eller ændre det aktuelle program.
Hold den samme knap inde i 3 sekunder for at deaktivere børnesikringen.

i	Når børnesikringen er aktiveret, lyser indikatoren for børnesikring på displayet.

Når børnesikringen er aktiveret:
Når tørretumbleren kører eller er i standby, ændres indikatorerne ikke, selv om programvælgeren drejes.

i	Hvis programvælgeren drejes, mens tørretumbleren kører og børnesikringen er aktiveret, lyder der to bip. Hvis børnesikringen deaktiveres, før programvælgeren drejes tilbage til den oprindelige position, afsluttes programmet.

6.9 Ændring af programmet, når det er startet
Du kan skifte til et andet program, efter at tørretumbleren er startet.

- Hvis du f.eks. vil vælge programmet Ekstra tør i stedet for Strygetør, skal du sætte programmet på pause og dreje tænd/sluk-/programvælgeren til Ekstra tør.
- Tryk på start/standby-knappen for at starte programmet.

Ilægning og udtagning af tøj under standby
Hvis du vil lægge tøj i eller tage tøj ud, efter at tørreprogrammet er startet:

- Tryk på start/standby-knappen for at sætte tørretumbleren i standby. Tørringen stopper.
- Åbn lågen i standby, og luk den igen, når du har lagt tøj i eller taget tøj ud.
- Tryk på start/standby-knappen for at starte programmet.

i	Hvis du lægger vasketøj i, efter at tørringen er startet, kan det tørre vasketøj blive blandet med det våde, så vasketøjet stadig er fugtigt, når programmet er slut. Du kan lægge tøj i eller tage tøj ud så mange gange, du ønsker. Men det afbryder tørringen hver gang, så programmet varer længere, og energiforbruget stiger. Læg derfor helst alt vasketøjet i, før programmet startes. Hvis du vælger et nyt program ved at dreje programvælgeren, mens tørretumbleren er i standby, afsluttes det igangværende program.

	Rør ikke ved tromlens inderside, når du lægger tøj i eller tager tøj ud under et program. Tromlens overflade er varm.

6.10 Annullering af programmet
Hvis du vil annullere programmet og stoppe tørringen, efter at tørretumbleren er startet, skal du sætte programmet på pause og dreje tænd/sluk-/programvælgeren. Programmet afsluttes.

	Hvis du annullerer programmet under drift, er tørretumbleren meget varm indvendig. Kør derfor opfriskningsprogrammet, så den kan køle af.

6.11 Afslutning af programmet

Når programmet er slut, tændes indikatorerne for slut/antikrøl og fnugfilterrengøring på programforløbsindikatoren. Lågen kan åbnes, og tørretumbleren er klar til næste tørring.
Drej tænd/sluk-/programvælgeren til positionen Sluk for at slukke tørretumbleren.

	Hvis antikrøl er aktiveret, og vasketøjet ikke tages ud efter programmets afslutning, kører antikrølfunktionen i 2 timer, så vasketøjet ikke krøller. Tromlen vender vasketøjet med 10 minutters mellemrum.

6.12 Duftfunktion

Hvis tørretumbleren har duftfunktion, skal du læse ProScent-vejledningen for at bruge funktionen.

7 Vedligeholdelse og rengøring

⚠	Læs først afsnittet “Sikkerhedsanvisninger”!

7.1 Fnugfiltre (indre og ydre filter)/ rengøring af indersiden af påfyldningslågen

Hår og fibre, der løsnes fra vasketøjet under tørringen, opsamles af fnugfilteret. Utilstrækkelig rengøring af filtrene kan forlænge tørretiden og øge energiforbruget.


Utilstrækkelig rengøring af filtrene kan medføre, at vasketøjet er fugtigt efter tørring. Fjern snavs og hår, når du rengør filtrene, så mikroplast ikke spredes til vandsystemet. Led ikke vandet ud i afløbet, når du rengør filtrene.

⚠	Rengør fnugfilteret og indersiden af påfyldningslågen efter hver tørring.


FORSIGTIG	Tørretumbleren har 2 fnugfiltre, der sidder inden i hinanden. Brug ikke produktet uden fnugfiltre.

Sådan rengør du fnugfilteret:

- Åbn lågen.
- Hold i den første del (det indre filter) af det todelte fnugfilter, og træk det op.

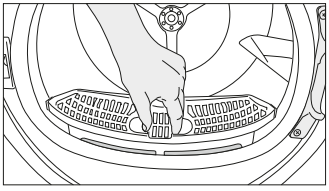



- Træk den anden del (det ydre filter) op.

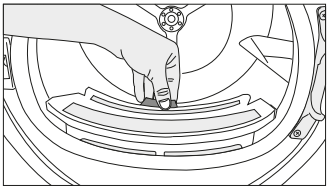


ⓘ	Sørg for, at hår, fnug og bomuldsfnug ikke falder ned i åbningen, hvor filtrene sidder.


- Åbn begge fnugfiltre (det ydre og det indre), og fjern fnug med hænderne eller med børsten på luftafviseren. Du kan fjerne hår i filtrene med en støvsuger.

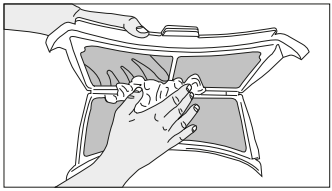

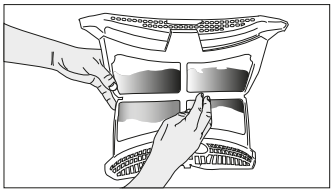


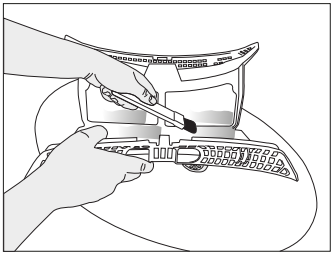



- Sæt fnugfiltrene i hinanden, og sæt dem tilbage på plads.

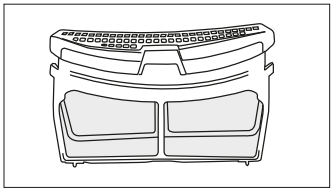

- Rengør indersiden af påfyldningslågen og pakningen med en blød, fugtig klud eller med børsten på luftafviseren.

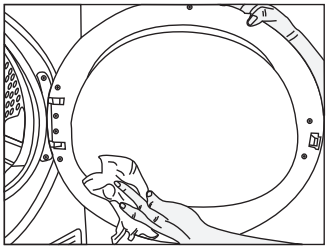

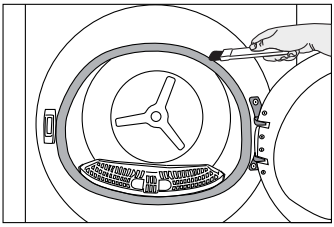

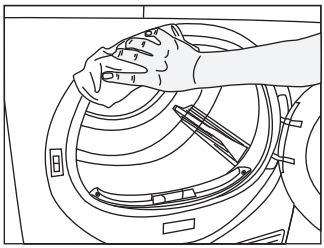


7.2 Rengøring af føleren

Tørretumbleren har fugtighedsfølere, der registrerer, om vasketøjet er tørt.
Sådan rengør du følerne:
Åbn tørretumblerens låge.
Hvis tørretumbleren er varm efter tørring, skal du vente, til den er kølet af.
Tør følernes metaloverflader af med en blød klud fugtet med eddike, og tør dem derefter.

	Rengør følernes metaloverflader 4 gange om året. Brug ikke metalværktøj til at rengøre følernes metaloverflader.

	På grund af brand- og eksplosionsfare må du ikke bruge opløsningsmidler, rengøringsmidler eller lignende til at rengøre følerne.

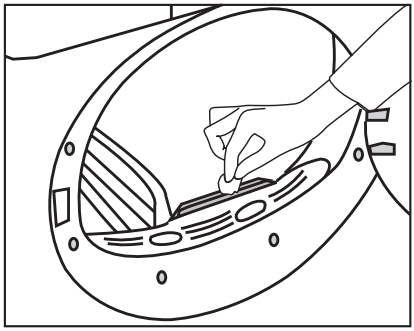


7.3 Tømning af vandbeholderen

Under tørringen fjernes fugten fra vasketøjet og kondenseres, hvorefter vandet opsamles i vandbeholderen. Tøm vandbeholderen efter hver tørring.

	Kondensvand er ikke drikkevand! Fjern aldrig vandbeholderen, mens et program kører!

Hvis du ikke tømmer vandbeholderen, stopper tørretumbleren under næste tørring, fordi vandbeholderen er fuld, og advarselssymbolet for vandbeholderen blinker. Tøm i så fald vandbeholderen, og fortsæt tørringen ved at trykke på start/standby-knappen.
Sådan tømmer du vandbeholderen:
Træk forsigtigt vandbeholderen ud af skuffen.
Hæld vandet ud af beholderen.
Tag forsigtigt vandbeholderen ud af skuffen eller sokkelpladen.

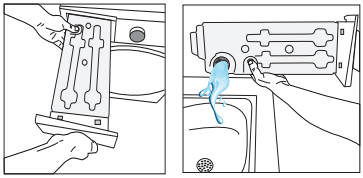


Hvis der har samlet sig fnug i vandbeholderens tragt, skal du skylle den under rindende vand.
Sæt vandbeholderen tilbage.

	Hvis afløbsslangen er tilsluttet direkte til afløb, er det ikke nødvendigt at tømme vandbeholderen.


7.4 Rengøring af kondensatoren

Hår og fnug, der ikke opsamles af fnugfilteret, samler sig på kondensatorens metaloverflade bag luftafviseren. Fnugget skal fjernes regelmæssigt.


Hvis rengøringsikonet for kondensatoren blinker, skal du kontrollere metaloverfladen og fjerne eventuelt fnug. Kondensatoren skal kontrolleres mindst hver 6. måned.

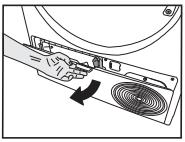

Åbn sokkelpladen ved at trække i knappen.

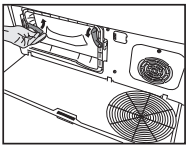


Skub låsene til side for at åbne luftafviserens dæksel.

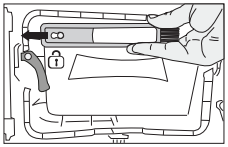


Træk børsten mod venstre for at tage den ud. Med børsten kan du rengøre filteret, kondensatorens metaloverflade og fnug, der har samlet sig på lågen.

Rengøringsbørsten ligger i posen med dokumentation. Tag børsten ud af posen, og sæt den på plads i luftafviseren til opbevaring.

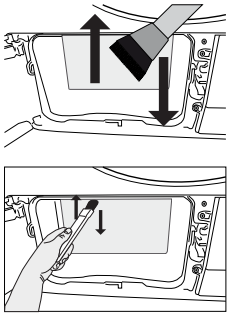


Fjern fnug fra kondensatorens metaloverflade med en fugtig klud eller børsten på luftafviseren med bevægelser op og ned. Rengør ikke fra side til side, da det beskadiger kondensatorens metalplader.

Du kan også bruge en støvsuger med børstemundstykke. Uden børstemundstykke anbefales støvsugeren ikke til rengøring af kondensatoren.

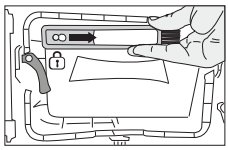


Når du har rengjort filteret, lågen og kondensatoren, skal du skubbe børsten mod højre og låse den på plads.

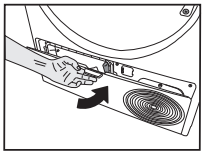



Når rengøringen er færdig, skal du sætte luftafviserens dæksel på plads, lukke låsene og lukke sokkelpladen.

Du kan også rengøre med hænderne, hvis du bruger beskyttelseshandsker. Rengør ikke med bare hænder. Kondensatorens lameller kan skade dine hænder. Rengøring fra side til side kan beskadige lamellerne og forringe tørringen.

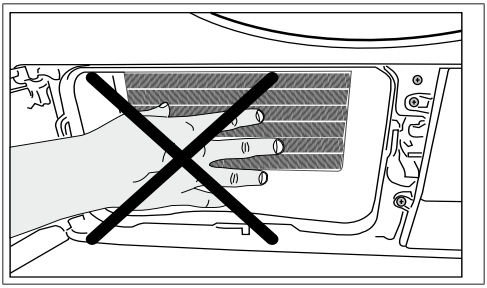

	Når luftafviserens dæksel er fjernet, er det normalt, at der står vand i plastdelen foran kondensatoren.

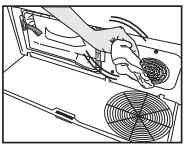	Hvis der har samlet sig fnug på blæser-dækslet og sokkel-pladen, skal du fjerne det med en klud.

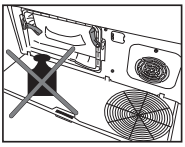	Belast ikke sokkel-pladen, når den er åben.

FORSIGTIG	Brug ikke slibende materialer eller ståluld til at rengøre tromlen.

8 Fejlfinding

Tørringen tager for lang tid.
Fnugfilterets porer (indre og ydre filter) kan være tilstoppede. >>> Rengør med en støvsuger. Forsiden af kondensatoren kan være tilstoppet. >>> Rengør kondensatorens forside. Ventilationsgitrene foran på tørretumbleren kan være blokeret. >>> Fjern genstande foran ventilationsgitrene, der blokerer ventilationen. Ventilationen kan være utilstrækkelig, hvis tørretumbleren står i et lille rum. >>> Åbn døren eller vinduerne, så rumtemperaturen ikke bliver for høj. Hvis der er en fugtighedsføler: Der kan have samlet sig kalk på fugtighedsføleren. >>> Rengør fugtighedsføleren. Tørretumbleren kan være overfyldt. >>> Overfyld ikke tørretumbleren. Vasketøjet er muligvis ikke centrifugeret tilstrækkeligt. >>> Centrifuger vasketøjet ved en højere hastighed i vaskemaskinen.
Vasketøjet er fugtigt efter tørring.
Der er muligvis ikke brugt et egnet program til typen af vasketøj. >>> Kontrollér vaskemærkerne, og vælg et program, der passer til vasketøjet, eller brug et længere program. Fnugfilterets porer (indre og ydre filter) kan være tilstoppede. >>> Rengør med en støvsuger. Forsiden af kondensatoren kan være tilstoppet. >>> Rengør kondensatorens forside. Tørretumbleren kan være overfyldt. >>> Overfyld ikke tørretumbleren. Vasketøjet er muligvis ikke centrifugeret tilstrækkeligt. >>> Centrifuger vasketøjet ved en højere hastighed i vaskemaskinen.
Tørretumbleren tænder ikke, eller programmet kan ikke startes. Tørretumbleren tørrer ikke efter indstilling.
Stikket er muligvis ikke sat i. >>> Sørg for, at stikket er sat i stikkontakten. Lågen kan stå åben. >>> Sørg for, at lågen er helt lukket. Programmet er muligvis ikke indstillet, eller der er ikke trykket på start/standby-knappen. >>> Sørg for, at programmet er indstillet, og at tørretumbleren ikke er i standby. Børnesikringen kan være aktiveret. >>> Deaktiver børnesikringen.
Programmet blev afbrudt uden grund.
Lågen er muligvis ikke lukket korrekt. >>> Sørg for, at lågen er helt lukket. Der kan have været strømafbrydelse. >>> Tryk på start/standby-knappen for at starte programmet. Vandbeholderen kan være fuld. >>> Tøm vandbeholderen.
Vasketøjet er krympet, filtet eller ødelagt.
Der er muligvis ikke brugt et egnet program til typen af vasketøj. >>> Kontrollér vaskemærkerne, og vælg et program, der passer til tøjet.
Der løber vand ud fra lågen.
Der kan have samlet sig fnug på lågens inderside og på pakningen. >>> Rengør lågens inderside og pakningen.
Lågen åbner af sig selv.
Lågen er muligvis ikke lukket korrekt. >>> Skub lågen i, indtil du hører den klikke.
Advarselssymbolet for vandbeholderen lyser/blinker.
Vandbeholderen kan være fuld. >>> Tøm vandbeholderen. Afløbsslangen kan være bøjet. >>> Hvis produktet er tilsluttet direkte til afløb, skal du kontrollere afløbsslangen.
Lyset i tørretumbleren tænder ikke (modeller med lampe).
Tørretumbleren er muligvis ikke tændt med tænd/sluk-/programvælgeren. >>> Kontrollér, at tørretumbleren er tændt. Lampen kan være defekt. >>> Kontakt et autoriseret servicecenter for at få lampen udskiftet.

Ikonet eller indikatoren for antikrøl lyser.
Antikrølfunktionen, der forhindrer vasketøjet i at krølle i tørretumbleren, kan være aktiveret. >>> Sluk tørretumbleren, og tag vasketøjet ud.
Ikonet for rengøring af fnugfilteret lyser.
Fnugfiltrene (indre og ydre filter) kan være snavsede. >>> Rengør med en støvsuger. Der kan have dannet sig et lag i fnugfilterets porer, som tilstopper det. >>> Rengør med en støvsuger. Der kan have dannet sig et lag i fnugfiltrenes porer (indre og ydre filter), som tilstopper dem. >>> Rengør med en støvsuger. Fnugfiltrene er muligvis ikke sat i. >>> Sæt det indre og det ydre filter på plads. Det miljøvenlige filterklæde er muligvis ikke sat på plastdelen, og kondensatorens forside kan være tilstoppet. >>> Sæt det miljøvenlige filter på plastdelen, og anbring det i filterhuset. Det miljøvenlige filter er muligvis ikke udskiftet, selv om advarselssymbolet lyser. “Udskift filteret.”
Tørretumbleren afgiver et lydsignal.
Fnugfiltrene er muligvis ikke sat i. >>> Sæt det indre og det ydre filter på plads. Tørretumblerens filtre er muligvis ikke sat i. >>> Sæt fnugfiltrene (indre og ydre) eller det miljøvenlige filter i filterhuset.
Advarselsikonet for kondensatoren blinker.
Kondensatorens forside kan være tilstoppet af fnug. >>> Rengør kondensatorens forside. Fnugfiltrene er muligvis ikke sat i. >>> Sæt det indre og det ydre filter på plads.
Lyset i tørretumbleren tænder (modeller med lampe).
Hvis tørretumbleren er tilsluttet stikkontakten og tændt, og lågen er åben, tænder lyset. >>> Tag stikket ud, eller drej tænd/sluk-/programvælgeren til Sluk.
Wi-Fi-ikonet blinker konstant (modeller med HomeWhiz-funktion).
>>> Produktet er muligvis ikke tilsluttet det trådløse netværk. Følg vejledningen for at oprette forbindelse til netværket. Den enhed, som produktet bruger til at oprette forbindelse til netværket, kan være defekt. Kontrollér den. Produktet kan være uden for Wi-Fi-rækkevidde.
Hvis du ser "F L t" på displayet, skal du kontrollere følgende.
Filtrene kan være snavsede. Rengør det indre og det ydre filter i lågeområdet, hvis du bruger begge filtre. >>> Sørg for, at begge filtre er sat i. Kondensatorens forside kan være snavset. >>> Åbn sokkelpladen, kontrollér området, og sørg for, at det er rent. Se afsnittet “Vedligeholdelse og rengøring”. Fjern eventuelle fremmedlegemer fra tørretumblerens tromle.

	Hvis problemet fortsætter, når du har fulgt anvisningerne i dette afsnit, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter. Forsøg aldrig selv at reparere et defekt produkt.

	Hvis en del af produktet er defekt, kan du bestille en reservedel hos det nærmeste autoriserede servicecenter ved at oplyse produktets modelnummer. Brug af uoriginale reservedele kan medføre funktionsfejl. Producenten og forhandleren er ikke ansvarlige for funktionsfejl, der skyldes uoriginale reservedele.

9 Reparationer og reservedele

	Du kan selv udføre den rengøring og vedligeholdelse, der er beskrevet i denne brugervejledning. Du kan også selv udskifte følgende dele: låge, lågens pakning, håndtag, lågens låsemekanisme og hængsler, fnugfilter, luftfiltre, udvendige plastdele og vandbeholder. Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring, vedligeholdelse eller udskiftning af dele. Reservedele kan fås i mindst 10 år efter, at den sidste enhed af modellen er bragt i omsætning.

9.1 Bestilling af reservedele og professionel reparation

Reservedele og reparationer kan bestilles hos POWERs kundeservice (kontaktoplysningerne står sidst i denne brugervejledning). Oplys tørretumblerens modelnummer, som står på typeskiltet. Alle andre reparationer skal udføres af et autoriseret servicecenter. Hvis du selv reparerer andre dele eller får tørretumbleren repareret andre steder end hos et autoriseret servicecenter, kan det bringe din sikkerhed i fare, forårsage brand, vandskade eller elektrisk stød og gøre garantien ugyldig.

Kjære kunde,

Les denne brukerhåndboken før du bruker produktet!

Takk for at du har valgt et Point-produkt. For å få best mulig resultat med det nye produktet ditt bør du lese denne brukerhåndboken og all medfølgende dokumentasjon nøye før bruk.

Ved å følge advarslene og informasjonen i brukerhåndboken beskytter du både deg selv og produktet mot mulige skader.

Ta vare på brukerhåndboken for senere bruk. Hvis du gir produktet videre til andre, må brukerhåndboken følge med.

Symboler og merknader

Følgende symboler brukes i brukerhåndboken:


Fare som kan føre til død eller personskade


Les brukerhåndboken.


Viktig informasjon eller nyttige brukstips


Advarsel mot varme overflater


Advarsel mot elektrisk støt


Advarsel mot UV-stråling


Advarsel mot skålding


Emballasjen er laget av resirkulerbare materialer. Kast den i henhold til lokale retningslinjer for kildesortering.


Advarsel mot brann

FORSIKTIG Fare som kan føre til materielle skader på produktet eller omgivelsene

1 Sikkerhetsinstruksjoner 36

1.1 Tiltenkt bruk 36
1.2 Sikkerhet for barn, sårbare personer og kjæledyr 36
1.3 Elektrisk sikkerhet 37
1.4 Transportsikkerhet 37
1.5 Installasjonssikkerhet 37
1.6 Brukssikkerhet 39
1.7 Sikkerhet ved vedlikehold og rengjøring 40
1.8 Belysningssikkerhet 40

2 Miljøforskrifter 41

2.1 Samsvar med WEEE-regelverket og avfallshåndtering 41
2.2 Emballasjeinformasjon 41
2.3 EU-samsvarserklæring 41

3 Tørketrommelen din 42

3.1 Tekniske spesifikasjoner 42
3.2 Produktoversikt 43
3.3 Leveringsomfang 43

4 Installasjon 44

4.1 Riktig plassering 44
4.2 Fjerne transportsikringen 44
4.3 Vanntilkobling 45
4.4 Justering av føttene 45
4.5 Flytting av tørketrommelen 45
4.6 Driftslyder 45
4.7 Bytte av lyspære 45

5 Forberedelse 46

5.1 Tøy som egner seg for tørketrommel 46
5.2 Tøy som ikke egner seg for tørketrommel 46
5.3 Klargjøre tøyet for tørking 46
5.4 Energisparing 46
5.5 Riktig fyllmengde 47

6 Bruk av produktet 48

6.1 Kontrollpanel 48
6.2 Symboler 48
6.3 Klargjøre tørketrommelen 49
6.4 Program- og forbrukstabell 50
6.5 Tilleggsfunksjoner 53
6.6 Varsellamper 53
6.7 Starte programmet 54
6.8 Barnesikring 54
6.9 Endre programmet etter start 54
6.10 Avbryte programmet 55
6.11 Programslutt 55
6.12 Duftfunksjon 55

7 Vedlikehold og rengjøring 56

7.1 Lofiltre (indre og ytre filter) / rengjøring av innvendig overflate på døren 56
7.2 Rengjøring av sensorene 57
7.3 Tømming av vanntanken 57
7.4 Rengjøring av kondensatoren 58

8 Feilsøking 60

9 Reparasjoner og reservedeler 62

9.1 Bestille reservedeler og profesjonell reparasjon 62

1 Sikkerhetsinstruksjoner

Dette avsnittet inneholder sikkerhetsinstruksjonene som er nødvendige for å unngå fare for personskade og materielle skader.

- Vi er ikke ansvarlige for skader som oppstår hvis disse instruksjonene ikke følges.
- Installasjon og reparasjoner skal alltid utføres av et autorisert servicesenter.
- Bruk bare originale reservedeler og tilbehør.
- Ikke reparer eller bytt ut noen av produktets deler med mindre det uttrykkelig er angitt i brukerhåndboken.
- Ikke modifiser produktet.

1.1 Tiltenkt bruk

- Produktet er kun beregnet for husholdningsbruk. Det er ikke beregnet for kommersiell bruk.
- Produktet er ikke beregnet for utendørs bruk.
- Ikke installer eller bruk produktet på steder der det kan utsettes for frost eller vær og vind. Vann som fryser i pumpen eller slangene, kan forårsake skade.
- Bruk produktet bare til å tørke og lufte tøy som er vasket i vann, og som ifølge vaskeanvisningen tåler tørketrommel.

1.2 Sikkerhet for barn, sårbare personer og kjæledyr

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Barn under 3 år skal holdes borte fra produktet med mindre de er under tilsyn.
- Elektriske produkter er farlige for barn og kjæledyr. Barn og kjæledyr må ikke leke med, klatre på eller krype inn i produktet.
- Hold døren lukket også når produktet ikke er i bruk. Barn eller kjæledyr kan bli stengt inne i produktet og kveles.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Hold emballasjen utilgjengelig for barn. Fare for personskade og kvelning!
- Hold alle tilsetningsmidler som brukes med produktet, utilgjengelig for barn.
- Før du kaster produktet, må du kutte strømledningen og gjøre døren ubrukelig, slik at barn ikke kan bli stengt inne.

1.3 Elektrisk sikkerhet

- Koble produktet fra strømnettet før installasjon, vedlikehold, rengjøring, reparasjon og transport.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av et autorisert servicesenter eller en kvalifisert fagperson for å unngå fare.
- Ikke legg strømledningen under eller bak produktet. Ikke plasser tunge gjenstander på strømledningen. Strømledningen må ikke bøyes, klemmes eller komme i kontakt med varmekilder.
- Ikke bruk skjøteledning, grenuttak eller adapter til å koble til produktet.
- Produktet må ikke kobles til en ekstern bryteranordning, for eksempel et tidsur, eller til en krets som regelmessig slås av og på av strømleverandøren.
- Støpselet skal være lett tilgjengelig. Hvis dette ikke er mulig, må den elektriske installasjonen ha en forskriftsmessig skillebryter (for eksempel sikring eller hovedbryter) som kobler produktet fra strømnettet.
- Ikke ta på støpselet med våte hender.
- Når du kobler fra produktet, må du trekke i støpselet, ikke i strømledningen.

1.4 Transportsikkerhet

- Før transport må produktet kobles fra strømnettet, vanntanken tømmes og eventuelle avløpstilkoblinger fjernes.
- Produktet er tungt. Ikke løft eller flytt det alene.
- Ta nødvendige forholdsregler for å hindre at produktet faller eller velter. Ikke slipp produktet eller slå det mot noe under transport.
- Ikke bruk utstikkende deler av produktet (for eksempel døren) til å flytte det.
- Flytt produktet i stående stilling. Hvis dette ikke er mulig, vipp det mot høyre (sett forfra).

1.5 Installasjonssikkerhet

- Før installasjon må du kontrollere i brukerhåndboken at den elektriske installasjonen og vannavløpet er egnet. Hvis ikke, må du kontakte en kvalifisert elektriker eller rørlegger for å få utført nødvendige tilpasninger. Kunden er ansvarlig for disse forberedelsene.
- Kontroller produktet for skader før installasjon. Ikke installer produktet hvis det er skadet.
- Ikke fjern de justerbare føttene.
- Plasser produktet på et hardt og jevnt underlag, og vater det med de justerbare føttene.

- Ikke tett åpningen mellom produktet og gulvet med materialer som tepper, treverk eller tape. Sørg for at tepper ikke tetter ventilasjonsåpningene under produktet.
- Installer produktet slik at ventilasjonsåpningene ikke blokkeres.
- Installer produktet i et godt ventilert og støvfritt rom.
- Ikke installer produktet i nærheten av brennbare eller eksplosive materialer, og ikke oppbevar slike materialer nær produktet mens det er i drift.
- Ikke installer produktet bak en dør, skyvedør eller hengslet dør som kan hindre at døren på produktet åpnes helt.
- Installer produktet slik at vedlikehold og rengjøring enkelt kan utføres.
- Plasser produktet med baksiden mot veggen (modeller med varmeelement).
- Når produktet er på plass, må du sørge for at baksiden ikke berører utstikkende deler som vannkraner eller stikkontakter.
- Sørg for minst 1 cm avstand mellom produktet og kantene på møbler.
- Følg reglene for tilkobling av avtrekksrør i denne brukerhåndboken (modeller med avtrekksrør).
- Avtrekksluften må ikke ledes inn i en kanal som brukes til røykgass fra apparater som brenner gass eller annet brensel (modeller med avtrekksrør).
- Ikke koble avtrekksslangen til en ovn eller en skorstein (modeller med avtrekksrør).
- Koble produktet til en jordet stikkontakt som er sikret med en sikring av riktig type og strømstyrke. Jordingen skal installeres av en kvalifisert elektriker. Ikke bruk produktet uten jording i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.
- Koble produktet til en jordet stikkontakt med spenning, strømstyrke og frekvens som angitt på typeskiltet.
- Ikke koble produktet til stikkontakter som er løse, ødelagte, skitne eller fettete, eller som kan komme i kontakt med vann.
- Bruk alltid de nye slangesettene som følger med produktet. Ikke bruk gamle slangesett om igjen, og ikke skjøt slangene.
- Plasser strømledningen og slangene slik at ingen kan snuble i dem.
- Hvis produktet skal plasseres oppå en vaskemaskin, må det brukes et stablesett mellom de to produktene. Stablesettet skal monteres av et autorisert servicesenter.
- Når produktet står oppå en vaskemaskin, kan den samlede vekten være ca. 180 kg når maskinene er fulle. Plasser produktene på et solid gulv som tåler belastningen.

• Vaskemaskinen må ikke plasseres oppå tørketrommelen.

Installasjonstabell for vaskemaskin og tørketrommel	
Type stablesett	**Dybde (TT = tørketrommel, VM = vaskemaskin)**
Plast – 54/60 cm med eller uten belte	60 cm TT --> VM ≥ 50 cm / 54 cm TT --> VM > 45 cm
Plast – 46 cm med eller uten belte	46 cm TT --> VM ≥ 54 cm
Med hylle – 60 cm	60 cm TT --> VM ≥ 50 cm
Med hylle – 54 cm	54 cm TT --> VM > 45 cm

1.6 Brukssikkerhet

- Maksimal mengde tørt tøy er angitt i avsnittet «Tekniske spesifikasjoner».
- Ikke legg uvasket tøy i tørketrommelen.
- Tøy som er tilsmusset med stoffer som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjerner, terpentin, voks eller voksfjerner, må vaskes i varmt vann med ekstra vaskemiddel før tørking. Tøy med oljerester kan selvantenne, særlig hvis det legges i haug eller brettes mens det er varmt.
- Ikke bruk tørketrommelen hvis tøyet er rengjort med industrikjemikalier.
- Ikke tørk skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vannavstøtende tekstiler, gummierte artikler eller puter med skumgummifyll i tørketrommelen.
- Tøy med rester av hårspray eller andre hårprodukter må ikke tørkes i tørketrommelen.
- Tøm alle lommer, og fjern gjenstander som fyrstikker og lightere.
- Ikke stopp tørketrommelen før programmet er ferdig, med mindre alt tøyet raskt tas ut og spres utover slik at varmen kan avgis.
- Den siste delen av tørkeprogrammet foregår uten varme (avkjølingsfase) for å sikre at tøyet får en trygg temperatur.
- Tøymykner og lignende produkter skal brukes i henhold til produsentens anvisninger.
- Ikke bruk tørketrommelen uten lofilter.
- Ikke la lo samle seg rundt tørketrommelen.
- Sørg for god ventilasjon slik at gasser fra andre apparater som brenner brensel, inkludert åpen ild, ikke trekkes tilbake inn i rommet (modeller med avtrekksrør).
- Ikke bruk produktet i nærheten av gassovner eller skorsteiner, da dette kan føre til brann i avtrekksrøret (modeller med avtrekksrør).
- Ikke len deg mot eller sitt på døren når den er åpen. Produktet kan velte.
- Ikke klatre eller stå på produktet.
- Ikke plasser åpen flamme (stearinlys, sigaretter osv.) på eller nær produktet. Ikke oppbevar brennbare eller eksplosive materialer i nærheten.

- Ikke ta på trommelen mens den roterer.
- Baksiden av produktet blir varm under drift. Ikke ta på baksiden under eller rett etter tørking (modeller med varmeelement).
- Ikke ta på innsiden av trommelen når du legger inn eller tar ut tøy mens et program pågår. Trommelens overflate er varm.
- Ikke trykk på knappene med skarpe gjenstander som kniver eller gafler, eller med neglene.
- Ikke bruk produktet hvis det er defekt eller skadet. Koble fra produktet (eller slå av sikringen) og kontakt et autorisert servicesenter.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten når produktet ikke er i bruk.

1.7 Sikkerhet ved vedlikehold og rengjøring

- Ikke vask produktet ved å spraye eller helle vann på det. Bruk aldri høytrykksspyler, damprenser eller slange til rengjøring.
- Ikke bruk skarpe eller slipende redskaper til å rengjøre produktet.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som såpe, vaskemidler, bensin, alkohol eller voks til å rengjøre produktet.
- Lofilteret må rengjøres regelmessig. Rengjør lofilteret og innsiden av døren etter hver tørking.
- Bruk en støvsuger til å fjerne lo fra lamellene på fordamperen bak filterskuffen. Bruk alltid vernehansker hvis du rengjør for hånd. Ikke ta på lamellene med bare hender, da de er skarpe og kan forårsake skader (modeller med varmepumpe).
- På grunn av brann- og eksplosjonsfare må du ikke bruke løsemidler, rengjøringskjemikalier, stålull eller lignende til å rengjøre sensorene.
- Rengjør avtrekksrøret regelmessig (modeller med avtrekksrør).
- Ikke drikk kondensvannet.

1.8 Belysningssikkerhet

- Kontakt et autorisert servicesenter når LED-en/lyspæren til belysningen må skiftes (modeller med belysning).

2 Miljøforskrifter

2.1 Samsvar med WEEE-regelverket og avfallshåndtering



Dette produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Produktet er merket med klassifiseringssymbolet for avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).
Dette produktet er produsert av deler og materialer av høy kvalitet som kan gjenbrukes og resirkuleres. Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall når det er utslitt. Lever det til et mottak for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Kommunen kan opplyse om nærmeste mottak. Ved å levere brukte produkter til gjenvinning bidrar du til å beskytte miljøet og naturressursene.



Systemet inneholder R290, som er et brennbart kjølemiddel. Sørg for at systemet og rørene ikke blir skadet under drift eller transport.
Hold produktet unna varmekilder og åpen flamme.
Produktet må ikke kasseres ved brenning.

2.2 Emballasjeinformasjon

Emballasjen er laget av resirkulerbare materialer. Ikke kast emballasjen sammen med husholdningsavfallet, men sorter den og lever den på returpunkter for emballasje som lokale myndigheter har anvist.

2.3 EU-samsvarserklæring

CE

Dette produktet er utviklet, produsert og solgt i samsvar med sikkerhetskravene i alle relevante EU-direktiver.

3 Tørketrommelen din

3.1 Tekniske spesifikasjoner

NO

Høyde (min./maks.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Bredde	59,8 cm
Dybde	67,3 cm
Kapasitet (maks.)	9 kg**
Nettovekt (± 10 %)	48 kg
Spenning	Se typeskilt***
Nominell inngangseffekt	
Modellkode	



Modellinformasjonen som er lagret i produktdatabasen, finner du ved å gå inn på følgende nettsted og søke etter modellidentifikatoren (*) som står på energimerket.
https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

* Min. høyde: høyde med de justerbare føttene skrudd helt inn.


Maks. høyde: høyde med de justerbare føttene skrudd helt ut.

** Vekt av tørt tøy før vask.

*** Typeskiltet sitter under døren på tørketrommelen.





For å forbedre kvaliteten på tørketrommelen kan de tekniske spesifikasjonene endres uten forvarsel.
Figurene i denne brukerhåndboken er skjematiske og stemmer ikke nødvendigvis nøyaktig med produktet ditt.
Verdiene som oppgis for tørketrommelen eller i tilhørende dokumenter, er laboratoriemålinger i henhold til gjeldende standarder. Verdiene kan variere avhengig av bruk og omgivelser.

3.2 Produktoversikt

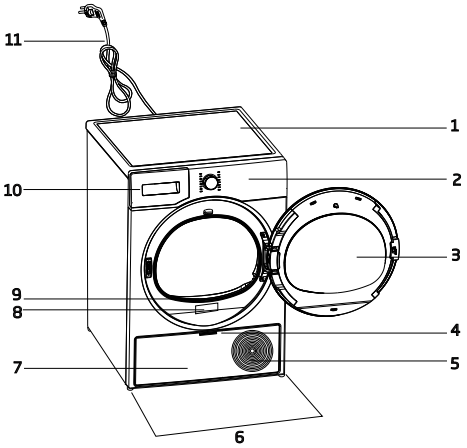

1. Topplate
2. Kontrollpanel
3. Dør
4. Håndtak for sokkelpanel
5. Ventilasjonsrister
6. Justerbare føtter
7. Sokkelpanel
8. Typeskilt
9. Lofilter
10. Vanntank
11. Strømledning

3.3 Leveringsomfang

	1. Avløps-slange*		6. Lokk for vann-påfylling*
	2. Reserve-svamp for filterskuff*		7. Rent (destillert) vann*
	3. Bruker-håndbok		8. Duft-kapsler*
	4. Tørkekurv*		9. Børste*
	5. Bruker-håndbok for tørkekurv*		10. Filterduk*

*Ekstrautstyr – følger ikke nødvendigvis med, avhenger av modell.

4 Installasjon

⚠	Les sikkerhetsinstruksjonene først!

Før du kontakter et autorisert servicesenter for installasjon, må du kontrollere i brukerhåndboken at strøm- og vanntilkoblingene er klare. Hvis ikke, må du kontakte en kvalifisert elektriker eller rørlegger for å få utført nødvendige tilpasninger.

ⓘ	Kunden er ansvarlig for å klargjøre stedet der produktet skal stå, og for at strøm- og avløpstilkoblinger er på plass.

⚠	Kontroller tørketrommelen for skader før installasjon. Hvis den er skadet, må den ikke installeres. Skadede produkter utgjør en sikkerhetsrisiko. Vent 12 timer før du bruker tørketrommelen.

FORSIKTIG	Produktet inneholder kjølemiddel og kan bli skadet hvis det brukes rett etter transport. Hver gang produktet er flyttet, må det stå i ro i 12 timer før bruk.

4.1 Riktig plassering


- Installer tørketrommelen på et jevnt og stabilt underlag.
- Tørketrommelen er tung. Ikke flytt den alene.
- Bruk tørketrommelen i et støvfritt og godt ventilert rom.
- Ikke tett åpningen mellom gulvet og tørketrommelen med materialer som tepper eller treverk.
- Ikke blokker ventilasjonsristene på tørketrommelen.
- Sørg for at ingen dører (skyvedører, hengslede eller låsbare dører) hindrer at døren på tørketrommelen kan åpnes helt.
- Når tørketrommelen er installert, må tilkoblingene være stabile. Sørg for at baksiden ikke berører utstikkende deler som vannkraner eller stikkontakter.
- Sørg for minst 1 cm avstand mellom tørketrommelen og kantene på møbler.
- Tørketrommelen er beregnet for drift ved temperaturer mellom +5 °C og +35 °C. Bruk utenfor dette området kan redusere ytelsen eller skade produktet.
- Tørketrommelen skal ikke plasseres med baksiden inntil en vegg.

⚡	Ikke plasser tørketrommelen oppå strømledningen.

*** Se bort fra følgende advarsler hvis produktet ditt ikke inneholder R290**

🔥	**FARE!**
•	Tørketrommelen inneholder kjølemiddelet R290.*
•	R290 er et miljøvennlig, men brennbart kjølemiddel.*
•	Sørg for at luftinntaket på tørketrommelen er fritt, og at rommet er godt ventilert.*
•	Hold åpen flamme borte fra tørketrommelen.*

4.2 Fjerne transportsikringen

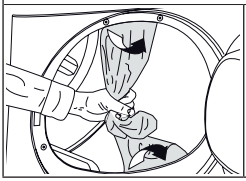
FORSIKTIG	
	Fjern transportsikringen før du bruker produktet for første gang.

FORSIKTIG	Ikke la tilbehør eller deler av transportsikringen ligge igjen i trommelen.

4.3 Vanntilkobling

I stedet for å tømme vanntanken jevnlig kan du lede vannet direkte til avløp via avløpsslangen som følger med tørketrommelen.

Tilkobling av avløpsslangen

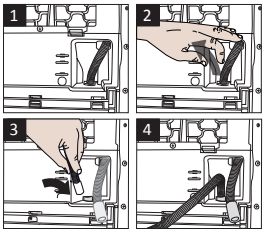

1-2 Trekk slangen på baksiden av tørketrommelen ut av festet for hånd. Ikke bruk verktøy til å fjerne slangen.


3 Sett den ene enden av den medfølgende avløpsslangen inn der du fjernet slangen på tørketrommelen.

4 Fest den andre enden av avløpsslangen direkte til et avløp eller en vask.

FORSIKTIG	Avløpsslangen skal festes i en høyde på maks. 80 cm. Sørg for at avløpsslangen ikke bøyes, klemmes sammen eller kommer i klem mellom avløpet og tørketrommelen. Fest slangen godt slik at den ikke kan løsne. Vannlekkasje kan forårsake skader. Ikke forleng avløpsslangen. Kontroller at vannet renner fritt. Avløpet må ikke være stengt eller tett.

	Hvis det følger med en tilbehørspakke, må du lese instruksjonene for den.

4.4 Justering av føttene

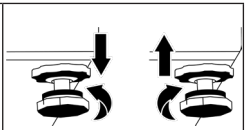
Juster føttene ved å skru dem mot venstre eller høyre til tørketrommelen står vannrett og stødig.	

4.5 Flytting av tørketrommelen

- Tøm tørketrommelen helt for vann.
- Hvis produktet er koblet direkte til avløp, må slangetilkoblingene fjernes.

	Tørketrommelen bør flyttes i stående stilling. Hvis dette ikke er mulig, vipper du den mot høyre (sett forfra). Vent 12 timer før du bruker tørketrommelen.

4.6 Driftslyder

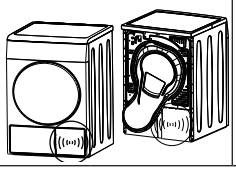	Kompressoren kan av og til lage metalliske lyder under drift. Dette er normalt.
	Under drift pumpes oppsamlet vann til vanntanken. Det er normalt å høre pumpelyder mens dette skjer.

4.7 Bytte av lyspære

Hvis tørketrommelen har trommellys:

Kontakt et autorisert servicesenter for å skifte pæren/LED-en som lyser opp tørketrommelen. Pæren i dette produktet er ikke egnet som romlys. Lampen skal gjøre det enklere å legge tøyet trygt i tørketrommelen. Lampene i dette apparatet tåler krevende forhold som temperaturer over 50 °C.

5 Forberedelse

	Les sikkerhetsinstruksjonene først!

5.1 Tøy som egner seg for tørketrommel

FORSIKTIG	Tøy som ikke tåler tørketrommel, kan skade både produktet og tøyet under tørking. Følg vaskeanvisningen på tøyet som skal tørkes. Tørk bare tøy som er merket med at det tåler tørketrommel.



5.2 Tøy som ikke egner seg for tørketrommel

FORSIKTIG	Undertøy med metallbøyler skal ikke tørkes i tørketrommelen. Hvis bøylene løsner fra plagget, kan de skade tørketrommelen. Ømfintlige broderte tekstiler, bomulls- og silkeplagg, plagg av ømfintlige og verdifulle tekstiler, plagg som ikke puster, og tyllgardiner tåler ikke tørketrommel.

5.3 Klargjøre tøyet for tørking


FORSIKTIG	Gjenstander som mynter, metalldeler, nåler, spiker, skruer og steiner kan skade trommelen eller føre til driftsproblemer. Kontroller derfor alt tøy før du legger det i tørketrommelen. Vreng tøy med metalldetaljer, for eksempel glidelåser, før tørking. Lukk glidelåser, hekter og spenner, knepp igjen knappene på dynetrekk og knyt stoffbelter og forklesnorer.

5.4 Energisparing

- Sentrifuger tøyet med høyest mulig hastighet når du vasker det. Da reduserer du tørketiden og energiforbruket. Sorter tøyet etter type og tykkelse. Tørk tøy av samme type sammen. Tynne kjøkkenhåndklær og duker tørker for eksempel raskere enn tykke badehåndklær.
- Følg anbefalingene i brukerhåndboken når du velger program.
- Ikke åpne døren under tørking med mindre det er nødvendig. Hvis du må åpne døren, må du ikke la den stå åpen lenge.
- Ikke legg inn vått tøy mens tørketrommelen er i gang.
- Rengjør lofilteret før og etter hver tørking.
- Sørg for at filtrene er rene. Se «Vedlikehold og rengjøring» for mer informasjon.
- Modeller med avtrekksrør: Følg reglene for tilkobling av avtrekksrør i brukerhåndboken, og rengjør avtrekksrøret.
- Sørg for god ventilasjon i rommet under tørking.
- Eco-programmet er det mest energieffektive programmet for tørking av vått bomullstøy og brukes til å vurdere samsvar med kravene til økodesign.
- Hold døren lukket for å unngå varmetap.

5.5 Riktig fyllmengde

FORSIKTIG

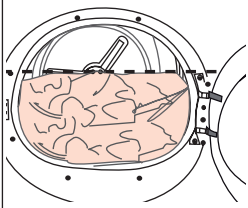

Hvis mengden tøy overstiger maksimal fyllmengde, kan det hende at produktet ikke fungerer som det skal, og det kan oppstå materielle skader eller skader på produktet. Overhold maksimal fyllmengde for hvert program.

- Du sparer energi ved å fylle tørketrommelen opp til maksimal fyllmengde som produsenten har angitt for det aktuelle programmet.


Vektene nedenfor er eksempler.

Tøy	Omtrentlig vekt (g)*	Tøy	Omtrentlig vekt (g)*
Sengesett i bomull (dobbelt)	1500	Bomullskjole	500
Sengesett (enkelt)	1000	Kjole	350
Dobbeltlaken	500	Denim	700
Enkeltlaken	350	Lommetørklær (10 stk.)	100
Stor duk	700	T-skjorte	125
Liten duk	250	Bluse	150
Serviett	100	Bomullsskjorte	300
Badehåndkle	700	Skjorte	200
Håndkle	350		

*Vekt av tørt tøy før vask.


6 Bruk av produktet

6.1 Kontrollpanel

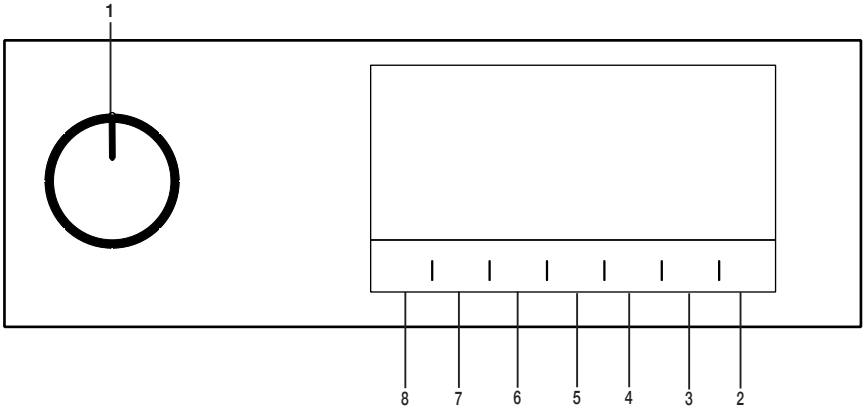


1. Av/på-/programvelger.
2. Start/standby-knapp.
3. Knapp for sluttid.
4. Knapp for tidsprogram.
5. Knapp for lav temperatur.
6. Knapp for lydsignal og barnesikring.
7. Knapp for antikrøll / trommellys.
8. Knapp for tørrhetsgrad.

6.2 Symboler

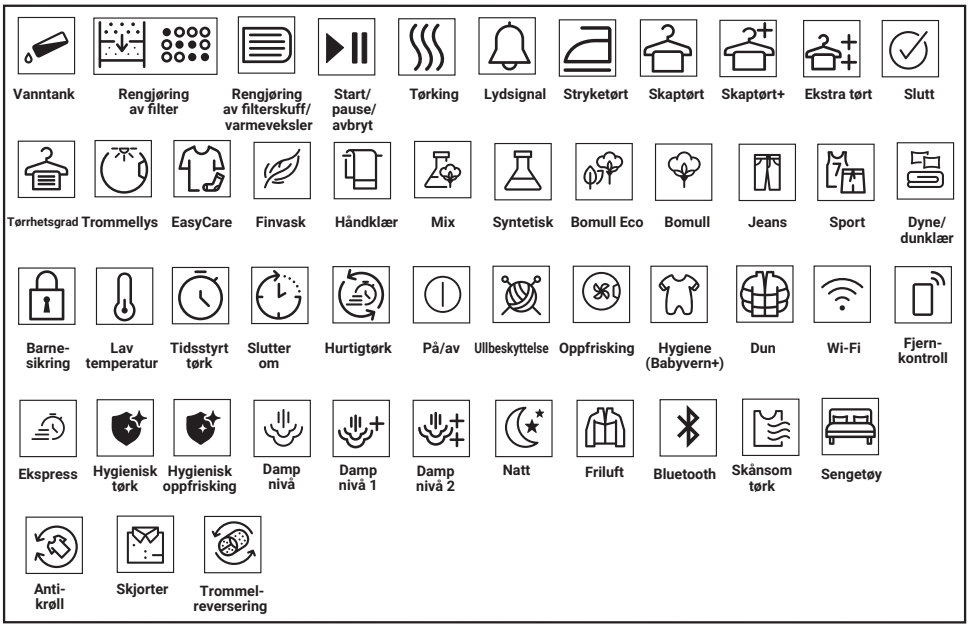

6.3 Klargjøre tørketrommelen

- Sett støpselet til tørketrommelen i stikkontakten.
- Åpne døren.
- Fjern eventuelle fremmedlegemer.
- Legg tøyet i tørketrommelen uten å presse det sammen.
- Skyv døren igjen.

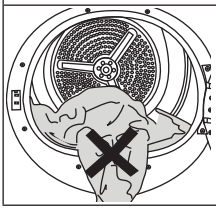FORSIKTIG	
	Sørg for at ikke noe tøy kommer i klem i døren. Ikke lukk døren med makt.

- Velg ønsket program med av/på-/ programvelgeren. Tørketrommelen slås på.

	Programmet starter ikke når du velger det med av/på-/ programvelgeren. Trykk på start/ standby-knappen for å starte programmet.

6.4 Program- og forbrukstabell

NO				
Programmer	Programbeskrivelse	Kapasitet (kg)	Sentrifugeringshastighet i vaskemaskin (o/min)	Tørketid (minutter)
Bomull	Med dette programmet kan du tørke varmebestandig bomullstøy. Velg tørrhetsgrad etter tykkelsen på tøyet og ønsket tørrhet.	9	1000	205
Bomull Eco	Tørker vanlig bomullstøy i ett lag på den mest økonomiske måten.	9	1000	190
Bomull stryketørt	Tørker bomullstøy som skal strykes, slik at det blir litt fuktig og lett å stryke (skjorter, T-skjorter, duker osv.).	9	1000	140
Syntetisk	Med dette programmet kan du tørke alle syntetiske tekstiler. Velg ønsket tørrhetsgrad.	4	800	80
Mix	Med dette programmet kan du tørke fargeekte syntetisk tøy og bomullstøy sammen. Sports- og treningstøy kan også tørkes med dette programmet.	6	1000	175
Ullbeskyttelse	Bruk dette programmet til å tørke ullplagg, for eksempel gensere, som er vasket etter anvisningene. Ta ut plaggene straks programmet er ferdig.	1,5	600	148
Natt	Dette programmet gir det laveste støynivået. Med dette programmet kan du tørke bomullstøy eller tøy av syntetisk blanding stille.	8	1000	240
Skånsom	Med dette programmet kan du tørke ømfintlig tøy eller tøy med håndvasksymbol (silkebluser, tynt undertøy osv.) ved lav temperatur.	4	800	50
Tidsprogram	Du kan velge tidsprogrammer mellom 10 og 160 minutter for å oppnå ønsket tørrhet ved lav temperatur. I dette programmet går tørketrommelen i den innstilte tiden, uavhengig av hvor tørt tøyet er.	-	-	-
Jeans	Med dette programmet kan du tørke bukser, skjørt, skjorter og jakker av denim.	4	1200	130

Friluft/sport	Bruk programmet til å tørke klær av syntetiske stoffer, bomull eller blandingsstoffer og vanntette produkter som funksjonsjakker, regnfrakker osv. Vreng plaggene før tørking.	2	1000	135
Dyne/dunklær	Du kan tørke fjær- eller fiberfylte tekstiler som tåler tørketrommel, ett plagg om gangen, for eksempel dobbeltdyner, puter eller kåper. Vreng jakker og kåper før tørking.	-	800	165
Skjorter	Tørker skjorter mer skånsomt, slik at de krøller mindre og er lettere å stryke.	1,5	1200	50
Ekspress 30'	Bruk dette programmet for å få 2 skjorter klare til stryking.	0,5	1200	30
Hygienisk tørk	Med dette programmet kan du tørke vasket tøy som du ønsker ekstra god hygiene for (babyklær, undertøy, håndklær osv.). Programmet gir høy hygiene ved hjelp av varme.	5	800	200
Hygienisk oppfrisking	Med dette programmet kan du friske opp tørre klær og tekstiler som du ønsker hygienisk rene uten å vaske dem. Programmet gir høy hygiene ved hjelp av varme.	1,5	-	120

Energiforbruksverdier

Programmer	Kapasitet (kg)	Sentrifugeringshastighet i vaskemaskin (o/min)	Omtrentlig mengde resterende fuktighet	Energiforbruksverdi kWh
Bomull Eco*	9	1000	60%	1,38
Bomull stryketørt	9	1000	60%	1,15
Syntetisk skaptørt	4	800	40%	0,55

Hvis du regelmessig tørker maksimal mengde bomull (9 kg), anbefaler vi at du kobler til avløpsslangen, slik at tørketrommelen ikke stopper midt i programmet for tømming av vanntanken. Se avsnittet «Vanntilkobling».

* Verdiene ovenfor er målt under standardforhold. Forbruksverdiene kan avvike fra verdiene i tabellen avhengig av tøytype, sentrifugehastighet, omgivelsesforhold og spenning.

NO				
Generelle programmer				
Programmer	Kapasitet (kg)	Programvarighet (t:min)	Energiforbruk (kWh)	
Bomull Eco	9	3:10	1,38	
Bomull Eco	4,5	1:55	0,78	
Bomull stryketørt	9	2:20	1,15	
Bomull stryketørt	4,5	1:24	0,57	
Bomull skaptørt	9	3:25	1,49	
Bomull skaptørt	4,5	2:10	0,88	
Bomull skaptørt+	9	3:35	1,56	
Bomull skaptørt+	4,5	2:20	0,95	
Bomull skaptørt++	9	3:45	1,63	
Bomull skaptørt++	4,5	2:30	1,02	
Syntetisk stryketørt	9	1:05	0,45	
Syntetisk skaptørt	9	1:20	0,55	
Syntetisk skaptørt+	9	1:30	0,62	
Syntetisk skaptørt++	9	-	-	
Skånsom	2	0:50	0,48	
Ullbeskyttelse	1,5	2:28	1,35	
Verdiene for andre programmer enn Eco er kun veiledende.				
Ulike driftsmoduser				
Effektforbruk (W)	Av-modus (W) (hvis tilgjengelig)	Modus for utsatt start (W) (hvis tilgjengelig)	Standby-modus (W) (hvis tilgjengelig)	Standby-modus med tilkoblingsfunksjon (W) (hvis tilgjengelig)
	0,30	4,00	-	-
Luftbårent akustisk støyutslipp fra tørkeprogrammet, dB(A):				64

6.5 Tilleggsfunksjoner

Tørrhetsgrad

Med knappen for tørrhetsgrad stiller du inn ønsket tørrhet. Programvarigheten kan endres avhengig av valget.

	Du kan bare velge denne funksjonen før programmet starter.

Antikrøll

Du kan slå antikrøllfunksjonen av og på med knappen for antikrøll. Hvis du ikke tar ut tøyet straks programmet er ferdig, kan du bruke antikrøllfunksjonen for å hindre at tøyet krøller seg.

Lydsignal

Tørketrommelen gir et lydsignal når programmet er ferdig. Trykk på knappen for lydsignal hvis du ikke ønsker lydsignal. Når du trykker på knappen, slukkes lampen, og det høres ikke noe lydsignal når programmet er ferdig.

	Du kan velge denne funksjonen før eller etter at programmet har startet.

Lav temperatur

Du kan bare aktivere denne funksjonen før et program starter. Aktiver funksjonen hvis du vil tørke tøyet ved lavere temperatur. Programvarigheten blir lengre når funksjonen er aktivert.

Sluttid

Med sluttidsfunksjonen kan du utsette programslutt med inntil 24 timer.

1. Åpne døren og legg inn tøyet.
2. Velg tørkeprogram.
3. Trykk på knappen for sluttid, og still inn ønsket utsettelse. Lampen for sluttid tennes. (Hvis du holder knappen inne, endres sluttiden kontinuerlig.)
4. Trykk på start/standby-knappen. Nedtellingen til sluttid starter. Tegnet «:» midt i den viste utsettelsestiden blinker.

	Du kan legge inn eller ta ut tøy under nedtellingen. Den viste tiden er summen av normal tørketid og utsettelsen. Lampen for sluttid slukkes når nedtellingen er ferdig, tørkingen starter og lampen for tørking tennes.

Endre sluttiden

Hvis du vil endre tiden under nedtellingen:

Sett programmet på pause, og avbryt det med av/på-/programvelgeren. Velg ønsket program, og still inn sluttiden på nytt.

Avbryte sluttiden

Hvis du vil avbryte nedtellingen og starte programmet umiddelbart:

Sett programmet på pause, og avbryt det med av/på-/programvelgeren. Velg ønsket program, og trykk på start/standby-knappen.

Trommellys

Du kan slå trommellyset av og på med denne knappen. Lyset tennes når du trykker på knappen, og slukkes etter en viss tid.

6.6 Varsellamper

	Varsellampene kan variere avhengig av modell.

Rengjøring av filter

Når programmet er ferdig, tennes varsellampen for rengjøring av filter.

Vanntank

Hvis vanntanken blir full mens programmet pågår, begynner varsellampen å blinke, og tørketrommelen går over i standby-modus. Tøm da vanntanken, og start programmet ved å trykke på start/standby-knappen. Varsellampen slukkes, og programmet fortsetter.

Rengjøring av filterskuff/varmeveksler

Varselsymbolet blinker med jevne mellomrom som en påminnelse om at filterskuffen må rengjøres.

6.7 Starte programmet

Trykk på start/standby-knappen for å starte programmet.

Lampene for start/standby og tørking tennes for å vise at programmet har startet.

6.8 Barnesikring

Tørketrommelen har barnesikring som hindrer at programmet påvirkes hvis knappene trykkes inn mens et program pågår. Når barnesikringen er aktivert, er alle knappene på panelet unntatt av/på-/programvelgeren deaktivert.

Hold knappen for lydsignal inne i 3 sekunder for å aktivere barnesikringen.

Barnesikringen må deaktiveres før du kan starte et nytt program når det gjeldende programmet er ferdig, eller endre programmet. Hold den samme knappen inne i 3 sekunder for å deaktivere barnesikringen.

i	Når barnesikringen er aktivert, tennes varsellampen for barnesikring på displayet.

Når barnesikringen er aktiv:

Når tørketrommelen går eller står i standby-modus, endres ikke symbolene selv om programvelgeren dreies til en annen stilling.

i	Hvis programvelgeren dreies mens tørketrommelen går og barnesikringen er aktivert, høres to pip. Hvis barnesikringen deaktiveres før programvelgeren er dreid tilbake til opprinnelig stilling, avsluttes programmet fordi programvelgeren har endret stilling.

6.9 Endre programmet etter start

Du kan bytte til et annet program etter at tørketrommelen har startet.

- Hvis du for eksempel vil velge Ekstra tørt i stedet for Stryketørt, setter du programmet på pause og dreier av/på-/programvelgeren til Ekstra tørt.
- Trykk på start/standby-knappen for å starte programmet.

Legge inn og ta ut tøy i standby-modus

Hvis du vil legge inn eller ta ut tøy etter at tørkeprogrammet har startet:

- Trykk på start/standby-knappen for å sette tørketrommelen i standby-modus. Tørkingen stopper.
- Åpne døren i standby-modus, og lukk den igjen når du har lagt inn eller tatt ut tøy.
- Trykk på start/standby-knappen for å starte programmet.

i	Hvis du legger inn tøy etter at tørkingen har startet, kan det tørre tøyet blandes med vått tøy, slik at tøyet fortsatt er fuktig når programmet er ferdig. Du kan legge inn og ta ut tøy så mange ganger du vil under tørkingen. Dette avbryter imidlertid tørkingen hver gang, slik at programtiden og energiforbruket øker. Vi anbefaler derfor at du legger inn alt tøyet før programmet starter. Hvis du dreier programvelgeren mens tørketrommelen står i standby-modus, avsluttes det aktive programmet.

	Ikke ta på innsiden av trommelen når du legger inn eller tar ut tøy mens et program pågår. Trommelens overflate er varm.

6.10 Avbryte programmet

Hvis du vil avbryte programmet og avslutte tørkingen etter at tørketrommelen har startet, setter du programmet på pause og dreier av/på-/programvelgeren. Programmet avsluttes.

	Innsiden av tørketrommelen er svært varm hvis du avbryter programmet mens det pågår. Kjør derfor oppfriskingsprogrammet slik at tørketrommelen kjøles ned.

6.11 Programslutt

Når programmet er ferdig, tennes lampene for Slutt/antikrøll og for rengjøring av lofilter på programindikatoren. Døren kan åpnes, og tørketrommelen er klar for ny bruk.

Drei av/på-/programvelgeren til av-stilling for å slå av tørketrommelen.

	Hvis antikrøll er aktivert og tøyet ikke tas ut når programmet er ferdig, er antikrøllfunksjonen aktiv i 2 timer for å hindre at tøyet krøller seg. Trommelen vender tøyet med 10 minutters mellomrom.

6.12 Duftfunksjon

Hvis tørketrommelen har duftfunksjon, finner du informasjon om bruken i brukerhåndboken for Pro-Scent.

7 Vedlikehold og rengjøring

⚠	Les sikkerhetsinstruksjonene først!

7.1 Lofiltre (indre og ytre filter) / rengjøring av innvendig overflate på døren

Hår og fibre som løsner fra tøyet under tørking, samles opp i lofilteret. Utilstrekkelig rengjøring av filtrene kan øke tørketiden og energiforbruket.


Utilstrekkelig rengjøring av filtrene kan føre til at tøyet er fuktig etter tørking. Fjern lo og hår når du rengjør filtrene, slik at mikroplast ikke spres til vannsystemet. Ikke led vannet fra rengjøringen av filtrene ut i avløpet.

⚠	Rengjør lofilteret og innsiden av døren etter hver tørking.


FORSIKTIG	Tørketrommelen har to lofiltre, det ene plassert inni det andre. Ikke bruk produktet uten lofiltrene.

Slik rengjør du lofilteret:

- Åpne døren.
- Hold i den første delen (indre filter) av det todelte lofilteret, og ta den ut ved å trekke den oppover.

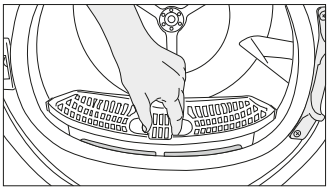



- Ta ut den andre delen (ytre filter) ved å trekke den oppover.

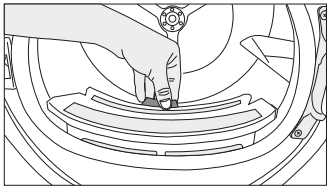


ⓘ	Pass på at hår, fibre og lodotter ikke faller ned i sporet der filtrene sitter.


- Åpne begge lofiltrene (ytre og indre), og fjern loet med hendene eller med børsten på luftavlederen. Du kan også fjerne hår fra filtrene med en støvsuger.

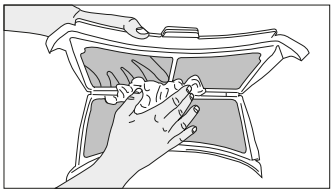

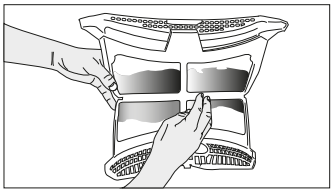


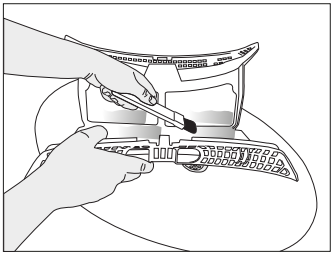



- Sett lofiltrene inn i hverandre, og sett dem tilbake på plass.

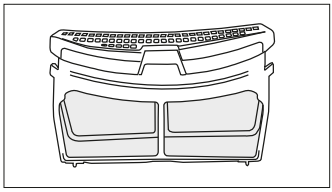

- Rengjør innsiden av døren og pakningen med en myk, fuktig klut eller med børsten på luftavlederen.

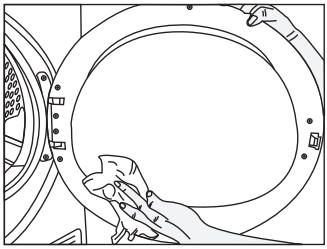

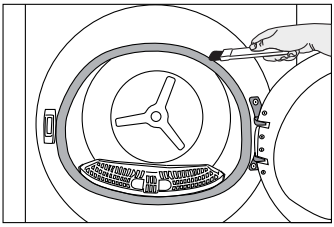

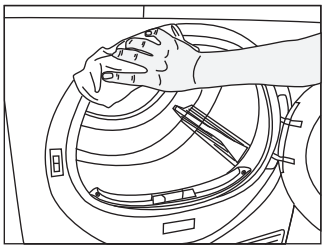

7.2 Rengjøring av sensorene

Tørketrommelen har fuktsensorer som registrerer om tøyet er tørt.

Slik rengjør du sensorene:


Åpne døren på tørketrommelen.

Hvis tørketrommelen er varm etter bruk, må du vente til den har kjølt seg ned.

Rengjør metalloverflatene på sensorene med en myk klut fuktet med eddik, og tørk dem.

	Rengjør metalloverflatene på sensorene 4 ganger i året. Ikke bruk metallredskaper til å rengjøre sensorenes metalloverflater.

	På grunn av brann- og eksplosjonsfare må du ikke bruke løsemidler, rengjøringsmidler eller lignende til å rengjøre sensorene.

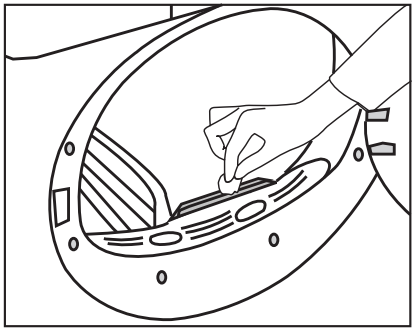

7.3 Tømming av vanntanken

Under tørkingen fjernes fuktigheten fra tøyet og kondenseres, og vannet samles opp i vanntanken. Tøm vanntanken etter hver tørking.

	Kondensvann er ikke drikkevann! Ta aldri ut vanntanken mens et program pågår!


Hvis du ikke tømmer vanntanken, stopper tørketrommelen under neste tørking fordi vanntanken er full, og varselsymbolet for vanntank blinker. Tøm da vanntanken, og trykk på start/standby-knappen for å fortsette tørkingen.


Slik tømmer du vanntanken:

Trekk vanntanken forsiktig ut av skuffen.

Tøm ut vannet.

Ta vanntanken forsiktig ut av skuffen eller sokkelpanelet.

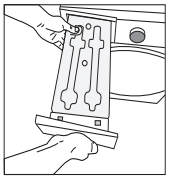

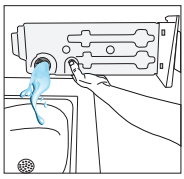




Hvis det er lo i trakten på vanntanken, skyller du den bort under rennende vann. Sett vanntanken tilbake på plass.





	Hvis vannet ledes direkte til avløp, er det ikke nødvendig å tømme vanntanken.

7.4 Rengjøring av kondensatoren


Hår og fibre som ikke samles opp av lofilteret, legger seg på metalloverflaten på kondensatoren bak luftavlederen. Disse fibrene må fjernes regelmessig.

Hvis symbolet for kondensatorrengjøring blinker, må du kontrollere metalloverflaten og fjerne eventuell lo. Kontroller dette minst hver sjette måned.

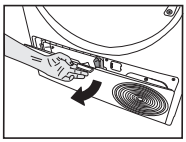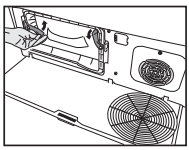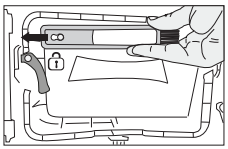
	Åpne sokkelpanelet ved å trekke i knappen.
	Skyv låsene for å åpne dekselet på luftavlederen.
	Trekk børsten mot venstre for å ta den ut. Du kan bruke rengjøringsbørsten til å rengjøre filteret, kondensatorens metalloverflate og lo som har samlet seg på døren.

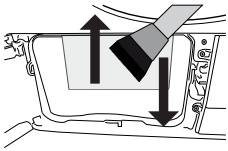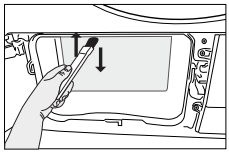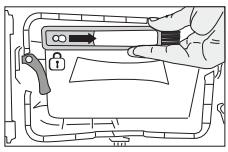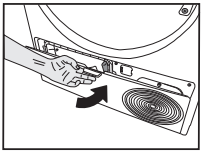
	Rengjøringsbørsten ligger i posen med dokumentasjonen. Ta børsten ut av posen, og sett den på plass på luftavlederen for oppbevaring.
 	Fjern loet fra kondensatorens metalloverflate med en fuktig klut eller børsten på luftavlederen med bevegelser opp og ned. Ikke rengjør fra side til side, da dette skader metallplatene på kondensatoren. Du kan bruke en støvsuger med børstemunnstykke. Uten børstemunnstykke anbefales ikke støvsugeren til rengjøring av kondensatoren.
	Når du har rengjort filteret, døren og kondensatoren, skyver du børsten mot høyre og låser den på plass.
	Når rengjøringen er ferdig, setter du dekselet på luftavlederen på plass, skyver låsene for å lukke det og lukker sokkelpanelet.

	Du kan rengjøre for hånd hvis du bruker vernehansker. Ikke rengjør med bare hender. Kondensatorlamellene kan skade hendene. Rengjøring fra side til side kan skade lamellene og føre til dårligere tørkeresultat.

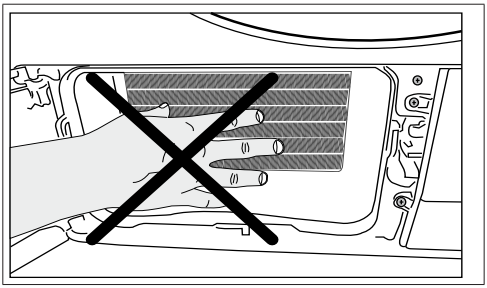

	Når dekselet på luftavlederen er tatt av, er det normalt at det står vann i plastdelen foran kondensatoren.

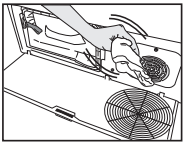	Hvis det har samlet seg lo på viftedekselet og sokkelpanelet, fjerner du den med en klut.

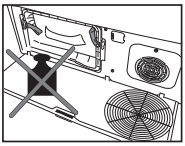	Ikke belast sokkelpanelet når det er åpent.

FORSIKTIG	Ikke bruk slipende midler eller stålull til å rengjøre trommelen.

8 Feilsøking

Tørkingen tar for lang tid.
Porene i lofilteret (indre og ytre filter) kan være tette. >>> Rengjør med støvsuger. Fronten på kondensatoren kan være tett. >>> Rengjør fronten på kondensatoren. Ventilasjonsristene foran på tørketrommelen kan være blokkert. >>> Fjern gjenstander foran ventilasjonsristene som hindrer luftsirkulasjonen. Ventilasjonen kan være utilstrekkelig hvis tørketrommelen står i et lite rom. Åpne døren eller vinduene for å hindre at romtemperaturen blir for høy. Hvis det finnes en fuktsensor: Det kan ha samlet seg kalk på fuktsensoren. >>> Rengjør fuktsensoren. Tørketrommelen kan være overfylt. >>> Ikke fyll for mye tøy i tørketrommelen. Tøyet er kanskje ikke sentrifugert nok. >>> Sentrifuger med høyere hastighet i vaskemaskinen.
Tøyet er fuktig etter tørking.
Det er kanskje ikke brukt riktig program for tøytypen. >>> Sjekk vaskeanvisningen på tøyet, og velg et egnet program eller et lengre program. Porene i lofilteret (indre og ytre filter) kan være tette. >>> Rengjør med støvsuger. Fronten på kondensatoren kan være tett. >>> Rengjør fronten på kondensatoren. Tørketrommelen kan være overfylt. >>> Ikke fyll for mye tøy i tørketrommelen. Tøyet er kanskje ikke sentrifugert nok. >>> Sentrifuger med høyere hastighet i vaskemaskinen.
Tørketrommelen slår seg ikke på, eller programmet kan ikke startes. Tørketrommelen starter ikke etter innstilling.
Støpselet er kanskje ikke satt i. >>> Kontroller at støpselet er satt i stikkontakten. Døren kan være åpen. >>> Kontroller at døren er ordentlig lukket. Programmet er kanskje ikke valgt, eller start/standby-knappen er ikke trykket inn. >>> Kontroller at programmet er valgt, og at tørketrommelen ikke står i standby-modus. Barnesikringen kan være aktivert. >>> Slå av barnesikringen.
Programmet ble avbrutt uten grunn.
Døren er kanskje ikke ordentlig lukket. >>> Kontroller at døren er ordentlig lukket. Det kan ha vært strømbrudd. >>> Trykk på start/standby-knappen for å starte programmet. Vanntanken kan være full. >>> Tøm vanntanken.
Tøyet har krympet, filtet seg eller blitt ødelagt.
Det er kanskje ikke brukt riktig program for tøytypen. Sjekk vaskeanvisningen på tøyet, og velg et egnet program.
Det renner vann fra døren.
Det kan ha samlet seg lo på innsiden av døren og på dørpakningen. >>> Rengjør innsiden av døren og dørpakningen.
Døren åpner seg av seg selv.
Døren er kanskje ikke ordentlig lukket. >>> Skyv døren igjen til du hører et klikk.
Varselsymbolet for vanntank lyser/blinker.
Vanntanken kan være full. >>> Tøm vanntanken. Avløpsslangen kan ha fått en knekk. Hvis produktet er koblet direkte til avløp, må du kontrollere avløpsslangen.
Lyset i tørketrommelen tennes ikke. (Modeller med lampe)
Tørketrommelen er kanskje ikke slått på med av/på-/programvelgeren. >>> Kontroller at tørketrommelen er slått på. Lampen kan være defekt. >>> Kontakt et autorisert servicesenter for å bytte lampen.
Symbolet eller lampen for antikrøll lyser.
Antikrøllfunksjonen kan være aktivert. >>> Slå av tørketrommelen og ta ut tøyet.
Symbolet for rengjøring av lofilter lyser.
Lofiltrene (indre og ytre filter) kan være skitne. >>> Rengjør med støvsuger. Det kan ha dannet seg et belegg i porene i lofilteret som tetter det. >>> Rengjør med støvsuger. Det kan ha dannet seg et belegg i porene i lofiltrene (indre og ytre filter) som tetter dem. >>> Rengjør med støvsuger. Lofiltrene sitter kanskje ikke riktig. >>> Sett det indre og ytre filteret på plass. Den miljøvennlige filterduken er kanskje ikke montert på plastdelen, og fronten på kondensatoren kan være tett. >>> Monter det miljøvennlige filteret på plastdelen, og sett det inn i filterhuset. Det miljøvennlige filteret er kanskje ikke byttet selv om varselsymbolet lyser. «Bytt filteret.»

Tørketrommelen gir et lydsignal.
Lofiltrene sitter kanskje ikke riktig. >>> Sett det indre og ytre filteret på plass. Filtrene er kanskje ikke satt inn. >>> Sett inn lofiltrene (indre og ytre) eller det miljøvennlige filteret i filterhuset.
Varselsymbolet for kondensatoren blinker.
Fronten på kondensatoren kan være tett av fibre. >>> Rengjør fronten på kondensatoren. Lofiltrene sitter kanskje ikke riktig. >>> Sett det indre og ytre filteret på plass.
Lyset i tørketrommelen tennes. (Modeller med lampe)
Lyset tennes hvis tørketrommelen er koblet til stikkontakten, av/på-/programvelgeren er slått på og døren er åpen. >>> Trekk ut støpselet, eller drei av/på-/programvelgeren til av-stilling.
Wi-Fi-symbolet blinker kontinuerlig. (Modeller med HomeWhiz-funksjon)
>>> Produktet er kanskje ikke koblet til det trådløse nettverket. Følg instruksjonene for å koble til nettverket. Enheten som produktet bruker for å koble til nettverket, kan være defekt. Kontroller den. Produktet kan være utenfor rekkevidden til Wi-Fi-nettverket.
Kontroller punktene nedenfor hvis displayet viser «F L t».
Filtrene kan være skitne. Rengjør det indre og ytre filteret. Hvis du bruker doble filtre (indre og ytre) ved døren: >>> Kontroller at begge filtrene er satt inn. Fronten på kondensatoren kan være skitten. >>> Åpne sokkelpanelet, og kontroller at området er rent. Se avsnittet «Vedlikehold og rengjøring». Fjern eventuelle fremmedlegemer fra trommelen.

	Hvis problemet vedvarer etter at du har fulgt instruksjonene i dette avsnittet, må du kontakte forhandleren eller et autorisert servicesenter. Forsøk aldri å reparere et defekt produkt selv.

	Hvis det oppstår problemer med en del av produktet, kan du bestille en ny del fra nærmeste autoriserte servicesenter ved å oppgi modellnummeret. Bruk av uoriginale deler kan føre til feil på produktet. Produsenten og forhandleren er ikke ansvarlige for feil som skyldes uoriginale deler.

9 Reparasjoner og reservedeler

Du kan selv utføre rengjøringen og vedlikeholdet som er beskrevet i denne brukerhåndboken, og selv bytte disse delene: dør, dørpakning, håndtak, dørlåsmekanisme og hengsler, lofilter, luftfiltre, utvendige plastdeler og vanntank. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring, vedlikehold eller bytte av deler. Reservedeler er tilgjengelige i minst 10 år etter at den siste enheten av modellen ble brakt i omsetning.

9.1 Bestille reservedeler og profesjonell reparasjon

Reservedeler og reparasjoner kan bestilles fra POWERs kundeservice (kontaktinformasjonen finner du bakerst i denne brukerhåndboken). Oppgi tørketrommelens modellnummer, som står på typeskiltet. Alle andre reparasjoner må utføres av et autorisert servicesenter. Hvis du selv reparerer andre deler eller får tørketrommelen reparert andre steder enn hos et autorisert servicesenter, kan det sette sikkerheten din i fare, forårsake brann, vannskade eller elektrisk støt og gjøre garantien ugyldig.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
Tel: 21 00 40 00

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
Tel: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
Tel: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
Tel: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
Tel: 08 517 66 000