Oppvaskmaskin

Brukerhåndbok



PODW5620I

16 5227 1000/ NO/ AA/ 3.09.2026 14:42
7678096977

Les denne brukerhåndboken først!

Kjære kunde,
Takk for at du valgte et Point-produkt. Vi vil at du skal få de beste resultatene fra det høykvalitets, høyteknologiske produktet ditt. Les derfor hele denne håndboken og annen medfølgende dokumentasjon nøye før du bruker produktet.

Følg alle advarsler og all informasjon i brukerhåndboken, så beskytter du deg selv og produktet mot mulige farer.

Oppbevar brukerhåndboken. Hvis du gir produktet videre til noen andre, skal håndboken følge med. Håndboken inneholder bruksanvisning, feilsøking og garantiinformasjon for produktet.

Beskrivelse av symbolene

Følgende symboler vises i brukerhåndboken:

	Fare som kan føre til død eller skade.
	Viktig informasjon eller nyttige tips for bruk.
	Les bruksanvisningen.
FORSIKTIG	Fare som kan føre til materiell skade på produktet eller omgivelsene.

1 Sikkerhetsinstruksjoner 5

1.1 Tiltenkt bruk 5
1.2 Sikkerhet for barn, sårbare personer og kjæledyr..... 5
1.3 Elektrisk sikkerhet 6
1.4 Transportsikkerhet..... 6
1.5 Installasjonssikkerhet 7
1.6 Driftssikkerhet 8
1.7 Vedlikehold og rengjøringssikkerhet..... 9
1.8 Utskifting av innvendig lyspære ... 9

2 Miljøinstruksjoner..... 9

2.1 Overholdelse av WEEE-regulering og avhending av avfallsprodukter 9
2.2 Informasjon om emballasjen 10
2.3 Overholdelse av WEEE-direktivet og avhending av avfallsproduktet 10
2.4 Merknad for testinstitutter..... 10
2.5 Standardsamsvar og testinformasjon/EF-samsvarserklæring 10
2.6 Denne delen gjelder for produkter med Wifi-funksjon. 10
2.7 Energimerke..... 11

3 Tekniske spesifikasjoner 12

4 Generell visning 13

5 Installasjon 13

5.1 Riktig plassering for installasjon .. 14
5.2 Koble til vannforsyningen 14
5.3 Koble til vannavløpet..... 15
5.4 Justering av føttene 15
5.5 Elektrisk tilkobling 16

6 Forberedelse 16

6.1 Tips for energisparing 16
6.2 Vannmykningssystem..... 16
6.3 Måling av vannhardhet med test-strimmel 17
6.4 Justering av vannmykningssystemet 17
6.5 Påfylling av salt 18
6.6 Oppvaskmiddel 19
6.7 Skyllemiddel 21
6.8 Oppvask som ikke egner seg for maskinvask 22
6.9 Plasser oppvasken i maskinen 22
6.10 Nedre spylearm 24
6.11 Øvre spylearm 24
6.12 Bestikkurv 24
6.13 Bestikkurv 24
6.14 Nedfellbare pigger i nedre kurv 25
6.15 Flerbruks-/høydejusterbar hylle i nedre kurv 25
6.16 Høydejusterbar hylle i øvre kurv 26
6.17 Flaskestøtte i nedre kurv 27
6.18 Flerbrukshylle i øvre kurv 27
6.19 Flerbrukshylle i øvre kurv 27
6.20 Justering av høyden på den øvre kurven 28
6.21 Justering av høyden på den øvre kurven 29
6.22 Justering av kurvhøyde med tom kurv 29
6.23 Støttestykke for vasking av brett .. 30
6.24 Flaske- og tallerkenstøtte i nedre kurv 30
6.25 Nedfellbare pigger i øvre kurv 30
6.26 Bestikkskuff 31
6.27 Bestikkskuff 31
6.28 Bestikkskuff (myke pigger) 32

7 Bruk 32

7.1 Kontrollpanel 32
7.2 Programinformasjon og gjennom-snittlige forbruksverdier 34
7.3 Tilleggsfunksjoner 36
7.4 Funksjoner..... 37
7.5 Funksjoner i innstillingsmenyen 38
7.6 Endre varseltonenivå 38
7.7 Utsatt start 38
7.8 Starte programmet 39
7.9 Avbryte programmet 39
7.10 Indikator for lite salt 39
7.11 Indikator for lite skyllemiddel 39

7.12 Innstilling av skyllemiddelmengde 40
7.13 Programslutt 40
8 Vedlikehold og rengjøring 40
8.1 Vedlikehold og rengjøring 40
8.2 Rengjøring av filtrene 41
8.3 Rengjøring av slangefilteret 41
8.4 Rengjøring av spylearmene 42
9 Feilsøking 44
9.1 Feilkoder, årsaker og løsninger 44
9.2 Problemer og løsninger 44
10 ANSVARSFRASKRIVELSE/ ADVARSEL 48

1 Sikkerhetsinstruksjoner

Dette avsnittet inneholder sikkerhetsinstruksjoner som bidrar til å beskytte mot personskade og skade på eiendom.

Vårt firma er ikke ansvarlig for skader som oppstår dersom disse instruksjonene ikke følges.

- Installasjon og reparasjon skal alltid utføres av et autorisert servicesenter.

- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør.
- Ikke reparer eller bytt ut deler av produktet med mindre det er uttrykkelig angitt i brukerhåndboken.
- Ikke foreta tekniske endringer på produktet.

1.1 Tiltenkt bruk

Dette produktet er beregnet for bruk i boliger og tilsvarende innendørs miljøer, for eksempel:
- personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer

- gårdshus
- gjesteområder på hoteller, moteller og andre overnattingssteder
- bed and breakfast og lignende overnattingssteder

- Produktet skal bare brukes til oppvask i husholdningen.
- Produktet er ikke egnet for kommersiell bruk eller fellesbruk.
- Produktets levetid er 10 år. I denne perioden er originale reservedeler tilgjengelige, slik at produktet kan brukes som tiltenkt.
- Beregnet for hjemmebruk og montering under benk.

1.2 Sikkerhet for barn, sårbare personer og kjæledyr

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene det innebærer.
- Barn under 3 år må holdes borte fra produktet med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.
- Barn skal ikke leke med produktet.

- Elektriske produkter er farlige for barn og kjæledyr. Barn og kjæledyr må ikke leke med, klatre på eller gå inn i produktet.
- Husk å lukke døren til produktet når du forlater rommet der produktet befinner seg. Barn og kjæledyr kan bli stengt inne i produktet og kveles.

- Barn skal ikke rengjøre eller utføre brukervedlikehold på produktet uten tilsyn.
- Hold emballasjen utilgjengelig for barn. Det er fare for skade og kvelning.
- Oppbevar alle vaskemidler og tilsetningsstoffer som brukes i produktet utilgjengelig for barn.
- Av hensyn til barns sikkerhet må du kutte strømledningen og ødelegge lukkemekanismen før du kaster produktet.

1.3 Elektrisk sikkerhet

- Trekk ut støpselet under installasjon, vedlikehold, rengjøring, reparasjon og flytting.

- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av et autorisert servicesenter for å unngå mulige farer.

- Ikke klem strømledningen under eller bak produktet. Ikke plasser tunge gjenstander på strømledningen. Strømledningen skal ikke bøyes for mye eller klemmes, og må ikke komme i kontakt med varmekilder.
- Ikke bruk skjøteledning, grenuttak eller adapter sammen med produktet.
- Bærbare grenuttak og strømforsyninger kan bli overopphetet og forårsake brann. Ikke plasser grenuttak bak eller i nærheten av produktet.

- Støpselet må være lett tilgjengelig. Hvis dette ikke er mulig, må den elektriske installasjonen ha en enhet (sikring, bryter e.l.) som oppfyller forskriftene og kobler fra alle poler fra strømnettet.

- Ikke rør støpselet med våte hender.
- Når du trekker støpselet ut av stikkontakten, dra i støpselet, ikke i ledningen.

1.4 Transportsikkerhet

- Før du transporterer produktet, trekk ut støpselet og koble fra avløps- og

vannforsyningstilkoblingene. Tøm vannet som er igjen inne i produktet helt.
- Produktet er tungt. Ikke bær det alene.

FORSIKTIG: Ikke hold i døren eller panelet når du flytter produktet.
FORSIKTIG: Hvis du må flytte produktet, gjør det i oppreist stilling og hold det bak. Hvis produktet vippes fremover, kan de elektroniske delene inni bli våte og skadet.

FORSIKTIG: Når du skyver produktet på plass etter installasjon eller rengjøring, må du passe på at slangene ikke bøyes, klemmes eller knekkes.

1.5 Installasjonssikkerhet

- For å gjøre produktet klart til bruk, kontroller i håndboken og installasjonsinstruksjonene at den elektriske installasjonen, vanntilførselen og avløpet er egnet. Hvis ikke, må en kvalifisert elektriker og rørlegger gjøre de nødvendige tilpasningene. Dette er kundens ansvar.
- Før du installerer produktet, må du kontrollere produktet for eventuelle skader. Ikke installer produktet hvis det er skadet.
- Ikke installer produktet på steder der temperaturen faller under 0 °C.
- Ikke plasser produktet på et teppe eller lignende. Det kan gi brannfare fordi produktet ikke får luft nedenfra.
- Plasser produktet på et rent, flatt og hardt gulv, og balanser det med de justerbare føttene. Hvis føttene ikke er riktig justert, lukkes kanskje ikke døren helt, og varm damp kan slippe ut. Dette kan forårsake alvorlige brannskader og skade på møbler.

- Ikke installer produktet i nærheten av varmekilder (radiatorer, komfyrer osv.), og ikke installer det under en komfyrtopp.
- Hvis produktet skal brukes i et skap eller en modul uten åpninger for tilstrekkelig luftsirkulasjon, må skapdørene holdes åpne under drift.

- Koble produktet til en jordet stikkontakt beskyttet av en sikring som er klassifisert i samsvar med gjeldende

verdier som er angitt på typeskiltet. La en kvalifisert elektriker utføre jordingen. Ikke bruk produktet uten jording som er i samsvar med lokale eller nasjonale forskrifter.

- Koble produktet til en stikkontakt som overholder spennings- og frekvensverdiene som er angitt på typeskiltet.
- Ikke koble produktet til stikkontakter som er løse, skadde, ødelagte, skitne eller fettete, eller som kan komme i kontakt med vann (f.eks. vann som lekker fra benkeplaten).

FORSIKTIG: Bruk det nye slangesettet som følger med produktet. Ikke bruk gamle slanger på nytt. Ikke skjøt slangene.

FORSIKTIG: Koble tilførselsslangen direkte til vannkranen. Trykket fra kranen må være minst 0,05 MPa (0,5 bar) og høyst 1 MPa (10 bar). Hvis vanntrykket overstiger 1 MPa (10 bar), må det installeres en trykkreduksjonsventil. Høyeste tillatte vanntemperatur er 25 °C.

- Plasser strømledningen og slangene slik at ingen kan snuble i dem.

1.6 Driftssikkerhet

Bruk bare oppvaskmiddel, skyllemiddel og tilsetningsstoffer beregnet for oppvaskmaskiner. Bruk aldri kjemiske løsemidler i produktet. Disse utgjør en eksplosjonsfare.

Ikke drikk vaskevannet i produktet.
Oppvaskmidler inneholder sterk lut og kan være svært farlige å svelge. Unngå kontakt med hud og øyne, og hold barn unna produktet når døren er åpen. Kontroller at oppvaskmiddelbeholderen er tom når vaskeprogrammet er ferdig.

Når du trekker ut de øvre og nedre kurvene helt, bærer døren hele vekten av kurvene. Ikke sitt på døren eller belast den på annen måte, ellers kan produktet velte.

Produktets maksimale vaskekapasitet: se energimerkingen og programtabellen (avsnitt 7.2).

For å unngå skader bør du alltid legge lange og spisse gjenstander, som serveringsgafler og brødkniver, i bestikkurven med spissen ned, eller plassere dem horisontalt i kurvene.

Hvis du trenger å åpne døren mens produktet kjører, må du åpne den forsiktig. Vær forsiktig med varm damp og sprut av varmt vann.

Ikke la døren stå åpen — det medfører fare for snubling. Ikke bruk et defekt eller skadet produkt. Koble fra produktet (eller slå av sikringen det er koblet til), steng vannkranen og kontakt et autorisert servicesenter.

Ikke plasser en flammekilde (brennende stearinlys, sigarett osv.) på eller i nærheten av produktet. Ikke oppbevar brennbare eller eksplosive stoffer i nærheten av produktet.

Ikke klatre på produktet.

Trekk ut støpselet og steng vannkranen når produktet ikke skal brukes på lang tid.

Dette produktet er beregnet for bruk opp til 2000 meter over havet.

1.7 Vedlikehold og rengjøringssikkerhet

Ikke vask produktet ved å sprøyte eller helle vann på det.

Ikke bruk skarpe eller slipende redskaper til å rengjøre produktet. Ikke bruk husholdningsrengjøringsmidler, oppvaskmiddel, gass, bensin, alkohol, voks e.l.

Bruk hansker når du rengjør produktet.

Vær forsiktig så du ikke skader deg når du rengjør skarpe overflater på baksiden av produktet!

FORSIKTIG: Husk å sette filteret tilbake i maskinen etter rengjøring. Ellers kan pumpene bli tilstoppet, og produktet kan bli skadet.

Innvendig belysning

Kontakt et autorisert servicesenter når LED-lyset eller pæren til innvendig belysning må byttes (avhengig av modell).

1.8 Utskifting av innvendig lyspære

Hvis LED-lyset eller pæren til innvendig belysning må byttes, avhengig av modell, kontakt et autorisert servicesenter.

2 Miljøinstruksjoner

2.1 Overholdelse av WEEE-regulering og avhending av avfallsprodukter

Dette produktet inneholder ikke skadelige og forbudte stoffer som er angitt i «Forskriften om kontroll av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr» utgitt av miljø- og byplanleggingsdepartementet i Republikken Tyrkia. Produktet er i samsvar med WEEE-forskriften.



Dette produktet er laget av deler og materialer av høy kvalitet som kan gjenvinnes og gjenbrukes. Kast derfor ikke produktet sammen med husholdnings- eller annet avfall når produktets levetid er over. Lever det til et innsamlingssted for elektrisk og elektronisk utstyr. Spør kommunen om nærmeste innsamlingssted. Bidra til å beskytte miljøet og naturressursene ved å resirkulere brukte produkter. Av hensyn til barns sikkerhet må du kutte strømledningen og ødelegge dørens lukkemekanisme før du kaster produktet.

2.2 Informasjon om emballasjen

Produktets emballasje er laget av resirkulerbare materialer i samsvar med nasjonale miljøforskrifter. Ikke kast emballasjen sammen med husholdnings- eller annet avfall. Lever den til innsamlingssteder for emballasje som er anvist av lokale myndigheter.

2.3 Overholdelse av WEEE-direktivet og avhending av avfallsproduktet



Dette produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Produktet er merket med klassifiseringssymbolet for elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).
Dette symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall når det er utslitt. Brukte produkter skal leveres til et offisielt innsamlingssted for elektrisk og elektronisk utstyr. Kontakt lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet av for å finne nærmeste innsamlingssted. Hver husholdning spiller en viktig rolle i gjenvinning og resirkulering av gamle produkter. Riktig avhending bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Overholdelse av RoHS-direktivet

Produktet du har kjøpt, er i samsvar med EUs RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det inneholder ikke skadelige eller forbudte stoffer som er angitt i direktivet.

2.4 Merknad for testinstitutter

Informasjonen som kreves for ytelsestester er tilgjengelig på forespørsel.
Du kan sende forespørselen din via e-postadressen nedenfor:
dishwasher@standardloading.com

I e-posten må du oppgi kontaktinformasjonen din samt kode, lagernummer og serienummer for produktet som skal testes.

Produktkoden, lagernummeret og serienummeret finner du på typeskiltet på siden av døren

2.5 Standardsamsvar og testinformasjon/EF-samsvarserklæring

CE Utvikling, produksjon og salg av dette produktet utføres i samsvar med sikkerhetsforskriftene i alle relevante direktiver i Det europeiske fellesskap. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EF, IEC 60436/EN 60436

2.6 Denne delen gjelder for produkter med Wifi-funksjon.

Frekvensbånd: 2,4 GHz
Maks. sendeeffekt: < 100 mW
BEKO A.Ş. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen finnes på produktets side på www.power.no.

2.7 Energimerke

Du kan få tilgang til teknisk informasjon om produktet ved å skanne QR-koden på energimerket med en mobil enhet koblet til internett.



3 Tekniske spesifikasjoner


Maksimal vaskekapasitet: se energimerkingen og programtabellen (avsnitt 7.2).
Høyde: se installasjonshåndboken.
Bredde: 60
Dybde: 55–60
Strøminngang: 220–240 V, 50 Hz
Total effekt: 1800–2100 W
Varmeeffekt: 1800 W
Total strøm: 10 A *
Pumpeeffekt: 105 W
Avløpspumpeeffekt: 30 W *
* For detaljerte elektriske verdier, se typeskiltet på oppvaskmaskinens dør.
Vanntrykk: 0,5–10 bar (= 5–100 N/cm² = 0,05–1,0 MPa)

Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel for å forbedre produktkvaliteten.

Illustrasjonene i håndboken er skjematiske og stemmer kanskje ikke helt overens med produktet.

Verdiene som er oppgitt på produktet eller i tilhørende dokumenter, er laboratoriemålinger utført i samsvar med gjeldende standarder. Verdiene kan variere avhengig av bruk og omgivelsesforhold.

4 Generell visning

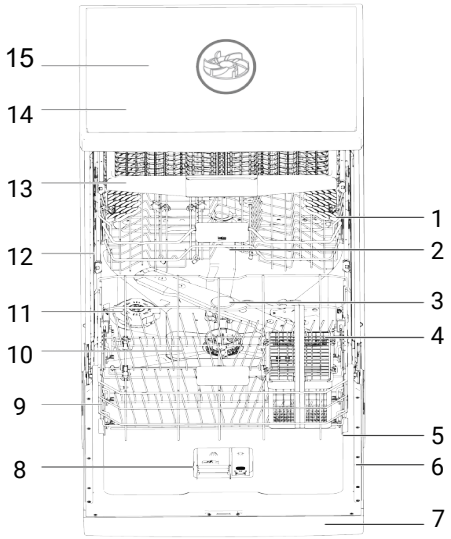

1 Øvre kurv
2 Øvre spylearm
3 Nedre spylearm
4 Bestikkurv (avhengig av modell)
5 Dør
6 Typeskilt
7 Kontrollpanel
8 Oppvaskmiddelbeholder
9 Nedre kurv
10 Filtre
11 Lokk til saltbeholder
12 Øvre kurvskinne
13 Bestikkskuff (avhengig av modell)
14 Arbeidsplate (avhengig av modell)
15 Takspylearm (avhengig av modell)

Typeskiltet varierer avhengig av modell



Figur 1

5 Installasjon

Les avsnittet «Sikkerhetsinstruksjoner» først!

Klargjøring av elektrisk installasjon, vanntilførsel og avløp på stedet der produktet skal plasseres, er kundens

ansvar. Kontroller at den elektriske installasjonen, vanntilførselen og avløpet er egnet før du kontakter et autorisert servicesenter. Hvis ikke, kontakt en kvalifisert elektriker og rørlegger for å gjøre de nødvendige tilpasningene.

Installasjon og elektriske tilkoblinger skal utføres av et autorisert servicesenter. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følger av arbeid utført av uautoriserte personer.

Før du installerer produktet, må du kontrollere produktet for eventuelle skader. Ikke installer produktet hvis det er skadet. Skadede produkter utgjør en fare for sikkerheten din.

For frittstående modeller og modeller til montering under benk må du ikke fjerne frontpanelet på produktet. Dette vil ugyldiggjøre garantien.

- Når du skyver produktet på plass etter installasjon eller rengjøring, må du passe på at tilførsels- og avløpsslangen ikke er bøyd, klemt eller skadet.
- Vær forsiktig så du ikke skader gulv, vegger, rør osv. når du plasserer produktet. Ikke hold i døren eller panelet når du flytter produktet.

5.1 Riktig plassering for installasjon

- Der produktet installeres, må det ikke være låsbare dører, skyvedører eller hengslede dører som hindrer at produktets dør kan åpnes helt.
- Plasser produktet på et solid og jevnt gulv med tilstrekkelig bæreevne. Produktet må stå plant for at døren skal lukke ordentlig og tett.


- Ikke installer produktet på steder der temperaturen kan falle under 0 °C.
- Plasser produktet på et hardt gulv. Ikke plasser det på et teppe med lang lo eller lignende underlag.
- Velg et sted hvor du enkelt og raskt kan laste og losse oppvasken.
- Plasser produktet i nærheten av vannkranen og avløpet. Velg plassering slik at du ikke trenger å flytte produktet etter at det er tilkoblet.

Ikke plasser produktet på strømledningen. Ledningen kan bli skadet og forårsake fare for elektrisk støt eller brann.


5.2 Koble til vannforsyningen

For å hindre at smuss (sand, leire, rust osv.) fra vannettet eller din egen vanninstallasjon skader oppvaskmaskinen og oppvasken, anbefaler vi at du monterer et filter på tilførselen. Høyeste tillatte temperatur på tilførselsvannet:

- For modeller med AquaSafe+ er den 60 °C.
- Opptil 25 °C for andre modeller.

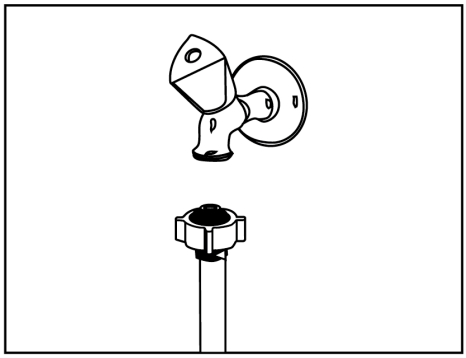

AquaSafe+-system

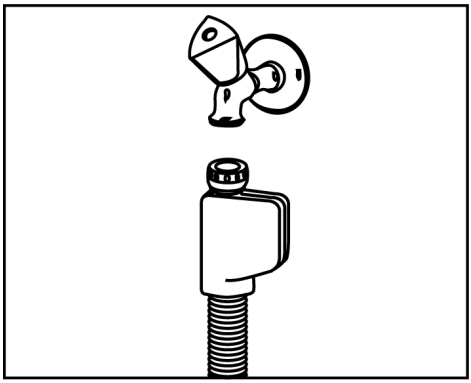


- AquaSafe+ beskytter mot vannlekkasje ved slangetilkoblingen. Unngå at vann kommer i kontakt med systemets ventilboks, ellers kan de elektriske komponentene bli skadet.
- Ikke forkort slangen på noen måte eller forleng den med ekstra deler, da slangen inneholder elektriske tilkoblinger og komponenter.
- Hvis systemet er skadet, trekk ut støpselet og kontakt et autorisert servicesenter. Oppvaskmaskinen må ikke kobles til åpne varmtvannsberedere eller gjennomstrømningsvarmere.


FORSIKTIG: Ikke bruk en gammel eller brukt tilførselsslange på et nytt produkt. Bruk den nye tilførselsslangen som følger med oppvaskmaskinen. Ikke skjøt slangene.

FORSIKTIG: Koble tilførselsslangen direkte til vannkranen. Trykket fra kranen må være minst 0,5 bar og høyst 10 bar. Hvis vanntrykket overstiger 10 bar, må det installeres en trykkreduksjonsventil.

FORSIKTIG: Tilførsels- og avløpsslangen må være godt festet og uskadet.


MERK: Åpne kranen helt etter at tilkoblingene er gjort, og kontroller at det ikke lekker vann.

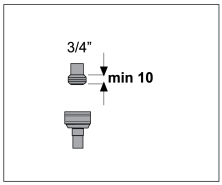


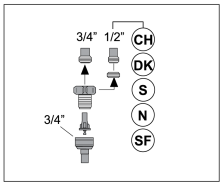



5.3 Koble til vannavløpet

Avløpsslangen kan kobles direkte til avløpet eller til vaskens sluk. Se installasjonsanvisningen som fulgte med oppvaskmaskinen for mer informasjon.

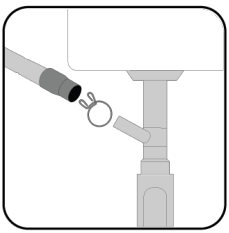

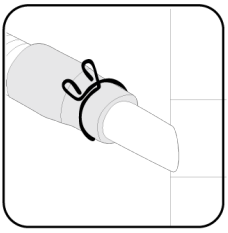

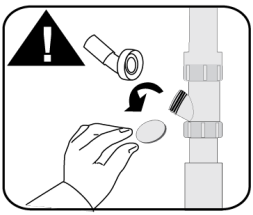

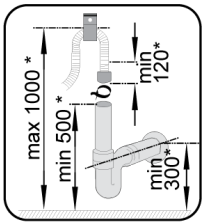

* mm

Avløpsslangen må kobles til kloakknettet og må ikke kobles til overvannsnettet.

5.4 Justering av føttene

Hvis døren til produktet ikke lukkes ordentlig, eller hvis produktet vugger når du dytter lett på det, betyr det at føttene ikke er riktig justert. Juster føttene som vist i installasjonshåndboken som fulgte med produktet.

Varm damp kan slippe ut hvis oppvaskmaskinens dør ikke er riktig justert. Dette kan forårsake alvorlige brannskader og skade på møblene dine.

5.5 Elektrisk tilkobling

Koble produktet til en jordet stikkontakt beskyttet av en sikring i samsvar med verdiene i tabellen «Tekniske spesifikasjoner». Vårt firma er ikke ansvarlig for skader som oppstår hvis produktet brukes uten jording i samsvar med lokale forskrifter.

- Tilkoblingen må være i samsvar med nasjonale forskrifter.
- Støpselet til strømledningen må være lett tilgjengelig etter installasjonen.
- Koble produktet til en jordet stikkontakt beskyttet av en 10 A-sikring.
- Den angitte spenningen må svare til nettspenningen.

Ikke bruk skjøteledning eller grenuttak.

En skadet strømledning må byttes av et autorisert servicesenter.

6 Forberedelse

Les avsnittet «Sikkerhetsinstruksjoner» først!

6.1 Tips for energisparing

Følgende informasjon hjelper deg å bruke produktet på en miljøvennlig og energibesparende måte.
Fjern grove matrester fra oppvasken før du legger den i maskinen.

Det anbefales ikke å skylle oppvasken for hånd før du legger den i maskinen, siden det øker vann- og energiforbruket.

Å vaske oppvask i oppvaskmaskin bruker vanligvis mindre energi og vann enn å vaske for hånd.

Start maskinen først når den er full.

Bruk tabellen «Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier» når du velger program. Ikke bruk mer oppvaskmiddel enn det som er anbefalt på emballasjen.

6.2 Vannmykningssystem

Maskinen har et vannmykningssystem som reduserer hardheten i tilførselsvannet. Systemet mykner vannet til et nivå som gir ønsket vaskekvalitet.

Hvis vanntilførselens hardhet er over 7 °dH, må vannet mykes. Ellers vil hardhetsioner avsettes på oppvasken og kan svekke maskinens vaske-, skylle- og tørkeresultat.

Justering av vannmykningssystemet

Når vannmykningssystemet er riktig justert, blir vaskeresultatet bedre.
Les først avsnittet om å sette opp vannmykningssystemet.
Vannmykningssystemets regenerering kan skje under tørketrinnet i alle programmer. Ved regenerering øker programtid, energi- og vannforbruk. Tabellen nedenfor viser hvor ofte regenerering skjer, samt maksimal ekstra tid, vann- og energiforbruk ved regenerering, basert på vannforbruket i Eco 50 °C-programmet når maskinen kjøres under standardforhold med 14 °dH vanntilførsel på dette programmet.

Eco 50 °C vannforbruk (l)	Regenerering etter … vasker	Omtrentlig tilleggstid (minutter)	Omtrentlig ekstra vannforbruk (l)	Omtrentlig ekstra energiforbruk (kWh)
12,3–14,7	5	25	3,0	0,05
9,6–12,2	6	25	3,0	0,05
9,0–9,5	7	25	3,0	0,05
8,0–8,9	8	25	3,0	0,05
7,0–7,9	9	25	3,0	0,05

For vannforbruket til oppvaskmaskinens Eco 50 °C-program, se tabellen «Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier» (avsnitt 7.2).

6.3 Måling av vannhardhet med teststrimmel

Når vannmykningssystemet er riktig justert, blir oppvaskmaskinens vaske-, skylle- og tørkeresultat bedre.

For å justere systemet må du først finne ut vannhardheten i ditt område, og deretter justere som angitt nedenfor.

- Fjern teststrimmelen fra emballasjen.
- Åpne kranen og la vannet renne i ca. 1 minutt.
- Dypp teststrimmelen i vann i 1 sekund.
- Ta strimmelen opp av vannet og rist den av. Vent 1 minutt.
- Juster vannhardhetsnivået i henhold til resultatet på teststrimmelen.

6.4 Justering av vannmykningssystemet

Når vannmykningssystemet er riktig justert, vil oppvaskmaskinens vaske-, skylle- og tørkeytelse bli bedre.



MERK: Finn ut vannhardhetsnivået i ditt område hos det lokale vannverket, og juster systemet som beskrevet nedenfor.

Etter at vannhardheten er bestemt:

1. Etter at du har slått på maskinen, trykk på Meny-knappen i 3 sekunder.

På enkelte modeller er det nok å trykke på Meny-knappen én gang for å åpne innstillingsmenyen.

2. Bruk knappene <- og +> til indikatoren for vannhardhet lyser (posisjon «r» vises på skjermen).
3. Bruk valgknappen til å stille inn vannhardheten til et nivå som passer for vanntilførselen. Se tabell 1 «Justeringstabell for vannhardhetsnivå» for riktig innstilling.
4. Lagre ved å trykke på av/på-knappen.

Hardhetsnivå	Britisk hardhet °dE	Tysk hardhet °dH	Fransk* hardhet °dF	Indikator for vannhardhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	Trykk på valgknappen for å stille vannhardheten til posisjon 1 (r1).
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	Trykk på valgknappen for å stille vannhardheten til posisjon 1 (r1).
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	Trykk på valgknappen for å stille vannhardheten til posisjon 2 (r2).

Nivå 3	16–19	13–15	23–27	Trykk på valgknappen for å stille vannhardheten til posisjon 3 (r3).
Nivå 4	20–24	16–19	28–34	Trykk på valgknappen for å stille vannhardheten til posisjon 4 (r4).
Nivå 5	25–62	20–50	35–90	Trykk på valgknappen for å stille vannhardheten til posisjon 5 (r5).

Tabell 1: Justeringsdiagram for vannhardhetsnivå

- Hvis vannet du bruker har en hardhet over 50 °dH, eller du bruker brønnvann, anbefaler vi å bruke filter og vannrenseutstyr.
- Hvis vannet du bruker har en hardhet under 7 °dH, trenger du ikke salt i oppvaskmaskinen. I så fall vil «Indikator for lite salt» på kontrollpanelet lyse konstant.
- Hvis vannhardhetsinnstillingen er på nivå 1, lyser «Indikator for lite salt» konstant selv om du ikke trenger salt. Hvis du likevel bruker salt på denne innstillingen, blir ikke saltet brukt opp, og lyset slukkes.

Hvis du flytter, må du justere maskinens vannhardhetsinnstilling etter vannhardheten på det nye stedet, ut fra informasjonen ovenfor. Hvis maskinen tidligere er justert for vannhardhet, vises den siste innstillingen på skjermen.

6.5 Påfylling av salt


For at maskinen skal fungere jevnt og effektivt, må vannmykningssystemet regenereres.
Oppvaskmaskinsalt brukes til dette formålet.

Bruk bare oppvaskmaskinsalt som er spesielt beregnet for oppvaskmaskiner.


Det anbefales å bruke oppvaskmaskinsalt i granulat- eller pulverform i vannmykningssystemet. Ikke bruk bordsalt, steinsalt e.l. som ikke løses helt opp i vann. Det kan forringe systemets ytelse over tid.

Saltbeholderen fylles med vann når du slår på maskinen. Fyll derfor på salt før du starter maskinen.

1. Ta ut den nedre kurven for å fylle på oppvaskmaskinsalt.
2. Åpne lokket til saltbeholderen ved å vri det mot klokken (A).

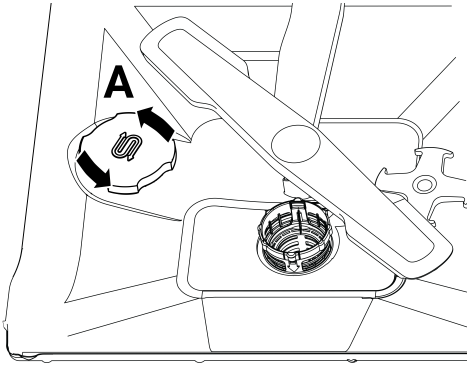

3. Fyll 1 liter vann i saltbeholderen, men bare første gang du bruker maskinen.
4. Fyll saltbeholderen med salt ved hjelp av trakten (D). Rør med en skje for at saltet skal løse seg raskere opp i vannet.

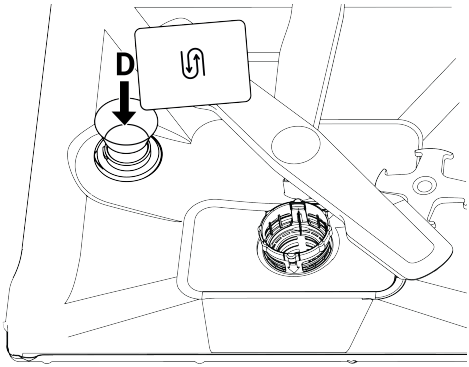

Saltbeholderen rommer ca. 2 kg oppvaskmaskinsalt.

5. Når beholderen er full, sett på lokket og skru det fast.

Salt bør fylles på rett før du starter maskinen. Da blir saltvann som renner over, skylt bort med én gang, slik at risikoen for korrosjon i maskinen unngås. Hvis du ikke skal vaske med én gang, kjør maskinen tom uten oppvaskmiddel på det korteste programmet.

Avhengig av saltmerke og vannhardhet kan det ta noen timer før saltet løses opp i vannet. Derfor kan «Indikator for lite salt» fortsette å lyse en stund etter at du har fylt på salt.

6.6 Oppvaskmiddel

Du kan bruke pulver, flytende/gel eller tabletter i maskinen.

Bruk bare oppvaskmiddel beregnet for oppvaskmaskiner. Vi anbefaler at du unngår oppvaskmiddel som inneholder klor eller fosfat, siden det er skadelig for miljøet.

- Ikke bruk utgått oppvaskmiddel.
- Bruk bare oppvaskmiddel i pulver-, flytende- eller tablettform.


Påfylling av oppvaskmiddel


Følg anvisningene på emballasjen til oppvaskmiddelet for å oppnå gode vaske- og tørkeresultater. Kontakt produsenten av oppvaskmiddelet ved ytterligere spørsmål.

Ikke ha løsemidler i oppvaskmiddelbeholderen. Det er eksplosjonsfare!

Fyll oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen rett før du starter maskinen, slik:


1. Åpne lokket til oppvaskmiddelbeholderen ved å skyve låsen mot høyre (A). (avhengig av modell)

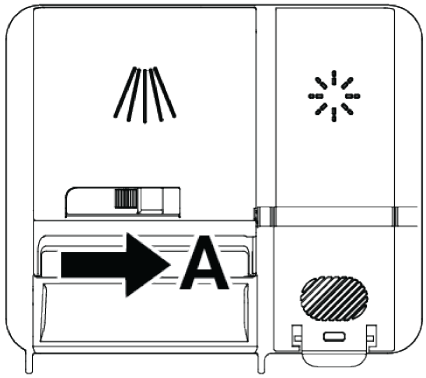

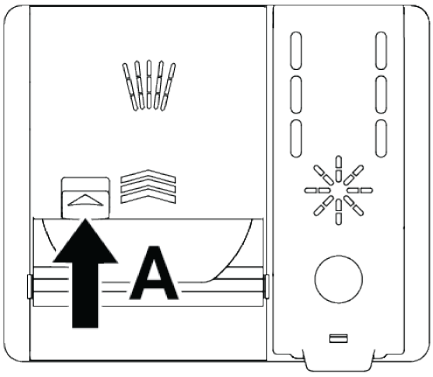


2. Fyll anbefalt mengde oppvaskmiddel (pulver, flytende/gel eller tablett) i beholderen.

Oppvaskmiddelbeholderen har nivåmerker som hjelper deg å bruke riktig mengde pulver. Full beholder rommer 45 cm³ oppvaskmiddel. Fyll opp til 15 cm³- eller 25 cm³-merket, avhengig av hvor full maskinen er og hvor skitten oppvasken er. Med tablett er én tablett nok.

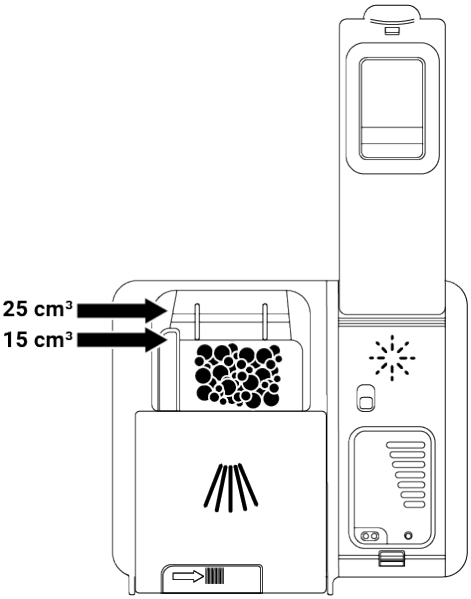

3. Lukk lokket til oppvaskmiddelbeholderen ved å skyve det i pilens retning. Det høres et klikk når lokket er lukket.

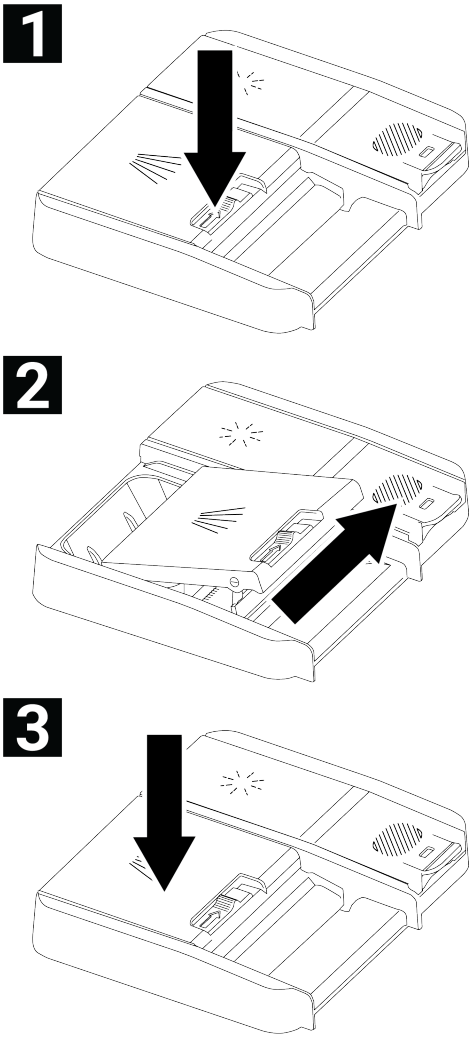


Bruk pulver- eller flytende/gel-oppvaskmiddel i korte programmer uten forvask, siden løseligheten til tablettoppvaskmiddel varierer med temperatur og tid.

Tablett-oppvaskmiddel

I tillegg til vanlige tablettoppvaskmidler finnes det tabletter som også inneholder oppvaskmaskinsalt og/eller skyllemiddel. Noen inneholder også spesielle tilsetningsstoffer, som glassbeskyttelse og

beskyttelse for rustfritt stål. Disse tablettene virker opp til et visst vannhardhetsnivå (21 °dH). Over dette nivået må oppvaskmaskinsalt og skyllemiddel brukes sammen med tablettoppvaskmiddelet.
Den beste vaskeytelsen oppnås ved å bruke oppvaskmiddel, skyllemiddel og oppvaskmaskinsalt hver for seg.

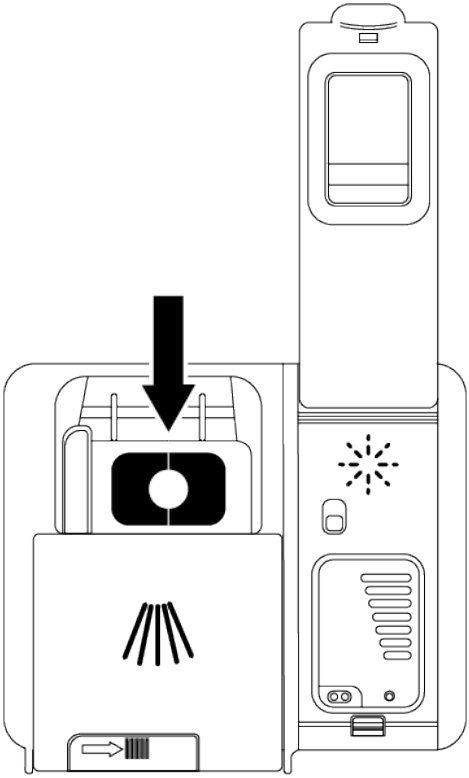

Følg produsentens anvisninger på emballasjen når du bruker tablett-oppvaskmiddel.

Hvis oppvasken er våt når vaskeprogrammet er ferdig, og/eller du ser kalkflekker, særlig på glassene, bør du kontakte produsenten av oppvaskmiddelet.

Når du bytter fra tablett- til pulveroppvaskmiddel:


- Kontroller at salt- og skyllemiddelbeholderen er full.
- Sett innstillingen for vannhardhet til høyeste posisjon og kjør et vaskeprogram med maskinen tom.
- Etter en tomvask justerer du vannhardhetsinnstillingen etter tilførselsvannet, som beskrevet i brukerhåndboken.
- Still inn riktig skyllemiddelmengde.

6.7 Skyllemiddel

Skyllemiddel som brukes i oppvaskmaskiner, er et spesialprodukt som gjør tørkingen mer effektiv og forhindrer vann- og kalkflekker på det som vaskes. Sørg derfor for at det alltid er skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen, og bruk bare skyllemiddel beregnet for oppvaskmaskiner.


Påfylling av skyllemiddel

1. Åpne lokket til skyllemiddelbeholderen med låsen.

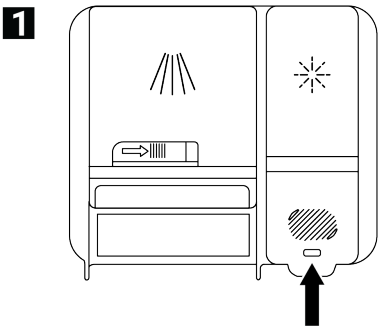


2. Fyll beholderen opp til MAX-merket.

2

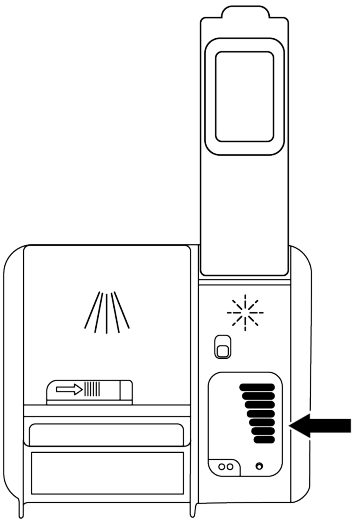

3. Lukk lokket ved å trykke forsiktig på det.

3

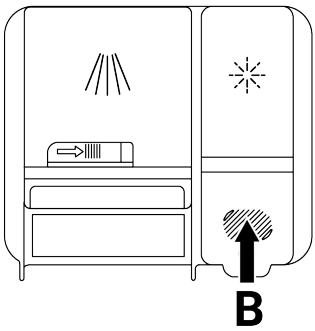

4. Hvis det er flekker på oppvasken etter vask, må du øke skyllemiddelmengden. Hvis det blir et blått merke igjen når du tørker for hånd, må du redusere mengden. Fabrikkinnstillingen er posisjon 3.

Innstilling av skyllemiddelmengden er beskrevet i avsnitt 7.12 «Innstilling av skyllemiddelmengde».

Tørk opp skyllemiddel som søles utenfor beholderen. Sølt skyllemiddel forårsaker skumdannelse og reduserer vaskeytelsen.

6.8 Oppvask som ikke egner seg for maskinvask

- Vask aldri oppvask som er tilsølt med sigarettaske, rester av stearinlys, polermiddel, maling, kjemikalier e.l., i maskinen.
- Ikke vask bestikk med skaft av tre eller bein, limte deler, plastdeler som ikke tåler varme, eller kobber- og fortinnede beholdere i maskinen.

Dekorative mønstre på porselen samt gjenstander av aluminium og sølv kan bli misfarget eller matte etter vask i oppvaskmaskin, akkurat som ved håndvask. Enkelte sarte glass- og krystalltyper kan bli uklare over tid. Vi anbefaler at du sjekker om nytt servise tåler maskinvask, før du kjøper det.

6.9 Plasser oppvasken i maskinen

Hvis du plasserer oppvasken riktig i samsvar med oppvaskmaskinens vaskekapasitet, vil du bruke maskinen på den beste måten når det gjelder energiforbruk, vaske- og tørkeytelse.


- Før du legger oppvasken i maskinen, skrap av matrester (bein, fruktfrø, etc.) på dem.
- Hvis mulig, plasser tynne, smale stykker i de midterste rommene på kurvene.
- Plasser veldig skitne og store gjenstander i den nedre kurven og små, delikate og lette gjenstander i den øvre kurven.
- Plasser dype beholdere som boller, glass og gryter med munnen vendt nedover. Dette vil forhindre at vann samler seg i dem.

For å unngå skader bør du alltid legge lange og skarpe gjenstander, som serveringsgafler og brødkniver, i bestikkurven med spissen ned, eller plassere dem horisontalt i kurvene.


Tøm først den nedre kurven, deretter den øvre kurven.

Eksempler på kurvoppsett


Nedre kurv

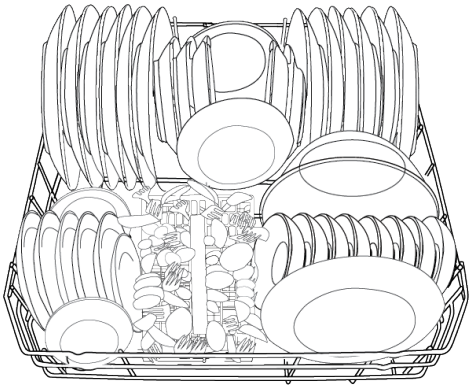



Øvre kurv

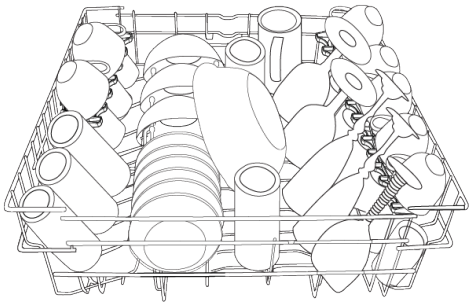



Feil plasseringer

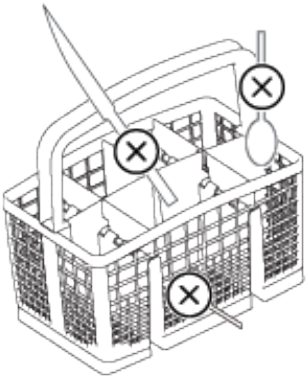

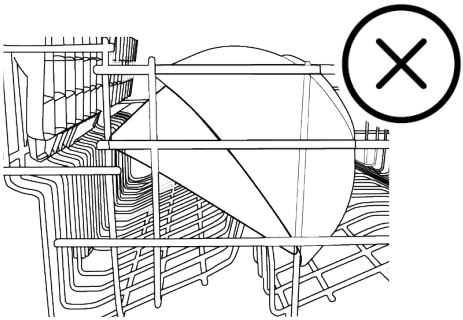

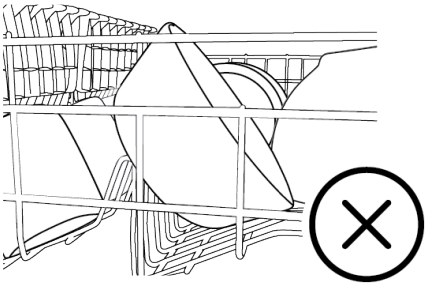

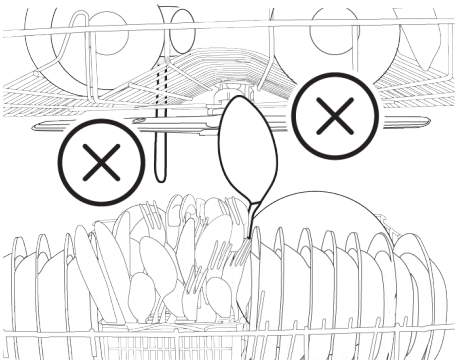

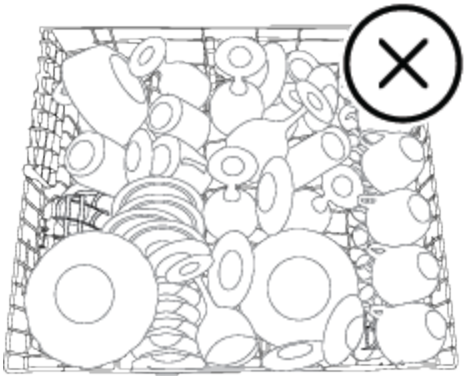

6.10 Nedre spylearm

Den nedre spylearmen vasker oppvasken i den nedre kurven.


6.11 Øvre spylearm


Den øvre spylearmen vasker oppvasken i den øvre kurven.

6.12 Bestikkurv

(avhengig av modell)
Bestikkurven er spesialutviklet for å gi bestikk som kniver, gafler og skjeer en grundigere vask.


Bestikkurven kan flyttes (A, B), slik at du får mer plass til gjenstander i ulike størrelser når du fyller den nedre kurven.

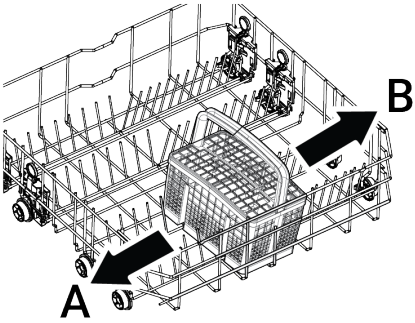

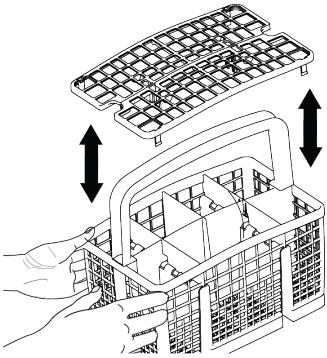


6.13 Bestikkurv

(avhengig av modell)
Bestikkurven er spesialutviklet for å gi bestikk som kniver, gafler og skjeer en grundigere vask.
Bestikkurven kan flyttes (A, B), slik at du får mer plass til oppvask i ulike størrelser i den nedre kurven. Hvis du vil legge inn mer bestikk, kan du vippe skilleveggene til siden (C).

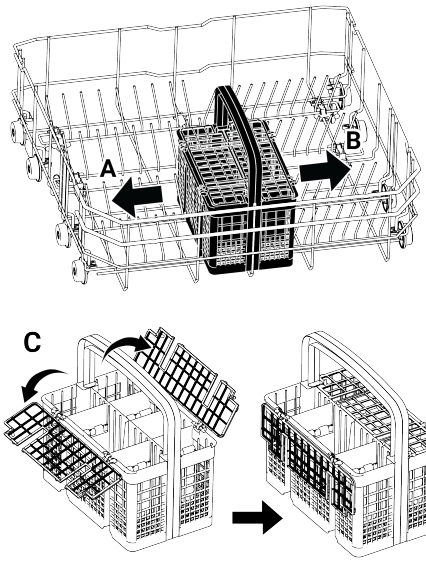


6.14 Nedfellbare pigger i nedre kurv

(avhengig av modell)
De sekstrukne (A), nedfellbare piggene i maskinens nedre kurv gjør det enklere å plassere store gjenstander som gryter og boller. Du kan felle ned hver piggrekke enkeltvis eller alle samtidig for å få mer plass.

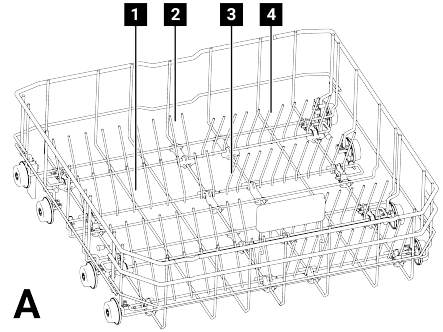

For å felle piggene ned i horisontal stilling, hold dem på midten og skyv dem i pilenes retning (B).


Løft piggene opp for å sette dem tilbake i loddrett stilling. De smekker på plass i låsen igjen (C).

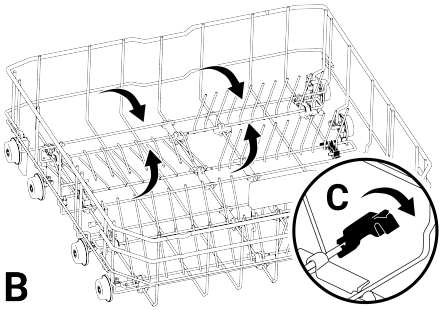



Hvis du holder piggene i tuppen når du feller dem ned, kan de bli bøyd. Hold derfor piggene nederst på midten når du fører dem til horisontal eller loddrett stilling.

6.15 Flerbruks-/høydejusterbar hylle i nedre kurv

(avhengig av modell)
Med dette tilbehøret i den nedre kurven kan du enkelt vaske ekstra glass eller gjenstander som lange øser og brødkniver.

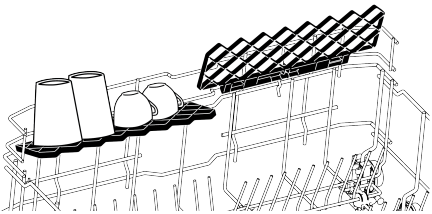

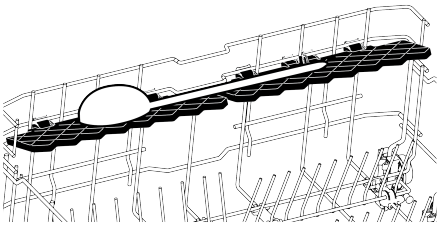


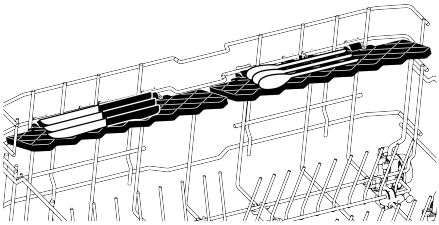

Du kan bruke hyllene som du vil, i øvre eller nedre stilling, eller felle dem opp for å få mer plass i den nedre kurven.


Kontroller at spylearmen ikke treffer oppvasken som ligger på hyllene.

Slik felles hyllene opp:
1. Brett hyllen (A).
2. Skyv hyllen opp (B).
3. Plasser hyllen i oppreist stilling (C).
4. Skyv hyllen ned og lås den ved hjelp av tappene (D).

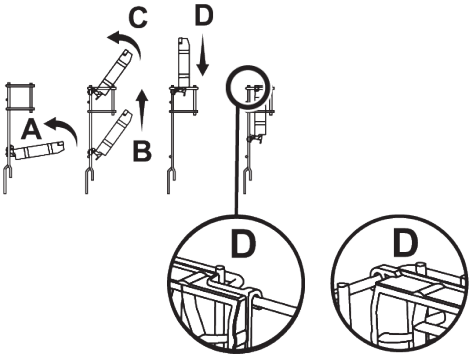

Du kan åpne hyllen igjen ved å gjøre det samme i motsatt rekkefølge.


Slik justerer du høyden på hyllene:
1. Brett hyllen (E).
2. Skyv hyllen opp (F).

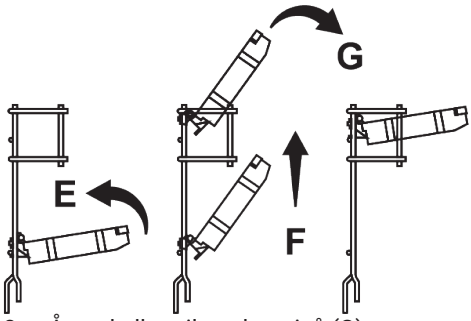

3. Åpne hyllen til ønsket nivå (G).


6.16 Høydejusterbar hylle i øvre kurv

(avhengig av modell)
Du kan justere de høydejusterbare hyllene i maskinens øvre kurv ved å flytte øvre og nedre del opp eller ned, tilpasset høyden på glass, kopper osv. (A, B, C).

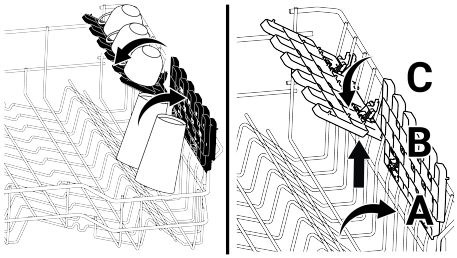


6.17 Flaskestøtte i nedre kurv

(avhengig av modell)
Flaskestøtten gjør det enklere å vaske høye gjenstander med bred åpning. Når du ikke bruker den, kan du ta den ut av kurven ved å trekke den utover fra begge sider (H).

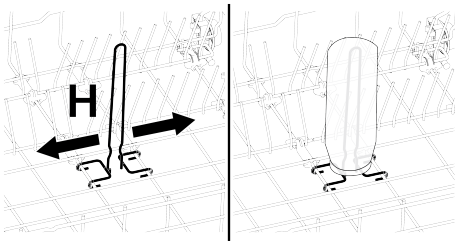


6.18 Flerbrukshylle i øvre kurv


(avhengig av modell)
Med dette tilbehøret i den øvre kurven kan du enkelt vaske ting som lange øser og brødkniver.

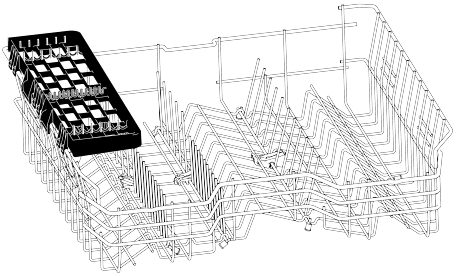

Når du ikke trenger flerbrukshyllen, kan du ta den av ved å løfte den opp.

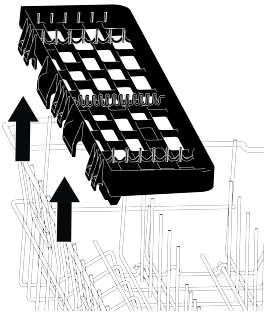


Når du vil bruke hyllen igjen, fester du den enkelt til kanten av den øvre kurven.

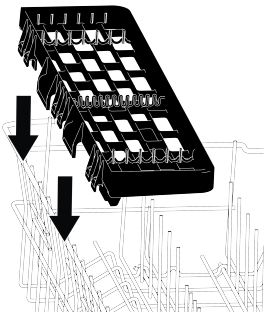


Figur 2

6.19 Flerbrukshylle i øvre kurv


(avhengig av modell)
Med flerbrukshyllen i den øvre kurven kan du enkelt legge inn og vaske langt serverings- og kjøkkenutstyr. Holderne for glass med fot foran på tilbehøret gjør det også enklere å plassere glass av riktig størrelse i den øvre kurven.

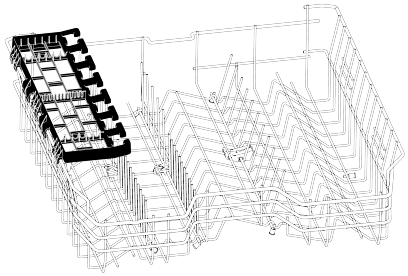

Når du ikke trenger flerbrukshyllen, kan du ta den av ved å løfte den opp.

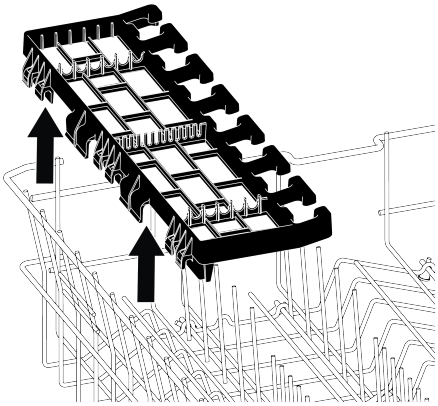

Når du vil bruke hyllen igjen, fester du den enkelt til kanten av den øvre kurven.

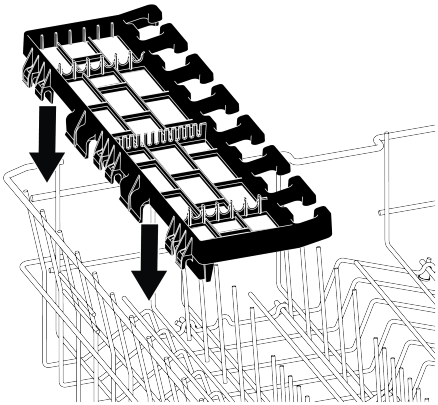

Figur 3


6.20 Justering av høyden på den øvre kurven

(avhengig av modell)

Høydejusteringsmekanismen for den øvre kurven gir deg mer plass i øvre eller nedre del av maskinen, ved at du justerer kurven opp eller ned, enten den er tom eller full. Med denne mekanismen kan du bruke kurven i tre posisjoner: nederst, i midten og øverst.

1. Hold i kurvtrådene med begge hender og trekk oppover mens kurven står i laveste posisjon, for å heve den (A).
2. Slipp kurven når du hører et klikk fra mekanismen på begge sider, og kurven har nådd neste nivå.


Hvis høyden ikke er tilstrekkelig, gjenta den samme prosessen.

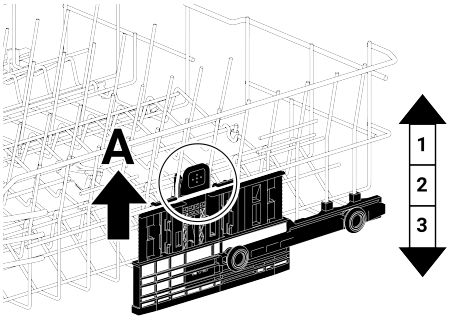

Slik senker du kurven fra øverste posisjon:

1. Hold kurvtrådene med begge hender, løft kurven litt opp, og trykk inn og slipp låsene (B) på figuren samtidig.
2. Senk kurven til neste nivå.
3. Slipp kurven når den har nådd det lavere nivået.

Hvis høyden ikke er tilstrekkelig, gjenta den samme prosessen.

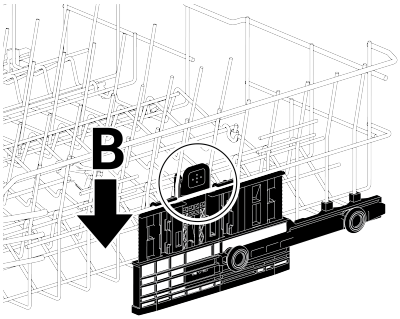

Bevegelsesmekanismen fungerer kanskje ikke som den skal hvis den øvre kurven er overbelastet eller ujevnt lastet. Ved tung last er det fare for at kurven faller til et lavere nivå.

Kontroller at justeringsmekanismen står i samme posisjon på høyre og venstre side av den øvre kurven.


6.21 Justering av høyden på den øvre kurven

(avhengig av modell)
Høydejusteringsmekanismen for den øvre kurven gir deg mer plass i øvre eller nedre del av maskinen, ved at du justerer kurven opp eller ned, enten den er tom eller full. Med denne mekanismen kan du bruke kurven i tre posisjoner: nederst, i midten og øverst.


Slik senker du kurven fra øverste posisjon:

1. Hold de øvre kurvtrådene med begge hender og løft håndtaket på mekanismen oppover som vist på figuren (A).
2. Senk kurven til neste nivå.
3. Slipp kurven når den har nådd det lavere nivået.

Hvis høyden ikke er tilstrekkelig, gjenta den samme prosessen.

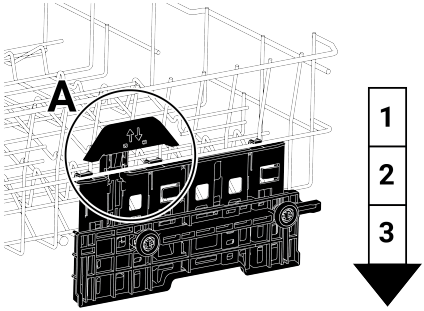

1. Hold i kurvtrådene med begge hender og trekk oppover mens kurven står i laveste posisjon, for å heve den (B).
2. Slipp kurven når du hører et klikk fra mekanismen på begge sider, og kurven har nådd øvre nivå. Gjenta om nødvendig.

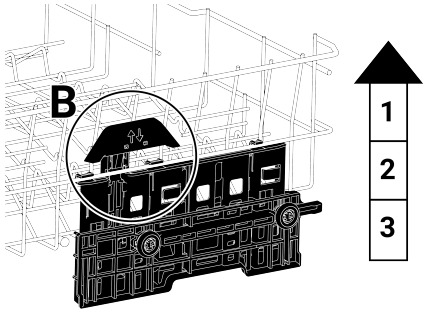


Bevegelsesmekanismen fungerer kanskje ikke som den skal hvis den øvre kurven er overbelastet eller ujevnt lastet. Ved tung last er det fare for at kurven faller til et lavere nivå.

Kontroller at justeringsmekanismen står i samme posisjon på høyre og venstre side av den øvre kurven.


6.22 Justering av kurvhøyde med tom kurv

(avhengig av modell)
Legg store gjenstander, som gryter, i den nedre kurven. Du kan justere høyden på den øvre kurven etter størrelsen på det du skal vaske. Bruk kurvhjulene: vri låsene i enden av kurvskinnene til sidene, åpne dem og ta ut kurven. Endre plasseringen til hjulene, sett kurven tilbake på skinnen og lukk låsene.

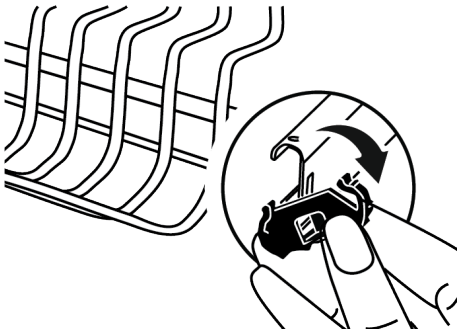

6.23 Støttestykke for vasking av brett


(avhengig av modell)
Du kan bruke tilbehøret for brettvask hvis du vil vaske brett i den nedre kurven. Se avsnittet Tilleggsfunksjoner for riktig program- og funksjonsvalg.
Når du ikke bruker det, kan du felle det ned for å gjøre plass til oppvasken.

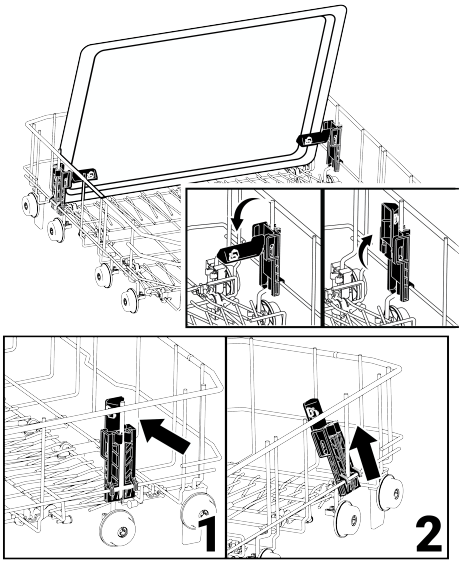


Om nødvendig kan du ta av delen som vist i figur 1 og 2.
Ved ytelsestester som utføres i henhold til standardene, må dette tilbehøret fjernes som vist i figur 1 og 2.

6.24 Flaske- og tallerkenstøtte i nedre kurv

(avhengig av modell)
Flaske- og tallerkenstøtten (A) i den nedre kurven gjør det enklere å vaske høye beholdere med smal åpning. Når de nedfellbare piggene er i horisontal stilling, kan du plassere flaskene i flaskestøtten. Fest flaskene ved å klemme dem fast i klipset på flaskestøtten, som vist på bildet under.

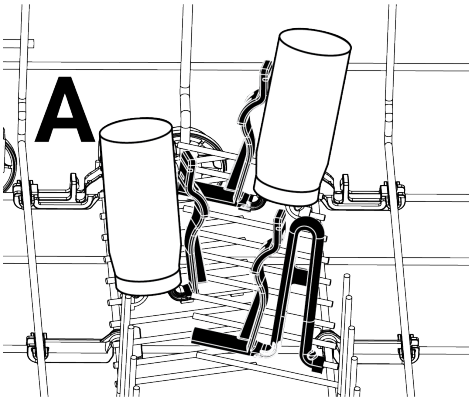

Når piggene står loddrett, kan du sette inn tallerkener uten å fjerne støtten.

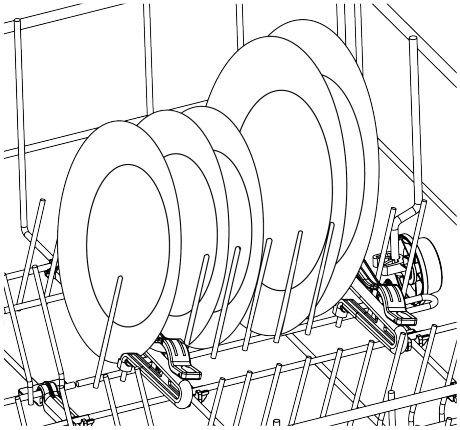


Hvis du holder piggene i tuppen når du feller dem ned, kan de bli bøyd. Hold derfor piggene nederst på midten når du setter dem i horisontal eller loddrett stilling.


6.25 Nedfellbare pigger i øvre kurv


(avhengig av modell)
Bruk de nedfellbare piggene når du trenger mer plass til store gjenstander i maskinens øvre kurv.
For å felle piggene ned i horisontal stilling, hold dem på midten og skyv dem i

pilens retning på figuren. Plasser de store gjenstandene i plassen som dannes. Løft piggene opp for å sette dem tilbake i loddrett stilling.

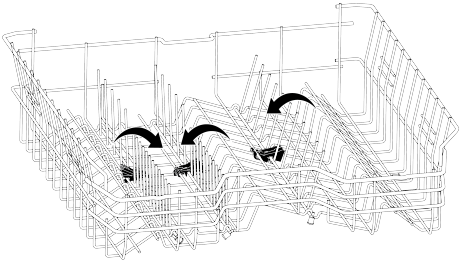


Hvis du holder piggene i tuppen når du feller dem ned, kan de bli bøyd. Hold derfor piggene nederst på midten når du setter dem i horisontal eller loddrett stilling.

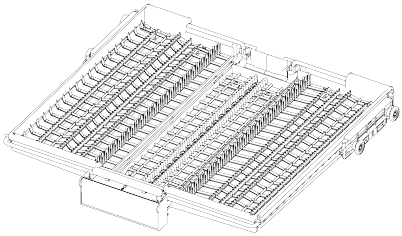

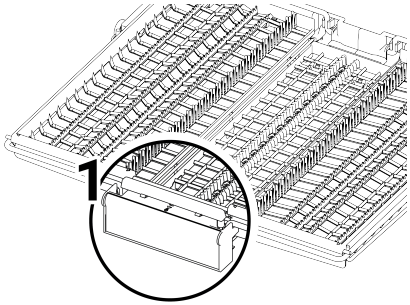

6.26 Bestikkskuff

(avhengig av modell)
Bestikkskuffen er beregnet for å vaske bestikk, som gafler og skjeer, ved at du plasserer dem mellom piggradene i skuffen.

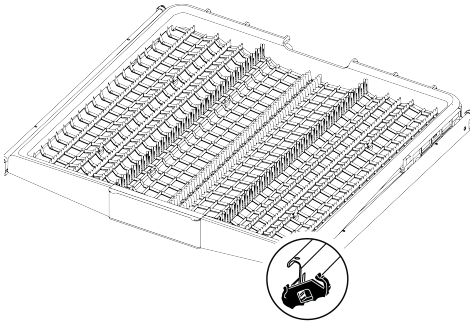



6.27 Bestikkskuff

(avhengig av modell)
Bestikkskuffen er beregnet for å vaske bestikk, som gafler og skjeer, ved at du plasserer dem mellom piggradene i skuffen.

I modeller med delvis bevegelig skuff senkes den midtre delen til nedre posisjon når du skyver spaken (1) på håndtaket, og systemet låses opp slik at høyre og venstre sidedel kan flyttes.

Plassen sidedelene frigjør, gjør at du kan legge høye gjenstander i den øvre kurven.

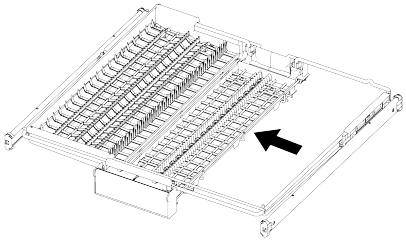

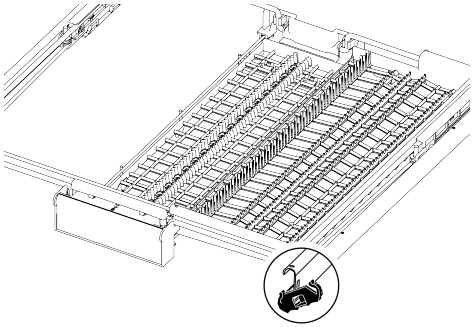


Når den midtre delen er i nedre posisjon, kan du legge høye gjenstander som kaffekopper og øser på den. Når sidedelene hviler mot de to sidekantene, kan du trekke i håndtaket for å løfte den midtre delen opp og låse systemet.


6.28 Bestikkskuff (myke pigger)

(avhengig av modell)
Piggradene i bestikkskuffen er utformet for å støtte gafler, skjeer og kniver, med symboler som viser hvor de ulike typene bestikk bør plasseres.

Den venstre delen kan flyttes opp og ned ved å trekke i eller skyve ned håndtaket. I nedre stilling kan du også sette kopper i denne delen.

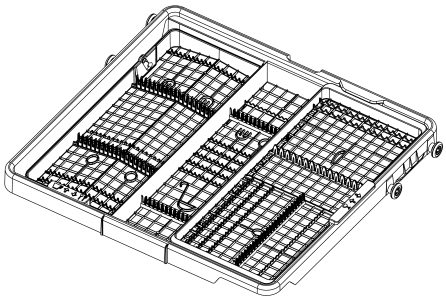


Figur 4: Den høyre delen kan flyttes fritt sideveis. Når høyre del flyttes til venstre, dannes det ekstra plass under, slik at større glass kan settes i den øvre kurven og støttes av en myk pigg.

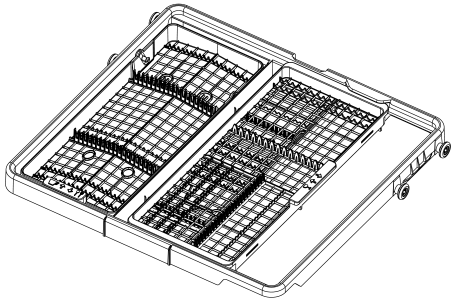


7 Bruk

7.1 Kontrollpanel

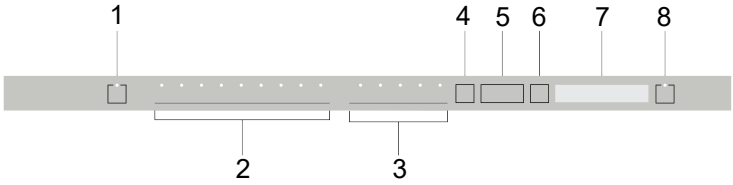

1 Av/på-knapp
2 Programvalgknapper
3 Funksjonsknapper
4 Meny-knapp
5 Knapper for utsatt start / valg i menyen
6 Valg-/bekreftelsesknapp
7 Skjerm
8 Start/pause/avbryt-knappen

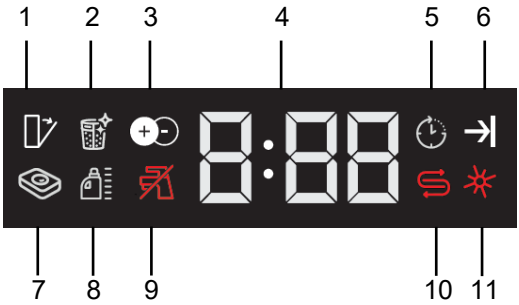

1 Automatisk døråpning (avhengig av modell)

2 Indikator for filterrengjøring (avhengig av modell)

3 Indikator for tilleggsfunksjon (avhengig av modell) / varsel for varmepumpe

4 Indikator for utsatt start / programtid

5 Indikator for utsettelse

6 Indikator for programslutt

7 Indikator for tablettoppvaskmiddel (avhengig av modell)

8 Indikator for automatisk dosering av flytende/gel-oppvaskmiddel (avhengig av modell)

9 Indikator for vannavstengning

10 Indikator for lite salt

11 Indikator for lite skyllemiddel

Les avsnittet «Sikkerhetsinstruksjoner» først!

Når du trykker på av/på-knappen, tennes indikatorlampene på displayet. Når du slår av, slukker de.

Programvalg / avbryt program

Velg ønsket program med programvalg-knappene, og trykk på knappen. For å avbryte et program som kjører, åpner du døren og holder inne start/pause/avbryt-knappen i 3 sekunder. Etter nedtellingen 3-2-1 viser displayet 0:01. Lukk døren, og vent til tømmingen er ferdig.

Tømmingen er ferdig innen 2 minutter, og oppvaskmaskinen piper når den er ferdig.

Funksjonsknapper

Hvis du trykker på en funksjonsknapp under valg av program eller utsatt start, og programmet støtter funksjonen, høres et bekreftende lydsignal. Funksjonen er valgt når indikatoren lyser. For å avbryte valget, holder du funksjonsknappen inne til indikatoren slukker.

Klargjøring av oppvaskmaskinen

1. Åpne døren til oppvaskmaskinen.
2. Legg inn oppvasken som beskrevet i brukerhåndboken.
3. Kontroller at nedre og øvre spylearm roterer fritt.
4. Ha nok oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen.

Programvalg

1. Slå på oppvaskmaskinen med av/på-knappen.

2. Kontroller indikatorene for lite salt og lite skyllemiddel, og fyll på salt og/eller skyllemiddel om nødvendig.
3. Velg passende program for oppvasken ved hjelp av tabellen «Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier».
4. Det valgte programmet starter når du lukker døren.

7.2 Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier									
Programnummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnavn	-	Auto	MixWash+	Intensiv	Eco *	Finvask	Quick&Dry	Mini (#)	Forvask
Vasketemperatur	-	40-65 ºC	-	70 ºC	50 ºC	40 ºC	60 ºC	35 ºC	-
Skittenhetsgrad	-	Bestemmer tilsmussingsgraden på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.	Det er det programmet som er beste egnet til vask av daglige kopper og kar, inkludert plastgjenstander. Ting i fint glass vaskes i den øvre kurven, gryter og brett kan vaskes i den nedre kurven.	Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjeler og panner.	Egnet til å vaske oppvask med normal mengde skitt. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjonen av kraft og vannforbruk. Dette brukes for å sikre samsvar med EUs miljødesigndirektiv.	Spesialprogram for skånsom rengjøring av ømtålige glass.	Daglig vaskeprogram for normalt skitten oppvask hurtigst mulig.	Egner seg for lett tilsmusset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.	Egner seg til å fjerne rester på tilsmusset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt.
	-	Middels til høy	Middels	Høy	Middels	Få	Middels	Få	-
Forvask	-	+	+	+	-	+	-	-	+
Vask	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Tørking	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Varighet (min)	-	110-198	219	187	260	120	58	30	15
Vann (l)	-	9,4-12,4	15,2	16.2	8.9	14,4	11.6	10,8	4
Energi (kWt)	-	0,90-1,45	0,85	1,380	0,654	0,620	1,18	0,650	-
Valgbare funksjoner	-	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, B, H, M, K	T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K	T, E, Y, R, Z, B, H, M, K	T, E, Z, B, M, K	-

Lastekapasitet: 15

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekommer variasjoner under praktisk bruk. * Referanseprogram for testinstitutter Testene ifølge EN 50242/60436 skal utføres mens saltbeholderen på bløtgjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet. Verdiene som er gitt for andre programmer enn Eco 50 ° C-programmet er kun veiledende. (#) Ytterligere funksjoner kan føre til endringer i programvarigheten.

7.3 Tilleggsfunksjoner

Oppvaskmaskinens programmer er utviklet for å gi best mulig rengjøring, basert på hvor skitten oppvasken er, mengden smuss og oppvaskens egenskaper.

Tilleggsfunksjoner er tilgjengelige for å spare tid, vann og energi, og for å gi en mer hygienisk og bekvem vask.

Tilleggsfunksjoner kan føre til endring i programvarigheten.

Tilleggsfunksjoner passer ikke til alle vaskeprogrammer. Indikatoren for en funksjon som ikke passer til programmet, vil ikke lyse.

Funksjonene som kan brukes i de ulike vaskeprogrammene, er merket med bokstaver som «A, B, D, E, G, F, K...» i tabellen «Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier». Du finner instruksjoner for disse funksjonene i avsnittet «Tilleggsfunksjoner».

Enkelte tilleggsfunksjoner kan ikke brukes samtidig. Hvis funksjonen du har valgt, ikke blir aktiv selv om den vises i tabellen, kan du aktivere den ved å først slå av de andre tilleggsfunksjonene.

Slik legger du til en tilleggsfunksjon i programmet:

1. Velg ønsket vaskeprogram.
2. Når du velger en tilleggsfunksjon, lyser indikatoren for funksjonen. Trykker du på funksjonsknappen igjen, slukker indikatoren og valget oppheves. Har maskinen undermenyfunksjoner (avhengig av modell), se bruksanvisningen i avsnittet Tilleggsfunksjoner.

Ikke alle funksjonene som er merket med bokstaver som «A, B, D, E, G, F, K...» i tabellen med programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier, kan brukes i din maskin.
Funksjonene som kan brukes i maskinen din er beskrevet i delen med tilleggsfunksjoner i denne håndboken.

Auto Door Opening-funksjon (K)

(avhengig av modell)

«Auto Door Opening»-funksjonen gjør tørkingen mer effektiv og sparer energi.

Når funksjonen er aktivert, åpnes maskinens dør automatisk når vaskeprogrammet er ferdig.

Funksjonen kan forlenge varigheten av det valgte programmet i opptil 35 minutter.

Funksjonen kan forlenge varigheten av det valgte programmet i opptil 35 minutter.

Auto Door Opening-funksjonen åpner døren når vaskeprogrammet er ferdig, ved hjelp av «døråpningsakslene». Dette tar omtrent 2 minutter. Hvis strømmen blir borte mens akslene beveger seg ut, må du ikke tvinge døren igjen. Når strømmen er tilbake, fullføres bevegelsen, og akslene trekkes inn igjen.

Hvis Auto Door Opening er aktivert, kan døren åpnes automatisk under tørketrinnet, og programmet fortsetter som normalt. Har produktet display, fortsetter nedtellingen med døren åpen til tørkingen og programmet er ferdig.

Slik endrer du Auto Door Opening-innstillingen:

1. Når du har slått på maskinen, trykk på Meny-knappen i 3 sekunder.

På enkelte modeller er det nok å trykke på Meny-knappen én gang for å åpne innstillingsmenyen.

2. Bruk knappene <- og +> til å gå til posisjon «o:» på skjermen.
3. Velg posisjon o:0 eller o:1 med valgknappen. I posisjon «o:0» er Auto Door Opening av, i posisjon «o:1» er den på.

Avhengig av modell kan Auto Door Opening vises med bokstaven «o» eller
døråpningsikonet. ()

4. Trykk på Meny-knappen for å gå ut av innstillingsmenyen. Innstillingene lagres automatisk.

Innvendig belysning
(avhengig av modell)
Enkelte modeller har innvendig belysning som lyser opp maskinen når døren åpnes.
1. Når du har slått på maskinen, trykk på Meny-knappen i 3 sekunder.

På enkelte modeller er det nok å trykke på Meny-knappen én gang for å åpne innstillingsmenyen.

2. Bruk knappene <- og +> til å gå til posisjon «L:» på skjermen. Velg ønsket posisjon med valgknappen. Innvendig belysning er av i posisjon «L:0» og på i posisjon «L:1».

3. Slå av maskinen med av/på-knappen for å lagre.

7.4 Funksjoner

TurboWash-funksjon (U)
(avhengig av modell)
I det valgte programmet arbeider den nedre spylearmen med høyere trykk, noe som gir bedre resultat ved vask av inntørket, vanskelig smuss, for eksempel gryter og panner i den nedre kurven.

Hygiene+-funksjon (H)
(avhengig av modell)
Beregnet på bruk når det er behov for ekstra hygienisk vask. Funksjonen øker vaske- og skylletemperaturen og forlenger det valgte programmet. I tillegg utføres en ekstra skylling, slik at oppvasken vaskes og skylles enda mer hygienisk.

I noen modeller aktiveres Hygiene+ via HomeWhiz-appen.


På enkelte produkter kan Hygiene+ bare velges når funksjonen Automatisk døråpning er aktivert.

Extra Drying-funksjon (E)
(avhengig av modell)
Funksjonen gir bedre tørkeresultat. Den kan forlenge det valgte programmets varighet.

I noen modeller aktiveres Extra Drying via HomeWhiz-appen.

Fast+-funksjon
(avhengig av modell)
Funksjonen lar det valgte programmet vaske med høyere trykk og temperatur, slik at vasketiden blir kortere og vannforbruket lavere.

Indikator for programstatus
(avhengig av modell)
Du kan sjekke programstatus fra lyset øverst i venstre hjørne av maskinen, både mens programmet kjører og etter at det er ferdig. Blått lys viser at programmet er i vaskefasen, og rødt lys viser at det er i tørkefasen. Grønt lys betyr at programmet er ferdig. Lysene slukkes hvis døren åpnes mens programmet kjører, eller etter at det er ferdig.

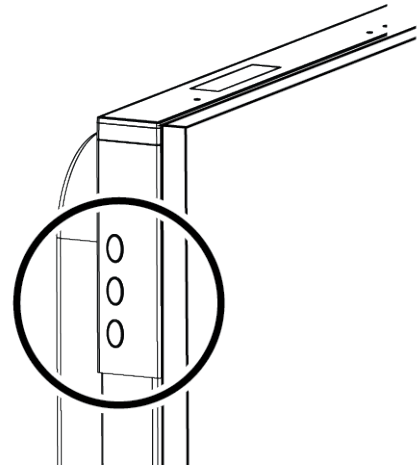



Tilleggsfunksjon av/på (avhengig av modell)



I modeller med programstatuslys og automatisk døråpning lyser den røde lampen (tørking pågår) også etter at døren er åpnet.

Blå: vasking
Rød: tørking
Grønn: programmet er ferdig.

7.5 Funksjoner i innstillingsmenyen

(avhengig av modell)
Tilleggsfunksjonene i innstillingsmenyen varierer etter modell. Trykk og hold inne Meny-knappen i 3 sekunder for å åpne menyen. Velg funksjonen eller innstillingen du vil endre, med knappene <- og +>.

På enkelte modeller er det nok å trykke på Meny-knappen én gang for å åpne innstillingsmenyen.

Endre funksjonen eller innstillingen med valgknappen, og slå av oppvaskmaskinen for å lagre.

Undermenyfunksjoner:
(avhengig av modell)
Auto Door Opening-funksjon av/på

7.6 Endre varseltonenivå

1. Når du har slått på oppvaskmaskinen, trykk på Meny-knappen i 3 sekunder.

På enkelte modeller er det nok å trykke på Meny-knappen én gang for å åpne innstillingsmenyen.

2. Trykk på knappene <- og +> for å gå til «S:» på displayet.
3. Hver gang du trykker på valgknappen, endres lydstyrken: «S:0» av, «S:1» middels, «S:2» høy.
4. Slå av oppvaskmaskinen med av/på-knappen for å lagre.

Fabrikkinnstillingen er «S:2».

7.7 Utsatt start

Utsatt start
Hvis strømprisen i ditt område varierer med tid på døgnet, kan du bruke utsatt start til å vaske oppvasken når strømmen er billigst. Du kan utsette starten av det valgte programmet med opptil 24 timer.

1. Trykk på knappen for utsatt start etter at du har valgt vaskeprogram og eventuelle tilleggsfunksjoner.

2. Når du trykker på knappen for utsatt start, vises «0:30» på displayet, og indikatoren for utsatt start begynner å blinke.
3. Still inn ønsket tid ved å trykke på knappen for utsatt start. Hvert trykk øker tiden med 30 minutter opp til 6 timer, og deretter med 1 time opp til 24 timer.

4. Lukk døren til oppvaskmaskinen etter at du har stilt inn utsatt start. Programmet starter automatisk når tiden er ute.

Endre innstillinger mens utsatt start er aktiv

Du kan ikke endre vaskeprogram, tilleggsfunksjoner eller tiden for utsatt start mens utsatt start er aktivert.

Det er ikke mulig å stille inn eller endre program og tilleggsfunksjoner etter at programmet er startet.

Slik avbryter du utsatt start

Åpne døren, og hold inne start/pause/avbryt-knappen i 3 sekunder. Etter nedtellingen 3-2-1 viser displayet 0:01. Lukk døren, og vent til tømmingen er ferdig.

Tømmingen er ferdig innen 2 minutter, og oppvaskmaskinen piper når den er ferdig.

Utsatt start kan ikke stilles inn etter at programmet har startet.

7.8 Starte programmet

Lukk døren for å starte oppvaskmaskinen etter at du har valgt program og eventuelle tilleggsfunksjoner.

Oppvaskmaskinen mykner vannet etter hardheten på tilførselsvannet. Programtiden kan endre seg underveis, avhengig av romtemperaturen, temperaturen på tilførselsvannet og mengden oppvask.

Unngå å åpne døren mens oppvaskmaskinen er i gang. Vær forsiktig, det kan komme damp ut når du åpner døren.

Maskinen står stille en kort stund for å tømme ut alt vannet fra oppvasken og maskinen og for å rengjøre vannmykneren, før den fortsetter med tørkefasen.

7.9 Avbryte programmet

Åpne døren, og hold inne start/pause/avbryt-knappen i 3 sekunder. Etter nedtellingen 3-2-1 viser displayet 0:01. Lukk døren, og vent til tømmingen er ferdig.

Tømmingen er ferdig innen 2 minutter, og oppvaskmaskinen piper når den er ferdig.

Det kan bli igjen oppvaskmiddel eller skyllemiddel i maskinen og/eller på oppvasken, avhengig av hvilket trinn programmet var i da du avbrøt det.

7.10 Indikator for lite salt

Sjekk «Indikator for lite salt» på displayet for å se om det er nok oppvaskmaskinsalt i maskinen. Fyll på salt i saltbeholderen når indikatoren tennes.

Avsnittet Vannmykningssystem beskriver hvordan du stiller inn vannhardhetsnivået.

7.11 Indikator for lite skyllemiddel

Sjekk «Indikator for lite skyllemiddel» på displayet for å se om det er nok skyllemiddel i

maskinen. Fyll på skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen når «Indikator for lite skyllemiddel» på displayet tennes.

7.12 Innstilling av skyllemiddelmengde

1. Når du har slått på oppvaskmaskinen, trykk på Meny-knappen i 3 sekunder.

På enkelte modeller er det nok å trykke på Meny-knappen én gang for å åpne innstillingsmenyen.

2. Bruk knappene <- og +> til å gå til «P:» på displayet.
3. Velg riktig nivå med valgknappen.
4. Slå av oppvaskmaskinen med av/på-knappen for å lagre.

I posisjon P:0 doseres ikke skyllemiddel under vaskeprogrammet.
I posisjon P:1 doseres 1 del skyllemiddel. I posisjon P:2 doseres 2 deler. I posisjon P:3 doseres 3 deler. I posisjon P:4 doseres 4 deler.

7.13 Programslutt

Når det valgte programmet er ferdig, varsler et lydsignal deg om å slå av oppvaskmaskinen.
Lydsignalet gjentas med jevne mellomrom til oppvaskmaskinen slås av.

Indikatoren for programslutt lyser når vaskeprogrammet er avsluttet.
1. Åpne døren på oppvaskmaskinen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå av oppvaskmaskinen.
3. Steng vannkranen.
4. Trekk støpselet ut av stikkontakten.

For å spare energi slår oppvaskmaskinen seg automatisk av når programmet er avsluttet, eller hvis programmet ikke startes.
La oppvasken stå i maskinen i omtrent 15 minutter etter vask, slik at den kan avkjøles. Oppvasken tørker raskere hvis du lar døren stå på gløtt i denne perioden. Dette gir bedre tørkeeffekt.

8 Vedlikehold og rengjøring

8.1 Vedlikehold og rengjøring

Les avsnittet «Sikkerhetsinstruksjoner» først!

Før du rengjør maskinen, trekk ut støpselet og steng vannkranen.

Ikke bruk slipemidler når du rengjør.

For at maskinen skal fungere effektivt, rengjør filtrene og spylearmene minst én gang i uken.

Regelmessig rengjøring forlenger produktets levetid og reduserer vanlige problemer.

Rengjøring av utsiden av maskinen
Tørk forsiktig av utsiden av maskinen og dørpakningene med et mildt rengjøringsmiddel og en fuktig klut. Tørk kontrollpanelet bare med en lett fuktet klut.

Rengjøring av innsiden av maskinen
Rengjør maskinen én gang i måneden ved å kjøre den på høyest mulig temperatur med oppvaskmiddel eller et eget maskinrengjøringsmiddel. Dette fjerner rester og kalk fra innsiden av maskinen.


Hvis det står vann igjen i maskinen, tøm den ved å følge fremgangsmåten i avsnittet «Avbryte programmet». Hvis vannet ikke lar seg tømme, ta ut filtrene som beskrevet i «Rengjøring av filtrene», og kontroller

om det har samlet seg smusspartikler i bunnen av maskinen som blokkerer vannveien, og rengjør om nødvendig.


8.2 Rengjøring av filtrene

(avhengig av modell)
For at maskinen skal fungere effektivt, rengjør filtrene minst én gang i uken. Kontroller om det er matrester på filtrene. Hvis det er det, tar du dem ut og rengjør dem grundig under rennende vann.


1. Vri mikrofilteret og grovfilteret (1) mot klokken, og trekk enheten ut.

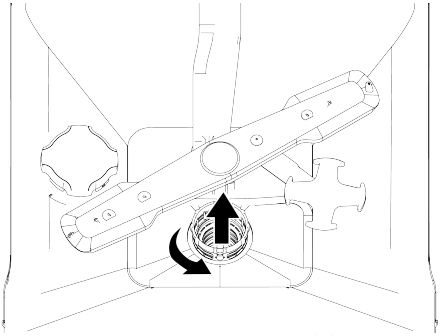

2. Trekk metall-/plastfilteret (3) ut av sporet.

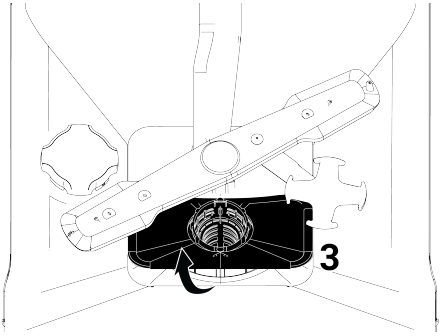

3. Trykk de to tappene på grovfilteret innover, og løsne grovfilteret fra enheten.

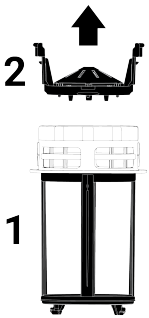

4. Rengjør alle tre filtrene under rennende vann med en børste.
5. Sett tilbake metall-/plastfilteret.
6. Sett grovfilteret inn i mikrofilteret. Kontroller at det sitter riktig, og vri med klokken til du hører et klikk.

Ikke bruk maskinen uten filter.


Feil montering av filtrene reduserer vaskeeffekten.

8.3 Rengjøring av slangefilteret

Filteret i tilførselsslangen hindrer at smuss (sand, leire, rust osv.) fra vannettet eller din egen installasjon skader maskinen. Kontroller filteret og slangen regelmessig, og rengjør dem om nødvendig.

1. Steng vannkranen, og koble fra slangen.
2. Ta filteret ut av slangen, og rengjør det under rennende vann.
3. Sett det rengjorte filteret tilbake i slangen.
4. Koble slangen til kranen igjen.

(avhengig av modell)

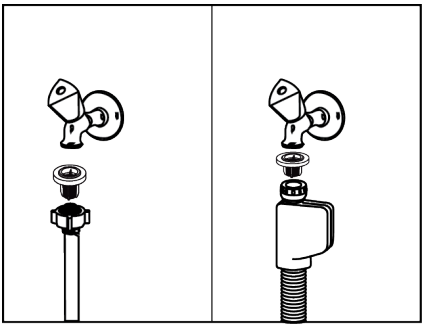


8.4 Rengjøring av spylearmene


Rengjør spylearmene minst én gang i uken for at maskinen skal fungere effektivt.

Nedre spylearm


Kontroller om hullene i den nedre spylearmen (1) er tette. Hvis de er tette, ta av spylearmen og rengjør den. Du kan ta av den nedre spylearmen ved å trekke den oppover. (avhengig av modell)

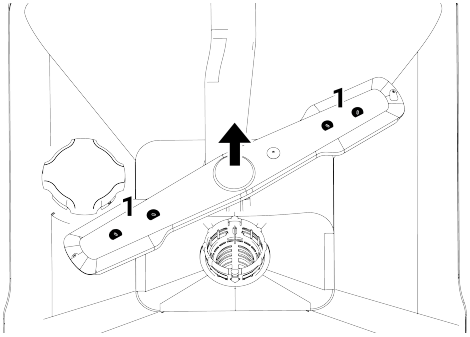


Sjekk om hullene i den nedre spylearmenheten er tette. Hvis de er tette, ta av enheten og rengjør den.
(avhengig av modell)

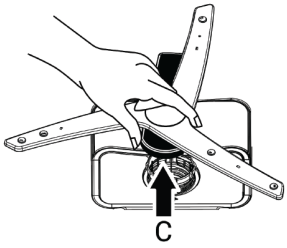

For å ta av og rengjøre den nedre spylearmenheten, hold den med én hånd i punktene (C) på figuren, og trekk den oppover. Sett den tilbake etter rengjøring ved å følge de samme trinnene i motsatt rekkefølge. (avhengig av modell)

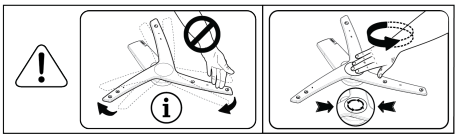

Ikke prøv å vri spylearmen ved å holde i endene. Det kan skade tannhjulene inni spylearmen.

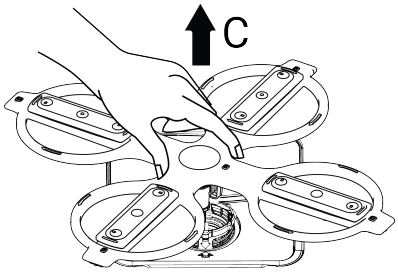


For å ta av og rengjøre den nedre spylearmenheten, hold den med én hånd i punktene (C) på figuren, og trekk den oppover. Sett den tilbake etter rengjøring ved å følge de samme trinnene i motsatt rekkefølge. (avhengig av modell)

Øvre spylearm

Kontroller om hullene i den øvre spylearmen (1) er tette. Hvis de er tette, ta av spylearmen og rengjør den. Du kan ta av den øvre spylearmen ved å vri mutteren mot venstre.

Når du setter den øvre spylearmen tilbake, må du sørge for å stramme mutteren helt.

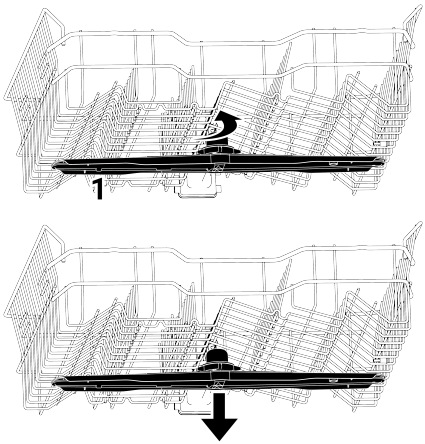

9 Feilsøking

9.1 Feilkoder, årsaker og løsninger

Feilkode	Årsak	Løsning
E01 Advarsel P1 blinker Strømindikatoren blinker.	Vann har trengt inn i understellet.	1. Sikkerhetsfunksjonen er aktivert. 2. Programmet avbrytes. Hvis feilen vedvarer: 1. Slå av strømmen. 2. Steng vannkranen. 3. Kontakt et autorisert servicesenter.
E02 Advarsel P2 blinker Ikonet for vannavstenging lyser. Maskinens LED lyser.	Feil: vanntilførselen er brutt	Kontroller vanntilførselen.
	Filteret er tilstoppet.	1. Koble fra strømmen. 2. Steng vanntilførselen. 3. Koble fra tilførselsslangen. 4. Kontroller og rengjør filteret. 5. Koble til vanntilførselen igjen. 6. Koble til strømmen igjen.
	Annet	Hvis feilen vedvarer: 1. Slå av maskinen. 2. Kontakt et autorisert servicesenter.
E06 Advarsel P2 blinker P6 blinker	Temperatursensoren inne i maskinen er defekt.	Hvis feilen vedvarer og vaskeytelsen er redusert: 1. Slå av maskinen. 2. Kontakt et autorisert servicesenter.
E07 Advarsel F2 blinker F1 og F2 blinker	Gjennomstrømningsmåleren er defekt.	1. Sikkerhetsfunksjonen er aktivert. 2. Programmet avbrytes. Hvis feilen vedvarer: 1. Slå av strømmen. 2. Steng vannkranen. 3. Kontakt et autorisert servicesenter.

Feilkoder kan variere avhengig av modell.

9.2 Problemer og løsninger

Maskinen starter ikke.

- Støpselet er kanskje ikke satt i. >>> Kontroller at støpselet er satt i stikkontakten.
- Sikringen kan ha gått. >>> Kontroller sikringene i boligen.
- Vanntilførselen kan være stengt. >>> Kontroller at vannkranen er åpen.
- Maskindøren kan være åpen. >>> Kontroller at maskindøren er lukket.
- Av/på-knappen er kanskje ikke trykket inn. >>> Kontroller at du har slått på maskinen med av/på-knappen.

Oppvasken blir ikke vasket ordentlig.

- Oppvasken er plassert usystematisk. >>> Plasser oppvasken som beskrevet i brukerhåndboken.

- Feil program er valgt. >>> Velg et program med høyere temperatur og lengre varighet.
- Oppvasken er svært skitten. >>> Fjern grovt smuss fra oppvasken med tørkepapir før du legger den i oppvaskmaskinen.

- Spylearmene sitter fast. >>> Roter øvre og nedre spylearm for hånd før du starter programmet, for å sikre at de går fritt rundt.
- Hullene i spylearmene er tette. >>> Hullene i øvre eller nedre spylearm kan tettes av matrester, for eksempel sitronkjerner. Rengjør spylearmene jevnlig som beskrevet i «Vedlikehold og rengjøring».

- Filtrene er tette. >>> Kontroller at filtersystemet er rent. Rengjør filtersystemet jevnlig som beskrevet i «Vedlikehold og rengjøring».

- Filtrene er ikke riktig montert. >>> Kontroller filtersystemet, og sørg for at det er riktig montert.
- Kurvene er overbelastet. >>> Ikke overbelast kurvene utover kapasiteten.
- Oppvaskmiddelet er oppbevart under uegnede forhold. >>> Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, må du ikke oppbevare pakken på et fuktig sted. Oppbevar den helst i en lukket beholder. Vi anbefaler tablett-oppvaskmiddel for enklere oppbevaring.
- Det er brukt for lite oppvaskmiddel. >>> Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, doser mengden etter hvor skitten oppvasken er, og etter programanvisningen. Vi anbefaler tablett-oppvaskmiddel for best resultat.
- Det er for lite skyllemiddel. >>> Kontroller «Indikator for lite skyllemiddel», og fyll på skyllemiddel om nødvendig. Hvis det er nok skyllemiddel i maskinen, øker du skyllemiddelinnstillingen.
- Lokket til oppvaskmiddelbeholderen er ikke lukket. >>> Sørg for å lukke lokket til oppvaskmiddelbeholderen etter at du har fylt på oppvaskmiddel.

Oppvasken tørkes ikke.

- Oppvasken er plassert usystematisk. >>> Plasser oppvasken slik at det ikke samler seg vann i den under vask.
- Det er for lite skyllemiddel. >>> Kontroller «Indikator for lite skyllemiddel», og fyll på skyllemiddel om nødvendig. Hvis det er nok skyllemiddel i maskinen, øker du skyllemiddelinnstillingen.

- Maskinen ble tømt for oppvask rett etter at programmet var ferdig. >>> Ikke tøm maskinen rett etter at programmet er ferdig. Åpne døren litt, og la dampen slippe ut. Tøm maskinen når oppvasken er avkjølt nok til å ta på. Begynn med den nedre kurven, slik at vann fra den øvre kurven ikke drypper på oppvasken i den nedre.

- Feil program er valgt. >>> Korte programmer har lavere skylletemperatur, noe som gir dårligere tørkeresultat. Velg et lengre program for bedre tørking.

- Det er brukt tablett-oppvaskmiddel, men tablettfunksjonen er ikke aktivert. >>> Hvis maskinen har en tablettfunksjon, aktiver den når du bruker flerbruksmiddel.

- Overflaten på kjøkkenutstyret er skadet. >>> Kjøkkenutstyr med skadet overflate vaskes ikke like godt og er ikke hygienisk trygt å bruke. I tillegg er det vanskelig for vann å renne av skadede overflater. Vi anbefaler ikke å vaske slikt utstyr i oppvaskmaskin.

- Det er normalt at Teflon-belagt kokeutstyr er vanskeligere å tørke. Dette skyldes egenskapene til Teflon. Fordi Teflon og vann

har forskjellige overflatespenninger, forblir vanndråper på Teflon-overflaten som perler.

Te-, kaffe- eller leppestiftflekker forblir på oppvasken.

- Feil program er valgt. >>> Velg et program med høyere temperatur og lengre varighet.
- Overflaten på kjøkkenutstyret er skadet. >>> Te-, kaffe- og andre fargeflekker kan ha trengt inn i skadede overflater og lar seg ikke vaske bort i oppvaskmaskin. Slikt kjøkkenutstyr vaskes ikke like godt og er ikke hygienisk trygt å bruke.

- Oppvaskmiddelet er oppbevart under uegnede forhold. >>> Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, må du ikke oppbevare pakken på et fuktig sted. Oppbevar den helst i en lukket beholder. Vi anbefaler tablett-oppvaskmiddel for enklere oppbevaring.

Det blir kalkflekker på oppvasken, og glass får et matt utseende.

- Det er for lite skyllemiddel. >>> Kontroller «Indikator for lite skyllemiddel», og fyll på skyllemiddel om nødvendig. Hvis det er nok skyllemiddel i maskinen, øker du skyllemiddelinnstillingen.

- Vannhardhetsinnstillingen er for lav, eller det er for lite salt. >>> Mål hardheten til tilførselsvannet nøyaktig, og kontroller vannhardhetsinnstillingen.

- Det har sølt ut salt. >>> Vær forsiktig så du ikke søler salt rundt påfyllingsåpningen når du fyller på. Kontroller at lokket til saltbeholderen er lukket etter påfylling. Kjør et forvaskprogram for å fjerne eventuelt sølt salt inne i maskinen. Kontroller lokket på nytt når programmet er ferdig, siden eventuelle saltkorn som ligger igjen under lokket, løses opp under forvasken, slik at lokket kan løsne.

Det lukter merkelig inne i maskinen.

- En ny maskin har sin egen, karakteristiske lukt. Lukten forsvinner etter noen få vasker.
- Filtrene er tette. >>> Kontroller at filtersystemet er rent. Rengjør filtersystemet jevnlig som beskrevet i «Vedlikehold og rengjøring».

- Skyllemiddelbeholderen inneholder kjemikalier som kan gi lukt. >>> Ikke bruk kjemikalier som eddik, oppvaskmiddel for hånd eller avkalkingsmiddel.
- Skitten oppvask har blitt liggende i maskinen i 2–3 dager. >>> Hvis du ikke skal starte maskinen med én gang, fjerner du matrester fra oppvasken og kjører forvaskprogrammet uten oppvaskmiddel annenhver dag. La i så fall maskindøren stå litt på gløtt, slik at det ikke danner seg lukt inne i maskinen. Du kan også bruke luktfjernere og maskinrengjøringsmidler som finnes i handelen.

Rustflekker, misfarging og overflateskader på oppvasken.

- Det har sølt ut salt. >>> Salt kan skade og gi rust på metalloverflater. Vær forsiktig så du ikke søler salt rundt påfyllingsåpningen når du fyller på. Kontroller at lokket til saltbeholderen er lukket etter påfylling. Fjern eventuelt sølt salt ved å kjøre et forvaskprogram. Kontroller lokket på nytt når programmet er ferdig, fordi saltkorn under lokket løses opp i forvasken og kan få lokket til å løsne.

- Salte matrester har blitt sittende på oppvasken lenge. >>> Hvis bestikk med slike matrester skal bli stående i

maskinen, bør det forvaskes for å fjerne smusset, eller så bør oppvasken vaskes med én gang.
- Den elektriske installasjonen mangler jordledning. >>> Kontroller at maskinen er koblet til en jordet installasjon.
  Ellers kan statisk elektrisitet som oppstår i maskinen, gi gnistdannelse og groper på metalloverflater, slik at beskyttelseslaget forsvinner og overflaten blir misfarget.

- Det er brukt sterke rengjøringsmidler, som blekemiddel. >>> Beskyttelseslaget på metalloverflater skades og mister effekten over tid ved kontakt med blekemiddel og lignende. Ikke vask oppvasken med blekemiddel.

- Kjøkkenredskaper av metall, særlig kniver, er brukt til andre formål enn tiltenkt. >>> Bruk av kniver til for eksempel å åpne bokser skader beskyttelsesbelegget på eggen. Ikke bruk kjøkkenredskaper av metall til annet enn det de er beregnet for.

- Bestikket er laget av rustfritt stål av lav kvalitet. >>> Slike gjenstander vil ruste uansett, og bør ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Det er vasket kjøkkenutstyr som allerede var rustent. >>> Under vask kan rust fra én gjenstand spre seg til andre overflater av rustfritt stål og forårsake rust også der. Slikt utstyr bør ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Det blir oppvaskmiddelrester i oppvaskmiddelbeholderen.
- Oppvaskmiddelet ble fylt på lenge før vaskeprogrammet startet. >>> Fyll på oppvaskmiddel rett før du starter programmet.
- Lokket til oppvaskmiddelbeholderen kan ikke åpne seg under vask. >>> Plasser oppvasken slik at den ikke hindrer lokket til oppvaskmiddelbeholderen i å åpne seg, eller hindrer vannet fra spylearmene i å nå beholderen.
- Oppvaskmiddelet er oppbevart under uegnede forhold. >>> Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, må du ikke oppbevare pakken på et fuktig sted. Oppbevar den helst i en lukket beholder. Vi anbefaler tablett-oppvaskmiddel for enklere oppbevaring.
- Hullene i spylearmene er tette. >>> Hullene i øvre eller nedre spylearm kan tettes av matrester, for eksempel sitronkjerner. Rengjør spylearmene jevnlig som beskrevet i «Vedlikehold og rengjøring».

Mønstrene og dekorasjonene på kjøkkenutstyret falmer.
- Glass og porselen med overglasurmønster egner seg ikke for maskinvask. Produsenter av glass- og porselensservise fraråder også å vaske slikt servise i oppvaskmaskin.

Oppvasken blir ripet.
- Kjøkkenutstyr og tilbehør laget av eller som inneholder aluminium skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Det har sølt ut salt. >>> Vær forsiktig så du ikke søler salt rundt påfyllingsåpningen når du fyller på. Sølt salt kan gi riper. Kontroller at lokket til saltbeholderen er lukket etter påfylling. Kjør et forvaskprogram for å fjerne eventuelt sølt salt inne i maskinen. Kontroller lokket på nytt når programmet er ferdig, siden saltkorn som ligger igjen under lokket, løses opp under forvasken og kan løsne det.

- Vannhardhetsinnstillingen er for lav, eller det er for lite salt. >>> Mål hardheten til tilførselsvannet nøyaktig, og kontroller vannhardhetsinnstillingen.

- Oppvasken er plassert feil. >>> Når du setter glass og annet glassutstyr i kurvene, la dem hvile mot kanten, hyllene eller glasstøtten i kurven - ikke mot annen oppvask. Under vask kan

vannstrømmen føre til at glass eller annen oppvask støter mot hverandre, noe som kan gi riper eller sprekker i overflaten.
- Glass får en disig, melkeaktig hinne som ikke går bort ved håndtørk. Holdt mot lyset får glasset et blåaktig/regnbuefarget skjær.

- Det er brukt for mye skyllemiddel. >>> Reduser skyllemiddelinnstillingen. Tørk opp skyllemiddel som søles ved påfylling.

- Glasset er skadet av mykt vann. >>> Mål hardheten til tilførselsvannet nøyaktig, og kontroller vannhardhetsinnstillingen. Hvis tilførselsvannet er mykt (< 5 °dH), skal du ikke bruke salt. Velg programmer som vasker ved høyere temperatur (for eksempel 60–65 °C). Du kan også bruke glassbeskyttende oppvaskmiddel som finnes i handelen.

Skum dannes i maskinen.
- Oppvasken ble håndvasket med oppvaskmiddel og satt i maskinen uten skylling. >>> Håndoppvaskmiddel inneholder ikke skumdemper. Det er ikke nødvendig å håndvaske oppvasken før den legges i maskinen. Det er nok å skylle av grovt smuss med vann, eller fjerne det med tørkepapir eller en gaffel.

- Det ble sølt skyllemiddel inne i maskinen under påfylling. >>> Vær forsiktig så du ikke søler skyllemiddel inne i maskinen når du fyller på. Tørk opp eventuelt sølt skyllemiddel med tørkepapir eller en klut.

- Lokket til skyllemiddelbeholderen ble stående åpent. >>> Sørg for å lukke lokket til skyllemiddelbeholderen etter påfylling.
- Oppvaskmiddelet kan være utgått eller ha blitt oppbevart feil. >>> Se informasjonen på emballasjen til oppvaskmiddelet.

Skum lekker ut av oppvaskmaskinen.
- Maskinen står kanskje ikke i vater, eller føttene er ikke riktig justert. >>> Kontroller at maskinen står i vater.
- Det kan skyldes oppvaskmiddelet du bruker. >>> Bytt oppvaskmiddel.

Kjøkkenredskaper går i stykker.
- Oppvasken er plassert feil. >>> Plasser oppvasken som beskrevet i bruksanvisningen.
- Kurvene er overfylt. >>> Ikke fyll kurvene mer enn de har plass til.
- Det står igjen vann i maskinen etter at programmet er ferdig.
- Filtrene er tette. >>> Kontroller at filtersystemet er rent. Rengjør filtersystemet jevnlig som beskrevet i «Vedlikehold og rengjøring».

- Avløpsslangen er tett. >>> Kontroller avløpsslangen. Ta den eventuelt av, fjern tilstoppingen og monter den på nytt som beskrevet i installasjonsanvisningen.

10 ANSVARSFRASKRIVELSE/ADVARSEL

Noen (enkle) feil kan sluttbrukeren utbedre selv uten fare for sikkerheten eller utrygg bruk, forutsatt at det skjer innenfor rammene av og i samsvar med følgende instruksjoner (se avsnittet «Selvreparasjon»).
Med mindre annet er tillatt i avsnittet «Selvreparasjon» nedenfor, skal reparasjoner derfor utføres av registrerte profesjonelle reparatører for å unngå sikkerhetsproblemer. En registrert profesjonell reparatør er en profesjonell reparatør som har fått tilgang til produsentens instruksjoner og reservedelsliste for dette produktet i samsvar med metodene beskrevet i rettsakter vedtatt i henhold til direktiv 2009/125/EF.

Imidlertid er det bare et autorisert servicesenter (dvs. en autorisert profesjonell reparatør) - som du kan nå via telefonnummeret i brukerhåndboken/garantikortet eller gjennom din autoriserte forhandler - som kan utføre service i henhold til garantivilkårene. Reparasjoner utført av andre profesjonelle reparatører (som ikke er godkjent av Point) gjør derfor garantien ugyldig.

Selvreparasjon

Sluttbrukeren kan selv reparere eller skifte ut følgende reservedeler:
pakninger, filtre, dørhengsel, kurver, spylearmer, plasttilbehør osv. (en oppdatert liste finnes også på www.power.no/kundeservice/ fra 1. mars 2021).
For å ivareta produktsikkerheten og unngå risiko for alvorlig personskade skal slik selvreparasjon dessuten utføres etter instruksjonene i brukerhåndboken for selvreparasjon eller på www.power.no/kundeservice/. Av sikkerhetshensyn må du trekke ut støpselet før du utfører selvreparasjon. Forsøker sluttbrukeren å reparere deler som ikke står på listen, eller følges ikke instruksjonene i brukerhåndboken for selvreparasjon eller på www.power.no/kundeservice/, kan det føre til sikkerhetsproblemer som Point ikke kan holdes ansvarlig for, og vil gjøre produktgarantien ugyldig.
Sluttbrukere anbefales derfor sterkt å ikke forsøke reparasjoner av deler som ikke står på reservedelslisten, men i stedet kontakte autoriserte eller registrerte profesjonelle reparatører. Slike forsøk fra sluttbrukeren kan tvert imot gi sikkerhetsproblemer og skade produktet, noe som igjen kan føre til brann, oversvømmelse, elektrisk støt og alvorlig personskade.

Følgende reparasjoner må derfor - som eksempel, men ikke begrenset til dette - rettes til en autorisert eller registrert profesjonell reparatør: motor, sirkulasjonspumpe, avløpspumpe, varmepumpe, varmeelementer, rør, slanger, klemmer, ventilfiltre, vannstopp, dør, panel, elektroniske kort, skjermkort, vannstandsbryter, gjennomstrømningsmåler, termostat, temperatursensorer osv.

Produsenten/selgeren kan ikke holdes ansvarlig i tilfeller der sluttbrukeren ikke har fulgt det som står ovenfor.
Reservedeler til oppvaskmaskinen er tilgjengelige i 10 år. I denne perioden vil originale reservedeler som er nødvendige for riktig drift av oppvaskmaskinen, være tilgjengelige.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
Tel: 21 00 40 00

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
Tel: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
Tel: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
Tel: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
Tel: 08 517 66 000