Diskmaskin

Bruksanvisning



PODW5620I

16 5227 1300/ SV/ AA/ 3.09.2026 14:42
7678096977

Läs den här bruksanvisningen först!

Bästa kund!
Tack för att du har valt en produkt från Point. Vi vill att du ska få bästa möjliga resultat med din högkvalitativa och tekniskt avancerade produkt. Läs därför hela bruksanvisningen och övrig medföljande dokumentation noga innan du använder produkten.

Följ alla varningar och all information i bruksanvisningen, så skyddar du dig själv och produkten mot möjliga faror.

Spara bruksanvisningen. Om du lämnar produkten vidare till någon annan ska bruksanvisningen följa med. Bruksanvisningen innehåller information om användning, felsökning och garanti.

Symbolförklaring

Följande symboler används i bruksanvisningen:

	Fara som kan leda till dödsfall eller personskada.
	Viktig information eller användbara tips.
	Läs bruksanvisningen.
VAR FÖRSIKTIG	Fara som kan leda till materiell skada på produkten eller omgivningen.

1 Säkerhetsanvisningar 5
1.1 Avsedd användning 5
1.2 Säkerhet för barn, sårbara personer och husdjur 5
1.3 Elsäkerhet 6
1.4 Transportsäkerhet 6
1.5 Installationssäkerhet 7
1.6 Driftsäkerhet 8
1.7 Säkerhet vid underhåll och rengöring 9
1.8 Byte av lampan för innerbelysning .. 9
2 Miljöanvisningar 9
2.1 Överensstämmelse med WEEE-förordningen och avfallshantering 9
2.2 Information om förpackningen 10
2.3 Överensstämmelse med WEEE-direktivet och avfallshantering 10
2.4 Information till testinstitut 10
2.5 Standarder och testinformation/ EG-försäkran om överensstämmelse 10
2.6 Detta avsnitt gäller produkter med wifi-funktion 10
2.7 Energimärkning 11
3 Tekniska specifikationer 12
4 Översikt 13
5 Installation 13
5.1 Rätt placering 14
5.2 Anslutning till vattenförsörjningen .. 14
5.3 Anslutning till avloppet 15
5.4 Justering av fötterna 15
5.5 Elanslutning 16
6 Förberedelser 16
6.1 Tips för att spara energi 16
6.2 Avhärdningssystem 16
6.3 Mätning av vattenhårdheten med testremsa 17
6.4 Inställning av avhärdningssystemet 17
6.5 Påfyllning av salt 18
6.6 Diskmedel 19
6.7 Spolglans 21
6.8 Disk som inte tål maskindisk 22
6.9 Placera disken i maskinen 22
6.10 Nedre spolarm 24
6.11 Övre spolarm 24
6.12 Bestickkorg 24
6.13 Bestickkorg 24
6.14 Nedfällbara pinnar i underkorgen ... 25
6.15 Flerfunktions-/höjdjusterbar hylla i underkorgen 25
6.16 Höjdjusterbar hylla i överkorgen 26
6.17 Flaskhållare i underkorgen 27
6.18 Flerfunktionshylla i överkorgen 27
6.19 Flerfunktionshylla i överkorgen 27
6.20 Justering av överkorgens höjd 28
6.21 Justering av överkorgens höjd 29
6.22 Justering av höjden med tom korg . 29
6.23 Stöd för diskning av brickor
6.24 Flask- och tallrikshållare i underkorgen 30
6.25 Nedfällbara pinnar i överkorgen 30
6.26 Bestickläda 31
6.27 Bestickläda 31
6.28 Bestickläda (mjuka pinnar) 32
7 Användning 32
7.1 Kontrollpanel 32
7.2 Programinformation och genomsnittliga förbrukningsvärden 34
7.3 Tilläggsfunktioner 36
7.4 Funktioner 37
7.5 Funktioner i inställningsmenyn 38
7.6 Ändra signalvolym 38
7.7 Fördröjd start 38
7.8 Starta programmet 39
7.9 Avbryta programmet 39
7.10 Indikator för lite salt 39
7.11 Indikator för lite spolglans 39

7.12 Inställning av spolglansmängd 40

7.13 Programslut 40

8 Underhåll och rengöring 40

8.1 Underhåll och rengöring 40
8.2 Rengöring av filtren 41
8.3 Rengöring av slangfiltret 41
8.4 Rengöring av spolarmarna 42

9 Felsökning 44

9.1 Felkoder, orsaker och lösningar 44
9.2 Problem och lösningar 44

10 ANSVARSFRISKRIVNING/VARNING 48

1 Säkerhetsanvisningar

Det här avsnittet innehåller säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig mot personskador och egendomsskador.
Vårt företag ansvarar inte för skador som uppstår om dessa anvisningar inte följs.

- Installation och reparation ska alltid utföras av en auktoriserad serviceverkstad.

- Använd endast originalreservdelar och originaltillbehör.
- Du får inte reparera eller byta ut delar av produkten om det inte uttryckligen anges i bruksanvisningen.
- Gör inga tekniska ändringar på produkten.

1.1 Avsedd användning

Produkten är avsedd för användning i hushåll och liknande inomhusmiljöer, till exempel:
- personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsplatser

- bondgårdar
- gästutrymmen på hotell, motell och andra boendeanläggningar
- bed and breakfast och liknande boenden.

- Produkten får endast användas för disk i hushållet.
- Produkten är inte avsedd för kommersiell eller gemensam användning.
- Produktens livslängd är 10 år. Under denna period finns originalreservdelar tillgängliga, så att produkten kan användas som avsett.
- Avsedd för hemmabruk och inbyggnad under bänk.

1.2 Säkerhet för barn, sårbara personer och husdjur

- Produkten kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av produkten och förstår riskerna.
- Barn under 3 år ska hållas borta från produkten om de inte övervakas hela tiden.

- Barn får inte leka med produkten.

- Elektriska produkter är farliga för barn och husdjur. Barn och husdjur får inte leka med, klättra på eller krypa in i produkten.
- Kom ihåg att stänga produktens lucka när du lämnar rummet där produkten står. Barn och husdjur kan bli instängda i produkten och kvävas.
- Barn får inte rengöra eller utföra användarunderhåll på produkten utan tillsyn.
- Förvara förpackningen utom räckhåll för barn. Risk för skador och kvävning.
- Förvara alla diskmedel och tillsatser som används i produkten utom räckhåll för barn.

- Av säkerhetsskäl för barn ska du klippa av nätsladden och förstöra låsmekanismen innan produkten kasseras.

- Kläm inte nätsladden under eller bakom produkten. Placera inga tunga föremål på nätsladden.
  Nätsladden får inte böjas kraftigt eller klämmas och får inte komma i kontakt med värmekällor.
- Använd inte förlängningssladd, grenuttag eller adapter till produkten.
- Bärbara grenuttag och strömförsörjningar kan överhettas och orsaka brand. Placera inte grenuttag bakom eller nära produkten.

- Stickproppen ska vara lätt åtkomlig. Om detta inte är möjligt måste elinstallationen ha en anordning (säkring, brytare e.d.) som uppfyller gällande föreskrifter och bryter alla poler från elnätet.

1.3 Elsäkerhet

- Dra ut stickproppen vid installation, underhåll, rengöring, reparation och flytt.

- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara.

- Rör inte stickproppen med våta händer.
- Dra i stickproppen, inte i sladden, när du drar ut den ur vägguttaget.

1.4 Transportsäkerhet

- Innan du transporterar produkten ska du dra ut stickproppen och koppla loss avlopps- och

vattenanslutningarna. Töm ut allt vatten som finns kvar i produkten.
- Produkten är tung. Bär den inte ensam.

VAR FÖRSIKTIG: Håll inte i luckan eller panelen när du flyttar produkten.
VAR FÖRSIKTIG: Flytta produkten stående och håll i den baktill. Om produkten lutas framåt kan elektroniken inuti bli blöt och skadas.
VAR FÖRSIKTIG: När du skjuter in produkten på plats efter installation eller rengöring ska du se till att slangarna inte böjs, kläms eller knäcks.

1.5 Installationssäkerhet

- Innan produkten tas i bruk ska du kontrollera i bruksanvisningen och installationsanvisningen att elinstallation, vattenförsörjning och avlopp är lämpliga. Om de inte är det måste en behörig elektriker och VVS-installatör göra de nödvändiga ändringarna. Detta är kundens ansvar.
- Kontrollera att produkten inte är skadad innan du installerar den. Installera inte produkten om den är skadad.
- Installera inte produkten där temperaturen kan sjunka under 0 °C.
- Placera inte produkten på en matta eller liknande. Det kan medföra brandrisk eftersom produkten inte får luft underifrån.
- Placera produkten på ett rent, plant och hårt golv och justera den med de justerbara fötterna. Om fötterna inte är rätt justerade stängs luckan kanske inte helt och het ånga kan läcka ut. Det kan orsaka allvarliga brännskador och skador på möbler.
- Installera inte produkten nära värmekällor (element, spisar osv.) och inte under en spishäll.
- Om produkten används i ett skåp eller en modul utan öppningar för tillräcklig luftcirkulation måste skåpdörrarna hållas öppna under drift.
- Anslut produkten till ett jordat vägguttag som är skyddat av en säkring som motsvarar de

värden som anges på märkskylten. Låt en behörig elektriker utföra jordningen. Använd inte produkten utan jordning enligt lokala eller nationella föreskrifter.

- Anslut produkten till ett vägguttag som motsvarar den spänning och frekvens som anges på märkskylten.

- Anslut inte produkten till vägguttag som är lösa, skadade, trasiga, smutsiga eller feta, eller som kan komma i kontakt med vatten (t.ex. vatten som läcker från bänkskivan).

VAR FÖRSIKTIG: Använd den nya slangsatsen som följer med produkten. Återanvänd inte gamla slangar. Skarva inte slangarna.

VAR FÖRSIKTIG: Anslut tilloppsslangen direkt till vattenkranen. Trycket från kranen måste vara minst 0,05 MPa (0,5 bar) och högst 1 MPa (10 bar). Om vattentrycket överstiger 1 MPa (10 bar) måste en tryckreduceringsventil installeras. Högsta tillåtna vattentemperatur är 25 °C.

- Dra nätsladden och slangarna så att ingen kan snubbla på dem.

1.6 Driftsäkerhet

Använd endast diskmedel, spolglans och tillsatser som är avsedda för diskmaskiner. Använd aldrig kemiska lösningsmedel i produkten. De medför explosionsrisk.

Drick inte diskvattnet i produkten.
Diskmedel är starkt alkaliska och kan vara mycket farliga att svälja. Undvik kontakt med hud och ögon och håll barn borta från produkten när luckan är öppen. Kontrollera att diskmedelsfacket är tomt när diskprogrammet är klart.

När du drar ut över- och underkorgen helt bär luckan hela korgarnas vikt. Sitt inte på luckan och belasta den inte på annat sätt, eftersom produkten då kan välta.

Produktens maximala diskkapacitet: se energimärkningen och programtabellen (avsnitt 7.2).

För att undvika skador ska du alltid placera långa och spetsiga föremål, som serveringsgafflar och brödknivar, med spetsen nedåt i bestickkorgen eller liggande i korgarna.

Om du behöver öppna luckan medan produkten är igång ska du öppna den försiktigt. Se upp för het ånga och stänk av hett vatten.
Låt inte luckan stå öppen – det finns risk att någon snubblar.
Använd inte en defekt eller skadad produkt. Dra ut stickproppen (eller slå av säkringen), stäng vattenkranen och kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Placera inte öppen eld (tända ljus, cigaretter osv.) på eller nära produkten. Förvara inte brandfarliga eller explosiva ämnen nära produkten.

Klättra inte på produkten.
Dra ut stickproppen och stäng vattenkranen när produkten inte ska användas under en längre tid.
Produkten är avsedd för användning upp till 2 000 meter över havet.

1.7 Säkerhet vid underhåll och rengöring

Rengör inte produkten genom att spruta eller hälla vatten på den.

Använd inte vassa eller slipande redskap för att rengöra produkten. Använd inte hushållsrengöringsmedel, diskmedel, gas, bensin, alkohol, vax e.d.

Använd handskar när du rengör produkten.

Var försiktig så att du inte skadar dig när du rengör vassa ytor på produktens baksida!

VAR FÖRSIKTIG: Kom ihåg att sätta tillbaka filtret i maskinen efter rengöring. Annars kan pumparna sättas igen och produkten skadas.

Innerbelysning

Kontakta en auktoriserad serviceverkstad när LED-lampan eller glödlampan för innerbelysningen behöver bytas (beroende på modell).

1.8 Byte av lampan för innerbelysning

Om LED-lampan eller glödlampan för innerbelysningen behöver bytas (beroende på modell) ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

2 Miljöanvisningar

2.1 Överensstämmelse med WEEE-förordningen och avfallshantering

Produkten innehåller inte de skadliga och förbjudna ämnen som anges i ”Förordningen om kontroll av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning”, utfärdad av miljö- och stadsplaneringsministeriet i Republiken Turkiet. Produkten uppfyller WEEE-förordningen.



Produkten är tillverkad av delar och material av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas. Släng därför inte produkten tillsammans med hushållsavfall eller annat avfall när den är uttjänt. Lämna den till en insamlingsplats för elektrisk och elektronisk utrustning. Fråga kommunen var närmaste insamlingsplats finns. Hjälp till att skydda miljön och naturresurserna genom att återvinna använda produkter. Av säkerhetsskäl för barn ska du klippa av nätsladden och förstöra luckans låsmekanism innan produkten kasseras.

2.2 Information om förpackningen

Produktens förpackning är tillverkad av återvinningsbara material i enlighet med nationella miljöföreskrifter. Släng inte förpackningen tillsammans med hushållsavfall eller annat avfall. Lämna den till de insamlingsplatser för förpackningar som kommunen anvisar.

2.3 Överensstämmelse med WEEE-direktivet och avfallshantering



Produkten uppfyller EU:s WEEE-direktiv (2012/19/EU). Produkten är märkt med klassificeringssymbolen för avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Symbolen betyder att produkten inte får slängas tillsammans med annat hushållsavfall när den är uttjänt. Använda produkter ska lämnas till en officiell insamlingsplats för elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta kommunen eller återförsäljaren där du köpte produkten för att hitta närmaste insamlingsplats. Varje hushåll spelar en viktig roll för återanvändning och återvinning av gamla produkter. Korrekt avfallshantering bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Överensstämmelse med RoHS-direktivet

Produkten du har köpt uppfyller EU:s RoHS-direktiv (2011/65/EU). Den innehåller inte de skadliga eller förbjudna ämnen som anges i direktivet.

2.4 Information till testinstitut

Den information som krävs för prestandatester finns tillgänglig på begäran.
Du kan skicka din förfrågan till e-postadressen nedan:
dishwasher@standardloading.com

Ange dina kontaktuppgifter samt kod, lagernummer och serienummer för produkten som ska testas i e-postmeddelandet.

Produktkoden, lagernumret och serienumret finns på märkskylten på luckans sida.

2.5 Standarder och testinformation/ EG-försäkran om överensstämmelse

CE Utveckling, tillverkning och försäljning av produkten sker i enlighet med säkerhetsbestämmelserna i alla relevanta direktiv från Europeiska gemenskapen: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EEG, IEC 60436/EN 60436.

2.6 Detta avsnitt gäller produkter med wifi-funktion

Frekvensband: 2,4 GHz
Max. sändningseffekt: < 100 mW
Härmed försäkrar BEKO A.Ş. att denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på produktens sida på www.power.no.

2.7 Energimärkning

Du kan få teknisk information om produkten genom att skanna QR-koden på energimärkningen med en mobil enhet som är ansluten till internet.



3 Tekniska specifikationer


Maximal diskkapacitet: se energimärkningen och programtabellen (avsnitt 7.2).
Höjd: se installationsanvisningen.
Bredd: 60
Djup: 55–60
Nätspänning: 220–240 V, 50 Hz
Total effekt: 1800–2100 W
Värmeeffekt: 1800 W
Total ström: 10 A *
Pumpeffekt: 105 W
Tömningspumpens effekt: 30 W *
* Detaljerade elektriska värden finns på märkskylten på diskmaskinens lucka.
Vattentryck: 0,5–10 bar (= 5–100 N/cm² = 0,05–1,0 MPa)

De tekniska specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens kvalitet.

Bilderna i bruksanvisningen är schematiska och stämmer kanske inte helt med produkten.

Värdena som anges på produkten eller i tillhörande dokument är laboratoriemätningar enligt gällande standarder. Värdena kan variera beroende på användning och omgivningsförhållanden.

4 Översikt

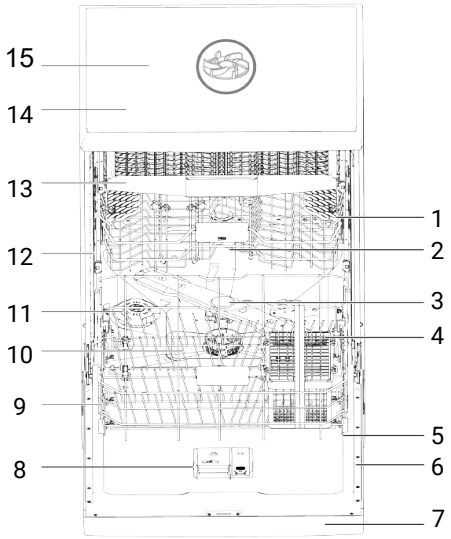

1 Överkorg
2 Övre spolarm
3 Nedre spolarm
4 Bestickkorg (beroende på modell)
5 Lucka
6 Märkskylt
7 Kontrollpanel
8 Diskmedelsfack
9 Underkorg
10 Filter
11 Lock till saltbehållaren
12 Överkorgens skena
13 Bestickläda (beroende på modell)
14 Bänkskiva (beroende på modell)
15 Takspolarm (beroende på modell)

Märkskylten varierar beroende på modell



Figur 1

5 Installation

Läs avsnittet ”Säkerhetsanvisningar” först!

Det är kundens ansvar att förbereda elinstallation, vattenförsörjning och avlopp på den plats där produkten ska

stå. Kontrollera att elinstallation, vattenförsörjning och avlopp är lämpliga innan du kontaktar en auktoriserad serviceverkstad. Om de inte är det ska du kontakta en behörig elektriker och VVS-installatör för att göra de nödvändiga ändringarna.

Installation och elanslutning ska utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av arbete som utförts av obehöriga personer.

Kontrollera att produkten inte är skadad innan du installerar den. Installera inte produkten om den är skadad. Skadade produkter är en säkerhetsrisk.

På fristående modeller och modeller för inbyggnad under bänk får produktens frontpanel inte tas bort. Då upphör garantin att gälla.

- När du skjuter in produkten på plats efter installation eller rengöring ska du se till att tillopps- och avloppsslangen inte böjs, kläms eller skadas.
- Var försiktig så att du inte skadar golv, väggar, rör osv. när du placerar produkten. Håll inte i luckan eller panelen när du flyttar produkten.

5.1 Rätt placering

- Där produkten installeras får det inte finnas låsbara dörrar, skjutdörrar eller gångjärnsdörrar som hindrar att produktens lucka kan öppnas helt.
- Placera produkten på ett stabilt och jämnt golv med tillräcklig bärförmåga. Produkten måste stå plant för att luckan ska stängas ordentligt och tätt.

- Installera inte produkten där temperaturen kan sjunka under 0 °C.
- Placera produkten på ett hårt golv. Placera den inte på en långhårig matta eller liknande underlag.
- Välj en plats där det är lätt och snabbt att fylla och tömma maskinen.
- Placera produkten nära vattenkranen och avloppet. Välj placering så att du inte behöver flytta produkten efter att den har anslutits.


Placera inte produkten på nätsladden. Sladden kan skadas och orsaka risk för elektriska stötar eller brand.

5.2 Anslutning till vattenförsörjningen


För att förhindra att smuts (sand, lera, rost osv.) från vattenledningsnätet eller din egen vatteninstallation skadar diskmaskinen och disken rekommenderar vi att du monterar ett filter på tilloppet. Högsta tillåtna temperatur på tilloppsvattnet:

- 60 °C för modeller med AquaSafe+.

- Upp till 25 °C för övriga modeller.

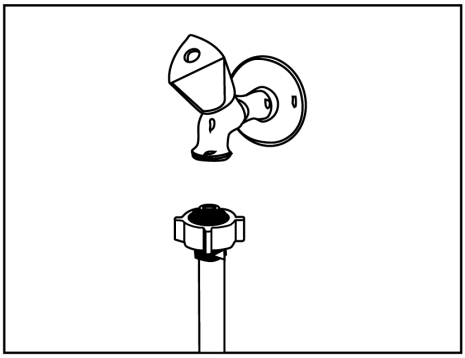

AquaSafe+-system

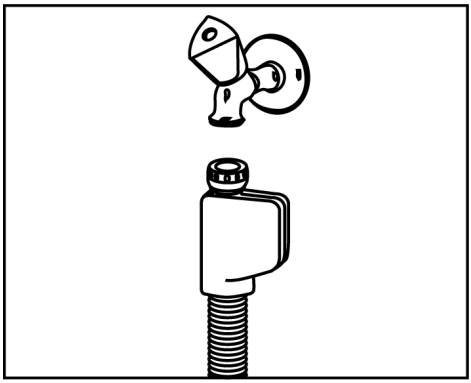



- AquaSafe+ skyddar mot vattenläckage vid slanganslutningen. Undvik att vatten kommer i kontakt med systemets ventilbox, annars kan de elektriska komponenterna skadas.
- Korta inte av slangen och förläng den inte med extra delar, eftersom slangen innehåller elektriska anslutningar och komponenter.
- Om systemet är skadat ska du dra ut stickproppen och kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Diskmaskinen får inte anslutas till öppna varmvattenberedare eller genomströmningsberedare.

VAR FÖRSIKTIG: Använd inte en gammal eller använd tilloppsslang till en ny produkt. Använd den nya tilloppsslangen som följer med diskmaskinen. Skarva inte slangarna.

VAR FÖRSIKTIG: Anslut tilloppsslangen direkt till vattenkranen. Trycket från kranen måste vara minst 0,5 bar och högst 10 bar. Om vattentrycket överstiger 10 bar måste en tryckreduceringsventil installeras.


VAR FÖRSIKTIG: Tillopps- och avloppsslangen måste vara ordentligt fastsatta och oskadade.
OBS! Öppna kranen helt när anslutningarna är klara och kontrollera att det inte läcker vatten.

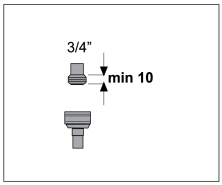


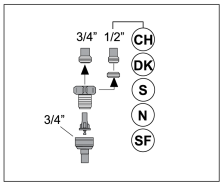



5.3 Anslutning till avloppet

Avloppsslangen kan anslutas direkt till avloppet eller till diskbänkens vattenlås. Mer information finns i installationsanvisningen som följde med diskmaskinen.

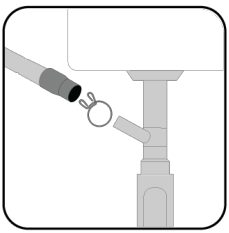

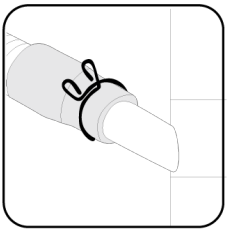

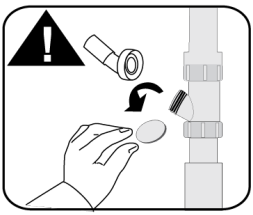

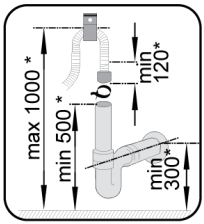

* mm

Avloppsslangen ska anslutas till spillvattennätet och får inte anslutas till dagvattennätet.

5.4 Justering av fötterna

Om produktens lucka inte stängs ordentligt, eller om produkten gungar när du trycker lätt på den, är fötterna inte rätt justerade. Justera fötterna enligt installationsanvisningen som följde med produkten.

Het ånga kan läcka ut om diskmaskinens lucka inte är rätt justerad. Det kan orsaka allvarliga brännskador och skador på dina möbler.

5.5 Elanslutning



Anslut produkten till ett jordat vägguttag som är skyddat av en säkring enligt värdena i tabellen ”Tekniska specifikationer”. Vårt företag ansvarar inte för skador som uppstår om produkten används utan jordning enligt lokala föreskrifter.

- Anslutningen måste uppfylla nationella föreskrifter.
- Nätsladdens stickpropp måste vara lätt åtkomlig efter installationen.
- Anslut produkten till ett jordat vägguttag som är skyddat av en 10 A-säkring.
- Den angivna spänningen måste motsvara nätspänningen.



Använd inte förlängningssladd eller grenuttag.



En skadad nätsladd måste bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad.

6 Förberedelser



Läs avsnittet ”Säkerhetsanvisningar” först!

6.1 Tips för att spara energi

Informationen nedan hjälper dig att använda produkten på ett miljövänligt och energisnålt sätt.
Ta bort grova matrester från disken innan du ställer in den i maskinen.



Vi rekommenderar inte att du sköljer disken för hand innan du ställer in den i maskinen, eftersom det ökar vatten- och energiförbrukningen.



Att diska i diskmaskin förbrukar oftast mindre energi och vatten än att diska för hand.

Starta maskinen först när den är full.

Använd tabellen ”Programinformation och genomsnittliga förbrukningsvärden” när du väljer program. Använd inte mer diskmedel än vad som rekommenderas på förpackningen.

6.2 Avhärdningssystem

Maskinen har ett avhärdningssystem som minskar tilloppsvattnets hårdhet. Systemet avhärdar vattnet till en nivå som ger önskat diskresultat.



Om tilloppsvattnets hårdhet är över 7 °dH måste vattnet avhärdas. Annars avsätts kalk på disken, vilket kan försämra maskinens disk-, skölj- och torkresultat.

Inställning av avhärdningssystemet

När avhärdningssystemet är rätt inställt blir diskresultatet bättre.
Läs först avsnittet om inställning av avhärdningssystemet.
Avhärdningssystemet kan regenereras under torkfasen i alla program. Vid regenerering ökar programtiden och energi- och vattenförbrukningen. Tabellen nedan visar hur ofta regenerering sker samt maximal extra tid och vatten- och energiförbrukning vid regenerering, utifrån vattenförbrukningen i programmet Eco 50 °C när maskinen körs under standardförhållanden med 14 °dH på tilloppsvattnet.

Eco 50 °C vattenförbrukning (l)	Regenerering efter ... program	Ungefärlig extra tid (minuter)	Ungefärlig extra vattenförbrukning (l)	Ungefärlig extra energiförbrukning (kWh)
12,3–14,7	5	25	3,0	0,05
9,6–12,2	6	25	3,0	0,05
9,0–9,5	7	25	3,0	0,05
8,0–8,9	8	25	3,0	0,05
7,0–7,9	9	25	3,0	0,05

Vattenförbrukningen i diskmaskinens program Eco 50 °C finns i tabellen ”Programinformation och genomsnittliga förbrukningsvärden” (avsnitt 7.2).

6.3 Mätning av vattenhårdheten med testremsa

När avhärdningssystemet är rätt inställt blir diskmaskinens disk-, skölj- och torkresultat bättre.

För att ställa in systemet måste du först ta reda på vattenhårdheten där du bor och sedan ställa in systemet enligt nedan.

- Ta ut testremsan ur förpackningen.
- Öppna kranen och låt vattnet rinna i ca 1 minut.
- Doppa testremsan i vattnet i 1 sekund.
- Ta upp remsan ur vattnet och skaka av den. Vänta 1 minut.
- Ställ in vattenhårdhetsnivån enligt resultatet på testremsan.

6.4 Inställning av avhärdningssystemet

När avhärdningssystemet är rätt inställt blir diskmaskinens disk-, skölj- och torkresultat bättre.




OBS! Ta reda på vattenhårdheten där du bor hos det lokala vattenverket och ställ in systemet enligt beskrivningen nedan.

När du vet vattenhårdheten:

1. Slå på maskinen och håll Meny-knappen intryckt i 3 sekunder.

På vissa modeller räcker det att trycka en gång på Meny-knappen för att öppna inställningsmenyn.

2. Använd knapparna <- och +> tills indikatorn för vattenhårdhet tänds (läge ”r” visas på displayen).
3. Ställ in vattenhårdheten med valknappen på en nivå som passar ditt tilloppsvatten. Rätt inställning finns i tabell 1 ”Inställningstabell för vattenhårdhetsnivå”.
4. Spara genom att trycka på på/av-knappen.

Hårdhetsnivå	Brittisk hårdhet °dE	Tysk hårdhet °dH	Fransk* hårdhet °dF	Indikator för vattenhårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	Tryck på valknappen för att ställa in vattenhårdheten på läge 1 (r1).
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	Tryck på valknappen för att ställa in vattenhårdheten på läge 1 (r1).
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	Tryck på valknappen för att ställa in vattenhårdheten på läge 2 (r2).

Nivå 3	16–19	13–15	23–27	Tryck på valknappen för att ställa in vattenhårdheten på läge 3 (r3).
Nivå 4	20–24	16–19	28–34	Tryck på valknappen för att ställa in vattenhårdheten på läge 4 (r4).
Nivå 5	25–62	20–50	35–90	Tryck på valknappen för att ställa in vattenhårdheten på läge 5 (r5).

Tabell 1: Inställningstabell för vattenhårdhetsnivå

- Om vattnet har en hårdhet över 50 °dH, eller om du använder brunnsvatten, rekommenderar vi filter och vattenreningsutrustning.
- Om vattnet har en hårdhet under 7 °dH behöver du inte använda salt i diskmaskinen. I så fall lyser ”Indikator för lite salt” på kontrollpanelen hela tiden.

- Om vattenhårdheten är inställd på nivå 1 lyser ”Indikator för lite salt” hela tiden, trots att du inte behöver salt. Om du ändå fyller på salt vid denna inställning förbrukas inte saltet, och lampan slocknar.

Om du flyttar måste du ställa in maskinens vattenhårdhet efter vattenhårdheten på den nya orten, utifrån informationen ovan. Om maskinen tidigare har ställts in visas den senaste inställningen på displayen.

6.5 Påfyllning av salt


För att maskinen ska fungera jämnt och effektivt måste avhärdningssystemet regenereras.
Till detta används diskmaskinssalt.

Använd endast salt som är särskilt avsett för diskmaskiner.


Vi rekommenderar diskmaskinssalt i granulat- eller pulverform. Använd inte bordssalt, stensalt e.d. som inte löses upp helt i vatten. Det kan försämra systemets funktion med tiden.

Saltbehållaren fylls med vatten när du slår på maskinen. Fyll därför på salt innan du startar maskinen.

1. Ta ut underkorgen för att fylla på diskmaskinssalt.
2. Öppna locket till saltbehållaren genom att vrida det moturs (A).

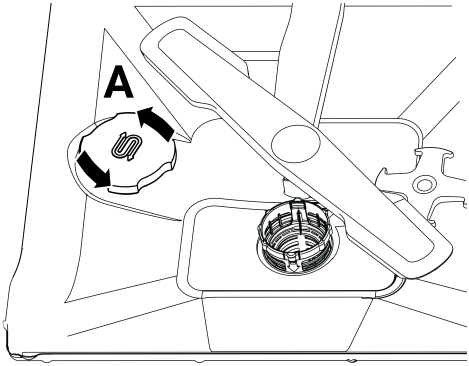

3. Fyll 1 liter vatten i saltbehållaren, men bara första gången du använder maskinen.
4. Fyll saltbehållaren med salt med hjälp av tratten (D). Rör med en sked så att saltet löses upp snabbare i vattnet.

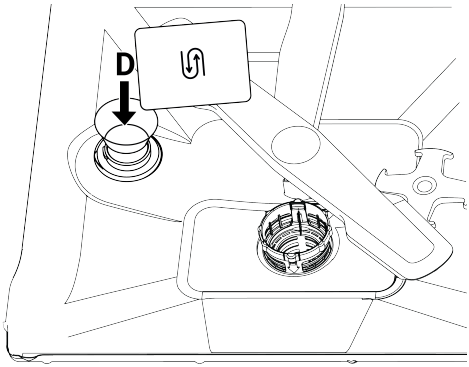

Saltbehållaren rymmer ca 2 kg diskmaskinssalt.

5. När behållaren är full sätter du tillbaka locket och skruvar fast det.

Fyll på salt precis innan du startar maskinen. Då sköljs saltvatten som runnit över bort direkt, så att korrosion i maskinen undviks. Om du inte ska diska direkt ska du köra maskinen tom utan diskmedel på det kortaste programmet.

Beroende på saltmärke och vattenhårdhet kan det ta några timmar innan saltet har lösts upp i vattnet. Därför kan ”Indikator för lite salt” fortsätta att lysa en stund efter att du har fyllt på salt.

6.6 Diskmedel

Du kan använda pulver, flytande diskmedel/gel eller tabletter i maskinen.

Använd endast diskmedel som är avsett för diskmaskiner. Vi rekommenderar att du undviker diskmedel med klor eller fosfat, eftersom de är skadliga för miljön.

- Använd inte för gammalt diskmedel.
- Använd endast diskmedel i pulver-, flytande eller tablettform.


Påfyllning av diskmedel


Följ anvisningarna på diskmedelsförpackningen för att få bra disk- och torkresultat. Kontakta diskmedelstillverkaren om du har fler frågor.

Fyll inte lösningsmedel i diskmedelsfacket. Explosionsrisk!

Fyll diskmedel i diskmedelsfacket precis innan du startar maskinen, så här:


1. Öppna locket till diskmedelsfacket genom att skjuta spärren åt höger (A). (beroende på modell)

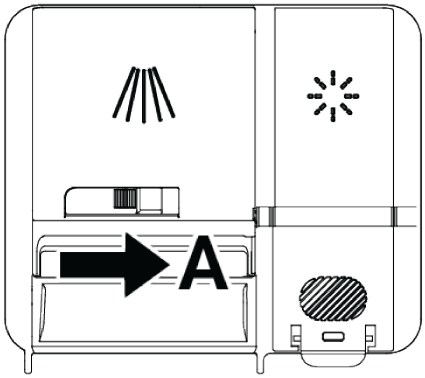

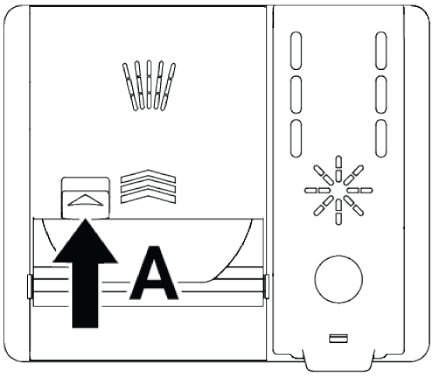


2. Fyll den rekommenderade mängden diskmedel (pulver, flytande/gel eller tablett) i facket.

Diskmedelsfacket har nivåmarkeringar som hjälper dig att dosera rätt mängd pulver. Ett fullt fack rymmer 45 cm³ diskmedel. Fyll upp till 15 cm³- eller 25 cm³-markeringen beroende på hur full maskinen är och hur smutsig disken är. Med tabletter räcker det med en tablett.

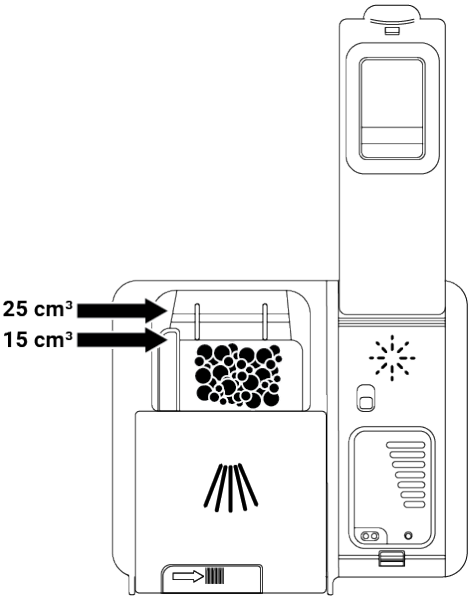

3. Stäng locket till diskmedelsfacket genom att skjuta det i pilens riktning. Ett klick hörs när locket är stängt.

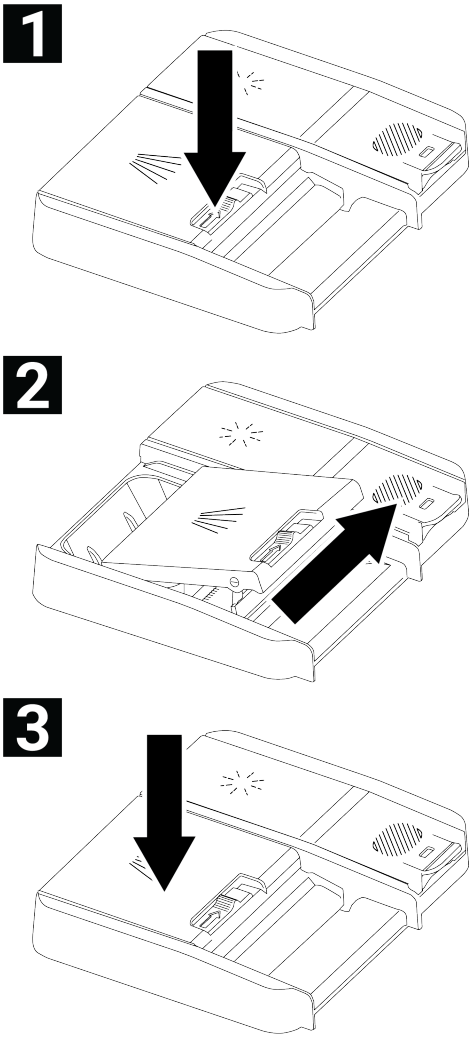


Använd diskmedel i pulver- eller flytande/gel-form i korta program utan förtvätt, eftersom diskmedelstabletters löslighet varierar med temperatur och tid.

Diskmedelstabletter

Förutom vanliga diskmedelstabletter finns det tabletter som även innehåller diskmaskinssalt och/eller spolglans. Vissa innehåller också särskilda tillsatser, som glasskydd och

skydd för rostfritt stål. Tabletterna fungerar upp till en viss vattenhårdhet (21 °dH). Över denna nivå måste diskmaskinssalt och spolglans användas tillsammans med diskmedelstabletterna.
Bästa diskresultat får du om du använder diskmedel, spolglans och diskmaskinssalt var för sig.

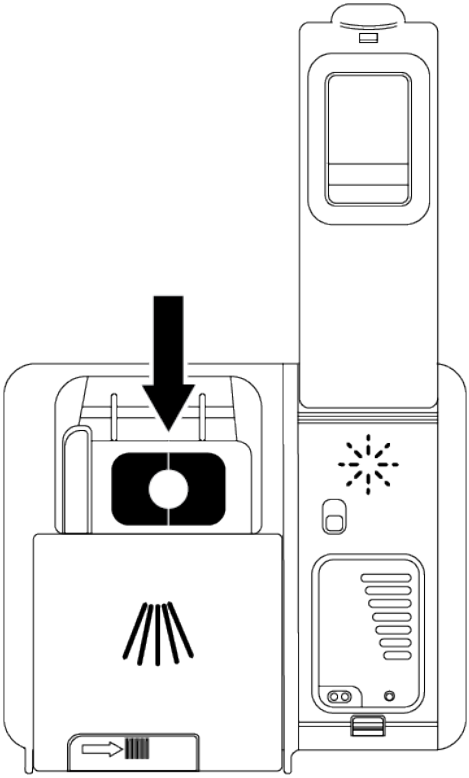

Följ tillverkarens anvisningar på förpackningen när du använder diskmedelstabletter.
Om disken är blöt när diskprogrammet är klart och/eller om du ser kalkfläckar, särskilt på glasen, bör du kontakta diskmedelstillverkaren.

När du byter från tabletter till diskmedel i pulverform:


- Kontrollera att saltbehållaren och spolglansfacket är fulla.
- Ställ in vattenhårdheten på högsta läget och kör ett diskprogram med tom maskin.
- Efter den tomma körningen ställer du in vattenhårdheten efter ditt tilloppsvatten enligt bruksanvisningen.
- Ställ in rätt spolglansmängd.

6.7 Spolglans

Spolglans för diskmaskiner är en specialprodukt som gör torkningen effektivare och förhindrar vatten- och kalkfläckar på disken. Se därför till att det alltid finns spolglans i spolglansfacket och använd endast spolglans som är avsett för diskmaskiner.


Påfyllning av spolglans

1. Öppna locket till spolglansfacket med spärren.

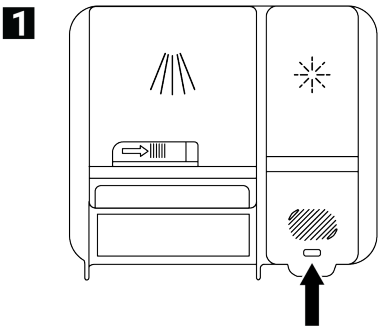


2. Fyll facket upp till MAX-markeringen.

2

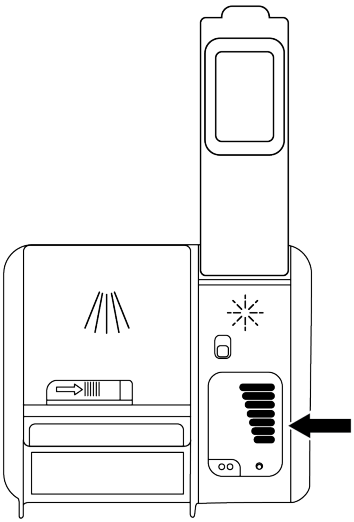

3. Stäng locket genom att trycka försiktigt på det.

3

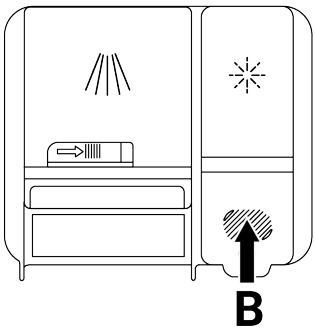

4. Om det finns fläckar på disken efter diskning måste du öka spolglansmängden. Om det blir kvar ett blått märke när du torkar för hand måste du minska mängden. Fabriksinställningen är läge 3.

Inställning av spolglansmängden beskrivs i avsnitt 7.12 ”Inställning av spolglansmängd”.

Torka upp spolglans som spills utanför facket. Spilld spolglans orsakar skumbildning och försämrar diskresultatet.

6.8 Disk som inte tål maskindisk

- Diska aldrig disk som är nedsmutsad av cigarettaska, stearinrester, polermedel, färg, kemikalier e.d. i maskinen.
- Diska inte bestick med skaft av trä eller ben, limmade delar, plastdelar som inte tål värme eller kärl av koppar och förtennad metall i maskinen.

Dekorer på porslin samt föremål av aluminium och silver kan missfärgas eller bli matta i diskmaskinen, precis som vid handdisk. Vissa ömtåliga glas- och kristalltyper kan bli grumliga med tiden. Vi rekommenderar att du kontrollerar om nytt porslin tål maskindisk innan du köper det.

6.9 Placera disken i maskinen

Om du placerar disken rätt och fyller maskinen efter dess kapacitet får du bästa möjliga energiförbrukning och disk- och torkresultat.

- Skrapa bort matrester (ben, fruktkärnor osv.) från disken innan du ställer in den i maskinen.
- Placera om möjligt tunna, smala föremål i korgarnas mittersta fack.
- Placera mycket smutsiga och stora föremål i underkorgen och små, ömtåliga och lätta föremål i överkorgen.


- Placera djupa kärl som skålar, glas och kastruller med öppningen nedåt. Då samlas inget vatten i dem.

För att undvika skador ska du alltid placera långa och vassa föremål, som serveringsgafflar och brödknivar, med spetsen nedåt i bestickkorgen eller liggande i korgarna.


Töm först underkorgen och sedan överkorgen.

Exempel på placering av disk


Underkorg

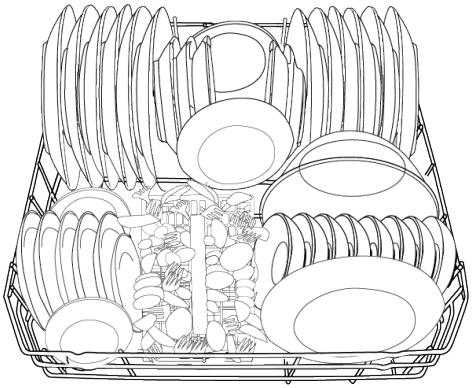



Överkorg

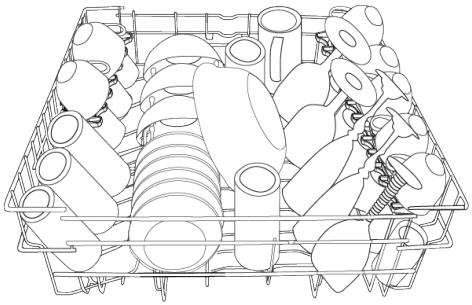



Felaktig placering

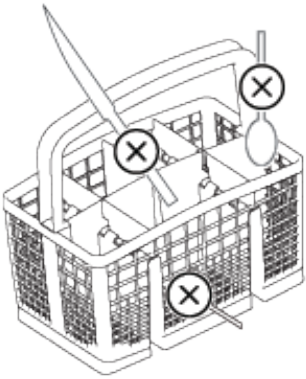

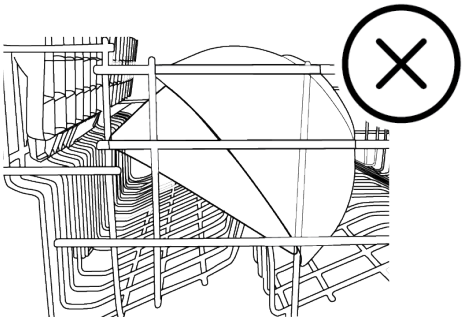

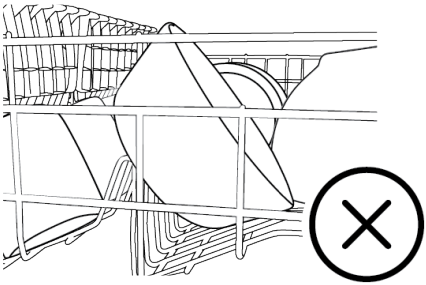

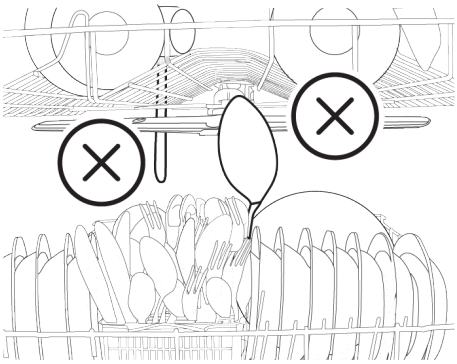

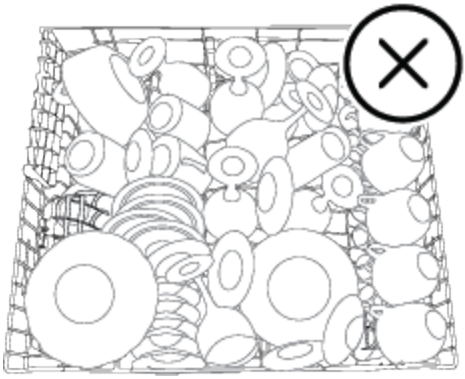

6.10 Nedre spolarm

Den nedre spolarmen diskar disken i underkorgen.


6.11 Övre spolarm


Den övre spolarmen diskar disken i överkorgen.

6.12 Bestickkorg

(beroende på modell)
Bestickkorgen är särskilt utformad för att ge bestick som knivar, gafflar och skedar en grundligare diskning.


Bestickkorgen kan flyttas (A, B), så att du får mer plats för föremål i olika storlekar när du fyller underkorgen.

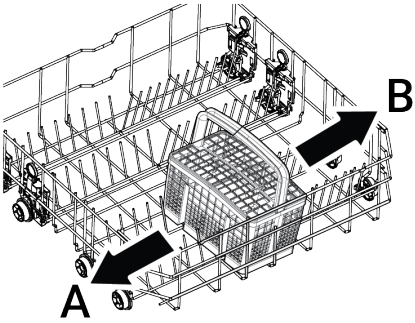


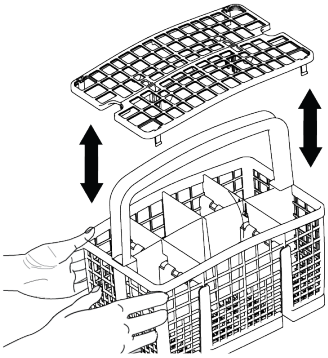


6.13 Bestickkorg

(beroende på modell)
Bestickkorgen är särskilt utformad för att ge bestick som knivar, gafflar och skedar en grundligare diskning.
Bestickkorgen kan flyttas (A, B), så att du får mer plats för disk i olika storlekar i underkorgen. Om du vill få plats med mer bestick kan du fälla skiljeväggarna åt sidan (C).

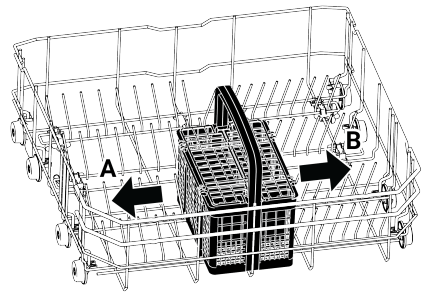

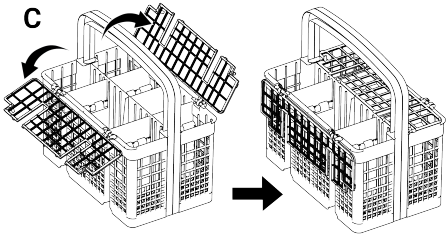


Lyft upp pinnarna för att sätta dem i lodrätt läge igen. De snäpper fast i spärren igen (C).

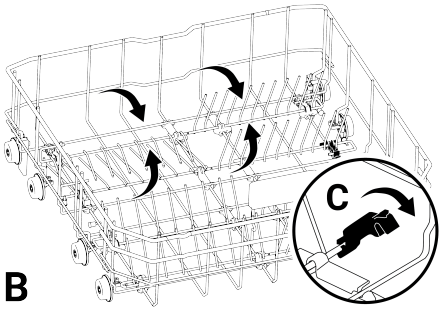

Om du håller pinnarna i spetsen när du fäller ned dem kan de böjas. Håll därför pinnarna nedtill på mitten när du för dem till vågrätt eller lodrätt läge.

6.14 Nedfällbara pinnar i underkorgen


(beroende på modell)
De sexdelade (A) nedfällbara pinnarna i maskinens underkorg gör det lättare att placera stora föremål som kastruller och skålar. Du kan fälla ned varje pinnrad för sig eller alla samtidigt för att få mer plats.

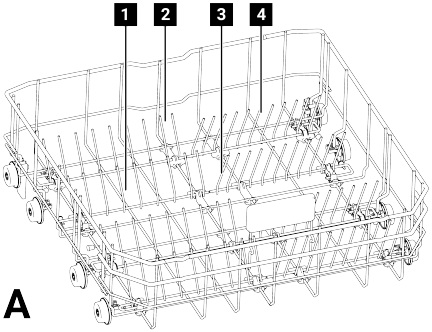



Fäll ned pinnarna till vågrätt läge genom att hålla dem på mitten och skjuta dem i pilarnas riktning (B).

6.15 Flerfunktions-/höjdjusterbar hylla i underkorgen

(beroende på modell)
Med detta tillbehör i underkorgen kan du enkelt diska extra glas eller föremål som långa slevar och brödknivar.

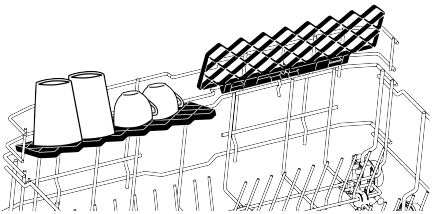

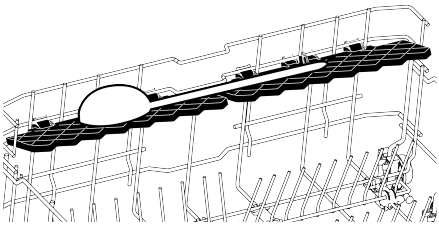


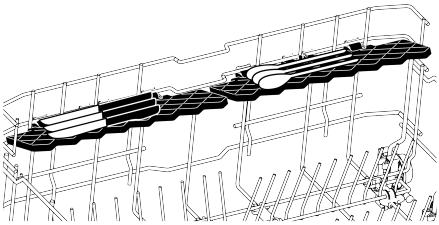

Du kan använda hyllorna som du vill, i övre eller nedre läge, eller fälla upp dem för att få mer plats i underkorgen.


Kontrollera att spolarmen inte slår i disken som ligger på hyllorna.

Så fäller du upp hyllorna:
1. Fäll hyllan (A).
2. Skjut upp hyllan (B).
3. Ställ hyllan i upprätt läge (C).
4. Skjut ned hyllan och lås den med tapparna (D).

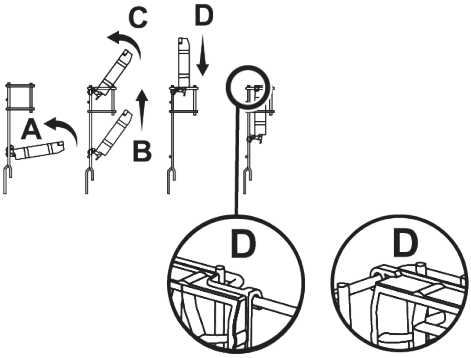

Du fäller ut hyllan igen genom att göra samma sak i omvänd ordning.


Så justerar du hyllornas höjd:
1. Fäll hyllan (E).
2. Skjut upp hyllan (F).

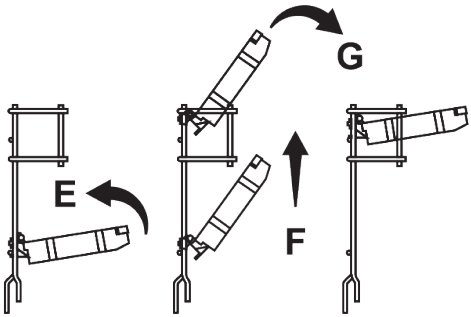

3. Fäll ut hyllan till önskad nivå (G).


6.16 Höjdjusterbar hylla i överkorgen

(beroende på modell)
Du kan justera de höjdjusterbara hyllorna i maskinens överkorg genom att flytta den övre och nedre delen uppåt eller nedåt efter höjden på glas, koppar osv. (A, B, C).

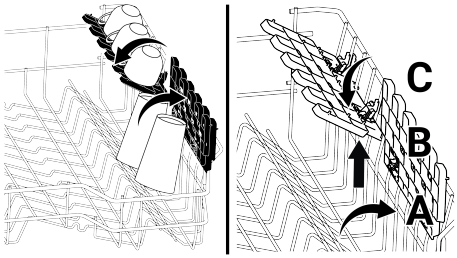


6.17 Flaskhållare i underkorgen

(beroende på modell)
Flaskhållaren gör det lättare att diska höga föremål med bred öppning. När du inte använder den kan du ta ut den ur korgen genom att dra den utåt på båda sidor (H).

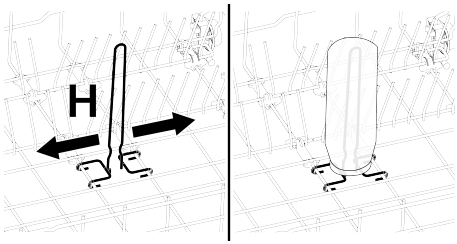


6.18 Flerfunktionshylla i överkorgen


(beroende på modell)
Med detta tillbehör i överkorgen kan du enkelt diska föremål som långa slevar och brödknivar.

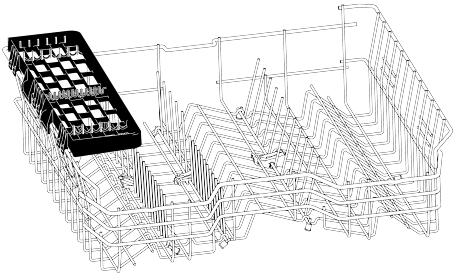

När du inte behöver flerfunktionshyllan kan du ta bort den genom att lyfta upp den.

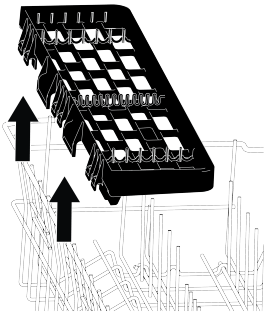


När du vill använda hyllan igen fäster du den enkelt på överkorgens kant.

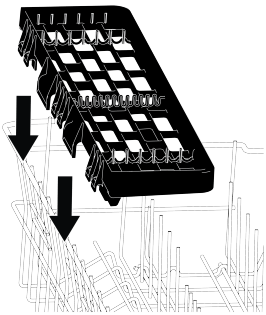


Figur 2

6.19 Flerfunktionshylla i överkorgen


(beroende på modell)
Med flerfunktionshyllan i överkorgen kan du enkelt placera och diska långa serverings- och köksredskap. Hållarna för glas på fot längst fram på tillbehöret gör det också lättare att placera glas av lämplig storlek i överkorgen.

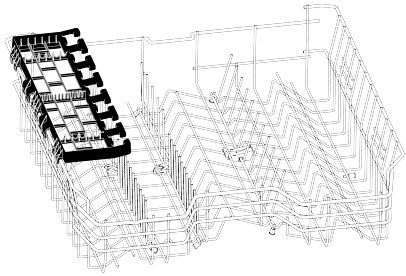

När du inte behöver flerfunktionshyllan kan du ta bort den genom att lyfta upp den.

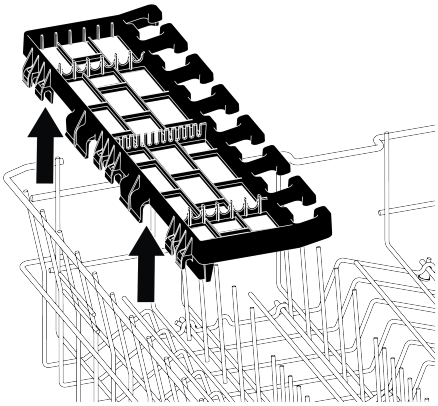

När du vill använda hyllan igen fäster du den enkelt på överkorgens kant.

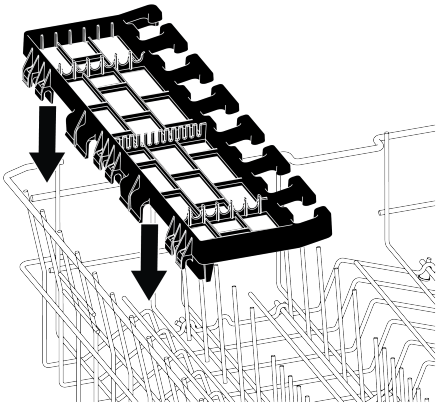


Figur 3

6.20 Justering av överkorgens höjd

(beroende på modell)
Med höjdjusteringsmekanismen för överkorgen får du mer plats i maskinens övre eller nedre del genom att justera korgen uppåt eller nedåt, oavsett om den är tom eller full. Med mekanismen kan korgen användas i tre lägen: nedre, mellersta och övre.

1. Håll i korgens trådar med båda händerna och dra uppåt medan korgen står i nedersta läget för att höja den (A).
2. Släpp korgen när du hör ett klick från mekanismen på båda sidor och korgen har nått nästa nivå.


Upprepa samma sak om höjden inte räcker.

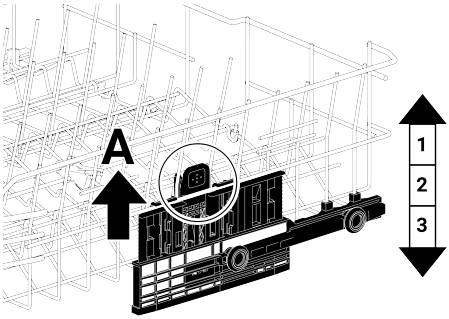

Så sänker du korgen från översta läget:

1. Håll i korgens trådar med båda händerna, lyft korgen något och tryck in och släpp spärrarna (B) på bilden samtidigt.
2. Sänk korgen till nästa nivå.
3. Släpp korgen när den har nått den lägre nivån.

Upprepa samma sak om höjden inte räcker.

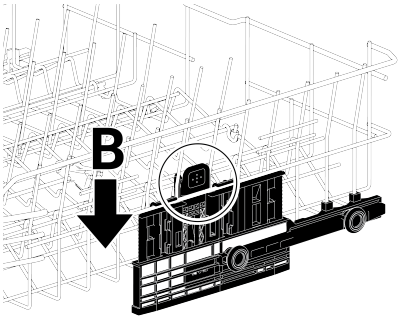

Justeringsmekanismen fungerar kanske inte som den ska om överkorgen är överbelastad eller ojämnt lastad. Vid tung last finns det risk att korgen faller ned till en lägre nivå.

Kontrollera att justeringsmekanismen står i samma läge på överkorgens högra och vänstra sida.

6.21 Justering av överkorgens höjd

(beroende på modell)
Med höjdjusteringsmekanismen för överkorgen får du mer plats i maskinens övre eller nedre del genom att justera korgen uppåt eller nedåt, oavsett om den är tom eller full. Med mekanismen kan korgen användas i tre lägen: nedre, mellersta och övre.


Så sänker du korgen från översta läget:

1. Håll i korgens övre trådar med båda händerna och lyft mekanismens handtag uppåt enligt bilden (A).

2. Sänk korgen till nästa nivå.


3. Släpp korgen när den har nått den lägre nivån.

Upprepa samma sak om höjden inte räcker.

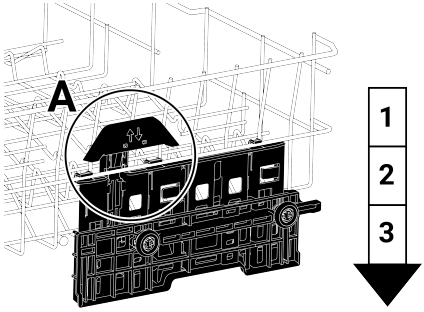

1. Håll i korgens trådar med båda händerna och dra uppåt medan korgen står i nedersta läget för att höja den (B).

2. Släpp korgen när du hör ett klick från mekanismen på båda sidor och korgen har nått den övre nivån. Upprepa vid behov.

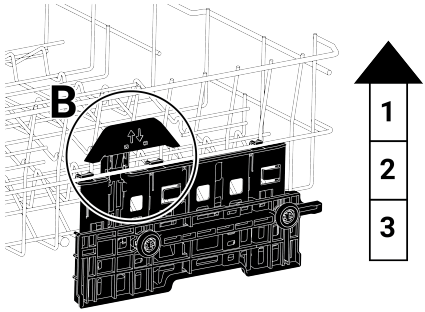


Justeringsmekanismen fungerar kanske inte som den ska om överkorgen är överbelastad eller ojämnt lastad. Vid tung last finns det risk att korgen faller ned till en lägre nivå.

Kontrollera att justeringsmekanismen står i samma läge på överkorgens högra och vänstra sida.


6.22 Justering av höjden med tom korg

(beroende på modell)
Placera stora föremål, som kastruller, i underkorgen. Du kan justera överkorgens höjd efter storleken på det du ska diska. Använd korgens hjul: vrid spärrarna i änden av korgskenorna åt sidan, öppna dem och ta ut korgen. Flytta hjulen till det andra läget, sätt tillbaka korgen på skenan och stäng spärrarna.

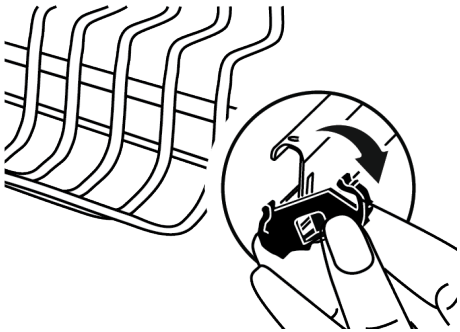

6.23 Stöd för diskning av brickor


(beroende på modell)
Du kan använda tillbehöret för brickdiskning om du vill diska brickor i underkorgen. Rätt val av program och funktion finns i avsnittet Tilläggsfunktioner.
När du inte använder det kan du fälla ned det för att få plats med disken.

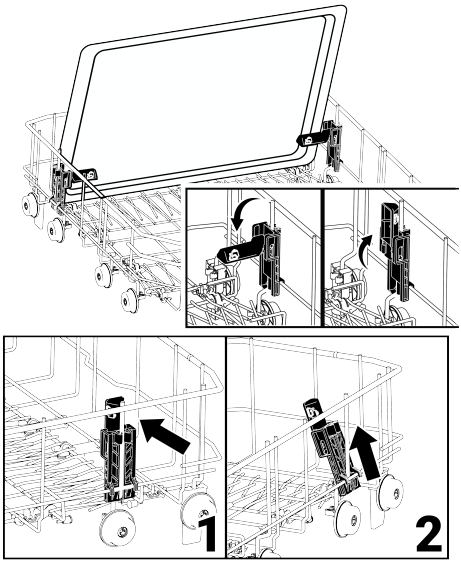


Vid behov kan du ta bort delen enligt figur 1 och 2.
Vid prestandatester enligt standarderna måste tillbehöret tas bort enligt figur 1 och 2.

6.24 Flask- och tallrikshållare i underkorgen

(beroende på modell)
Flask- och tallrikshållaren (A) i underkorgen gör det lättare att diska höga kärl med smal öppning. När de nedfällbara pinnarna är i vågrätt läge kan du placera flaskorna i flaskhållaren. Fäst flaskorna genom att klämma fast dem i flaskhållarens klämma enligt bilden nedan.

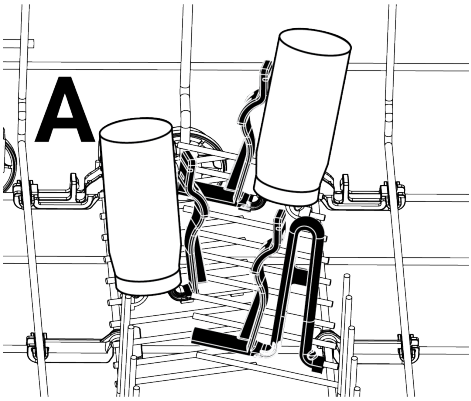

När pinnarna står lodrätt kan du ställa in tallrikar utan att ta bort hållaren.

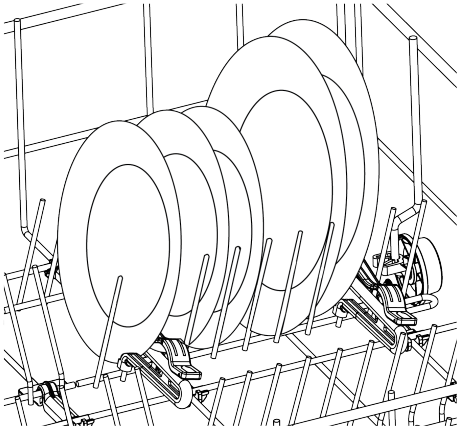


Om du håller pinnarna i spetsen när du fäller ned dem kan de böjas. Håll därför pinnarna nedtill på mitten när du för dem till vågrätt eller lodrätt läge.


6.25 Nedfällbara pinnar i överkorgen


(beroende på modell)
Använd de nedfällbara pinnarna när du behöver mer plats för stora föremål i maskinens överkorg.
Fäll ned pinnarna till vågrätt läge genom att hålla dem på mitten och skjuta dem i

pilens riktning på bilden. Placera de stora föremålen på den plats som bildas. Lyft upp pinnarna för att sätta dem i lodrätt läge igen.

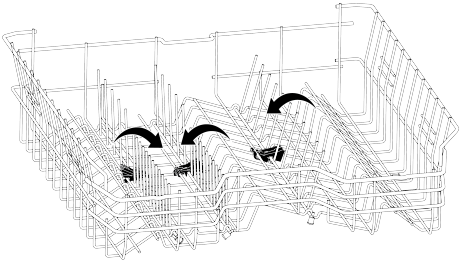


Om du håller pinnarna i spetsen när du fäller ned dem kan de böjas. Håll därför pinnarna nedtill på mitten när du för dem till vågrätt eller lodrätt läge.

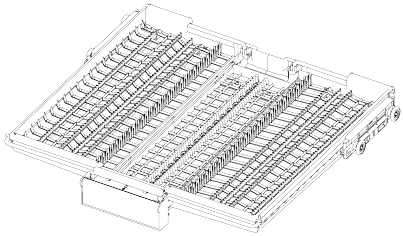

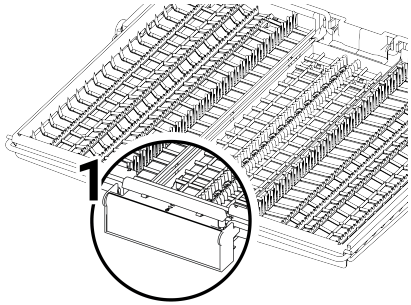

6.26 Bestickläda

(beroende på modell)
Bestickl̊dan är avsedd för att diska bestick, som gafflar och skedar, som du placerar mellan pinnraderna i lådan.

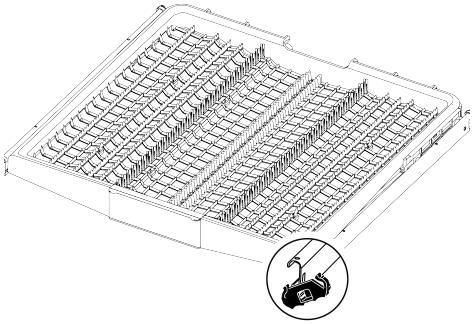



6.27 Bestickläda

(beroende på modell)
Bestickl̊dan är avsedd för att diska bestick, som gafflar och skedar, som du placerar mellan pinnraderna i lådan.

På modeller med delvis rörlig låda sänks mittdelen till det nedre läget när du skjuter spaken (1) på handtaget, och systemet låses upp så att höger och vänster sidodel kan flyttas.

Utrymmet som sidodelarna frigör gör att du kan placera höga föremål i överkorgen.

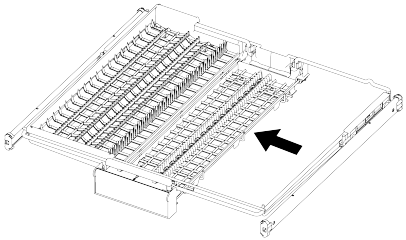

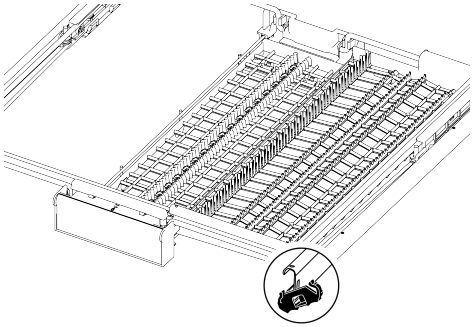


När mittdelen är i det nedre läget kan du lägga höga föremål som kaffekoppar och slevar på den. När sidodelarna vilar mot de två sidokanterna kan du dra i handtaget för att lyfta upp mittdelen och låsa systemet.


6.28 Bestickläda (mjuka pinnar)

(beroende på modell)
Pinnraderna i bestickläda är utformade för att hålla gafflar, skedar och knivar, och symboler visar var de olika typerna av bestick bör placeras.

Den vänstra delen kan flyttas upp och ned genom att du drar i eller trycker ned handtaget. I det nedre läget kan du även ställa koppar i den här delen.

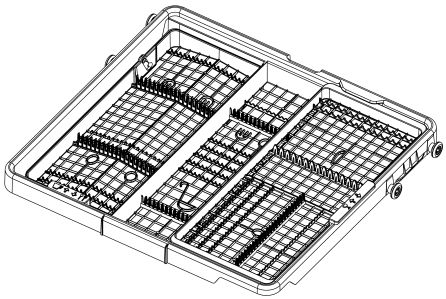


Figur 4: Den högra delen kan flyttas fritt i sidled. När den högra delen flyttas åt vänster bildas extra utrymme under den, så att större glas kan ställas i överkorgen och stödjas av en mjuk pinne.

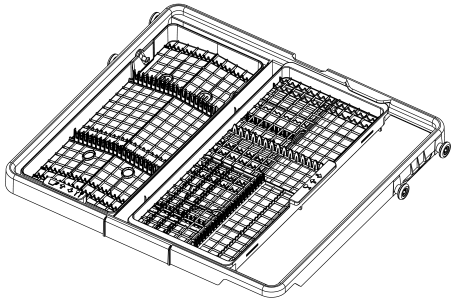


7 Användning

7.1 Kontrollpanel

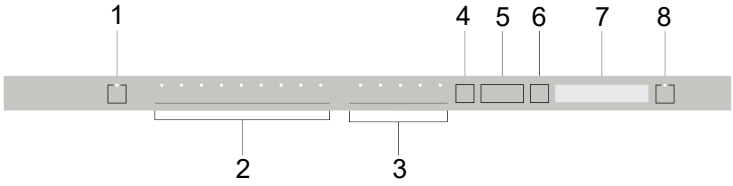

1 På/av-knapp
2 Programvalsknappar
3 Funktionsknappar
4 Meny-knapp
5 Knappar för fördröjd start / val i menyn
6 Val-/bekräftelseknapp
7 Display
8 Start/paus/avbryt-knappen

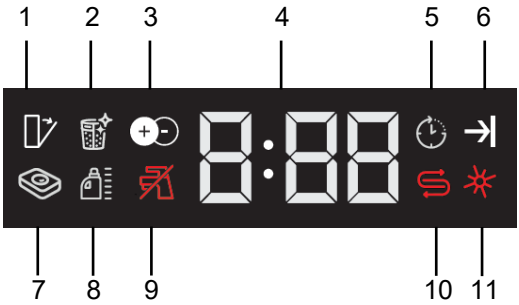

1 Automatisk dörröppning (beroende på modell)

2 Indikator för filterrengöring (beroende på modell)

3 Indikator för tilläggsfunktion (beroende på modell) / varning för värmepump

4 Indikator för fördröjd start / programtid

5 Indikator för fördröjning

6 Indikator för programslut

7 Indikator för diskmedelstabletter (beroende på modell)

8 Indikator för automatisk dosering av flytande diskmedel/gel (beroende på modell)

9 Indikator för avstängt vatten

10 Indikator för lite salt

11 Indikator för lite spolglans

Läs avsnittet ”Säkerhetsanvisningar” först!

När du trycker på på/av-knappen tänds indikatorerna på displayen. När du stänger av maskinen slocknar de.

Programval / avbryta program

Välj önskat program med programvalsknapparna och tryck på knappen. För att avbryta ett pågående program öppnar du luckan och håller start/paus/avbryt-knappen intryckt i 3 sekunder. Efter nedräkningen 3-2-1 visar displayen 0:01. Stäng luckan och vänta tills tömningen är klar.

Tömningen är klar inom 2 minuter och diskmaskinen piper när den är klar.

Funktionsknappar

Om du trycker på en funktionsknapp när du väljer program eller fördröjd start, och programmet stöder funktionen, hörs en bekräftelsesignal. Funktionen är vald när indikatorn lyser. För att avbryta valet håller du funktionsknappen intryckt tills indikatorn slocknar.

Förbereda diskmaskinen

1. Öppna diskmaskinens lucka.
2. Ställ in disken enligt bruksanvisningen.
3. Kontrollera att den nedre och övre spolarmen kan rotera fritt.
4. Fyll på tillräckligt med diskmedel i diskmedelsfacket.

Programval

1. Slå på diskmaskinen med på/av-knappen.

2. Kontrollera indikatorerna för lite salt och lite spolglans och fyll på salt och/eller spolglans vid behov.
3. Välj lämpligt program för disken med hjälp av tabellen ”Programinformation och genomsnittliga förbrukningsvärden”.
4. Det valda programmet startar när du stänger luckan.

7.2 Programinformation och genomsnittliga förbrukningsvärden

Programinformation och genomsnittliga förbrukningsvärden									
Programnummer	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Programnamn	**-**	**Auto**	**MixWash+**	**Intensiv**	**Eco ***	**Skonsam**	**Quick&Dry**	**Mini (#)**	**Förtvätt**
Disktemperatur	**-**	**40–65 °C**	**-**	**70 °C**	**50 °C**	**40 °C**	**60 °C**	**35 °C**	**-**
Användning	**-**	**Känner av hur smutsig disken är och ställer automatiskt in temperatur, vattenmängd och programtid. Passar all slags disk.**	**Passar daglig blandad disk, även plast. Ömtåliga glas kan diskas i överkorgen samtidigt som kastruller och brickor diskas i underkorgen.**	**Passar mycket smutsig disk, kastruller och stekpannor.**	**Passar normalt smutsig disk. Det mest effektiva programmet med tanke på sammanlagd energi- och vattenförbrukning. Används för att bedöma överensstämmelse med EU:s ekodesigndirektiv.**	**Specialprogram för skonsam diskning av ömtåliga glas.**	**Snabbt dagligt program för normalt smutsig disk.**	**Passar lätt smutsig disk som har skrapats av eller sköljts.**	**Tar bort matrester från disk som ska stå i maskinen några dagar och förhindrar dålig lukt.**
Smutsgrad	-	Medel–hög	Medel	Hög	Medel	Låg	Medel	Låg	-
Förtvätt	-	+	+	+	-	+	-	-	+
Diskning	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Torkning	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Tid (min)	**-**	**110–198**	**219**	**187**	**260**	**120**	**58**	**30**	**15**
Vatten (l)	**-**	**9,4–12,4**	**15,2**	**16,2**	**8,9**	**14,4**	**11,6**	**10,8**	**4**
Energi (kWh)	**-**	**0,90–1,45**	**0,85**	**1,380**	**0,654**	**0,620**	**1,18**	**0,650**	**-**
Valbara funktioner	**-**	**T, E, R, Z, H, M, K**	**T, E, Y, F, R, U, Z, B, H, M, K**	**T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K**	**T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K**	**T, E, Y, F, R, Z, B, M, K**	**T, E, Y, R, Z, B, H, M, K**	**T, E, Z, B, M, K**	**-**

Kapacitet: 15 kuvert

Förbrukningsvärdena i tabellen har uppmätts under standardiserade förhållanden. Vid praktisk användning kan värdena därför avvika. * Referensprogram för testinstitut. Tester enligt EN 50242/EN 60436 ska utföras med full saltbehållare och fullt spolglansfack, med testprogrammet. Värdena för andra program än Eco 50 °C är endast vägledande. (#) Tilläggsfunktioner kan ändra programtiden.

7.3 Tilläggsfunktioner

Diskmaskinens program är utformade för att ge bästa möjliga rengöring utifrån hur smutsig disken är, mängden smuts och diskens egenskaper.
Tilläggsfunktionerna hjälper dig att spara tid, vatten och energi och ger en mer hygienisk och bekväm diskning.

Tilläggsfunktioner kan ändra programtiden.

Tilläggsfunktionerna passar inte alla diskprogram. Indikatorn för en funktion som inte passar programmet tänds inte.

Funktionerna som kan användas i de olika diskprogrammen är markerade med bokstäver som ”A, B, D, E, G, F, K...” i tabellen ”Programinformation och genomsnittliga förbrukningsvärden”. Anvisningar för funktionerna finns i avsnittet ”Tilläggsfunktioner”.

Vissa tilläggsfunktioner kan inte användas samtidigt. Om funktionen du har valt inte aktiveras trots att den visas i tabellen kan du aktivera den genom att först stänga av de andra tilläggsfunktionerna.

Så lägger du till en tilläggsfunktion i programmet:

1. Välj önskat diskprogram.
2. När du väljer en tilläggsfunktion tänds funktionens indikator. Om du trycker på funktionsknappen igen slocknar indikatorn och valet avbryts. Om maskinen har undermenyfunktioner (beroende på modell), se anvisningarna i avsnittet Tilläggsfunktioner.

Inte alla funktioner som är markerade med bokstäver som ”A, B, D, E, G, F, K...” i tabellen med programinformation och förbrukningsvärden kan användas i din maskin.

Funktionerna som kan användas i din maskin beskrivs i avsnittet om tilläggsfunktioner i bruksanvisningen.

Auto Door Opening-funktion (K)
(beroende på modell)
Funktionen ”Auto Door Opening” gör torkningen effektivare och sparar energi.

När funktionen är aktiverad öppnas maskinens lucka automatiskt när diskprogrammet är klart.
Funktionen kan förlänga det valda programmets tid med upp till 35 minuter.

Funktionen kan förlänga det valda programmets tid med upp till 35 minuter.

Auto Door Opening-funktionen öppnar luckan när diskprogrammet är klart med hjälp av ”dörröppningsaxlarna”. Det tar ungefär 2 minuter. Om strömmen bryts medan axlarna rör sig ut får du inte tvinga igen luckan. När strömmen kommer tillbaka slutförs rörelsen och axlarna dras in igen.

Om Auto Door Opening är aktiverad kan luckan öppnas automatiskt under torkfasen, och programmet fortsätter som vanligt. Om produkten har display fortsätter nedräkningen med öppen lucka tills torkningen och programmet är klara.

Så ändrar du inställningen för Auto Door Opening:

1. Slå på maskinen och håll Meny-knappen intryckt i 3 sekunder.

På vissa modeller räcker det att trycka en gång på Meny-knappen för att öppna inställningsmenyn.

2. Använd knapparna <- och +> för att gå till läge ”o:” på displayen.
3. Välj läge o:0 eller o:1 med valknappen. I läge ”o:0” är Auto Door Opening avstängd, i läge ”o:1” är den på.

Beroende på modell visas funktionen Auto Door Opening på displayen med bokstaven ”o” eller med ikonen. ( )

4. Tryck på Meny-knappen för att lämna inställningsmenyn. Inställningarna sparas automatiskt.

Innerbelysning

(beroende på modell)
Vissa modeller har innerbelysning som lyser upp maskinen när luckan öppnas.
1. Slå på maskinen och håll Meny-knappen intryckt i 3 sekunder.

På vissa modeller räcker det att trycka en gång på Meny-knappen för att öppna inställningsmenyn.

2. Använd knapparna <- och +> för att gå till läge ”L:” på displayen. Välj önskat läge med valknappen. Innerbelysningen är avstängd i läge ”L:0” och på i läge ”L:1”.

3. Stäng av maskinen med på/av-knappen för att spara.

7.4 Funktioner

TurboWash-funktion (U)

(beroende på modell)
I det valda programmet arbetar den nedre spolarmen med högre tryck, vilket ger bättre resultat vid diskning av intorkad, svår smuts, till exempel kastruller och stekpannor i underkorgen.

Hygiene+-funktion (H)

(beroende på modell)
Avsedd att användas när det behövs extra hygienisk diskning. Funktionen höjer disk- och sköljtemperaturen och förlänger det valda programmet. Dessutom görs en extra sköljning, så att disken diskas och sköljs ännu mer hygieniskt.

På vissa modeller aktiveras Hygiene+ via HomeWhiz-appen.

På vissa produkter kan Hygiene+ bara väljas när funktionen Automatisk dörröppning är aktiverad.

Extra Drying-funktion (E)

(beroende på modell)
Funktionen ger bättre torkresultat. Den kan förlänga det valda programmets tid.


På vissa modeller aktiveras Extra Drying via HomeWhiz-appen.

Fast+-funktion

(beroende på modell)
Funktionen gör att det valda programmet diskar med högre tryck och temperatur, så att disktiden blir kortare och vattenförbrukningen lägre.

Indikator för programstatus

(beroende på modell)
Du kan se programmets status på lampan i maskinens övre vänstra hörn, både medan programmet pågår och när det är klart. Blått ljus visar att programmet är i diskfasen och rött ljus att det är i torkfasen. Grönt ljus betyder att programmet är klart. Lamporna släcks om luckan öppnas medan programmet pågår eller när det är klart.

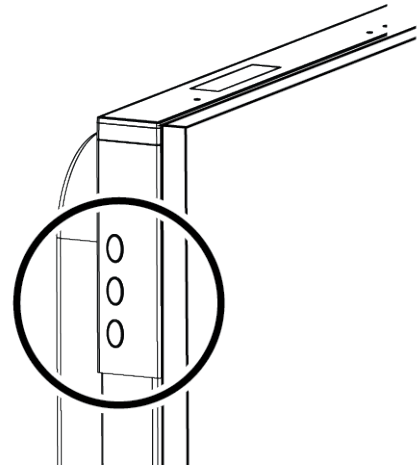

På modeller med statuslampa och automatisk dörröppning lyser den röda lampan (torkning pågår) även efter att luckan har öppnats.

Blå: diskning
Röd: torkning
Grön: programmet är klart.

7.5 Funktioner i inställningsmenyn

(beroende på modell)
Tilläggsfunktionerna i inställningsmenyn varierar mellan modeller. Håll Meny-knappen intryckt i 3 sekunder för att öppna menyn. Välj den funktion eller inställning du vill ändra med knapparna <- och +>.

På vissa modeller räcker det att trycka en gång på Meny-knappen för att öppna inställningsmenyn.

Ändra funktionen eller inställningen med valknappen och stäng av diskmaskinen för att spara.

Undermenyfunktioner:
(beroende på modell)
Auto Door Opening-funktion av/på



Tilläggsfunktion av/på (beroende på modell)



7.6 Ändra signalvolym

1. Slå på diskmaskinen och håll Meny-knappen intryckt i 3 sekunder.

På vissa modeller räcker det att trycka en gång på Meny-knappen för att öppna inställningsmenyn.

2. Tryck på knapparna <- och +> för att gå till ”S:” på displayen.
3. Varje gång du trycker på valknappen ändras volymen: ”S:0” av, ”S:1” medel, ”S:2” hög.
4. Stäng av diskmaskinen med på/av-knappen för att spara.

Fabriksinställningen är ”S:2”.

7.7 Fördröjd start

Fördröjd start
Om elpriset där du bor varierar under dygnet kan du använda fördröjd start för att diska när elen är billigast. Du kan skjuta upp starten av det valda programmet med upp till 24 timmar.

1. Tryck på knappen för fördröjd start när du har valt diskprogram och eventuella tilläggsfunktioner.

2. När du trycker på knappen för fördröjd start visas ”0:30” på displayen och indikatorn för fördröjd start börjar blinka.
3. Ställ in önskad tid genom att trycka på knappen för fördröjd start. Varje tryck ökar tiden med 30 minuter upp till 6 timmar och därefter med 1 timme upp till 24 timmar.

4. Stäng diskmaskinens lucka när du har ställt in fördröjd start. Programmet startar automatiskt när tiden har gått.

Ändra inställningar medan fördröjd start är aktiv

Du kan inte ändra diskprogram, tilläggsfunktioner eller tiden för fördröjd start medan fördröjd start är aktiverad.

Det går inte att ställa in eller ändra program och tilläggsfunktioner efter att programmet har startat.

Så avbryter du fördröjd start

Öppna luckan och håll start/paus/avbrytknappen intryckt i 3 sekunder. Efter nedräkningen 3-2-1 visar displayen 0:01. Stäng luckan och vänta tills tömningen är klar.

Tömningen är klar inom 2 minuter och diskmaskinen piper när den är klar.

Fördröjd start kan inte ställas in efter att programmet har startat.

7.8 Starta programmet

Stäng luckan för att starta diskmaskinen när du har valt program och eventuella tilläggsfunktioner.

Diskmaskinen avhärdar vattnet efter tilloppsvattnets hårdhet. Programtiden kan ändras under programmets gång beroende på rumstemperaturen, tilloppsvattnets temperatur och mängden disk.

Undvik att öppna luckan medan diskmaskinen är igång. Var försiktig, det kan komma ut ånga när du öppnar luckan.

Maskinen står still en kort stund för att tömma ut allt vatten från disken och maskinen och för att skölja ur avhärdaren, innan den fortsätter med torkfasen.

7.9 Avbryta programmet

Öppna luckan och håll start/paus/avbrytknappen intryckt i 3 sekunder. Efter nedräkningen 3-2-1 visar displayen 0:01. Stäng luckan och vänta tills tömningen är klar.

Tömningen är klar inom 2 minuter och diskmaskinen piper när den är klar.

Det kan finnas kvar diskmedel eller spolglans i maskinen och/eller på disken, beroende på i vilket steg programmet var när du avbröt det.

7.10 Indikator för lite salt

Titta på ”Indikator för lite salt” på displayen för att se om det finns tillräckligt med diskmaskinssalt i maskinen. Fyll på salt i saltbehållaren när indikatorn tänds.

Hur du ställer in vattenhårdheten beskrivs i avsnittet Avhärdningssystem.

7.11 Indikator för lite spolglans

Titta på ”Indikator för lite spolglans” på displayen för att se om det finns tillräckligt med spolglans i

maskinen. Fyll på spolglans i spolglansfacket när ”Indikator för lite spolglans” tänds på displayen.

7.12 Inställning av spolglansmängd

1. Slå på diskmaskinen och håll Meny-knappen intryckt i 3 sekunder.

På vissa modeller räcker det att trycka en gång på Meny-knappen för att öppna inställningsmenyn.

2. Använd knapparna <- och +> för att gå till ”P:” på displayen.
3. Välj rätt nivå med valknappen.
4. Stäng av diskmaskinen med på/av-knappen för att spara.

I läge P:0 doseras ingen spolglans under diskprogrammet.
I läge P:1 doseras 1 dos spolglans. I läge P:2 doseras 2 doser. I läge P:3 doseras 3 doser. I läge P:4 doseras 4 doser.

7.13 Programslut

När det valda programmet är klart påminner en ljudsignal dig om att stänga av diskmaskinen.
Ljudsignalen upprepas med jämna mellanrum tills diskmaskinen stängs av.

Indikatorn för programslut lyser när diskprogrammet är avslutat.
1. Öppna diskmaskinens lucka.
2. Tryck på på/av-knappen för att stänga av diskmaskinen.
3. Stäng vattenkranen.
4. Dra ut stickproppen ur vägguttaget.

För att spara energi stängs diskmaskinen av automatiskt när programmet är avslutat eller om programmet inte startas.

Låt disken stå kvar i maskinen i ungefär 15 minuter efter diskningen så att den svalnar. Disken torkar snabbare om du låter luckan stå på glänt under den tiden. Det ger bättre torkresultat.

8 Underhåll och rengöring

8.1 Underhåll och rengöring

Läs avsnittet ”Säkerhetsanvisningar” först!

Dra ut stickproppen och stäng vattenkranen innan du rengör maskinen.

Använd inte slipmedel vid rengöring.

För att maskinen ska fungera effektivt ska du rengöra filtren och spolarmarna minst en gång i veckan.

Regelbunden rengöring förlänger produktens livslängd och minskar vanliga problem.

Rengöring av maskinens utsida

Torka försiktigt av maskinens utsida och luckans tätningslister med ett milt rengöringsmedel och en fuktig trasa. Torka av kontrollpanelen endast med en lätt fuktad trasa.

Rengöring av maskinens insida

Rengör maskinen en gång i månaden genom att köra den på högsta möjliga temperatur med diskmedel eller ett särskilt maskinrengöringsmedel. Det tar bort rester och kalk från maskinens insida.


Om det står kvar vatten i maskinen tömmer du den enligt anvisningarna i avsnittet ”Avbryta programmet”. Om vattnet inte kan tömmas tar du ut filtren enligt ”Rengöring av filtren” och kontrollerar

om det har samlats smutspartiklar i botten av maskinen som blockerar vattnets väg, och rengör vid behov.


8.2 Rengöring av filtren

(beroende på modell)
För att maskinen ska fungera effektivt ska du rengöra filtren minst en gång i veckan. Kontrollera om det finns matrester på filtren. Om det gör det tar du ut dem och rengör dem noga under rinnande vatten.


1. Vrid mikrofiltret och grovfiltret (1) moturs och dra ut enheten.

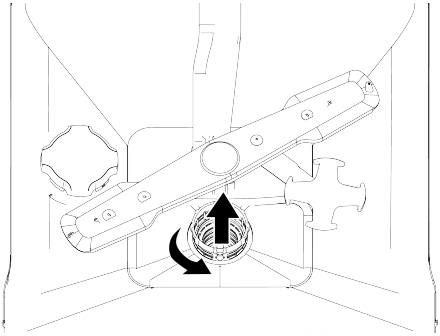

2. Dra ut metall-/plastfiltret (3) ur spåret.

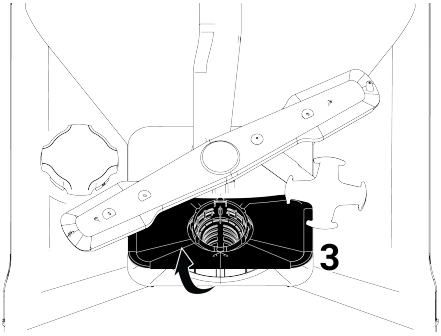

3. Tryck in de två tapparna på grovfiltret och lossa grovfiltret från enheten.

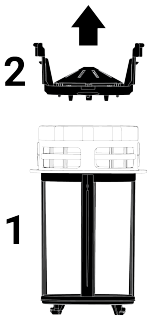

4. Rengör alla tre filtren under rinnande vatten med en borste.
5. Sätt tillbaka metall-/plastfiltret.
6. Sätt in grovfiltret i mikrofiltret. Kontrollera att det sitter rätt och vrid medurs tills du hör ett klick.

Använd inte maskinen utan filter.


Felaktigt monterade filter försämrar diskresultatet.


8.3 Rengöring av slangfiltret

Filtret i tilloppsslangen förhindrar att smuts (sand, lera, rost osv.) från vattenledningsnätet eller din egen installation skadar maskinen. Kontrollera filtret och slangen regelbundet och rengör dem vid behov.

1. Stäng kranen och koppla loss slangen.
2. Ta ut filtret ur slangen och rengör det under rinnande vatten.
3. Sätt tillbaka det rengjorda filtret i slangen.
4. Anslut slangen till kranen igen.

(beroende på modell)

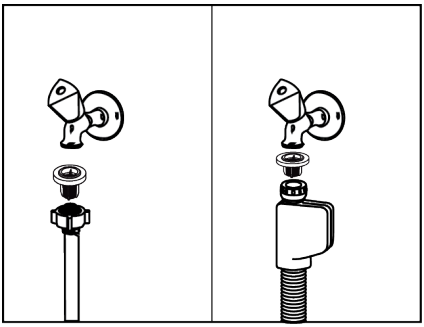

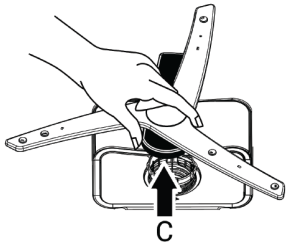


För att ta bort och rengöra den nedre spolarmsenheten håller du den med en hand i punkterna (C) på bilden och drar den uppåt. Sätt tillbaka den efter rengöringen genom att följa samma steg i omvänd ordning. (beroende på modell)

8.4 Rengöring av spolarmarna


Rengör spolarmarna minst en gång i veckan för att maskinen ska fungera effektivt.

Nedre spolarm


Kontrollera om hålen i den nedre spolarmen (1) är igensatta. Om de är det tar du bort spolarmen och rengör den. Du kan ta bort den nedre spolarmen genom att dra den uppåt. (beroende på modell)

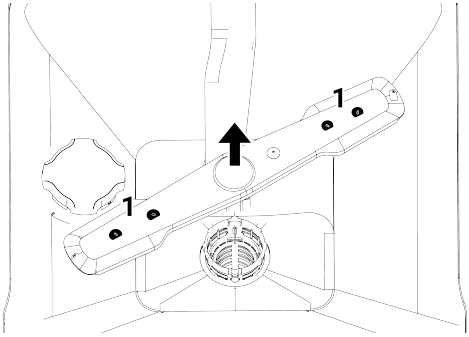

Kontrollera om hålen i den nedre spolarmsenheten är igensatta. Om de är det tar du bort enheten och rengör den.
(beroende på modell)

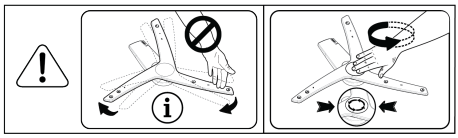

Försök inte vrida spolarmen genom att hålla i ändarna. Det kan skada kugghjulen inuti spolarmen.

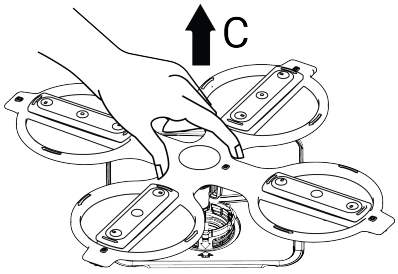


För att ta bort och rengöra den nedre spolarmsenheten håller du den med en hand i punkterna (C) på bilden och drar den uppåt. Sätt tillbaka den efter rengöringen genom att följa samma steg i omvänd ordning. (beroende på modell)

Övre spolarm

Kontrollera om hålen i den övre spolarmen (1) är igensatta. Om de är det tar du bort spolarmen och rengör den. Du kan ta bort den övre spolarmen genom att vrida muttern åt vänster.

När du sätter tillbaka den övre spolarmen måste du dra åt muttern ordentligt.

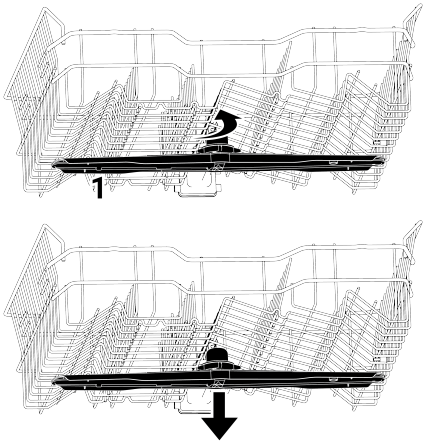

9 Felsökning

9.1 Felkoder, orsaker och lösningar

Felkod	Orsak	Lösning
E01 Varning P1 blinkar Strömindikatorn blinkar.	Vatten har trängt in i bottenplattan.	1. Säkerhetsfunktionen aktiveras. 2. Programmet avbryts. Om felet kvarstår: 1. Stäng av strömmen. 2. Stäng vattenkranen. 3. Kontakta auktoriserad service.
E02 Varning P2 blinkar Ikonen för avstängt vatten lyser. Maskinens LED lyser.	Fel: vattentillförseln är bruten	Kontrollera vattentillförseln.
	Filtret är igensatt.	1. Koppla bort strömmen. 2. Stäng vattentillförseln. 3. Koppla loss tilloppsslangen. 4. Kontrollera och rengör filtret. 5. Anslut vattentillförseln igen. 6. Anslut strömmen igen.
	Övrigt	Om felet kvarstår: 1. Stäng av maskinen. 2. Kontakta auktoriserad service.
E06 Varning P2 blinkar P6 blinkar	Temperaturgivaren i maskinen är defekt.	Om felet kvarstår och diskresultatet har försämrats: 1. Stäng av maskinen. 2. Kontakta auktoriserad service.
E07 Varning F2 blinkar F1 och F2 blinkar	Flödesmätaren är defekt.	1. Säkerhetsfunktionen aktiveras. 2. Programmet avbryts. Om felet kvarstår: 1. Stäng av strömmen. 2. Stäng vattenkranen. 3. Kontakta auktoriserad service.

Felkoderna kan variera beroende på modell.

9.2 Problem och lösningar

Maskinen startar inte.

- Stickproppen är kanske inte isatt. >>> Kontrollera att stickproppen sitter i vägguttaget.
- Säkringen kan ha gått. >>> Kontrollera säkringarna i bostaden.
- Vattentillförseln kan vara avstängd. >>> Kontrollera att vattenkranen är öppen.
- Maskinens lucka kan vara öppen. >>> Kontrollera att luckan är stängd.
- På/av-knappen är kanske inte intryckt. >>> Kontrollera att du har slagit på maskinen med på/av-knappen.

Disken blir inte ordentligt ren.

- Disken är felaktigt placerad. >>> Placera disken enligt bruksanvisningen.

- Fel program har valts. >>> Välj ett program med högre temperatur och längre tid.
- Disken är mycket smutsig. >>> Ta bort grov smuts från disken med hushållspapper innan du ställer in den i diskmaskinen.

- Spolarmarna sitter fast. >>> Vrid den övre och nedre spolarmen för hand innan du startar programmet för att kontrollera att de roterar fritt.
- Hålen i spolarmarna är igensatta. >>> Hålen i den övre eller nedre spolarmen kan sättas igen av matrester, till exempel citronkärnor. Rengör spolarmarna regelbundet enligt ”Underhåll och rengöring”.

- Filtren är igensatta. >>> Kontrollera att filtersystemet är rent. Rengör filtersystemet regelbundet enligt ”Underhåll och rengöring”.

- Filtren är inte rätt monterade. >>> Kontrollera filtersystemet och se till att det är rätt monterat.
- Korgarna är överfyllda. >>> Fyll inte korgarna mer än de har plats för.
- Diskmedlet har förvarats felaktigt. >>> Om du använder diskmedel i pulverform får du inte förvara förpackningen på en fuktig plats. Förvara den helst i en tättslutande behållare. Vi rekommenderar diskmedelstabletter, som är lättare att förvara.
- För lite diskmedel har använts. >>> Om du använder diskmedel i pulverform ska du dosera efter hur smutsig disken är och enligt programanvisningen. Vi rekommenderar diskmedelstabletter för bästa resultat.
- Det finns för lite spolglans. >>> Kontrollera ”Indikator för lite spolglans” och fyll på spolglans vid behov. Om det finns tillräckligt med spolglans i maskinen ökar du spolglansmängden.
- Locket till diskmedelsfacket är inte stängt. >>> Se till att stänga locket till diskmedelsfacket efter att du har fyllt på diskmedel.

Disken blir inte torr.

- Disken är felaktigt placerad. >>> Placera disken så att det inte samlas vatten i den under diskningen.
- Det finns för lite spolglans. >>> Kontrollera ”Indikator för lite spolglans” och fyll på spolglans vid behov. Om det finns tillräckligt med spolglans i maskinen ökar du spolglansmängden.

- Maskinen tömdes direkt efter att programmet var klart. >>> Töm inte maskinen direkt efter att programmet är klart. Öppna luckan lite och låt ångan komma ut. Töm maskinen när disken har svalnat så att du kan ta i den. Börja med underkorgen, så att vatten från överkorgen inte droppar ned på disken i underkorgen.

- Fel program har valts. >>> Korta program har lägre sköljtemperatur, vilket ger sämre torkresultat. Välj ett längre program för bättre torkning.

- Diskmedelstabletter har använts, men tablettfunktionen är inte aktiverad. >>> Om maskinen har en tablettfunktion ska du aktivera den när du använder kombinationstabletter.

- Köksredskapens yta är skadad. >>> Köksredskap med skadad yta blir inte lika rena och är inte hygieniskt säkra att använda. Dessutom har vatten svårt att rinna av skadade ytor. Vi rekommenderar inte att sådana redskap diskas i diskmaskin.

- Det är normalt att teflonbelagda kokkärl är svårare att torka. Det beror på teflonets egenskaper. Eftersom teflon och vatten

har olika ytspänning blir vattendropparna kvar som pärlor på teflonytan.

Fläckar av te, kaffe eller läppstift sitter kvar på disken.

- Fel program har valts. >>> Välj ett program med högre temperatur och längre tid.
- Köksredskapens yta är skadad. >>> Fläckar av te, kaffe och andra färgämnen kan ha trängt in i skadade ytor och går inte att diska bort i diskmaskin. Sådana köksredskap blir inte lika rena och är inte hygieniskt säkra att använda.

- Diskmedlet har förvarats felaktigt. >>> Om du använder diskmedel i pulverform får du inte förvara förpackningen på en fuktig plats. Förvara den helst i en tättslutande behållare. Vi rekommenderar diskmedelstabletter, som är lättare att förvara.

Det blir kalkfläckar på disken och glasen blir matta.

- Det finns för lite spolglans. >>> Kontrollera ”Indikator för lite spolglans” och fyll på spolglans vid behov. Om det finns tillräckligt med spolglans i maskinen ökar du spolglansmängden.

- Vattenhårdheten är inställd för lågt eller så finns det för lite salt. >>> Mät tilloppsvattnets hårdhet noggrant och kontrollera inställningen för vattenhårdhet.

- Salt har spillts ut. >>> Var försiktig så att du inte spiller salt runt påfyllningsöppningen när du fyller på. Kontrollera att locket till saltbehållaren är stängt efter påfyllningen. Kör ett förtvättsprogram för att få bort eventuellt spillt salt i maskinen. Kontrollera locket igen när programmet är klart, eftersom eventuella saltkorn som ligger kvar under locket löses upp under förtvätten, vilket kan få locket att lossna.

Det luktar konstigt i maskinen.

- En ny maskin har en egen, karakteristisk lukt. Lukten försvinner efter några diskar.

- Filtren är igensatta. >>> Kontrollera att filtersystemet är rent. Rengör filtersystemet regelbundet enligt ”Underhåll och rengöring”.

- Spolglansfacket innehåller kemikalier som kan ge lukt. >>> Använd inte kemikalier som ättika, handdiskmedel eller avkalkningsmedel.
- Smutsig disk har blivit stående i maskinen i 2–3 dagar. >>> Om du inte ska starta maskinen direkt tar du bort matrester från disken och kör förtvättsprogrammet utan diskmedel varannan dag. Låt i så fall luckan stå lite på glänt så att det inte bildas lukt i maskinen. Du kan också använda luktborttagare och maskinrengöringsmedel som finns i handeln.

Rostfläckar, missfärgning och ytskador på disken.

- Salt har spillts ut. >>> Salt kan skada och ge rost på metallytor. Var försiktig så att du inte spiller salt runt påfyllningsöppningen när du fyller på. Kontrollera att locket till saltbehållaren är stängt efter påfyllningen. Ta bort eventuellt spillt salt genom att köra ett förtvättsprogram. Kontrollera locket igen när programmet är klart, eftersom saltkorn under locket löses upp i förtvätten och kan få locket att lossna.

- Salta matrester har suttit kvar på disken länge. >>> Om bestick med sådana matrester ska bli stående i

maskinen bör det förtvättas för att få bort smutsen, eller så bör disken diskas direkt.

- Elinstallationen saknar jordledning. >>> Kontrollera att maskinen är ansluten till en jordad installation.
  Annars kan statisk elektricitet i maskinen ge gnistbildning och gropar i metallytorna, så att skyddsskiktet försvinner och ytan missfärgas.

- Starka rengöringsmedel, som blekmedel, har använts. >>> Skyddsskiktet på metallytor skadas och förlorar sin verkan med tiden vid kontakt med blekmedel och liknande. Diska inte med blekmedel.

- Köksredskap av metall, särskilt knivar, har använts till annat än avsett. >>> Om knivar används till exempel för att öppna burkar skadas skyddsskiktet på eggen. Använd inte köksredskap av metall till annat än det de är avsedda för.

- Besticken är tillverkade av rostfritt stål av låg kvalitet. >>> Sådana föremål rostar ändå och bör inte diskas i diskmaskin.

- Köksredskap som redan var rostiga har diskats. >>> Under diskningen kan rost från ett föremål spridas till andra ytor av rostfritt stål och orsaka rost även där. Sådana redskap bör inte diskas i diskmaskin.

Det blir diskmedelsrester kvar i diskmedelsfacket.

- Diskmedlet fylldes på långt innan diskprogrammet startade. >>> Fyll på diskmedel precis innan du startar programmet.

- Locket till diskmedelsfacket kan inte öppnas under diskningen. >>> Placera disken så att den inte hindrar locket till diskmedelsfacket från att öppnas eller hindrar vattnet från spolarmarna från att nå facket.

- Diskmedlet har förvarats felaktigt. >>> Om du använder diskmedel i pulverform får du inte förvara förpackningen på en fuktig plats. Förvara den helst i en tättslutande behållare. Vi rekommenderar diskmedelstabletter, som är lättare att förvara.
- Hålen i spolarmarna är igensatta. >>> Hålen i den övre eller nedre spolarmen kan sättas igen av matrester, till exempel citronkärnor. Rengör spolarmarna regelbundet enligt ”Underhåll och rengöring”.

Mönster och dekorer på köksredskapen bleknar.

- Glas och porslin med dekor ovanpå glasyren tål inte maskindisk. Även tillverkare av glas och porslin avråder från att diska sådant porslin i diskmaskin.

Disken blir repig.

- Köksredskap och tillbehör som är tillverkade av eller innehåller aluminium ska inte diskas i diskmaskin.
- Salt har spillts ut. >>> Var försiktig så att du inte spiller salt runt påfyllningsöppningen när du fyller på. Spillt salt kan ge repor. Kontrollera att locket till saltbehållaren är stängt efter påfyllningen. Kör ett förtvättsprogram för att få bort eventuellt spillt salt i maskinen. Kontrollera locket igen när programmet är klart, eftersom saltkorn under locket löses upp under förtvätten och kan få locket att lossna.

- Vattenhårdheten är inställd för lågt eller så finns det för lite salt. >>> Mät tilloppsvattnets hårdhet noggrant och kontrollera inställningen för vattenhårdhet.

- Disken är felaktigt placerad. >>> När du ställer in glas och annat glasgods i korgarna ska de luta mot korgens kant, hyllorna eller glasstödet – inte mot annan disk. Under diskningen kan

vattenströmmen få glas eller annan disk att slå mot varandra, vilket kan ge repor eller sprickor i ytan.
- Glasen får en disig, mjölkaktig hinna som inte går bort när man torkar för hand. Mot ljuset får glasen en blåaktig/ regnbågsskimrande ton.

- För mycket spolglans har använts. >>> Minska spolglansmängden. Torka upp spolglans som spills vid påfyllning.

- Glasen har skadats av mjukt vatten. >>> Mät tilloppsvattnets hårdhet noggrant och kontrollera inställningen för vattenhårdhet. Om tilloppsvattnet är mjukt (< 5 °dH) ska du inte använda salt. Välj program som diskar vid högre temperatur (till exempel 60–65 °C). Du kan också använda glasskyddande diskmedel som finns i handeln.

Det bildas skum i maskinen.
- Disken diskades för hand med handdiskmedel och ställdes in i maskinen utan att sköljas. >>> Handdiskmedel innehåller inte skumdämpare. Du behöver inte diska disken för hand innan den ställs in i maskinen. Det räcker att skölja av grov smuts med vatten eller ta bort den med hushållspapper eller en gaffel.

- Spolglans spilldes i maskinen vid påfyllningen. >>> Var försiktig så att du inte spiller spolglans i maskinen när du fyller på. Torka upp eventuellt spill med hushållspapper eller en trasa.

- Locket till spolglansfacket lämnades öppet. >>> Se till att stänga locket till spolglansfacket efter påfyllningen.

- Diskmedlet kan vara för gammalt eller ha förvarats felaktigt. >>> Läs informationen på diskmedelsförpackningen.

Skum läcker ut ur diskmaskinen.
- Maskinen står kanske inte i våg, eller fötterna är inte rätt justerade. >>> Kontrollera att maskinen står i våg.
- Det kan bero på diskmedlet du använder. >>> Byt diskmedel.

Köksredskap går sönder.
- Disken är felaktigt placerad. >>> Placera disken enligt bruksanvisningen.

- Korgarna är överfyllda. >>> Fyll inte korgarna mer än de har plats för.
- Det står kvar vatten i maskinen när programmet är klart.
- Filtren är igensatta. >>> Kontrollera att filtersystemet är rent. Rengör filtersystemet regelbundet enligt ”Underhåll och rengöring”.

- Avloppsslangen är igensatt. >>> Kontrollera avloppsslangen. Ta vid behov loss den, ta bort stoppet och montera den igen enligt installationsanvisningen.

10 ANSVARSFRISKRIVNING/VARNING

Vissa (enkla) fel kan slutanvändaren åtgärda själv utan säkerhetsrisk eller osäker användning, förutsatt att det sker inom ramen för och enligt följande anvisningar (se avsnittet ”Egen reparation”).

Om inget annat tillåts i avsnittet ”Egen reparation” nedan ska reparationer därför utföras av registrerade professionella reparatörer för att undvika säkerhetsproblem. En registrerad professionell reparatör är en professionell reparatör som av tillverkaren har fått tillgång till anvisningar och reservdelslista för produkten enligt de metoder som beskrivs i rättsakter som antagits enligt direktiv 2009/125/EG.

Endast en auktoriserad serviceverkstad (dvs. en auktoriserad professionell reparatör) – som du når via telefonnumret i bruksanvisningen/garantikortet eller via din auktoriserade återförsäljare – kan dock utföra service enligt garantivillkoren. Reparationer som utförs av andra professionella reparatörer (som inte är godkända av Point) gör därför att garantin upphör att gälla.

Egen reparation

Slutanvändaren kan själv reparera eller byta ut följande reservdelar:
packningar, filter, luckgångjärn, korgar, spolarmar, plasttillbehör osv. (en uppdaterad lista finns även på www.power.no/kundeservice/ från 1 mars 2021).

För att säkerställa produktsäkerheten och undvika risk för allvarliga personskador ska sådan egen reparation dessutom utföras enligt anvisningarna i bruksanvisningen för egen reparation eller på www.power.no/kundeservice/. Av säkerhetsskäl måste du dra ut stickproppen innan du utför en egen reparation. Om slutanvändaren försöker reparera delar som inte finns på listan, eller inte följer anvisningarna i bruksanvisningen för egen reparation eller på www.power.no/kundeservice/, kan det leda till säkerhetsproblem som Point inte kan hållas ansvarigt för, och produktgarantin upphör att gälla.

Slutanvändare rekommenderas därför starkt att inte försöka reparera delar som inte finns på reservdelslistan, utan i stället kontakta auktoriserade eller registrerade professionella reparatörer. Sådana försök från slutanvändarens sida kan tvärtom orsaka säkerhetsproblem och skada produkten, vilket i sin tur kan leda till brand, översvämning, elektriska stötar och allvarliga personskador.

Följande reparationer måste därför – som exempel, men inte begränsat till dessa – utföras av en auktoriserad eller registrerad professionell reparatör: motor, cirkulationspump, tömningspump, värmepump, värmeelement, rör, slangar, klämmor, ventilfilter, vattenstopp, lucka, panel, elektronikkort, displaykort, nivåvakt, flödesmätare, termostat, temperaturgivare osv.

Tillverkaren/säljaren kan inte hållas ansvarig i fall där slutanvändaren inte har följt det som står ovan.

Reservdelar till diskmaskinen finns tillgängliga i 10 år. Under denna period finns de originalreservdelar som behövs för att diskmaskinen ska fungera korrekt.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
Tel: 21 00 40 00

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
Tel: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
Tel: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
Tel: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
Tel: 08 517 66 000