Astianpesukone

Käyttöopas



PODW5620I

16 5227 1200/ FI/ AA/ 3.09.2026 14:47
7678096977

Lue ensin tämä käyttöohje!

Hyvä asiakas,
Kiitos, että valitsit Point-tuotteen. Haluamme, että saat parhaat tulokset laadukkaasta ja uusinta tekniikkaa edustavasta tuotteestasi. Lue siksi koko käyttöohje ja muut mukana toimitetut asiakirjat huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Noudata kaikkia käyttöohjeen varoituksia ja ohjeita, niin suojaat itseäsi ja tuotettasi mahdollisilta vaaroilta.

Säilytä käyttöohje. Jos luovutat tuotteen toiselle, anna käyttöohje mukaan.
Käyttöohjeessa on käyttö- ja vianetsintäohjeet sekä takuuta koskevia tietoja.

Käytetyt symbolit

Käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja:

	Vaara, joka voi johtaa kuolemaan tai loukkaantumiseen.
	Tärkeää tietoa tai hyödyllisiä käyttövinkkejä.
	Lue käyttöohje.
HUOMIO	Vaara, joka voi aiheuttaa vahinkoa tuotteelle tai sen ympäristölle.

1 Turvallisuusohjeet 5

1.1 Käyttötarkoitus 5
1.2 Lapsen, haavoittuvan henkilön ja lemmikin turvallisuus 5
1.3 Sähköturvallisuus 6
1.4 Kuljetusturvallisuus 7
1.5 Asennusturvallisuus 7
1.6 Käyttöturvallisuus 8
1.7 Hoito- ja puhdistusturvallisuus 9
1.8 Sisävalaistuksen lampun vaihto 9

2 Ympäristöohjeet 9

2.1 WEEE-säädösten noudattaminen ja jätteiden hävittäminen 9
2.2 Pakkaustiedot 10
2.3 WEEE-direktiivin noudattaminen ja jätteen hävittäminen..... 10
2.4 Huomautus testauslaitoksille 10
2.5 Standardien mukaisuus ja testitiedot / EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus .. 10
2.6 Tämä osio koskee tuotteita, joissa on WiFi-toiminto 10
2.7 Energiamerkintä 11

3 Tekniset tiedot..... 12

4 Yleiskuva 13

5 Asennus..... 14

5.1 Sopiva asennuspaikka 14
5.2 Vesijohtoon liittäminen 14
5.3 Viemäriin liittäminen 15
5.4 Säätöjalkojen säätäminen 15
5.5 Sähköliitäntä 16

6 Valmistelu 16

6.1 Energiansäästövinkkejä 16
6.2 Vedenpehmennysjärjestelmä 16
6.3 Veden kovuuden määrittäminen testiliuskalla 17
6.4 Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen 17
6.5 Suolan lisääminen 18
6.6 Pesuaine 19
6.7 Huuhtelukirkaste 21
6.8 Astianpesukoneeseen sopimattomat astiat 22
6.9 Astioiden asettaminen koneeseen
6.10 Alasuihkuvarsi 24
6.11 Yläsuihkuvarsi 24
6.12 Aterinkori 24
6.13 Aterinkori 24
6.14 Alakorin kaadettavat piikit 24
6.15 Alakorin monitoimi- / korkeussäädettävä hylly 25
6.16 Yläkorin korkeussäädettävä hylly ... 26
6.17 Alakorin pullonpidike 26
6.18 Yläkorin monitoimihylly 26
6.19 Yläkorin monitoimihylly 27
6.20 Yläkorin korkeuden säätäminen ... 28
6.21 Yläkorin korkeuden säätäminen ... 28
6.22 Tyhjän yläkorin korkeussäätö 29
6.23 Tarjottimen pesutuki 29
6.24 Alakorin pullo- ja lautastuki 30
6.25 Yläkorin kaadettavat piikit 30
6.26 Aterinlaatikko 31
6.27 Aterinlaatikko 31
6.28 Aterinlaatikko (pehmeät piikit) 32

7 Käyttö 32

7.1 Ohjauspaneeli 32
7.2 Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot 34
7.3 Lisätoiminnot 36
7.4 Toiminnot 37
7.5 Asetusvalikon toiminnot 38
7.6 Merkkiäänen voimakkuuden muuttaminen 38
7.7 Ajastettu käynnistys 38
7.8 Ohjelman käynnistäminen 39
7.9 Ohjelman peruuttaminen 39
7.10 Suolan merkkivalo 39
7.11 Huuhtelukirkasteen merkkivalo 39
7.12 Huuhtelukirkasteen annostus 40
7.13 Ohjelman päättyminen 40

8 Hoito ja puhdistus 40

8.1 Hoito ja puhdistus 40
8.2 Suodattimien puhdistus 41
8.3 Tuloletkun suodattimen puhdistus .. 41

8.4 Suihkuvarsien puhdistus 42
9 Vianmääritys..... 44
9.1 Virhekoodit, syyt ja ratkaisut 44
9.2 Ongelmatilanteet 44
10 VASTUUVAPAUSLAUSEKE / VAROITUS 48

1 Turvallisuusohjeet

Tässä osiossa on turvallisuusohjeita, jotka auttavat suojautumaan henkilö- ja omaisuusvahingoilta. Yrityksemme ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

- Asennus- ja korjaustyöt saa tehdä vain valtuutettu huoltoliike.

- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita.
- Älä korjaa tai vaihda tuotteen osia, ellei käyttöohjeessa nimenomaisesti neuvota tekemään niin.
- Älä tee teknisiä muutoksia tuotteeseen.

1.1 Käyttötarkoitus

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa sisätiloissa, esimerkiksi:
- henkilökunnan keittiöissä myymälöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
- maatilojen asuinrakennuksissa
- hotellien, motellien ja muiden majoitusliikkeiden asiakastiloissa
- aamiaismajoituksissa ja muissa vastaavissa majoituspaikoissa.
- Tuotteella saa pestä vain kotitalouden astioita.

- Tuote ei sovellu kaupalliseen käyttöön eikä yhteiskäyttöön.
- Tuotteen käyttöikä on 10 vuotta. Tänä aikana tuotteen asianmukaiseen käyttöön tarvittavia alkuperäisiä varaosia on saatavilla.
- Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön ja asennettavaksi työtason alle.

1.2 Lapsen, haavoittuvan henkilön ja lemmikin turvallisuus

- Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoja, jos heitä valvotaan tai heitä on neuvottu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa tuotteen luota, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

- Sähkölaitteet ovat vaarallisia lapsille ja lemmikeille. Lapset ja lemmikit eivät saa leikkiä tuotteella, kiivetä sen päälle tai mennä sen sisään.
- Muista sulkea tuotteen ovi, kun poistut huoneesta, jossa tuote on. Lapset ja lemmikit voivat jäädä loukkuun tuotteen sisään ja tukehtua.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille käyttäjän huoltotoimia ilman valvontaa.
- Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Vamma- ja tukehtumisvaara.
- Säilytä tuotteessa käytettävät pesu- ja lisäaineet lasten ulottumattomissa.
- Lasten turvallisuuden vuoksi katkaise virtajohto ja riko oven lukitusmekanismi ennen tuotteen hävittämistä.

⚠ 1.3 Sähköturvallisuus

- Irrota pistoke pistorasiasta asennuksen, huollon, puhdistuksen, korjauksen ja siirtämisen ajaksi.

- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.

- Älä jätä virtajohtoa puristuksiin tuotteen alle tai taakse. Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle. Virtajohtoa ei saa taivuttaa liikaa tai litistää, eikä se saa koskettaa lämmönlähteitä.

- Älä käytä tuotteen kanssa jatkojohtoa, jakorasiaa tai sovitinta.
- Siirrettävät jakorasiat ja virtalähteet voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon. Älä sijoita jakorasioita tuotteen taakse tai lähelle.
- Pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla. Jos tämä ei ole mahdollista, sähköasennuksessa on oltava sähkömääräysten mukainen laite (esim. sulake tai kytkin), joka erottaa kaikki navat sähköverkosta.
- Älä koske pistokkeeseen märin käsin.
- Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä pistokkeesta, älä johdosta.

1.4 Kuljetusturvallisuus

- Irrota pistoke pistorasiasta sekä tulo- ja tyhjennysletkun liitännät ennen tuotteen kuljettamista. Tyhjennä tuotteeseen jäänyt vesi kokonaan.
- Tuote on painava. Älä siirrä sitä yksin.

HUOMIO: Älä siirrä tuotetta ovesta tai ohjauspaneelista kiinni pitäen.
HUOMIO: Siirrä tuotetta vain pystyasennossa ja tartu siihen takaa. Jos tuotetta kallistetaan eteenpäin, sen sähköosat voivat kastua ja vaurioitua.

HUOMIO: Kun työnnät tuotteen paikalleen asennuksen tai puhdistuksen jälkeen, varo, etteivät letkut taitu tai litisty.

1.5 Asennusturvallisuus

- Ennen kuin otat tuotteen käyttöön, tutustu käyttöohjeeseen ja asennusohjeeseen ja varmista, että sähköliitäntä, vesijohto ja viemäröinti ovat asianmukaiset. Jos ne eivät ole, pyydä pätevää sähköasentajaa ja putkiasentajaa tekemään tarvittavat työt. Nämä työt ovat asiakkaan vastuulla.
- Tarkista ennen asennusta, onko tuotteessa vaurioita. Älä asenna tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Älä asenna tuotetta paikkaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0 °C.
- Älä sijoita tuotetta matolle tai vastaavalle pinnalle. Se voi aiheuttaa palovaaran, koska tuote ei saa ilmaa alta.
- Sijoita tuote puhtaalle, tasaiselle ja kovalle alustalle ja säädä se vaakasuoraan säätöjalkojen avulla. Jos jalkoja ei ole säädetty oikein, ovi ei välttämättä sulkeudu kunnolla ja kuumaa höyryä voi päästä ulos. Tämä voi aiheuttaa vakavia palovammoja ja muita vammoja sekä vahingoittaa kalusteita.
- Älä asenna tuotetta lämmönlähteiden (esim. lämpöpatterin tai lieden) lähelle tai keittotason alle.
- Jos tuote asennetaan kaappiin tai kalusteeseen, jossa ei ole riittävää ilmanvaihtoa varten aukkoja, pidä kaapin ovet auki käytön aikana.

- Liitä tuote maadoitettuun pistorasiaan, jonka sulake vastaa arvokilven virta-arvoa. Maadoituksen saa asentaa vain

pätevä sähköasentaja. Älä käytä tuotetta ilman paikallisten tai kansallisten määräysten mukaista maadoitusta.
- Liitä tuote pistorasiaan, jonka jännite ja taajuus vastaavat arvokilven arvoja.

- Älä liitä tuotetta pistorasiaan, joka on löysä, irronnut, rikkinäinen, likainen tai rasvainen tai joka voi joutua kosketuksiin veden kanssa (esim. työtasolta mahdollisesti vuotavan veden).

HUOMIO: Käytä tuotteen mukana toimitettua uutta letkusarjaa. Älä käytä vanhaa letkusarjaa uudelleen. Älä jatka letkuja.

HUOMIO: Liitä tuloletku suoraan vesihanaan. Hanan vedenpaineen on oltava vähintään 0,05 MPa (0,5 bar) ja enintään 1 MPa (10 bar). Jos vedenpaine ylittää 1 MPa (10 bar), asenna väliin paineenalennusventtiili. Tuloveden lämpötila saa olla enintään 25 °C.
- Sijoita virtajohto ja letkut niin, ettei niihin voi kompastua.

1.6 Käyttöturvallisuus

Käytä vain astianpesukoneisiin tarkoitettuja pesuaineita, huuhtelukirkasteita ja lisäaineita.
Älä koskaan käytä tuotteessa kemiallisia liuottimia. Ne aiheuttavat räjähdysvaaran.

Älä juo tuotteen pesuvettä.
Astianpesuaineet ovat voimakkaasti emäksisiä ja voivat olla nieltyinä erittäin vaarallisia. Vältä niiden joutumista iholle ja silmiin, ja pidä lapset poissa tuotteen luota, kun ovi on auki.
Varmista, että pesuainelokero on tyhjä pesuohjelman päätyttyä.
Kun vedät ylä- ja alakorin kokonaan ulos, korien paino kohdistuu oveen. Älä istu ovella tai kuormita sitä muuten, sillä tuote voi kallistua.

Tuotteen suurin pesukapasiteetti on ilmoitettu energiamerkinnässä ja ohjelmataulukossa (katso kohta 7.2).

Loukkaantumisten välttämiseksi aseta terävät ja pitkät esineet, kuten tarjoiluhaarukat ja leipäveitset, aina kärki alaspäin tai vaakatasoon astiakoriin.

Jos ovi on avattava tuotteen ollessa käynnissä, avaa se varovasti. Varo ulos tulevaa kuumaa höyryä ja roiskuvaa kuumaa vettä.
Älä jätä ovea auki, koska siihen voi kompastua. Älä käynnistä viallista tai vaurioitunutta tuotetta. Irrota tuote pistorasiasta (tai katkaise virta sulakkeesta), sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Älä aseta avotulta (esim. palavaa kynttilää tai savuketta) tuotteen päälle tai lähelle. Älä säilytä syttyviä tai räjähtäviä aineita tuotteen lähellä.
Älä kiipeä tuotteen päälle.
Irrota pistoke ja sulje vesihana, jos tuote on pitkään käyttämättä.
Tuote on suunniteltu käytettäväksi enintään 2 000 m:n korkeudessa merenpinnasta.

1.7 Hoito- ja puhdistusturvallisuus

Älä pese tuotetta suihkuttamalla tai kaatamalla vettä sen päälle.

Älä käytä tuotteen puhdistukseen teräviä tai hankaavia välineitä. Älä käytä kodin puhdistusaineita, pesuaineita, bensiiniä, alkoholia, vahaa tms.

Käytä puhdistuksessa suojakäsineitä.

Varo loukkaamasta itseäsi, kun puhdistat tuotteen takaosan teräviä pintoja!

HUOMIO: Muista asentaa suodatin takaisin paikalleen puhdistuksen jälkeen. Muuten pumput voivat tukkeutua ja tuote vaurioitua.

Sisävalaistus

Jos sisävalaistuksen LED tai lamppu on vaihdettava (mallista riippuen), ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

1.8 Sisävalaistuksen lampun vaihto

Jos koneen sisävalaistuksen LED tai lamppu on vaihdettava (mallista riippuen), ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

2 Ympäristöohjeet

2.1 WEEE-säädösten noudattaminen ja jätteiden hävittäminen

Tämä tuote ei sisällä Turkin tasavallan ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön julkaisemassa sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevassa asetuksessa määriteltyjä haitallisia ja kiellettyjä aineita. Tuote on WEEE-asetuksen mukainen.



Tämä tuote on valmistettu laadukkaista osista ja materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Älä siksi hävitä tuotetta kotitalousjätteen tai muun jätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä. Vie se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Kysy keräyspisteiden sijainnit paikallisilta viranomaisilta. Auta suojelemaan ympäristöä ja luonnonvaroja kierrättämällä käytetyt tuotteet. Lasten turvallisuuden vuoksi katkaise virtajohto ja riko oven lukitusmekanismi toimintakyvyttömäksi ennen tuotteen hävittämistä.

2.2 Pakkaustiedot

Tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista kansallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Älä hävitä pakkausmateriaaleja kotitalousjätteen tai muun jätteen mukana, vaan vie ne paikallisten viranomaisten osoittamiin pakkausjätteen keräyspisteisiin.

2.3 WEEE-direktiivin noudattaminen ja jätteen hävittäminen



Tämä tuote on EU:n WEEE-direktiivin (2012/19/EU) mukainen. Tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) luokitussymboli. Symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä. Käytetty laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden viralliseen keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Keräyspisteiden sijainnit saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, jolta tuote on ostettu.
Jokaisella kotitaloudella on tärkeä rooli vanhojen laitteiden hyödyntämisessä ja kierrätyksessä. Käytetyn laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvia haittoja.

RoHS-direktiivin noudattaminen
Tuote on EU:n RoHS-direktiivin (2011/65/EU) mukainen. Se ei sisällä direktiivissä määriteltyjä haitallisia ja kiellettyjä aineita.

2.4 Huomautus testauslaitoksille

Suorituskykytesteihin tarvittavat tiedot toimitetaan pyynnöstä.
Pyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen:
dishwasher@standardloading.com

Liitä pyyntöön yhteystietosi sekä testattavan tuotteen koodi, varastonumero ja sarjanumero.
Tuotekoodi, varastonumero ja sarjanumero ovat oven sivussa olevassa arvokilvessä.

2.5 Standardien mukaisuus ja testitiedot / EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE Tämän tuotteen kehitys-, tuotanto- ja myyntivaiheet ovat kaikkien asiaankuuluvien Euroopan yhteisön määräysten turvallisuussääntöjen mukaisia. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/ETY, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Tämä osio koskee tuotteita, joissa on WiFi-toiminto.

Taajuuskaista: 2,4 GHz
Suurin lähetysteho: < 100 mW
BEKO A.Ş. vakuuttaa, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla

tuotteen sivulla osoitteessa
www.power.no.

2.7 Energiamerkintä

Saat tuotteen tekniset tiedot skannaamalla energiamerkinnässä olevan QR-koodin internetiin yhdistetyllä mobiililaitteella.



3 Tekniset tiedot


Suurin pesukapasiteetti: katso energiamerkintä ja ohjelmataulukko (kohta 7.2).
Korkeus: katso asennusohje.
Leveys: 60
Syvyys: 55–60
Syöttöjännite: 220–240 V, 50 Hz
Kokonaisteho: 1800–2100 W
Lämmitysvastuksen teho: 1800 W
Kokonaisvirta: 10 A *
Pumpun teho: 105 W
Tyhjennyspumpun teho: 30 W *
* Tarkat sähköarvot on merkitty koneen oven arvokilpeen.
Vedenpaine: 0,5–10 bar (= 5–100 N/cm² = 0,05–1,0 MPa)

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta tuotteen laadun parantamiseksi.

Käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä vastaa tuotetta täysin.

Tuotteen merkinnöissä ja sen mukana toimitetuissa asiakirjoissa ilmoitetut arvot on mitattu laboratoriossa asiaankuuluvien standardien mukaisesti. Arvot voivat vaihdella käytön ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

4 Yleiskuva

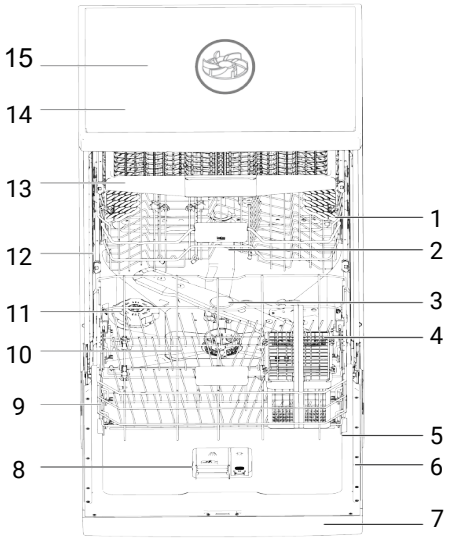

1 Yläkori
2 Yläsuihkuvarsi
3 Alasuihkuvarsi
4 Aterinkori (mallista riippuen)
5 Ovi
6 Arvokilpi
7 Ohjauspaneeli
8 Pesuainelokero
9 Alakori
10 Suodattimet
11 Suolasäiliön kansi
12 Yläkorin kisko
13 Aterinlaatikko (mallista riippuen)
14 Työtaso (mallista riippuen)

15 Kattosuihkuvarsi (mallista riippuen)

Arvokilven ulkoasu vaihtelee malleittain



Kuva 1

5 Asennus

Lue ensin kohta "Turvallisuusohjeet"!

Sähkö-, vesi- ja viemäriliitäntöjen valmistelu asennuspaikalla on asiakkaan vastuulla. Varmista ennen valtuutetun huoltoliikkeen kutsumista, että sähköliitäntä, vesijohto ja viemäröinti ovat asianmukaiset. Jos ne eivät ole, pyydä pätevää sähköasentajaa ja putkiasentajaa tekemään tarvittavat työt.

Asennus- ja sähkötyöt saa tehdä vain valtuutettu huoltoliike. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat valtuuttamattomien henkilöiden tekemistä toimenpiteistä.

Tarkista ennen asennusta, onko tuotteessa vaurioita. Älä asenna vaurioitunutta tuotetta. Vaurioitunut tuote on turvallisuusriski.

Vapaasti seisovien ja työtason alle asennettavien mallien etupaneelia ei saa irrottaa. Muuten takuu raukeaa.

- Kun työnnät tuotteen paikalleen asennuksen tai puhdistuksen jälkeen, varmista, etteivät tulo- ja tyhjennysletku taitu, jää puristuksiin tai litisty.

- Varo vahingoittamasta lattiaa, seiniä, putkia ym. tuotetta siirtäessäsi. Älä siirrä tuotetta ovesta tai ohjauspaneelista kiinni pitäen.

5.1 Sopiva asennuspaikka

- Asennuspaikassa ei saa olla lukittavaa ovea, liukuovea tai saranaovea, joka estää tuotteen oven avautumisen kokonaan.
- Sijoita tuote tukevalle ja tasaiselle lattialle, jonka kantavuus on riittävä! Tuote on asennettava tasaiselle alustalle, jotta ovi sulkeutuu kunnolla ja tiiviisti.


- Älä asenna tuotetta paikkaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0 °C.
- Sijoita tuote kovalle lattialle. Älä sijoita sitä nukkamatolle tai vastaavalle pinnalle.
- Valitse paikka, jossa astioiden täyttäminen ja tyhjentäminen on helppoa ja nopeaa.
- Sijoita tuote lähelle vesihanaa ja viemäriä. Valitse paikka niin, ettei sitä tarvitse vaihtaa liitäntöjen tekemisen jälkeen.

Älä aseta tuotetta virtajohdon päälle. Johto voi vaurioitua ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.


5.2 Vesijohtoon liittäminen

Suosittelemme suodattimen asentamista tuloveteen, jotta vesijohtoverkosta tai kiinteistön putkistosta tuleva lika (hiekka, savi, ruoste jne.) ei vahingoita astianpesukonetta tai astioita.

Tuloveden suurin sallittu lämpötila:
- AquaSafe+-järjestelmällä varustetut mallit: 60 °C.
- Muut mallit: 25 °C.

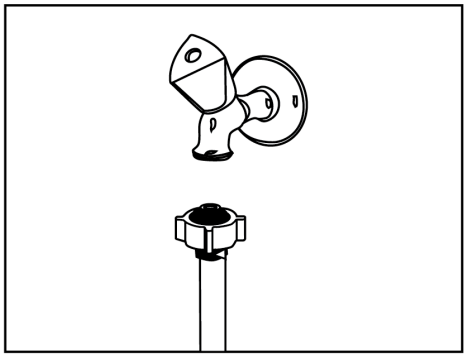

AquaSafe+-järjestelmä

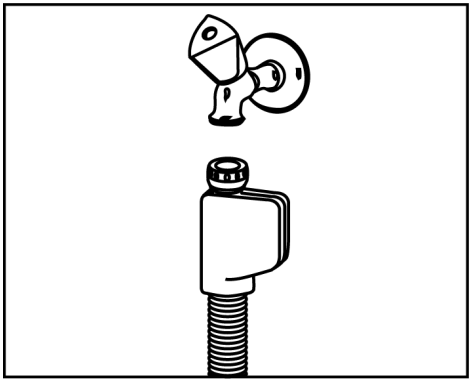



- AquaSafe+ suojaa tuloletkun liitännässä mahdollisesti syntyviltä vesivuodoilta. Järjestelmän venttiilikotelo ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa, muuten sähköosat vaurioituvat.
- Älä lyhennä letkua äläkä jatka sitä jatkoletkuilla, sillä letkussa on sähköliitäntöjä ja -osia.
- Jos järjestelmä vaurioituu, irrota pistoke ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Konetta ei saa liittää avoimiin vedenlämmittimiin eikä läpivirtauslämmittimiin.

HUOMIO: Älä käytä uuden tuotteen kanssa vanhaa tai käytettyä tuloletkua. Käytä tuotteen mukana toimitettua uutta tuloletkua. Älä jatka letkuja.

HUOMIO: Liitä tuloletku suoraan vesihanaan. Hanan vedenpaineen on oltava vähintään 0,5 bar ja enintään 10 bar. Jos vedenpaine ylittää 10 bar, asenna väliin paineenalennusventtiili.
HUOMIO: Tulo- ja tyhjennysletkun on oltava tukevasti kiinni ja ehjiä.


HUOMAUTUS: Avaa hana kokonaan liitäntöjen jälkeen ja tarkista, ettei vettä vuoda.

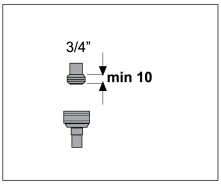

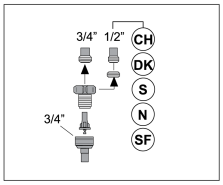

5.3 Viemäriin liittäminen

Tyhjennysletkun voi liittää suoraan viemäriin tai tiskialtaan viemäriin. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa asennusohjeessa.

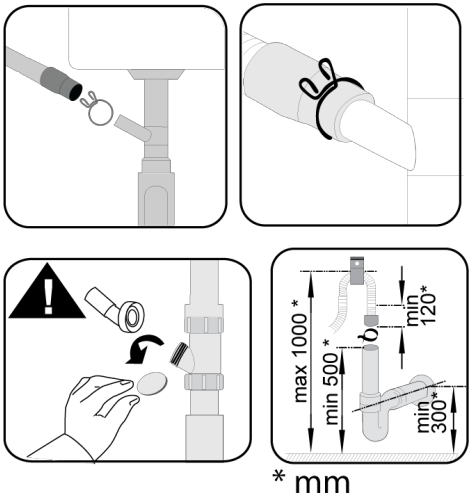

Tyhjennysletku on liitettävä jätevesiviemäriin. Sitä ei saa liittää hulevesiviemäriin.

5.4 Säätöjalkojen säätäminen

Jos ovi ei sulkeudu kunnolla tai tuote keinuu kevyesti painettaessa, säädä säätöjalat tuotteen mukana toimitetun asennusohjeen mukaisesti.

Jos astianpesukoneen ovea ei ole säädetty oikein, kuumaa höyryä voi päästä ulos. Kuuma höyry voi aiheuttaa vakavia palovammoja ja vahingoittaa kalusteita.

5.5 Sähköliitäntä

Liitä tuote maadoitettuun pistorasiaan, jonka sulake vastaa Tekniset tiedot -taulukon arvoja.

Yrityksemme ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä ilman paikallisten määräysten mukaista maadoitusta.

- Liitännän on oltava kansallisten määräysten mukainen.
- Pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla asennuksen jälkeen.
- Liitä tuote maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu 10 A:n sulakkeella.
- Tuotteen nimellisjännitteen on vastattava sähköverkon jännitettä.

Älä käytä jatkojohtoja tai jakorasioita.

Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.

6 Valmistelu

Lue ensin kohta "Turvallisuusohjeet"!

6.1 Energiansäästövinkkejä

Seuraavien ohjeiden avulla voit käyttää tuotetta ympäristöystävällisesti ja energiaa säästäen.
Poista astioista karkeat ruoantähteet ennen kuin laitat ne koneeseen.

Astioiden huuhtelua käsin ennen koneeseen laittamista ei suositella, koska se lisää veden- ja energiankulutusta.

Astioiden pesu astianpesukoneessa kuluttaa yleensä vähemmän energiaa ja vettä kuin käsin tiskaaminen.

Käynnistä kone vasta, kun se on täynnä. Valitse ohjelma Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukon avulla.
Älä käytä pesuainetta enempää kuin pesuainepakkauksessa suositellaan.

6.2 Vedenpehmennysjärjestelmä

Koneessa on vedenpehmennysjärjestelmä, joka vähentää tuloveden kovuutta. Järjestelmä pehmentää veden tasolle, jolla astiat saadaan pestyä puhtaiksi.

Jos hanaveden kovuus on yli 7 °dH, vesi on pehmennettävä. Muuten kovuusionit kertyvät pestäviin astioihin ja voivat heikentää koneen pesu-, huuhtelu- ja kuivaustulosta.

Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen
Kun vedenpehmennysjärjestelmä on säädetty oikein, pesutulos paranee. Lue ensin vedenpehmennysjärjestelmän säätöä koskeva kohta.
Vedenpehmennysjärjestelmän elvytys voi tapahtua kaikissa ohjelmissa kuivausvaiheen aikana.
Elvytyksen aikana ohjelman kesto sekä energian- ja vedenkulutus kasvavat. Alla olevassa taulukossa on elvytyksen tiheys sekä suurin lisäaika, lisävedenkulutus ja lisäenergiankulutus Eco 50 °C -ohjelman vedenkulutuksen mukaan, kun konetta käytetään vakio-olosuhteissa 14 °dH:n vedellä Eco 50 °C -ohjelmalla.

Eco 50 °C -ohjelman vedenkulutus (l)	Elvytys … pesukerran välein	Likimääräinen lisäaika (min)	Likimääräinen lisävedenkulutus (l)	Likimääräinen lisäenergiankulutus (kWh)
12,3–14,7	5	25	3,0	0,05
9,6–12,2	6	25	3,0	0,05
9,0–9,5	7	25	3,0	0,05
8,0–8,9	8	25	3,0	0,05
7,0–7,9	9	25	3,0	0,05

Astianpesukoneen Eco 50 °C -ohjelman vedenkulutus on ilmoitettu Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukossa (kohta 7.2).

6.3 Veden kovuuden määrittäminen testiliuskalla

Kun vedenpehmennysjärjestelmä on säädetty oikein, astianpesukoneen pesu-, huuhtelu- ja kuivaustulos paranee.
Selvitä ensin alueesi veden kovuus ja säädä järjestelmä alla olevien ohjeiden mukaan.

- Ota testiliuska pakkauksesta.
- Avaa hana ja anna veden valua noin minuutin ajan.
- Upota liuska veteen sekunniksi.
- Nosta liuska vedestä ja ravista sitä. Odota minuutti.
- Säädä kovuusasetus testiliuskan tuloksen mukaan.

6.4 Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Kun vedenpehmennysjärjestelmä on säädetty oikein, astianpesukoneen pesu-, huuhtelu- ja kuivaustulos paranee.

HUOMAUTUS: Selvitä ennen säätöä alueesi veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta ja säädä järjestelmä seuraavasti.


Kun veden kovuus on selvitetty:
1. Kun olet kytkenyt koneeseen virran, paina Menu-painiketta 3 sekunnin ajan.

Joissakin malleissa asetuksiin pääsee painamalla Menu-painiketta kerran.

2. Siirry painikkeilla <- ja +>, kunnes veden kovuusasetuksen merkkivalo syttyy (näytössä näkyy "r").

3. Valitse valintapainikkeella hanavettäsi vastaava kovuustaso. Katso oikea asetus taulukosta 1 "Veden kovuuden säätötaulukko".

4. Tallenna asetus painamalla virtapainiketta.

Kovuustaso	Englantilainen kovuus °dE	Saksalainen kovuus °dH	Ranskalainen kovuus °dF	Veden kovuusasetus
Taso 0 	0-5	0-4	0-8	Aseta veden kovuusasetukseksi valintapainikkeella 1 (r1).
Taso 1 	6-9	5-7	9-13	Aseta veden kovuusasetukseksi valintapainikkeella 1 (r1).
Taso 2 	10-15	8-12	14-22	Aseta veden kovuusasetukseksi valintapainikkeella 2 (r2).

Taso 3	16-19	13-15	23-27	Aseta veden kovuusasetukseksi valintapainikkeella 3 (r3).
Taso 4	20-24	16-19	28-34	Aseta veden kovuusasetukseksi valintapainikkeella 4 (r4).
Taso 5	25-62	20-50	35-90	Aseta veden kovuusasetukseksi valintapainikkeella 5 (r5).

Taulukko 1: Veden kovuuden säätötaulukko

- Jos veden kovuus on yli 50 °dH tai käytät kaivovettä, suosittelemme suodattimen ja vedenpuhdistuslaitteen käyttöä.
- Jos veden kovuus on alle 7 °dH, astianpesukoneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Tällöin ohjauspaneelin suolan merkkivalo palaa jatkuvasti.
- Jos veden kovuusasetus on taso 1, suolan merkkivalo palaa jatkuvasti, vaikka suolaa ei tarvita. Jos lisäät suolaa tällä asetuksella, suolaa ei kulu ja merkkivalo sammuu.

Jos muutat, säädä koneen veden kovuusasetus uuden asuinpaikkasi veden kovuuden mukaan yllä olevien tietojen avulla. Jos kovuus on säädetty aiemmin, viimeisin asetus näkyy näytössä.

6.5 Suolan lisääminen


Jotta kone toimisi tasaisen tehokkaasti, vedenpehmennysjärjestelmä on elvytettävä säännöllisesti. Tähän käytetään astianpesukoneen suolaa.

Käytä vain astianpesukoneisiin tarkoitettua pehmennyssuolaa.


Vedenpehmennysjärjestelmässä suositellaan käytettäväksi rae- tai jauhemaista pehmennyssuolaa. Älä käytä suoloja, jotka eivät liukene täysin veteen, kuten ruokasuolaa tai vuorisuolaa. Muuten järjestelmän toiminta voi heikentyä ajan myötä.

Suolasäiliö täyttyy vedellä, kun kone käynnistetään. Lisää siksi suola ennen koneen käynnistämistä.

1. Poista alakori, jotta pääset lisäämään suolaa.
2. Avaa suolasäiliön kansi kääntämällä sitä vastapäivään (A).

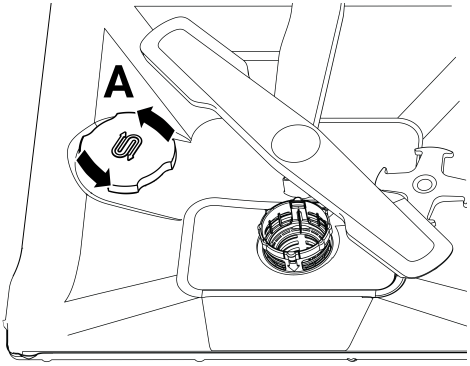

3. Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain ensimmäisellä käyttökerralla).
4. Täytä suolasäiliö suolalla suolasuppilon avulla (D). Sekoita lusikalla, niin suola liukenee nopeammin.

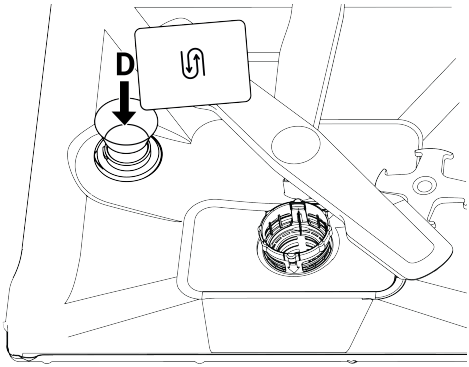

Suolasäiliöön mahtuu noin 2 kg pehmennyssuolaa.

5. Kun säiliö on täynnä, aseta kansi paikalleen ja kiristä se.

Lisää suola juuri ennen koneen käynnistämistä. Näin ylivuotanut suolavesi huuhtoutuu heti pois, eikä kone ala syöpyä. Jos et aloita pesua heti, käytä konetta tyhjänä lyhimmällä ohjelmalla.

Suolan liukeneminen veteen voi kestää muutaman tunnin, koska suolamerkkien raekoko ja veden kovuus vaihtelevat. Siksi suolan merkkivalo voi palaa vielä jonkin aikaa suolan lisäämisen jälkeen.

6.6 Pesuaine

Koneessa voi käyttää jauhe-, neste-/geeli- tai tablettipesuainetta.

Käytä vain astianpesukoneisiin tarkoitettuja pesuaineita. Suosittelemme välttämään klooria ja fosfaatteja sisältäviä pesuaineita, koska ne voivat olla haitallisia ympäristölle.

- Älä käytä vanhentuneita pesuaineita.
- Käytä vain jauhe-, neste- tai tablettipesuaineita.


Pesuaineen lisääminen


Noudata pesuainepakkauksen ohjeita, niin saat paremman pesu- ja kuivaustuloksen. Lisätietoja saat pesuaineen valmistajalta.

Älä laita pesuainelokeroon liuottimia. Räjähdysvaara!

Lisää pesuaine pesuainelokeroon juuri ennen koneen käynnistämistä seuraavasti:


1. Avaa pesuainelokeron kansi painamalla salpaa oikealle (A). (mallista riippuen)

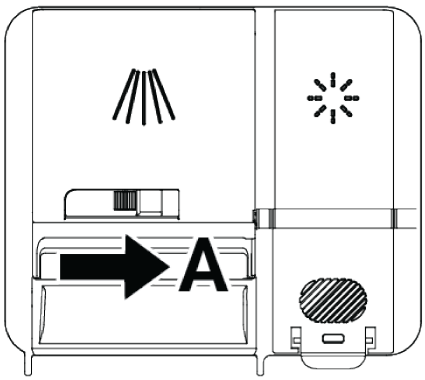

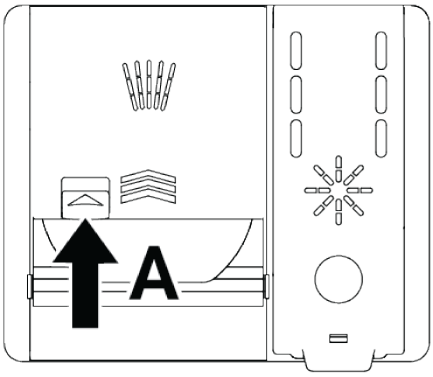


2. Annostele lokeroon suositeltu määrä jauhe-, neste-/geeli- tai tablettipesuainetta.

Pesuainelokerossa on tasomerkinnät, joiden avulla jauhepesuaineen voi annostella oikein. Täyteen lokeroon mahtuu 45 cm³ pesuainetta.
Täytä lokero 15 cm³:n tai 25 cm³:n merkkiin asti koneen täyttöasteen ja astioiden likaisuuden mukaan.
Tablettipesuainetta käytettäessä yksi tabletti riittää.

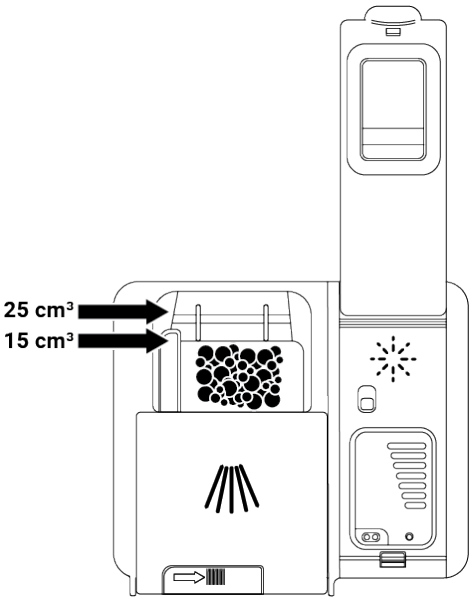

3. Sulje pesuainelokeron kansi työntämällä sitä nuolen suuntaan. Kansi napsahtaa kiinni.

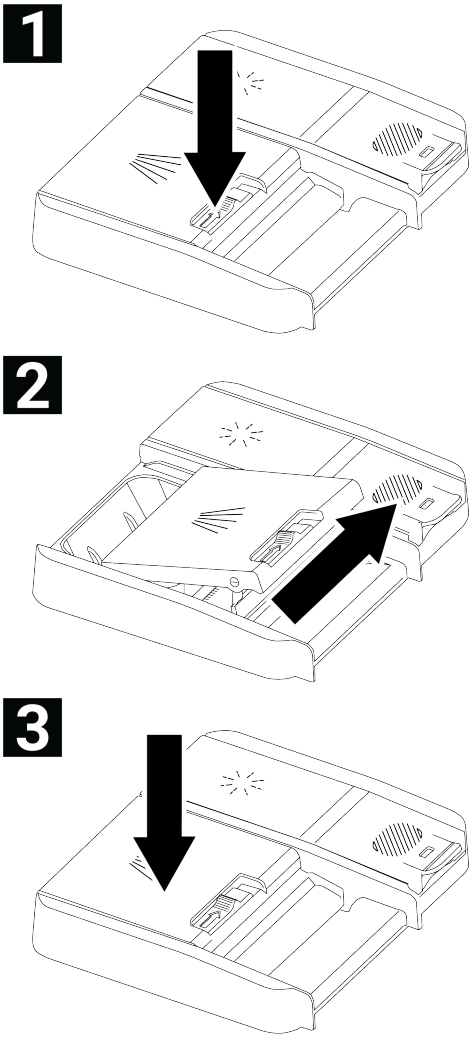


Käytä lyhyissä ohjelmissa, joissa ei ole esipesua, jauhe- tai neste-/geelipesuainetta, koska tablettipesuaineen liukeneminen riippuu lämpötilasta ja ajasta.

Tablettipesuaineet

Tavallisten pesuainetablettien lisäksi myynnissä on tabletteja, joissa on myös pehmennyssuolan ja/tai huuhtelukirkasteen vaikutus. Joissakin on lisäksi erikoisaineita, kuten lasin ja ruostumattoman teräksen suoja-aineita. Nämä tabletit toimivat tiettyyn

veden kovuuteen (21 °dH) asti. Jos vesi on tätä kovempaa, käytä tabletin lisäksi myös pehmennyssuolaa ja huuhtelukirkastetta.

Paras pesutulos saadaan käyttämällä pesuainetta, huuhtelukirkastetta ja pehmennyssuolaa erikseen.

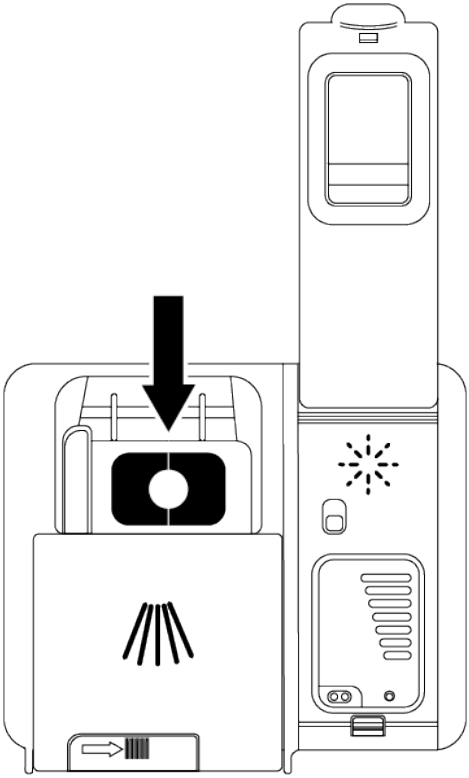

Noudata tablettipesuaineen pakkauksessa olevia valmistajan ohjeita. Jos astiat ovat märkiä ohjelman päätyttyä tai huomaat kalkkitahroja erityisesti laseissa, ota yhteyttä pesuaineen valmistajaan.

Kun vaihdat tablettipesuaineesta jauhepesuaineeseen:


- Varmista, että suola- ja huuhtelukirkastesäiliö ovat täynnä.
- Valitse veden kovuuden korkein asetus ja käytä konetta tyhjänä.
- Säädä tyhjäpesun jälkeen veden kovuusasetus tuloveden mukaiseksi käyttöohjeen ohjeiden mukaan.
- Säädä huuhtelukirkasteen annostus.

6.7 Huuhtelukirkaste


Astianpesukoneissa käytettävä huuhtelukirkaste on erityisvalmiste, joka tehostaa kuivumista ja estää vesi- ja kalkkitahrojen muodostumista pestyihin astioihin. Huolehdi siksi, että huuhtelukirkastesäiliössä on aina huuhtelukirkastetta, ja käytä vain astianpesukoneisiin tarkoitettuja huuhtelukirkasteita.

Huuhtelukirkasteen lisääminen


1. Avaa huuhtelukirkastesäiliön kansi salvasta.

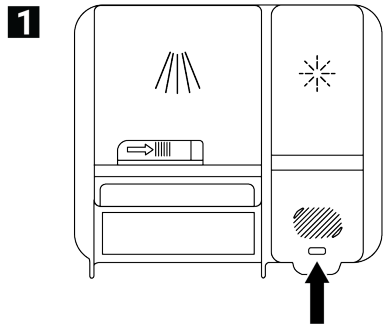

2. Täytä säiliö MAX-merkkiin asti.

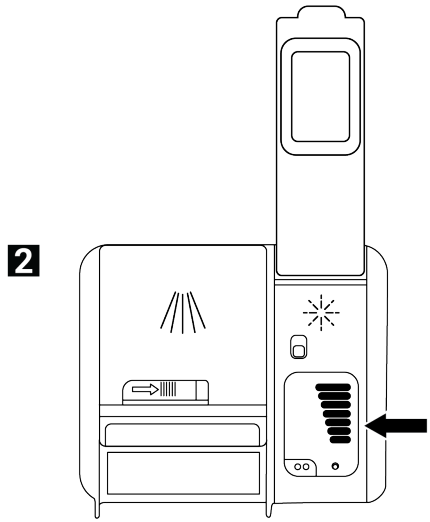

3. Sulje säiliön kansi painamalla sitä kevyesti.

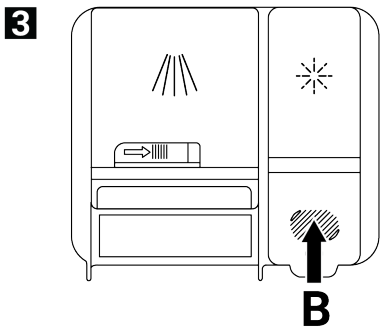

4. Jos astioihin jää pesun jälkeen tahroja, suurenna annostusta. Jos astioihin jää käsin pyyhittäessä sinertävä jälki, pienennä annostusta. Tehdasasetus on 3.

Huuhtelukirkasteen annostelun säätö on kuvattu kohdassa 7.12 "Huuhtelukirkasteen annostus".

Pyyhi pois säiliön ulkopuolelle läikkynyt huuhtelukirkaste. Läikkynyt huuhtelukirkaste aiheuttaa vaahtoamista ja heikentää pesutulosta.

6.8 Astianpesukoneeseen sopimattomat astiat

- Älä koskaan pese koneessa astioita, joissa on tupakan tuhkaa, kynttilänjäämiä, kiillotusainetta, maalia, kemikaaleja tms.

- Älä pese koneessa aterimia, joissa on puu- tai luukahva tai liimattuja osia, kuumuutta kestämättömiä esineitä äläkä kupari- tai tinattuja astioita.

Posliinin koristekuviot sekä alumiini- ja hopea-astiat voivat haalistua tai tummua astianpesukoneessa aivan kuten käsin pestäessäkin. Jotkin herkät lasi- ja kristallilaadut voivat ajan myötä samentua. Suosittelemme tarkistamaan jo ostovaiheessa, sopivatko uudet astiat konepesuun.

6.9 Astioiden asettaminen koneeseen

Kun asetat astiat koneeseen järjestelmällisesti koneen kapasiteetin mukaan, saat parhaan tuloksen energiankulutuksen sekä pesu- ja kuivaustuloksen kannalta.


- Poista astioista karkeat ruoantähteet (luut, siemenet ym.) ennen kuin laitat ne koneeseen.
- Aseta ohuet ja kapeat esineet mahdollisuuksien mukaan korien keskelle.
- Aseta hyvin likaiset ja suuret astiat alakoriin ja pienet, herkät ja kevyet astiat yläkoriin.
- Aseta syvät astiat, kuten kulhot, lasit ja kattilat, suuaukko alaspäin. Näin niihin ei kerry vettä.


Loukkaantumisten välttämiseksi aseta terävät ja pitkät esineet, kuten tarjoiluhaarukat ja leipäveitset, aina kärki alaspäin tai vaakatasoon astiakoriin.


Tyhjennä ensin alakori ja sitten yläkori.

Esimerkkejä astioiden asettelusta


Alakori

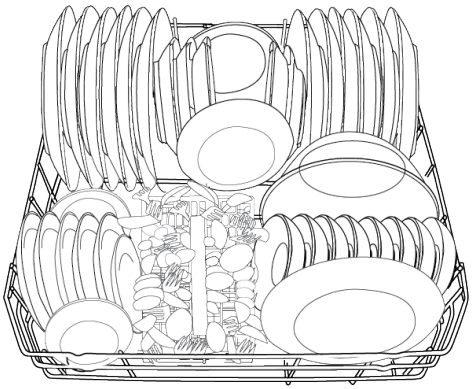


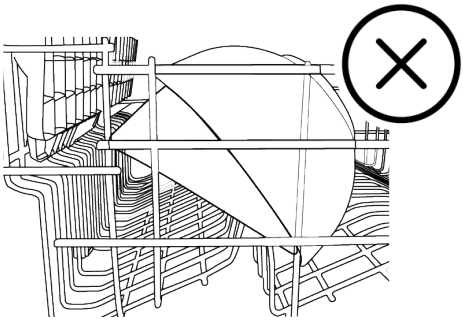

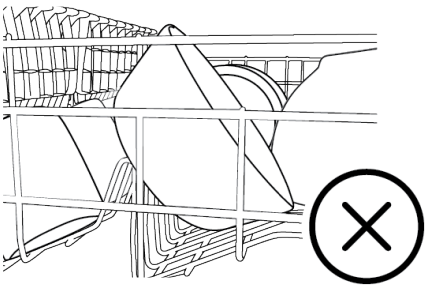



Yläkori

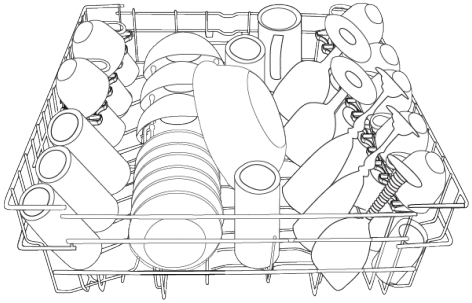

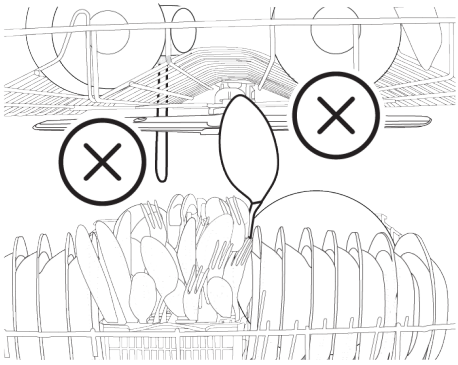

Virheellinen asettelu

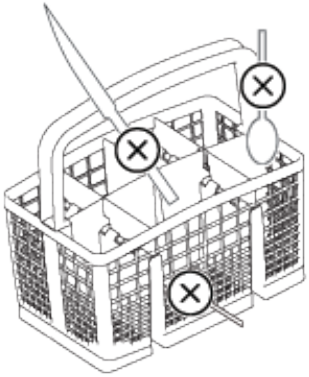

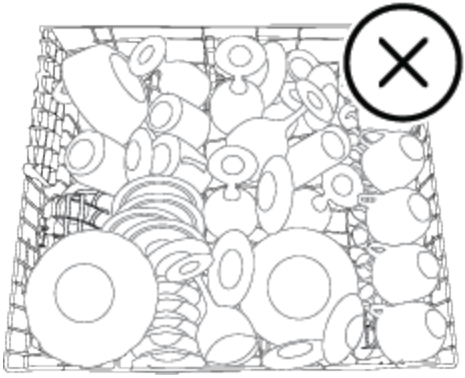

6.10 Alasuihkuvarsi

Alasuihkuvarsi pesee alakorin astiat.


6.11 Yläsuihkuvarsi


Yläsuihkuvarsi pesee yläkorin astiat.

6.12 Aterinkori

(mallista riippuen)
Aterinkori on suunniteltu aterimien, kuten veitsien, haarukoiden ja lusikoiden, tehokkaaseen pesuun.

Aterinkoria voi siirtää (A, B), joten alakoriin saa lisää tilaa erikokoisille astioille.

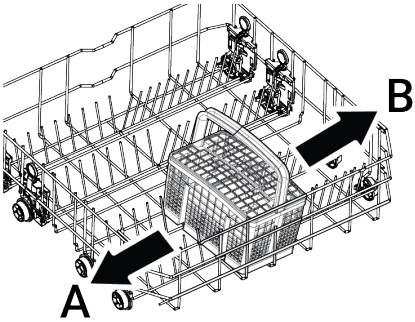


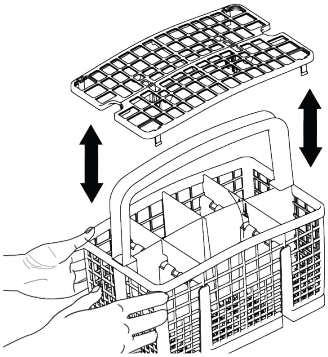


6.13 Aterinkori

(mallista riippuen)


Aterinkori on suunniteltu aterimien, kuten veitsien, haarukoiden ja lusikoiden, tehokkaaseen pesuun.
Aterinkoria voi siirtää (A, B), joten alakoriin saa lisää tilaa erikokoisille astioille. Jos haluat laittaa koriin enemmän aterimia, voit kääntää väliseinät sivuun (C).

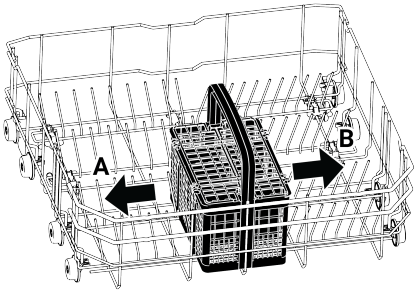

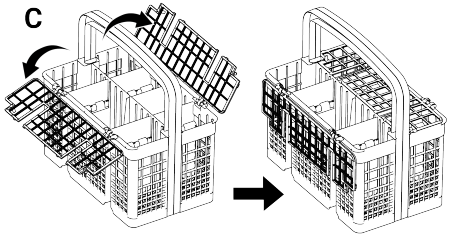


6.14 Alakorin kaadettavat piikit

(mallista riippuen)
Alakorin kuusiosaiset kaadettavat piikit (A) helpottavat suurten astioiden, kuten kattiloiden ja kulhojen, asettamista koriin. Voit kaataa piikkirivit yksitellen tai kaikki kerralla, jolloin saat lisää tilaa.

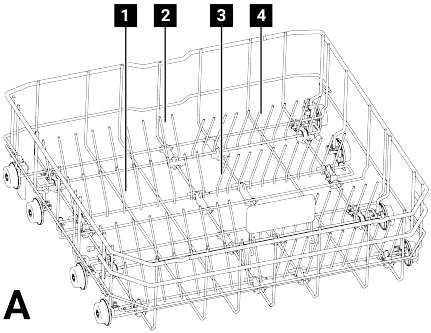


Kaada piikit vaakatasoon tarttumalla niihin keskeltä ja työntämällä nuolten suuntaan (B). Palauta piikit pystyasentoon nostamalla niitä ylöspäin. Piikit napsahtavat takaisin salpaan (C).

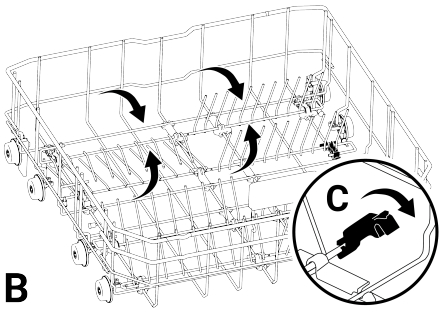

Jos piikkejä käännetään kärjistä kiinni pitäen, ne voivat taipua. Tartu siksi piikkeihin keskeltä niiden tyvestä, kun käännät niitä vaaka- tai pystyasentoon.

6.15 Alakorin monitoimi- / korkeussäädettävä hylly


(mallista riippuen)
Alakorissa olevan lisävarusteen ansiosta voit pestä helposti esimerkiksi ylimääräisiä laseja, pitkiä kauhoja ja leipäveitsiä.

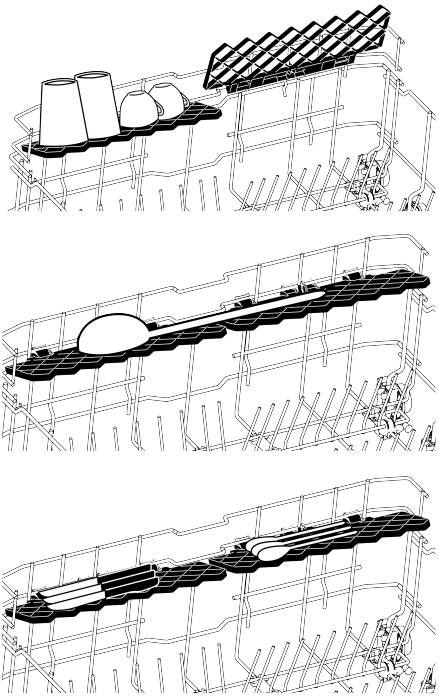

Voit käyttää hyllyjä tarpeen mukaan ala- tai yläasennossa tai kääntää ne ylös, jolloin alakoriin saa lisää tilaa.


Varmista, ettei suihkuvarsi osu hyllyille asetettuihin astioihin.

Hyllyjen kääntäminen ylös:
1. Taita hylly (A).
2. Liu'uta hylly ylös (B).
3. Käännä hylly pystyasentoon (C).
4. Liu'uta hylly alas ja lukitse se kielekkeisiin (D).

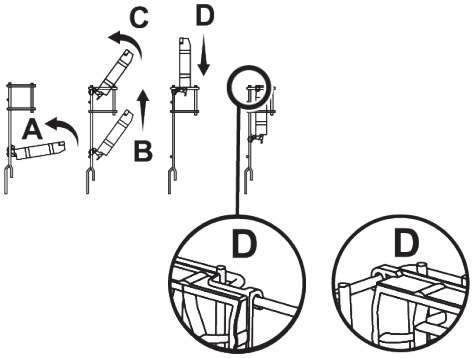

Voit avata hyllyt tekemällä samat vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.


Hyllyjen korkeuden säätäminen:
1. Taita hylly (E).
2. Liu'uta hylly ylös (F).

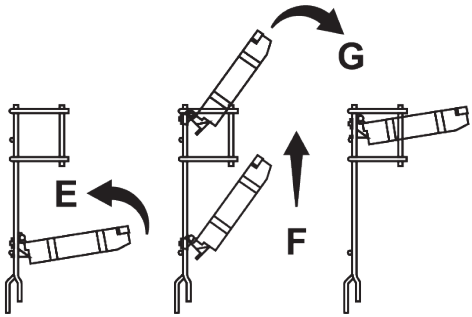

3. Avaa hylly haluttuun asentoon (G).


6.16 Yläkorin korkeussäädettävä hylly

(mallista riippuen)
Voit säätää yläkorin korkeussäädettävien hyllyjen ala- ja yläosaa liu'uttamalla niitä ylös tai alas lasien, kuppien ym. korkeuden mukaan (A, B, C).

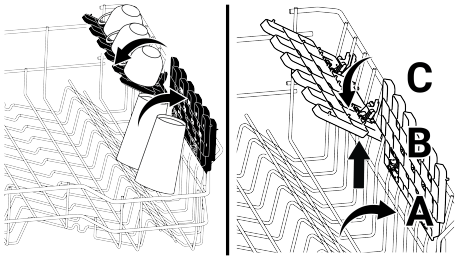


6.17 Alakorin pullonpidike

(mallista riippuen)
Pullonpidike helpottaa pitkien ja leveäsuisten astioiden pesua. Kun et tarvitse pidikettä, voit irrottaa sen korista vetämällä sitä molemmilta puolilta (H).

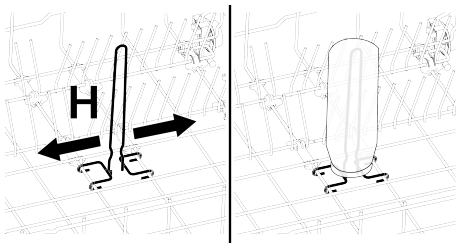


6.18 Yläkorin monitoimihylly


(mallista riippuen)
Yläkorissa olevan lisävarusteen ansiosta voit pestä helposti esimerkiksi pitkiä kauhoja ja leipäveitsiä.

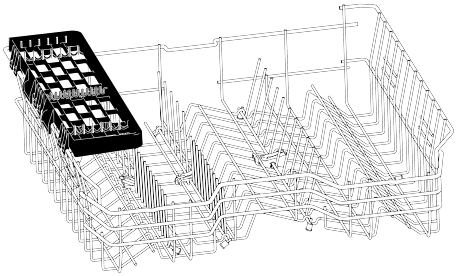


Jos et tarvitse yläkorin monitoimihyllyä, voit irrottaa sen nostamalla sitä ylöspäin.

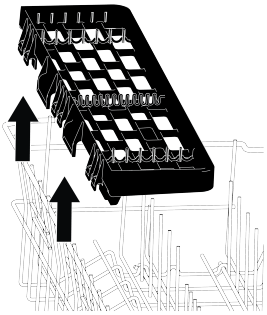

Kun haluat käyttää hyllyä taas, kiinnitä se yläkorin reunaan.

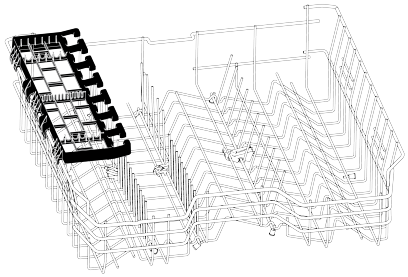


Jos et tarvitse yläkorin monitoimihyllyä, voit irrottaa sen nostamalla sitä ylöspäin.

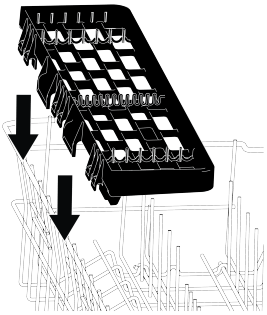


Kuva 2

6.19 Yläkorin monitoimihylly

(mallista riippuen)
Yläkorin monitoimihyllyn ansiosta pitkät tarjoilu- ja keittiövälineet on helppo asettaa koriin ja pestä. Lisäksi lisävarusteen etuosassa olevat jalallisten lasien pidikkeet helpottavat sopivan kokoisten lasien asettamista yläkoriin.

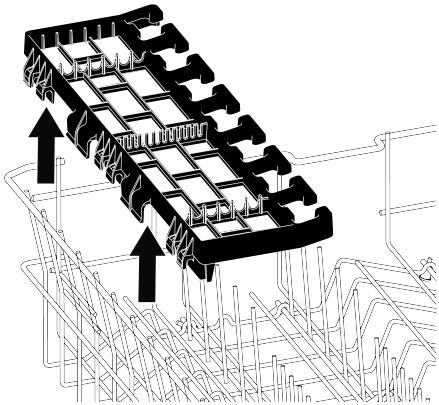

Kun haluat käyttää hyllyä taas, kiinnitä se yläkorin reunaan.

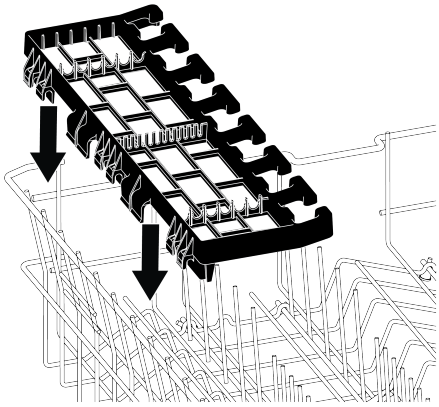

Kuva 3

6.20 Yläkorin korkeuden säätäminen


(mallista riippuen)
Yläkorin korkeudensäätömekanismin avulla saat lisää tilaa koneen ylä- tai alaosaan säätämällä korin korkeutta ylös- tai alaspäin, oli kori tyhjä tai täynnä.

Mekanismin ansiosta koria voi käyttää kolmessa asennossa: ala-, keski- ja yläasennossa.

1. Nosta koria, kun se on alimmassa asennossa: tartu yläkorin lankoihin molemmin käsin ja vedä ylöspäin (A).

2. Päästä irti korista, kun oikeasta ja vasemmasta mekanismista kuuluu napsahdus ja kori on noussut seuraavaan asentoon.


Jos korkeus ei riitä, toista vaiheet.

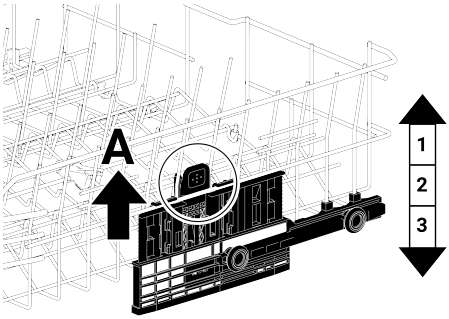

Korin laskeminen ylimmästä asennosta:

1. Tartu yläkorin lankoihin molemmin käsin, nosta koria hieman ja paina ja vapauta kuvan salvat (B) samanaikaisesti.
2. Laske kori seuraavaan alempaan asentoon.
3. Päästä irti korista, kun se on laskeutunut alempaan asentoon.

Jos korkeus ei riitä, toista vaiheet.

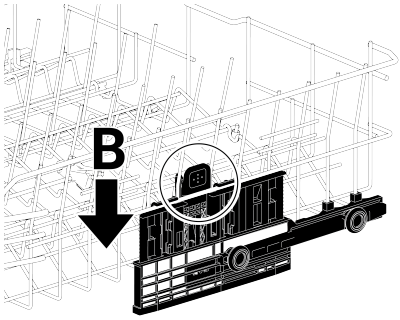

Mekanismi ei välttämättä toimi kunnolla, jos yläkori on ylikuormitettu tai sen kuorma on epätasainen. Raskaasti kuormattu kori voi pudota yhden tason alemmas.

Varmista, että korin oikean ja vasemman puolen säätömekanismit ovat samassa asennossa.


6.21 Yläkorin korkeuden säätäminen

(mallista riippuen)
Yläkorin korkeudensäätömekanismin avulla saat lisää tilaa koneen ylä- tai alaosaan säätämällä korin korkeutta ylös- tai alaspäin, oli kori tyhjä tai täynnä.

Mekanismin ansiosta koria voi käyttää kolmessa asennossa: ala-, keski- ja yläasennossa.
Korin laskeminen ylimmästä asennosta:

1. Tartu yläkorin lankoihin molemmin käsin ja nosta mekanismin kahvaa ylöspäin kuvan mukaisesti (A).
2. Laske kori seuraavaan alempaan asentoon.
3. Päästä irti korista, kun se on asettunut alempaan asentoon.


Jos korkeus ei riitä, toista vaiheet.

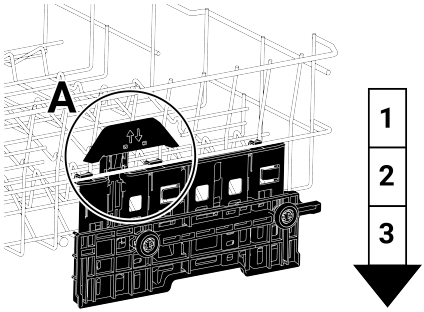

1. Nosta koria, kun se on alimmassa asennossa: tartu yläkorin lankoihin molemmin käsin ja vedä ylöspäin (B).

2. Päästä irti korista, kun se nousee seuraavaan asentoon ja mekanismeista kuuluu napsahdus.

Jos korkeus ei riitä, toista vaiheet.

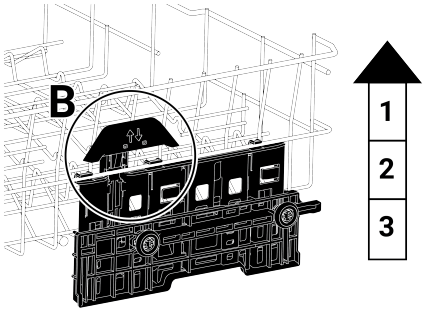


Mekanismi ei välttämättä toimi kunnolla, jos yläkori on ylikuormitettu tai sen kuorma on epätasainen. Raskaasti kuormattu kori voi pudota yhden tason alemmas.

Varmista, että korin oikean ja vasemman puolen säätömekanismit ovat samassa asennossa.

6.22 Tyhjän yläkorin korkeussäätö

(mallista riippuen)

Aseta suuret astiat, kuten kattilat, alakoriin. Voit säätää yläkorin korkeutta astioiden koon mukaan. Korkeus säädetään korin pyörien avulla: käännä yläkorin kiskojen päissä olevat salvat sivuun ja vedä kori ulos. Vaihda pyörien asentoa, aseta kori takaisin kiskoille ja sulje salvat.

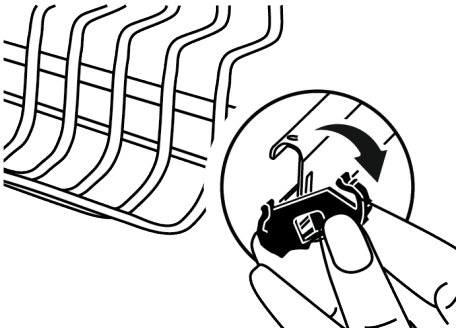


6.23 Tarjottimen pesutuki

(mallista riippuen)

Tarjottimen pesutukien avulla voit pestä tarjottimia alakorissa. Sopivan ohjelman ja toiminnon valinta on kuvattu kohdassa Lisätoiminnot.


Kun et käytä tukea, voit kääntää sen alas astioiden tieltä.

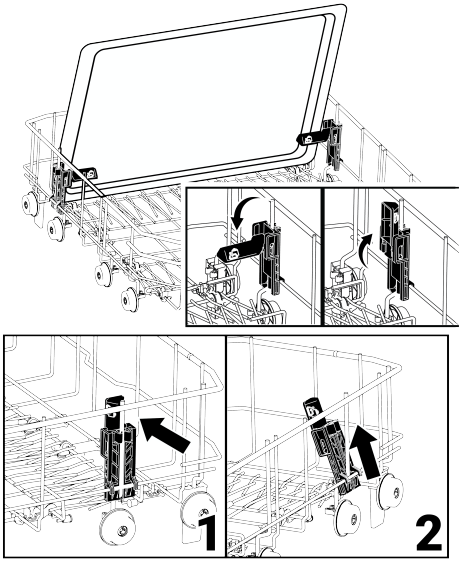


Tarvittaessa voit myös irrottaa osan kuvien 1 ja 2 mukaisesti.
Standardien mukaisissa suorituskykytesteissä tarjottimen pesutuet on irrotettava kuvien 1 ja 2 mukaisesti.

6.24 Alakorin pullo- ja lautastuki

(mallista riippuen)
Alakorin pullo- ja lautastuki (A) helpottaa kapeasuisten ja korkeiden astioiden pesua. Kun olet kaatanut piikit vaakatasoon, voit asettaa pullot pullotuen kohtiin. Kiinnitä pullot painamalla ne pullotuen pidikkeeseen alla olevan kuvan mukaisesti.

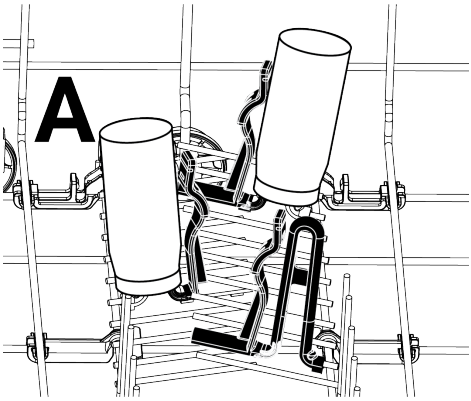

Kun piikit ovat pystyasennossa, voit asettaa lautaset koriin irrottamatta tukea.

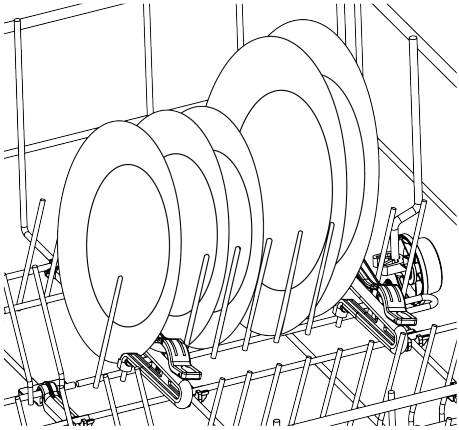


Jos piikkejä käännetään kärjistä kiinni pitäen, ne voivat taipua. Tartu siksi piikkeihin keskeltä niiden tyvestä, kun käännät niitä vaaka- tai pystyasentoon.

6.25 Yläkorin kaadettavat piikit

(mallista riippuen)
Kaadettavien piikkien avulla saat yläkoriin lisää tilaa suurille astioille.


Kaada piikit vaakatasoon tarttumalla niihin keskeltä ja työntämällä kuvan nuolen suuntaan. Aseta suuret astiat vapautuneeseen tilaan. Palauta piikit pystyasentoon nostamalla niitä ylöspäin.

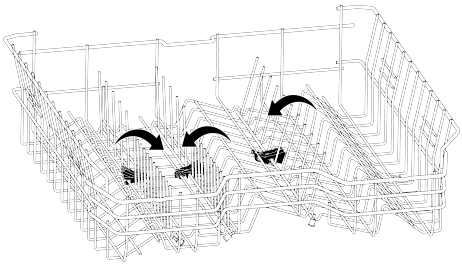

Jos piikkejä käännetään kärjistä kiinni pitäen, ne voivat taipua. Tartu siksi piikkeihin keskeltä niiden tyvestä, kun käännät niitä vaaka- tai pystyasentoon.


6.26 Aterinlaatikko


(mallista riippuen)
Aterinlaatikossa pestään aterimet, kuten haarukat ja lusikat, asettamalla ne laatikon piikkirivien väliin.

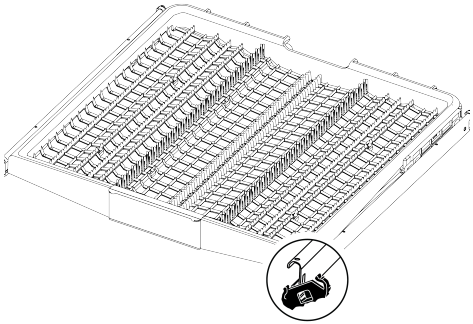

6.27 Aterinlaatikko


(mallista riippuen)
Aterinlaatikossa pestään aterimet, kuten haarukat ja lusikat, asettamalla ne laatikon piikkirivien väliin.

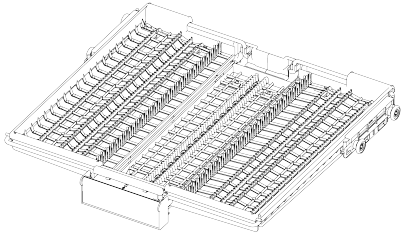


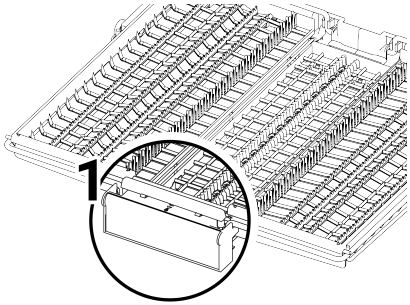

Osittain liikkuvalla laatikolla varustetuissa malleissa kahvan vipua (1) painamalla laatikon keskiosa laskeutuu alempaan asentoon ja lukitus vapautuu. Tällöin oikeaa ja vasenta sivuosaa voi siirtää.

Sivuosia siirtämällä yläkoriin mahtuu pitkiä esineitä.

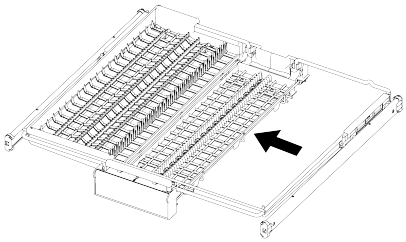

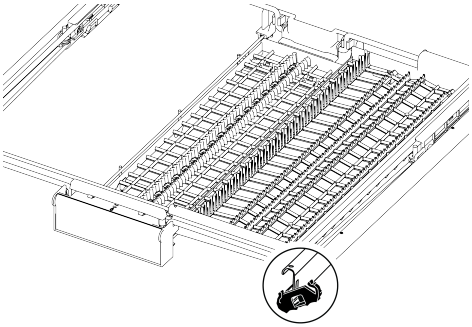


Kun keskiosa on alemmassa asennossa, siihen voi asettaa korkeita esineitä, kuten kahvikuppeja ja kauhoja. Kun sivuosat on siirretty

reunoille, kahvasta vetämällä keskiosa nousee ylös ja järjestelmä lukittuu.


6.28 Aterinlaatikko (pehmeät piikit)

(mallista riippuen)
Aterinlaatikon piikit on muotoiltu tukemaan erityisesti haarukoita, lusikoita ja veitsiä, ja laatikossa on symbolit, jotka osoittavat, mihin kohtaan kukin aterintyyppi asetetaan. Vasenta osaa voi nostaa ja laskea kahvasta vetämällä tai painamalla.

Kun osa on alemmassa asennossa, siihen voi asettaa myös kuppeja.

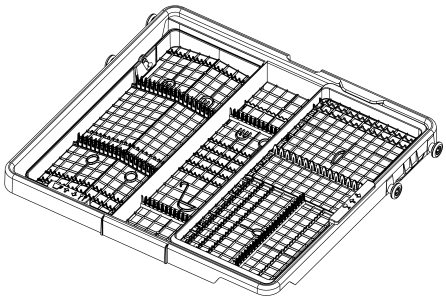


Kuva 4: Oikeaa osaa voi siirtää vapaasti sivusuunnassa. Kun oikea osa siirretään vasemmalle, sen alle vapautuu tilaa suuremmille laseille yläkorissa. Pehmeät piikit tukevat laseja.

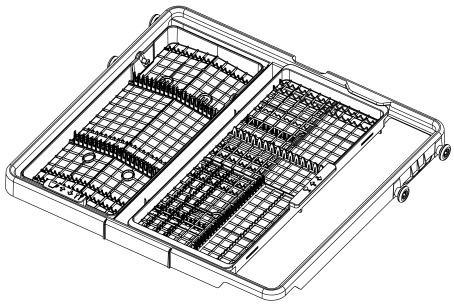


7 Käyttö

7.1 Ohjauspaneeli

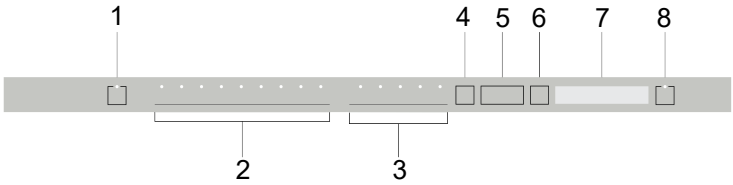

1 Virtapainike
2 Ohjelmanvalintapainikkeet
3 Toimintopainikkeet
4 Menu-painike
5 Ajastuksen / valikon selauspainikkeet
6 Valinta-/vahvistuspainike
7 Näyttö
8 Käynnistys/tauko/peruutus-painike

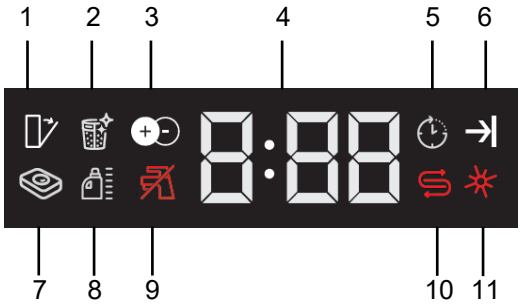

1 Automaattinen oven avaus (mallista riippuen)

2 Suodattimen puhdistuksen merkkivalo (mallista riippuen)

3 Lisätoiminnon merkkivalo (mallista riippuen) / lämpöpumpun varoitus

4 Ajastuksen / ohjelman keston näyttö

5 Ajastuksen merkkivalo

6 Ohjelman päättymisen merkkivalo

7 Tablettipesuaineen merkkivalo (mallista riippuen)

8 Neste-/geelipesuaineen automaattisen annostelun merkkivalo (mallista riippuen)

9 Vedentulon katkoksen merkkivalo

10 Suolan merkkivalo

11 Huuhtelukirkasteen merkkivalo

Lue ensin kohta "Turvallisuusohjeet"!

Kun painat virtapainiketta, näytön merkkivalot syttyvät. Kun katkaiset virran, merkkivalot sammuvat.

Ohjelman valinta / peruutus

Valitse haluamasi ohjelma ohjelmanvalintapainikkeilla.
Voit peruuttaa käynnissä olevan ohjelman avaamalla oven ja pitämällä käynnistys/ tauko/peruutus-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Kun näytössä on näkynyt lähtölaskenta 3 - 2 - 1 ja sen jälkeen 0:01, sulje ovi ja odota, että kone tyhjentää veden. Tyhjennys kestää 2 minuuttia, ja kone antaa äänimerkin, kun se on valmis.

Toimintopainikkeet

Jos painat toimintopainiketta ohjelman tai ajastuksen valinnan aikana ja valittu ohjelma tukee kyseistä toimintoa, kuuluu vahvistava merkkiääni. Toiminto on valittu, kun sen merkkivalo syttyy. Voit peruuttaa toiminnon pitämällä toimintopainiketta painettuna, kunnes toiminnon merkkivalo sammuu.

Koneen valmistelu

1. Avaa astianpesukoneen ovi.
2. Aseta astiat koneeseen ohjeiden mukaan.
3. Varmista, että ala- ja yläsuihkuvarsi pyörivät vapaasti.
4. Annostele pesuainelokeroon riittävästi pesuainetta.

Ohjelman valinta

1. Kytke koneeseen virta virtapainikkeesta.

2. Tarkista suolan ja huuhtelukirkasteen merkkivalot ja lisää tarvittaessa suolaa ja/ tai huuhtelukirkastetta.
3. Valitse astioille sopiva ohjelma Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukon avulla.

4. Valittu ohjelma käynnistyy, kun suljet oven.

7.2 Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

Ohjelman numero	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ohjelman nimi	-	Auto	MixWash+	Tehopesu	Eco *	Hellävarainen	Quick&Dry	Mini (#)	Esipesu
Pesulämpötila	-	40-65 ºC	-	70 ºC	50 ºC	40 ºC	60 ºC	35 ºC	-
Likaisuusaste	-	Määrittelee likaisuusasteen ja asettaa lämpötilan ja pesuveden määrän sekä pesun keston automaattisesti. Sopii kaikentyyppisille tiskeille.	Sopivin päivittäispesuohjelma sekatiskeille, mukaan lukien muoviastiat. Kun arat lasiastiat pestään yläkorissa, kattilat ja tarjottimet voi pestä alakorissa.	Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokkain ohjelma koskien virran- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arviointiin.	Erikoisohjelma arkojen lasiastioiden hellävaraiseen puhdistukseen.	Päivittäinen pikapesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on pyyhitty tai esipesty.	Sopii likaantuneiden tiskien jäänteiden puhdistukseen, kun ne pidetään odottamassa koneessa muutaman päivän ajan ja siten estämässä pahan hajun syntymisen.
	-	Keski-Korkea	Keski	Korkea	Keski	Vähän	Keski	Vähän	-
Esihuuhtelu	-	+	+	+	-	+	-	-	+
Pesu	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Kuivaus	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Kesto (min)	-	110-198	219	187	260	120	58	30	15
Vesi (l)	-	9,4-12,4	15,2	16.2	8.9	14,4	11.6	10,8	4
Energia (kWh)	-	0,90-1,45	0,85	1,380	0,654	0,620	1,18	0,650	-
Valittavat toiminnot	-	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, B, H, M, K	T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K	T, E, Y, R, Z, B, H, M, K	T, E, Z, B, M, K	-

Lastauskapasiteetti: 15

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardinmukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. * Testilaitoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhtelukirkastesäiliö täynnä käyttäen testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50°C -ohjelmalle annetut arvot ovat vain viitteellisiä. (#) Lisätoiminnot voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman kestoon.

7.3 Lisätoiminnot

Astianpesukoneen ohjelmat on suunniteltu antamaan paras pesutulos likaisuusasteen, lian määrän ja pestävien astioiden ominaisuuksien mukaan.

Lisätoimintojen avulla voit säästää aikaa, vettä ja energiaa sekä pestä astiat hygieenisemmin ja vaivattomammin.

Lisätoiminnot voivat muuttaa ohjelman kestoa.

Lisätoiminnot eivät sovi kaikkiin pesuohjelmiin. Jos toiminto ei sovi valittuun ohjelmaan, sen merkkivalo ei syty.

Pesuohjelmissa käytettävissä olevat toiminnot on merkitty kirjaimilla, kuten "A, B, D, E, G, F, K...", Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukossa. Toimintojen käyttöohjeet ovat kohdassa Lisätoiminnot.

Joitakin lisätoimintoja ei voi käyttää yhdessä. Jos valitsemasi toiminto ei aktivoidu, vaikka se on merkitty Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukkoon, voit aktivoida sen, kun olet ensin kytkenyt muut lisätoiminnot pois.

Lisätoiminnon valitseminen ohjelmaan:

1. Valitse haluamasi pesuohjelma.
2. Valitse lisätoiminto, jolloin sen merkkivalo syttyy. Kun painat toimintopainiketta uudelleen, merkkivalo sammuu ja valinta peruuntuu.

Jos koneessasi on mallista riippuen alivalikon toimintoja, niiden käyttö on kuvattu kohdassa Lisätoiminnot.

Kaikki Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukossa kirjaimilla (esim. "A, B, D, E, G, F, K...") merkityt toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä koneessasi. Koneesi toiminnot on kuvattu tämän käyttöohjeen kohdassa Lisätoiminnot.

Auto Door Opening -toiminto (K)

(mallista riippuen)

Auto Door Opening -toiminto tehostaa kuivausta ja säästää energiaa.

Kun toiminto on käytössä, koneen ovi avautuu automaattisesti ohjelman lopussa.

Toiminto voi pidentää valitun ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.

Toiminto voi pidentää valitun ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.

Auto Door Opening -toiminto avaa oven ohjelman lopussa oven avausakseleiden avulla. Avaaminen kestää noin 2 minuuttia. Jos sähkökatko tapahtuu akseleiden liikkuessa ulos, älä paina ovea väkisin kiinni. Kun sähköt palaavat, toiminto suoritetaan loppuun ja akselit vetäytyvät takaisin.

Kun Auto Door Opening -toiminto on käytössä, ovi voi avautua automaattisesti jo kuivausvaiheen aikana, ja ohjelma jatkuu. Jos koneessa on näyttö, jäljellä oleva aika näkyy oven ollessa auki, kunnes kuivaus ja ohjelma päättyvät.

Auto Door Opening -asetuksen muuttaminen:

1. Kun olet kytkenyt koneeseen virran, paina Menu-painiketta 3 sekunnin ajan.

Joissakin malleissa asetuksiin pääsee painamalla Menu-painiketta kerran.

2. Siirry painikkeilla <- ja +> näytön kohtaan "o:".
3. Valitse valintapainikkeella o:0 tai o:1. Asetuksella o:0 Auto Door Opening -toiminto on pois käytöstä, asetuksella o:1 käytössä.

Koneen mallista riippuen Auto Door Opening voidaan näyttää kirjaimella "o" tai oven avauskuvakkeella. ( )

4. Poistu asetuksista painamalla Menu-painiketta. Asetukset tallentuvat automaattisesti.

Sisävalaistus

(mallista riippuen)
Joissakin malleissa on sisävalaistus, joka valaisee koneen sisätilan, kun ovi avataan.

1. Kun olet kytkenyt koneeseen virran, paina Menu-painiketta 3 sekunnin ajan.

Joissakin malleissa asetuksiin pääsee painamalla Menu-painiketta kerran.

2. Siirry painikkeilla <- ja +> näytön kohtaan "L:". Valitse haluamasi asetus valintapainikkeella.
Sisävalaistus on pois käytöstä asetuksella L:0 ja käytössä asetuksella L:1.
3. Tallenna asetus katkaisemalla koneesta virta virtapainikkeella.

7.4 Toiminnot

TurboWash-toiminto (U)

(mallista riippuen)
Valitussa ohjelmassa alasuihkuvarsi toimii suuremmalla paineella, mikä tehostaa pinttyneen, kuivuneen lian pesua esimerkiksi alakoriin asetetuista kattiloista ja pannuista.

Hygiene+-toiminto (H)

(mallista riippuen)
Toiminto on tarkoitettu tilanteisiin, joissa tarvitaan tavallista parempaa hygieniaa. Se nostaa pesu- ja huuhtelulämpötilaa ja pidentää valitun ohjelman kestoa. Lisäksi ohjelmaan lisätään ylimääräinen huuhtelu, jotta astiat pestään ja huuhdellaan hygieenisemmin.

Joissakin malleissa Hygiene+-toiminto otetaan käyttöön HomeWhiz-sovelluksella.

Joissakin malleissa Hygiene+-toiminnon voi valita, kun automaattinen oven avaus on käytössä.

Extra Drying -toiminto (E)

(mallista riippuen)
Toiminto tehostaa kuivausta. Se voi pidentää valitun ohjelman kestoa.


Joissakin malleissa Extra Drying -toiminto otetaan käyttöön HomeWhiz-sovelluksella.

Fast+-toiminto

(mallista riippuen)
Toiminto lyhentää pesuaikaa ja vähentää vedenkulutusta, koska valittu ohjelma pesee suuremmalla paineella ja lämpötilalla.

Ohjelman tilan merkkivalo

(mallista riippuen)
Ohjelman tilan näet koneen vasemmassa yläkulmassa olevasta merkkivalosta ohjelman aikana ja sen jälkeen. Kun valittu ohjelma on käynnistynyt, sininen valo tarkoittaa, että ohjelma on pesuvaiheessa, ja punainen valo, että se on kuivausvaiheessa.
Vihreä valo tarkoittaa, että ohjelma on päättynyt. Merkkivalot sammuvat, jos ovi avataan ohjelman aikana tai sen päätyttyä.

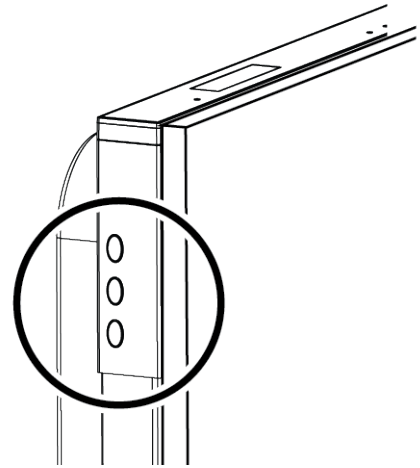

Malleissa, joissa on sekä tilan merkkivalo että automaattinen oven avaus, punainen valo (kuivausvaihe käynnissä) palaa myös oven avautumisen jälkeen.

Sininen: pesu
Punainen: kuivaus
Vihreä: ohjelma on valmis.

7.5 Asetusvalikon toiminnot

(mallista riippuen)
Asetusvalikon lisätoiminnot vaihtelevat malleittain. Pääset toimintoihin pitämällä Menu-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Valitse muutettava toiminto tai asetus painikkeilla <- ja +>.

Joissakin malleissa asetuksiin pääsee painamalla Menu-painiketta kerran.

Muuta toimintoa tai asetusta valintapainikkeella ja tallenna asetukset katkaisemalla koneesta virta.

Alivalikon toiminnot:
(mallista riippuen)
Auto Door Opening -toiminto pois / päällä



Lisätoiminto pois / päällä (mallista riippuen)



7.6 Merkkiäänen voimakkuuden muuttaminen

1. Kun olet kytkenyt koneeseen virran, paina Menu-painiketta 3 sekunnin ajan.

Joissakin malleissa asetuksiin pääsee painamalla Menu-painiketta kerran.

2. Siirry painikkeilla <- ja +> näytön kohtaan "S:".
3. Merkkiäänen voimakkuus vaihtuu jokaisella valintapainikkeen painalluksella: S:0 = pois, S:1 = keskitaso, S:2 = voimakas.

4. Tallenna asetus katkaisemalla koneesta virta virtapainikkeella.

Tehdasasetus on S:2.

7.7 Ajastettu käynnistys

Ajastin
Jos sähkön hinta alueellasi vaihtelee vuorokaudenajan mukaan, voit ajastaa pesun edullisempaan aikaan.

Voit siirtää valitun ohjelman käynnistystä enintään 24 tunnilla.

1. Paina ajastinpainiketta, kun olet valinnut pesuohjelman ja mahdolliset lisätoiminnot.
2. Kun painat ajastinpainiketta, näytössä näkyy "0:30" ja ajastuksen merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Aseta haluamasi aika painamalla ajastinpainiketta. Aika kasvaa jokaisella painalluksella 30 minuutin välein 6 tuntiin asti ja sen jälkeen tunnin välein 24 tuntiin asti.
4. Sulje ovi ajastuksen asettamisen jälkeen. Ohjelma käynnistyy automaattisesti, kun ajastusaika on kulunut.

Asetusten muuttaminen ajastuksen ollessa päällä

Kun ajastus on päällä, et voi muuttaa pesuohjelmaa, lisätoimintoja tai ajastusaikaa.

Ohjelmaa ja lisätoimintoja ei voi valita tai muuttaa ohjelman käynnistymisen jälkeen.

Ajastuksen peruuttaminen

Avaa ovi ja pidä käynnistys/tauko/peruutus-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Kun näytössä on näkynyt lähtölaskenta 3 - 2 - 1 ja sen jälkeen 0:01, sulje ovi ja odota, että kone tyhjentää veden. Tyhjennys kestää 2 minuuttia, ja kone antaa äänimerkin, kun se on valmis.

Ajastusta ei voi asettaa ohjelman käynnistymisen jälkeen.

7.8 Ohjelman käynnistäminen

Käynnistä kone sulkemalla ovi, kun olet valinnut ohjelman ja lisätoiminnot.

Kone pehmentää veden tuloveden kovuuden mukaan. Ohjelman kesto voi muuttua ohjelman aikana huoneenlämmön, tuloveden lämpötilan ja astioiden määrän mukaan.

Vältä oven avaamista koneen ollessa käynnissä. Ole varovainen, sillä ovea avattaessa ulos voi purkautua höyryä.

Kone on välillä hetken hiljaa, jotta vesi saadaan poistettua koneesta ja astioilta kokonaan ja vedenpehmennin puhdistettua. Sen jälkeen kone jatkaa kuivausvaiheella.

7.9 Ohjelman peruuttaminen

Avaa ovi ja pidä käynnistys/tauko/peruutus-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Kun näytössä on näkynyt lähtölaskenta 3 - 2 - 1 ja sen jälkeen 0:01, sulje ovi ja odota, että kone tyhjentää veden. Tyhjennys kestää 2 minuuttia, ja kone antaa äänimerkin, kun se on valmis.

Pesuainetta tai huuhtelukirkastetta voi jäädä koneeseen ja/tai astioihin sen mukaan, missä vaiheessa ohjelma peruutettiin.

7.10 Suolan merkkivalo

Tarkista näytön suolan merkkivalosta, onko koneessa riittävästi pehmennyssuolaa. Lisää suolasäiliöön suolaa aina, kun suolan merkkivalo syttyy.

Veden kovuuden säätäminen on kuvattu kohdassa Vedenpehmennysjärjestelmä.

7.11 Huuhtelukirkasteen merkkivalo

Tarkista näytön huuhtelukirkasteen merkkivalosta, onko koneessa riittävästi huuhtelukirkastetta. Lisää huuhtelukirkastesäiliöön huuhtelukirkastetta aina, kun huuhtelukirkasteen merkkivalo syttyy.

7.12 Huuhtelukirkasteen annostus

1. Kun olet kytkenyt koneeseen virran, paina Menu-painiketta 3 sekunnin ajan.

Joissakin malleissa asetuksiin pääsee painamalla Menu-painiketta kerran.

2. Siirry painikkeilla <- ja +> näytön kohtaan "P:".
3. Valitse sopiva taso valintapainikkeella.

4. Tallenna asetus katkaisemalla koneesta virta virtapainikkeella.
Asetuksella P:0 huuhtelukirkastetta ei annostella pesuohjelman aikana.
Asetuksella P:1 annostellaan 1 annos huuhtelukirkastetta.
Asetuksella P:2 annostellaan 2 annosta huuhtelukirkastetta.
Asetuksella P:3 annostellaan 3 annosta huuhtelukirkastetta.
Asetuksella P:4 annostellaan 4 annosta huuhtelukirkastetta.

7.13 Ohjelman päättyminen

Kun valitsemasi ohjelma päättyy, kone muistuttaa äänimerkillä virran katkaisemisesta.
Äänimerkki toistuu säännöllisin väliajoin, kunnes kone sammuu. Ohjelman päättymisen merkkivalo syttyy, kun pesuohjelma on päättynyt.
1. Avaa koneen ovi.
2. Katkaise koneesta virta virtapainikkeella.

3. Sulje vesihana.
4. Irrota pistoke pistorasiasta. Energian säästämiseksi kone sammuu automaattisesti ohjelman päätyttyä tai jos ohjelmaa ei käynnistetä.

Jätä astiat pesun jälkeen koneeseen noin 15 minuutiksi jäähtymään. Astiat kuivuvat nopeammin, jos jätät oven tänä aikana raolleen. Tämä tehostaa kuivausta.

8 Hoito ja puhdistus

8.1 Hoito ja puhdistus

Lue ensin kohta "Turvallisuusohjeet"!

Irrota pistoke pistorasiasta ja sulje vesihana ennen puhdistusta.

Älä käytä puhdistukseen hankaavia aineita.

Puhdista suodattimet ja suihkuvarret vähintään kerran viikossa, jotta kone toimii tehokkaasti.

Säännöllinen puhdistus pidentää tuotteen käyttöikää ja vähentää yleisiä ongelmia.

Ulkopintojen puhdistus

Pyyhi koneen ulkopinnat ja oven tiivisteet varovasti miedolla puhdistusaineella ja kostealla liinalla. Pyyhi ohjauspaneeli vain kostealla liinalla.

Sisäpuolen puhdistus


Puhdista koneen sisäpuoli kerran kuukaudessa käyttämällä konetta korkeimman lämpötilan ohjelmalla pesuaineen tai erityisen koneenpuhdistusaineen kanssa. Näin koneen sisältä poistuu jäämiä ja kalkkia.
Jos koneeseen on jäänyt vettä, tyhjennä se kohdan "Ohjelman peruuttaminen" ohjeiden mukaan. Jos vesi ei poistu, irrota suodattimet kohdan "Suodattimien puhdistus" mukaisesti ja tarkista, onko koneen pohjalle kertynyt veden kulkua estäviä jäämiä. Puhdista tarvittaessa.

8.2 Suodattimien puhdistus


(mallista riippuen)

Puhdista suodattimet vähintään kerran viikossa, jotta kone toimii tehokkaasti. Tarkista, onko suodattimiin jäänyt ruoantähteitä. Jos on, irrota suodattimet ja puhdista ne huolellisesti juoksevan veden alla.


1. Käännä mikrosuodattimen (1) ja karkean suodattimen (2) yhdistelmää vastapäivään ja vedä se irti.

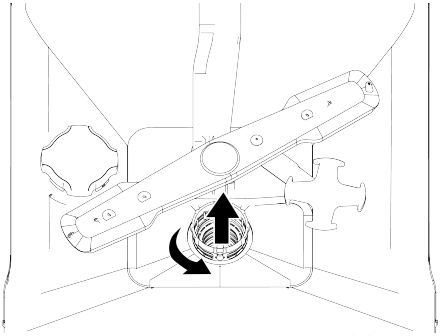

2. Vedä metalli-/muovisuodatin (3) irti paikaltaan.

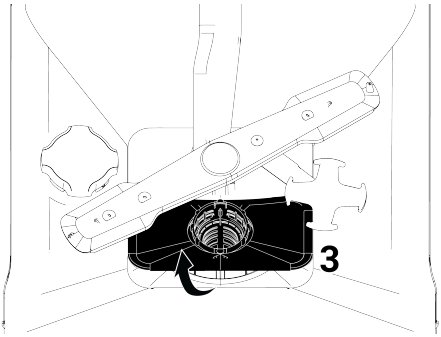

3. Paina karkean suodattimen kahta salpaa sisäänpäin ja irrota karkea suodatin yhdistelmästä.

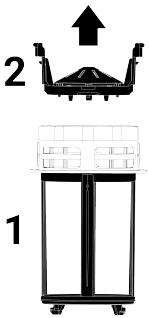

4. Puhdista kaikki kolme suodatinta harjalla juoksevan veden alla.
5. Aseta metalli-/muovisuodatin paikalleen.
6. Aseta karkea suodatin mikrosuodattimeen. Varmista, että se on kunnolla paikallaan. Käännä karkeaa suodatinta myötäpäivään, kunnes se napsahtaa.

Älä käytä konetta ilman suodatinta.


Väärin asetetut suodattimet heikentävät pesutulosta.


8.3 Tuloletkun suodattimen puhdistus

Tuloletkussa oleva suodatin estää vesijohtoverkosta tai kiinteistön putkistosta tulevia epäpuhtauksia (hiekkaa, likaa, ruostetta jne.) vahingoittamasta konetta. Tarkista suodatin ja letku säännöllisesti ja puhdista ne tarvittaessa.

1. Sulje vesihana ja irrota letku.
2. Irrota suodatin letkusta ja puhdista se juoksevan veden alla.
3. Aseta puhdistettu suodatin takaisin paikalleen letkuun.
4. Kiinnitä letku takaisin hanaan.

(mallista riippuen)

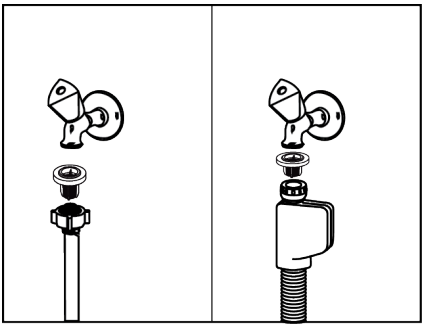

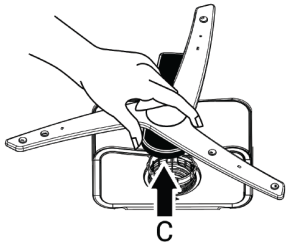


Irrota alasuihkuvarsisto puhdistusta varten tarttumalla siihen yhdellä kädellä kuvan kohdista (C) ja vetämällä ylöspäin. Kiinnitä suihkuvarsisto puhdistuksen jälkeen takaisin tekemällä vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä. (mallista riippuen)

8.4 Suihkuvarsien puhdistus


Puhdista suihkuvarret vähintään kerran viikossa, jotta kone toimii tehokkaasti.

Alasuihkuvarsi


Tarkista, ovatko alasuihkuvarren (1) reiät tukossa. Jos ne ovat tukossa, irrota suihkuvarsi ja puhdista se. Voit irrottaa alasuihkuvarren vetämällä sitä ylöspäin (mallista riippuen).

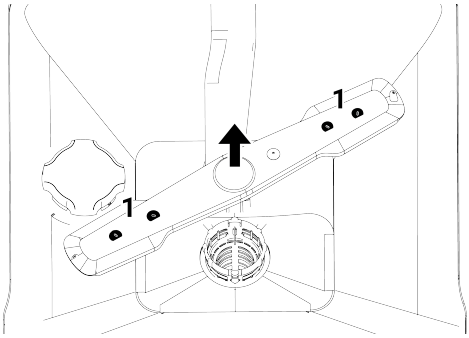

Tarkista, ovatko alasuihkuvarsiston reiät tukossa. Jos ne ovat tukossa, irrota suihkuvarsisto ja puhdista se. (mallista riippuen)

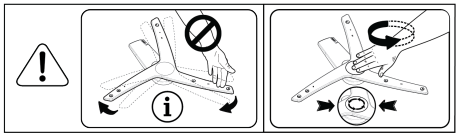

Älä yritä pyörittää suihkuvartta sen päistä kiinni pitäen. Suihkuvarren sisällä oleva hammaspyörästö voi rikkoutua.

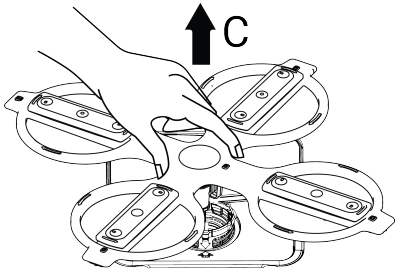


Irrota alasuihkuvarsisto puhdistusta varten tarttumalla siihen yhdellä kädellä kuvan kohdista (C) ja vetämällä ylöspäin. Kiinnitä suihkuvarsisto puhdistuksen jälkeen takaisin tekemällä vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä. (mallista riippuen)

Yläsuihkuvarsi

Tarkista, ovatko yläsuihkuvarren (1) reiät tukossa. Jos ne ovat tukossa, irrota suihkuvarsi ja puhdista se. Voit irrottaa yläsuihkuvarren kiertämällä sen mutteria vasemmalle.

Kun kiinnität yläsuihkuvarren takaisin, varmista, että mutteri on kiristetty hyvin.

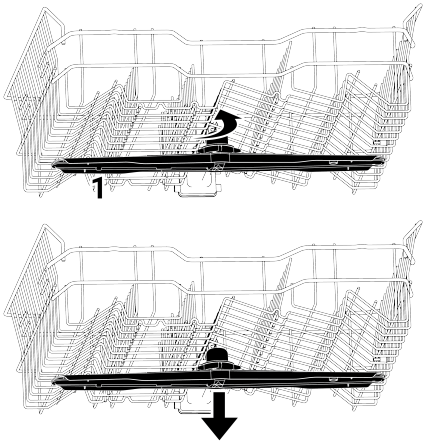

9 Vianmääritys

9.1 Virhekoodit, syyt ja ratkaisut

Virhekoodi	Syy	Ratkaisu
E01-varoitus P1 vilkkuu Virran merkkivalo vilkkuu.	Vettä on päässyt koneen pohjalle (vuoto)	1. Koneen turvatoiminto aktivoituu. 2. Ohjelma päättyy. Jos virhe toistuu: 1. Katkaise koneesta virta. 2. Sulje vesihana. 3. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
E02-varoitus P2 vilkkuu Vesikatkon merkkivalo syttyy. Koneen LED-valo syttyy.	Vedentulo on katkennut	Tarkista vedentulo.
	Suodatin on tukossa.	1. Katkaise koneesta virta. 2. Sulje vesihana. 3. Irrota tuloletku. 4. Tarkista ja puhdista suodatin. 5. Liitä letku ja avaa hana. 6. Kytke virta.
	Muu syy	Jos virhe toistuu: 1. Katkaise koneesta virta. 2. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
E06-varoitus P2 vilkkuu P6 vilkkuu	Koneen lämpötila-anturi on viallinen.	Jos virhe toistuu ja pesutulos on heikentynyt: 1. Katkaise koneesta virta. 2. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
E07-varoitus F2 vilkkuu F1 ja F2 vilkkuvat	Virtausmittari on viallinen.	1. Koneen turvatoiminto aktivoituu. 2. Ohjelma päättyy. Jos virhe toistuu: 1. Katkaise koneesta virta. 2. Sulje vesihana. 3. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Virhekoodit voivat vaihdella malleittain.

9.2 Ongelmatilanteet

Kone ei käynnisty.

- Pistoke ei ole pistorasiassa. >>> Tarkista, että pistoke on kytketty pistorasiaan.
- Sulake on palanut. >>> Tarkista kiinteistön sulakkeet.
- Vedentulo on katkaistu. >>> Varmista, että vesihana on auki.

- Koneen ovi on auki. >>> Varmista, että koneen ovi on kiinni.
- Virtapainiketta ei ole painettu. >>> Varmista, että olet kytkenyt koneeseen virran virtapainikkeesta.

Astiat eivät puhdistu kunnolla.

- Astiat on asetettu huolimattomasti. >>> Aseta astiat ohjeiden mukaan.
- Valittu ohjelma ei ole sopiva. >>> Valitse ohjelma, jossa on korkeampi lämpötila ja pidempi kesto.
- Astiat ovat erittäin likaisia. >>> Poista karkea lika talouspaperilla ennen kuin laitat astiat koneeseen.
- Suihkuvarret ovat juuttuneet. >>> Pyöritä ala- ja yläsuihkuvartta käsin ennen ohjelman käynnistämistä ja varmista, että ne pyörivät vapaasti.
- Suihkuvarsien reiät ovat tukossa. >>> Ala- ja yläsuihkuvarren reiät voivat tukkeutua ruoantähteistä, kuten sitruunansiemenistä. Puhdista suihkuvarret säännöllisesti kohdan "Hoito ja puhdistus" ohjeiden mukaan.
- Suodattimet ovat tukossa. >>> Tarkista, että suodatinjärjestelmä on puhdas. Puhdista suodatinjärjestelmä säännöllisesti kohdan "Hoito ja puhdistus" ohjeiden mukaan.
- Suodattimet on asennettu väärin. >>> Tarkista suodatinjärjestelmä ja varmista, että suodattimet on asennettu oikein.
- Korit on täytetty liian täyteen. >>> Älä kuormita koreja yli niiden kapasiteetin.
- Pesuainetta on säilytetty väärissä olosuhteissa. >>> Jos käytät jauhepesuainetta, älä säilytä pakkausta kosteassa paikassa. Säilytä se mieluiten suljetussa astiassa. Suosittelemme tablettipesuainetta, koska sen säilyttäminen on helpompaa.

- Pesuainetta on liian vähän. >>> Jos käytät jauhepesuainetta, annostele pesuainetta astioiden likaisuuden ja ohjelmakuvausten mukaan. Suosittelemme tablettipesuainetta parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Huuhtelukirkastetta on liian vähän. >>> Tarkista huuhtelukirkasteen merkkivalo ja lisää huuhtelukirkastetta tarvittaessa. Jos huuhtelukirkastetta on riittävästi, suurenna annostusasetusta.
- Pesuainelokeron kansi on jäänyt auki. >>> Sulje lokeron kansi kunnolla pesuaineen lisäämisen jälkeen.

Astiat eivät kuivu.

- Astiat on asetettu koneeseen huolimattomasti. >>> Aseta astiat niin, ettei niihin kerry vettä.
- Huuhtelukirkastetta on liian vähän. >>> Tarkista huuhtelukirkasteen merkkivalo ja lisää huuhtelukirkastetta tarvittaessa. Jos huuhtelukirkastetta on riittävästi, suurenna annostusasetusta.
- Kone on tyhjennetty heti ohjelman päätyttyä. >>> Älä tyhjennä konetta heti pesun päätyttyä. Raota ovea ja anna höyryn poistua hetken aikaa. Tyhjennä kone, kun astiat ovat jäähtyneet niin, että niihin voi koskea. Aloita tyhjentäminen alakorista. Näin yläkorin astioista ei valu vettä alakorin astioiden päälle.

- Valittu ohjelma ei ole sopiva. >>> Lyhyissä ohjelmissa huuhtelulämpötila on matala, joten kuivaustulos on heikompi. Valitse pidempi ohjelma, jos haluat paremman kuivaustuloksen.

- Käytössä on tablettipesuaine, mutta tablettitoimintoa ei ole valittu. >>> Jos koneessasi on tablettipesuainetoiminto, ota se käyttöön, kun käytät monitoimipesuainetta.
- Keittiövälineiden pinta on kulunut. >>> Kuluneet pinnat eivät puhdistu odotetusti, eivätkä tällaiset välineet ole hygieenisiä käyttää.

  Lisäksi vesi ei valu kuluneilta pinnoilta helposti. Tällaisia keittiövälineitä ei suositella pestäväksi astianpesukoneessa.
- Teflon-pinnoitetuissa astioissa kuivumisongelmat ovat normaaleja. Tämä johtuu teflonin

ominaisuuksista: teflonin ja veden pintajännitys on erilainen, joten vesipisarat jäävät teflonpinnalle helmiksi.

Astioihin jää tee-, kahvi- tai huulipunatahroja.

- Valittu ohjelma ei ole sopiva. >>> Valitse ohjelma, jossa on korkeampi lämpötila ja pidempi kesto.
- Keittiövälineiden pinta on kulunut. >>> Tee- ja kahvitahrat tai muut värjäytymät eivät välttämättä lähde konepesussa, jos ne ovat imeytyneet kuluneisiin pintoihin. Kuluneet pinnat eivät puhdistu odotetusti, eivätkä tällaiset välineet ole hygieenisiä käyttää.

  Tällaisia keittiövälineitä ei suositella pestäväksi astianpesukoneessa.
- Pesuainetta on säilytetty väärissä olosuhteissa. >>> Jos käytät jauhepesuainetta, älä säilytä pakkausta kosteassa paikassa. Säilytä se mieluiten suljetussa astiassa. Suosittelemme tablettipesuainetta, koska sen säilyttäminen on helpompaa.

Astioihin jää kalkkitahroja ja lasit samentuvat.

- Huuhtelukirkastetta on liian vähän. >>> Tarkista huuhtelukirkasteen merkkivalo ja lisää huuhtelukirkastetta tarvittaessa. Jos huuhtelukirkastetta on riittävästi, suurenna annostusasetusta.
- Veden kovuusasetus on liian matala tai suolaa on liian vähän. >>> Mittaa tuloveden kovuus ja tarkista veden kovuusasetus.
- Suolaa on läikkynyt. >>> Varo läikyttämästä suolaa täyttöaukon ympärille, kun lisäät suolaa. Varmista täytön jälkeen, että suolasäiliön kansi on tiukasti kiinni. Poista koneeseen läikkynyt suola käyttämällä esipesuohjelmaa. Tarkista kansi uudelleen ohjelman päätyttyä, sillä kannen alle jääneet suolanrakeet liukenevat esipesun aikana ja voivat löysätä kantta.

Koneessa on outo haju.

- Uudella koneella on oma tunnusomainen hajunsa. Haju häviää muutaman pesukerran jälkeen.
- Suodattimet ovat tukossa. >>> Tarkista, että suodatinjärjestelmä on puhdas. Puhdista suodatinjärjestelmä säännöllisesti kohdan "Hoito ja puhdistus" ohjeiden mukaan.
- Huuhtelukirkastesäiliössä on hajua aiheuttavia kemikaaleja. >>> Älä käytä kemikaaleja, kuten etikkaa, käsitiskiainetta tai kalkinpoistoainetta.

- Likaiset astiat ovat olleet koneessa 2–3 päivää. >>> Jos et käynnistä konetta heti astioiden laittamisen jälkeen, poista ruoantähteet astioista ja käytä esipesuohjelmaa ilman pesuainetta kahden päivän välein. Jätä tällöin ovi raolleen, jotta koneeseen ei muodostu hajua. Voit käyttää myös kaupoista saatavia hajunpoistoaineita tai koneenpuhdistusaineita.

Astioissa on ruostetta, värimuutoksia tai pinnan vaurioita.

- Suolaa on läikkynyt. >>> Suola voi aiheuttaa metallipintojen vaurioita ja hapettumista. Varo läikyttämästä suolaa täyttöaukon ympärille, kun lisäät suolaa. Varmista täytön jälkeen, että suolasäiliön kansi on tiukasti kiinni. Poista koneeseen läikkynyt suola käyttämällä esipesuohjelmaa. Tarkista kansi uudelleen ohjelman päätyttyä, sillä kannen alle jääneet suolanrakeet liukenevat esipesun aikana ja voivat löysätä kantta.
- Astioihin on jäänyt suolaisia ruoantähteitä pitkäksi aikaa. >>> Jos tällaisilla ruoilla likaantuneet aterimet jäävät odottamaan koneeseen, poista lika esipesulla tai pese astiat viipymättä.

- Sähköasennuksessa ei ole maadoitusta. >>> Tarkista, että kone on liitetty maadoitettuun pistorasiaan. Muuten koneessa syntyvä staattinen sähkö aiheuttaa metalliesineiden pintaan kipinöintiä ja pieniä kuoppia, jotka poistavat suojakerroksen ja aiheuttavat värimuutoksia.

- On käytetty voimakkaita puhdistusaineita, kuten valkaisuainetta. >>> Metallipintojen suojakerros vaurioituu ja heikkenee ajan myötä, kun se joutuu kosketuksiin valkaisuaineen kaltaisten puhdistusaineiden kanssa. Älä pese astioita valkaisuaineella.
- Metalliesineitä, erityisesti veitsiä, on käytetty muuhun kuin niiden käyttötarkoitukseen. >>> Veitsien terien suojapinnoite voi vaurioitua, jos veitsiä käytetään esimerkiksi tölkkien avaamiseen. Käytä metallisia keittiövälineitä vain niiden käyttötarkoitukseen.
- Aterimet on valmistettu heikkolaatuisesta ruostumattomasta teräksestä. >>> Tällaiset esineet ruostuvat väistämättä, eikä niitä pidä pestä astianpesukoneessa.

- Koneessa on pesty jo valmiiksi ruostuneita keittiövälineitä. >>> Ruostuneesta esineestä ruoste voi siirtyä muihin ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin pintoihin ja aiheuttaa niihinkin ruostetta. Tällaisia esineitä ei pidä pestä astianpesukoneessa.

Pesuainelokeroon jää pesuainetta.

- Pesuaine on lisätty kauan ennen pesun alkua. >>> Lisää pesuaine juuri ennen pesun aloittamista.
- Pesuainelokeron kansi ei pääse avautumaan pesun aikana. >>> Aseta astiat niin, etteivät ne estä pesuainelokeron kannen avautumista eivätkä suihkuvarsista tulevan veden pääsyä lokeroon.
- Pesuainetta on säilytetty väärissä olosuhteissa. >>> Jos käytät jauhepesuainetta, älä säilytä pakkausta kosteassa paikassa. Säilytä se mieluiten suljetussa astiassa. Suosittelemme tablettipesuainetta, koska sen säilyttäminen on helpompaa.

- Suihkuvarsien reiät ovat tukossa. >>> Ala- ja yläsuihkuvarren reiät voivat tukkeutua ruoantähteistä, kuten sitruunansiemenistä. Puhdista suihkuvarret säännöllisesti kohdan "Hoito ja puhdistus" ohjeiden mukaan.

Keittiövälineiden kuviot ja koristeet haalistuvat.

- Koristellut lasit ja kiiltokoristellut posliiniastiat eivät sovellu konepesuun. Myös lasi- ja posliiniastioiden valmistajat suosittelevat tällaisten astioiden pesemistä käsin.

Astiat naarmuuntuvat.

- Alumiinisia tai alumiinia sisältäviä keittiövälineitä ei pidä pestä astianpesukoneessa.
- Suolaa on läikkynyt. >>> Varo läikyttämästä suolaa täyttöaukon ympärille, kun lisäät suolaa. Läikkynyt suola voi aiheuttaa naarmuja. Varmista täytön jälkeen, että suolasäiliön kansi on tiukasti kiinni. Poista koneeseen läikkynyt suola käyttämällä esipesuohjelmaa. Tarkista kansi uudelleen ohjelman päätyttyä, sillä kannen alle jääneet suolanrakeet liukenevat esipesun aikana ja voivat löysätä kantta.

- Veden kovuusasetus on liian matala tai suolaa on liian vähän. >>> Mittaa tuloveden kovuus ja tarkista veden kovuusasetus.
- Astiat on asetettu koneeseen väärin. >>> Kun asetat laseja ja muita lasiesineitä koreihin, nojaa ne korin reunoihin, hyllyihin tai lasitukiin, älä muihin astioihin. Jos lasit osuvat toisiinsa tai muihin astioihin pesuveden voimasta, ne voivat naarmuuntua tai rikkoutua.

- Laseihin jää maitomainen kalvo, joka ei lähde käsin pyyhkimällä. Valoa vasten lasissa näkyy sinertävä tai sateenkaaren värinen hohde.

- Huuhtelukirkastetta on käytetty liikaa. >>> Pienennä huuhtelukirkasteen annostusasetusta. Pyyhi pois täytön yhteydessä läikkynyt huuhtelukirkaste.
- Lasi on syöpynyt pehmeän veden vuoksi. >>> Mittaa tuloveden kovuus ja tarkista veden kovuusasetus. Jos vesi on pehmeää (< 5 °dH), älä käytä suolaa. Valitse ohjelma, joka pesee korkeammassa lämpötilassa (esim. 60–65 °C). Voit käyttää myös lasia suojaavia pesuaineita.

Koneeseen muodostuu vaahtoa.

- Astiat on pesty käsin tiskiaineella eikä niitä ole huuhdeltu ennen koneeseen laittamista. >>> Käsitiskiaineissa ei ole vaahdonestoainetta. Astioita ei tarvitse pestä käsin ennen koneeseen laittamista.

  Riittää, että poistat karkean lian juoksevan veden alla, talouspaperilla tai haarukalla.
- Huuhtelukirkastetta on läikkynyt koneeseen täytön aikana. >>> Varo läikyttämästä huuhtelukirkastetta koneeseen täytön aikana. Pyyhi läikkynyt huuhtelukirkaste talouspaperilla tai liinalla.
- Huuhtelukirkastesäiliön kansi on jäänyt auki. >>> Sulje säiliön kansi täytön jälkeen.
- Pesuaine on voinut vanhentua tai sitä on säilytetty väärin. >>> Tarkista tiedot pesuainepakkauksesta.

Koneesta valuu vaahtoa.

- Kone ei ole vaakasuorassa tai säätöjalkoja ei ole säädetty oikein. >>> Varmista, että kone on vaakasuorassa.
- Syynä voi olla käyttämäsi pesuaine. >>> Vaihda pesuaine.

Astiat rikkoutuvat.

- Astiat on asetettu huolimattomasti. >>> Aseta astiat ohjeiden mukaan.
- Korit on täytetty liian täyteen. >>> Älä kuormita koreja yli niiden kapasiteetin.
- Koneeseen jää vettä ohjelman päätyttyä.

- Suodattimet ovat tukossa. >>> Tarkista, että suodatinjärjestelmä on puhdas. Puhdista suodatinjärjestelmä säännöllisesti kohdan "Hoito ja puhdistus" ohjeiden mukaan.
- Tyhjennysletku on tukossa. >>> Tarkista tyhjennysletku. Irrota letku tarvittaessa, poista tukos ja kiinnitä letku takaisin asennusohjeen mukaisesti.

10 VASTUUVAPAUSLAUSEKE / VAROITUS

Loppukäyttäjä voi korjata joitakin (yksinkertaisia) vikoja asianmukaisesti ilman turvallisuusriskiä tai vaarallista käyttöä edellyttäen, että korjaukset tehdään seuraavien ohjeiden rajoissa ja niitä noudattaen (katso kohta "Itsekorjaus").

Siksi korjaukset on turvallisuussyistä annettava rekisteröityjen ammattikorjaajien tehtäviksi, ellei alla olevassa kohdassa "Itsekorjaus" toisin sallita. Rekisteröity ammattikorjaaja on ammattikorjaaja, jolle valmistaja on antanut pääsyn tuotteen korjausohjeisiin ja varaosaluetteloon direktiivin 2009/125/EY nojalla annetuissa säädöksissä määritellyin menettelyin.

Takuuehtojen mukaista huoltoa voi kuitenkin tarjota vain valtuutettu huoltoliike (eli valtuutettu ammattikorjaaja), johon saat yhteyden käyttöohjeessa tai takuukortissa ilmoitetusta puhelinnumerosta tai valtuutetun jälleenmyyjän kautta. Huomaa siksi, että muiden kuin Pointin valtuuttamien ammattikorjaajien tekemät korjaukset mitätöivät takuun.

Itsekorjaus

Loppukäyttäjä voi vaihtaa itse seuraavat varaosat: tiivisteet, suodattimet, oven sarana, korit, suihkuvarret, muoviset lisävarusteet jne. (päivitetty luettelo on saatavilla myös osoitteessa www.power.no/kundeservice/ 1.3.2021 alkaen). Lisäksi tuotteen turvallisuuden varmistamiseksi ja vakavan loukkaantumisen välttämiseksi itsekorjaus on tehtävä käyttöohjeen tai osoitteessa www.power.no/kundeservice/ olevien ohjeiden mukaisesti. Irrota tuote turvallisuutesi vuoksi sähköverkosta ennen itsekorjauksen aloittamista.

Jos loppukäyttäjä yrittää korjata osia, jotka eivät ole edellä mainitussa luettelossa, tai ei noudata käyttöohjeen tai osoitteessa www.power.no/kundeservice/ olevia itsekorjausohjeita, seurauksena voi olla turvallisuusongelmia, joista Point ei vastaa, ja tuotteen takuu voi raueta.

Siksi suosittelemme vahvasti, että loppukäyttäjät eivät yritä tehdä korjauksia, jotka eivät kuulu edellä mainittuun varaosaluetteloon, vaan ottavat tällöin yhteyttä valtuutettuihin tai rekisteröityihin ammattikorjaajiin. Loppukäyttäjän omat korjausyritykset voivat aiheuttaa turvallisuusongelmia ja vaurioittaa tuotetta ja siten aiheuttaa tulipalon, vesivahingon, sähköiskun ja vakavia henkilövahinkoja. Esimerkiksi seuraavat korjaukset on aina annettava valtuutetun tai rekisteröidyn ammattikorjaajan tehtäviksi: moottori, kiertovesipumppu, tyhjennyspumppu, lämpöpumppu, lämmitysvastukset, putket, letkut, puristimet, venttiilit, vuotosuoja (aqua stop), ovi, paneeli, elektroniikkakortit, näyttökortit, pinnankorkeuskytkin, virtausmittari, termostaatti, lämpötila-anturit jne.

Valmistaja/myyjä ei vastaa missään tilanteessa, jossa loppukäyttäjä ei ole noudattanut edellä mainittua.

Ostamasi astianpesukoneen varaosia on saatavilla 10 vuoden ajan. Tänä aikana saatavilla on astianpesukoneen asianmukaiseen käyttöön tarvittavat alkuperäiset varaosat.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
https://www.power.no/kundeservice/
Puh: 21 00 40 00

Power Tanskassa:
https://www.power.dk/kundeservice/
Puh: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
Puh: 70 70 17 07

Power Suomessa:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
Puh: 0305 0305

Power Ruotsissa:
https://www.power.se/kundservice/
Puh: 08 517 66 000