Opvaskemaskine

Brugervejledning



PODW5620I

16 5227 1100/ DA/ AA/ 3.09.2026 14:44
7678096977

Læs denne brugervejledning først!

Kære kunde,
Tak fordi du valgte Point. Vi ønsker, at du får de bedste resultater fra dit produkt, der er fremstillet i høj kvalitet med den nyeste teknologi. Læs derfor hele denne vejledning og den øvrige medfølgende dokumentation grundigt, inden du bruger produktet.

Følg alle advarsler og oplysninger i brugervejledningen, så beskytter du dig selv og dit produkt mod mulige farer.

Opbevar brugervejledningen. Hvis du giver produktet videre til andre, skal brugervejledningen følge med. Vejledningen indeholder oplysninger om brug og fejlfinding.

Beskrivelse af symbolerne

Følgende symboler vises i brugervejledningen:

	Fare, der kan resultere i død eller personskade.
	Vigtige oplysninger eller nyttige tips til brug.
	Læs brugervejledningen.
FORSIGTIG	Fare, der kan medføre skade på produktet eller dets omgivelser.

1 Sikkerhedsinstruktioner 5

1.1 Tilsigtet brug 5
1.2 Sikkerhed for børn, sårbare personer og kæledyr 5
1.3 Elektrisk sikkerhed 6
1.4 Transportsikkerhed 6
1.5 Installationssikkerhed 7
1.6 Driftssikkerhed 8
1.7 Vedligeholdelses- og rengøringssikkerhed 9
1.8 Udskiftning af indvendig lyspære . 9

2 Miljøinstruktioner 9

2.1 Overholdelse af WEEE-forordningen og bortskaffelse af affaldsprodukter 9
2.2 Oplysninger om emballagen 10
2.3 Overholdelse af WEEE-direktivet og bortskaffelse af affaldsproduktet 10
2.4 Bemærkning til testinstitutter 10
2.5 Standardoverensstemmelse og prøvningsoplysninger/EF-overensstemmelseserklæring 10
2.6 Dette afsnit gælder for produkter med Wifi-funktion. 10
2.7 Energimærke 10

3 Tekniske specifikationer 12

4 Generel visning 13

5 Installation 13

5.1 Korrekt placering til installation 14
5.2 Tilslutning til vandforsyningen 14
5.3 Tilslutning til vandafløbet 15
5.4 Justering af fødderne 15
5.5 Elektrisk tilslutning 16

6 Forberedelse 16

6.1 Tips til energibesparelse 16
6.2 Vandblødgøringssystem 16
6.3 Bestemmelse af vandets hårdhed med teststrimmel 17
6.4 Justering af vandblødgøringssystemet 17
6.5 Påfyldning af salt 18
6.6 Opvaskemiddel 19
6.7 Afspændingsmiddel 21
6.8 Dele, der ikke er egnede til vask i opvaskemaskinen 22
6.9 Placering af opvasken i maskinen 22
6.10 Nedre spulearm 24
6.11 Øvre spulearm 24
6.12 Bestikkurv 24
6.13 Bestikkurv 24
6.14 Nedfældelige tænder i nederste kurv 24
6.15 Multihylde i nederste kurv (højdejusterbar) 25
6.16 Højdejusterbar øvre kurvhylde 26
6.17 Flaskeholder i nederste kurv 26
6.18 Multihylde i øverste kurv 26
6.19 Multihylde i øverste kurv 27
6.20 Justering af højden af den øverste kurv 27
6.21 Justering af højden af den øverste kurv 28
6.22 Justering af den tomme øverste kurvs højde 29
6.23 Støtte til bakkevask 29
6.24 Flaske- og tallerkenholder i nederste kurv 29
6.25 Nedfældelige tænder i øverste kurv 30
6.26 Bestikbakke 30
6.27 Bestikbakke 30
6.28 Bestikbakke (bløde spidser) 31

7 Betjening af produktet 32

7.1 Kontrolpanel 32
7.2 Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier 34
7.3 Yderligere funktioner 36
7.4 Funktioner 37
7.5 Funktioner i indstillingsmenuen 38
7.6 Ændring af advarselstone-niveauet 38
7.7 Udskudt start 38
7.8 Start af programmet 39
7.9 Annullering af programmet 39
7.10 Saltindikator 39

7.11 Indikator for afspændingsmiddel ... 39

7.12 Dosering af afspændingsmiddel 40
7.13 Programmets afslutning..... 40

8 Vedligeholdelse og rengøring..... 40

8.1 Vedligeholdelse og rengøring..... 40
8.2 Rengøring af filtre..... 41
8.3 Rengøring af slangefilteret 41
8.4 Rengøring af spulearmene 42

9 Fejlfinding..... 44

9.1 Fejlkoder, årsager og løsninger 44
9.2 Almindelige problemer 44

10 ANSVARSFRASKRIVELSE/ADVARSEL 48

1 Sikkerhedsinstruktioner

Dette afsnit indeholder sikkerhedsinstruktioner, der hjælper med at beskytte mod risiko for personskade eller materielle skader.
Vores virksomhed kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår, hvis disse instruktioner ikke følges.

- Installations- og reparationsarbejde skal altid udføres af et autoriseret servicecenter.

- Brug kun originale reservedele og tilbehør.
- Reparer eller udskift ikke nogen komponent i produktet, medmindre det er klart angivet i brugervejledningen.
- Foretag ikke tekniske ændringer af produktet.

1.1 Tilsigtet brug

Dette produkt er beregnet til brug i private hjem og lignende omgivelser, f.eks.:
- personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdspladser
- landbrugsejendomme
- gæsteområder på hoteller, moteller og andre former for indkvartering
- bed & breakfast og lignende former for indkvartering

- Produktet må kun bruges til opvask i private husholdninger.
- Produktet er ikke egnet til erhvervs- eller fællesbrug.
- Produktets levetid er 10 år. I denne periode vil de originale reservedele, der er nødvendige for korrekt drift af produktet, være tilgængelige.
- Dette produkt er beregnet til brug i hjemmet og til indbygning under bordplade.

1.2 Sikkerhed for børn, sårbare personer og kæledyr

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de farer, det medfører.
- Børn under 3 år skal holdes væk fra produktet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Børn må ikke lege med apparatet.

- Elektriske produkter er farlige for børn og kæledyr. Børn og kæledyr må ikke lege med, klatre på eller trænge ind i produktet.
- Husk at lukke døren til produktet, når du forlader det rum, hvor produktet er placeret. Børn og kæledyr kan låses inde i produktet og kvæles.
- Børn må ikke rengøre eller udføre brugervedligeholdelse på produktet uden opsyn.
- Hold emballagematerialet væk fra børnene. Risiko for kvæstelser og kvælning.
- Opbevar alle opvaskemidler og tilsætningsstoffer, der bruges i produktet, utilgængeligt for børn.
- Af hensyn til børns sikkerhed skal du klippe netledningen over og ødelægge dørens lås, før produktet kasseres.

⚠ 1.3 Elektrisk sikkerhed

- Tag stikket ud af stikkontakten under installation, vedligeholdelse, rengøring, reparation og flytning af produktet.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af et autoriseret servicecenter for at undgå mulige farer.
- Klem ikke netledningen under eller bag produktet. Anbring ikke tunge genstande på netledningen. Den må ikke bøjes eller mases kraftigt og må ikke komme i kontakt med varmekilder.
- Brug ikke forlængerledning, stikdåse eller adapter til produktet.
- Bærbare stikdåser eller strømforsyninger kan overophede og forårsage brand. Placer derfor ikke stikdåser bag ved eller tæt på produktet.

- Stikket skal være let tilgængeligt. Hvis det ikke er muligt, skal el-installationen, som produktet tilsluttes, have en enhed (f.eks. sikring eller afbryder), der opfylder gældende elforskrifter og afbryder alle poler fra lysnettet.

- Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Når du fjerner stikket fra stikkontakten, skal du trække det i stikket, ikke ved kablet.

⚠ 1.4 Transportsikkerhed

- Før du transporterer produktet, skal du tage stikket ud og afbryde afløbs- og vandforsyningsforbindelserne. Tøm det resterende vand inde i produktet helt.
- Bær ikke produktet alene, da det er tungt.

FORSIGTIG: Løft ikke produktet i døren eller panelet, når du flytter det. FORSIGTIG: Hvis produktet skal flyttes, skal det stå oprejst, og du skal holde det bagfra. Vippes produktet forover, kan de elektroniske dele indeni blive våde og beskadiget.

FORSIGTIG: Når du sætter produktet på plads efter installation eller rengøring, skal du passe på, at slangerne ikke bøjes, klemmes eller knækkes.

1.5 Installationssikkerhed

- Før produktet tages i brug, skal du kontrollere oplysningerne i brugervejledningen og installationsvejledningen og sikre, at el-installation, vandforsyning og afløb er egnede. Er de ikke det, skal du kontakte en kvalificeret elektriker og VVS-installatør for at få foretaget de nødvendige ændringer. Dette arbejde er kundens ansvar.

- Inden du installerer produktet, skal du kontrollere produktet for eventuelle skader. Installer ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Installer ikke produktet på steder, hvor temperaturen kan falde til under 0 °C.
- Placer ikke produktet på et tæppe eller lignende overflade. Det medfører brandrisiko, da det ikke kan få luft fra bunden.
- Placer produktet på et rent, plant og hårdt gulv, og juster det med de justerbare fødder. Hvis fødderne ikke er justeret korrekt, lukker døren muligvis ikke helt, og der kan sive varm damp ud. Det kan give alvorlige forbrændinger og skader samt beskadige dine møbler.

- Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder (radiatorer, komfurer osv.), og installer det ikke under en kogeplade.
- Hvis produktet er beregnet til brug i et skab/skab/modul, skal skabsdørene holdes åbne under drift, hvis der ikke er huller for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation.
- Tilslut produktet til en jordet stikkontakt, der er beskyttet af en sikring med en strømværdi, som svarer til typeskiltet. Lad jordforbindelsen udføre af en kvalificeret elektriker. Brug ikke produktet uden jordforbindelse i overensstemmelse med lokale/nationale regler.

- Sæt produktet i en stikkontakt, der overholder de spændings- og frekvensværdier, der er angivet på typeskiltet.
- Sæt ikke produktet i stikkontakter, der er løse, løsrevne, ødelagte, snavsede eller fedtede, eller som er udsat for risiko for kontakt med vand (f.eks. vand, der kan løbe ud fra bordpladen). FORSIGTIG: Brug det nye slangesæt, der følger med produktet. Genbrug ikke gamle slanger. Forlæng ikke slangerne.

FORSIGTIG: Tilslut tilløbsslangen direkte til vandhanen. Vandtrykket fra hanen skal være mindst 0,05 MPa (0,5 bar) og højst 1 MPa (10 bar). Hvis vandtrykket overstiger 1 MPa (10 bar), skal der monteres en trykreduktionsventil. Den maksimalt tilladte vandtemperatur er 25 °C.

- Placer strømkablet og slangerne, så der ikke er risiko for at snuble.

1.6 Driftssikkerhed

Brug kun opvaskemidler, afspændingsmidler og tilsætningsstoffer, der er beregnet til opvaskemaskiner.
Brug aldrig kemiske opløsningsmidler i produktet. Disse stoffer udgør en risiko for eksplosion.
Drik ikke vaskevandet fra produktet.
Opvaskemidler er stærkt alkaliske og kan være meget farlige at indtage. Undgå kontakt med hud og øjne, og hold børn væk fra produktet, når døren er åben.
Kontroller, at opvaskemiddelbeholderen er tom, når programmet er afsluttet.

Når du trækker øverste og nederste kurv helt ud, kommer hele kurvenes vægt til at hvile på døren. Sid ikke på døren, og læg ikke andet på den, da produktet ellers kan vælte.

Produktets maksimale vaskekapacitet: se energimærket og programtabellen (afsnit 7.2).

For at undgå skader skal du altid lægge lange og spidse redskaber, som tjenergafler og brødknive, med spidsen nedad eller vandret i bestikkurven.

Hvis du har brug for at åbne døren, mens produktet kører, skal du åbne den forsigtigt. Pas på varm damp og stænk af varmt vand.
Lad ikke døren stå åben, da det udgør en snublefare.

Brug ikke et defekt eller beskadiget produkt. Tag stikket ud af produktet (eller slå sikringen fra), luk for vandhanen, og kontakt et autoriseret servicecenter.

Placer ikke en flammekilde (brændende stearinlys, cigaret osv.) på eller i nærheden af produktet. Anbring ikke brændbare/eksplosive materialer i nærheden af produktet.
Klatre ikke på produktet.
Tag stikket ud af produktet, og luk for vandhanen, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
Dette produkt er designet til at fungere op til 2.000 meter over havets overflade.

1.7 Vedligeholdelses- og rengøringssikkerhed

Vask ikke produktet ved at sprøjte eller hælde vand på det.

Brug ikke skarpe eller slibende redskaber til at rengøre produktet. Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, opvaskemiddel, gas, benzin, fortynder, sprit, voks el.lign.

Brug beskyttelseshandsker, når du rengør produktet.

Vær forsigtig med at skære dig, når du rengør skarpe flader på bagsiden af produktet!

FORSIGTIG: Husk at sætte filteret tilbage i maskinen efter rengøring. Ellers kan pumperne blive tilstoppede, og produktet kan blive beskadiget.

Indvendig belysning

Kontakt et servicecenter, hvis den LED eller pære, der bruges til den indvendige belysning, skal udskiftes (afhængigt af model).

1.8 Udskiftning af indvendig lyspære

Hvis LED'en eller pæren til den indvendige belysning skal udskiftes (afhængigt af model), skal du kontakte et autoriseret servicecenter.

2 Miljøinstruktioner

2.1 Overholdelse af WEEE-forordningen og bortskaffelse af affaldsprodukter

Dette produkt indeholder ikke skadelige og forbudte stoffer som specificeret i den bekendtgørelse om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der er offentliggjort af det tyrkiske ministerium for miljø og urbanisering. Produktet overholder WEEE-forordningen.



Dette produkt er fremstillet af kvalitetsdele og -materialer, der kan genbruges og genanvendes. Bortskaf derfor ikke produktet sammen med husholdningsaffald eller

andet affald, når det er udtjent. Aflever det på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Spørg de lokale myndigheder om indsamlingssteder i dit område. Hjælp med at beskytte miljøet og naturressourcerne ved at genbruge brugte produkter. Af hensyn til børns sikkerhed skal du klippe netledningen over og ødelægge dørens lås, så den ikke kan bruges, før produktet kasseres.

2.2 Oplysninger om emballagen

Produktets emballage er fremstillet af genanvendelige materialer i overensstemmelse med gældende nationale miljøregler. Bortskaf ikke emballageaffald sammen med husholdningsaffald eller andet affald, men aflever det på de indsamlingssteder, som de lokale myndigheder har anvist.

2.3 Overholdelse af WEEE-direktivet og bortskaffelse af affaldsproduktet



Dette produkt overholder EU's WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produkt bærer et klassificeringssymbol for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald ved udgangen af dets levetid. Brugt udstyr skal returneres til det officielle indsamlingssted til genbrug af elektriske og elektroniske enheder. For at finde disse indsamlingssystemer bedes du kontakte dine lokale myndigheder eller forhandler, hvor produktet blev købt. Hver husstand spiller en vigtig rolle i genvinding og genbrug af gamle apparater. Korrekt bortskaffelse af brugt apparat hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Overholdelse af RoHS-direktivet

Det produkt, du har købt, overholder EU's RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det indeholder ikke skadelige og forbudte stoffer, som er nævnt i direktivet.

2.4 Bemærkning til testinstitutter

De oplysninger, der kræves til præstationstest, er tilgængelige på anmodning.
Du kan sende din anmodning via nedenstående e-mail-adresse:
dishwasher@standardloading.com

Husk at oplyse dine kontaktoplysninger samt produktets kode, lagernummer og serienummer i din e-mail. Disse oplysninger findes på typeskiltet i siden af døren.

2.5 Standardoverensstemmelse og prøvningsoplysninger/EF-overensstemmelseserklæring

CE Udvikling, produktion og salg af dette produkt sker i overensstemmelse med sikkerhedskravene i alle gældende direktiver fra Det Europæiske Fællesskab: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EØF, IEC 60436/EN 60436.

2.6 Dette afsnit gælder for produkter med WiFi-funktion

Frekvensbånd: 2,4 GHz
Maks. udgangseffekt: < 100 mW
BEKO A.Ş. erklærer hermed, at dette apparat overholder direktiv 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på produktets side på www.power.no

2.7 Energimærke

Du kan få tekniske oplysninger om produktet ved at scanne QR-koden på energimærket med en mobil enhed, der har internetforbindelse.


ENERG
xxxxxxxxxx (*)
A
B

3 Tekniske specifikationer


Maksimal vaskekapacitet: se energimærket og programtabellen (afsnit 7.2).
Højde: se monteringsvejledningen.
Bredde: 60
Dybde: 55–60
Elektrisk tilslutning: 220–240 V, 50 Hz
Samlet effekt: 1800–2100 W
Varmeeffekt: 1800 W
Samlet strøm: 10 A *
Pumpeeffekt: 105 W
Afløbspumpeeffekt: 30 W *
* Detaljerede elektriske værdier fremgår af typeskiltet på opvaskemaskinens dør.
Vandtryk: 0,5–10 bar (= 5–100 N/cm² = 0,05–1,0 MPa)

Tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktkvaliteten.

Illustrationerne i vejledningen er vejledende og svarer muligvis ikke helt til produktet.

Værdierne, der følger med apparatet eller dets ledsagedokumenter, er laboratorieaflæsninger i overensstemmelse med de respektive standarder. Disse værdier kan variere afhængigt af brug og omgivelsesforhold.

4 Generel visning

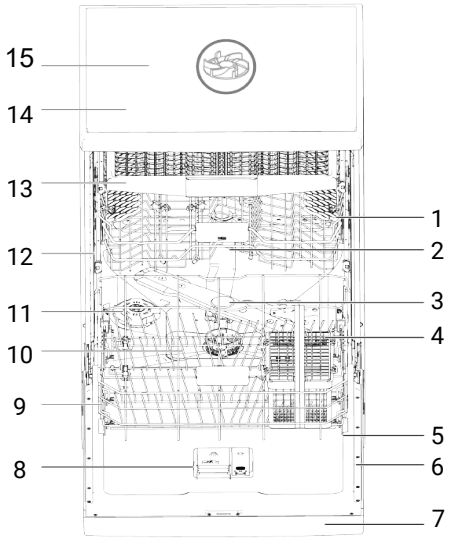

1 Øvre kurv
2 Øvre spulearm
3 Nedre spulearm
4 Bestikkurv (afhængigt af model)
5 Dør
6 Typeskilt
7 Kontrolpanel
8 Opvaskemiddelbeholder
9 Nederste kurv
10 Filtre
11 Låg til saltbeholder
12 Øvre kurvskinne
13 Bestikbakke (afhængigt af model)
14 Bordplade (afhængigt af model)
15 Loftspulearm (afhængigt af model)

Typeskiltet varierer afhængigt af model



Figur 1

5 Installation

Læs afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner" først!

Forberedelse af el-installation, vandforsyning og afløb på installationsstedet er kundens an-

svar. Sørg for, at el-installationen, vandforsyningen og afløbet er i orden, før du kontakter det autoriserede servicecenter. Hvis de ikke er det, skal du kontakte en kvalificeret elektriker og VVS-installatør for at få foretaget de nødvendige ændringer.

Installation og el-tilslutning skal udføres af et autoriseret servicecenter. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af arbejde udført af uautoriserede personer.

Inden du installerer produktet, skal du kontrollere produktet for eventuelle skader. Installer ikke produktet, hvis det er beskadiget. Beskadigede produkter udgør en fare for din sikkerhed.

For fritstående modeller og modeller til montering under bordplade må forpanelet ikke fjernes. Det ugyldiggør garantien.

- Når du sætter produktet på plads efter installation eller rengøring, skal du sørge for, at tilløbs- og afløbsslangen ikke er bøjet, klemt eller knækket.
- Pas på ikke at beskadige gulv, væg, rør osv. når du placerer produktet. Hold ikke døren eller panelet for at flytte produktet.

5.1 Korrekt placering til installation

- Der må ikke være aflåselige døre, skydedøre eller hængslede døre på det sted, hvor produktet installeres, da det vil begrænse dørens fulde åbning.
- Placer produktet på en solid og plan overflade med tilstrækkelig bæreevne! Placering af opvaskemaskinen på en plan overflade er afgørende for, at døren lukker ordentligt og tæt.
- Installer ikke produktet på steder, hvor temperaturen kan falde til under 0 °C.
- Placer produktet på et hårdt gulv. Placer det ikke på et tæppe med lang luv eller lignende overflade.
- Vælg et sted, hvor du nemt og hurtigt kan indlæse og losse opvasken.
- Placer produktet tæt på vandhanen og afløbet. Vælg placeringen, så du ikke behøver at ændre den, når tilslutningen er foretaget.


Anbring ikke produktet på strømkablet. Kablet kan blive beskadiget, hvilket medfører risiko for elektrisk stød eller brand.

5.2 Tilslutning til vandforsyningen


For at forhindre snavs (sand, ler, rust osv.) fra bynetværket eller dit vandforsyningssystem i at beskadige opvaskemaskinen og dine tallerkener, anbefaler vi, at du installerer et filter på vandindløbet.

Maksimal tilladt vandindløbstemperatur:

- For modeller med AquaSafe+ er temperaturen 60 °C.
- Op til 25 °C for andre modeller.

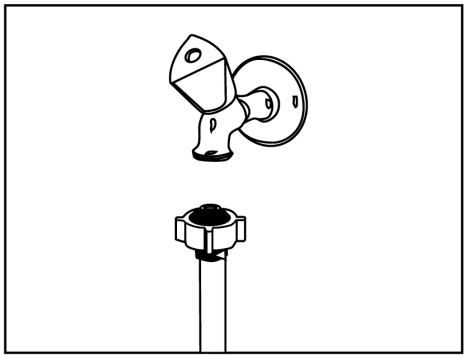


AquaSafe+-funktion

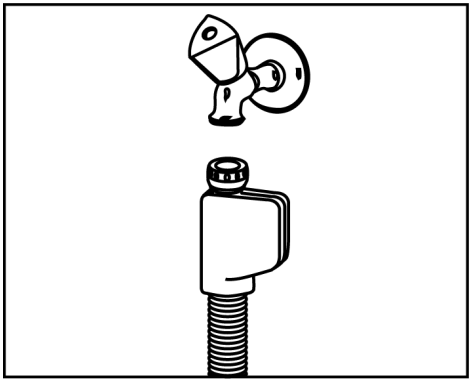


- AquaSafe+ beskytter mod vandlækager ved slangetilslutningen. Vand må ikke komme i kontakt med systemets ventilboks, da elektriske komponenter ellers kan blive beskadiget.
- Forkort ikke slangen på nogen måde eller forlæng den med yderligere dele, da slangen indeholder elektriske tilslutninger og komponenter.
- Hvis systemet er beskadiget, skal du tage stikket ud af stikkontakten og kontakte et autoriseret servicecenter.

Opvaskemaskinen må ikke tilsluttes varmtvandsapparater eller rindende vandvarmere.


FORSIGTIG: Brug ikke en gammel eller brugt tilløbsslange på et nyt produkt. Brug den nye tilløbsslange, der fulgte med opvaskemaskinen. Forlæng ikke slangerne. FORSIGTIG: Tilslut tilløbsslangen direkte til vandhanen. Vandtrykket fra hanen skal være mindst 0,5 bar og højst 10 bar. Hvis vandtrykket overstiger 10 bar, skal der monteres en trykreduktionsventil. FORSIGTIG: Tilløbs- og afløbsslangen skal være sikkert fastgjort og ubeskadiget. FORSIGTIG: Når tilslutningerne er foretaget, skal du åbne hanen helt og kontrollere, om der er vandlækager.

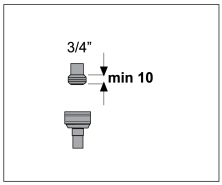


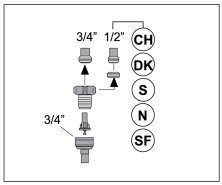



5.3 Tilslutning til vandafløbet

Vandafløbsslangen kan tilsluttes direkte til spildevandsafløbet eller til afløbet af vasken. For mere detaljerede oplysninger henvises til installationsvejledningen, der fulgte med opvaskemaskinen.

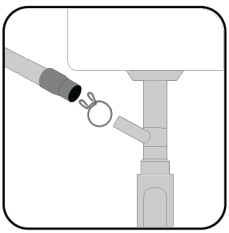

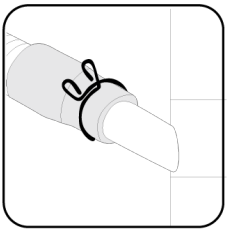

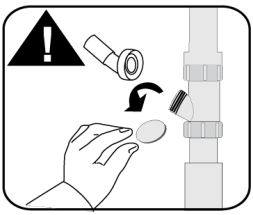

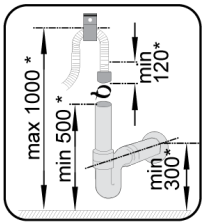

* mm

Spildevandsdrænet skal tilsluttes kloakken og må ikke tilsluttes overfladevand.

5.4 Justering af fødderne

Hvis døren til produktet ikke lukker ordentligt eller ryster, når du skubber den forsigtigt med hånden, betyder det, at fødderne ikke justeres. Juster fødderne på produktet som vist i installationsvejledningen, der fulgte med produktet.

Varm damp kan slippe ud, hvis opvaskemaskinens dør ikke er justeret korrekt. Alvorlige forbrændinger kan forårsage personskade og beskadige dine møbler.

5.5 Elektrisk tilslutning

Tilslut produktet til en jordet stikkontakt, der er beskyttet af en sikring i overensstemmelse med værdierne i tabellen "Tekniske specifikationer". Vores firma er ikke ansvarlig for skader, der opstår, hvis produktet bruges uden jordforbindelse i overensstemmelse med lokale regler.

- Forbindelsen skal være i overensstemmelse med nationale regler.
- Stikket på netledningen skal være let tilgængeligt efter installationen.
- Tilslut produktet til en jordet stikkontakt, der er beskyttet af en 10 A-sikring.
- Den angivne spænding skal svare til din netspænding.

Tilslut ikke produktet med forlængerledninger eller stikdåser.

En beskadiget netledning skal udskiftes af et autoriseret servicecenter.

6 Forberedelse

Læs afsnittet „Sikkerhedsinstruktioner“ først!

6.1 Tips til energibesparelse

Følgende oplysninger vil hjælpe dig med at bruge produktet på en økologisk og energibesparende måde.
Fjern groft madaffald fra tallerkenerne, før du sætter dem i maskinen.

Det anbefales ikke at forskylle opvasken, før du sætter den i maskinen, da det øger energi- og vandforbruget.

Opvask med opvaskemaskine bruger mindre energi og vand end håndvask.

Når maskinen er fuldt fyldt, skal du starte den.
Vælg et program under hensyntagen til tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".
Brug ikke mere opvaskemiddel end anbefalet på emballagen.

6.2 Vandblødgøringssystem

Maskinen indeholder et specielt vandblødgøringssystem, der reducerer ledningsvandets hårdhed. Dette system blødgør vandet til det krævede niveau, for at opvasken kan vaskes til den ønskede kvalitet.

Hvis ledningsvandets hårdhed er over 7°dH, skal det blødgøres. Ellers vil hårdhedsioner ophobes på de genstande, der vaskes, og kan påvirke maskinens vaske-, skylle- og tørreevne.

Justering af vandblødgøringssystemet
Når vandblødgøringssystemet er korrekt justeret, øges vaskeeffektiviteten.
Læs først afsnittet om opsætning af vandblødgøringssystemet.
Vandblødgøringssystemet kan regenereres under tørringstrinnet i alle programmer. Under regenerering øges programmets varighed samt energi- og vandforbrug. Tabellen nedenfor viser regenereringens hyppighed samt maksimal ekstra tid, vand- og energiforbrug ved regenerering, når opvaskemaskinen køres under standardforhold med en vandhårdhed på 14 °dH i programmet Eco 50 °C, afhængigt af vandforbruget i dette program.

Eco 50 °C vandforbrug (l)	Regenerering efter ... programmer	Omtrentlig ekstra tid (minutter)	Omtrentlig ekstra vandforbrug (l)	Omtrentlig ekstra energiforbrug (kWh)
12,3–14,7	5	25	3,0	0,05
9,6–12,2	6	25	3,0	0,05
9,0–9,5	7	25	3,0	0,05
8,0–8,9	8	25	3,0	0,05
7,0–7,9	9	25	3,0	0,05

Se tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier" i afsnit 7.2 for oplysninger om vandforbrug i Eco 50 °C-programmet.

6.3 Bestemmelse af vandets hårdhed med teststrimmel

Når vandblødgøringssystemet er justeret korrekt, øges vaske-, skylle- og tørreevnen i din opvaskemaskine.

Find først ud af vandets hårdhed i dit område, og juster systemet som angivet nedenfor.

- Tag teststrimlen ud af emballagen.
- Tænd for hanen, og lad vandet løbe i ca. 1 minut.
- Dyp teststrimlen i vand i 1 sekund.
- Fjern strimlen fra vandet og ryst den. Vent 1 minut.
- Juster vandhårdhedsindstillingen ud fra resultatet på teststrimlen.

6.4 Justering af vandblødgøringssystemet

Når vandblødgøringssystemet er korrekt justeret, forbedres din opvaskemaskines vaske-, skylle- og tørreevne.

BEMÆRK: Find først ud af vandets hårdhed i dit område hos dit lokale vandværk, og konfigurer systemet som beskrevet nedenfor.




Efter at vandets hårdhed er bestemt:

1. Når du har tændt din maskine, skal du trykke på Menu-knappen i 3 sekunder.



På nogle modeller er det nok at trykke på Menu-knappen én gang for at få adgang til indstillingsmenuen.

2. Brug knapperne <- og +> til at navigere, indtil indikatoren for vandhårdhedsindstilling lyser (positionen "r" vises på skærmen).
3. Brug valgknappen til at indstille vandhårdheden til et niveau, der passer til dit vand. Se tabel 1 "Justering af vandhårdhedsniveau" for den korrekte indstilling.
4. Gem ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

Hårdhedsniveau	Britisk hårdhed °dE	Tysk hårdhed °dH	Fransk hårdhed* °dF	Indikator for vandhårdhedsniveau
Niveau 0 	0–5	0–4	0–8	Indstil vandhårdheden til position 1 (r1) med valgknappen.
Niveau 1 	6–9	5–7	9–13	Indstil vandhårdheden til position 1 (r1) med valgknappen.
Niveau 2 	10–15	8–12	14–22	Indstil vandhårdheden til position 2 (r2) med valgknappen.

Niveau 3	16–19	13–15	23–27	Indstil vandhårdheden til position 3 (r3) med valgknappen.
Niveau 4	20–24	16–19	28–34	Indstil vandhårdheden til position 4 (r4) med valgknappen.
Niveau 5	25–62	20–50	35–90	Indstil vandhårdheden til position 5 (r5) med valgknappen.

Tabel 1: Diagram over justering af vandhårdhedsniveau

- Hvis vandets hårdhed er over 50 °dH, eller hvis du bruger brøndvand, anbefaler vi, at du bruger filtre og vandrensningsenheder.
- Hvis vandets hårdhed er under 7 °dH, behøver du ikke bruge salt i opvaskemaskinen. I så fald vil saltindikatoren på kontrolpanelet lyse konstant.
- Hvis din vandhårdhedsindstilling er niveau 1, vil saltindikatoren lyse konstant, selvom du ikke behøver at bruge salt. Tilsætter du alligevel salt ved denne indstilling, forbruges saltet ikke, og lyset slukkes.

Hvis du flytter, skal du justere maskinens vandhårdhedsindstilling i henhold til vandhårdheden på din nye placering under hensyntagen til ovenstående oplysninger. Hvis din maskine tidligere er blevet justeret for vandhårdhed, vises den sidste indstilling på maskinens skærm.

6.5 Påfyldning af salt


For at maskinen kan blive ved med at yde det samme, skal vandblødgøringssystemet regelmæssigt regenereres. Til dette formål bruges opvaskemaskinesalt.

Brug kun specielt blødgøringssalt, der er fremstillet til opvaskemaskiner.


Det anbefales at anvende granulerede eller pulveriserede blødgøringssalte i vandblødgøringssystemet. Brug ikke bordsalt, stensalt osv., der ikke opløses helt i vand. Ellers kan systemets ydeevne forringes over tid.

Saltbeholderen fyldes med vand, når du tænder for maskinen, så fyld salt i den, før du starter maskinen.

1. Fjern den nederste kurv, før du fylder salt på.
2. Åbn låget til saltbeholderen ved at dreje det mod uret (A).

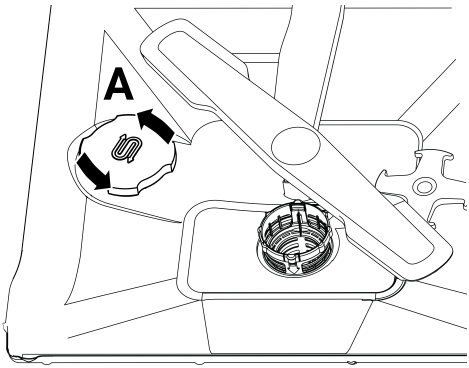

3. Hæld kun 1 liter vand i saltbeholderen, første gang du bruger maskinen.
4. Fyld saltbeholderen med salt via saltpåfyldningstragten (D). Rør med en ske, så saltet opløses hurtigere.

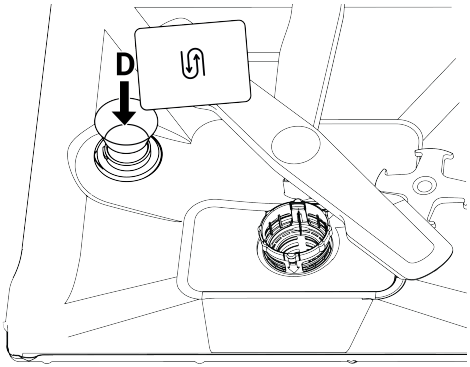

Saltbeholderen kan rumme ca. 2 kg blødgøringssalt.

5. Når beholderen er fyldt, skal du sætte låget på igen og dreje det fast.

Tilsæt salt lige før du starter maskinen. På den måde skylles det overskydende saltvand straks væk, så korrosion inde i maskinen undgås. Hvis du ikke skal vaske op med det samme, skal du køre maskinen tom uden opvaskemiddel på det korteste program.

Da forskellige saltmærker har forskellig kornstørrelse, og vandets hårdhed varierer, kan det tage flere timer, før saltet opløses. Saltindikatoren kan derfor blive ved med at lyse et stykke tid, efter at saltet er fyldt på.

6.6 Opvaskemiddel

Du kan bruge pulver-, flydende/gel- eller tabletopvaskemiddel i din opvaskemaskine.

Brug kun opvaskemidler, der er beregnet til opvaskemaskiner. Vi anbefaler, at du undgår opvaskemidler med klor eller fosfat, da de er skadelige for miljøet.

- Brug ikke udløbet opvaskemiddel.
- Brug kun pulver-, flydende- eller tabletopvaskemiddel.


Påfyldning af opvaskemidlet


Følg anvisningerne på opvaskemiddelemballagen for at opnå gode vaske- og tørreresultater. Kontakt producenten af opvaskemidlet, hvis du har yderligere spørgsmål.

Læg ikke opløsningsmidler i opvaskemiddelrummet. Der er risiko for eksplosion!

Kom opvaskemidlet i beholderen lige før start som vist nedenfor.


1. Åbn låget til opvaskemiddelbeholderen ved at skubbe låsen til højre (A). (afhængigt af model)

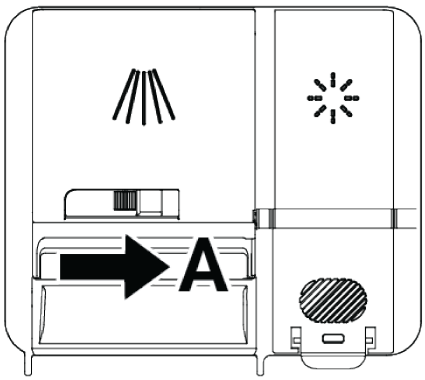

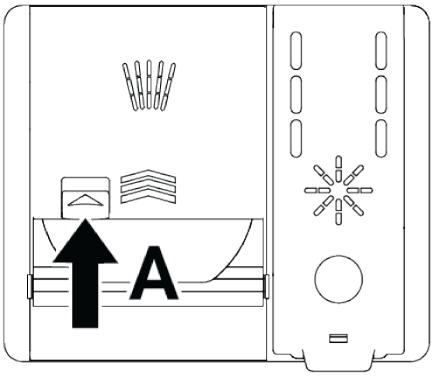


2. Kom den angivne mængde pulver-, flydende/gel- eller tabletopvaskemiddel i rummet.

Der er niveaustreger i opvaskemiddelbeholderen, som hjælper dig med at bruge den rigtige mængde pulveropvaskemiddel. Fyldt op tager rummet 45 cm³ opvaskemiddel. Afhængigt af maskinens fyldningsgrad og/eller hvor beskidt opvasken er, skal du fylde op til 15 cm³- eller 25 cm³-mærket. Ved brug af tabletopvaskemiddel er én tablet nok.

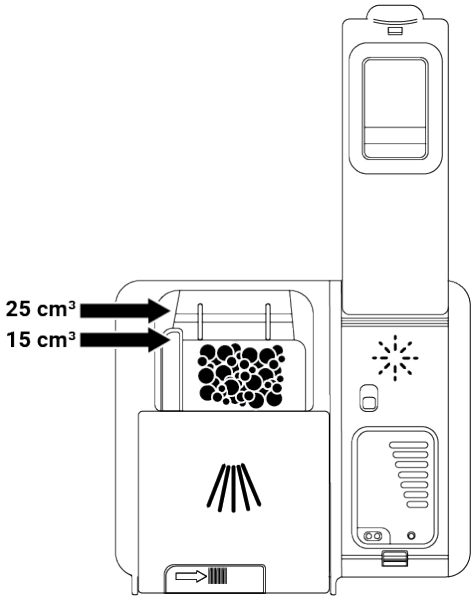

3. Luk låget til opvaskemiddelbeholderen ved at skubbe det i pilens retning. Der høres et "klik", når låget lukkes.

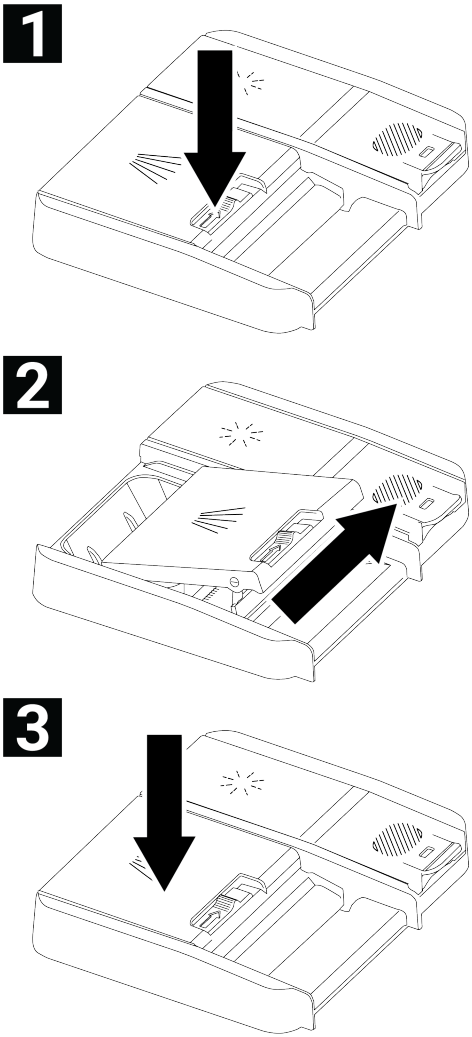


Da opløseligheden af tabletopvaskemiddel afhænger af temperatur og tid, bør du bruge pulver- eller flydende/gelopvaskemiddel i korte programmer uden forvask.

Tabletopvaskemidler

Ud over almindelige tabletopvaskemidler findes der også tabletopvaskemidler på markedet, som indeholder blødgøringssalt og/eller afspændingsmiddel. Nogle indeholder desuden specielle stoffer som glas- og rustfrit stål-beskyttere. Disse tabletter

virker op til et vist niveau af vandhårdhed (21 °dH). Over dette niveau skal blødgøringssalt og afspændingsmiddel bruges sammen med tabletopvaskemidlet.
Den bedste vaskeevne i opvaskemaskiner opnås ved at bruge opvaskemiddel, afspændingsmiddel og blødgøringssalt hver for sig.

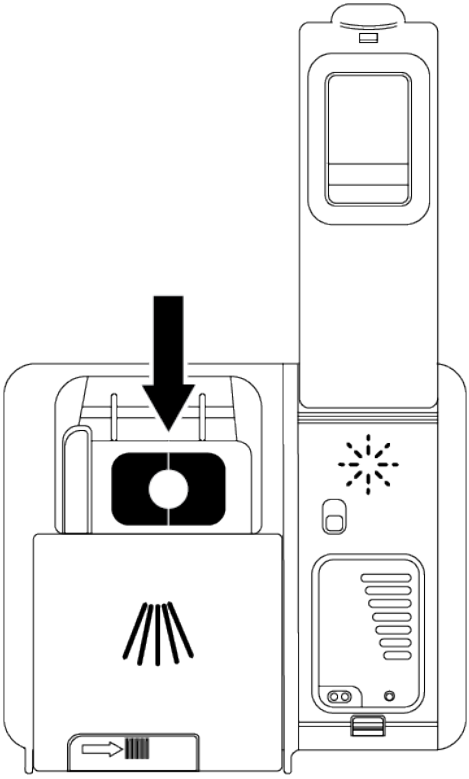

Følg producentens anvisninger på emballagen, når du bruger tabletopvaskemiddel.

Hvis opvasken er våd, når programmet er slut, og/eller du ser kalkpletter, især på glassene, skal du kontakte producenten af opvaskemidlet.

Når du skifter fra tabletopvaskemiddel til pulveropvaskemiddel:


- Sørg for, at saltbeholderen og beholderen til afspændingsmiddel er fyldt.
- Indstil vandhårdheden til den højeste position, og kør et program med tom maskine.
- Efter den tomme vask skal du justere vandhårdhedsindstillingen, så den passer til dit ledningsvand, jf. brugervejledningen.
- Indstil afspændingsmidlet korrekt.

6.7 Afspændingsmiddel


Afspændingsmidlet, der bruges i opvaskemaskiner, er et specielt produkt, der øger tørreeffektiviteten og forhindrer vand- og kalkpletter på det vaskede. Sørg derfor for, at der altid er afspændingsmiddel i beholderen, og brug kun afspændingsmiddel, der er fremstillet til opvaskemaskiner.

Påfyldning af afspændingsmiddel


1. Åbn låget til afspændingsmiddel ved hjælp af låsen.

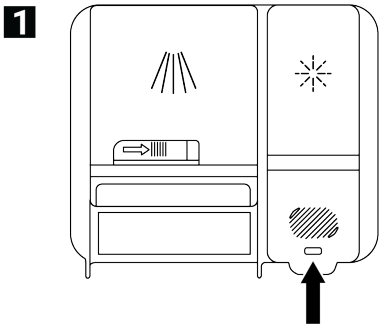

2. Fyld rummet til MAX-niveauet.

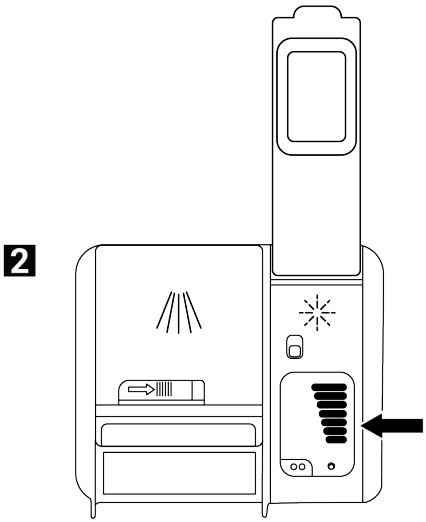

3. Luk rummets låg ved at trykke forsigtigt på det.

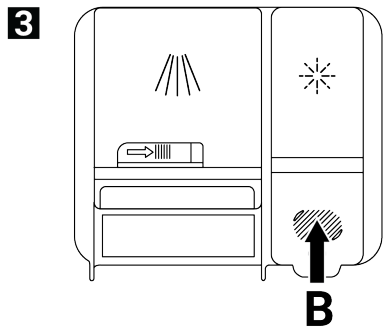

4. Er der pletter på servicet efter vask, skal du øge doseringen. Er der et blåt skær, når du tørrer det af med hånden, skal du mindske doseringen. Fra fabrikken er indstillingen sat til position 3.

Indstilling af afspændingsmiddel er beskrevet i afsnit 7.12 "Dosering af afspændingsmiddel".

Tør afspændingsmiddel af, hvis det spildes uden for rummet. Spildt afspændingsmiddel giver skumdannelse og forringer vaskeevnen.

6.8 Dele, der ikke er egnede til vask i opvaskemaskinen

- Vask aldrig service i maskinen, hvis det er tilsmudset med cigaretaske, stearinlysrester, polermiddel, maling, kemikalier osv.
- Vask ikke bestik med skaft af træ eller ben, limede dele, ikke-varmebestandige plastdele eller kobber- og fortinnede beholdere i maskinen.

Dekorationer på porcelæn og genstande af aluminium og sølv kan misfarves eller blive matte i opvaskemaskinen, ligesom ved håndvask. Nogle sarte glas- og krystaltyper kan blive uklare med tiden. Tjek derfor, om nyt service tåler opvaskemaskine, når du køber det.

6.9 Placering af opvasken i maskinen

Hvis du placerer opvasken korrekt i overensstemmelse med opvaskemaskinens vaskekapacitet, bruger du maskinen på den bedste måde med hensyn til energiforbrug, vaske- og tørreydeevne.

- Fjern madrester (ben, kernehuse osv.) fra opvasken, før du sætter den i maskinen.


- Hvis det er muligt, skal du placere tynde, smalle stykker i kurvenes midterste rum.
- Placer meget beskidte og store genstande i den nederste kurv og små, sarte og lette genstande i den øverste kurv.
- Placer dybe beholdere som skåle, glas og gryder med bunden i vejret. Så undgår du, at der samler sig vand i dem.


For at undgå skader skal du altid lægge lange og spidse redskaber som tjenergafler og brødknive med spidsen nedad eller vandret i bestikkurven.

Tøm først den nederste kurv, og tøm derefter den øverste kurv.


Eksempler på placering af opvask


Nederste kurv

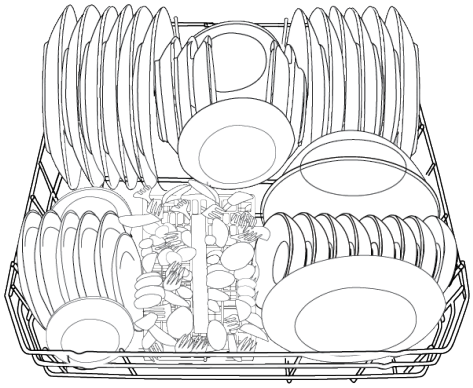

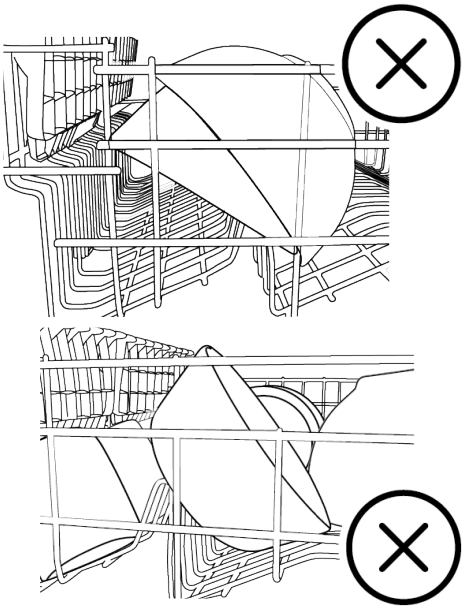



Øvre kurv

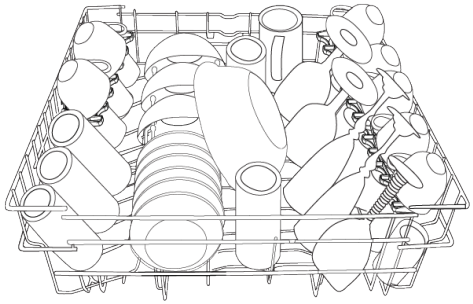

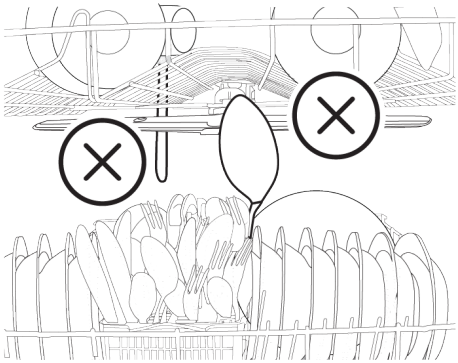

Forkerte placeringer

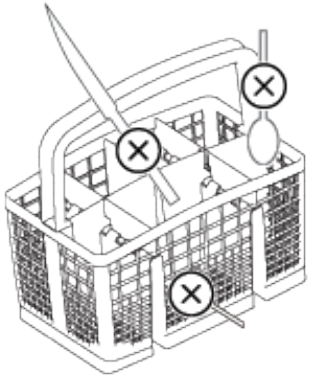

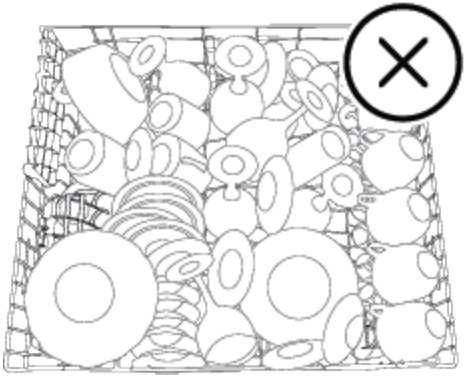

6.10 Nedre spulearm

Den nederste spulearm vasker opvasken i den nederste kurv.


6.11 Øvre spulearm


Den øverste spulearm vasker opvasken i den øverste kurv.

6.12 Bestikkurv

(afhængigt af model)
Bestikkurven er designet specielt til at give en bedre rengøring af bestik som knive, gafler og skeer.


Bestikkurven kan flyttes (A, B), så du får mere plads til genstande i forskellige størrelser, når du placerer opvasken i den nederste kurv.

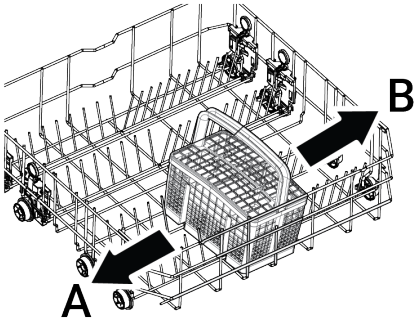


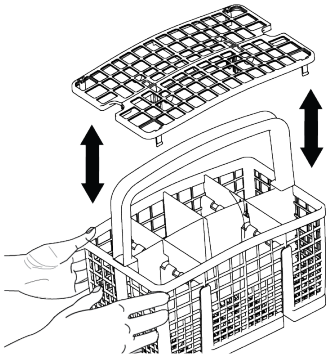

6.13 Bestikkurv


(afhængigt af model)
Bestikkurven er designet specielt til at give en bedre rengøring af bestik som knive, gafler og skeer.
Bestikkurven kan flyttes (A, B), så du får mere plads til genstande i forskellige størrelser i den nederste kurv. Vil du have plads til mere bestik, kan du folde adskillerne til siden (C).

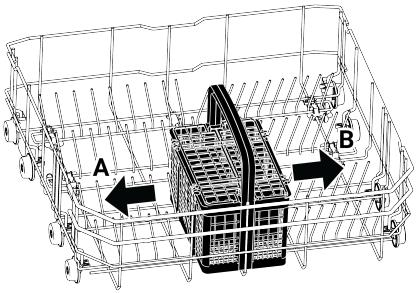

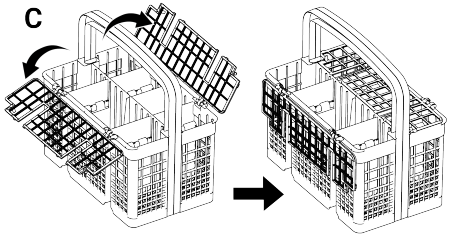


6.14 Nedfældelige tænder i nederste kurv

(afhængigt af model)
De seks nedfældelige tænder (A) i maskinens nederste kurv gør det lettere at placere store genstande som gryder og skåle. Du kan nedfælde tænderne enkeltvis eller alle på én gang for at skabe mere plads.

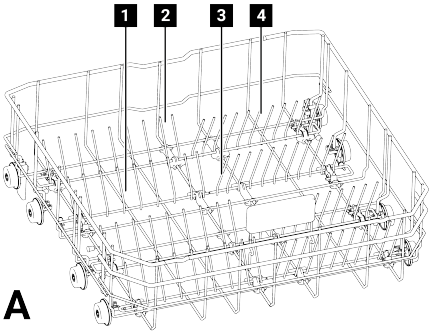


For at nedfælde tænderne til vandret position skal du holde dem på midten og skubbe dem i pilenes retning (B). Løft dem op for at sætte dem tilbage i lodret position. Tænderne klikker på plads i låsen (C).

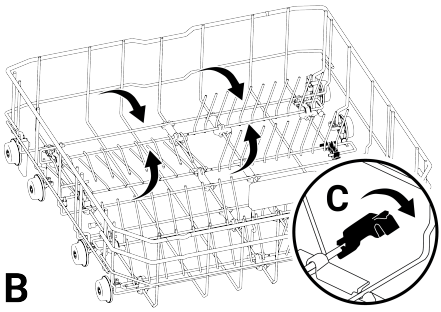

Holder du tænderne i spidsen, når du nedfælder dem, kan de bøje. Hold derfor altid tænderne i midten ved foden, når du skubber dem i pilens retning til vandret eller lodret position.

6.15 Multihylde i nederste kurv (højdejusterbar)


(afhængigt af model)
Med dette tilbehør i maskinens nederste kurv kan du nemt vaske ekstra glas eller genstande som lange øser og brødknive.

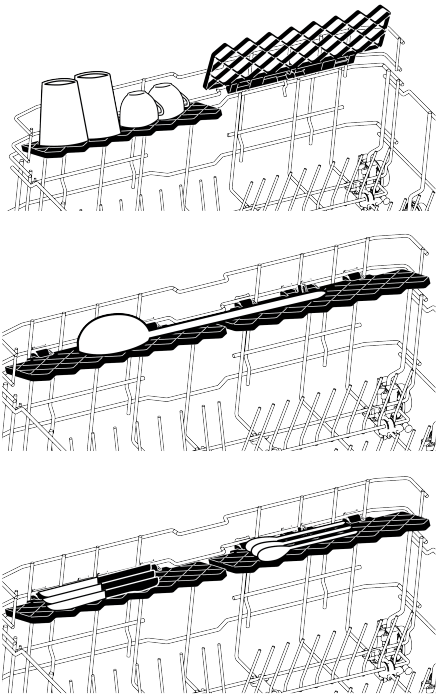

Du kan bruge hylderne, som du ønsker, ved at vippe dem op eller ned, eller du kan folde dem sammen for at få mere plads i den nederste kurv.


Sørg for, at spulearmen ikke rammer det, du placerer på hylderne.

Sådan lukker du hylderne:
1. Fold hylden (A).
2. Skub hylden op (B).
3. Placer hylden i lodret stilling (C).
4. Skub hylden ned, og lås den fast med tappene (D).

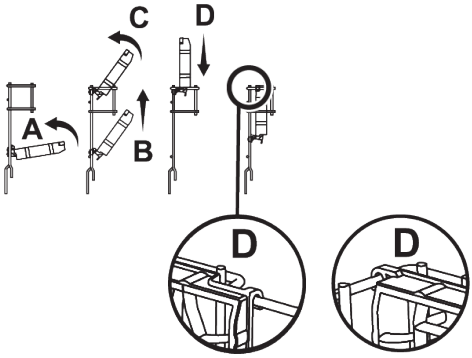

Du åbner hylden igen ved at gøre det samme i omvendt rækkefølge.


Sådan justeres højden på hylderne:
1. Fold hylden (E).
2. Skub hylden op (F).

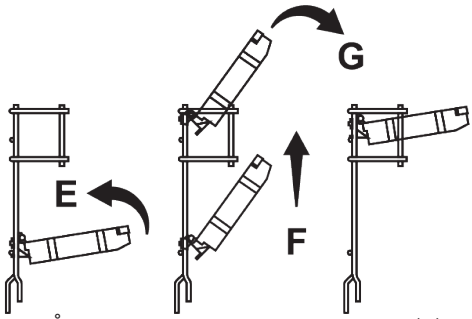

3. Åbn hylden til det ønskede niveau (G).


6.16 Højdejusterbar øvre kurvhylde

(afhængigt af model)
De højdejusterbare hylder i maskinens øverste kurv kan du indstille ved at flytte de nedre og øverste dele op eller ned efter højden på glas, kopper osv. (A, B, C).

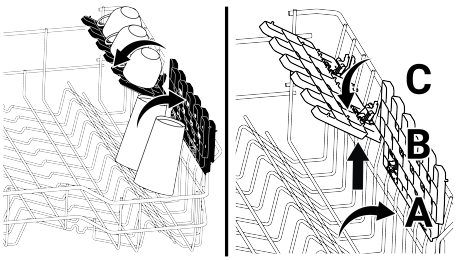


6.17 Flaskeholder i nederste kurv

(afhængigt af model)
Flaskeholderen gør det lettere at vaske brede og høje flasker. Når du ikke bruger den, kan du tage den ud af kurven ved at trække den udad i begge sider (H).

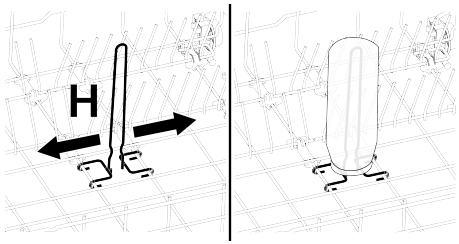


6.18 Multihylde i øverste kurv


(afhængigt af model)
Med dette tilbehør i maskinens øverste kurv kan du nemt vaske ting som lange øser og brødknive.

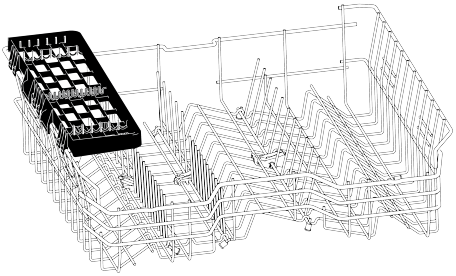

Når du ikke ønsker at bruge den, kan du tage den øverste kurvs multihylde af ved at løfte den op.

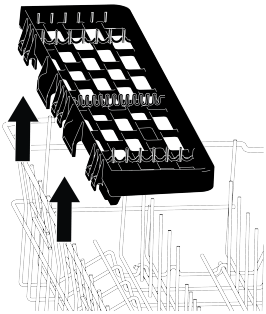


Du kan nemt sætte den øverste kurvs multihylde fast på kanten af kurven igen, når du vil bruge den.

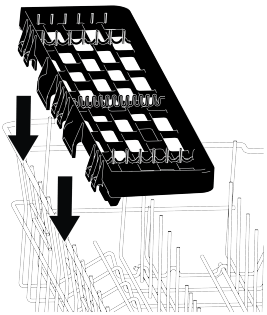


Figur 2

6.19 Multihylde i øverste kurv


(afhængigt af model)
Med multihylden i maskinens øverste kurv kan du nemt lægge og vaske langt service og køkkenredskaber. Holderne til stilkede glas foran på tilbehøret gør det desuden lettere at placere glas af passende størrelse i den øverste kurv.

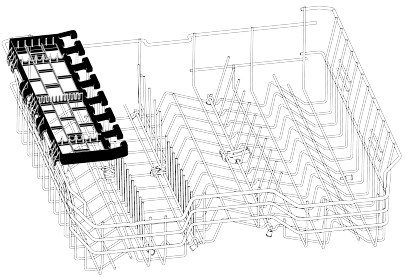

Når du ikke ønsker at bruge den, kan du tage den øverste kurvs multihylde af ved at løfte den op.

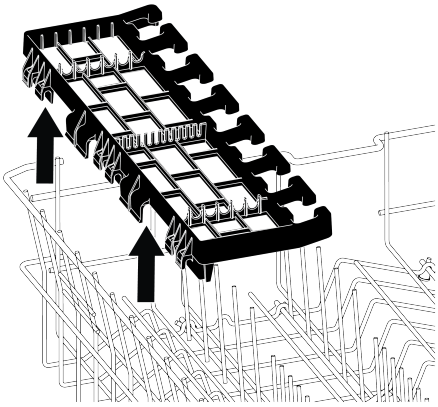

Du kan nemt sætte den øverste kurvs multihylde fast på kanten af kurven igen, når du vil bruge den.

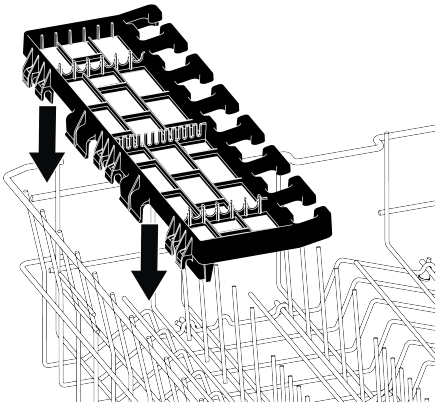

Figur 3


6.20 Justering af højden af den øverste kurv

(afhængigt af model)
Justeringsmekanismen til den øverste kurvs højde giver dig mere plads i maskinens øverste eller nederste del efter behov, ved at du justerer kurvens højde op eller ned, uanset om kurven er tom eller fuld.
Med denne mekanisme kan du bruge din kurv i tre forskellige positioner: bund, midt og top.

1. For at hæve kurven skal du holde fast i kurvens tråde med begge hænder og trække opad, mens kurven er i sin laveste position (A).

2. Slip kurven, når du hører et "klik" fra mekanismen i begge sider, og kurven har nået det næste niveau.

Gentag processen, hvis højden ikke er tilstrækkelig.

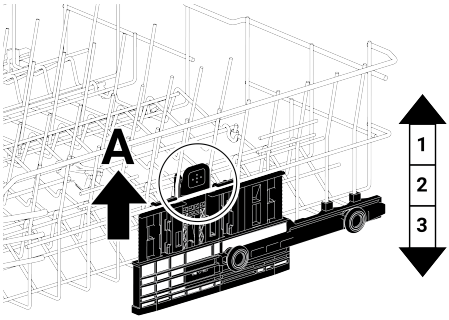


Sådan sænker du kurven fra øverste position:

1. Hold kurvens tråde med begge hænder, løft kurven en smule, og tryk låsene (B) på figuren ind og slip dem samtidig.

2. Sænk kurven fra dens nuværende position til den nederste position.
3. Når din kurv når det lavere niveau, skal du slippe kurven.

Gentag processen, hvis højden ikke er tilstrækkelig.

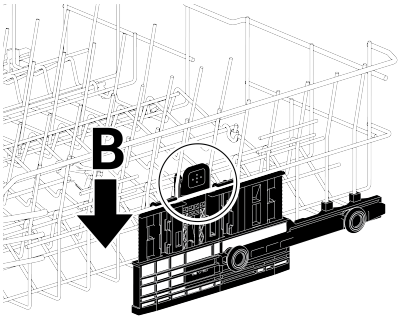

Justeringsmekanismen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den øverste kurv er overbelastet, eller vægten er skævt fordelt. Ved tung belastning er der risiko for, at kurven falder til et lavere niveau.

Sørg for, at justeringsmekanismen er i samme position til højre og venstre for den øverste kurv.

6.21 Justering af højden af den øverste kurv

(afhængigt af model)

Justeringsmekanismen til den øverste kurvs højde giver dig mere plads i maskinens øverste eller nederste del efter behov, ved at du justerer kurvens højde op eller ned, uanset om kurven er tom eller fuld.


Med denne mekanisme kan du bruge din kurv i tre forskellige positioner: bund, midt og top.

Sådan sænker du kurven fra øverste position:

1. Hold kurvens tråde med begge hænder, og løft mekanismens håndtag opad som vist på figur (A).


2. Sænk kurven fra dens nuværende position til den nederste position.
3. Når din kurv når det lavere niveau, skal du slippe kurven.

Gentag processen, hvis højden ikke er tilstrækkelig.

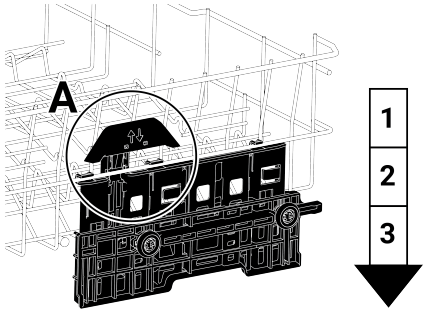

1. For at hæve kurven skal du holde fast i kurvens tråde med begge hænder og trække opad, mens kurven er i sin laveste position (B).
2. Slip kurven, når du hører et "klik" fra mekanismen i begge sider, og kurven har nået det øverste niveau.

Gentag processen, hvis højden ikke er tilstrækkelig.

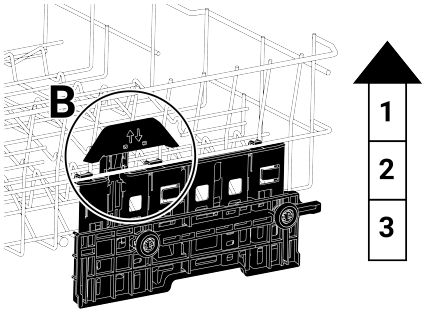


Justeringsmekanismen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den øverste kurv er overbelastet, eller vægten er skævt fordelt. Ved tung belastning er der risiko for, at kurven falder til et lavere niveau.

Sørg for, at justeringsmekanismen er i samme position til højre og venstre for den øverste kurv.

6.22 Justering af den tomme øverste kurvs højde

(afhængigt af model)

Læg store genstande som gryder i den nederste kurv. Du kan justere den øverste kurvs højde efter størrelsen på det, du vil vaske. For at ændre højden skal du bruge kurvens hjul: drej holderne i enden af de øverste kurvskinner til siden, tag kurven ud, flyt hjulene til den ønskede position, sæt kurven tilbage på skinnerne, og luk holderne igen.

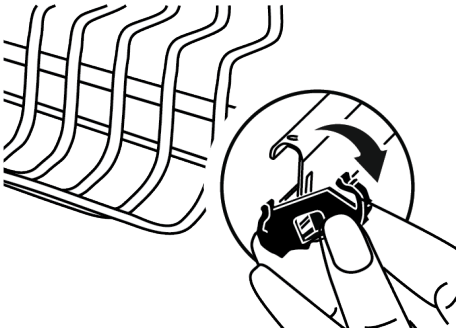


6.23 Støtte til bakkevask

(afhængigt af model)

Hvis du vil vaske bakker i den nederste kurv, kan du bruge støtterne til bakkevask. Se afsnittet Yderligere funktioner for det rigtige valg af program og funktion.

Når du ikke bruger støtten, kan du folde den ned, så det er lettere at placere opvasken.

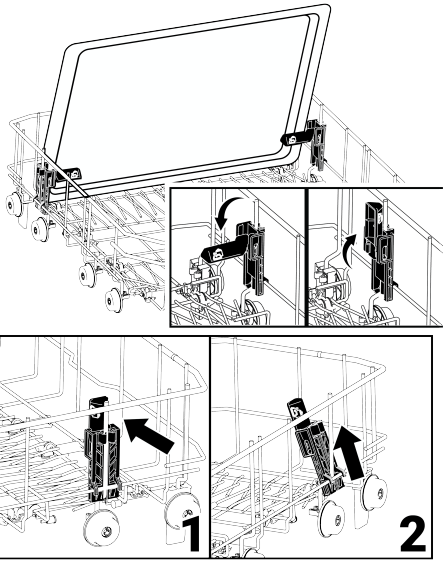


Om nødvendigt kan du også fjerne delen som vist i figur 1 og 2.

Ved de standardiserede ydelseskontroller skal bakkevaskstøtterne fjernes som vist i figur 1 og 2.


6.24 Flaske- og tallerkenholder i nederste kurv

(afhængigt af model)

Flaske- og tallerkenholderen i den nederste kurv (A) gør det lettere at vaske smalmundede og høje flasker. Når du har nedfældet tænderne til vandret position, kan du placere dine flasker i holderne. Fastgør flaskerne ved at spænde dem fast i flaskeholderens klemme som vist på figuren nedenfor.

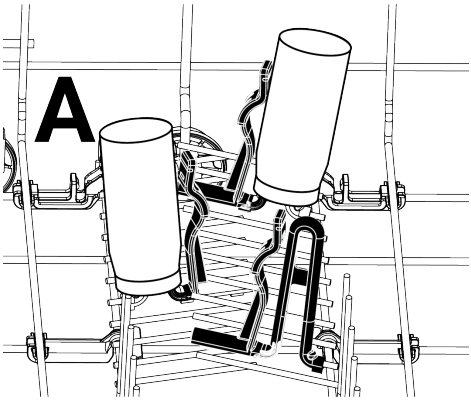


Når tænderne står i lodret position, kan du placere tallerkener uden at fjerne holderne.

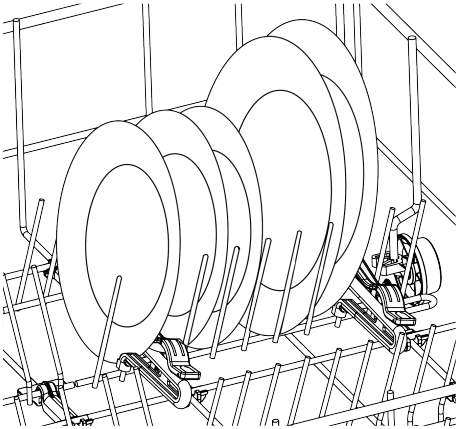

Holder du tænderne i spidsen, når du sætter dem i vandret position, kan de bøje. Hold derfor tænderne i midten ved foden, når du sætter dem i vandret eller lodret position.

6.25 Nedfældelige tænder i øverste kurv


(afhængigt af model)
Har du brug for ekstra plads til store genstande i maskinens øverste kurv, kan du bruge de nedfældelige tænder.
For at nedfælde tænderne til vandret position skal du holde dem på midten og skubbe dem i pilens retning på figuren. Placer dine store genstande i den plads, der opstår. Løft tænderne op for at sætte dem tilbage i lodret position.

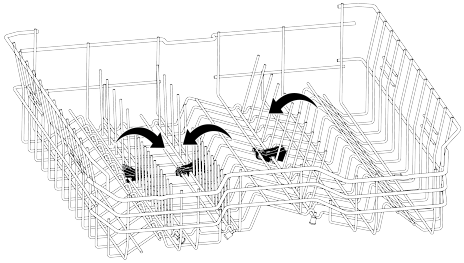

Holder du tænderne i spidsen, når du nedfælder dem, kan de bøje. Hold derfor altid tænderne i midten ved foden, når du skubber dem i pilens retning til vandret eller lodret position.


6.26 Bestikbakke


(afhængigt af model)
Bestikbakken er designet til, at du kan vaske bestik som gafler og skeer ved at placere dem mellem tapperne på bakken.

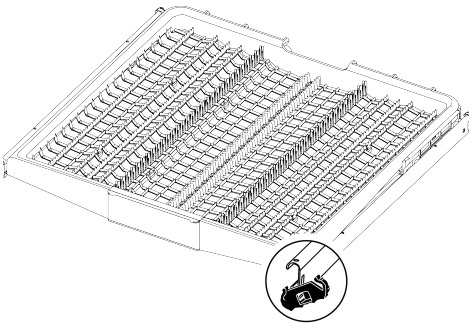

6.27 Bestikbakke


(afhængigt af model)
Bestikbakken er designet til, at du kan vaske bestik som gafler og skeer ved at placere dem mellem tapperne på bakken.

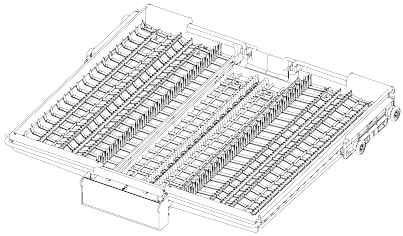


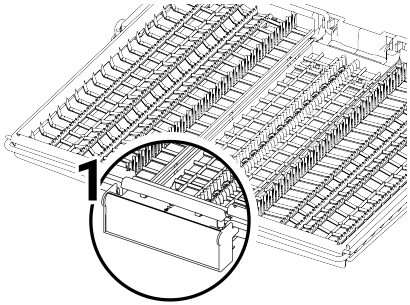

I modeller med delvist bevægelig bakke sænkes den midterste del til den nederste position, når du trykker på håndtagets greb (1). Samtidig låses systemet op, så højre og venstre sidebakke kan flyttes.

Den plads, der frigøres af sidebakkerne, gør det muligt at lægge høje genstande i den øverste kurv.

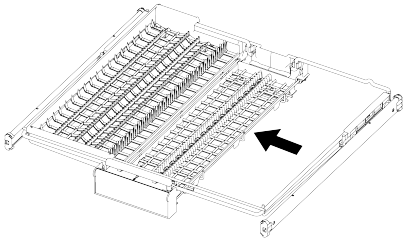

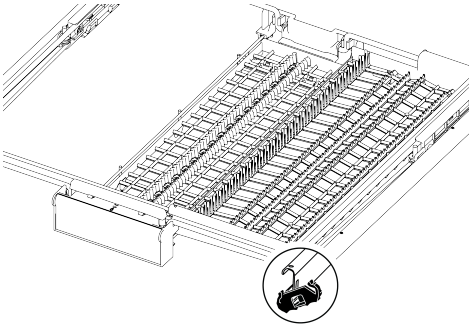


Når den midterste bakke er i nederste position, kan du lægge høje genstande som kaffekopper og øser på den. Når sidebakkerne hviler på de to kanter, kan du trække i håndtaget for at løfte den midterste bakke op og låse systemet.


6.28 Bestikbakke (bløde spidser)

(afhængigt af model)
Tapperne på bestikbakken er udformet, så de understøtter gafler, skeer og knive, og symboler viser, hvilken type bestik der bedst placeres i hvilken del af bakken.

Den venstre bakke kan flyttes op og ned ved at trække i eller skubbe på håndtaget. I nederste position kan du placere kopper på bakken for ekstra fleksibilitet.

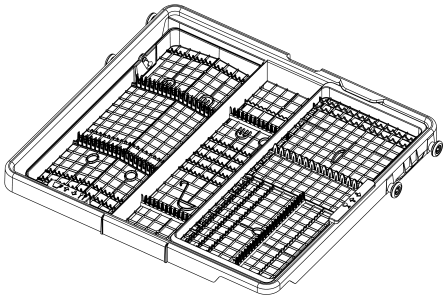


Figur 4: Den højre bakke kan flyttes
frit sidelæns. Når den højre bakke flyttes til venstre, skabes der ekstra plads nedenunder, så større glas kan placeres i den øverste kurv og understøttes af en blød spids.

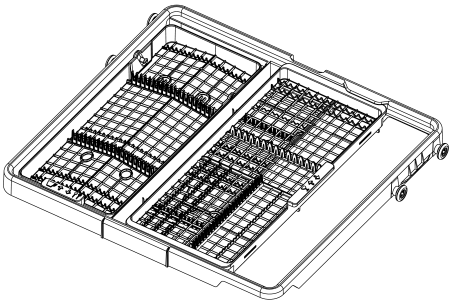

7 Betjening af produktet

7.1 Kontrolpanel

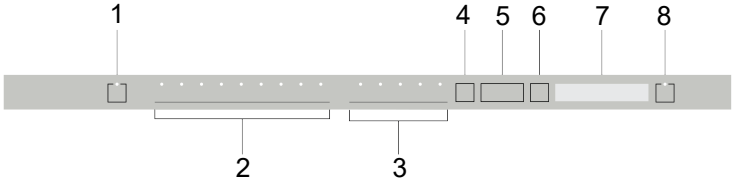

1 Tænd/sluk-knap

2 Programvalgsknapper

3 Funktionsvalgsknapper


4 Menu-knap

5 Knapper til valg af udskudt start/ menunavigation

6 Valg-/bekræftelsesknap

7 Skærm

8 Start/pause/annuller-knap

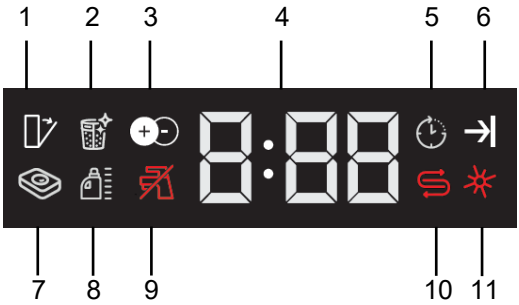

1 Automatisk døråbning (afhængigt af modellen)

2 Indikator for filterrengøring (afhængigt af model)

3 Indikator for ekstra funktion (afhængigt af model) / advarsel for varmepumpe

4 Indikator for udskudt start/ programvarighed

5 Indikator for udskudt start

6 Indikator for programafslutning

7 Indikator for tabletopvaskemiddel (afhængigt af model)

8 Indikator for automatisk dosering af flydende/gelopvaskemiddel (afhængigt af model)

9 Indikator for vandafbrydelse

10 Saltindikator

11 Indikator for afspændingsmiddel

Læs afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner" først!

Når du trykker på tænd/sluk-knappen, tændes indikatorerne på skærmen. De slukker igen, når du slukker for maskinen.

Valg af program/annuller program

Vælg det ønskede program med programvalgsknapperne, og tryk på knappen. For at annullere det kørende program skal du åbne opvaskemaskinens dør og holde start/ pause/annuller-knappen inde i 3 sekunder. Displayet viser 0:01 efter nedtællingen 3 - 2 - 1. Luk opvaskemaskinens dør, og vent på, at tømningen er afsluttet. Tømningen er færdig inden for 2 minutter, og opvaskemaskinen bipper, når den er klar.

Funktionsknapper

Hvis du trykker på en funktionsknap under valg af program eller udskudt start, og det valgte program understøtter funktionen, høres en bekræftende lyd. Funktionen er valgt, når dens indikator lyser. For at fravælge funktionen skal du holde funktionsknappen inde igen, indtil indikatoren slukker.

Forberedelse af opvaskemaskinen

1. Åbn døren til opvaskemaskinen.
2. Sæt opvasken i maskinen som beskrevet i brugervejledningen.
3. Sørg for, at den nedre og øvre spulearm kan rotere frit.
4. Kom en passende mængde opvaskemiddel i opvaskemiddelbeholderen.

Valg af program

1. Tænd opvaskemaskinen ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

2. Kontroller salt- og afspændingsmiddelindikatoren, og tilsæt salt og/eller afspændingsmiddel, hvis det er nødvendigt.
3. Vælg det rigtige program til din opvask ud fra tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".
4. Det valgte program starter, når du lukker opvaskemaskinens dør.

7.2 Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"									
Programnummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnavn	-	Auto	MixWash+	Intensiv	Eco *	Glas	Quick&Dry	Mini (#)	Forskyl
Opvasketemperatur	-	40-65 ºC	-	70 ºC	50 ºC	40 ºC	60 ºC	35 ºC	-
Grad af tilsmudsning	-	Fastlægger tilsmudsningsgraden for servicet og indstiller automatisk temperaturen for vaskevandet samt vasketiden. Egnet til alle typer service.	Det er det bedst egnede opvaskeprogram til dagligt blandet service, herunder plastik genstande. Mens de sarte glas vaskes i den øverste kurv, kan gryder og bakker vaskes i den nederste kurv.	Egnet til meget snavset service, gryder og pander.	Egnet til at vaske tallerkener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Specialprogram til skånsom vask af sarte glasvarer.	Daglig vaskeprogram for normalt tilsmudset service på en hurtigere måde.	Egnet til let snavset, daglig service, der er skrabet eller skyllet af.	Egnet til at fjerne efterladenskaber på det snavsede service, der står i maskinen i nogle dage og således også til at forhindre dannelsen af dårlig lugt.
	-	Middel til stor	Middel	Stor	Middel	Lille	Middel	Lille	-
Forvask	-	+	+	+	-	+	-	-	+
Vask	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Tørring	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Varighed (min)	-	110-198	219	187	260	120	58	30	15
Vand (l)	-	9,4-12,4	15,2	16.2	8.9	14,4	11.6	10,8	4
Strømforbrug (kWh)	-	0,90-1,45	0,85	1,380	0,654	0,620	1,18	0,650	-
Valgbare funktioner	-	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, B, H, M, K	T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K	T, E, Y, R, Z, B, H, M, K	T, E, Z, B, M, K	-

Kapacitet: 15

Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. * Referenceprogram for testinstitutter Testerne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programmvarigheder.

7.3 Yderligere funktioner

Opvaskemaskinens programmer er designet til at give den bedst mulige rengøring under hensyntagen til, hvor snavset opvasken er, mængden af snavs og opvaskens egenskaber.

Yderligere funktioner giver dig mulighed for at optimere vasken, så du sparer tid, vand og energi og samtidig opnår bedre hygiejne og bekvemmelighed.

Yderligere funktioner kan forårsage en ændring i programmets varighed.

Yderligere funktioner passer ikke til alle programmer. Er en funktion ikke egnet til det valgte program, lyser dens indikator ikke.

De funktioner, der kan bruges i programmerne, er angivet med bogstaver som "A, B, D, E, G, F, K..." i tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier". Du kan finde vejledning i, hvordan du bruger disse funktioner, i afsnittet "Yderligere funktioner".

Nogle hjælpefunktioner kan ikke bruges sammen. Hvis den funktion, du har valgt, ikke er aktiv, selvom den vises i tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier", kan du aktivere den efter at have slukket for de andre hjælpefunktioner.

Sådan tilføjer du yderligere funktioner til programmet:

1. Vælg det ønskede vaskeprogram.
2. Når du vælger en ekstra funktion, lyser dens indikator. Trykker du på funktionsknappen igen, slukker indikatoren, og valget annulleres.

Har din maskine undermenufunktioner afhængigt af model, kan du finde brugsanvisningen i afsnittet om yderligere funktioner.

Ikke alle funktioner, der er angivet med bogstaver som "A, B, D, E, G, F, K..." i tabellen med programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier, kan nødvendigvis bruges på din maskine. De funktioner, din maskine har, er beskrevet i afsnittet om yderligere funktioner i denne vejledning.

Auto Door Opening-funktion (K)

(afhængigt af model)

Funktionen "Auto Door Opening" gør din maskines tørring mere effektiv og sparer energi.

Når funktionen er aktiveret, åbnes maskinens dør automatisk, når programmet er slut.

Funktionen kan forlænge varigheden af det valgte program i op til 35 minutter.

Funktionen kan forlænge varigheden af det valgte program i op til 35 minutter.

Auto Door Opening-funktionen åbner døren, når programmet er slut, ved hjælp af "døråbningsakslerne". Det tager ca. 2 minutter. Bliver strømmen afbrudt, mens akslerne bevæger sig ud, må du ikke tvinge døren i. Når strømmen vender tilbage, afsluttes processen, og akslerne trækkes tilbage.

Hvis funktionen Auto Door Opening er aktiv, kan døren åbnes automatisk under tørringstrinnet, og programflowet kan fortsætte. Hvis produktet har et display, vil tiden fortsætte med at tælle ned med døren åben, indtil tørringen er afsluttet, og programmet slutter.

Sådan ændrer du indstillingen Auto Door Opening:

1. Når maskinen er tændt, skal du trykke på Menu-knappen i 3 sekunder.

På nogle modeller er det nok at trykke på Menu-knappen én gang for at åbne indstillingsmenuen.

2. Brug knapperne <- og +> til at gå til positionen "o:" på skærmen.
3. Vælg positionen o:0 eller o:1 med valgknappen. I position "o:0" er Auto Door Opening slået fra, i position "o:1" er den aktiv.

Afhængigt af maskinens model kan Auto Door Opening vises med bogstavet „o“ eller døråbningsikonet. ()

4. Tryk på Menu-knappen for at afslutte indstillingsmenuen. Dine indstillinger gemmes automatisk.

Indvendig belysning

(afhængigt af model)

Nogle modeller har indvendig belysning, der lyser op inde i maskinen, når døren åbnes.

1. Når maskinen er tændt, skal du trykke på Menu-knappen i 3 sekunder.

På nogle modeller er det nok at trykke på Menu-knappen én gang for at åbne indstillingsmenuen.

2. Brug knapperne <- og +> til at gå til positionen "L:" på skærmen. Vælg den ønskede indstilling med valgknappen. Den indvendige belysning er slukket ved "L:0" og aktiv ved "L:1".

3. Sluk for maskinen med tænd/sluk-knappen for at gemme.

7.4 Funktioner

TurboWash-funktion (U)

(afhængigt af modellen)

I det valgte program arbejder den nederste spulearm med højere tryk, hvilket er en fordel ved opvask med indtørret, svært snavs, f.eks. gryder og pander i den nederste kurv.

Hygiene+-funktion (H)

(afhængigt af model)

Beregnet til brug, når der er behov for ekstra hygiejne. Funktionen øger vaske- og skylletemperaturen og forlænger det valgte program. Desuden tilføjes en ekstra skylning, så opvasken vaskes og skylles mere hygiejnisk.

På nogle modeller aktiveres Hygiene+-funktionen via HomeWhiz-appen.

På nogle produkter kan Hygiene+ vælges, når funktionen Automatisk døråbning er aktiv.

Extra Drying-funktion (E)

(afhængigt af model)

Funktionen giver bedre tørring. Den kan forlænge det valgte programs varighed.

I nogle modeller aktiveres Extra Dry-funktionen via HomeWhiz-appen.

Fast+-funktion


(afhængigt af modellen)

Funktionen lader det valgte program vaske ved højere tryk og temperatur, hvilket forkorter vasketiden og reducerer vandforbruget.

Statuslampe i hjørnet

(afhængigt af model)

Du kan se programmets status fra modulet i maskinens øverste venstre hjørne, mens programmet kører, og efter at det er færdigt. Når det valgte program er startet, viser den blå indikator, at programmet er i vaskefasen, og den røde indikator, at det er i tørrefasen. Den grønne indikator betyder, at programmet er færdigt. Indikatorerne slukker, hvis døren åbnes, mens programmet kører, eller efter at det er afsluttet.

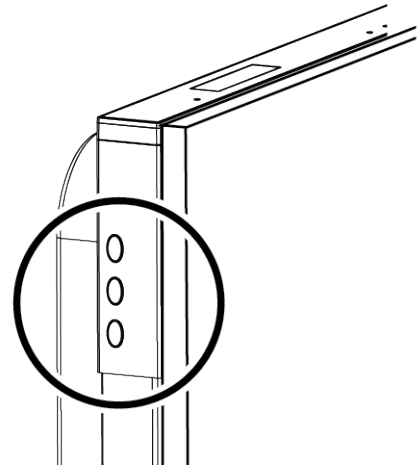

På modeller med statuslampe i hjørnet og automatisk døråbning forbliver det røde lys (tørring i gang) tændt, efter at døren er åbnet.

Blå: vask
Rød: tørring
Grøn: programmet er færdigt.

7.5 Funktioner i indstillingsmenuen

(afhængigt af model)
Hvilke yderligere funktioner der findes i opvaskemaskinens indstillingsmenu, afhænger af modellen. Tryk på og hold Menu-knappen inde i 3 sekunder for at åbne disse funktioner. Vælg den funktion eller indstilling, du vil ændre, med knapperne <- og +>.

På nogle modeller er det nok at trykke på Menu-knappen én gang for at åbne indstillingsmenuen.

Skift den funktion eller indstilling, du vil ændre, med valgknappen, og sluk for opvaskemaskinen for at gemme indstillingerne.

Undermenufunktioner:
(afhængigt af model)
Auto Door Opening-funktion fra/til



Yderligere funktion fra eller til (afhængigt af model)



7.6 Ændring af advarselstone-niveauet

1. Når du har tændt opvaskemaskinen, skal du trykke på Menu-knappen i 3 sekunder.

På nogle modeller er det nok at trykke på Menu-knappen én gang for at åbne indstillingsmenuen.

2. Tryk på knapperne <- og +> for at gå til "S:" på displayet.
3. Hver gang du trykker på valgknappen, skifter lydstyrken mellem "S:0" fra, "S:1" middel og "S:2" høj.
4. Sluk for opvaskemaskinen med tænd/sluk-knappen for at gemme.

Fra fabrikken er opvaskemaskinen indstillet til "S:2".

7.7 Udskudt start

Udskudt start
Hvis der er tidsafhængige elpriser i dit område, kan du bruge funktionen udskudt start til at vaske op på de billigste tidspunkter.
Du kan udskyde starten af det valgte program med op til 24 timer.

1. Tryk på knappen til udskudt start, når du har valgt vaskeprogram og eventuelle ekstra funktioner.
2. Når du trykker på knappen, viser skærmens infolinje "0:30", og indikatoren for udskudt start begynder at blinke.
3. Indstil den ønskede tid ved at trykke på knappen. Tiden øges med 30 minutter ad gangen op til 6 timer og derefter med 1 time ad gangen op til 24 timer.

4. Luk opvaskemaskinens dør, når du har indstillet den udskudte start. Programmet starter automatisk, når tiden er gået.

Ændring af indstillinger, mens udskudt start er aktiv

Du kan ikke ændre program, yderligere funktioner eller den udskudte starttid, mens udskudt start er aktiv.

Det er ikke muligt at vælge eller ændre program og hjælpefunktioner, efter at programmet er startet.

Sådan annullerer du udskudt start

Åbn opvaskemaskinens dør, og hold start/pause/annuller-knappen inde i 3 sekunder. Efter nedtællingen 3 - 2 - 1 viser displayet 0:01. Luk opvaskemaskinens dør, og vent, til tømningen er afsluttet. Tømningen er færdig inden for 2 minutter, og opvaskemaskinen bipper, når den er klar.

Udskudt start kan ikke indstilles, når programmet er startet.

7.8 Start af programmet

Luk døren til opvaskemaskinen for at starte opvaskemaskinen, når du har valgt programmet og yderligere funktioner.

Opvaskemaskinen blødgør vandet efter vandets hårdhed. Programtiden kan også ændre sig, mens programmet kører, afhængigt af rumtemperaturen, temperaturen på det tilførte vand og mængden af opvask.

Undgå at åbne døren, mens opvaskemaskinen kører. Vær forsigtig, da der kan sive damp ud, når du åbner døren.

Maskinen holder pause et stykke tid for at sikre, at vandet på opvasken og inde i maskinen tømmes helt ud, og at blødgøringsanlægget skylles rent. Derefter fortsætter maskinen med tørretrinnet.

7.9 Annullering af programmet

Åbn opvaskemaskinens dør, og hold start/pause/annuller-knappen inde i 3 sekunder. Efter nedtællingen 3 - 2 - 1 viser displayet 0:01. Luk opvaskemaskinens dør, og vent, til tømningen er afsluttet. Tømningen er færdig inden for 2 minutter, og opvaskemaskinen bipper, når den er klar.

Der kan være rester af opvaskemiddel eller afspændingsmiddel i maskinen og/eller på opvasken, afhængigt af hvilket trin i programmet du annullerede.

7.10 Saltindikator

Se saltindikatoren på skærmen for at kontrollere, om der er nok blødgøringssalt i opvaskemaskinen. Fyld salt i saltbeholderen, når saltindikatoren tændes på displayet.

Afsnittet Vandblødgøringssystem beskriver, hvordan du indstiller vandhårdhedsniveauet.

7.11 Indikator for afspændingsmiddel

Se indikatoren for afspændingsmiddel på skærmen for at kontrollere, at der er nok afspændingsmiddel i din opva-

skemaskine. Fyld afspændingsmiddel i beholderen til afspændingsmiddel, når indikatoren for afspændingsmiddel tændes på displayet.

7.12 Dosering af afspændingsmiddel

1. Når du har tændt opvaskemaskinen, skal du trykke på Menu-knappen i 3 sekunder.



På nogle modeller er det nok at trykke på Menu-knappen én gang for at åbne indstillingsmenuen.

2. Brug knapperne <- og +> til at gå til "P:" på displayet.
3. Vælg det ønskede niveau med valgknappen.
4. Sluk for opvaskemaskinen med tænd/sluk-knappen for at gemme.

Ved indstilling P:0 doseres der ikke afspændingsmiddel under programmet.
Ved indstilling P:1 doseres 1 dosis afspændingsmiddel.
Ved indstilling P:2 doseres 2 doser afspændingsmiddel.
Ved indstilling P:3 doseres 3 doser afspændingsmiddel.
Ved indstilling P:4 doseres 4 doser afspændingsmiddel.

7.13 Programmets afslutning

Når det valgte program er slut, gør en lyd opmærksom på, at du skal slukke for opvaskemaskinen.
Denne hørbare advarsel gentages med jævne mellemrum, indtil opvaskemaskinen slukker.
Indikatoren for programafslutning lyser, når vaskeprogrammet er afsluttet.
1. Åbn opvaskemaskinens dør.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for opvaskemaskinen.
3. Luk for vandhanen.
4. Tag opvaskemaskinen ud af stikkontakten.

For at spare energi slukker opvaskemaskinen automatisk, når programmet er slut, eller hvis programmet ikke startes. Lad opvasken stå i maskinen i ca. 15 minutter efter endt program, så den kan køle ned. Opvasken tørrer hurtigere, hvis du lader opvaskemaskinens dør stå på klem i denne periode. Det forbedrer maskinens tørreeffektivitet.

8 Vedligeholdelse og rengøring

8.1 Vedligeholdelse og rengøring



Læs afsnittet „Sikkerhedsinstruktioner“ først!



Før du rengør maskinen, skal du tage stikket ud og lukke for vandhanen.



Brug ikke slibende materialer ved rengøring.



For at maskinen skal fungere effektivt, skal du rengøre filtre og spulearme mindst én gang om ugen.

Regelmæssig rengøring forlænger produktets levetid og reducerer almindelige problemer.

Rengøring af maskinens yderside

Tør forsigtigt maskinens yderside og dørpakningerne af med et mildt rengøringsmiddel og en fugtig klud. Tør kun kontrolpanelet af med en let fugtig klud.

Rengøring af maskinens inderside

Rengør maskinen en gang om måneden ved at køre den ved den højst mulige temperatur med opvaskemiddel eller et specielt maskinrengøringsmiddel. Det hjælper med at fjerne rester og kalk fra maskinens inderside.


Hvis der er vand tilbage i maskinen, skal du dræne vandet i maskinen ved at følge procedurerne i afsnittet „Annullering af programmet“. Hvis vandet ikke kan drænes, skal du fjerne filtrene som angivet i afsnittet „Rengøring af filtre“ og kontrollere, om

der er snavspartikler, der er samlet i bunden af maskinen og blokeret vandvejen, og rengør dem om nødvendigt.


8.2 Rengøring af filtre

(afhængigt af model)
Rengør filtrene mindst en gang om ugen for at maskinen skal fungere effektivt. Kontroller, om der er madrester på filtrene. Hvis der er madrester, skal du fjerne filtrene og rengøre dem grundigt under hanen.


1. Fjern mikrofilteret og grovfiltergruppen ved at dreje det mod uret og trække det ud.

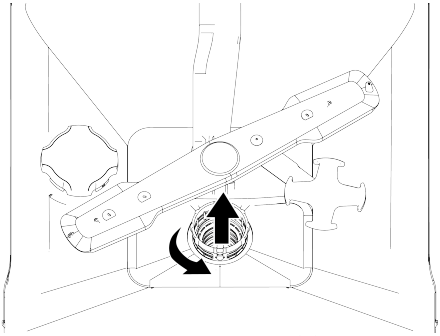

2. Træk metal/plastfilteret (3) ud af dets plads.

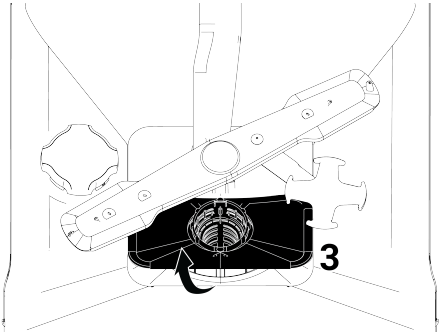

3. Tryk de to tapper på det grove filter indad for at frigøre det grove filter fra enheden.

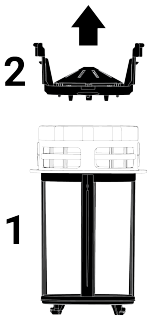

4. Rengør alle tre filtre under hanen med en børste.
5. Sæt metal-/plastfilteret tilbage på plads.
6. Placer det grove filter i mikrofilteret. Sørg for, at den sidder ordentligt. Drej med uret, indtil du hører et klik.

Maskinen må ikke bruges uden filter.


Hvis filtrene ikke installeres korrekt, reduceres vaskeeffektiviteten.


8.3 Rengøring af slangefilteret

Filteret i tilløbsslangen forhindrer snavs (sand, ler, rust osv.) fra ledningsnettet eller din vandinstallation i at beskadige maskinen. Kontroller filteret og slangen med jævne mellemrum, og rengør dem om nødvendigt.

1. Luk for hanen, og fjern slangen.
2. Når du har fjernet filteret fra slangen, skal du rengøre det under hanen.
3. Placer det rensede filter tilbage på plads inde i slangen.
4. Fastgør slangen til vandhanen.

(afhængigt af model)

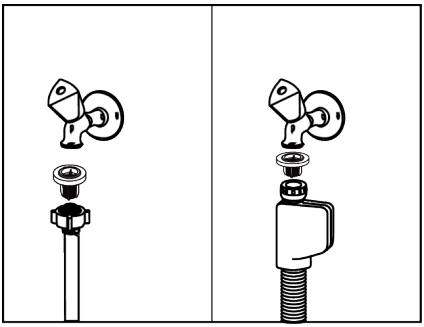

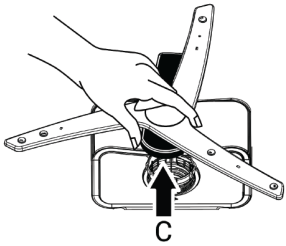


For at tage den nederste spulearmsenhed af og rengøre den skal du holde den med den ene hånd i punkterne (C) på figuren og trække den opad. Efter rengøring sætter du spulearmsenheden på igen ved at følge de samme trin i omvendt rækkefølge. (afhængigt af model)

8.4 Rengøring af spulearmene


Rengør spulearmene mindst én gang om ugen for at sikre effektiv drift af maskinen.

Nedre spulearm


Kontroller, om hullerne i den nederste spulearm (1) er tilstoppede. Er der en blokering, skal du tage spulearmen af og rengøre den. Du kan tage den nederste spulearm af ved at trække den opad. (afhængigt af model)

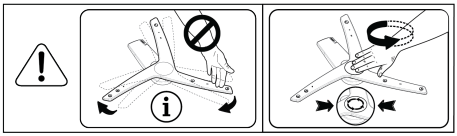

Forsøg ikke at dreje spulearmen ved at holde i spidserne. Det kan ødelægge gearet inde i spulearmen.

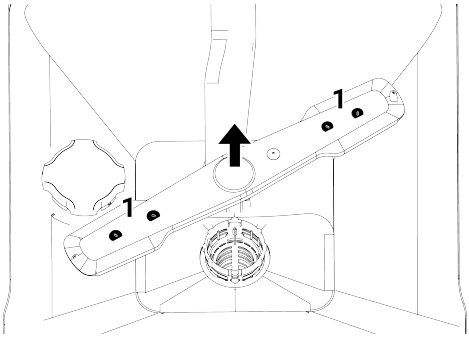

Kontroller, om hullerne i spulearmen er tilstoppede. Er der en blokering, skal du tage spulearmen af og rengøre den. (afhængigt af model)

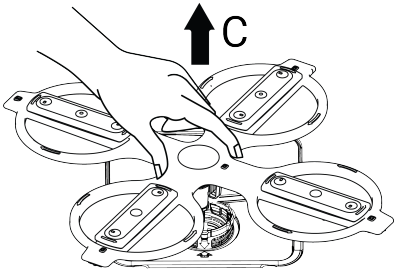


For at tage den nederste spulearmsenhed af og rengøre den skal du holde den med den ene hånd i punkterne (C) på figuren og trække den opad. Efter rengøring sætter du spulearmsenheden på igen ved at følge de samme trin i omvendt rækkefølge. (afhængigt af model)

Øvre spulearm

Kontroller, om hullerne i den øverste spulearm (1) er tilstoppede. Er der en blokering, skal du tage spulearmen af og rengøre den. Du kan tage den øverste spulearm af ved at dreje møtrikken mod venstre.

Når du sætter den øverste spulearm på igen, skal du sørge for at stramme møtrikken helt.

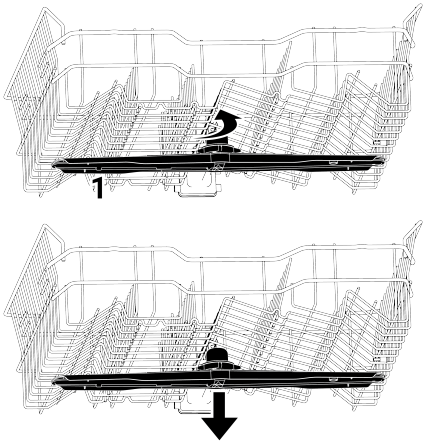

9 Fejlfinding

9.1 Fejlkoder, årsager og løsninger

Fejlkode	Årsag	Løsning
E01 Advarsel P1 blinker Strømindikatoren blinker.	Der er registreret vand i bunden af maskinen (fejl).	1. Sikkerhedsfunktionen aktiveres. 2. Programmet afsluttes. Hvis fejlen bliver ved med at opstå: 1. Sluk for strømmen. 2. Luk for vandhanen. 3. Kontakt et autoriseret servicecenter.
E02 Advarsel P2 blinker Ikonet for vandafbrydelse lyser. Maskinens LED lyser.	Vandafbrydelsesfejl	Kontroller vandforsyningen.
	Filteret er tilstoppet.	1. Afbryd strømmen. 2. Luk for vandhanen. 3. Fjern tilløbsslangen. 4. Kontroller og rengør filteret. 5. Tilslut slangen, og åbn hanen. 6. Tilslut strømmen.
	Andet	Hvis fejlen fortsætter: 1. Sluk for maskinen. 2. Kontakt et autoriseret servicecenter.
E06 Advarsel P2 blinker P6 blinker	Temperatursensoren inde i maskinen er defekt.	Hvis fejlen fortsætter, og vaskeevnen er blevet dårligere: 1. Sluk for maskinen. 2. Kontakt et autoriseret servicecenter.
E07 Advarsel F2 blinker F1 og F2 blinker	Flowmåleren er defekt.	1. Sikkerhedsfunktionen aktiveres. 2. Programmet afsluttes. Hvis fejlen bliver ved med at opstå: 1. Sluk for strømmen. 2. Luk for vandhanen. 3. Kontakt et autoriseret servicecenter.

Fejlkoder kan variere afhængigt af modellen.

9.2 Almindelige problemer

Maskinen virker ikke.

- Stikket er muligvis ikke sat i. >>> Kontroller, at stikket er sat i stikkontakten.
- Sikringen kan være gået. >>> Kontroller sikringerne i dit hus.
- Vandet er muligvis afbrudt. >>> Sørg for, at vandhanen er åben.
- Maskindøren kan være åben. >>> Sørg for at lukke maskindøren.
- Du har muligvis ikke trykket på tænd/sluk-knappen. >>> Sørg for, at du har tændt maskinen med tænd/sluk-knappen.

Opvasken bliver ikke vasket ordentligt.

- Opvasken er placeret forkert. >>> Placer opvasken som beskrevet i vejledningen.
- Det forkerte program er blevet valgt. >>> Vælg et program, der vasker ved en højere temperatur og i længere tid.
- Opvasken er meget snavset >>> Fjern groft snavs fra dine tallerkener med en serviet, før du sætter dem i opvaskemaskinen.
- Spulearmene sidder fast. >>> Drej den øverste og nederste spulearm med hånden, før du starter programmet, for at sikre, at de kan rotere frit.
- Spulearmenes huller er tilstoppede. >>> Hullerne i den nederste eller øverste spulearm kan være tilstoppede af madrester, f.eks. citronkerner. Rengør spulearmene jævnligt som beskrevet i afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring".
- Filtrene er tilstoppede. >>> Kontroller, at filtersystemet er rent. Rengør filtersystemet jævnligt som beskrevet i afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring".
- Filtrene er ikke installeret korrekt. >>> Kontroller filtersystemet, og sørg for, at de er installeret korrekt.
- Kurvene er overfyldte. >>> Overbelast ikke kurvene ud over deres kapacitet.
- Opvaskemidlet er opbevaret forkert. >>> Hvis du bruger pulveropvaskemiddel, må du ikke opbevare pakken fugtige steder. Opbevar den om muligt i en lukket beholder. Vi anbefaler tabletopvaskemiddel, da det er lettere at opbevare.

- Der er brugt for lidt opvaskemiddel. >>> Hvis du bruger pulveropvaskemiddel, skal du dosere efter, hvor snavset opvasken er, og programmets anvisninger. Vi anbefaler tabletopvaskemiddel for det bedste resultat.

- Der er for lidt afspændingsmiddel. >>> Kontroller indikatoren for afspændingsmiddel, og fyld op om nødvendigt. Er der nok afspændingsmiddel i maskinen, skal du øge doseringen.

- Låget til opvaskemiddelbeholderen er ikke lukket. >>> Sørg for at lukke låget til opvaskemiddelbeholderen, efter at du har fyldt opvaskemiddel i.

Opvasken tørres ikke.

- Opvasken er placeret tilfældigt. >>> Placer opvasken, så der ikke samler sig vand i den under vask.
- Der er for lidt afspændingsmiddel. >>> Kontroller indikatoren for afspændingsmiddel, og fyld op om nødvendigt. Er der nok afspændingsmiddel i maskinen, skal du øge doseringen.

- Maskinen blev tømt straks efter, at programmet var slut. >>> Tøm ikke maskinen straks efter endt program. Åbn døren lidt, så dampen kan slippe ud, og tøm først maskinen, når opvasken er kølet af til et niveau, hvor du kan røre ved den. Begynd med at tømme den nederste kurv. Så undgår du, at vand fra den øverste kurv drypper ned på tingene i den nederste kurv.

- Det forkerte program er blevet valgt. >>> Korte programmer har lavere skylletemperatur, hvilket giver dårligere tørring. Vælg et længere program for bedre tørring.
- Der er brugt tabletopvaskemiddel, men tabletfunktionen er ikke slået til. >>> Hvis din maskine har en tabletopvaskemiddelfunktion, skal du aktivere den, når du bruger denne type opvaskemiddel.
- Køkkenredskabernes overfladekvalitet er dårlig. >>> Køkkengrej med beskadigede overflader kan ikke levere den forventede vaskeydelse og er ikke hygiejnisk sikkert at bruge. Desuden er vand vanskeligt at dræne fra beskadigede overflader. Det anbefales ikke at vaske sådant køkkenudstyr i en opvaskemaskine.
- Det er naturligt at opleve tørreproblemer med teflon kogegrej. Dette er relateret til arten af teflon. Da teflon og vand har forskellige overfladespændinger, forbliver vanddråber på teflonoverfladen som perler.

Pletter fra te, kaffe eller læbestift forbliver på tallerkenerne.

- Det forkerte program er blevet valgt. >>> Vælg et program, der vasker ved en højere temperatur og i længere tid.
- Køkkenredskabernes overfladekvalitet forringes. >>> Te, kaffepletter og andre malede pletter er sivet ind i de beskadigede overflader, hvilket gør dem uegnede til brug i opvaskemaskinen. Forventet vaskeevne kan ikke opnås med køkkenudstyr af beskadigede overflader, og deres anvendelse er ikke hygiejnisk. Det anbefales ikke at vaske sådant køkkenudstyr i en opvaskemaskine.
- Opvaskemidlet er opbevaret forkert. >>> Hvis du bruger pulveropvaskemiddel, må du ikke opbevare pakken fugtige steder. Opbevar den om muligt i en lukket beholder. Vi anbefaler tabletopvaskemiddel, da det er lettere at opbevare.

Der er kalkpletter på opvasken, og glas bliver uklare.

- Der er for lidt afspændingsmiddel. >>> Kontroller indikatoren for afspændingsmiddel, og fyld op om nødvendigt. Er der nok afspændingsmiddel i maskinen, skal du øge doseringen.

- Indstillingen af vandets hårdhed er for lav, eller saltniveauet er utilstrækkeligt. >>> Kontroller vandhårdhedsindstillingen ved nøjagtigt at måle ledningsvandets hårdhed.
- Der er en saltlækage. >>> Når du fylder med salt, skal du være forsigtig med ikke at spilde det rundt om påfyldningsåbningen. Efter fyldning med salt, skal du sørge for, at saltbeholderens låg er lukket. Kør forvaskprogrammet for at rense eventuelt spildt salt inde fra maskinen. Kontroller låget igen i slutningen af programmet, da eventuelle saltpartikler, der er tilbage under låget, vil opløses under forvasketrinnet og derfor kan løsne sig.

Der er en mærkelig lugt inde i maskinen.

- En ny vaskemaskine har sin egen karakteristiske duft. Denne lugt forsvinder efter et par vaske.
- Filtrene er tilstoppede. >>> Kontroller, at filtersystemet er rent. Rengør filtersystemet jævnligt som beskrevet i afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring".
- Der er kommet kemikalier i beholderen til afspændingsmiddel, som kan give lugt. >>> Brug ikke kemikalier som eddike, opvaskemiddel til håndvask eller afkalkningsmiddel.
- Snavset opvask har ligget i maskinen i 2-3 dage. >>> Hvis du ikke starter maskinen straks efter at have sat opvasken i, skal du fjerne snavset fra opvasken og køre forvaskprogrammet uden opvaskemiddel hver anden dag. Lad i så fald døren stå på klem for at undgå lugt i maskinen. Du kan også bruge lugtfjernere eller maskinrensere, der findes i handlen.

Rustpletter, misfarvning eller overfladeskader på opvasken.

- Der er en saltlækage. >>> Salt kan forårsage forringelse og rust på metaloverflader. Når du fylder med salt, skal du være forsigtig med ikke at spilde det rundt om påfyldningsåbningen. Efter fyldning med salt, skal du sørge for, at saltbeholderens låg er lukket. Rengør eventuelt spildt salt inde fra maskinen ved at køre forvaskprogrammet. Kontroller låget igen i slutningen af programmet, da eventuelle saltpartikler, der er tilbage under låget, vil opløses under forvasketrinnet og derfor kan løsne sig.
- Salte madrester har siddet på opvasken i lang tid. >>> Skal bestik, der er tilsmudset med den slags mad, stå i maskinen, bør det forvaskes for at fjerne snavset, eller også skal opvasken vaskes med det samme.
- El-installationen har ingen jordforbindelse. >>> Kontroller, at maskinen er tilsluttet en korrekt jordforbindelse. Ellers kan statisk elektricitet i maskinen give gnistdannelse og små huller

på overfladen af metalgenstande, fjerne det beskyttende lag og forårsage misfarvning.
- Der er anvendt stærke rengøringsmidler såsom blegemiddel. >>> Det beskyttende lag på metaloverflader beskadiges, når det kommer i kontakt med rengøringsmidler som blegemiddel og mister sin effektivitet over tid. Vask ikke dine tallerkener med blegemiddel.
- Metalredskaber, især knive, er blevet brugt til andre formål end deres tilsigtede anvendelse. >>> Brug af knive til formål såsom åbning af dåser beskadiger den beskyttende belægning på spidserne. Brug ikke køkkenredskaber af metal til andre formål end deres tilsigtede brug.
- Bestikket er lavet af rustfrit stål af lav kvalitet. >>> Rust er uundgåeligt for sådanne genstande, og de bør ikke vaskes i opvaskemaskiner.
- Tidligere rustne køkkenredskaber blev vasket i opvaskemaskinen. >>> Under vask kan rust fra en rusten genstand migrere til andre overflader af rustfrit stål, hvilket også får rust til at danne sig på disse overflader. Sådanne genstande bør ikke vaskes i opvaskemaskiner.

Der er opvaskemiddelrester i opvaskemiddelbeholderen.
- Opvaskemidlet blev kommet i længe før programmet startede. >>> Sørg for at komme opvaskemidlet i lige før vask.
- Låget til opvaskemiddelbeholderen kan ikke åbne under vask. >>> Placer opvasken, så den ikke forhindrer låget i at åbne, eller vandet fra spulearmene i at nå beholderen.

- Opvaskemidlet er opbevaret forkert. >>> Hvis du bruger pulveropvaskemiddel, må du ikke opbevare pakken fugtige steder. Opbevar den om muligt i en lukket beholder. Vi anbefaler tabletopvaskemiddel, da det er lettere at opbevare.

- Spulearmenes huller er tilstoppede. >>> Hullerne i den nederste eller øverste spulearm kan være tilstoppede af madrester, f.eks. citronkerner. Rengør spulearmene jævnligt som beskrevet i afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring".

Mønstrene og dekorationerne på køkkenredskaberne er ved at falme.
- Mønstrede glas og porcelæn med overglasurmønstre er ikke egnet til vask i opvaskemaskine. Producenter af glas- og porcelænsservice anbefaler ikke at vaske disse typer køkkengrej i en opvaskemaskine.

Opvasken bliver ridset.
- Køkkenredskaber og tilbehør fremstillet af eller indeholdende aluminium må ikke vaskes i opvaskemaskine.
- Der er en saltlækage. >>> Når du fylder med salt, skal du være forsigtig med ikke at spilde det rundt om påfyldningsåbningen. Spildt salt kan forårsage ridser. Efter fyldning med salt, skal du sørge for, at saltbeholderens låg er lukket. Kør forvaskprogrammet for at rense eventuelt spildt salt inde fra maskinen. Kontroller låget igen i slutningen af programmet, da eventuelle saltpartikler, der er tilbage under låget, vil opløses under forvasketrinnet og derfor kan løsne sig.
- Indstillingen af vandets hårdhed er for lav, eller saltniveauet er utilstrækkeligt. >>> Kontroller vandhårdhedsindstillingen ved nøjagtigt at måle ledningsvandets hårdhed.
- Forkert placering af opvasken. >>> Når du sætter glas og andet glasservice i kurvene, skal de hvile mod kurvens kant, hylder eller glasstøttetråd og ikke mod andet service. Støder glas eller andet service sammen på grund af vandets bevægelse under vask, kan det give ridser eller skader på overfladerne.

- Glassene har et uklart, mælkeagtigt skær, der ikke går væk, når de tørres af med hånden. Holdt op mod lyset ses en blålig/regnbuefarvet glans.

- Der er brugt for meget afspændingsmiddel. >>> Sænk doseringen af afspændingsmiddel. Tør altid spildt afspændingsmiddel op, når du fylder på.
- Glasset er blevet angrebet på grund af blødt vand. >>> Mål ledningsvandets hårdhed nøjagtigt, og kontroller vandhårdhedsindstillingen. Hvis vandet er blødt (< 5 °dH), må du ikke bruge salt. Vælg programmer, der vasker ved højere temperatur (f.eks. 60-65 °C). Du kan også bruge glasbeskyttende opvaskemidler, som findes i handlen.

Der dannes skum i maskinen.

- Opvasken blev vasket i hånden med opvaskemiddel, inden den blev sat i opvaskemaskinen uden at blive skyllet. >>> Håndopvaskemidler indeholder ikke skumdæmper. Du behøver ikke vaske opvasken i hånden med opvaskemiddel, før du sætter den i opvaskemaskinen. Det er nok at skylle groft snavs af med vand eller skrabe det af med køkkenrulle eller en gaffel.
- Der er spildt afspændingsmiddel i maskinen ved påfyldning. >>> Pas på ikke at spilde afspændingsmiddel i maskinen under påfyldning. Tør eventuelt spild op med køkkenrulle eller en klud.
- Låget til afspændingsmidlet blev efterladt åbent. >>> Sørg for at lukke låget til afspændingsmidlets rum, efter at det er fyldt med afspændingsmiddel.
- Opvaskemidlet kan være for gammelt eller opbevaret forkert. >>> Kontroller oplysningerne på opvaskemiddelemballagen.

Skum siver ud af opvaskemaskinen.

- Maskinen er muligvis ikke vandret, eller fødderne er muligvis ikke korrekt justeret. >>> Sørg for, at maskinen er vandret.
- Det kan skyldes det opvaskemiddel, du bruger. >>> Skift opvaskemiddel.

Køkkenredskaber går i stykker.

- Opvasken er placeret forkert. >>> Placer opvasken som beskrevet i vejledningen.
- Kurvene er overfyldte. >>> Overbelast ikke kurvene ud over deres kapacitet.
- Der er vand tilbage i opvaskemaskinen, når programmet er færdigt.
- Filtrene er tilstoppede. >>> Kontroller, at filtersystemet er rent. Rengør filtersystemet jævnligt som beskrevet i afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring".
- Afløbsslangen er tilstoppet. >>> Kontroller afløbsslangen. Fjern den om nødvendigt, fjern blokeringen, og sæt den på igen som beskrevet i installationsvejledningen.

10 ANSVARSFRASKRIVELSE/ADVARSEL

Nogle (enkle) fejl kan slutbrugeren selv udbedre uden sikkerhedsrisiko eller farlig brug, forudsat at det sker inden for rammerne af og i overensstemmelse med følgende instruktioner (se afsnittet "Selvreparation").
Medmindre andet er tilladt i afsnittet „Selvreparation“ nedenfor, skal reparationer derfor rettes til registrerede professionelle reparatører for at undgå sikkerhedsproblemer. En registreret professionel reparatør er en professionel reparatør, der af fabrikanten har fået adgang til brugsanvisningen og reservedelslisten for dette produkt i henhold til de metoder, der er beskrevet i lovgivningsmæssige retsakter i henhold til direktiv 2009/125/EF.
Kun den serviceagent (dvs. autoriserede professionelle reparatører), som du kan kontakte via telefonnummeret i brugervejledningen/garantikortet eller via din autoriserede forhandler, kan yde service i henhold til garantibetingelserne. Vær derfor opmærksom på, at reparationer udført af professionelle reparatører, der ikke er autoriseret af Point, ugyldiggør garantien.
Selvreparation

Slutbrugeren kan selv udskifte følgende reservedele: pakninger, filtre, dørhængsel, kurve, spulearme, plasttilbehør osv. (en opdateret liste findes også på www.power.no/kundeservice/ fra 1. marts 2021).
For at sikre produktsikkerheden og undgå risiko for alvorlig personskade skal denne selvreparation desuden udføres efter instruktionerne i brugervejledningen til selvreparation eller på www.power.no/kundeservice/. Af hensyn til din sikkerhed skal du tage stikket ud af produktet, før du udfører selvreparation.

Forsøger slutbrugeren at reparere dele, der ikke står på denne liste, eller følger vedkommende ikke instruktionerne i brugervejledningen til selvreparation eller på www.power.no/kundeservice/, kan det medføre sikkerhedsproblemer, som Point ikke kan holdes ansvarlig for, og produktgarantien bortfalder.

Derfor anbefales det stærkt, at slutbrugerne afholder sig fra at forsøge at udføre reparationer, der falder uden for den nævnte liste over reservedele, og i stedet kontakter autoriserede eller registrerede professionelle reparatører. Sådanne forsøg fra slutbrugerens side kan i stedet forårsage sikkerhedsproblemer og skade produktet, hvilket kan medføre brand, oversvømmelse, elektrisk stød og alvorlig personskade. Følgende reparationer skal f.eks., men ikke kun, altid udføres af autoriserede eller registrerede professionelle reparatører: motor, cirkulationspumpe, afløbspumpe, varmepumpe, varmelegemer, rørføring, slanger, klemmer, ventilfiltre, aquastop, dør, panel, elektronikkort, displaykort, vandstandsafbryder, flowmåler, termostat, temperatursensorer osv.

Producenten/sælgeren kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde, hvor slutbrugerne ikke overholder ovenstående.
Der er reservedele til den opvaskemaskine, du har købt, i 10 år. I denne periode vil de originale reservedele, der er nødvendige for korrekt drift af opvaskemaskinen, være tilgængelige.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
Tel: 21 00 40 00

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
Tel: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
Tel: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
Tel: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
Tel: 08 517 66 000