

CEPTER

CTABLOTUSV2
Quick Start Guide

Instruction Manual – English	page	2-3
Bruksanvisning – Norsk	sida	4-5
Brugervejledning – Dansk.....	sivu	6-7
Käyttöopas - Suomi	side	8-9
Bruksanvisning – Svenska.....	side	10-11

EN

NO

DK

FI

SE

1. Get Started

- Read this guide carefully before using your device.
- All pictures and illustrations in this document are for your reference only. The actual product may vary.

2. Device Overview



- A)** Touch Screen
- B)** Front-facing Camera
- C)** Earphone Jack
- D)** Volume Control
- E)** On/off button
- F)** RESET HOLE

- G)** SD/SIM Card Slot
- H)** USB-C charging Socket
- I/K)** Speaker
- J)** MIC
- L)** Flashlight/Torch
- M)** Rear Camera

3. Preparing Your Device

3.1 Install cards


Install the cards as shown in the figure.



- Power off the device before inserting or removing a card.

3.2 Charging your device

Connect your device to a power outlet using the USB cable and power adapter.

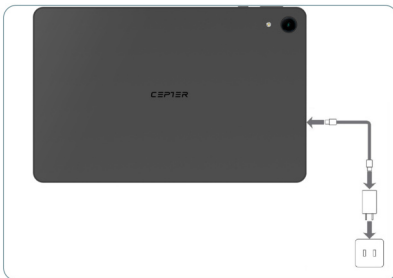

3.3 Turning on

Press and hold the Power button until the Cepter logo appears.



4. Help and More

To get more information and download the User Guide, go to power.no.

1. Begynn

- Les denne veiledningen nøye før du bruker enheten.
- Alle bilder og illustrasjoner i dette dokumentet er kun for din referanse. Det faktiske produktet kan variere.

2. Enheten er overview



- A) Berøringsskjerm
- B) Frontvendt kamera
- C) Lydport
- D) Volumkontroll
- E) På/av-bryter
- F) Tilbakestill

- G) Minnekortspor
- H) Type-C USB-kontakt/ Ladekontakt
- I/K) Stereohøytaler
- J) Mikrofon
- L) Lommelykt
- M) Bakovervendt kamera

3. Klargjøre enheten din

3.1 Installere kort


Instiller kortene som vist på figuren.



- Slå av enheten før du setter inn eller tar ut et kort.

3.2 Lader enheten din

Koble enheten til en stikkontakt ved hjelp av USB-kabelen og strømadapteren.

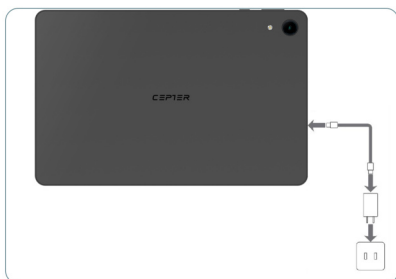

3.3 Skru på

Trykk og hold inne strømknappen til Capter-logoen vises.



4. Hjelp og mer

Hvis du vil ha mer informasjon og laste ned brukerhåndboken, kan du gå til power.no.

1. Kom godt i gang

- Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger din enhed.
- Alle billeder og illustrationer i dette dokument er kun til din reference. Det faktiske produkt kan variere.

2. Oversigt over enheden



- A) Berøringsskærm
- B) Frontvendt kamera
- C) Lydport
- D) Lydstyrkekontrol
- E) Tænd/sluk-knap
- F) Nulstil

- G) Hukommelseskortslet
- H) Type-C USB-stik/ Opladningsstik
- I/K) Stereohøjtaler
- J) Mikrofon
- L) Lommelygte
- M) Bagudvendt kamera

3. Klargøring af din enhed

3.1 Installere kort


Installer kortene som vist på figuren.



- Sluk for enheden, før du indsætter eller fjerner et kort.

3.2 Opladning af din enhed

Tilslut din enhed til en stikkontakt ved hjælp af USB-kabel og strømadapter.

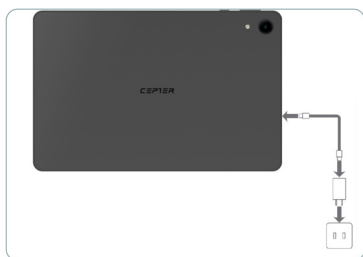

3.3 Tænd

Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, indtil Cepter-logoet vises.



4. Hjælp og mere

Du kan få flere oplysninger og downloade brugervejledningen ved at gå til power.dk.

1. Aloittaa

- Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä
- Kaikki tämän asiakirjan kuvat ja piirrokset ovat vain viitteellisiä. Varsinainen tuote voi vaihdella.

2. Laitteen yleiskatsaus



- A) Kosketusnäyttö
- B) Eteenpäin suunnattu kamera
- C) Ääniliitäntä
- D) Äänenvoimakkuuden säätö
- E) On/off-kytkin
- F) Nollaa

- G) Muistikorttipaikka
- H) Type-C USB-liitäntä/latausliitäntä
- I/K) Stereokaiutin
- J) Mikrofoni
- L) Taskulamppu
- M) Taaksepäin suuntautuva kamera

3. Laitteen valmistelu

3.1 Korttien asentaminen


Asenna kortitAsenna kortit kuvan osoittamalla tavalla.



- Sammuta laite ennen kortin asettamista tai poistamista.

3.2 Laitteen lataaminen

Liitä laite pistorasiaan USB-kaapelilla ja virtalähteellä.

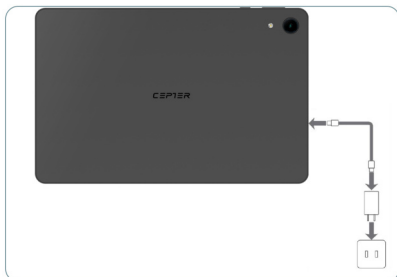

3.3 Käynnistys

Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes Cepter-logo tulee näkyviin.



4. Apua ja paljon muuta

Saat lisätietoja ja lataat käyttöoppaan siirtymällä kohtaan power.fi.

1. Kom igång

- Läs den här guiden noggrant innan du använder din enhet.
- Alla bilder och illustrationer i detta dokument är endast för din referens. Den faktiska produkten kan variera.

2. Översikt över enheten



- A) Peksärm
- B) Framåtvänd kamera
- C) Ljudport
- D) Volymkontroll
- E) På/av-brytare
- F) Återställ

- G) Minneskortplats
- H) Type-C USB-uttag/ Laddningsuttag
- I/K) Stereohögtalare
- J) Mikrofon
- L) Ficklampa
- M) Bakåtriktad kamera

3. Förbereder din enhet

3.1 Installera kort


Installera korten enligt bilden.



- Stäng av enheten innan du sätter i eller tar ut ett kort.

3.2 Ladda din enhet

Anslut din enhet till ett eluttag med USB-kabeln och strömadaptorn.

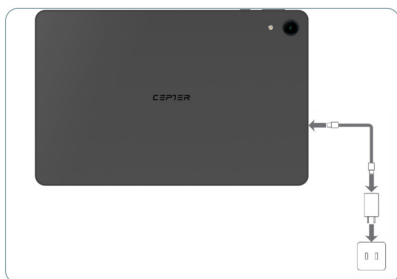

3.3 Stå på

Tryck och håll ned strömknappen tills Cepter-logotypen visas.



4. Hjälp och mer

Om du vill ha mer information och ladda ner användarhandboken går du till power.se.

CEPTER

www.ceptertech.com