


CEPTER

CEPTER NUM X MECHANICAL GAMING NUMBER PAD

—
USER MANUAL

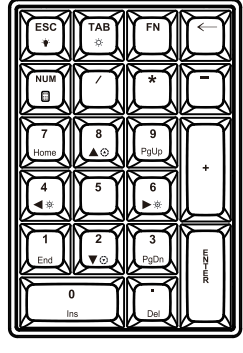

Model Name: CMECHNUMKB
Switch Type: Mechanical Red Switch
Backlighting: Rainbow
Anti-Ghosting: 6 Keys
Interface: USB
Cable Type: Braided Fiber Cable With Magnetic Ring
Cable Length: 1.6m
Input: 5V = 250mA
Dimensions: 120 x 83 x 38 mm
Compatibility: Windows 7/8/10/11, macOS

Introduction
Welcome to the world of high-performance gaming with the CEPTER Mechanical Gaming Number Pad. Built with precise mechanical red switches and a stable key structure, it delivers fast response and a distinctive typing feel to elevate every session.
Unleash your gaming potential with the CEPTER Gaming Number Pad – let the adventure begin!

Package Contents
1 x Mechanical Gaming Number Pad; 1 x USB A-C Cable; 1 x User Manual

Technical Specifications
Model Name: CMECHNUMKB
Switch Type: Mechanical Red Switch
Backlighting: Rainbow
Anti-Ghosting: 6 Keys
Interface: USB
Cable Type: Braided Fiber Cable With Magnetic Ring
Cable Length: 1.6m
Input: 5V = 250mA
Dimensions: 120 x 83 x 38 mm
Compatibility: Windows 7/8/10/11, macOS

Getting Started
Connect the keyboard to your computer using the detachable USB-C to USB-A cable.

Multimedia Function Keys

Function Keys	Description
FN + ESC	Backlight On/Off
FN + Tab	Cycle Backlight Modes
FN + NUM	Opens Calculator
FN + 8	Increase Backlight Brightness
FN + 2	Decrease Backlight Brightness
FN + 4	Decrease Backlight Speed
FN + 6	Increase Backlight Speed
FN + 5	Toggle 8 / 6 / 4 / 2 between numbers and arrow keys
FN + 0	Reset the keyboard to factory default settings

Num Lock Key Function
The Num Lock key toggles the numeric keypad (keys 0-9 and the period key).
1. When Num Lock is ON, the keypad is active for number input.
2. When Num Lock is OFF, the keys perform their secondary navigation functions.
Note: The Num Lock key's backlight is not affected by the "FN + Tab" backlight-mode shortcut.
The Num Lock key's backlight is not affected by the "FN + Tab" backlight-mode shortcut.

Num Lock On (Backlight On)	Num Lock Off (Backlight Off)
.	Del
0	Ins
1	End
2	▼
3	PgDn
4	◀
6	▶
7	Home
8	▲
9	PgUp

Maintenance And Care
1. Clean the keyboard regularly with a soft, dry cloth to remove dust and debris. Do not use corrosive or abrasive cleaners.
2. Keep the keyboard away from heat sources and open flames.
3. Avoid prolonged exposure to direct sunlight.
4. Never throw the product into fire; the internal battery could explode.
5. Handle the keyboard with care. Avoid excessive force while typing or gaming to prevent damage to the keycaps and switches.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge: <https://www.power.no/hundeservice/>
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark: <https://www.punkt1.dk/hundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland: <https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Expert Danmark: <https://www.expert.dk/hundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Sverige: <https://www.power.se/hundeservice/>
T: 08 517 66 000

Power Danmark: <https://www.power.dk/hundeservice/>
T: 70 33 80 80


Power Sverige: <https://www.power.se/hundeservice/>
T: 08 517 66 000

CE

CEPTER

CEPTER NUM X MEKANISK GAMING - TALLTASTATUR

—
BRUKERMANUAL

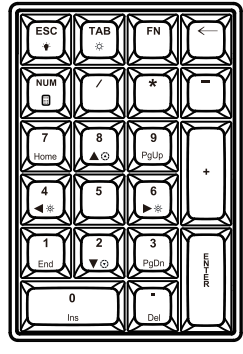

Model Name: CMECHNUMKB
Switch Type: Mechanical Red Switch
Backlighting: Rainbow
Anti-Ghosting: 6 Keys
Interface: USB
Cable Type: Braided Fiber Cable With Magnetic Ring
Cable Length: 1.6m
Input: 5V = 250mA
Dimensions: 120 x 83 x 38 mm
Compatibility: Windows 7/8/10/11, macOS

Innledning
Velkommen til en verden av høy ytelse gaming med CEPTER Mechanical Gaming Number Pad. Utstyrt med presise mekaniske røde brytere og en stabil tastekonstruksjon, leverer den raske respons og en distinkt skrivefølelse som hever hver økt.
Slipp løs gaming-potensialet ditt med CEPTER Gaming Number Pad – la eventyret begynne!

Pakkeinnhold
1 x Mekanisk gaming-nummerbrett; 1 x USB A-C-kabel; 1 x Brukermanual

Tekniske spesifikasjoner
Modelnavn: CMECHNUMKB
Brytertype: Mekaniske røde brytere
Bakgrunnsbelysning: Regnbue
Anti-ghosting: 6 taster
Grensesnitt: USB
Kabeltype: Flettet fiberkabel med magnetisk ring
Kabellengde: 1,6 m
Inngang: 5 V = 250 mA
Mål: 120 x 83 x 38 mm
Kompatibilitet: Windows 7/8/10/11, macOS

Komme i gang
Koble tastaturet til datamaskinen din med den avtakbare USB C til USB A-kabelen.

Multimediefunksjonstaster

Funksjonstaster	Beskrivelse
FN + ESC	Bakgrunnsbelysning på/av
FN + Tab	Blå gjennom lysmodus
FN + NUM	Åpner kalkulator
FN + 8	Øk bakgrunnsbelysningens lysstyrke
FN + 2	Senk lysstyrken
FN + 4	Senk bakhastigheten
FN + 6	Øk bakhastigheten
FN + 5	Veksle 8 / 6 / 4 / 2 mellom tall og pilstaster
FN + 0	Tilbakestill tastaturet til fabrikkinnstillingene

Num Lock-tastens funksjon
Num Lock-tasten slår det numeriske tastaturet (tastene 0-9 og punktumtasten) av og på.
1. Når Num Lock er PÅ, er talltastaturet aktivt for inntasting av tall.
2. Når Num Lock er AV, utfører tastene sine sekundære navigeringsfunksjoner.
Note: Bakgrunnsbelysningen til Num Lock-tasten påvirkes ikke av snarveien for bakgrunnsbelysning «FN + Tab».

Num Lock PÅ (bakgrunnsbelysning på)	Num Lock AV (bakgrunnsbelysning av)
.	Del
0	Ins
1	End
2	▼
3	PgDn
4	◀
6	▶
7	Home
8	▲
9	PgUp

Vedlikehold og pleie
1. Rengjør tastaturet regelmessig med en myk, tørr klud for å fjerne støv og smuss. Ikke bruk etsende eller slipende rengjøringsmidler.
2. Hold tastaturet unna varmekilder og åpen ild.
3. Undgå langvarig eksponering for direkte sollys.
4. Kast aldri produktet i åpen ild; det interne batteriet kan eksplodere.
5. Håndter tastaturet med forsiktighet. Unngå å bruke overdreven kraft når du skriver eller spiller for å forhindre skade på tastehatten og bryterne.

Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at ditt elektriske og elektroniske utstyr skal kasseres separat fra husholdningsavfallet ved slutten av levetiden. Det finnes egne innsamlingsordninger for registrering i EU. For ytterligere informasjon, kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge: <https://www.power.no/hundeservice/>
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark: <https://www.punkt1.dk/hundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland: <https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Expert Danmark: <https://www.expert.dk/hundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Sverige: <https://www.power.se/hundeservice/>
T: 08 517 66 000

Power Danmark: <https://www.power.dk/hundeservice/>
T: 70 33 80 80


Power Sverige: <https://www.power.se/hundeservice/>
T: 08 517 66 000

CE

CEPTER

CEPTER NUM X MEKANISK GAMING NUMERISK TASTATUR

—
BRUGERVEJLEDNING

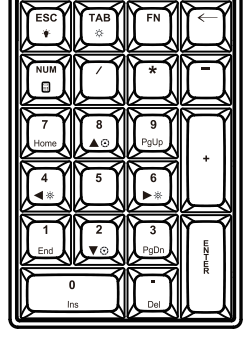

Model Name: CMECHNUMKB
Switch Type: Mechanical Red Switch
Backlighting: Rainbow
Anti-Ghosting: 6 Keys
Interface: USB
Cable Type: Braided Fiber Cable With Magnetic Ring
Cable Length: 1.6m
Input: 5V = 250mA
Dimensions: 120 x 83 x 38 mm
Compatibility: Windows 7/8/10/11, macOS

Introduktion
Velkommen til en verden af højtydende gaming med CEPTER Mechanical Gaming Number Pad. Den er bygget med præcise mekaniske røde switches og en stabil tastekonstruksion, der leverer hurtig respons og en karakteristisk skrivefølelse, der løfter hver eneste session.
Slip dit gaming-potentiale løs med CEPTER Gaming Number Pad – lad eventyret begynde!

Pakens indhold
1 x Mekanisk numerisk gamingtastatur; 1 x USB A-C-kabel; 1 x Brugervejledning.

Tekniske specifikationer
Modelnavn: CMECHNUMKB
Kontakttype: Mekaniske røde kontakter
Bakgrunnsbelysning: Regnbue
Anti-ghosting: 6 taster
Grenseflade: USB
Kabeltype: Flettet fiberkabel med magnetisk ring
Kabellængde: 1,6 m
Indgang: 5 V = 250 mA
Mål: 120 x 83 x 38 mm
Kompatibilitet: Windows 7/8/10/11, macOS

Kom i gang
Tilslut tastaturet til din computer med det aftagelige USB C til USB A-kabel.

Multimediefunktionstaster

Funktionstaster	Beskrivelse
FN + ESC	Bakgrunnsbelysning tænd/sluk
FN + Tab	Skift mellem bakgrunnslystilstande
FN + NUM	Åbner Lommeregner
FN + 8	Forøg bakgrunnslysets styrke
FN + 2	Senk bakgrunnslysets styrke
FN + 4	Senk hastigheden på bakgrunnslyset
FN + 6	Øg bakgrunnsbelysningens hastighed
FN + 5	Skifter 8 / 6 / 4 / 2 mellem tal og pilstaster
FN + 0	Nulstiller tastaturet til fabrikkinnstillingerne

Num Lock-tastens funktion
Num Lock-tasten slår det numeriske tastatur til og fra (tastene 0-9 og punktumtasten).
1. Når Num Lock er TÆNDT, er tastaturet aktivt til tallindtastning.
2. Når Num Lock er slået FRA, udfører tastene deres sekundære navigationsfunktioner.
Bemærk: Bakgrunnsbelysningen på Num Lock-tasten påvirkes ikke af genvejen til bakgrunnslystilstand "FN + Tab" -shortcut.

Num Lock ON (baggrundlys tændt)	Num Lock OFF (baggrundlys slukket)
.	Del
0	Ins
1	End
2	▼
3	PgDn
4	◀
6	▶
7	Home
8	▲
9	PgUp

Vedligeholdelse og pleje
1. Rengør tastaturet regelmæssigt med en blød, tør klud for at fjerne støv og snavs. Brug ikke etsende eller slipende rengøringsmidler.
2. Hold tastaturet væk fra varmekilder og åben ild.
3. Undgå langvarig udsættelse for direkte sollys.
4. Smid aldrig produktet i ild; det interne batteri kan eksplodere.
5. Håndter tastaturet med forsigtighed. Undgå at bruge overdreven kraft, når du skriver eller gamer, for at undgå skader på tastehatten og kontakterne.

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes ved slutningen af dens levetid adskilt fra dit husholdningsaffald. Der findes separate indsamlingssystemer til genbrug i EU. For yderligere information, kontakt lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge: <https://www.power.no/hundeservice/>
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark: <https://www.punkt1.dk/hundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland: <https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Expert Danmark: <https://www.expert.dk/hundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Sverige: <https://www.power.se/hundeservice/>
T: 08 517 66 000

Power Danmark: <https://www.power.dk/hundeservice/>
T: 70 33 80 80


Power Sverige: <https://www.power.se/hundeservice/>
T: 08 517 66 000

CE

CEPTER

CEPTER NUM X MEKANISKEN GAMING-NUMERONÄPPÄÄMISTÖ

—
KÄYTTÖOHJE

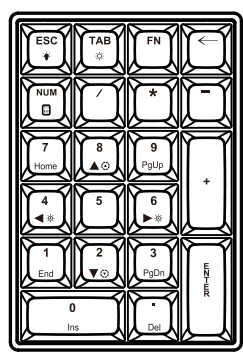

Model Name: CMECHNUMKB
Switch Type: Mechanical Red Switch
Backlighting: Rainbow
Anti-Ghosting: 6 Keys
Interface: USB
Cable Type: Braided Fiber Cable With Magnetic Ring
Cable Length: 1.6m
Input: 5V = 250mA
Dimensions: 120 x 83 x 38 mm
Compatibility: Windows 7/8/10/11, macOS

Johdanto
Tervetuloa suorituskykyisen pelaamisen maailmaan CEPTER Mechanical Gaming Number Pad -numeronäppäimistön kanssa. Sen tarkat mekaaniset punaiset kytkimet ja vakaa näppäinrakenteen takaavat nopean vasteajan ja erottuvan kirjoitustuntuman, jotka nostavat jokaisen pelisession uudelle tasolle.
Vapautu pelipotentiaalis CEPTER Gaming Number Padilla – seikkailu alkakoon!

Pakkauksen sisältö
1 x mekaaninen pelinumeronäppäimistö; 1 x USB A-C-kaapeli; 1 x käyttöopas

Tekniset tiedot
Mallinimi: CMECHNUMKB
Kytkintyyppi: Mekaaniset punaiset kytkimet
Tastavalajusta: Sateenkaari
Anti-ghosting: 6 näppäintä
Liitännät: USB
Kaapeliteyppi: Punottu kuitukaapeli magneettirenkaalla
Kaapelin pituus: 1,6 m
Syyttö: 5 V = 250 mA
Mitat: 120 x 83 x 38 mm
Yhteensopivuus: Windows 7/8/10/11, macOS

Käytön aloitus
Yhdistä näppäimistö tietokoneeseen irrotettavalla USB C-USB A-kaapelilla.

Multimediefunktionäppäimet

Funktionäppäimet	Kuvaus
FN + ESC	Tastavalon päälle/pois
FN + Tab	Selaa tastavalotiloja
FN + NUM	Avaa laskimen
FN + 8	Lisää tastavalon kirkkautta
FN + 2	Vähennä tastavalon nopeutta
FN + 4	Vähennä tastavalon nopeutta
FN + 6	Lisää tastavalon nopeutta
FN + 5	Vaihda 8 / 6 / 4 / 2 numeroiden ja nuolinäppäinten välillä
FN + 0	Palauttaa näppäimistön tehdasasetuksiin

Num Lock -näppäimen toiminto
Num Lock -näppäin kytkee numeronäppäimistön (näppäimet 0-9 ja pisteviivapain) päälle tai pois päältä.
1. Kun Num Lock on päällä, näppäimistö on aktiivinen numeroiden syöttöä varten.
2. Kun Num Lock on pois päältä, näppäimet suorittavat toissijaiset navigointitoimintonsa.
Huom.: "FN + Tab" -tastavalonajalon pikatoiminto ei vaikuta Num Lock -näppäimen tastavaloon.

Num Lock ON (tastavalon päällä)	Num Lock OFF (tastavalon pois päältä)
.	Del
0	Ins
1	End
2	▼
3	PgDn
4	◀
6	▶
7	Home
8	▲
9	PgUp

Huolto-ohjeet
1. Puhdista näppäimistö säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liimalla pölyn ja roskien poistamiseksi. Älä käytä syydyttäviä tai hankaaava puhdistusaineita.
2. Pidä näppäimistö etäällä lämmönlähteistä ja suodetuista.
3. Vältä pitkäaikaisia altistumisia suoralle auringonvalolle.
4. Älä koskaan heitä tuotetta tuleen, sillä sen sisäinen akku voi räjähtää.
5. Käsittele näppäimistöä varovasti. Vältä liiallisen voiman käyttöä kirjoittaessasi tai pelaatessasi, jotta näppäinhatut ja kytkimet eivät vahingoitu.
Tämä tuotteen ohjeissa oleva symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää käyttöön päätyttyä erillään kotitalousjätteistä. Eriä alueella on erilliset keräysjärjestelmät kiertäytystä varten. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenympäilijä, jotta ositt tuotteen.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa: <https://www.power.no/hundeservice/>
Puh: 21 00 40 00

Punkt 1 Tanskassa: <https://www.punkt1.dk/hundeservice/>
Puh: 70 70 17 07

Expert Tanskassa: <https://www.expert.dk/hundeservice/>
Puh: 70 70 17 07

Power Suomessa: <https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
Puh: 0305 0305

Power Ruotsissa: <https://www.power.se/hundeservice/>
Puh: 08 517 66 000

Power Danmark: <https://www.power.dk/hundeservice/>
Puh: 70 33 80 80


Power Sverige: <https://www.power.se/hundeservice/>
Puh: 08 517 66 000

CE

CEPTER

CEPTER NUM X MEKANISKEN GAMING NUMMER KNAPPSATS

—
ANVÄNDARMANUAL

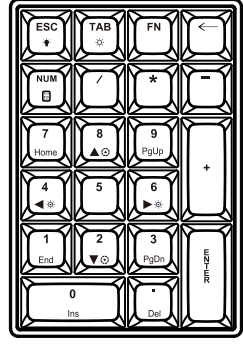

Model Name: CMECHNUMKB
Switch Type: Mechanical Red Switch
Backlighting: Rainbow
Anti-Ghosting: 6 Keys
Interface: USB
Cable Type: Braided Fiber Cable With Magnetic Ring
Cable Length: 1.6m
Input: 5V = 250mA
Dimensions: 120 x 83 x 38 mm
Compatibility: Windows 7/8/10/11, macOS

Introduktion
Välkommen till en värld av höpresterande gaming med CEPTER Mechanical Gaming Number Pad. Den är byggd med precisa mekaniska röda switchar och en stabil tangentstruktur, och ger snabb respons och en distinkt skrivkänsla för att lyfta varje spelsession.
Släpp lös din gamingpotential med CEPTER Gaming Number Pad – låt äventyret börja!

Paketets innehåll
1 x Mekanisk gaming-numpad; 1 x USB A-C-kabel; 1 x Användarmanual

Tekniska specifikationer
Modellnamn: CMECHNUMKB
Switchtyp: Mekaniska röda switchar
Bakgrunnsbelysning: Regnbåge
Anti-ghosting: 6 tangenter
Gränssnitt: USB
Kabeltyp: Flettad fiberkabel med magnetisk ring
Kabellängd: 1,6 m
Ingång: 5 V = 250 mA
Mått: 120 x 83 x 38 mm
Kompatibilitet: Windows 7/8/10/11, macOS

Komma igång
Anslut tangentbordet till din dator med den löstagbara USB C till USB A-kabelen.

Multimediefunktionstangenter

Funktionstangenter	Beskrivning
FN + ESC	Bakgrunnsbelysning på/av
FN + Tab	Växla belysningsläge
FN + NUM	Öppnar Kalkylator
FN + 8	Öka bakgrunnsbelysningens ljusstyrka
FN + 2	Minska bakgrunnsbelysningens ljusstyrka
FN + 4	Minska bakgrunnsbelysningens hastighet
FN + 6	Öka bakgrunnsbelysningens hastighet
FN + 5	Växla 8 / 6 / 4 / 2 mellan siffror och piltangenter
FN + 0	Återställ tangentbordet till fabrikkinställningarna

Num Lock-tangentens funktion
Num Lock-tangenten växlar den numeriska knappsetts (tangenterna 0-9 och punkt-tangenten).
1. När Num Lock är PÅ är sifferknappsetts aktiv för sifferinmatning.
2. När Num Lock är AV används tangenterna för sina sekundära navigeringsfunktioner.
Observera: Num Lock-tangentens bakgrunnsbelysning påverkas inte av kortkommandot "FN + Tab".

Num Lock ON (bakgrunnsbelysning på)	Num Lock OFF (bakgrunnsbelysning av)
.	Del
0	Ins
1	End
2	▼
3	PgDn
4	◀
6	▶
7	Home
8	▲
9	PgUp

Underhåll och skötsel
1. Rengör tangentbordet regelbundet med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm och smuts. Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel.
2. Håll tangentbordet borta från varmekällor och öppen ild.
3. Undvik långvarig exponering för direkt solljus.
4. Kasta aldrig produkten i ild; det interna batteriet kan explodera.
5. Hantera tangentbordet varsamt. Undvik överdreven kraft när du skriver eller spelar för att förhindra skador på tangenterna och switcharna.

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna innebär att din elektriska och elektroniska utrustning ska kasseras separat från ditt hushållsavfall när den är uttjänt. Det finns separata insamlingsystem för återvinning inom EU. För mer information, kontakta lokala myndigheter eller återförsljaren där du köpte produkten.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge: <https://www.power.no/hundeservice/>
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark: <https://www.punkt1.dk/hundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Danmark: <https://www.expert.dk/hundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland: <https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Danmark: <https://www.power.dk/hundeservice/>
T: 70 33 80 80

Power Sverige: <https://www.power.se/hundeservice/>
T: 08 517 66 000

CE