

point

Vacuum Cleaner

25.9V Cordless Handstick

POFLOW350F

User Manual

LIFE **MADE** **EASIER**

GB

Thank you for purchasing your new Point Cordless Vacuum Cleaner. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte Point trådløse støvsuger. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit Point-varsi-imurin. Tämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak fordi du har købt Point ledningsfri støvsuger. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugsanvisning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt Point sladdlösa dammsugare. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction manual - English	page	4 - 19
Bruksanvisning – Norsk	side	20 - 35
Käyttöopas - Suomi	sivu	36 - 50
Brugsanvisning – Dansk	side	51 - 65
Bruksanvisning – Svenska	sida	66 - 81

GB

NO

FI

DK

SE

SAFETY WARNINGS

For your continued safety and to reduce the risk of injury or electric shock, follow all the safety precautions listed below.

1. Prevent accidental starts: Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or powering an appliance with the switch on can lead to accidents.
2. Do not touch the nozzle when the vacuum cleaner is on, as it poses a danger.
3. Keep openings clear: Do not insert objects into openings. Avoid using the vacuum with blocked openings; keep them free of dust, lint, hair, and anything that might obstruct airflow.
4. Indoor use only. Do not use outdoors or on wet surfaces.
5. The appliance will not operate while charging to prevent excessive heat and potential damage to both the appliance and battery.
6. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
7. Use only as described in this manual. Use only attachments recommended by the manufacturer.
- 8 Use only the charger specified by the manufacturer. Using an incorrect charger can pose a fire risk.

9. Do not use the mains power cable to pull or carry the charger, or as a handle. Do not close a door on the mains power cable, or pull it around sharp edges or corners. Do not run appliance over the mains power cable. Keep the mains power cable away from heated surfaces.
10. Do not use extension cords or outlets that lack the proper current capacity for the charger.
11. Do not unplug by pulling on the mains power cable. To unplug, grasp the plug, not the mains power cable.
12. Do not handle the charger or appliance with wet hands.
13. Use only specifically designated battery packs to avoid injury and fire risks.
14. DO NOT MUTILATE OR INCINERATE BATTERIES. THEY ARE HAZARDOUS AT HIGH TEMPERATURES.
15. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns. If the liquid gets on the skin, (1) seek medical attention, (2) wash quickly with soap and water, and (3) neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes.
16. When battery pack is not in use, keep it away from other


metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

17. This product operates at a temperature range within 5°C - 40°C.
18. Do not use damaged or modified battery packs or appliances, as they may behave unpredictably, leading to fire, explosion, or injury.
19. Do not expose a battery pack or the appliance to fire or excessive heat. Exposure to fire or temperatures above 75°C may cause explosions.
20. Follow charging instructions and avoid charging outside the specified temperature range to prevent battery damage and fire risk.
21. Have servicing performed by qualified technicians using identical replacement parts to maintain product safety.
22. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
23. Keep the terminals on the vacuum cleaner and battery free of debris. Do not insert metal objects into the terminals.


24. This vacuum cleaner creates suction. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
25. Do not vacuum anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
26. Do not use without filters in place.
27. Use extra care when cleaning stairs.
28. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
29. Store vacuum cleaner and charger indoors in a cool, dry area. Avoid exposure to weather to prevent electric shock or damage.
30. Keep your work area well lit. Unplug electrical appliances before vacuuming them.
31. Avoid overcharging, short-circuiting, reverse charging, mutilating, or incinerating cells and batteries.
32. If a cell or battery leaks or vents, replace it immediately using protective gloves.
33. When replacing cells or batteries, use identical ones from the same manufacturer. If a battery is connected in series, replace all connected batteries at the same time.

- 34. Avoid installing the cell or battery with reverse polarity in the end product.
- 35. Do not incinerate this appliance even if it is severely damaged. Contact your local waste facility for disposal instructions.
- 36. This appliance can be used by children aged 8 years and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.


PRODUCT OVERVIEW

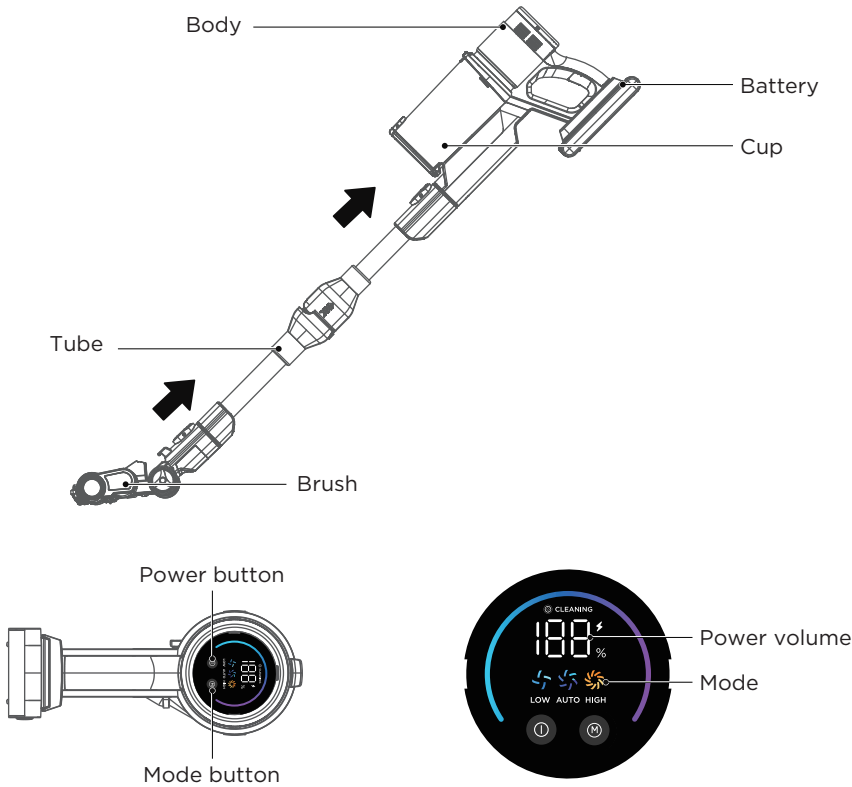


Accessories list

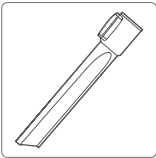


Crevice Nozzle

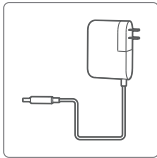


Adaptor

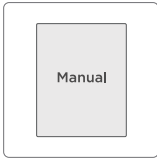


Instruction Manual

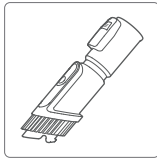


2 in 1 brush

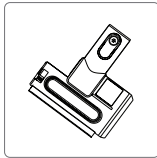

Power Brush

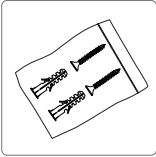


Package of screws

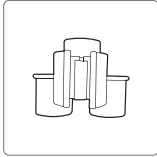

Accessory Holder



Bristle Brush Roller

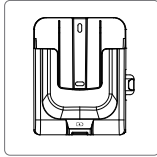

Wall mount

Tips:

When cleaning high places, attach the accessories on the tube.

ASSEMBLY

Battery charging

Tips:

The battery is not fully charged when leaving the factory; please charge it before first use.

1. Place the device on a horizontal surface. Connect the adapter to the battery pack's charging port and plug it into an outlet. During charging, the charge indicator will blink continuously and will turn off 10 minute after charging is complete.

2. Charging time: 4~6h



Discharge time:

High mode: 15 min

Low mode: 60 min

Auto mode: 30 min

3. The battery pack can be charged separately.

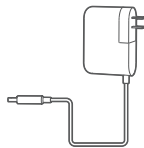
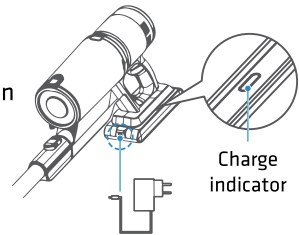


Cleaning

Note:

To prevent blockages, please remove large debris (e.g., paper, cloth).


1. Press the "Power" button to start.
2. Press the "Power" button again to stop.
3. Press "Mode button", to switch between AUTO, HIGH and LOW modes.

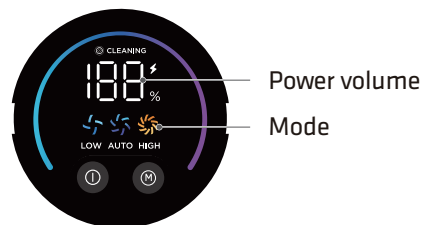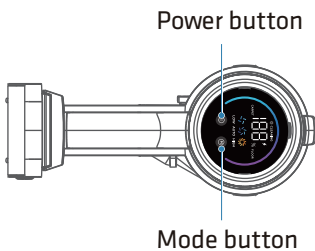


ASSEMBLY

Installation and use of wall mount

1. Install the wall mount on a solid, flat wall to avoid tipping and damage to the machine. Use the included expansion screws for secure attachment; other methods may lead to falls.
2. Handle the machine gently, whether in use or mounted, to avoid damage.

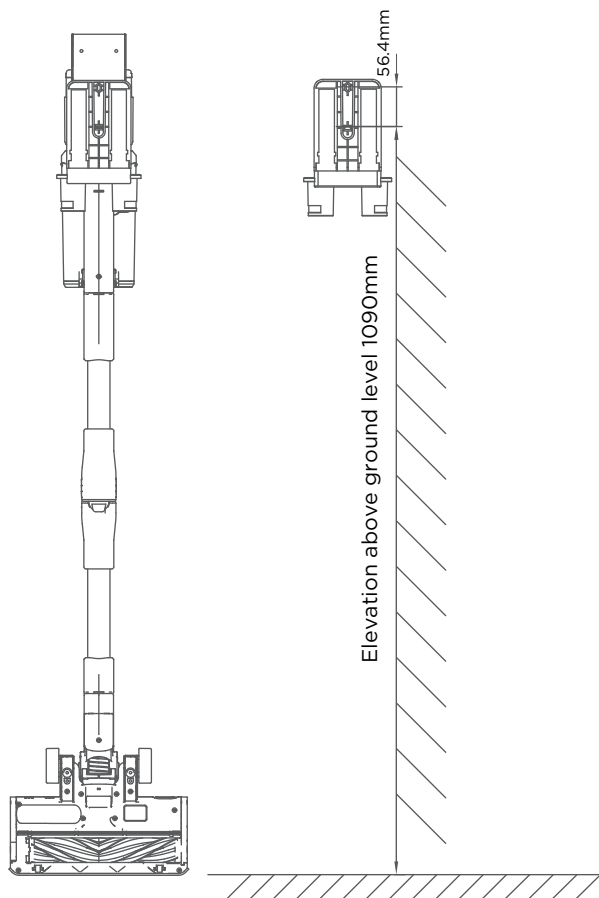

Hold the handle of the machine with one hand, press the battery pack release button with the other hand, and then move back to remove the battery pack.

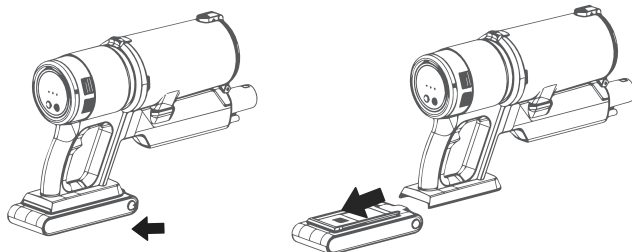


ASSEMBLY

Dust cup disassembly and cleaning


Tips:

To maintain the vacuum's suction power, clean the dust regularly.


1. Press the lock button, open the bottom cover, and release the dust.

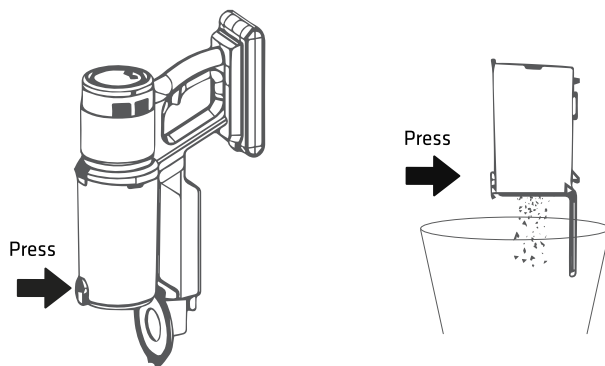

2. Press the dust cup release button and remove the cup.

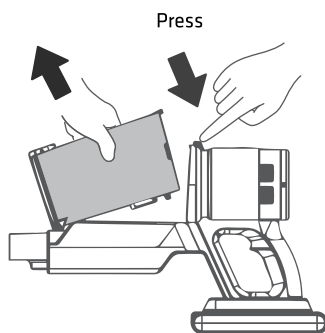


3. Take out the cyclone from the dust cup.



MAINTENANCE

4. Disassemble and clean the cyclone; all parts are washable.

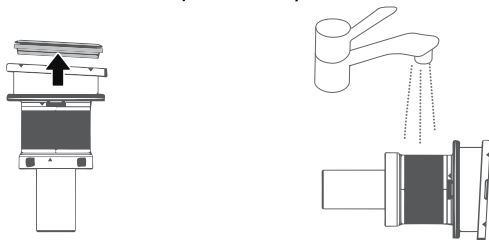


5. Once fully dry, reassemble the parts following the disassembly steps.

Clean the outlet air filter assembly


Tips:

To maintain suction power, clean the outlet air filter assembly regularly.


1. Turn the outlet cover 15 degrees counterclockwise.

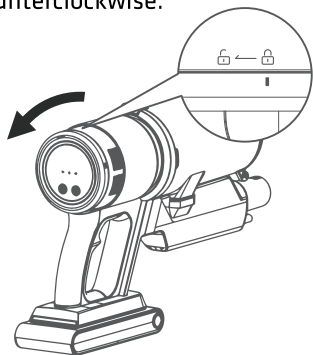

2. Turn down to open the outlet cover.

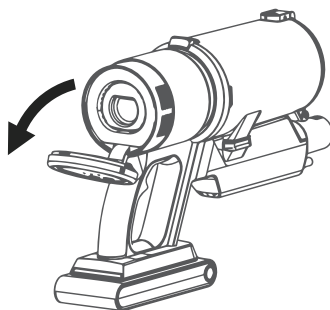

3. Remove the outlet air filter assembly and clean it.

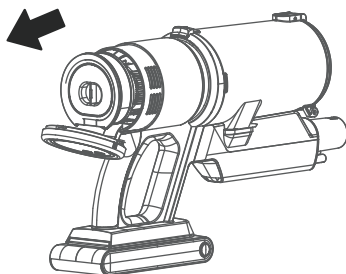

4. Install it back in reverse order.

MAINTENANCE

Using the vacuum cleaner and accessories

 **CAUTION**

Always switch off and unplug the vacuum cleaner before installing or removing accessories.

WARNING: Do not attempt to remove the brushroll belt.

The vacuum cleaner can be used with or without tools.

- To use without tools: collect debris directly.
- To use with the telescopic tube and motorised floor brush:
 - Slide the telescopic tube into the vacuum until you hear a click.
 - Connect the other end to the motorised brush until it clicks to ensure a firm attachment.
- To use tools with telescopic tube:
 - Press the release button to remove the motorised floor nozzle.
 - Slide the tool onto the end of the telescopic tube until it clicks.
- To use tools with vacuum cleaner only:
 - Press the release button to remove the telescopic tube.
 - Slide the tool onto the vacuum until it clicks.

Applications of tools		
Tools	Image	Use
Crevice Tool		Perfect for vacuuming tight corners and small spaces.
2-in-1 Brush Tool		With adjustable brush attachment. Removes dust and dirt from delicate surfaces and upholstery, et.
Power Brush		Vacuuming mattresses, sofas, upholstery, etc.

MAINTENANCE

How to maintain brushroll


To avoid unnecessary service calls, periodically check the brushroll for debris. If brushroll gets clogged it will automatically shut off. Turn vacuum off and unplug before attempting to remove clog.

Washable brushroll – clean frequently

CAUTION


Make sure vacuum cleaner is turned off and not plugged into a mains power source.

WARNING: Do not attempt to remove the brushroll belt.

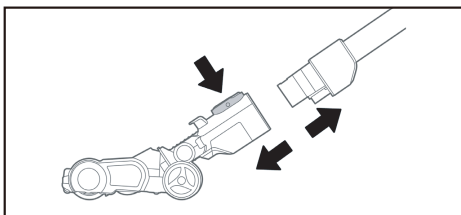


Step on the floor nozzle to lower the handle. Place the vacuum face down on the floor.

Use scissors to trim heavy threads or strings.

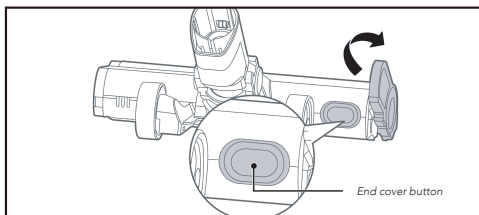

If debris cannot be removed easily, locate the brushroll release tab on the right side and open the brushroll cover. Remove the brushroll and clear any tangled hair or debris.

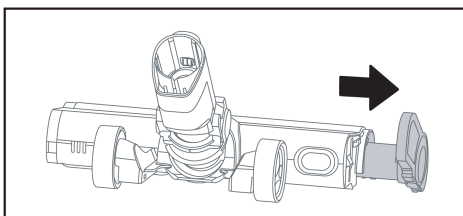


To reassemble:

1. Align one end of the brushroll with the floor nozzle gear.
2. Insert the other end into the slot.
3. Replace the brushroll release tab into the slot and press down until it clicks.

MAINTENANCE


How to clean power brush

1. Clean the brush when you notice excessive hair tangled or accumulated dirt on the axis or wheels.
2. Clean the brush with a napkin or a cloth wrapped around a toothpick. Cut tangled hair with scissors if necessary.
3. After cleaning the brush or reinstalling it, ensure all parts click into place by following the steps.

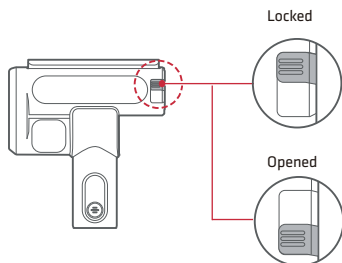

Warning!

1. If dust blocks the airflow of the brush, wipe it off with a toothpick.
2. The bottom cover is the only part that can be washed with water.
3. Do not apply oil to brushroll ends.

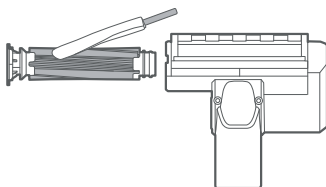

TROUBLESHOOTING

Common failure	Possible cause	Solutions
The vacuum doesn't work	Product is off or battery is low	Charge the product before use
	Suction port is blocked	Clean the product suction port
Suction is too weak	Dust barrel & filter assembly is dusty/full	Clean the dustbin and filter
	Roller brush is tangled with hair or objects	Clean roller brush
	Tube has an obstruction	Carefully clean and check for blockages
Different motor operation sound	The tube is partially blocked	Carefully clean and clear
	Filter assembly is blocked	Thoroughly clean the filters
Product can not be charged	Charger not properly connected	Check connections
	Mains supply is off	Check the mains supply is on
	Issue persists	Contact a service centre

CB

Specification	
Model	POFLOW350F
Rated voltage	100-240V~ 50-60 Hz
Rated power	350W

ENERGY CONSUMPTION	
Information for power consumption and maximum time to reach applicable low power condition	
Standby mode / low power consumption condition	<0.5 W
Setting	After being fully charged, the appliance will automatically enter a low power consumption mode
The maximum time needed to reach the applicable low power condition	10 Seconds

Battery Charger	
Model	MC2805B-V
Input	100-240V~, 50-60Hz, 0.5A
Output	29.0VDC, 0.5A, 14.5W
No-load power consumption	<0.1 W

Correct Disposal of this product



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

SIKKERHETSADVARSLER


For din fortsatte sikkerhet og for å redusere risikoen for skade eller elektrisk støt, følg alle sikkerhetsreglene som er oppført nedenfor.

1. Forhindre utilsiktet start: Sørg for at bryteren er i av-posisjon før du løfter eller bærer apparatet. Å bære apparatet med fingeren på bryteren eller å slå på et apparat med bryteren på kan føre til ulykker.
2. Ikke berør munnstykket når støvsugeren er på, da det utgjør en fare.
3. Hold åpningene frie: Ikke stikk gjenstander inn i åpninger. Unngå å bruke støvsugeren med blokkerte åpninger; hold dem fri for støv, lo, hår og alt som kan hindre luftstrømmen.
4. Kun for innendørs bruk. Ikke bruk utendørs eller på våte overflater.
5. Apparatet vil ikke fungere under lading for å forhindre overdreven varme og potensiell skade på både apparatet og batteriet.
6. Må ikke brukes som leketøy. Det er nødvendig med stor oppmerksomhet når det brukes av eller i nærheten av barn.
7. Bruk kun som beskrevet i denne håndboken. Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten.
8. Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten. Bruk av feil lader kan utgjøre brannfare.
9. Ikke bruk strømledningen til å dra eller bære laderen, eller som et håndtak. Ikke lukk en dør på strømledningen, og ikke dra den rundt skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør apparatet over strømledningen. Hold strømledningen unna varme overflater.
10. Ikke bruk skjøteledninger eller stikkontakter som ikke har riktig strømkapasitet for laderen.
11. Ikke trekk i strømledningen for å koble fra strømmenet. For å trekke ut støpselet, ta tak i støpselet, ikke i strømledningen.
12. Ikke håndter laderen eller apparatet med våte hender.
13. Bruk kun spesifikt angitte batteripakker for å unngå skader og brannfare.
14. IKKE ØDELEGG ELLER BRENN BATTERIER. DE ER FARLIGE VED HØYE TEMPERATURER.
15. Væske som spruter ut fra batteriet kan forårsake irritasjon eller brannskader. Hvis væsken kommer på huden, (1) oppsøk lege, (2) vask raskt med såpe og vann, og (3) nøytraliser med en mild syre som sitronsaft eller eddik. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene, skyll dem umiddelbart med rent vann i minst 10 minutter.


16. Når batteripakken ikke er i bruk, må den holdes unna andremetallgjenstander, som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallgjenstander, som kan skape en forbindelse mellom terminalene. Kortslutning av batteripolene kan forårsake brannskader eller brann.
17. Dette produktet fungerer i et temperaturområde mellom 5 °C og 40 °C.
18. Ikke bruk skadede eller modifiserte batteripakker eller apparater, da de kan oppføre seg uforutsigbart og føre til brann, eksplosjon eller skade.
19. Ikke utsett batteripakken eller apparatet for ild eller overdreven varme. Eksponering for brann eller temperaturer over 75 °C kan forårsake eksplosjoner.
20. Følg ladeinstruksjonene og unngå lading utenfor det angitte temperaturområdet for å forhindre batteriskade og brannfare.
21. Få service utført av kvalifiserte teknikere som bruker identiske reservedeler for å opprettholde produktsikkerheten.
22. Ikke modifier eller forsøk å reparere apparatet eller batteripakken, med mindre det er angitt i bruks- og vedlikeholdsanvisningen.
23. Hold polene på støvsugeren og batteriet fri for rusk. Ikke stikk metallgjenstander inn i terminalene.
24. Denne støvsugeren skaper sugekraft. Hold hår, løse klær, fingre og alle kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler.
25. Ikke støvsug noe som brenner eller ryker, for eksempel sigaretter, fyrstikker eller varm aske.
26. Ikke bruk uten filtre på plass.
27. Vær ekstra forsiktig når du rengjør trapper.
28. Ikke bruk til å suge opp brannfarlige eller lettantennelige væsker, som bensin, eller bruk i områder der slike kan være til stede.
29. Oppbevar støvsugeren og laderen innendørs på et kjølig og tørt sted. Unngå eksponering for vær og vind for å forhindre elektrisk støt eller skade.
30. Sørg for at arbeidsområdet ditt er godt opplyst. Trekk ut støpselet til elektriske apparater før du støvsuger dem.
31. Unngå overlading, kortslutning, reverslading, ødeleggelse eller forbrenning av celler og batterier.
32. Hvis en celle eller et batteri lekker eller har luftehull, må du umiddelbart bytte det ut med vernehansker.

33. Når du bytter celler eller batterier, bruk identiske celler eller batterier fra samme produsent. Hvis et batteri er seriekoblet, må alle tilkoblede batterier byttes samtidig.
34. Unngå å installere cellen eller batteriet med omvendt polaritet i sluttproduktet.
35. Ikke brenn dette apparatet selv om det er alvorlig skadet. Kontakt ditt lokale avfallsanlegg for instruksjoner om avhending.
36. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller får instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.


PRODUKTOVERSIKT

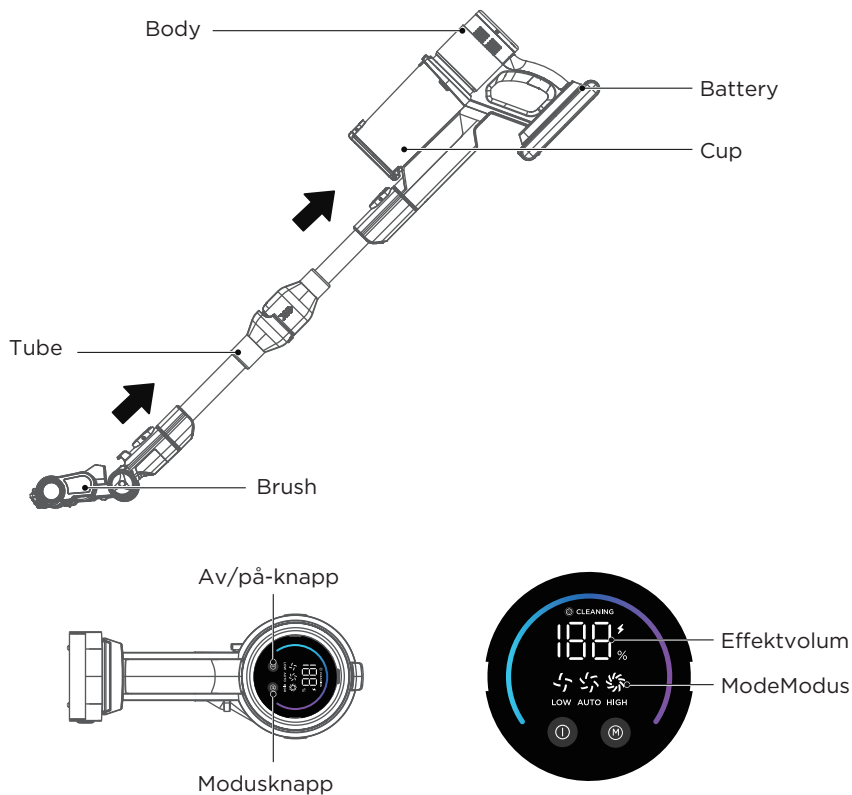


Tilbehørsliste

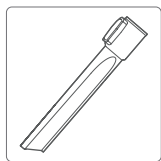


Fugemunnstykke

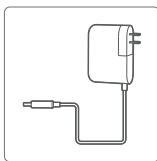


Adapter

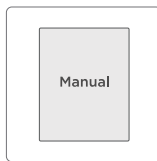


Bruksanvisning

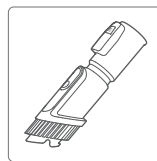


2-i-1-børste

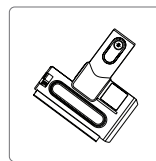

Kraftbørste

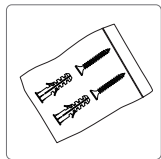


Pakke med skruer

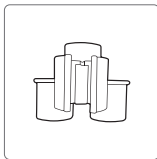

Tilbehørsholder



Børstevalse med
børstehår

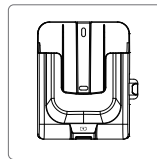

Veggfeste

Tips:

Når du rengjør høytliggende steder, fest tilbehøret på røret.


MONTERING

Batterilading


Tips:

Batteriet er ikke fulladet når det forlater fabrikken. Vennligst lad det opp før første gangs bruk.

1. Plasser enheten på en horisontal overflate. Koble adapteren til batteripakkens ladeport og koble den til en stikkontakt. Under lading vil ladeindikatoren blinke kontinuerlig og slå seg av 10 minutter etter at ladingen er fullført.

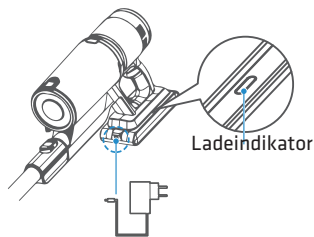

2. Ladetid: 4~6 timer
Utløpstid:
Høy modus: 10 minutter
Lav modus: 60 minutter
Automatisk modus: 30 minutter

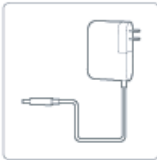



3. Batteripakken kan lades separat.

Rengjøring

Merk:

For å unngå blokkeringer, fjern store biter avfall (f.eks. papir, klut).


1. Trykk på «Av/på»-knappen for å starte.
2. Trykk på «Av/på»-knappen igjen for å stoppe.
3. Trykk på «Modus-knappen» for å veksle mellom AUTO-, HØY - og LAV-modus.

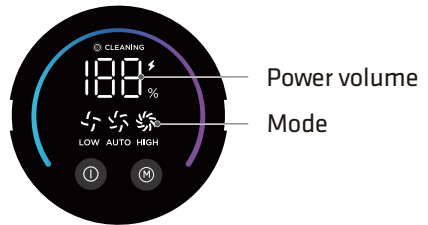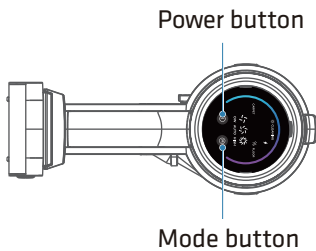


MONTERING

Installasjon og bruk av veggfeste

1. Monter veggfestet på en solid, flat vegg for å unngå at maskinen velter og blir skadet. Bruk de medfølgende ekspansjonsskruene for sikker festing; andre metoder kan føre til fall.
2. Håndter maskinen forsiktig, enten den er i bruk eller montert, for å unngå skade.

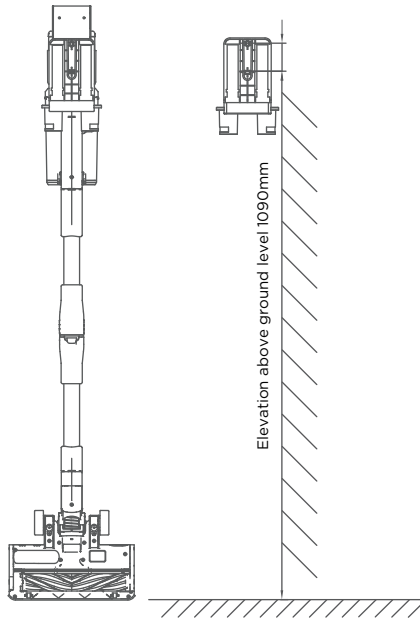

Hold håndtaket på maskinen med én hånd, trykk på utløserknappen for batteripakken med den andre hånden, og beveg den deretter bakover for å fjerne batteripakken.

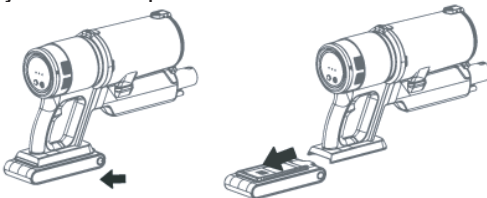


MONTERING

Demontering og rengjøring av støvkoppen


Tips:

For å opprettholde støvsugerens sugekraft, bør du rengjøre støvet regelmessig.

1. Trykk på låseknappen, åpne bunndekselet og slipp ut støvet.

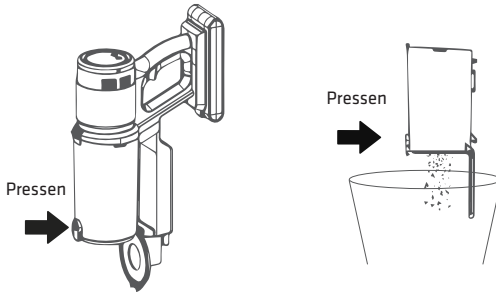

2. Trykk på utløserknappen for støvbeholderen og fjern beholderen.

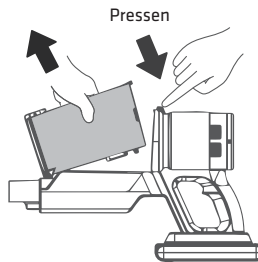

3. Ta ut syklonen fra støvkoppen.



4. Demonter og rengjør syklonen; alle deler kan vaskes.



5. Når de er helt tørre, monterer du delene igjen ved å følge demonteringstrinnene.


VEDLIKEHOLD

Rengjør utløpsluftfilterenheten


Tips:

For å opprettholde sugekraften, rengjør utløpsluftfilterenheten regelmessig.


1. Vri stikkontaktdekselet 15 grader mot klokken.

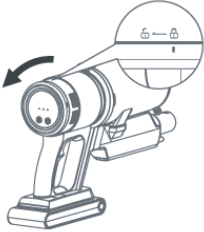

2. Vri ned for å åpne stikkontaktdekselet.

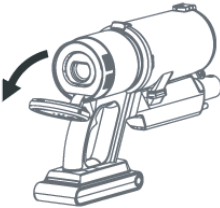

3. Fjern utløpsluftfilterenheten og rengjør den.

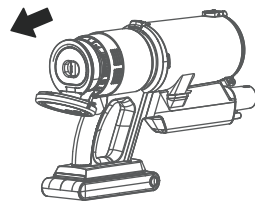

4. Monter den tilbake i omvendt rekkefølge.

VEDLIKEHOLD

Bruk av støvsugeren og tilbehøret


FORSIKTIGHET

Slå alltid av støvsugeren og trekk ut støpselet før du monterer eller fjerner tilbehør.

ADVARSEL: Ikke forsøk å fjerne børsterullebeltet.

Støvsugeren kan brukes med eller uten verktøy.

- For bruk uten verktøy: samle opp rusk direkte.
- For bruk med teleskoprøret og den motoriserte gulvbørsten:
 - Skyv teleskoprøret inn i støvsugeren til du hører et klikk.
 - Koble den andre enden til den motoriserte børsten til den klikker for å sikre at den sitter godt fast.
- Slik bruker du verktøy med teleskoprør:
 - Trykk på utløserknappen for å fjerne det motoriserte gulvmunnstykket.
 - Skyv verktøyet på enden av teleskoprøret til det klikker.
- For å bruke verktøy kun med støvsuger:
 - Trykk på utløserknappen for å fjerne teleskoprøret.
 - Skyv verktøyet på støvsugeren til det klikker.

Bruksområder for verktøy		
Verktøy	Bilde	Bruk
Fugemunnstykke		Perfekt for å støvsuge trange hjørner og små rom
2-i-1-børste		Med justerbar børstefeste. Fjerner støv og smuss fra delikate overflater og møbeltrekk, etc
Kraftbørste		Støvsuging av madrasser, sofaer, møbeltrekk osv

VEDLIKEHOLD

Slik vedlikeholder du børstevalsen

For å unngå unødvendige servicebesøk, sjekk børstevalsen med jevne mellomrom for rusk. Hvis børsterullen blir tett, vil den slå seg av automatisk. Slå av støvsugeren og trekk ut støpselet før du prøver å fjerne tilstoppingen.


Vaskbar børsterulle – rengjør ofte



FORSIKTIGHET


Sørg for at støvsugeren er slått av og ikke koblet til en strømkilde.

ADVARSEL: Ikke forsøk å fjerne børsterullebeltet.

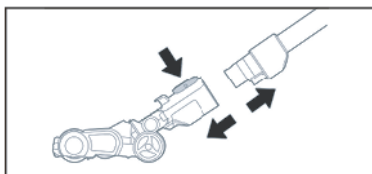


Trå på gulvmunnstykket for å senke håndtaket. Plasser støvsugeren med forsiden ned på gulvet.

Bruk saks til å klippe tykke tråder eller hyssinger.

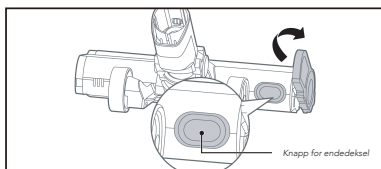

Hvis det ikke er lett å fjerne rusk, finn utløsertappen for børsterullen på høyre side og åpne børsterulldekslet. Fjern børsterullen og fjern eventuelle floker eller rusk.

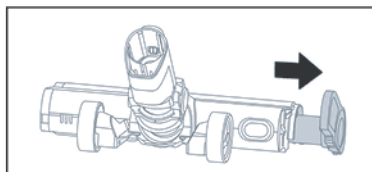


For å sette sammen igjen:

1. Juster den ene enden av børstevalsen med gulvdysens gir.
2. Sett den andre enden inn i sporet.
3. Sett utløsertappen på børsterullen tilbake i sporet og trykk ned til den klikker.


Slik rengjør du en elektrisk børste

1. Rengjør børsten når du oppdager mye flokete hår eller oppsamlet smuss på aksen eller hjulene.
2. Rengjør børsten med en serviett eller en klut pakket rundt en tannpirker. Klipp flokete hår med saks om nødvendig.
3. Etter at du har rengjort børsten eller satt den på plass igjen, må du sørge for at alle delene klikker på plass ved å følge trinnene.

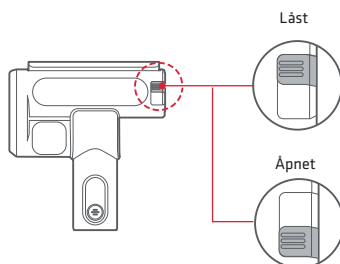

Advarsel!

1. Hvis støv blokkerer luftstrømmen til børsten, tørk det av med en tannpirker.
2. Bunndekselet er den eneste delen som kan vaskes med vann.
3. Ikke påfør olje på endene av børsterullen.

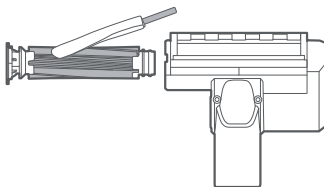

FEILSØKING

Vanlig feil	Mulig årsak	Løsninger
Støvsugeren virker ikke	• Produktet er av eller batteriet er lavt	• Lad opp produktet før bruk
	• Sugeporten er blokkert	• Rengjør produktets sugeport
Sugeeffekten er for svak	• Støvbeholderen og filterenheten er støvete/full	• Rengjør støvbeholderen og filteret
	• Rullebørsten er flokete med hår eller gjenstander	• Rengjør rullebørsten
	• Røret har en blokkering	• Rengjør nøye og sjekk for blokkeringer
Ulike motordriftslyder	• Røret er delvis blokkert	• Rengjør og fjern forsiktig
	• Filterenheten er blokkert	• Rengjør filtrene grundig
Produktet kan ikke lades	• Laderen er ikke riktig tilkoblet	• Sjekk tilkoblingene
	• Strømforsyningen er av	• Sjekk at strømnettet er på
	• Problemet vedvarer	• Kontakt et servicesenter

Spesifikasjon	
Modell	POFLOW350F
Nominell spenning	100–240 V ~ 50–60 Hz
Nominell effekt	350W

ENERGIFORBRUK	
Informasjon om strømforbruk og maksimal tid for å nå gjeldende lavstrømsstilstand	
Standby-modus / lavt strømforbruk	<0,5 W
Innstilling	Etter at apparatet er fulladet, vil det automatisk gå inn i en lavstrømsmodus
Maksimal tid som trengs for å nå den gjeldende lavstrømsstilstanden	10 Sekunder

Batterilader	
Modell	MC2805B-V
Inndata	100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A
Produksjon	29,0 V likestrøm, 0,5 A, 14,5 W
Strømforbruk uten belastning	<0,1W

Korrekt avhending av dette produktet



Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at elektrisk og elektronisk utstyr skal kastes separat fra husholdningsavfallet når det ikke lenger er brukt. Det finnes separate innsamlingssystemer for resirkulering i EU.

For mer informasjon, vennligst kontakt kommunen eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Power International AS,
Postboks 523, N-1471Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

TURVALLISUUSVAROITUKSET

Turvallisuutesi vuoksi ja loukkaantumisen tai sähköiskun vaaran pienentämiseksi noudata kaikkia alla lueteltuja turvaohjeita.


1. Tahattomien käynnistysten estäminen: Varmista, että kytkin on off-asennossa, ennen kuin nostat laitteen tai kannat sitä. Laitteen kantaminen sormi kytkimellä tai laitteen virran kytkeminen kytkimen ollessa päällä voi aiheuttaa onnettomuuksia.
2. Älä koske suuttimeen pölynimurin ollessa päällä, sillä se aiheuttaa vaaran.
3. Pidä aukot esteettöminä: Älä työnnä mitään esineitä aukkoihin. Vältä imurin käyttöä, jos aukot ovat tukossa. Pidä ne puhtaina pölystä, nukasta, hiuksista ja kaikesta, mikä voi estää ilmapvirtausta.
4. Vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona tai kosteilla pinnoilla.
5. Laite ei toimi latauksen aikana, jotta välttyään liialliselta kuumuudelta ja mahdolliselta laitteen tai akun vaurioitumiselta.
6. Älä anna käyttää laitetta leikkikaluna. Tarkka valvonta on tarpeen, jos lapset käyttävät laitetta tai sitä käytetään heidän lähellään.
7. Käytä vain tämän käyttöohjeen mukaisesti. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisäosia.
8. Käytä vain valmistajan määrittämää laturia. Väärän laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalovaaran.
9. Älä käytä virtajohtoa laturin vetämiseen tai kantamiseen tai sen kahvana. Älä jätä virtajohtoa oven väliin tai vedä sitä terävien reunojen tai kulmien ympäri. Älä vedä laitetta virtajohdon yli. Pidä virtajohto etäällä kuumista pinnoista.
10. Älä käytä jatkojohtoja tai pistorasioita, joissa ei ole oikeaa virtakapasiteettia laturille.
11. Älä irrota pistoketta virtajohdosta vetämällä. Irrota pistoke tarttumalla pistokkeeseen ei virtajohtoon.
12. Älä käsittele laturia tai laitetta märin käsin.
13. Käytä vain erityisesti määritettyjä akkuja loukkaantumisvaaran ja tulipalovaaran välttämiseksi.
14. **ÄLÄ VAHINGOITA TAI POLTA AKKUJA. NE OVAT VAARALLISIA KORKEISSA LÄMPÖTILOISSA.**
15. Akusta vuotava neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja. Jos nestettä pääsee iholle, (1) hakeudu lääkärin hoitoon, (2) pese nopeasti saippualla ja vedellä ja (3) neutraloi miedolla hapolla, kuten sitruunamehulla tai etikalla. Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtelee niitä

välittömästi puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan.


16. Kun akku ei ole käytössä, pidä se erillään muista metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat muodostaa yhteyden napojen välillä. Akun napojen liittäminen oikosulkuun voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
17. Tämä tuote toimii lämpötila-alueella 5-40 °C.
18. Älä käytä vaurioituneita tai muunnettuja akkuja tai laitteita, koska ne voivat käyttäytyä arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisen.
19. Älä altista akkua tai laitetta tulelle tai liialliselle kuumuudelle. Altistaminen tulelle tai yli 75 °C:n lämpötiloille voi aiheuttaa räjähdyksiä.
20. Noudata latausohjeita ja vältä lataamista määritetyn lämpötila-alueen ulkopuolella akun vaurioitumisen ja tulipalovaaran välttämiseksi.
21. Anna pätevien teknikkojen suorittaa huolto käyttämällä identtisiä varaosia tuotteen turvallisuuden ylläpitämiseksi.
22. Älä muuta tai yritä korjata laitetta tai akkua muutoin kuin käyttö- ja hoito-ohjeissa mainituilla tavoilla.
23. Pidä pölynimurin ja akun liitännät puhtaina roskista. Älä työnnä metalliesineitä liitäntöihin.
24. Tämä pölynimuri tuottaa imua. Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki kehon osat etäällä aukoista ja liikkuvista osista.
25. Älä imuroi mitään palavaa tai savuavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.
26. Älä käytä laitetta ilman suodattimia.
27. Ole erityisen varovainen imuroidessasi portaita.
28. Älä käytä syttyvien tai palavien nesteiden, kuten bensiinin, keräämiseen tai käytä alueilla, joilla niitä voi olla.
29. Säilytä pölynimuria ja laturia sisätiloissa viileässä ja kuivassa paikassa. Vältä altistamista sääolosuhteille sähköiskun tai vaurioiden välttämiseksi.
30. Pidä työskentelyalueesi hyvin valaistuna. Irrota sähkölaitteet pistorasiasta ennen niiden imuimista.
31. Vältä ylilatausta, oikosulkua, käänteistä latausta, kennojen ja akkujen rikkomista tai polttamista.
32. Jos paristo tai akku vuotaa tai päästää kaasua, vaihda se välittömästi käyttäen suojakäsineitä.

33. Kun vaihdat paristoja tai akkuja, käytä saman valmistajan identtisiä tuotteita. Jos akku on kytketty sarjaan, vaihda kaikki yhdistetyt akut samanaikaisesti.
34. Vältä asentamasta paristoa tai akkua käänteisellä napaisuudella lopputuotteeseen.
35. Älä polta tätä laitetta, vaikka se olisi vakavasti vahingoittunut. Ota yhteyttä paikalliseen jätelaitokseen hävittämisohjeiden saamiseksi.
36. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä, ja jos he ymmärtävät laitteen vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltotoimia ilman valvontaa.


TUOTTEEN YLEISKATSAUS

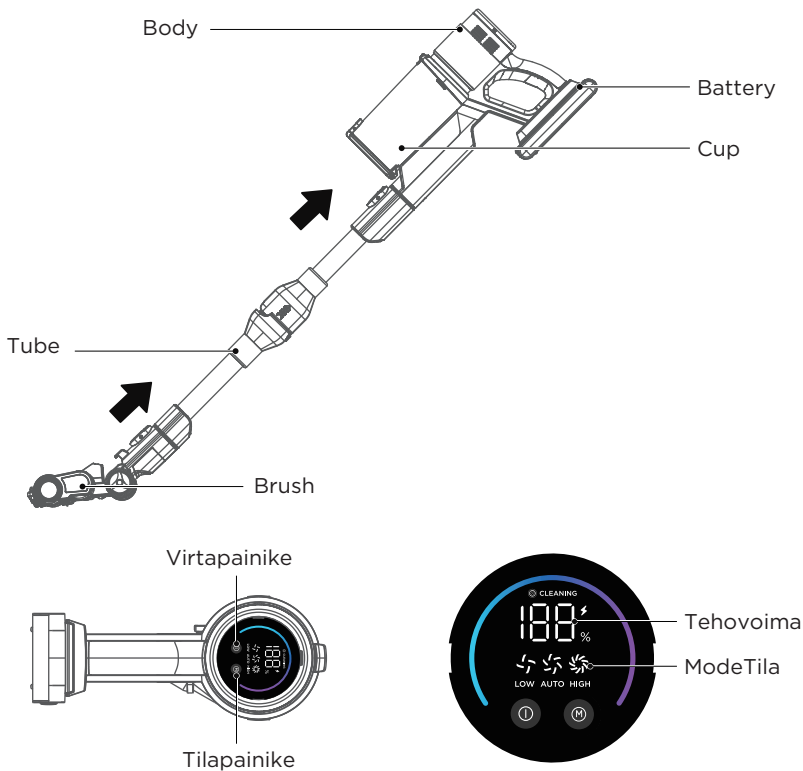


Lisävarusteluettelo

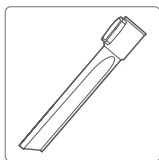


Rakosuutin

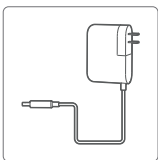


Verkkolaite

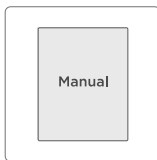


Käyttöohje

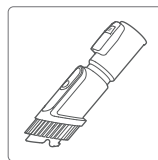


2-in-1-harja

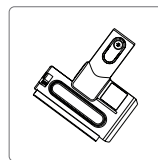

Tehoharja

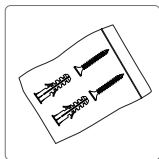


Ruuvipaketti

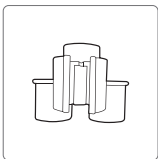

Lisävarustepidike



Rullaharjasharja

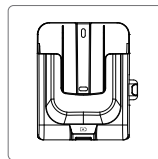

Seinäkiinnitys

Vinkkejä:

Kun puhdistat korkeita paikkoja, kiinnitä lisävarusteet putkeen.


KOKOAMINEN

Akun lataaminen


Vinkkejä:

Akku ei ole täyteen ladattu tehtaalta toimitettaessa. Lataa se ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Aseta laite vaakasuoralle pinnalle. Liitä verkkolaite akun latausporttiin ja sen pistoke pistorasiaan. Latauksen aikana latauksen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ja sammuu 10 minuutin kuluttua latauksen päättymisestä.

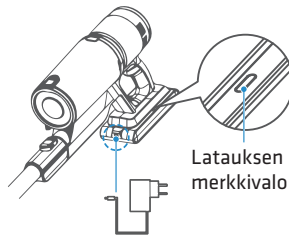

2. Latausaika: 4–6 h
Purkautumisaika:
Korkea tila: 10 minuuttia
Alhainen tila: 60 minuuttia
Automaattinen tila: 30 minuuttia

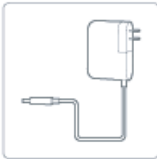



3. Akku voidaan ladata irrallaan.

Puhdistaminen

Huomautus:

Tukosten estämiseksi poista suuret roskat (esim. paperit, kankaat).


1. Käynnistä painamalla virtapainiketta.
2. Pysäytä painamalla virtapainiketta uudelleen.
3. Trykk på «Modus-knappen» for å veksle mellom AUTO-,HØY-og LAV-modus.

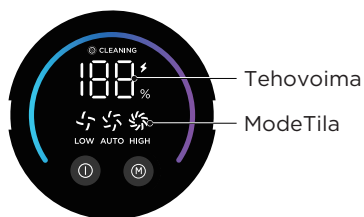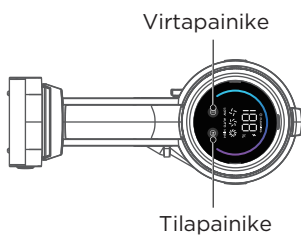

KOKOAMINEN


Seinätelineen asentaminen ja käyttö

1. Asenna seinäteline kiinteään, tasaiseen seinään välttääksesi kaatumisen ja koneen vaurioitumisen. Käytä mukana toimitettuja laajennusruuveja turvalliseen kiinnitykseen; muut menetelmät voivat johtaa putoamiseen.
2. Käsittele konetta varovasti, olipa se käytössä tai telineessä, vaurioiden välttämiseksi.

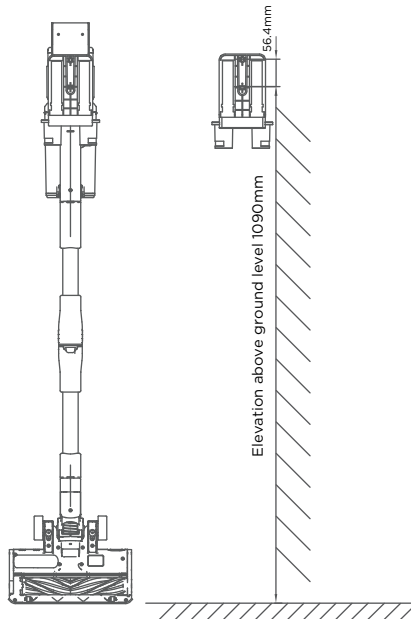

Pidä kiinni koneen kahvasta toisella kädellä, paina akun vapautuspainiketta

toisella kädellä ja siirrä sitä sitten taaksepäin akun irrottamiseksi.

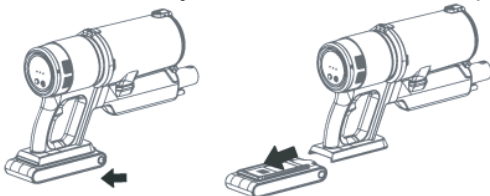


KOKOAMINEN

Pölykupin irrottaminen ja puhdistaminen


Vinkkejä:

Imurin imutehon ylläpitämiseksi puhdistaa pölykuppi säännöllisesti.

1. Paina lukituspainiketta, avaa pohjakkansi ja vapauta pöly.

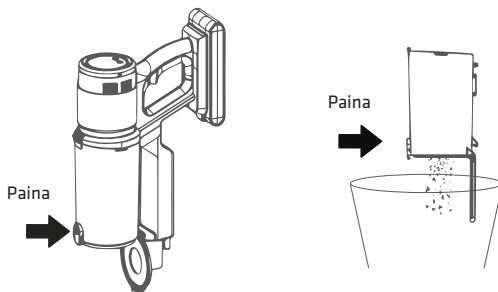

2. Paina pölykupin vapautuspainiketta ja poista kuppi.

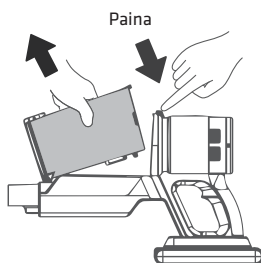

3. Poista sykloni pölykupista.



4. Pura ja puhdistaa sykloni. Kaikki osat ovat pesunkestäviä.



5. Kun osat ovat täysin kuivuneet, kokoa ne uudelleen purkamisvaiheiden mukaisesti.

KUNNOSSAPITO

Pölynimurin ja lisävarusteiden käyttö

⚠ HUOMIO

Sammuta pölynimuri ja irrota se pistorasiasta aina ennen lisävarusteiden asentamista tai irrottamista.

VAROITUS: Älä yritä irrottaa rullaharjan hihnaa.

Pölynimuria voi käyttää lisäosien kanssa tai ilman niitä.

- Käyttö ilman lisäosia: kerää roskat suoraan.
- Käyttö teleskooppiputken ja moottoroidun lattiaharjan kanssa:
 - Liu'uta teleskooppiputkea imuriin, kunnes kuulet napsahduksen.
 - Liitä toinen pää moottoroituun harjaan, kunnes se napsahtaa varmistaen vakaan kiinnityksen.
- Lisäosien käyttö teleskooppiputken kanssa:
 - Irrota moottoroitu lattiasuulake painamalla vapautuspainiketta.
 - Liu'uta lisäosaa teleskooppiputken päähän, kunnes se napsahtaa.
- Lisäosien käyttö pelkän pölynimurin kanssa:
 - Paina vapautuspainiketta teleskooppiputken irrottamiseksi.
 - Liu'uta työkalu imuriin, kunnes se napsahtaa.

Lisäosien käyttö

Lisäosat	Kuva	Käyttö
Halkeamien työkalu		Täydellinen ahtaiden kulmien ja pienten tilojen imurointiin
2-in-1-harjalisäosa		Säädettävä harjalisävaruste. Poistaa pölyn ja lian herkiltä pinnoilta ja kalusteista ym
Tehoharja		Patjojen,sohvien,verhoiltujen kalusteiden imurointi ym

KUNNOSSAPITO

Rullaharjan kunnossapito

Tarpeettomien huoltokäyntien välttämiseksi tarkista rullaharja säännöllisesti roskien varalta. Jos rullaharja tukkeutuu, se sammuu automaattisesti. Sammuta imuri ja irrota pistoke ennen kuin yrität poistaa tukoksen.


Pestävä rullaharja – puhdista säännöllisesti



HUOMIO


Varmista, että pölynimuri on sammutettu eikä sitä ole liitetty virtalähteeseen.

VAROITUS: Älä yritä irrottaa rullaharjan hihnaa.

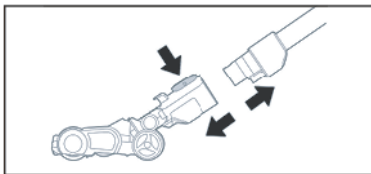


Astu lattiasuuttimen päälle kahvan laskemiseksi. Aseta imuri ylösalaisin lattialle.

Käytä saksia paksujen lankojen tai narujen leikkaamiseen.

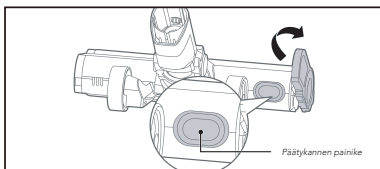

Jos roskaa ei voida poistaa helposti, etsi rullaharjan vapautuskieleke oikealta puolelta ja avaa rullaharjan kansi. Poista rullaharja ja poista kaikki sotkeutuneet hiukset tai roskat.

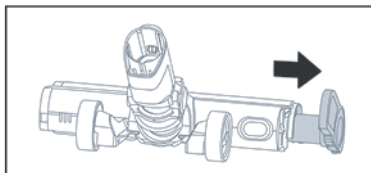


Kokoaminen:

1. Kohdista rullaharjan toinen pää lattiasuuttimen hammaspyörään.
2. Työnnä toinen pää aukkoon.
3. Aseta rullaharjan vapautuskieleke takaisin aukkoon ja paina alaspäin, kunnes se naksahdaa.


Tehoharjan puhdistaminen

1. Puhdista harja, kun huomaat akseliin tai pyöriin kertyneen liikaa takertuneita hiuksia tai likaa.
2. Puhdista harja hammastikun ympärille kiedotulla lautasliinalla tai liinalla. Leikkaa takertuneet hiukset saksilla tarvittaessa.
3. Harjan puhdistamisen tai uudelleenasettamisen jälkeen varmista, että kaikki osat napsahtavat paikoilleen ohjeiden mukaisesti.

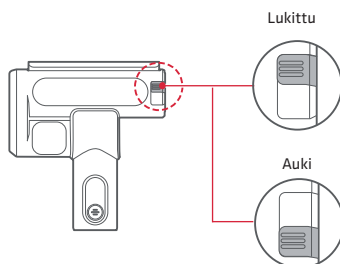

Varoitus!

1. Jos pöly estää harjan ilmavirran, puhdista se hammastikulla.
2. Pohjakansi on ainoa osa, jonka saa pestä vedellä.
3. Älä levitä öljyä rullaharjan päihin.

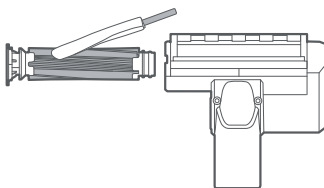

VIANMÄÄRITYS

Yleinen vika	Mahdollinen syy	Ratkaisut
Imu ei toimi	Tuote on pois päältä tai akku on vähissä	Lataa tuote ennen käyttöä
	Imuportti on tukossa	Puhdista tuotteen imuportti
Imu on liian heikko	Pölysäiliö ja suodatinkokoonpano on pölyinen/täynnä	Puhdista pölysäiliö ja suodatin
	Rullaharjaan on tarttunut hiuksia tai muita roskia	Puhdista rullaharja
	Putkessa on tukos	Puhdista huolellisesti ja tarkista tukosten varalta
Erilainen toimintaaani moottorissa	Putki on osittain tukossa	Puhdista huolellisesti ja tyhjennä
	Suodatinkokoonpano on tukossa	Puhdista suodattimet huolellisesti
Tuotetta ei voi ladata	Laturia ei ole liitetty kunnolla	Tarkista liitännät
	Verkkovirtaa ei ole	Tarkista, että verkkovirta on päällä
	Ongelma jatkuu	Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen

Tekniset tiedot	
Malli	POFLOW350F
Nimellisjännite	100–240 V ~ 50–60 Hz
Nimellisteho	350W

VIRRANKULUTUS	
Tiedot virrankulutuksesta ja enimmäisajasta, joka kuluu sovellettavan virransäästötilan saavuttamiseen	
Valmiustila / alhaisen virrankulutuksen tila	<0,5 W
Asetus	Kun laite on ladattu täyteen, se siirtyy automaattisesti alhaisen virrankulutuksen tilaan
Vaadittu enimmäisaika, joka kuluu sovellettavan virransäästötilan saavuttamiseen	10 sekunnit

Akkulaturi	
Malli	MC2805B-V
Tulo	100–240 V ~ 50–60 Hz, 0,5 A
Lähtö	29,0 VDC, 0,5 A, 14,5 W
Virrankulutus ilman kuormitusta	<0,1 W

Tuotteen asianmukainen hävittäminen



Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä niiden käyttöiän lopussa erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on käytössä erillisiä keräysjärjestelmiä kierrätystä varten.

Lisätietoja saat paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

SIKKERHEDSADVARSLER

Af hensyn til din sikkerhed og for at reducere risikoen for skader og elektrisk stød, skal du følge alle nedenstående sikkerhedsforanstaltninger.

1. Forhindring af start ved et uheld: Sørg for, at tænd/sluk-knappen er slukket, før du tager apparatet op eller løfter det. Hvis du løfter apparatet med fingeren på tænd/sluk-knappen eller hvis du tænder apparatet med tænd/sluk-knappen tændt kan det føre til ulykker.
2. Undgå, at røre mundstykket, når støvsugeren er tændt, da dette kan være farligt.
3. Undgå, at ventilationshullerne tilstoppes: Stik ikke genstande i hullerne. Støvsugeren må ikke bruges, hvis hullerne er tilstoppet. Hold dem fri for støv, fnug, hår og alt, der kan tilstoppe luftstrømmen.
4. Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. Apparatet må ikke bruges udendørs eller på våde overflader.
5. Apparatet kan ikke startes, når det oplades. Dette er for at undgå overophedning og potentiel skade på både apparatet og batteriet.
6. Apparatet må ikke bruges som et legetøj. Hold nøje opsyn, hvis apparatet bruges af eller i nærheden af børn.
7. Apparatet må kun placeres, som beskrevet i denne brugsvejledning. Apparatet må kun bruges med tilbehør, som anbefales af producenten.
8. Brug kun opladere, der er godkendt af producenten. Hvis du bruger en forkert oplader, kan det føre til brand.
9. Ledningen må ikke bruges til at trække eller bære opladeren, eller som et håndtag. Undgå, at ledningen kommer i klemme i en dør. Ledningen må ikke trækkes rundt om skarpe kanter eller hjørner. Apparatet må ikke køre over ledningen. Hold ledningen væk fra varme overflader.
10. Brug ikke forlængerkabler eller stikkontakter, medmindre de har den rigtige strømkapacitet til opladeren.
11. Undgå, at trække i ledningen, når stikket trækkes ud. For at tage stikket ud skal du altid tage fat i selve stikket, og ikke i ledningen.
12. Kablet og apparatet må ikke håndteres med våde hænder.
13. Brug kun batteripakker, der er godkendt til produktet, så du undgår skader og brandrisici.
14. Undlad at beskadige eller brænde batterier. De er farlige ved høje temperaturer.
15. Væsken, der kan komme ud batteriet, kan forårsage irritation eller forbrændinger. Hvis væsken kommer på huden, skal du (1) søge


lægehjælp, (2) hurtigt vaske området med sæbe og vand, og (3) neutraliser området med en mild syre, såsom citronsaft eller eddike. Hvis væsken kommer i øjnene, skal du straks skylle øjnene med rent vand i mindst 10 minutter.

16. Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes væk fra andre metalgenstande, som papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan virke som en forbindelse fra en terminal til en anden. Hvis batteriterminalerne kortsluttes, kan det føre til forbrændinger eller brand.
17. Dette produkt virker inden for temperaturområdet 5°C - 40°C.
18. Brug ikke beskadigede eller ændrede batteripakker eller apparater, da de muligvis ikke virker ordentligt, hvilket kan føre til brand, eksplosion eller skade.
19. En batteripakke eller et apparatet må ikke udsættes for ild eller for høj varme. Hvis de udsættes for ild eller en varme over 75 °C, kan det føre til eksplosioner.
20. Følg opladningsvejledningerne og undgå at oplade batteriet uden for det angivne temperaturområde, da dette kan føre til batteriskader og brandfare.
21. Produktet skal repareres af faguddannede teknikere, som skal bruge identiske reservedele, så produktet fortsat er sikker at bruge.
22. Du må ikke ændre eller prøve at reparere apparatet og batteripakken på andre måder end dem, der står i brugs- og plejeinstruktionerne.
23. Hold terminalerne på støvsugeren og batteriet fri for snavs. Undgå, at sætte metalgenstande i terminalerne.
24. Denne støvsuger suger kraftigt. Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og alle dele af kroppen væk fra åbninger og bevægelige dele.
25. Støvsug ikke noget, der brænder eller ryger, såsom cigaretter, tændstikker eller varme aske.
26. Apparatet må ikke bruges uden filtre på plads.
27. Vær meget forsigtig, hvis du rengør trapper.
28. Apparatet må ikke bruges til at støvsuge brændbare eller eksplosive væsker, såsom benzin, eller brug i områder, hvor de kan være til stede.
29. Støvsugeren og opladeren skal opbevares indendørs i et køligt og tørt område. Apparatet må ikke udsættes for vejrforhold, da dette kan føre til elektrisk stød eller skader.
30. Sørg for at arbejdsområdet er ordentligt oplyst. Træk stikket ud af


elektriske apparater, før du støvsuger dem.

31. Undgå overopladning, kortslutning, omvendt opladning, beskadigelse eller forbrænding af celler og batterier.
32. Hvis en celle eller et batteri lækker eller ventilerer, skal du straks skifte det. Sørg for at bruge beskyttelseshandsker.
33. Hvis du skal skifte en celle eller et batteri, skal du bruge identiske celler og batterier fra den samme producent. Hvis et batteri er serieforbundet, skal du skifte alle forbundne batterier på samme tid.
34. Sørg altid for at cellens og batteriets poler vender rigtigt, når de monteres i produktet.
35. Apparatet må ikke brændes, også selvom det er alvorligt beskadiget. Kontakt din lokale kommune for oplysninger om bortskaffelse.
36. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i, hvordan apparatet bruges sikkert og forstår hvilke farer det omfatter. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.


PRODUKTOVERSIGT

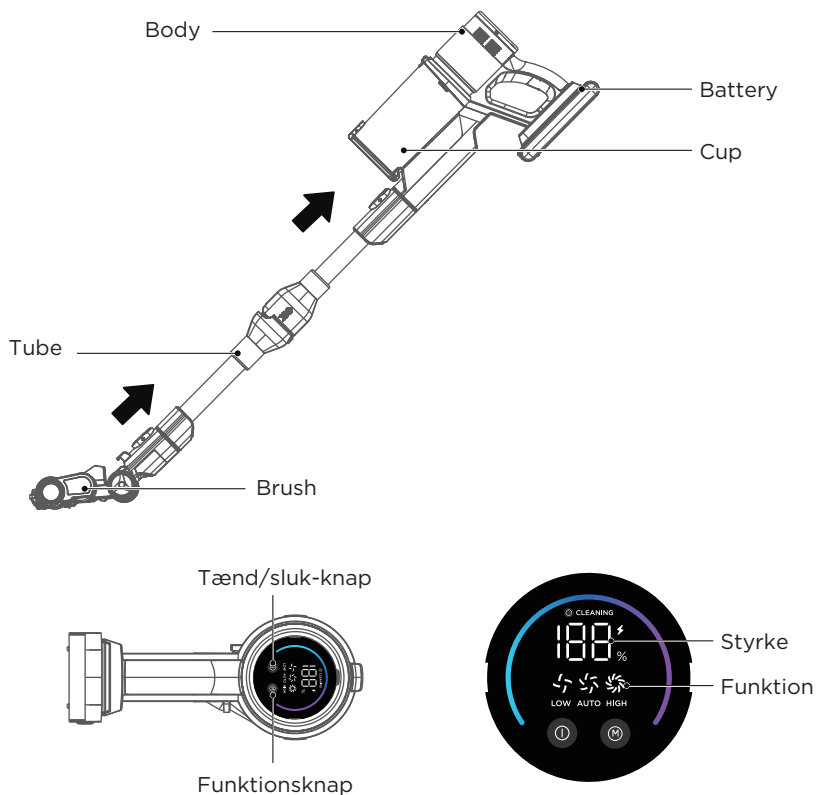


Liste over tilbehør

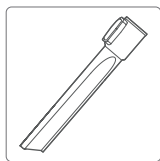


Smalt mundstykke

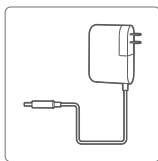


Adapter

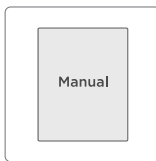


Brugsvejledning

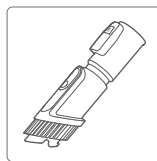


2-i-1 børste

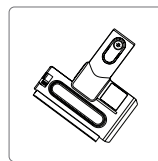

Motoriseret børste

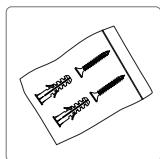


Pakke med skruer

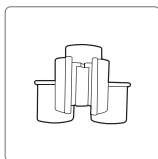

Tilbehørsholder



Børsterulle

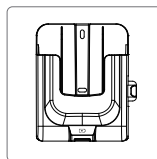

vægbeslag

Tips:

Når du rengør høje steder, skal du sætte tilbehøret på røret.


SAMLING

Batteriopladning


Tips:

Batteriet er ikke ladet helt op, når det forlader fabrikken. Oplad venligst batteriet før første brug.

1. Placer apparatet på en vandret overflade. Tilslut adapteren til batteripakkens opladningsstik og slut den derefter til stikkontakt. Under opladningen blinker ladeindikatoren uafbrudt. Den slukker 10 minutter efter opladningen er færdig.

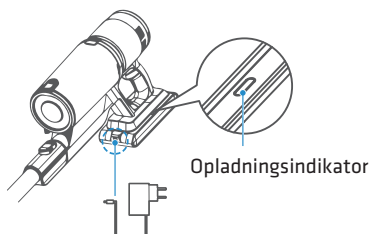

2. Opladningstid: 4-6 timer
Afladningstid:
Høj funktion: 10 minutter
Lav funktion: 60 minutter
Automatisk funktion: 30 minutter

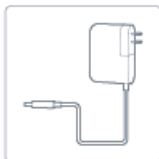


3. Batteripakken kan oplades separat.

Rengøring

Bemærk:

For at undgå tilstopninger, skal du fjerne stort affald (f.eks. papir, stof).


1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte apparatet.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at stoppe apparatet.
3. Tryk på "Funktion-knappen" for at skifte mellem AUTOMATISK, HØJ og LAV.

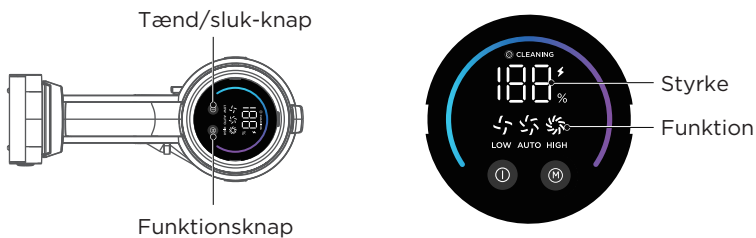


SAMLING

Montering og brug af vægophænget

1. Monter vægophænget på en solid, flad væg, så apparatet ikke flader ned og beskadiges. Brug de medfølgende udvidelsesskruer til, at spænde ophænget ordentligt fast. Hvis det gøres på andre måder, kan det falde ned.
2. Håndter apparatet forsigtigt, uanset om det er i brug eller hængt op, så du undgår skader.

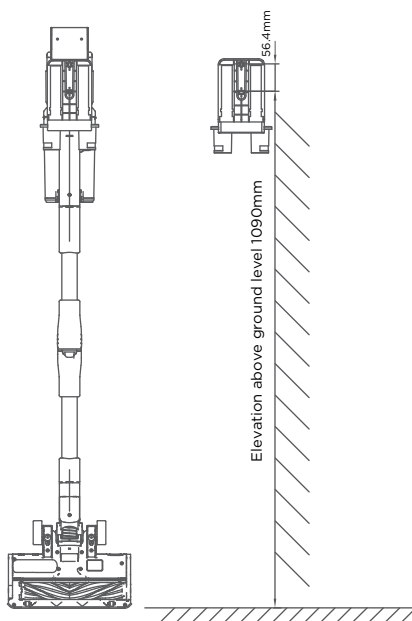

Hold apparatets håndtag med den ene hånd, tryk på batteripakkens udløserknop med den anden hånd og træk derefter tilbage for at tage batteripakken ud.

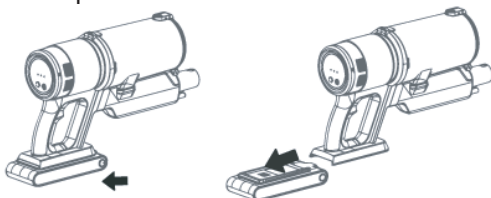


SAMLING

Udtagning og rengøring af støvbeholderen


Tips:

For at opretholde støvsugerens sugesuevne, skal støvet regelmæssigt hældes ud.

1. Tryk på låseknappen, åbn bunden og luk støvet ud.

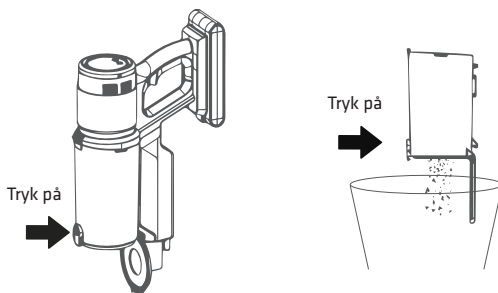

2. Tryk på knappen til at løsne støvbeholderen og tag den ud.

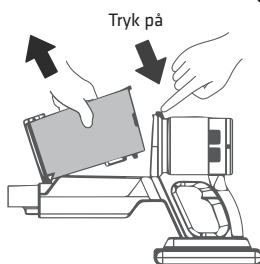

3. Tag cyklonen ud af støvbeholderen.



4. Tag cyklonen af og rengør den. Alle delene kan vaskes.



5. Når delene er helt tørre, skal de sætte på igen på samme måde som du tog dem af.


VEDLIGEHOLDELSE

Rengør luftfilteret i udløbet.


Tips:

For at opretholde sugeevnen, skal du regelmæssigt rengøre luftfilteret i udløbet.


1. Drej udløbsdækslet 15 grader mod uret.

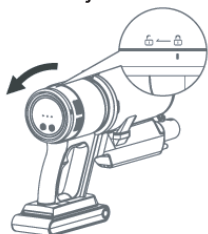

2. Drej nedad for at åbne udløbsdækslet.

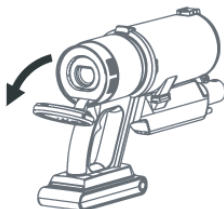

3. Tag luftfilteret ud af udløbet og rengør det.

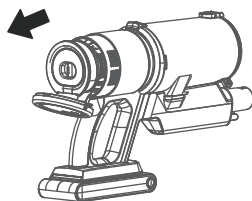

4. Sæt det i igen i omvendt rækkefølge.

VEDLIGEHOLDELSE

Brug af støvsugeren og tilbehøret


⚠ FORSIGTIG

Sluk altid støvsugeren og træk stikket ud af stikkontakten, før du monterer eller afmonterer tilbehør.

ADVARSEL: Remmen på børsten må ikke tages af.

Støvsugeren kan bruges med eller uden tilbehøret.

- Brug uden tilbehøret: Direkte støvsugning af affaldet.
- Til brug med teleskoprøret og motoriseret gulvbørste:
 - Tryk teleskoprøret ind i støvsugeren, indtil du hører et klik.
 - Sæt den anden ende i den motoriserede børste, indtil den klikker fast, hvorefter den sidder ordentligt fast.
- Brug af tilbehør med teleskoprøret:
 - Tryk på udløserknappen for at tage den motoriserede gulvbørste af.
 - Tryk tilbehøret på enden af teleskoprøret, indtil det klikker fast.
- Tilbehøret må kun bruges med støvsugeren:
 - Tryk på udløserknappen for at tage teleskoprøret af.
 - Tryk tilbehøret fast på støvsugeren, indtil det klikker fast.

Brug af tilbehør		
Tilbehør	Billede	Brug
Smalt mundstykke		Täydellinen ahtaiden kulmien ja pienten tilojen imurointiin
2-i-1 Børstetilbehør		Med justerbart børstetilbehør. Fjerner støv og snavs fra sarte overflader og polstring og lignende
Motoriseret børste		Støvsugning af madrasser, sofaer, polstring og lignende

VEDLIGEHODELSE

Sådan vedligeholdes børsterullen

For at undgå unødvendige serviceopkald, skal børsterullen regelmæssigt ses efter for affald. Hvis børsterullen tilstopper, slukker den automatisk. Sluk støvsugeren og træk stikket ud, før du prøver at fjerne tilstopningen.


Vaskbar børsterulle - rengør regelmæssigt



FORSIGTIG


Sørg for, at støvsugeren er slukket og ikke sluttet til en stikkontakt.

ADVARSEL: Remmen på børsten må ikke tages af.

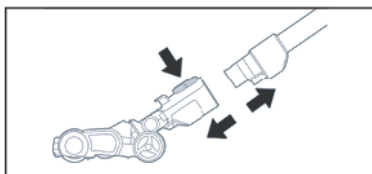


Træd på gulvmundstykket for at sænke håndtaget. Placer støvsugeren med forsiden nedad på gulvet.

Brug en saks til at klippe kraftige tråde og snore over.

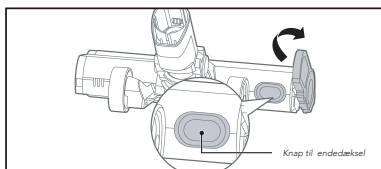

Hvis affald ikke kan ordentligt suges op, skal du finde udløsertappen til børsteremmen på højre side og åbne dækslet til børsteremmen. Tag børsteremmen af og fjern eventuelle sammenfiltrede hår eller affald.

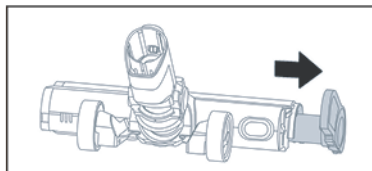

Sådan sættes den på igen:

1. Sæt den ene ende af børsteremmen mod gearet i gulvmundstykket.
2. Sæt den anden ende i rillen.
3. Sæt udløsertappen til børsteremmen i rillen og tryk den nedad, indtil den klikker på plads.

FEJLFINDING

Almindelig fejl	Mulig årsag	Løsninger
Støvsugeren virker ikke	• Produktet er slukket eller batteristrømmen er lav	• Oplad produktet før brug
	• Sugeåbningen er tilstoppet	• Rengør produktets sugeåbning
Sugning er svag	• Støvbeholderen og filtersamlingen er støvet/fuld	• Rengør støvbeholderen og filteret
	• Rullebørsten er viklet ind med hår og genstande	• Rengør rullebørsten
	• Røret er tilstoppet	• Rengør røret omhyggeligt og sørg for at det ikke er tilstoppet
Motoren lyder forkert	• Røret er delvist tilstoppet	• Rengør røret omhyggeligt og sørg for at det ikke er tilstoppet
	• Filtersamlingen er tilstoppet	• Rengør filtrene grundigt
Produktet kan ikke oplades	• Opladeren er ikke korrekt tilsluttet	• Kontroller forbindelserne
	• Strømforsyningen er slukket	• Se, om strømforsyningen er tændt
	• Problemet fortsætter	• Kontakt et servicecenter

Specifikationer	
Model	POFLOW350F
Nominel spænding	100-240V~50-60 Hz
Nominel effekt	350W

STRØMFORBRUG	
Oplysninger om produktets strømforbrug, og hvor lang tid produktet kan bruges før det går på energisparefunktionen	
Strømforbrug på standby/energisparefunktion	<0,5 W
Indstilling	Når batteriet er ladet helt op, går apparatet automatisk på energisparefunktionen
Den længste tid produktet kan bruges, før det går på energisparefunktionen	10 sekunnit

Batterioplader	
Model	MC2805B-V
Indgang	100-240V ~ , 50-60 Hz, 0,5A
Udgang	29,0 V jævnstrøm (DC), 0,5 A, 14,5 W
Strømforbrug når slukket	<0,1 W

Korrekt bortskaffelse af dette produkt



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at udtjent elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. I EU findes der separate indsamlingssystemer til genanvendelse af udstyret.

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte den lokale myndighed eller forhandleren, hvor du har købt dette produkt.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

SÄKERHETSVARNINGAR

För din fortsatta säkerhet och för att minska risken för skador eller elektriska stötar, följ alla säkerhetsåtgärder som anges nedan.


1. Förhindra oavsiktliga starter: Se till att strömbrytaren är i avstängt läge innan du lyfter eller bär apparaten. Att bära apparaten med fingret på strömbrytaren eller att slå på en apparat med strömbrytaren påslagen kan leda till olyckor.
2. Rör inte vid munstycket när dammsugaren är påslagen, eftersom det utgör en fara.
3. Håll öppningarna fria: För inte in föremål i öppningar. Undvik att använda dammsugaren med blockerade öppningar; håll dem fria från damm, ludd, hår och allt som kan hindra luftflödet.
4. Endast för inomhusbruk. Använd inte utomhus eller på våta ytor..
5. Apparaten fungerar inte under laddning för att förhindra överdriven värme och potentiella skador på både apparaten och batteriet.
6. Får inte användas som leksak. Noggrann övervakning är nödvändig när någon apparat används av eller i närheten av barn.
7. Använd endast produkten enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen. Använd bara de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
8. Använd endast den laddare som anges av tillverkaren. Att använda fel laddare kan utgöra en brandrisk.
9. Använd inte nätkabeln för att dra eller bära laddaren, och inte heller som ett handtag. Stäng inte en lucka på nätkabeln och dra den inte runt vassa kanter eller hörn. Kör inte apparaten över nätkabeln. Håll produkten och sladden borta från heta ytor.
10. Använd inte förlängningsssladdar eller uttag som saknar rätt strömkapacitet för laddaren.
11. Koppla inte ur genom att dra i sladden. För att koppla ur, ta tag i kontakten, inte sladden.
12. Hantera inte kabeln eller apparaten med våta händer.
13. Använd endast särskilt avsedda batteripaket för att undvika skador och brandrisk.
14. FÖRSTÖR ELLER FÖRBRÄNN INTE BATTERIER. DE ÄR FARLIGA VID HÖGA TEMPERATURER.
15. Vätska som sprutar ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador. Om vätskan kommer på huden, (1) sök läkarvård, (2) tvätta snabbt med

tvål och vatten och (3) neutralisera med en mild syra såsom citronsaft eller vinäger. Om vätskan kommer in i ögonen, skölj dem omedelbart med rent vatten i minst 10 minuter.


16. När batteriet inte används, håll det borta från andra metallföremål, som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål, som kan skapa en förbindelse mellan polerna. Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brännskador eller brand.
17. Denna produkt fungerar i temperaturer mellan 5 °C och 40 °C.
18. Använd inte skadade eller modifierade batteripaket eller apparater, eftersom de kan bete sig oförutsägbart och leda till brand, explosion eller skada.
19. Utsätt inte batteriet eller apparaten för eld eller överdriven värme. Exponering för eld eller temperaturer över 75 °C kan orsaka explosioner.
20. Följ laddningsanvisningarna och undvik laddning utanför det angivna temperaturintervallet för att förhindra batteriskador och brandrisk.
21. Låt kvalificerade tekniker utföra service med identiska reservdelar för att upprätthålla produktsäkerheten.
22. Modifiera inte eller försök reparera apparaten eller batteripaketet förutom vad som anges i bruksanvisningen.
23. Håll polerna på dammsugaren och batteriet fria från skräp. För inte in metallföremål i terminalerna.
24. Denna dammsugare skapar sugkraft. Håll hår, löst sittande kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
25. Dammsug inte något som brinner eller ryker, såsom cigaretter, tändstickor eller het aska.
26. Använd inte utan filter på plats.
27. Var extra försiktig vid rengöring av trappor.
28. Använd inte för att suga upp brandfarliga eller lättantändliga vätskor, såsom bensin, och använd inte i områden där de kan finnas.
29. Förvara dammsugare och laddare inomhus på en sval och torr plats. Undvik exponering för väder och vind för att förhindra elektriska stötar eller skador.
30. Håll din arbetsplats väl upplyst. Dra ur sladden till elektriska apparater innan du dammsug dem.
31. Undvik överladdning, kortslutning, omvänd laddning, förstörelse eller förbränning av celler och batterier.

32. Om ett cell eller batteri läcker eller ventilerar, byt ut det omedelbart och använd skyddshandskar.
33. Använd identiska celler eller batterier från samma tillverkare när du byter ut dem. Om ett batteri är seriekopplat, byt ut alla anslutna batterier samtidigt.
34. Undvik att installera cellen eller batteriet med omvänd polaritet i slutprodukten.
35. Bränn inte denna apparat även om den är allvarligt skadad. Kontakta din lokala avfallsanläggning för instruktioner om kassering.
36. Apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om säker användning av apparaten och förstår riskerna med den. Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.


PRODUKTÖVERSIKT

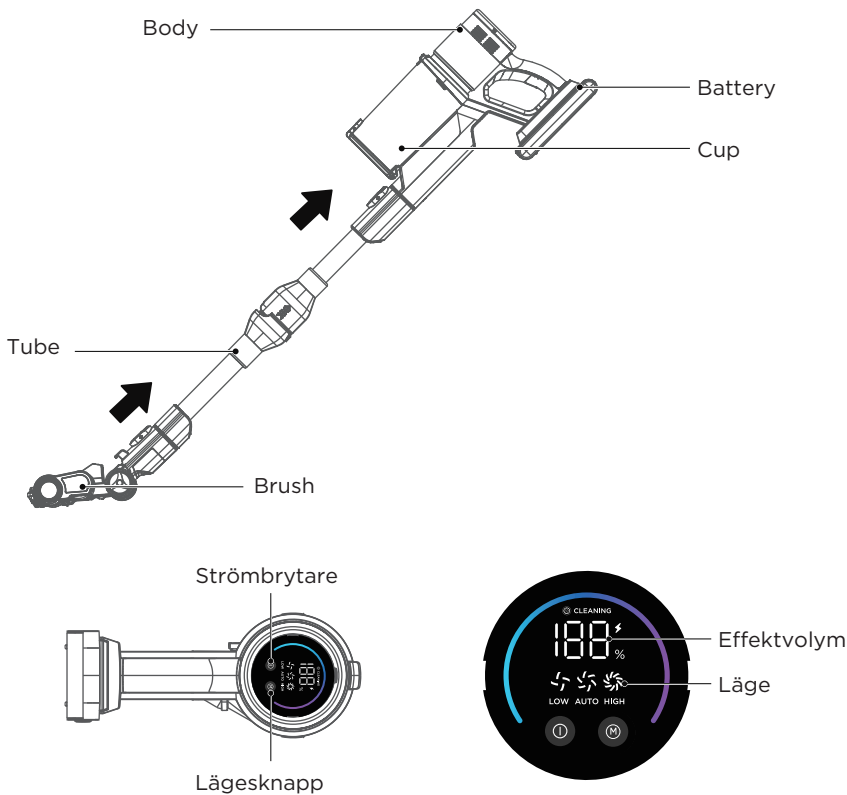


Tillbehörslista

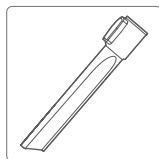


Fogmunstycke

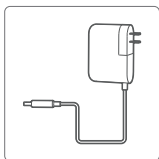


Adapter

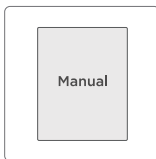


Bruksanvisning

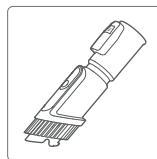


2-i-1-borste

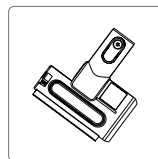

Turboborste

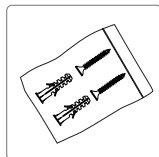


Paket med skruvar

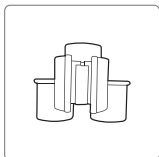

Tillbehörshållare



Borstrulle med
borste

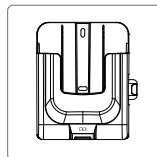

Väggållare

Tips:

Vid rengöring av höga höjder, fäst tillbehören på röret.


MONTERING

Batteriladdning


Tips:

Batteriet är inte fulladdat när det lämnar fabriken; ladda det före första användningen.

1. Placera enheten på en horisontell yta. Anslut adaptern till batteriets laddningsport och anslut den till ett uttag. Under laddning blinkar laddningsindikatorn kontinuerligt och slocknar 10 minuter efter att laddningen är klar.

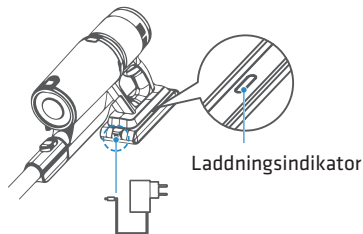

2. Laddningstid: 4~6 timmar
Urladdningstid:
High-läge: 10 minutter
Low-läge: 60 minutter
Autoläge: 30 minutter

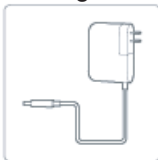


3. Batteripaketet kan laddas separat.

Rengöring

Notera:

För att förhindra blockeringar, ta bort större skräp (t.ex. papper, tyg).


1. Tryck på strömbrytaren för att starta.
2. Tryck på strömbrytaren för att stoppa.
3. Tryck på "Lägesknappen" för att växla mellan lägena AUTO,HIGH och LOW.

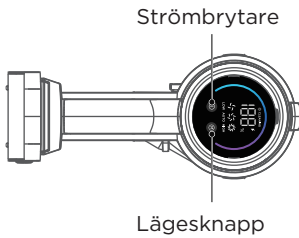


MONTERING

Installation och användning av väggfäste

1. Montera väggfästet på en solid, plan vägg för att undvika att maskinen välter och skadas. Använd de medföljande expansionsskruvarna för säker fastsättning; andra metoder kan leda till fall.
2. Hantera maskinen försiktigt, oavsett om den används eller är monterad, för att undvika skador.

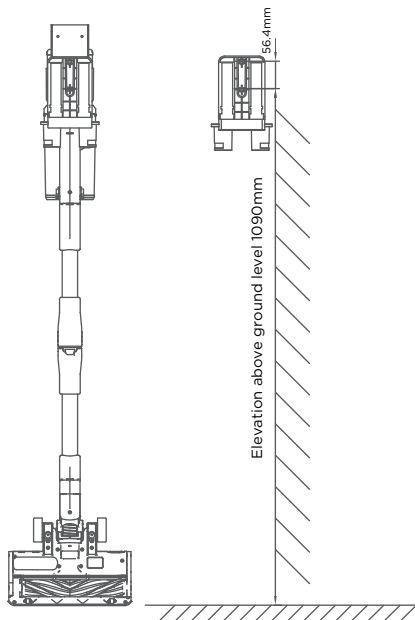

Håll maskinens handtag med ena handen, tryck på batteripaketets frigöringsknapp med den andra handen och för den sedan bakåt för att ta bort batteriet.

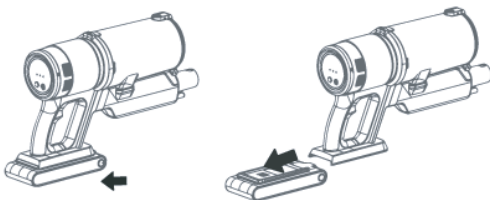


MONTERING

Demontering och rengöring av dammbehållaren


Tips:

För att bibehålla dammsugarens sugkraft, ta bort dammet regelbundet.

1. Tryck på låsknappen, öppna bottenluckan och släpp ut dammet.

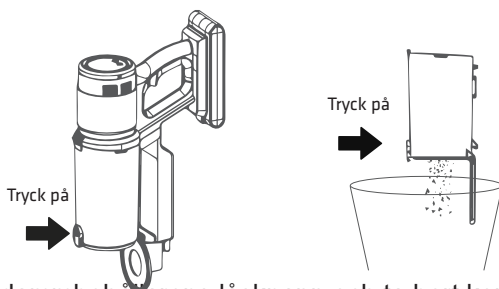

2. Tryck på dammbehållarens låsknapp och ta bort koppen.

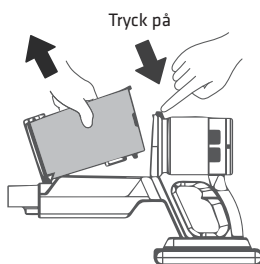

3. Ta ut cyklonen ur dammbehållaren.



4. Demontera och rengör cyklonen; alla delar är tvättbara.



5. När de är helt torra, montera ihop delarna igen enligt demonteringsstegen.


UNDERHÅLL

Rengör utloppsluftfilterenheten


Tips:

För att bibehålla sugkraften, rengör utloppsluftfilterenheten regelbundet.


1. Vrid utloppslocket 15 grader moturs.

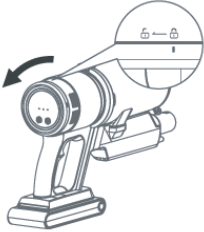

2. Vrid nedåt för att öppna uttagslocket.

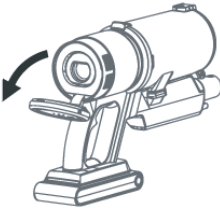

3. Ta bort utloppsluftfilterenheten och rengör den.

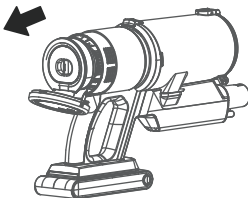

4. Montera tillbaka den i omvänd ordning.

UNDERHÅLL

Använda dammsugaren och tillbehören

⚠ FÖRSIKTIGHET


Stäng alltid av och koppla ur dammsugaren innan du installerar eller tar bort ett tillbehör.

WARNING: Försök inte ta bort borstrullens rem.

Dammsugaren kan användas med eller utan redskap.


- För att använda utan redskap: samla upp skräp direkt.
- För att använda med teleskopröret och den motoriserade golvborsten:
 - Skjut teleskopröret in i dammsugaren tills du hör ett klick.
 - Anslut den andra änden till den motoriserade borsten tills den klickar för att säkerställa en fast anslutning.
- För att använda redskap med teleskopröret:
 - Tryck på frigöringsknappen för att ta bort det motoriserade golvmunstycket.
 - Skjut dit redskapet på änden av teleskopröret tills det klickar.
- För att använda redskap med endast dammsugaren:
 - Tryck på frigöringsknappen för att ta bort teleskopröret.
 - Skjut dit redskapet på dammsugaren tills det klickar.

Tillämpningar av redskap

Redskap	Bild	Använd
Sprickverktyg		Perfekt för att dammsuga trånga hörn och små utrymmen
2-i-1 borste		Med justerbart borstfäste. frånö mtåliga Tar bort damm och smuts ytor och klädsel,etc
Turboborste		Dammsugning av madrasser, soffor,klädsel,etc


Hur man rengör turboborsten

1. Rengör borsten när du märker att överdrivet mycket hår har trasslats in på den eller smuts har samlats på axeln eller hjulen.
2. Rengör borsten med en servett eller en trasa som är lindad runt en tandpetare. Klipp upp intrasslat hår med sax om det behövs.
3. Efter att ha rengjort borsten eller monterat den på nytt, se till att alla delar klickar på plats genom att följa stegen.

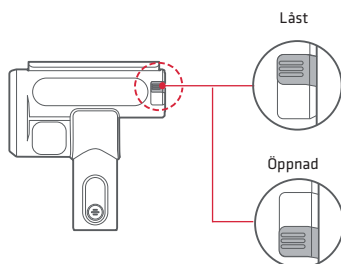

Varning!

1. Om damm blockerar luftflödet i borsten, torka bort det med en tandpetare.
2. Bottenlocket är den enda delen som kan tvättas med vatten.
3. Applicera inte olja på borstrullens ändar.

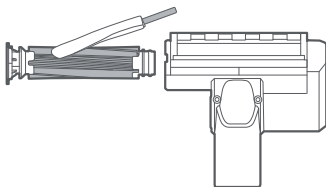

UNDERHÅLL

Hur man underhåller borstrullen

För att undvika onödiga servicebesök, kontrollera borstrullen regelbundet för skräp. Om borstrullen blir igensatt stängs den av automatiskt. Stäng av dammsugaren och dra ur sladden innan du försöker ta bort blockeringen.


Tvättbar borstrulle – rengör ofta



FÖRSIKTIGHET


Se till att dammsugaren är avstängd och inte ansluten till ett eluttag.

WARNING: Försök inte ta bort borstrullens rem.

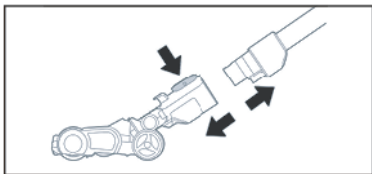


Trampa på golvmunstycket för att sänka handtaget. Placera dammsugaren med framsidan nedåt på golvet.

Använd sax för att trimma tjocka trådar eller snören.

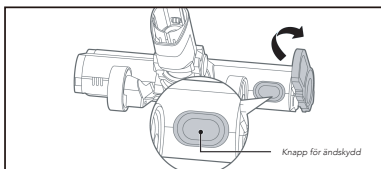

Om skräp inte enkelt kan tas bort, leta reda på borstrullens låsflik på höger sida och öppna borstrullens lock. Ta bort borstrullen och rensa bort eventuella trassliga hårstrån eller skräp.

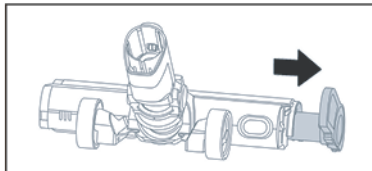

För att montera ihop igen:

1. Rikta in ena änden av borstrullen med golvmunstyckets drev.
2. Anslut den andra änden i öppningen.
3. Sätt tillbaka borstrullens låsflik i öppningen och tryck ned tills den klickar.

FELSÖKNING

Vanligt fel	Möjlig orsak	Lösningar
Dammsugaren fungerar inte	• Produkten är avstängd eller så är batteriet svagt	• Ladda produkten före användning
	• Suguttaget är blockerat	• Rengör produktens suguttag
Sugkraften är för svag	• Dammbehållaren och filterenheten är dammiga/fulla	• Rengör dammbehållaren och filtret
	• Rullborsten är trasslig med hår eller föremål	• Rengör rullborsten
	• Röret har en blockering	• Rengör noggrant och kontrollera om det finns blockeringar
Olika motordriftsljud	• Röret är delvis blockerat	• Rengör och klargör noggrant
	• Filterenheten är blockerad	• Rengör filtren noggrant
Produkten kan inte laddas	• Laddaren är inte korrekt ansluten	• Kontrollera anslutningarna
	• Nätströmmen är avstängd	• Kontrollera att nätströmmen är påslagen
	• Problemet kvarstår	• Kontakta ett servicecenter

Specifikation	
Modell	POFLOW350F
Märkspänning	100–240 V ~ 50–60 Hz
Märkeffekt	350W

ENERGIFÖRBRUKNING	
information om energiförbrukning och maximal tid för att nå tillämpligt lågkapacitetsläge	
Energiförbrukning i standbyläge/låg effekt	<0,5 W
Inställning	Efter att apparaten är fulladdad går den automatiskt in i ett lågt energiförbrukningsläge
Den maximala tiden som behövs för att nå tillämpligt lågkapacitetsläge	10 sekunder

Batteriladdare	
Modell	MC2805B-V
Inmatning	100-240 V~ 50-60 Hz 0,5 A
Utmatning	29,0 V likström, 0,5 A, 14,5 W
Energiförbrukning obelastad	<0,1W

Korrekt kassering av denna produkt



Den här symbolen på produkten eller i anvisningarna betyder att din uttjänta elektriska eller elektroniska utrustning inte ska slängas med de vanliga hushållssoporna. Det finns separata insamlingssystem för återvinning inom EU.

För mer information, kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

