



VEDA MASSAGE PILLOW

POVEDA
User Manual



GB

Thank you for purchasing your new POINT VEDA massage pillow. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte din nye POINT VEDA massasjepute. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, että ostit uuden POINT VEDA -hierontatyynyn. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak, fordi du har købt din nye POINT VEDA massagepude. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt din nya POINT VEDA massagekudde. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual – English	page	4 - 15
Bruksanvisning – Norsk	side	16 - 27
Käyttöopas - Suomi	sivu	28- 39
Brugervejledning – Dansk	side	40 - 51
Bruksanvisning – Svenska	sida	52- 63




IMPORTANT INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


1. Warning: This appliance is not a toy. Keep away from infants, babies and children.
2. This appliance can be used by children aged 8 years and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.
3. Children under 8 years old are prohibited from using this product.
4. Do not use this appliance for more than 20 minutes.
5. Do not fall asleep while using this appliance.
6. Pregnant women, infants, children, individuals with swollen or inflamed areas of the body, people suffering from severe muscle or joint pain, and anyone using a pacemaker are not recommended to use this device.
7. Do not use this device if you have taken painkillers, sedatives, or consumed alcohol.
8. Close supervision is required when disabled or ill individuals operate this appliance.

9. Massage should be comfortable and pleasant, if you feel pain or discomfort, discontinue use and consult your doctor.
10. Do not place the appliance near water, under direct sunlight or in excessive heat.
11. Do not use this product while performing precise tasks or driving.
12. Store this product out of the reach of children.
13. Do not scratch or puncture this product with sharp objects.
14. Do not disassemble the product's internal components, as this may cause damage.
15. This is a household electronic healthcare product, not a medical device, and is not intended for medical diagnosis or treatment.
16. Please use the included charging cable and a safety-compliant power adapter to ensure electrical safety.
17. Excessive use may cause discomfort or skin irritation.

Product Overview

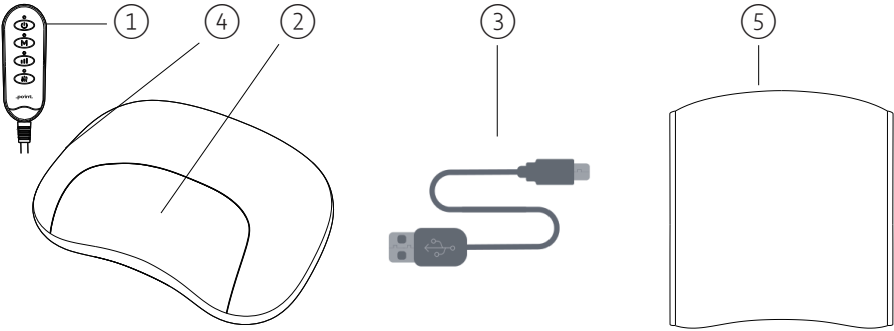

- ① Controller
- ② Massage pillow
- ③ USB charging cable
- ④ USB-C charging port
- ⑤ Removable fabric cover

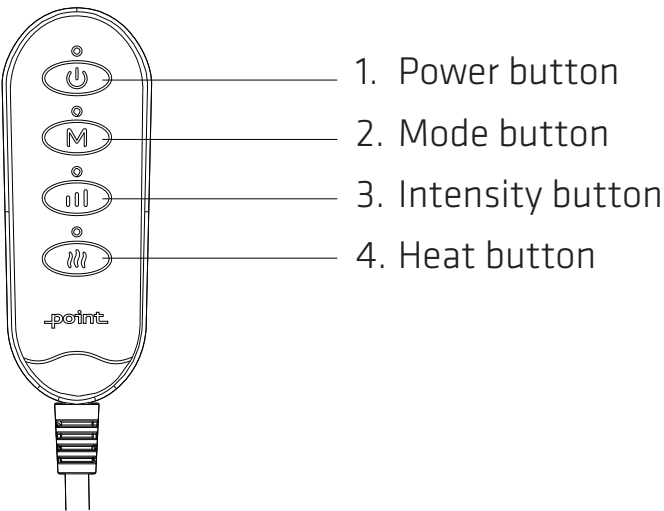

CONTROLLER FUNCTIONS

When you turn on the massage pillow, it defaults to the following settings:

- **Massage mode:** Mode 1 (green indicator light).
- **Massage intensity:** Medium level (blue indicator light).
- **Heating function:** Medium level (blue indicator light).



Power button

Use this button to turn the massage pillow on and off.

- To turn on the massage pillow, press the power button for 0.5 seconds. A single beep sounds, and the green power indicator lights up.
- To turn off the massage pillow, press the power button again for 0.5 seconds. Two consecutive beeps sound, the massage mechanism resets, and all indicators turn off.

GB



Mode button

Press this button to cycle through the massage modes.

- Mode 1 (default): Green indicator light .
- Mode 2: Blue indicator light .
- Mode 3: Red indicator light .
- Pressing this button cycles through the modes in this order: Mode 1 → Mode 2 → Mode 3 → Mode 1.



Intensity button

Press this button to cycle through the massage intensity levels.

- Low intensity: Green indicator light .
- Medium intensity (default): Blue indicator light .
- High intensity: Red indicator light .
- Pressing this button cycles through the intensity levels in this order: Medium → High → Low → Medium.



Heat button

Press this button to adjust or turn off the heating function.


- Heating off: No indicator light .
- Low heat: Green indicator light .
- Medium heat (default): Blue indicator light .
- High heat: Red indicator light .
- Pressing this button cycles through the heating settings in this order: Medium → High → Heating off → Low → Medium.

Auto-off timer

The massage pillow has an automatic timer. It turns off automatically after 15 minutes of continuous use.

Charging

- Follow these steps to charge the massage pillow:
 1. Connect the USB-C charging cable to the USB-C charging port on the massage pillow.
 2. Plug the other end of the cable into a certified 5V, 2A USB power adapter (not included).
 3. Plug the power adapter into a wall outlet.

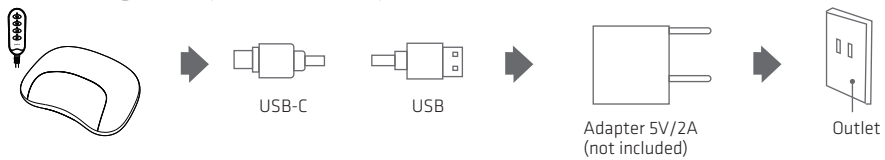

Important charging safety and status information:

- **First-time use:** Fully charge the battery for approximately 4.5 hours before using the massage pillow for the first time.
- **Charging status:** The red power indicator flashes during charging. The indicator turns solid green when the battery is fully charged.
- **Low battery:** The power indicator flashes to show that the battery level is low.
- **Usage restriction:** You cannot turn on or use the massage pillow while it is charging.
- **Temperature:** The massage pillow and the power adapter may warm up slightly during charging. This is normal.

Operation

1. **Inspect the pillow:** Check the massage pillow for any visible damage before use. Do not use the massage pillow if it is damaged.
2. **Position the pillow:** Place the massage pillow in a comfortable position against your body. (Note: Avoid putting your full body weight on the pillow to prevent damage).
3. **Start the massage:** Turn on the massage pillow using the power button. Select your preferred mode, intensity, and heat settings on the controller.
4. **End the massage:** Turn off the massage pillow using the power button when you are finished. The massage pillow will also turn off automatically after 15 minute.

Care and Maintenance

1. **Cleaning the cover:** You can remove the fabric cover for cleaning. The cover is machine washable at 30°C.
2. **Storage environment:** Store the massage pillow in a clean, dry place. Keep it away from high humidity, high temperatures, and volatile gases.
3. **Protection:** Keep the massage pillow dry and clean. Do not place heavy items on top of it.
4. Do not attempt to open or disassemble the massage pillow. If the pillow malfunctions, contact qualified service professionals for repair.

5. Stop using the massage pillow immediately if you notice a burning smell, unstable power, or any other unusual behavior.

Cover washing recommendations

1. Hand wash the cover, or use a delicate machine wash cycle at a maximum temperature of 30 °C.
2. Use a mild liquid detergent. Do not use bleach or fabric softeners, as they can break down synthetic fibers.
3. Air dry the cover flat. Do not tumble dry, as the heat will shrink the fabric and make it impossible to zip back onto the massage pillow.
4. Do not iron or dry clean the cover.

Troubleshooting

This section summarizes the most common problems you could encounter with the massage pillow. If you cannot solve a problem using the information below, stop using the massage pillow and contact the service center immediately.

Problem	Possible cause	Solution
The massage pillow does not turn on or stops working	The battery level is too low	Connect the USB-C charging cable and fully charge the battery, then try again
The massage pillow stops suddenly during use	The 15-minute auto-off timer has ended	Press the power button to turn the massage pillow back on
The massage pillow stops suddenly during use	The battery level is too low	Connect the USB-C charging cable and fully charge the battery
The massage intensity is weak	The battery level is low	Connect the USB-C charging cable and fully charge the battery
The heating function does not warm up	The heating function is turned off	Press the heat button to turn the heating function on
The power indicator does not light up during charging	The USB-C charging cable has poor contact, or the wall outlet has no power.	Check that the USB-C charging cable is securely connected to the USB-C charging port and the power adapter. Ensure the wall outlet is active, or try a different outlet

Specifications:

Model: POVEDA

Input: DC 5V $\equiv$ 2A

Rated power: 10W

Battery: 2000mAh lithium battery

Power consumption: < 0.5 W (Standby)

The device enters standby mode when it is fully charged and the adapter is still connected.

Battery Information

Battery Type: Rechargeable Li-ion Battery

Model Identification: 18650 (7.4V / 2000 mAh / 14.8 Wh)

Battery Category: Portable Battery

Weight: Approx. 94.4 g

Nominal Voltage: 7.4 V

Rated Capacity: 2000 mAh / 14.8 Wh

Chemical System: Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC), Graphite

Hazardous Substances (Hg, Cd, Pb): 0% Mercury, Cadmium, or Lead

Other Hazardous Substances: None

Critical Raw Materials (>0.1%): Lithium, Cobalt, Nickel, Manganese, Graphite, Copper, Aluminium, Phosphorus

Extinguishing Agents: Water spray, CO₂, dry powder, or dry sand

Manufacturer: XIAMEN XINYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: Room C305, Jianye Building, Xiamen Torch (Xiang'an) Industrial Zone, Xiamen, China Postcode: 361000

Origin: Made in China



Notes for battery disposal

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. To preserve our environment, dispose of used batteries according to your local laws or regulations.

Do not dispose of batteries with normal household waste. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.



This symbol on the product or in the instructions means that you electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There is separate collection systems for recycling in the EU. For more information please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000


VIKTIGE INSTRUKSJONER

LES OG TA VARE PÅ DISSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE


1. Advarsel: Dette apparatet er ikke et leketøy. Holdes unna spedbarn, babyer og barn.
2. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
3. Barn under 8 år har ikke lov til å bruke dette produktet.
4. Ikke bruk dette apparatet i mer enn 20 minutter.
5. Ikke sovne mens du bruker dette apparatet.
6. Gravide kvinner, spedbarn, barn, personer med hovne eller betente områder på kroppen, personer som lider av alvorlige muskel- eller leddsmerter, og alle som bruker pacemaker, anbefales ikke å bruke dette apparatet.
7. Ikke bruk dette apparatet hvis du har tatt smertestillende, beroligende midler eller drukket alkohol.
8. Nøye tilsyn er påkrevd når funksjonshemmede eller syke personer bruker dette apparatet.

9. Massasje skal være behagelig og deilig. Hvis du føler smerte eller ubehag, må du slutte å bruke apparatet og kontakte legen din.
10. Ikke plasser apparatet i nærheten av vann, i direkte sollys eller i sterk varme.
11. Ikke bruk dette produktet mens du utfører presisjonsoppgaver eller kjører.
12. Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn.
13. Ikke skrap eller stikk hull på dette produktet med skarpe gjenstander.
14. Ikke demonter produktets interne komponenter, da dette kan forårsake skade.
15. Dette er et elektronisk helseprodukt til husholdningsbruk, ikke et medisinsk utstyr, og er ikke ment for medisinsk diagnose eller behandling.
16. Bruk den medfølgende ladekabelen og en sikkerhetsgodkjent strømadapter for å ivareta elektrisk sikkerhet.
17. Overdreven bruk kan forårsake ubehag eller hudirritasjon.

Produktoversikt

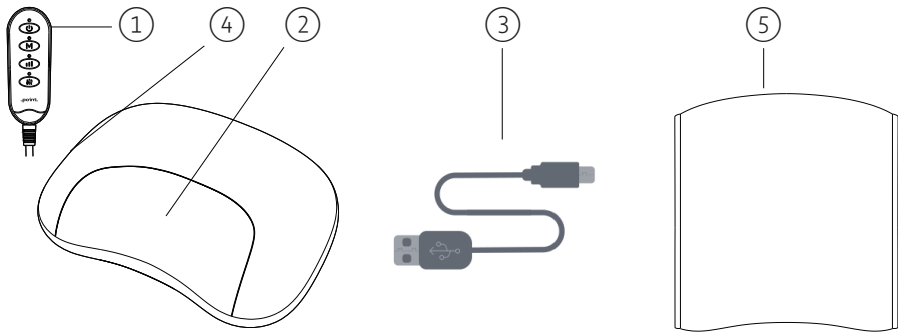

- ① Kontroller
- ② Massasjepute
- ③ USB-ladekabel
- ④ USB-C-ladeport
- ⑤ Avtakbart stofftrekk

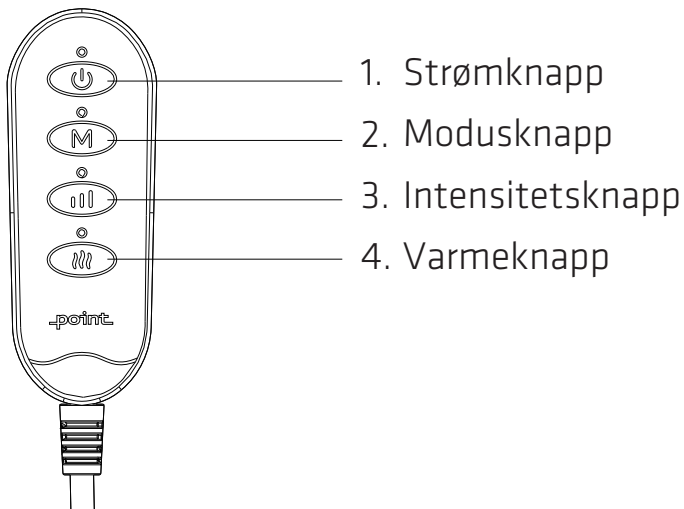

KONTROLLERFUNKSJONER

Når du slår på massasjeputen, bruker den følgende standardinnstillinger:

- **Massasjemodus:** Modus 1 (grønt indikatorlys).
- **Massasjeintensitet:** Middels nivå (blått indikatorlys).
- **Varmefunksjon:** Middels nivå (blått indikatorlys).



Strømknapp

Bruk denne knappen til å slå massasjeputen av og på.

- For å slå på massasjeputen, trykk på strømknappen i 0,5 sekunder. Du hører ett enkelt pip, og den grønne strømindikatoren lyser.
- For å slå av massasjeputen, trykk på strømknappen igjen i 0,5 sekunder. Du hører to pip etter hverandre, massasjemekanismen tilbakestilles, og alle indikatorer slukkes.



Modusknapp

Trykk på denne knappen for å veksle mellom massasjemodusene.

- Modus 1 (standard): Grønt indikatorlys .
- Modus 2: Blått indikatorlys .
- Modus 3: Rødt indikatorlys .
- Når du trykker på denne knappen, veksler du mellom modusene i denne rekkefølgen: Modus 1 → Modus 2 → Modus 3 → Modus 1.

Intensitetsknapp

Trykk på denne knappen for å veksle mellom massasjeintensitetsnivåene.

- Lav intensitet: Grønt indikatorlys .
- Middels intensitet (standard): Blått indikatorlys .
- Høy intensitet: Rødt indikatorlys .
- Når du trykker på denne knappen, veksler du mellom intensitetsnivåene i denne rekkefølgen: Middels → Høy → Lav → Middels.

Varmeknapp

Trykk på denne knappen for å justere eller slå av varmefunksjonen.


- Varme av: Ikke noe indikatorlys .
- Lav varme: Grønt indikatorlys .
- Middels varme (standard): Blått indikatorlys .
- Høy varme: Rødt indikatorlys .
- Når du trykker på denne knappen, veksler du mellom varmeinnstillingene i denne rekkefølgen: Middels → Høy → Varme av → Lav → Middels.

Automatisk timer

Massasjeputen har en automatisk timer. Den slår seg av automatisk etter 15 minutter med kontinuerlig bruk.

Lading

- Følg disse trinnene for å lade massasjeputen:
 1. Koble USB-C-ladekabelen til USB-C-ladeporten på massasjeputen.
 2. Koble den andre enden av kabelen til en sertifisert 5V, 2A USB-strømadapter (ikke inkludert).
 3. Koble strømadapteren til en stikkontakt.

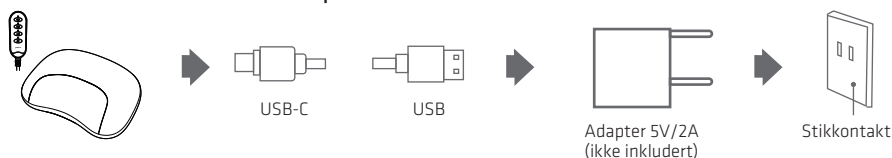

Viktig informasjon om ladesikkerhet og -status:

- **Førstegangsbruk:** Lad batteriet helt opp i ca. 4,5 timer før du bruker massasjeputen for første gang.
- **Ladestatus:** Den røde strømindikatoren blinker under lading. Indikatoren lyser grønt når batteriet er fulladet.
- **Lavt batterinivå:** Strømindikatoren blinker for å vise at batterinivået er lavt.
- **Bruksbegrensning:** Du kan ikke slå på eller bruke massasjeputen mens den lader.
- **Temperatur:** Massasjeputen og strømadapteren kan bli litt varme under lading. Dette er normalt.

Bruk

1. **Inspiser puten:** Kontroller massasjeputen for synlige skader før bruk. Ikke bruk massasjeputen hvis den er skadet.
2. **Plasser puten:** Plasser massasjeputen i en behagelig posisjon mot kroppen din. (Merk: Unngå å legge hele kroppsvekten din på puten for å forhindre skade).
3. **Start massasjen:** Slå på massasjeputen med strømknappen. Velg ønsket modus, intensitet og varmeinnstillinger på kontrollenheten.
4. **Avslutt massasjen:** Slå av massasjeputen med strømknappen når du er ferdig. Massasjeputen slår seg også av automatisk etter 15 minutter.

Stell og vedlikehold

1. **Rengjøring av trekket:** Du kan ta av stofftrekket for rengjøring. Trekket kan maskinvaskes på 30°C.
2. **Oppbevaring:** Oppbevar massasjeputen på et rent og tørt sted. Hold den unna høy luftfuktighet, høye temperaturer og flyktige gasser.
3. **Beskyttelse:** Hold massasjeputen tørr og ren. Ikke plasser tunge gjenstander oppå den.
4. Ikke forsøk å åpne eller demontere massasjeputen. Hvis puten ikke fungerer som den skal, kontakt kvalifisert servicepersonell for reparasjon.

5. Slutt å bruke massasjeputen umiddelbart hvis du merker en brent lukt, ustabil strøm eller annen uvanlig oppførsel.

Anbefalinger for vask av trekket

1. Håndvask trekket, eller bruk et skånsomt maskinvaskprogram på maksimalt 30 °C.
2. Bruk et mildt, flytende vaskemiddel. Ikke bruk blekemiddel eller tøymykner, da dette kan bryte ned syntetiske fibre.
3. Lufttørk trekket flatt. Må ikke tørkes i tørketrommel, da varmen vil krympe stoffet og gjøre det umulig å få det på massasjeputen igjen.
4. Trekket må ikke strykes eller renses kjemisk.

Feilsøking

Denne delen oppsummerer de vanligste problemene du kan støte på med massasjeputen. Hvis du ikke kan løse et problem ved hjelp av informasjonen nedenfor, må du slutte å bruke massasjeputen og kontakte servicesenteret umiddelbart.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Massasjeputen slår seg ikke på eller slutter å virke	Batterinivået er for lavt	Koble til USB-C-ladekabelen og lad batteriet helt opp, og prøv deretter på nytt
Massasjeputen stopper plutselig under bruk	Den automatiske avslåingstimeren på 15 minutter er utløpt	Trykk på strømknappen for å slå massasjeputen på igjen
Massasjeputen stopper plutselig under bruk	Batterinivået er for lavt	Koble til USB-C-ladekabelen og lad batteriet helt opp
Massasjeintensiteten er svak	Batterinivået er lavt	Koble til USB-C-ladekabelen og lad batteriet helt opp
Varmefunksjonen blir ikke varm	Varmefunksjonen er slått av	Trykk på varmeknappen for å slå på varmfunksjonen
Strømindikatoren lyser ikke under lading	USB-C-ladekabelen har dårlig kontakt, eller det er ikke strøm i stikkontakten	Kontroller at USB-C-ladekabelen er koblet godt til USB-C-ladeporten og strømadapteren. Sørg for at stikkontakten er aktiv, eller prøv en annen stikkontakt

Spesifikasjoner:

Modell: POVEDA

Inngang: DC 5V $\pm$ 2A

Nominell effekt: 10W

Batteri: 2000mAh litiumbatteri

Strømforbruk: < 0,5 W (Standby)

Enheten går i standbymodus når den er fulladet og adapteren fortsatt er tilkoblet.

Batteriinformasjon

Batteritype: Oppladbart Li-ion-batteri

Modellidentifikasjon: 18650 (7,4 V / 2000 mAh / 14,8 Wh)

Batterikategori: Bærbart batteri

Vekt: Ca. 94,4 g

Nominell spenning: 7,4 V

Nominell kapasitet: 2000 mAh / 14,8 Wh

Kjemisk system: Litium-nikkel-mangan-koboltoksid (NMC), grafitt

Farlige stoffer (Hg, Cd, Pb): 0 % kvikksølv, kadmium eller bly

Andre farlige stoffer: Ingen

Kritiske råmaterialer (>0,1 %): Litium, kobolt, nikkel, mangan, grafitt, kobber, aluminium, fosfor

Slokkemidler: Vannspray, CO₂, pulver eller tørr sand

Produsent: XIAMEN XINYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresse: Room C305, Jianye Building, Xiamen Torch (Xiang'an) Industrial Zone, Xiamen, Kina
Postnummer: 361000

Opprinnelse: Laget i Kina



Merknader om avhending av batterier

Batteriene som brukes med dette produktet, inneholder miljøskadelige kjemikalier. For å ta vare på miljøet må brukte batterier avhendes i samsvar med lokale lover og forskrifter.

Ikke kast batterier sammen med vanlig restavfall fra husholdningen. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.



Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at ditt elektriske og elektroniske utstyr skal kastes ved slutten av sin levetid, separat fra husholdningsavfallet. Det finnes separate innsamlings-systemer for resirkulering i EU. For mer informasjon, kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000


TÄRKEITÄ OHJEITA

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET


1. Varoitus: Tämä laite ei ole lelu. Pidä poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta.
2. Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa sen huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
3. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä tuotetta.
4. Älä käytä tätä laitetta yli 20 minuuttia.
5. Älä nukahda, kun käytät tätä laitetta.
6. Tämän laitteen käyttöä ei suositella raskaana oleville naisille, vauvoille, lapsille, henkilöille, joilla on turvonneita tai tulehtuneita alueita kehossa, henkilöille, jotka kärsivät voimakkaasta lihas- tai nivelkivusta, tai kenellekään, jolla on sydämentahdistin.
7. Älä käytä tätä laitetta, jos olet ottanut särkylääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai käyttänyt alkoholia.
8. Tarkka valvonta on tarpeen, kun vammaiset tai sairaat henkilöt käyttävät tätä laitetta.

9. Hieronnan tulee olla mukavaa ja miellyttävää. Jos tunnet kipua tai epämukavuutta, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
10. Älä aseta laitetta veden lähelle, suoraan auringonpaisteeseen tai liialliseen kuumuuteen.
11. Älä käytä tätä tuotetta suorittaessasi tarkkuutta vaativia tehtäviä tai ajaessasi autoa.
12. Säilytä tämä tuote lasten ulottumattomissa.
13. Älä naarmuta tai puhkaise tätä tuotetta terävillä esineillä.
14. Älä pura tuotteen sisäisiä osia, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
15. Tämä on kotitalouksille tarkoitettu elektroninen terveydenhoitotuote, ei lääkinnällinen laite, eikä sitä ole tarkoitettu lääketieteelliseen diagnoosiin tai hoitoon.
16. Käytä mukana toimitettua latauskaapelia ja turvallisuusvaatimukset täyttävää virta-adapteria sähköturvallisuuden varmistamiseksi.
17. Liiallinen käyttö voi aiheuttaa epämukavuutta tai ihoärsytystä.

Tuotteen esittely

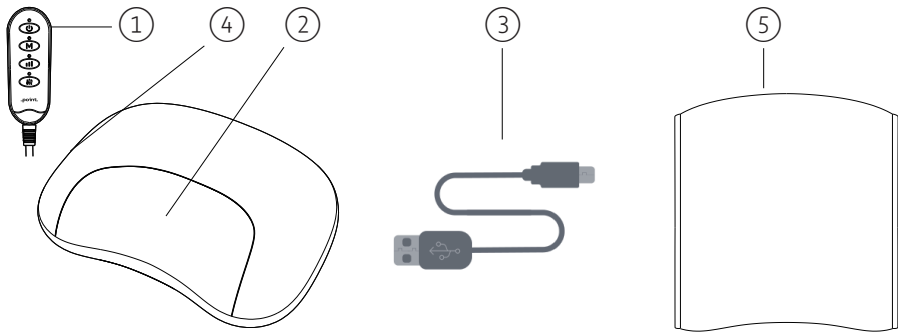

- ① Ohjain
- ② Hierontatyyny
- ③ USB-latauskaapeli
- ④ USB-C-latausportti
- ⑤ Irrotettava kangaspäällinen

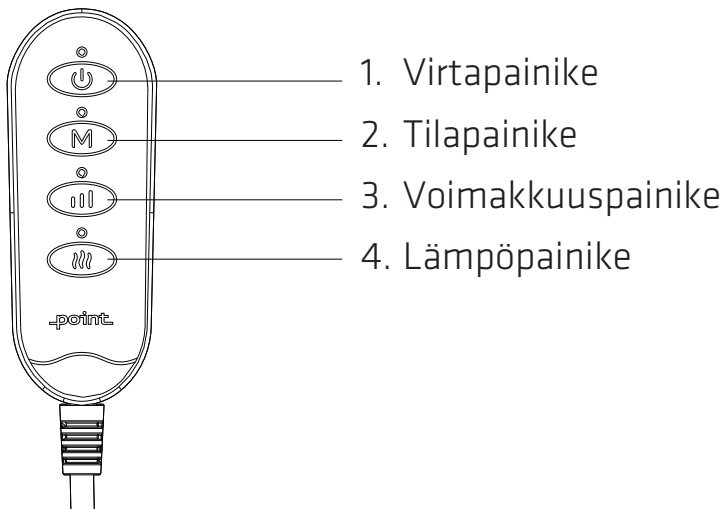

OHJAIMEN TOIMINNOT

Kun käynnistät hierontatyynyn, se käyttää oletusarvoisesti seuraavia asetuksia:

- **Hierontatila:** Tila 1 (vihreä merkkivalo).
- **Hieronnan voimakkuus:** Keskiteho (sininen merkkivalo).
- **Lämpötoiminto:** Keskiteho (sininen merkkivalo).



Virtapainike

Tällä painikkeella voit käynnistää ja sammuttaa hierontatyynyn.

- Käynnistä hierontatyyny painamalla virtapainiketta 0,5 sekunnin ajan. Kuuluu yksi äänimerkki ja vihreä virran merkkivalo syttyy.
- Sammuta hierontatyyny painamalla virtapainiketta uudelleen 0,5 sekunnin ajan. Kuuluu kaksi peräkkäistä äänimerkkiä, hierontamekanismi nollautuu ja kaikki merkkivalot sammuvat.



Tilapainike

Paina tätä painiketta selataksesi hierontatiloja.

- Tila 1 (oletus): Vihreä merkkivalo .
- Tila 2: Sininen merkkivalo .
- Tila 3: Punainen merkkivalo .
- Painike selaa tiloja tässä järjestyksessä: Tila 1 → Tila 2 → Tila 3 → Tila 1.

Voimakkuuspainike

Paina tätä painiketta selataksesi hieronnan voimakkuustasoja.

- Matala voimakkuus: Vihreä merkkivalo .
- Keskiteho (oletus): Sininen merkkivalo .
- Korkea voimakkuus: Punainen merkkivalo .
- Painike selaa voimakkuustasoja tässä järjestyksessä: Keskiteho → Korkea → Matala → Keskiteho.

Lämpöpainike

Paina tätä painiketta säätääksesi tai sammuttaaksesi lämpötoiminnon.


- Lämpö pois päältä: Ei merkkivaloa .
- Matala lämpö: Vihreä merkkivalo .
- Keskiteho (oletus): Sininen merkkivalo .
- Korkea lämpö: Punainen merkkivalo .
- Painike selaa lämpöasetuksia tässä järjestyksessä: Keskiteho → Korkea → Lämpö pois päältä → Matala → Keskiteho.

Automaattinen ajastin

Hierontatyynyssä on automaattinen ajastin. Se sammuu automaattisesti 15 minuutin jatkuvan käytön jälkeen.

Lataaminen

- **Lataa hierontatyyny noudattamalla seuraavia ohjeita:**
 1. Liitä USB-C-latauskaapeli hierontatyynyn USB-C-latausporttiin.
 2. Kytke kaapelin toinen pää sertifioituun 5 V, 2 A USB-virta-adapteriin (ei sisälly toimitukseen).
 3. Kytke virta-adapteri pistorasiaan.

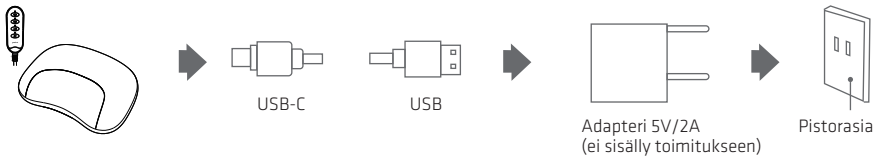

Tärkeitä latauksen turvallisuus- ja tilatietoja:

- **Ensimmäinen käyttökerta:** Lataa akku täyteen noin 4,5 tunnin ajan ennen hierontatyynyn ensimmäistä käyttökertaa.
- **Latauksen tila:** Punainen virran merkkivalo vilkkuu latauksen aikana. Merkkivalo muuttuu tasaisen vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen.
- **Akku vähissä:** Virran merkkivalo vilkkuu osoittaen, että akun varaus on vähissä.
- **Käyttörajoitus:** Hierontatyynyä ei voi käynnistää tai käyttää latauksen aikana.
- **Lämpötila:** Hierontatyyny ja virta-adapteri voivat lämmetä hieman latauksen aikana. Tämä on normaalia.

Käyttö

1. **Tarkista tyyny:** Tarkista hierontatyyny silmämääräisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä hierontatyynyä, jos se on vaurioitunut.
2. **Aseta tyyny paikalleen:** Aseta hierontatyyny mukavaan asentoon kehoasi vasten. (Huom: Vältä asettamasta koko kehon painoasi tyynyn päälle vaurioiden välttämiseksi).
3. **Aloita hieronta:** Käynnistä hierontatyyny virtapainikkeesta. Valitse haluamasi tila, voimakkuus ja lämpöasetukset ohjaimesta.
4. **Lopeta hieronta:** Sammuta hierontatyyny virtapainikkeesta, kun olet valmis. Hierontatyyny sammuu myös automaattisesti 15 minuutin kuluttua.

Hoito ja huolto

1. **Päällisen puhdistus:** Voit irrottaa kangaspäällisen puhdistusta varten. Päällinen on konepestävä 30°C:ssa.
2. **Säilytysympäristö:** Säilytä hierontatyynyä puhtaassa ja kuivassa paikassa. Pidä se poissa korkeasta ilmentokosteudesta, korkeista lämpötiloista ja haihtuvista kaasuista.
3. **Suojaus:** Pidä hierontatyyny kuivana ja puhtaana. Älä aseta sen päälle raskaita esineitä.
4. Älä yritä avata tai purkaa hierontatyynyä. Jos tyynyssä ilmenee toimintahäiriö, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon korjausta varten.

5. Lopeta hierontatyynyn käyttö välittömästi, jos havaitset palaneen hajua, epävakaata virransyöttöä tai muuta epätavallista toimintaa.

Päällisen pesuohjeet

1. Pese päällinen käsin tai käytä hienopesuohjelmaa enintään 30 °C:n lämpötilassa.
2. Käytä mietoa nestemäistä pesuainetta. Älä käytä valkaisuainetta tai huuhteluainetta, sillä ne voivat vahingoittaa synteettisiä kuituja.
3. Kuivaa päällinen ilmavasti tasaisella alustalla. Älä rumpukuivaa, sillä kuumuus kutistaa kangasta, jolloin sitä on mahdotonta vetää vetoketjulla takaisin hierontatyynyn päälle.
4. Älä silitä tai kuivapese päällistä.

Vianmääritys

Tässä osiossa on yhteenveto yleisimmistä ongelmista, joita saatat kohdata hierontatyynyn kanssa. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa alla olevien tietojen avulla, lopeta hierontatyynyn käyttö ja ota välittömästi yhteyttä huoltokeskukseen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Hierontatyyny ei käynnisty tai lakkaa toimimasta	Akun varaus on liian alhainen	Kytke USB-C-latauskaapeli ja lataa akku täyteen, yritä sitten uudelleen
Hierontatyyny pysähtyy äkillisesti käytön aikana	15 minuutin automaattinen sammutusajastin on päättynyt	Käynnistä hierontatyyny uudelleen virtapainikkeesta
Hierontatyyny pysähtyy äkillisesti käytön aikana	Akun varaus on liian alhainen	Kytke USB-C-latauskaapeli ja lataa akku täyteen
Hieronnan voimakkuus on heikko	Akun varaus on alhainen	Kytke USB-C-latauskaapeli ja lataa akku täyteen
Lämpötoiminto ei lämpene	Lämpötoiminto on kytketty pois päältä	Kytke lämpötoiminto päälle lämpöpainikkeesta
Virran merkkivalo ei syty latauksen aikana	USB-C-latauskaapeli-ssa on huono kosketus tai pistorasiassa ei ole virtaa	Tarkista, että USB-C-latauskaapeli on liitetty kunnolla USB-C-latausporttiin ja virta-adaptteriin. Varmista, että pistorasiassa on virta, tai kokeile toista pistorasiaa

Tekniset tiedot:

Malli: POVEDA

Tulo: DC 5V $\Rightarrow$ 2A

Nimellisteho: 10W

Akku: 2000mAh:n litiumakku

Virrankulutus: < 0,5 W (valmiustila)

Laite siirtyy valmiustilaan, kun se on ladattu täyteen ja virtalähteeseen on edelleen kytkettynä.

Akun tiedot

Akkutyyppe: Ladattava litiumioniakku

Mallitunniste: 18650 (7,4 V / 2000 mAh / 14,8 Wh)

Akkuluokka: Kannettava akku

Paino: Noin 94,4 g

Nimellisjännite: 7,4 V

Nimelliskapasiteetti: 2000 mAh / 14,8 Wh

Kemiallinen järjestelmä: Litium-nikkeli-mangaani-kobolttioksidi (NMC), grafiitti

Vaaralliset aineet (Hg, Cd, Pb): 0 % elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä

Muut vaaralliset aineet: Ei ole

Kriittiset raaka-aineet (>0,1 %): Litium, koboltti, nikkeli, mangaani, grafiitti, kupari, alumiini, fosfori

Sammutusaineet: Vesisuihku, CO₂, sammutusjauhe tai kuiva hiekka

Valmistaja: XIAMEN XINYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Osoite: Room C305, Jianye Building, Xiamen Torch (Xiang'an) Industrial Zone, Xiamen, Kiina Postinumero: 361000

Alkuperä: Valmistettu Kiinassa



Tietoa paristojen hävittämisestä

Tässä tuotteessa käytetyt paristot sisältävät kemikaaleja, jotka ovat haitallisia ympäristölle.

Ympäristömme säilyttämiseksi hävitä käytetyt paristot paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.

Älä hävitä paristoja normaalin talousjätteen mukana.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.



Tämä tuotteessa tai ohjeissa oleva symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää niiden käyttöiän päätyttyä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on erilliset keräys- järjestelmät kierrätystä varten. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000


VIGTIGE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER


1. Advarsel: Dette apparat er ikke legetøj. Hold det væk fra spædbørn, babyer og børn.
2. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
3. Børn under 8 år må ikke bruge dette produkt.
4. Brug ikke dette apparat i mere end 20 minutter.
5. Fald ikke i søvn, mens du bruger dette apparat.
6. Gravide kvinder, spædbørn, børn, personer med hævede eller betændte områder på kroppen, personer, der lider af alvorlige muskel- eller ledsmerter, og alle, der bruger en pacemaker, anbefales ikke at bruge denne enhed.
7. Brug ikke denne enhed, hvis du har taget smertestillende medicin, beroligende midler eller indtaget alkohol.
8. Nøje opsyn er påkrævet, når handicappede eller syge personer betjener dette apparat.

9. Massage skal være behagelig og rar. Hvis du føler smerte eller ubehag, skal du stoppe brugen og kontakte din læge.
10. Placer ikke apparatet i nærheden af vand, i direkte sollys eller i overdreven varme.
11. Brug ikke dette produkt, mens du udfører præcisionsopgaver eller kører bil.
12. Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn.
13. Undgå at ridse eller punktere dette produkt med skarpe genstande.
14. Skil ikke produktets interne komponenter ad, da dette kan forårsage skade.
15. Dette er et elektronisk sundhedsprodukt til husholdningsbrug, ikke et medicinsk udstyr, og er ikke beregnet til medicinsk diagnose eller behandling.
16. Brug venligst det medfølgende opladerkabel og en sikkerhedsgodkendt strømadapter for at sikre elektrisk sikkerhed.
17. Overdreven brug kan forårsage ubehag eller hudirritation.

Produktoversigt

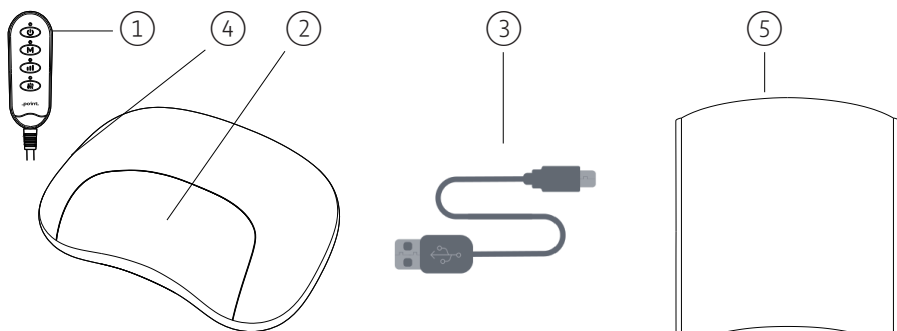

- ① Controller
- ② Massagepude
- ③ USB-opladerkabel
- ④ USB-C-opladningsport
- ⑤ Aftageligt stofbetræk

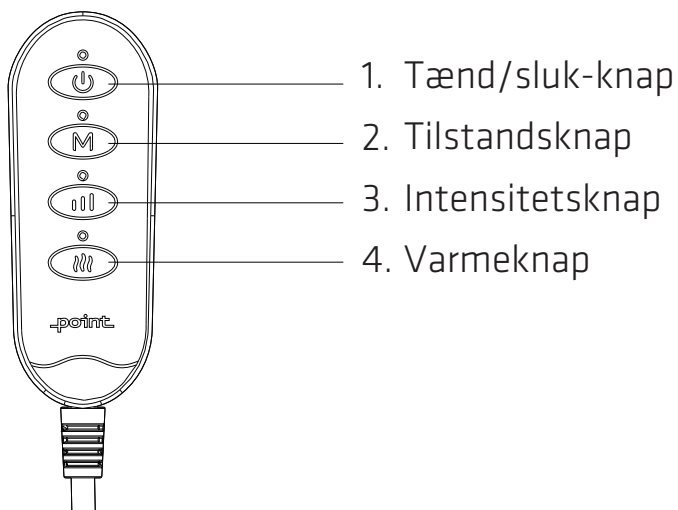

CONTROLLERFUNKTIONER

Når du tænder for massagepuden, er den som standard indstillet til følgende:

- **Massagetilstand:** Tilstand 1 (grøn indikatorlampe).
- **Massageintensitet:** Mellemniveau (blå indikatorlampe).
- **Varmfunktion:** Mellemniveau (blå indikatorlampe).



Tænd/sluk-knap

Brug denne knap til at tænde og slukke for massagepuden.

- For at tænde massagepuden skal du trykke på tænd/sluk-knappen i 0,5 sekunder. Der lyder et enkelt bip, og den grønne strømindikator lyser.
- For at slukke massagepuden skal du trykke på tænd/sluk-knappen igen i 0,5 sekunder. Der lyder to bip efter hinanden, massagemekanismen nulstilles, og alle indikatorer slukkes.



Tilstandsknap

Tryk på denne knap for at skifte mellem massagetilstandene.

- Tilstand 1 (standard): Grøn indikatorlampe .
- Tilstand 2: Blå indikatorlampe .
- Tilstand 3: Rød indikatorlampe .
- Når du trykker på denne knap, skiftes der mellem tilstandene i denne rækkefølge: Tilstand 1 → Tilstand 2 → Tilstand 3 → Tilstand 1.

Intensitetsknap

Tryk på denne knap for at skifte mellem massageintensitetsniveauerne .

- Lav intensitet: Grøn indikatorlampe .
- Mellem intensitet (standard): Blå indikatorlampe .
- Høj intensitet: Rød indikatorlampe .
- Når du trykker på denne knap, skiftes der mellem intensitetsniveauerne i denne rækkefølge: Mellem → Høj → Lav → Mellem.

Varmeknap

Tryk på denne knap for at justere eller slukke for varmekfunktionen.


- Varme slukket: Ingen indikatorlampe .
- Lav varme: Grøn indikatorlampe .
- Mellem varme (standard): Blå indikatorlampe .
- Høj varme: Rød indikatorlampe .
- Når du trykker på denne knap, skiftes der mellem varmeindstillingerne i denne rækkefølge: Mellem → Høj → Varme slukket → Lav → Mellem.

Automatisk slukningstimer

Massagepuden har en automatisk timer. Den slukker automatisk efter 15 minutters uafbrudt brug.

Opladning

- Følg disse trin for at oplade massagepuden:
 1. Tilslut USB-C-opladerkablet til USB-C-opladningsporten på massagepuden.
 2. Sæt den anden ende af kablet i en certificeret 5 V, 2 A USB-strømadapter (medfølger ikke).
 3. Sæt strømadapteren i en stikkontakt.

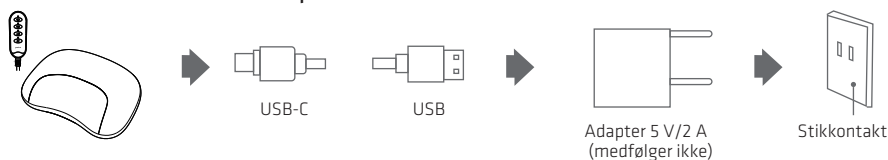

Vigtige oplysninger om opladningssikkerhed og status:

- **Første gangs brug:** Oplad batteriet helt i cirka 4,5 timer, før du bruger massagepuden for første gang.
- **Opladningsstatus:** Den røde strømindikator blinker under opladning. Indikatoren lyser konstant grønt, når batteriet er fuldt opladet.
- **Lavt batteriniveau:** Strømindikatoren blinker for at vise, at batteriniveauet er lavt.
- **Begrænsning af brug:** Du kan ikke tænde eller bruge massagepuden, mens den oplades.
- **Temperatur:** Massagepuden og strømadapteren kan blive lidt varme under opladning. Dette er normalt.

Betjening

1. **Efterse puden:** Kontrollér massagepuden for synlige skader før brug. Brug ikke massagepuden, hvis den er beskadiget.
2. **Placer puden:** Placer massagepuden i en behagelig position mod din krop. (Bemærk: Undgå at lægge hele din kropsvægt på puden for at forhindre skader).
3. **Start massagen:** Tænd for massagepuden med tænd/sluk-knappen. Vælg din foretrukne tilstand, intensitet og varmeindstillinger på controlleren.
4. **Afslut massagen:** Sluk for massagepuden med tænd/sluk-knappen, når du er færdig. Massagepuden slukker også automatisk efter 15 minutter.

Pleje og vedligeholdelse

1. **Rengøring af betrækket:** Du kan fjerne stofbetrækket for at rengøre det. Betrækket kan maskinvaskes ved 30°C.
2. **Opbevaringsmiljø:** Opbevar massagepuden på et rent, tørt sted. Hold den væk fra høj luftfugtighed, høje temperaturer og flygtige gasser.
3. **Beskyttelse:** Hold massagepuden tør og ren. Anbring ikke tunge genstande oven på den.
4. Forsøg ikke at åbne eller adskille massagepuden. Hvis puden ikke fungerer korrekt, skal du kontakte kvalificerede serviceteknikere for reparation.

5. Stop brugen af massagepuden øjeblikkeligt, hvis du bemærker en brændt lugt, ustabil strøm eller anden usædvanlig adfærd.

Anbefalinger til vask af betræk

1. Vask betrækket i hånden, eller brug en skånsom maskinvask ved en maksimal temperatur på 30 °C.
2. Brug et mildt flydende vaskemiddel. Brug ikke blegemiddel eller skyllemiddel, da de kan nedbryde syntetiske fibre.
3. Lufttør betrækket liggende fladt. Må ikke tørretumbles, da varmen vil krympe stoffet og gøre det umuligt at lyne det på massagepuden igen.
4. Betrækket må ikke stryges eller renses.

Fejlfinding

Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde på med massagepuden. Hvis du ikke kan løse et problem ved hjælp af oplysningerne nedenfor, skal du stoppe med at bruge massagepuden og kontakte servicecenteret med det samme.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Massagepuden tænder ikke eller holder op med at virke	Batteriniveauet er for lavt	Tilslut USB-C-opladerkablet, og oplad batteriet helt, og prøv derefter igen
Massagepuden stopper pludselig under brug	Den 15-minutters automatiske slukningstimer er udløbet	Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde massagepuden igen
Massagepuden stopper pludselig under brug	Batteriniveauet er for lavt	Tilslut USB-C-opladerkablet, og oplad batteriet helt
Massageintensiteten er svag	Batteriniveauet er lavt	Tilslut USB-C-opladerkablet, og oplad batteriet helt
Varmefunktionen varmer ikke op	Varmefunktionen er slået fra	Tryk på varmeknappen for at tænde for varmfunktionen
Strømindikatoren lyser ikke under opladning	USB-C-opladerkablet har dårlig kontakt, eller der er ingen strøm i stikkontakten	Kontroller, at USB-C-opladerkablet er korrekt tilsluttet USB-C-opladningsporten og strømadapteren. Sørg for, at der er strøm i stikkontakten, eller prøv en anden stikkontakt

Specifikationer:

Model: POVEDA

Indgang: DC 5V $\Rightarrow$ 2A

Nominel effekt: 10W

Batteri: 2000mAh lithiumbatteri

Strømforbrug: < 0,5 W (Standby)

Enheden går i standbytilstand, når den er fuldt opladet, og adapteren stadig er tilsluttet.

Batterioplysninger

Batteritype: Genopladeligt Li-ion-batteri

Modelidentifikation: 18650 (7,4V / 2000 mAh / 14,8 Wh)

Batterikategori: Bærbart batteri

Vægt: Ca. 94,4 g

Nominel spænding: 7,4 V

Nominel kapacitet: 2000 mAh / 14,8 Wh

Kemisk system: Litium-nikkel-mangan-koboltoxid (NMC), grafit

Farlige stoffer (Hg, Cd, Pb): 0 % kviksølv, cadmium eller bly

Andre farlige stoffer: Ingen

Kritiske råmaterialer (>0,1 %): Litium, kobolt, nikkel, mangan, grafit, kobber, aluminium, fosfor

Slukningsmidler: Vandspray, CO₂, pulver eller tørt sand

Producent: XIAMEN XINYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresse: Room C305, Jianye Building, Xiamen Torch (Xiang'an) Industrial Zone, Xiamen, Kina
Postnummer: 361000

Oprindelse: Fremstillet i Kina



Bemærkninger vedrørende bortskaffelse af batterier

De batterier, der anvendes til dette produkt, indeholder kemikalier, som er skadelige for miljøet. For at beskytte miljøet skal brugte batterier bortskaffes i henhold til de lokale love og regler.

Smid aldrig batterier ud med det normale husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes ved slutningen af dets levetid adskilt fra dit husholdningsaffald. Der findes separate indsamlingssystemer til genbrug i EU. For yderligere oplysninger bedes du kontakte de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000


VIKTIGA INSTRUKTIONER

LÄS OCH SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER


1. Varning: Denna apparat är ingen leksak. Håll borta från spädbarn och barn.
2. Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
3. Barn under 8 år får inte använda denna produkt.
4. Använd inte denna apparat i mer än 20 minuter.
5. Somna inte när du använder denna apparat.
6. Gravida kvinnor, spädbarn, barn, personer med svullna eller inflammerade kroppsdelar, personer som lider av svår muskel- eller ledvärk och alla som använder en pacemaker rekommenderas inte att använda denna enhet.
7. Använd inte denna enhet om du har tagit smärtstillande medel, lugnande medel eller druckit alkohol.
8. Noggrann övervakning krävs när personer med funktionsnedsättning eller sjukdom använder denna apparat.

9. Massagen ska vara bekväm och behaglig, om du känner smärta eller obehag, avbryt användningen och kontakta din läkare.
10. Placera inte apparaten nära vatten, i direkt solljus eller i överdriven värme.
11. Använd inte denna produkt när du utför precisionsarbete eller kör bil.
12. Förvara denna produkt utom räckhåll för barn.
13. Repa eller punktera inte denna produkt med vassa föremål.
14. Montera inte isär produktens interna komponenter, eftersom det kan orsaka skada.
15. Detta är en elektronisk hälsovårdsprodukt för hemmabruk, inte en medicinsk utrustning, och är inte avsedd för medicinsk diagnos eller behandling.
16. Använd den medföljande laddningskabeln och en säkerhetsgodkänd nätadapter för att garantera elsäkerheten.
17. Överdriven användning kan orsaka obehag eller hudirritation.

Produktöversikt

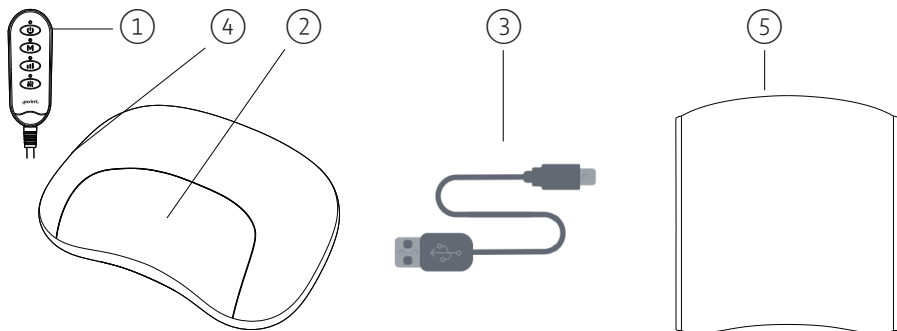

- ① Kontrollenhet
- ② Massagekudde
- ③ USB-laddningskabel
- ④ USB-C-laddningsport
- ⑤ Avtagbart tygöverdrag

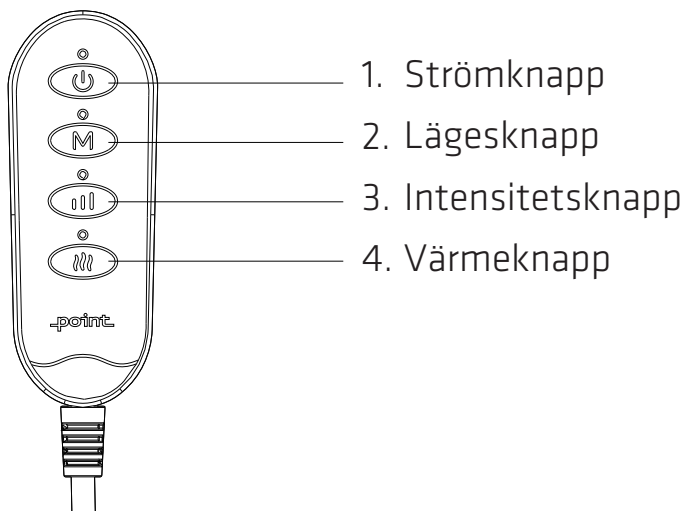

KONTROLLENHETENS FUNKTIONER

När du slår på massagekudden är följande standardinställningar aktiverade:

- **Massageläge:** Läge 1 (grön indikatorlampa).
- **Massageintensitet:** Medelnivå (blå indikatorlampa).
- **Värmefunktion:** Medelnivå (blå indikatorlampa).



Strömknapp

Använd den här knappen för att slå på och stänga av massagekudden.

- Slå på massagekudden genom att trycka på strömknappen i 0,5 sekunder. Ett pip hörs och den gröna strömindikatorn tänds.
- Stäng av massagekudden genom att trycka på strömknappen igen i 0,5 sekunder. Två pip i följd hörs, massagemekanismen återställs och alla indikatorer släcks.



Lägesknapp

Tryck på den här knappen för att växla mellan massagelägena.

- Läge 1 (standard): Grön indikatorlampa .
- Läge 2: Blå indikatorlampa .
- Läge 3: Röd indikatorlampa .
- När du trycker på knappen växlar du mellan lägena i följande ordning: Läge 1 → Läge 2 → Läge 3 → Läge 1.



Intensitetsknapp

Tryck på den här knappen för att växla mellan massageintensitetsnivåerna.

- Låg intensitet: Grön indikatorlampa .
- Medelintensitet (standard): Blå indikatorlampa .
- Hög intensitet: Röd indikatorlampa .
- När du trycker på knappen växlar du mellan intensitetsnivåerna i följande ordning: Medel → Hög → Låg → Medel.



Värmeknapp

Tryck på den här knappen för att justera eller stänga av värmefunktionen.


- Värme av: Ingen indikatorlampa .
- Låg värme: Grön indikatorlampa .
- Medelvärme (standard): Blå indikatorlampa .
- Hög värme: Röd indikatorlampa .
- När du trycker på knappen växlar du mellan värmeinställningarna i följande ordning: Medel → Hög → Värme av → Låg → Medel.

Automatisk avstängningstimer

Massagekudden har en automatisk timer. Den stängs av automatiskt efter 15 minuters kontinuerlig användning.

Laddning

- Följ dessa steg för att ladda massagekudden:
 1. Anslut USB-C-laddningskabeln till USB-C-laddningsporten på massagekudden.
 2. Anslut den andra änden av kabeln till en certifierad 5V, 2A USB-strömadapter (medföljer ej).
 3. Anslut strömadaptern till ett vägguttag.

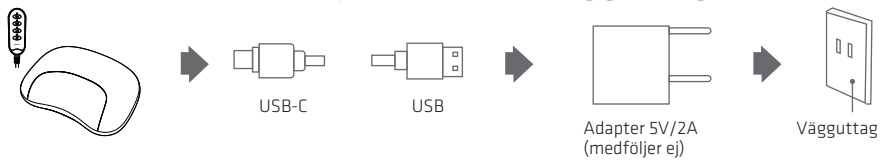

Viktig säkerhets- och statusinformation för laddning:

- **Första användningen:** Ladda batteriet helt i cirka 4,5 timmar innan du använder massagekudden för första gången.
- **Laddningsstatus:** Den röda strömindikatorn blinkar under laddning. Indikatorn lyser med ett fast grönt sken när batteriet är fulladdat.
- **Låg batterinivå:** Strömindikatorn blinkar för att visa att batterinivån är låg.
- **Användningsbegränsning:** Du kan inte slå på eller använda massagekudden medan den laddas.
- **Temperatur:** Massagekudden och strömadaptern kan bli något varma under laddning. Detta är normalt.

Användning

1. **Inspektera kudden:** Kontrollera massagekudden för synliga skador före användning. Använd inte massagekudden om den är skadad.
2. **Placera kudden:** Placera massagekudden i en bekväm position mot din kropp. (Obs: Undvik att lägga hela din kroppsvikt på kudden för att förhindra skador).
3. **Starta massagen:** Slå på massagekudden med strömknappen. Välj önskat läge, intensitet och värmeinställningar på kontrollenheten.
4. **Avsluta massagen:** Stäng av massagekudden med strömknappen när du är klar. Massagekudden stängs också av automatiskt efter 15 minuter.

Skötsel och underhåll

1. **Rengöring av överdraget:** Du kan ta av tygöverdraget för rengöring. Överdraget kan maskintvättas i 30°C.
2. **Förvaringsmiljö:** Förvara massagekudden på en ren och torr plats. Håll den borta från hög luftfuktighet, höga temperaturer och flyktiga gaser.
3. **Skydd:** Håll massagekudden torr och ren. Placera inte tunga föremål ovanpå den.
4. **Försök inte öppna eller montera isär massagekudden.** Om kudden inte fungerar korrekt, kontakta kvalificerad servicepersonal för reparation.

5. Sluta använda massagekudden omedelbart om du känner en bränd lukt, upplever instabil strömförsörjning eller märker av något annat ovanligt beteende.

Tvättrekommendationer för överdraget

1. Handtvätta överdraget eller använd ett skonsamt maskintvättprogram på högst 30 °C.
2. Använd ett mildt, flytande tvättmedel. Använd inte blekmedel eller sköljmedel, eftersom de kan bryta ner syntetiska fibrer.
3. Låt överdraget plantorka. Torktumla inte, eftersom värmen gör att tyget krymper och gör det omöjligt att dra igen blixtlåset på massagekudden.
4. Stryk eller kemtvätta inte överdraget.

Felsökning

Det här avsnittet sammanfattar de vanligaste problemen du kan stöta på med massagekudden. Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av informationen nedan, sluta använda massagekudden och kontakta servicecentret omedelbart.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Massagekudden startar inte eller slutar fungera	Batterinivån är för låg	Anslut USB-C-laddningskabeln och ladda batteriet helt, försök sedan igen
Massagekudden stannar plötsligt under användning	Den 15 minuter långa automatiska avstängningstimern har löpt ut	Tryck på strömknappen för att slå på massagekudden igen
Massagekudden stannar plötsligt under användning	Batterinivån är för låg	Anslut USB-C-laddningskabeln och ladda batteriet helt
Massagens intensitet är svag	Batterinivån är låg	Anslut USB-C-laddningskabeln och ladda batteriet helt
Värmefunktionen blir inte varm	Värmefunktionen är avstängd	Tryck på värmeknappen för att slå på värmefunktionen
Strömindikatorens lyser inte under laddning	USB-C-laddningskabeln har dålig kontakt, eller så finns det ingen ström i vägguttaget	Kontrollera att USB-C-laddningskabeln är ordentligt ansluten till USB-C-laddningsporten och nätadaptern. Se till att vägguttaget är aktivt, eller prova ett annat uttag

Specifikationer:

Modell: POVEDA

Ineffekt: DC 5V $\Rightarrow$ 2A

Nominell effekt: 10W

Batteri: 2000 mAh litiumbatteri

Strömförbrukning: < 0,5 W (Standby)

Enheten går över i standbyläge när den är fulladdad och adaptern fortfarande är ansluten.

Batteriinformation

Batterityp: Uppladdningsbart litiumjonbatteri

Modellidentifiering: 18650 (7,4 V / 2000 mAh / 14,8 Wh)

Batterikategori: Bärbart batteri

Vikt: Cirka 94,4 g

Nominell spänning: 7,4 V

Nominell kapacitet: 2000 mAh / 14,8 Wh

Kemiskt system: Litium-nickel-mangan-koboltoxid (NMC), grafit

Farliga ämnen (Hg, Cd, Pb): 0 % kvicksilver, kadmium eller bly

Andra farliga ämnen: Inga

Kritiska råmaterial (>0,1 %): Litium, kobolt, nickel, mangan, grafit, koppar, aluminium, fosfor

Släckmedel: Vattenspray, CO₂, pulver eller torr sand

Tillverkare: XIAMEN XINYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Adress: Room C305, Jianye Building, Xiamen Torch (Xiang'an) Industrial Zone, Xiamen, Kina
Postnummer: 361000

Ursprung: Tillverkad i Kina



Meddelande om kassering av batterier

Batteriet som används i denna produkt innehåller kemikalier som är skadliga för miljön.

För att skydda miljön, kasta använda batterier i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.

Kasta inte batterierna i de vanliga hushållssoporna. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att din elektriska och elektroniska utrustning ska kasseras vid slutet av sin livslängd separat från ditt hushållsavfall. Det finns separata insamlings- system för återvinning inom EU. För mer information, kontakta den lokala myndigheten eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

