



EIRA EYE MASSAGER

POEIRA
User Manual



GB

Thank you for purchasing your new POINT EIRA eye massager. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte din nye POINT EIRA øyemassasjeeenhet. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, että ostit uuden POINT EIRA -silmähierontalaitteen. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak, fordi du har købt din nye POINT EIRA øjenmassager. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt din nya POINT EIRA ögonmassör. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual – English	page	4 - 15
Bruksanvisning – Norsk	side	16 - 27
Käyttöopas - Suomi	sivu	28- 39
Brugervejledning – Dansk	side	40 - 51
Bruksanvisning – Svenska	sida	52- 63



SAFETY INSTRUCTIONS

To ensure safe operation and prevent injury, please read and follow all safety instructions.

Medical and health restrictions

1. Remove contact lenses before using this device.
2. Do not use this device if you are recovering from eye surgery.
3. Do not use this device if you are receiving medical treatment for ocular discomfort.
4. Do not use this device if you suffer from hypertension, high intraocular pressure, arteriosclerosis, or cerebral thrombosis.
5. Do not use this device if you have a persistent high fever, malignant tumors, or osteoporosis.
6. Do not use this device if you have an infectious disease.
7. We do not recommend this device for pregnant women, infants, children, or people with swollen or inflamed body areas, or severe muscle or joint pain.
8. We do not recommend this device for individuals who use a pacemaker.
9. Do not use this device if you have taken painkillers or sedatives, or if you have consumed alcohol.
10. Massage should be comfortable and pleasant. If you feel pain or discomfort, stop using the device immediately and consult your doctor.

11. This device is a household electronic healthcare product. It is not a medical device and is not intended for medical diagnosis or treatment.

Supervision and safety of children

1. Children under 8 years old must not use this device. Keep the device and its packaging away from infants, babies, and children.
2. Children aged 8 years and older, and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or a lack of experience and knowledge, can use this device under supervision. They must receive instruction on how to use the device safely and understand the hazards involved.
3. Do not allow children to play with the device.
4. Children must not clean or maintain the device without supervision.
5. Store this device out of the reach of children.

Operation and usage guidelines

1. Do not use this device for more than 20 minutes at a time.
2. Do not fall asleep while using this device.
3. Do not use this device while performing precise tasks or driving.
4. Excessive use can cause discomfort or skin irritation.
5. Close supervision is required when disabled or ill individuals operate this device.


Power, charging, and maintenance

1. Do not place this device near water, under direct sunlight, or in excessive heat.
2. Do not scratch or puncture this device with sharp objects.
3. Do not disassemble the internal components of this device, as this can cause damage.
4. Use only the included charging cable and a safety-compliant power adapter to ensure electrical safety.

Product features

1. Voice broadcast.
2. Four built-in music tracks.
3. Bluetooth function for music playback.
4. Next-song adjustment function.
5. Speaker mute option.
6. Vibration function.
7. Two heating levels: 34 °C and 38 °C.
8. Cooling sensation level: 22 °C.
9. Two-button operation with seven modes.
10. Low battery reminder.
11. USB-C charging port.

PRODUCT OVERVIEW

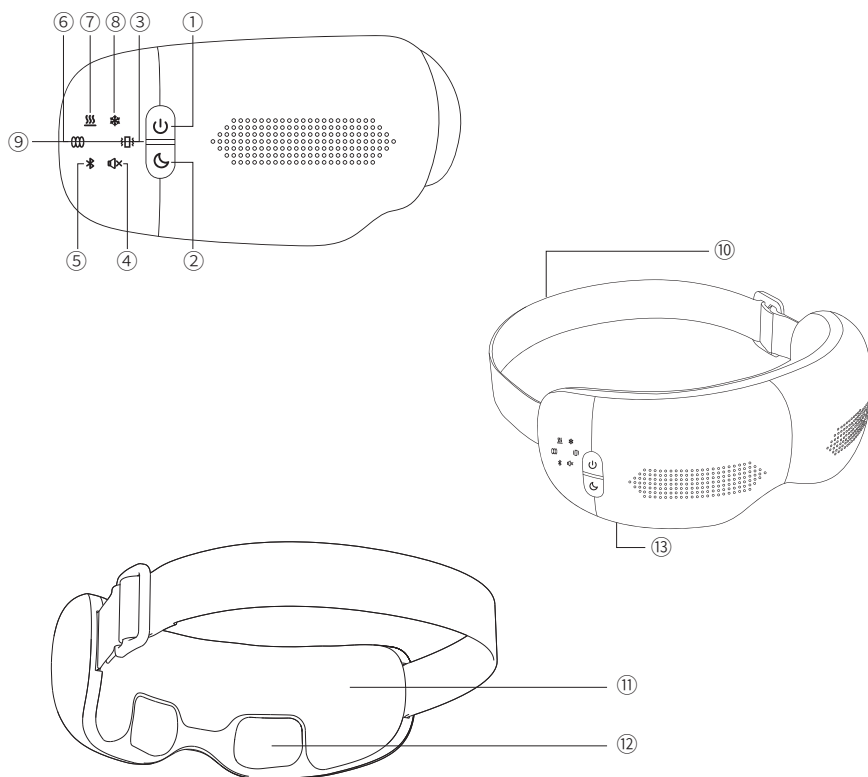

GB

① Power Button:

- **Long press:** Turn the device on or off.
- **Short press:** Cycle through four active modes (Automode, Relax mode, Relieve mode, and Energy mode).
- **Double press:** Switch to the high heat level. The heating indicator turns blue.


- **Default on power-up:** The device starts at the low heat level by default, and the heating indicator turns white.
- ② **Sleep Button:**
 - **Short press:** Cycle through three sleep modes (Soothing mode, Sleep mode, and Cold mode).
 - **Long press:** Mute or unmute the built-in speaker.
 - **Double press:** Play the next music track.
- ③ **Vibration indicator.**
- ④ **Speaker mute and unmute indicator.**
- ⑤ **Bluetooth indicator.**
- ⑥ **Air compression indicator.**
- ⑦ **Heating indicator.**
- ⑧ **Cold indicator.**
- ⑨ **Battery charging indicator.**
 - **Low power (under 15%):** The red LED flashes.
 - **Charging:** The blue LED flashes.
 - **Fully charged:** The blue LED remains on.
- ⑩ **Adjustable strap.**
- ⑪ **Compressing airbag.**
- ⑫ **Hot and cold nodes.**
- ⑬ **USB-C charging port .**

Mode functions

Mode	Air compression	Heat	Cold	Vibration	Speaker and music	Bluetooth
Auto mode	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Relax mode	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes
Relieve mode	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes
Energy mode	Yes				Yes	Yes
Soothing mode		Yes	Yes		Yes	Yes
Sleep mode		Yes			Yes	Yes
Cold mode			Yes		Yes	Yes

Charging

- Fully charge the device for approximately 3.5 to 4 hours before the first use.
- Connect the included USB-C cable to the USB-C charging port of the device. Connect the other end of the cable to a certified 5 V, 1 A power adapter, and plug the adapter into a power outlet.

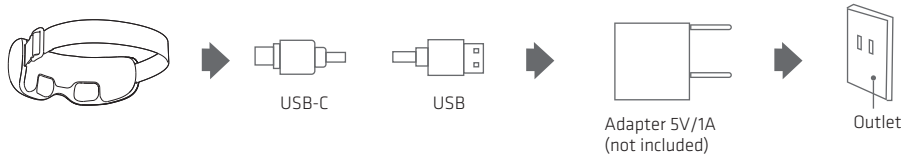

- The battery charging indicator flashes blue during charging and remains blue when the battery is fully charged.
- Unplug the power adapter and disconnect the charging cable from the device once charging is complete.

- Note that you cannot turn on or use the device while it is charging.
- Note that it is normal for the device and the power adapter to warm up slightly during charging.

Operation

1. Inspect the device for any visible damage before use. Do not use the device if it is damaged.
2. Ensure your face and eye area are clean and dry. Remove any contact lenses before use.
3. Adjust the strap so the device fits snugly and comfortably around your eyes. Make sure there is no excessive pressure on your eyes.
4. Long press the power button to turn on the device, then choose your desired mode.
5. Turn off the device after use by long pressing the power button. The device will also turn off automatically when the timer runs out.

Timer function

To prevent excessive massage, the device features an automatic timer. The device will turn off automatically after 10 minutes of continuous operation.

Bluetooth connection

1. Enable Bluetooth on your mobile device.
2. Search for the eye massager under the name Eira in your Bluetooth settings and pair the devices.

3. Once connected, you will hear a voice prompt saying "Bluetooth connected" and the Bluetooth indicator will light up.
4. You can now play your own music or audio through the built-in speakers of the device.

Care and Maintenance

1. Gently wipe the device with a soft, lint-free cloth or a cotton swab to remove skin oils, skincare products, or sweat.
2. Keep the device clean and dry. Store it away from high humidity, high temperatures, and volatile gases.
3. Protect the device from moisture, dirt, and pests. Do not place heavy items on top of the device.
4. Do not attempt to disassemble or repair the device yourself. Only qualified professionals should service the device.
5. Stop using the device immediately if you notice any problems, such as a burnt smell, overheating, intermittent power loss, or other unusual behavior.

Troubleshooting

This section summarizes the most common problems you could encounter with the device. If you cannot solve the problem using the solutions below, contact customer service immediately.

Problem	Possible cause	Solution
The device does not turn on	The battery is low	Charge the battery and try again
The device does not work	The battery is low	Charge the battery and try again
The device stops working during use	The ten-minute timer has ended	Long press the power button to turn on the device again
The device stops working during use	The battery is low	Charge the battery and try again
The massage feels weak	The battery is low	Fully charge the battery
The air compression does not work	The selected mode does not include air compression	Switch to a mode that includes air compression
The cold function does not work	The selected mode does not include the cold function, or the device has been used for too long	Switch to a mode that includes the cold function, or turn off the device for 30 minutes before using it again
The heat function does not work	The selected mode does not include the heat function	Switch to a mode that includes the heat function
The battery charging indicator does not light up	The USB-C charging cable or the power adapter is poorly connected	Disconnect and reconnect the USB-C charging cable and the power adapter

Specifications:

Model: POEIRA

Input: DC 5V 1A

Rated power: 5W

Power consumption: < 0.5 W (Standby)

The device enters standby mode when it is fully charged and the adapter is still connected.

Battery Information

Battery Type: Rechargeable Li-ion Battery Pack

Model Identification: 104050

Battery Category: Portable Battery

Weight: Approx. 40.8 g

Nominal Voltage: 3.7 V

Rated Capacity: 2500 mAh / 9.25 Wh

Chemical System: Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC), Graphite

Hazardous Substances (Hg, Cd, Pb): 0% Mercury, Cadmium, or Lead

Other Hazardous Substances: None

Critical Raw Materials (>0.1%): Lithium, Cobalt, Nickel, Manganese, Graphite, Copper, Aluminium

Extinguishing Agents: Water spray, CO₂, or dry sand

Manufacturer: HDY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: Floor 6, Building 1, Jiangnan Industrial Building, No. 88, Jiangnan South, Xiangang Community, Chang'an Town, Dongguan, China

Notes for battery disposal

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. To preserve our environment, dispose of used batteries according to your local laws or regulations.

Do not dispose of batteries with normal household waste. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.



This symbol on the product or in the instructions means that you electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There is separate collection systems for recycling in the EU. For more information please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

For å sikre trygg drift og forhindre skade, vennligst les og følg alle sikkerhetsinstruksjonene.

Medisinske og helsemessige begrensninger

1. Fjern kontaktlinser før du bruker denne enheten.
2. Ikke bruk denne enheten hvis du er i rekonvalesens etter en øyeoperasjon.
3. Ikke bruk denne enheten hvis du mottar medisinsk behandling for ubehag i øynene.
4. Ikke bruk denne enheten hvis du lider av hypertensjon, høyt intraokulært trykk, arteriosklerose eller cerebral trombose.
5. Ikke bruk denne enheten hvis du har vedvarende høy feber, ondartede svulster eller osteoporose.
6. Ikke bruk denne enheten hvis du har en smittsom sykdom.
7. Vi anbefaler ikke denne enheten for gravide, spedbarn, barn eller personer med hovne eller betente kroppsområder, eller alvorlige muskel- eller leddsmerter.
8. Vi anbefaler ikke denne enheten for personer som bruker pacemaker.
9. Ikke bruk denne enheten hvis du har tatt smertestillende eller beroligende midler, eller hvis du har drukket alkohol.
10. Massasjen skal være behagelig og avslappende. Hvis du føler smerte eller ubehag, må du slutte å bruke enheten umiddelbart og kontakte lege.

11. Denne enheten er et elektronisk helseprodukt til husholdningsbruk. Det er ikke et medisinsk utstyr og er ikke ment for medisinsk diagnose eller behandling.

Tilsyn og sikkerhet for barn

1. Barn under 8 år må ikke bruke denne enheten. Hold enheten og emballasjen unna spedbarn og barn.
2. Barn fra 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, kan bruke denne enheten under tilsyn. De må få instruksjoner om hvordan de bruker enheten på en trygg måte og forstår farene som er involvert.
3. Ikke la barn leke med enheten.
4. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde enheten uten tilsyn.
5. Oppbevar denne enheten utilgjengelig for barn.

Retningslinjer for drift og bruk

1. Ikke bruk denne enheten i mer enn 20 minutter om gangen.
2. Ikke sovne mens du bruker denne enheten.
3. Ikke bruk denne enheten mens du utfører presisjonsoppgaver eller kjører.
4. Overdreven bruk kan forårsake ubehag eller hudirritasjon.
5. Nøye tilsyn er påkrevd når funksjonshemmede eller syke personer bruker denne enheten.


Strøm, lading og vedlikehold

1. Ikke plasser denne enheten i nærheten av vann, i direkte sollys eller i sterk varme.
2. Ikke skrap eller punkter denne enheten med skarpe gjenstander.
3. Ikke demonter de interne komponentene i denne enheten, da dette kan forårsake skade.
4. Bruk kun den medfølgende ladekabelen og en sikkerhetsgodkjent strømadapter for å sikre elektrisk sikkerhet.

Produktegenskaper

1. Stemmevarsling.
2. Fire innebygde musikkspor.
3. Bluetooth-funksjon for musikkavspilling.
4. Funksjon for å bytte til neste sang.
5. Mulighet for å dempe høyttaleren.
6. Vibrasjonsfunksjon.
7. To varmenivåer: 34 °C og 38 °C.
8. Kjølenivå: 22 °C.
9. To-knapps betjening med sju moduser.
10. Påminnelse om lavt batterinivå.
11. USB-C-ladeport.

PRODUKTOVERSIKT

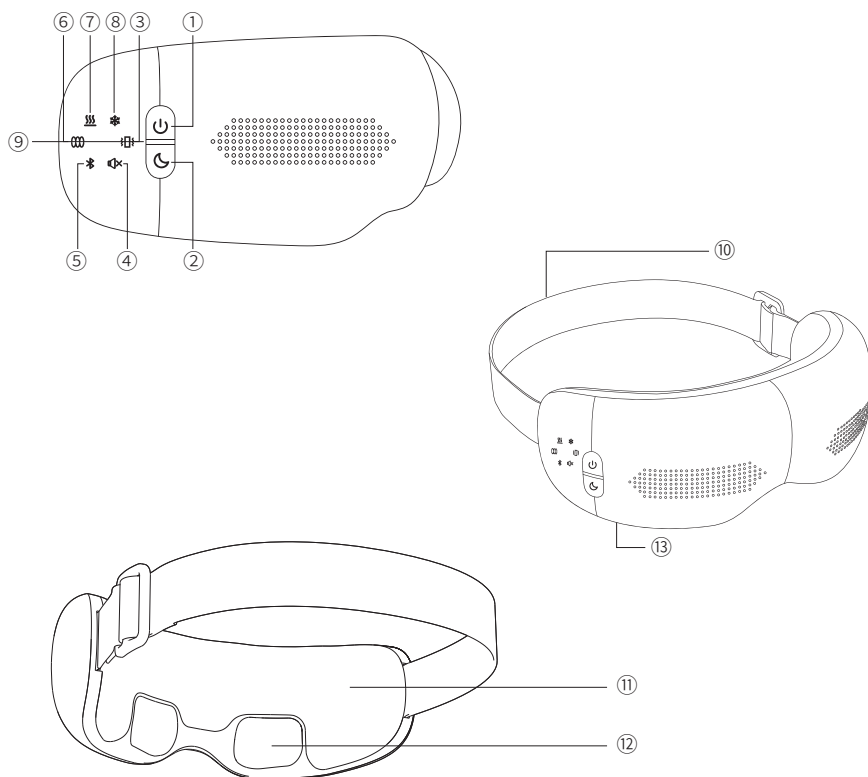

① Av/på-knapp:

- **Langt trykk:** Slå enheten på eller av.
- **Kort trykk:** Bla gjennom fire aktive moduser (Auto-modus, Relax-modus, Relieve-modus og Energy-modus).


- **Dobbeltrykk:** Bytt til høyt varmenivå.
Varmeindikatoren blir blå.
- **Standard ved oppstart:** Enheten starter som standard på lavt varmenivå, og varmeindikatoren blir hvit.
- ② **Søvnknapp:**
 - **Kort trykk:** Bla gjennom tre søvnmoduser (Soothing-modus, Sleep-modus og Cold-modus).
 - **Langt trykk:** Demp eller opphev dempingen av den innebygde høyttaleren.
 - **Dobbeltrykk:** Spill av neste musikkspor.
- ③ **Vibrasjonsindikator.**
- ④ **Indikator for demping og oppheving av demping av høyttaler.**
- ⑤ **Bluetooth-indikator.**
- ⑥ **Indikator for luftkompresjon.**
- ⑦ **Varmeindikator.**
- ⑧ **Kjøleindikator.**
- ⑨ **Indikator for batterilading.**
 - **Lavt batterinivå (under 15 %):** Den røde LED-indikatoren blinker.
 - **Lading:** Den blå LED-indikatoren blinker.
 - **Fulladet:** Den blå LED-indikatoren lyser kontinuerlig.
- ⑩ **Justerbar stropp.**
- ⑪ **Komprimerende luftpute.**
- ⑫ **Varme- og kuldepunkter.**
- ⑬ **USB-C-ladeport.**

Modusfunksjoner

Modus	Luftkompresjon	Varme	Kulde	Vibration	Høytaler og musikk	Bluetooth
Auto-modus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Avslapningsmodus	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja
Lindringsmodus	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Energimodus	Ja				Ja	Ja
Beroligende modus		Ja	Ja		Ja	Ja
Sovemodus		Ja			Ja	Ja
Kuldemodus			Ja		Ja	Ja

Lading

- Lad enheten helt opp i omtrent 3,5 til 4 timer før første gangs bruk.
- Koble den medfølgende USB-C-kabelen til USB-C-ladeporten på enheten. Koble den andre enden av kabelen til en sertifisert 5 V, 1 A strømadapter, og koble adapteren til en stikkontakt.

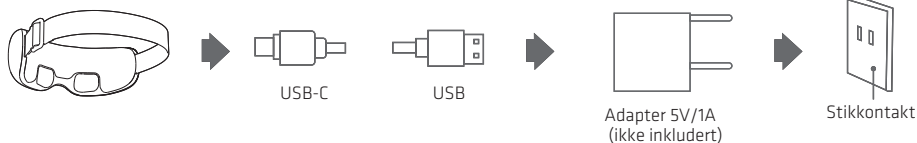

- Indikatoren for batterilading blinker blått under lading og lyser kontinuerlig blått når batteriet er fulladet.
- Koble fra strømadapteren og koble ladekabelen fra enheten når ladingen er fullført.

- Merk at du ikke kan slå på eller bruke enheten mens den lader.
- Merk at det er normalt at enheten og strømadapteren blir litt varme under lading.

Bruk

1. Inspiser enheten for synlige skader før bruk. Ikke bruk enheten hvis den er skadet.
2. Sørg for at ansiktet og området rundt øynene er rent og tørt. Ta ut eventuelle kontaktlinser før bruk.
3. Juster stroppen slik at enheten sitter tett og komfortabelt rundt øynene. Pass på at det ikke er for mye press på øynene.
4. Trykk og hold inne strømknappen for å slå på enheten, og velg deretter ønsket modus.
5. Slå av enheten etter bruk ved å trykke og holde inne strømknappen. Enheten slår seg også av automatisk når timeren er utløpt.

Timerfunksjon

For å forhindre overdreven massasje har enheten en automatisk timer. Enheten slår seg av automatisk etter 10 minutter med kontinuerlig bruk.

Bluetooth-tilkobling

1. Aktiver Bluetooth på mobilenheten din.
2. Søk etter øyemassasjeeheten under navnet Eira i Bluetooth-innstillingene dine og par enhetene.
3. Når tilkoblingen er opprettet, vil du høre en talemelding som sier «Bluetooth connected», og Bluetooth-indikatoren vil lyse.
4. Du kan nå spille av din egen musikk eller lyd gjennom enhetens innebygde høyttalere.

Stell og vedlikehold

1. Tørk forsiktig av enheten med en myk, lofri klut eller en bomullspinne for å fjerne hudoljer, hudpleieprodukter eller svette.
2. Hold enheten ren og tørr. Oppbevar den unna høy luftfuktighet, høye temperaturer og flyktige gasser.
3. Beskytt enheten mot fuktighet, smuss og skadedyr. Ikke plasser tunge gjenstander oppå enheten.
4. Ikke prøv å demontere eller reparere enheten selv. Kun kvalifisert personell skal utføre service på enheten.
5. Slutt å bruke enheten umiddelbart hvis du merker problemer, som brent lukt, overoppheting, periodisk strømtap eller annen uvanlig oppførsel.

Feilsøking

Denne delen oppsummerer de vanligste problemene du kan støte på med enheten. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av løsningene nedenfor, må du kontakte kundeservice umiddelbart.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Enheten slår seg ikke på	Batteriet er lavt	Lad batteriet og prøv igjen
Apparatet fungerer ikke	Batteriet er lavt	Lad batteriet og prøv igjen
Apparatet slutter å fungere under bruk	Timeren på ti minutter er avsluttet	Trykk og hold inne strømknappen for å slå på apparatet igjen
Apparatet slutter å fungere under bruk	Batteriet er lavt	Lad batteriet og prøv igjen
Massasjen føles svak	Batteriet er lavt	Lad batteriet helt opp
Luftkompresjonen fungerer ikke	Den valgte modusen inkluderer ikke luftkompresjon	Bytt til en modus som inkluderer luftkompresjon
Kjølefunksjonen fungerer ikke	Den valgte modusen inkluderer ikke kjølefunksjonen, eller apparatet har vært i bruk for lenge	Bytt til en modus som inkluderer kjølefunksjonen, eller slå av apparatet i 30 minutter før du bruker det igjen
Varmefunksjonen fungerer ikke	Den valgte modusen inkluderer ikke varmfunksjonen	Bytt til en modus som inkluderer varmfunksjonen
Indikatoren for batterilading lyser ikke	USB-C-ladekabelen eller strømadapteren er dårlig tilkoblet	Koble fra og til USB-C-ladekabelen og strømadapteren igjen

Spesifikasjoner:

Modell: POEIRA

Inngang: DC 5V 1A

Nominell effekt: 5W

Strømforbruk: < 0,5 W (Standby)

Enheten går i standbymodus når den er fulladet og adapteren fortsatt er tilkoblet.

Batteriinformasjon

Batteritype: Oppladbar Li-ion-batteripakke

Modellidentifikasjon: 104050

Batterikategori: Bærbart batteri

Vekt: Ca. 40,8 g

Nominell spenning: 3,7 V

Nominell kapasitet: 2500 mAh / 9,25 Wh

Kjemisk system: Litium-nikkel-mangan-koboltoksid (NMC), grafitt

Farlige stoffer (Hg, Cd, Pb): 0 % kvikksølv, kadmium eller bly

Andre farlige stoffer: Ingen

Kritiske råmaterialer (>0,1 %): Litium, kobolt, nikkel, mangan, grafitt, kobber, aluminium

Slokkemidler: Vannspray, CO₂ eller tørr sand

Produsent: HDY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresse: Floor 6, Building 1, Jiangnan Industrial Building, No. 88, Jiangnan South, Xiagang Community, Chang'an Town, Dongguan, China

Merknader om avhending av batterier

Batteriene som brukes med dette produktet, inneholder miljøskadelige kjemikalier. For å ta vare på miljøet må brukte batterier avhendes i samsvar med lokale lover og forskrifter.

Ikke kast batterier sammen med vanlig restavfall fra husholdningen. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.



Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at ditt elektriske og elektroniske utstyr skal kastes ved slutten av sin levetid, separat fra husholdningsavfallet. Det finnes separate innsamlings-systemer for resirkulering i EU. For mer informasjon, kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

TURVALLISUUSOHJEET

Varmistaaksesi turvallisen käytön ja välttääksesi loukkaantumiset, lue ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Terveydelliset rajoitukset

1. Poista piilolinssit ennen laitteen käyttöä.
2. Älä käytä laitetta, jos olet toipumassa silmäleikkauksesta.
3. Älä käytä laitetta, jos saat lääketieteellistä hoitoa silmävaivoihin.
4. Älä käytä laitetta, jos sinulla on korkea verenpaine, korkea silmänpaine, arterioskleroosi tai aivoveritulppa.
5. Älä käytä laitetta, jos sinulla on jatkuva korkea kuume, pahanlaatuisia kasvaimia tai osteoporoosi.
6. Älä käytä laitetta, jos sinulla on tartuntatauti.
7. Emme suosittele laitetta raskaana oleville, vauvoille, lapsille tai henkilöille, joilla on turvonneita tai tulehtuneita kehon alueita tai voimakasta lihas- tai nivelkipua.
8. Emme suosittele laitetta henkilöille, joilla on sydämentahdistin.
9. Älä käytä laitetta, jos olet ottanut särkylääkkeitä tai rauhoittavia lääkkeitä tai jos olet nauttinut alkoholia.
10. Hieronnan tulee olla mukavaa ja miellyttävää. Jos tunnet kipua tai epämukavuutta, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.

11. Tämä laite on kotitalouksille tarkoitettu elektroninen terveydenhoitotuote. Se ei ole lääkinnällinen laite, eikä sitä ole tarkoitettu lääketieteelliseen diagnoosiin tai hoitoon.

Lasten valvonta ja turvallisuus

1. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen pakkaus poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta.
2. Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, voivat käyttää laitetta valvonnassa. Heidän on saatava ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärrettävä siihen liittyvät vaarat.
3. Älä anna lasten leikkiä laitteella.
4. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
5. Säilytä laite poissa lasten ulottuvilta.

Käyttöohjeet

1. Älä käytä laitetta yli 20 minuuttia kerrallaan.
2. Älä nukahda laitteen käytön aikana.
3. Älä käytä laitetta tarkkuutta vaativien tehtävien aikana tai ajaessasi.
4. Liiallinen käyttö voi aiheuttaa epämukavuutta tai ihoärsytystä.
5. Tarkka valvonta on tarpeen, kun laitetta käyttävät vammaiset tai sairaat henkilöt.


Virta, lataus ja huolto

1. Älä aseta laitetta veden lähelle, suoraan auringonvaloon tai liialliseen kuumuuteen.
2. Älä naarmuta tai puhkaise laitetta terävillä esineillä.
3. Älä pura laitteen sisäisiä osia, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
4. Käytä sähköturvallisuuden varmistamiseksi vain mukana toimitettua latauskaapelia ja turvallisuusvaatimukset täyttävää virtalähdettä.

Tuotteen ominaisuudet

1. Puhetoiminto.
2. Neljä sisäänrakennettua musiikkikappaletta.
3. Bluetooth-toiminto musiikin toistoa varten.
4. Seuraavan kappaleen valintatoiminto.
5. Kaiuttimen mykistys.
6. Värinätoiminto.
7. Kaksi lämmitystasoa: 34 °C ja 38 °C.
8. Viilennystaso: 22 °C.
9. Kahden painikkeen käyttö seitsemällä tilalla.
10. Alhaisen akun varauksen muistutus.
11. USB-C-latausportti.

TUOTTEEN ESITTELY

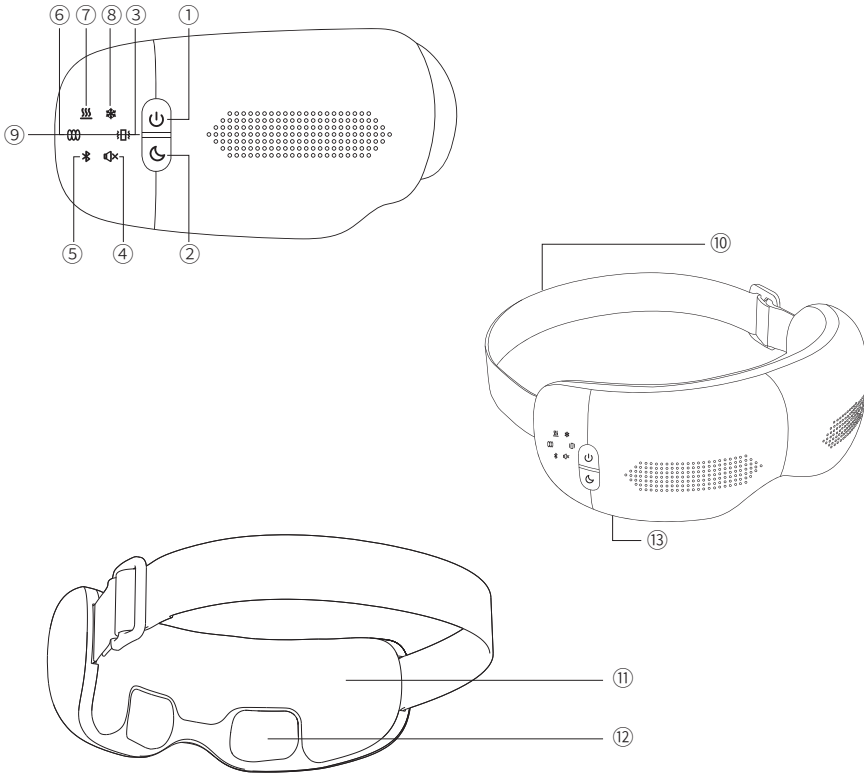

① Virtapainike:

- **Pitkä painallus:** Kytke laitteeseen virta tai katkaise virta.
- **Lyhyt painallus:** Selaa neljää aktiivista tilaa (Automaattitila, Rentoutustila, Lievitystila ja Energiatila).

- **Kaksoispainallus:** Vaihda korkealle lämmitystasolle. Lämmityksen merkkivalo muuttuu siniseksi.
 - **Oletusasetus käynnistettäessä:** Laite käynnistyy oletusarvoisesti matalalla lämmitystasolla, ja lämmityksen merkkivalo muuttuu valkoiseksi.
- ② **Lepotilapainike:**
- **Lyhyt painallus:** Selaa kolmea lepotilaa (Rauhoittava tila, Unitila ja Kylmätila).
 - **Pitkä painallus:** Mykistä sisäänrakennettu kaiutin tai poista mykistys.
 - **Kaksoispainallus:** Toista seuraava musiikkikappale.
- ③ **Värinän merkkivalo.**
- ④ **Kaiuttimen mykistyksen merkkivalo.**
- ⑤ **Bluetooth-merkkivalo.**
- ⑥ **Ilmanpaineen merkkivalo.**
- ⑦ **Lämmityksen merkkivalo.**
- ⑧ **Viilennyksen merkkivalo.**
- ⑨ **Akun latauksen merkkivalo.**
- **Vähän virtaa (alle 15 %):** Punainen LED-valo vilkkuu.
 - **Lataus:** Sininen LED-valo vilkkuu.
 - **Täyteen ladattu:** Sininen LED-valo palaa jatkuvasti.
- ⑩ **Säädettävä hihna.**
- ⑪ **Paineilmatyyny.**
- ⑫ **Lämpö- ja kylmäpisteet.**
- ⑬ **USB-C-latausportti.**

Tilan toiminnot


Tila	Ilmanpainehieronta	Lämpö	Kylmä	Värinä	Kaiutin ja musiikki	Bluetooth
Automaattitila	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Rentoutustila	Kyllä	Kyllä		Kyllä	Kyllä	Kyllä
Helpottava tila	Kyllä		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Energiatila	Kyllä				Kyllä	Kyllä
Rauhoittava tila		Kyllä	Kyllä		Kyllä	Kyllä
Unitila		Kyllä			Kyllä	Kyllä
Kylmätila			Kyllä		Kyllä	Kyllä

Lataus


- Lataa laite täyteen noin 3,5–4 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Liitä mukana toimitettu USB-C-kaapeli laitteen USB-C-latausporttiin. Liitä kaapelin toinen pää sertifioituun 5 V, 1 A -virtalähteeseen ja kytke virtalähde pistorasiaan.



USB-C



USB



Adaptteri 5V/1A
(ei sisälly toimitukseen)



Pistorasia

- Akun latauksen merkkivalo vilkkuu sinisenä latauksen aikana ja palaa sinisenä, kun akku on ladattu täyteen.
- Irrota virtalähde pistorasiasta ja irrota latauskaapeli laitteesta, kun lataus on valmis.

- Huomaa, että laitetta ei voi käynnistää tai käyttää latauksen aikana.
- Huomaa, että on normaalia, että laite ja virtalähde lämpenevät hieman latauksen aikana.

Käyttö

1. Tarkista laite silmämääräisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.
2. Varmista, että kasvosu ja silmänympärysalueesi ovat puhtaat ja kuivat. Poista piilolinssit ennen käyttöä.
3. Säädä hihna niin, että laite istuu napakasti ja mukavasti silmiesi ympärillä. Varmista, ettei laite paina silmiäsi liikaa.
4. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta pitkään ja valitse sitten haluamasi tila.
5. Sammuta laite käytön jälkeen painamalla virtapainiketta pitkään. Laite sammuu myös automaattisesti, kun ajastin on kulunut loppuun.

Ajastintoiminto

Liiallisen hieronnan estämiseksi laitteessa on automaattinen ajastin. Laite sammuu automaattisesti 10 minuutin jatkuvan käytön jälkeen.

Bluetooth-yhteys

1. Ota Bluetooth käyttöön mobiililaitteessasi.
2. Etsi silmähierontalaite nimellä Eira Bluetooth-asetuksista ja yhdistä laitteet pariiksi.
3. Kun yhteys on muodostettu, kuulet äänikehotteen “Bluetooth connected” ja Bluetooth-merkkivalo syttyy.
4. Voit nyt toistaa omaa musiikkiasi tai ääntä laitteen sisäänrakennettujen kaiuttimien kautta.

Hoito ja huolto

1. Pyyhi laite varovasti pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla tai vanupuikolla poistaaksesi ihoöljyt, ihonhoitotuotteet tai hien.
2. Pidä laite puhtaana ja kuivana. Säilytä sitä suojassa korkealta ilmakehästä, korkeilta lämpötiloilta ja haihtuvilta kaasuilta.
3. Suojaa laite kosteudelta, lialta ja tuholaisilta. Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle.
4. Älä yritä purkaa tai korjata laitetta itse. Vain pätevät ammattilaiset saavat huoltaa laitetta.
5. Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos havaitset ongelmia, kuten palaneen hajua, ylikuumenemista, ajoittaista virran katkeamista tai muuta epätavallista toimintaa.

Vianmääritys

Tässä osiossa on yhteenveto yleisimmistä ongelmista, joita saatat kohdata laitteen kanssa. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa alla olevien ratkaisujen avulla, ota välittömästi yhteyttä asiakaspalveluun.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei käynnisty	Akku on vähissä	Lataa akku ja yritä uudelleen
Laite ei toimi	Akku on vähissä	Lataa akku ja yritä uudelleen
Laite lakkaa toimimasta käytön aikana	Kymmenen minuutin ajastin on päättynyt	Käynnistä laite uudelleen painamalla virtapainiketta pitkään
Laite lakkaa toimimasta käytön aikana	Akku on vähissä	Lataa akku ja yritä uudelleen
Hieronta tuntuu heikolta	Akku on vähissä	Lataa akku täyteen
Ilmakompressio ei toimi	Valittu tila ei sisällä ilmakompressiota	Vaihda tilaan, joka sisältää ilmakompressiota
Viilennystoiminto ei toimi	Valittu tila ei sisällä viilennystoimintoa, tai laitetta on käytetty liian kauan	Vaihda tilaan, joka sisältää viilennystoiminnon, tai sammuta laite 30 minuutiksi ennen kuin käytät sitä uudelleen
Lämpötoiminto ei toimi	Valittu tila ei sisällä lämpötoimintoa	Vaihda tilaan, joka sisältää lämpötoiminnon
Akun latauksen merkkivalo ei syty	USB-C-latauskaapeli tai virta-adapteri on huonosti kytketty	Irrota ja kytke uudelleen USB-C-latauskaapeli ja virta-adapteri

Tekniset tiedot:

Malli: POEIRA

Tulo: DC 5V 1A

Nimellisteho: 5 W

Virrankulutus: < 0,5 W (valmiustila)

Laite siirtyy valmiustilaan, kun se on ladattu täyteen ja virtalähteeseen on edelleen kytkettynä.

Akun tiedot

Akkutyyppe: Ladattava litiumioniakku

Mallitunniste: 104050

Akkuluokka: Kannettava akku

Paino: Noin 40,8 g

Nimellisjännite: 3,7 V

Nimelliskapasiteetti: 2500 mAh / 9,25 Wh

Kemiallinen koostumus: Litium-nikkeli-mangaani-kobolttioksidi (NMC), grafiitti

Vaaralliset aineet (Hg, Cd, Pb): 0 % elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä

Muut vaaralliset aineet: Ei ole

Kriittiset raaka-aineet (>0,1 %): Litium, koboltti, nikkeli, mangaani, grafiitti, kupari, alumiini

Sammutusaineet: Vesisuihku, CO₂ tai kuiva hiekka

Valmistaja: HDY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Osoite: Floor 6, Building 1, Jiangnan Industrial Building, No. 88, Jiangnan South, Xiagang Community, Chang'an Town, Dongguan, China

Tietoa paristojen hävittämisestä

Tässä tuotteessa käytetyt paristot sisältävät kemikaaleja, jotka ovat haitallisia ympäristölle.

Ympäristömme säilyttämiseksi hävitä käytetyt paristot paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.

Älä hävitä paristoja normaalin talousjätteen mukana.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.



Tämä tuotteessa tai ohjeissa oleva symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää niiden käyttöiän päätyttyä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on erilliset keräys- järjestelmät kierrätystä varten. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

For at sikre sikker drift og forhindre personskade, bedes du læse og følge alle sikkerhedsinstruktioner.

Medicinske og sundhedsmæssige begrænsninger

1. Fjern kontaktlinser, før du bruger denne enhed.
2. Brug ikke denne enhed, hvis du er ved at komme dig efter en øjenoperation.
3. Brug ikke denne enhed, hvis du modtager medicinsk behandling for ubehag i øjnene.
4. Brug ikke denne enhed, hvis du lider af forhøjet blodtryk, højt intraokulært tryk, arteriosklerose eller cerebral trombose.
5. Brug ikke denne enhed, hvis du har vedvarende høj feber, ondartede tumorer eller knogleskørhed.
6. Brug ikke denne enhed, hvis du har en smitsom sygdom.
7. Vi anbefaler ikke denne enhed til gravide kvinder, spædbørn, børn eller personer med hævede eller betændte kropsområder eller alvorlige muskel- eller ledsmerter.
8. Vi anbefaler ikke denne enhed til personer, der bruger en pacemaker.
9. Brug ikke denne enhed, hvis du har taget smertestillende eller beroligende midler, eller hvis du har indtaget alkohol.
10. Massagen skal være behagelig og rar. Hvis du føler smerte eller ubehag, skal du stoppe med at bruge enheden med det samme og kontakte din læge.

11. Denne enhed er et elektronisk sundhedsprodukt til husholdningsbrug. Det er ikke medicinsk udstyr og er ikke beregnet til medicinsk diagnose eller behandling.

Tilsyn og sikkerhed for børn

1. Børn under 8 år må ikke bruge denne enhed. Opbevar enheden og dens emballage utilgængeligt for spædbørn, babyer og børn.
2. Børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden kan bruge denne enhed under opsyn. De skal have instruktion i, hvordan man bruger enheden sikkert og forstår de involverede farer.
3. Lad ikke børn lege med enheden.
4. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde enheden uden opsyn.
5. Opbevar denne enhed utilgængeligt for børn.

Retningslinjer for drift og brug

1. Brug ikke denne enhed i mere end 20 minutter ad gangen.
2. Fald ikke i søvn, mens du bruger denne enhed.
3. Brug ikke denne enhed, mens du udfører præcise opgaver eller kører bil.
4. Overdreven brug kan forårsage ubehag eller hudirritation.
5. Nøje opsyn er påkrævet, når handicappede eller syge personer betjener denne enhed.


Strøm, opladning og vedligeholdelse

1. Anbring ikke denne enhed i nærheden af vand, i direkte sollys eller i overdreven varme.
2. Undgå at ridse eller punktere denne enhed med skarpe genstande.
3. Skil ikke de interne komponenter i denne enhed ad, da dette kan forårsage skade.
4. Brug kun det medfølgende ladekabel og en sikkerhedsgodkendt strømadapter for at sikre elektrisk sikkerhed.

Produktegenskaber

1. Stemmemeddelelser.
2. Fire indbyggede musiknumre.
3. Bluetooth-funktion til musikafspilning.
4. Funktion til at skifte til næste sang.
5. Mulighed for at slå højttaleren fra.
6. Vibrationsfunktion.
7. To varmeniveauer: 34 °C og 38 °C.
8. Køleniveau: 22 °C.
9. Betjening med to knapper med syv tilstande.
10. Påmindelse om lavt batteri.
11. USB-C-opladningsport.

PRODUKTOVERSIGT

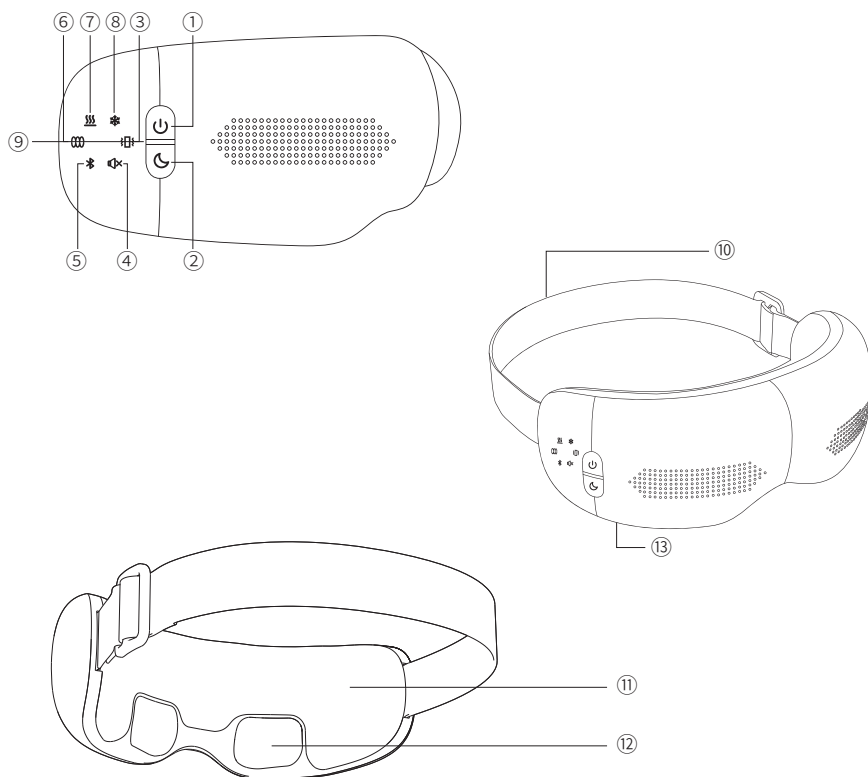

① Tænd/sluk-knap:

- **Langt tryk:** Tænd eller sluk for enheden.
- **Kort tryk:** Skift mellem fire aktive tilstande (Auto-tilstand, Afslapningstilstand, Lindringstilstand og Energibilstand).


- **Dobbelt tryk:** Skift til det høje varmeniveau. Varmeindikatoren bliver blå.
- **Standard ved opstart:** Enheden starter som standard på det lave varmeniveau, og varmeindikatoren bliver hvid.
- ② **Søvnknap:**
 - **Kort tryk:** Skift mellem tre søvntilstande (Beroligende tilstand, Søvntilstand og Kold tilstand).
 - **Langt tryk:** Slå lyden fra eller til på den indbyggede højttaler.
 - **Dobbelt tryk:** Afspil næste musiknummer.
- ③ **Vibrationsindikator.**
- ④ **Indikator for lyd fra/til på højttaler.**
- ⑤ **Bluetooth-indikator.**
- ⑥ **Luftkompressionsindikator.**
- ⑦ **Varmeindikator.**
- ⑧ **Kuldeindikator.**
- ⑨ **Batteriopladningsindikator.**
 - **Lavt batteriniveau (under 15 %):** Den røde LED-lampe blinker.
 - **Oplader:** Den blå LED-lampe blinker.
 - **Fuldt opladet:** Den blå LED-lampe lyser konstant.
- ⑩ **Justerbar rem.**
- ⑪ **Komprimerende luftpude.**
- ⑫ **Varme- og kuldeelementer.**
- ⑬ **USB-C-opladningsport .**

Tilstandsfunktioner

Tilstand	Luftkompression	Varme	Kulde	Vibration	Højtaler og musik	Bluetooth
Autotilstand	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Afslapningstilstand	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja
Lindringstilstand	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Energibilstand	Ja				Ja	Ja
Beroligende tilstand		Ja	Ja		Ja	Ja
Søvntilstand		Ja			Ja	Ja
Kuldetilstand			Ja		Ja	Ja

Opladning

- Oplad enheden helt i cirka 3,5 til 4 timer før første brug.
- Tilslut det medfølgende USB-C-kabel til enhedens USB-C-opladningsport. Tilslut den anden ende af kablet til en certificeret 5 V, 1 A-strømadapter, og sæt adapteren i en stikkontakt.

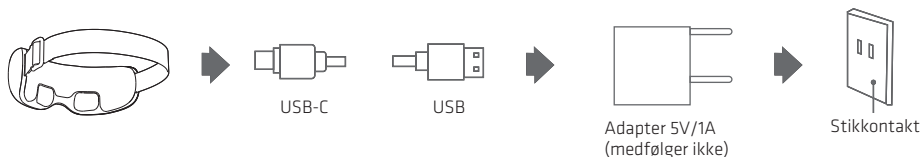

- Batteriopladningsindikatoren blinker blå under opladning og lyser konstant blå, når batteriet er fuldt opladet.

- Tag strømadapteren ud af stikkontakten, og frakobl opladerkablet fra enheden, når opladningen er fuldført.
- Bemærk, at du ikke kan tænde eller bruge enheden, mens den oplader.
- Bemærk, at det er normalt, at enheden og strømadapteren bliver en smule varme under opladning.

Betjening

1. Efterse enheden for synlige skader før brug. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget.
2. Sørg for, at dit ansigt og øjenområde er rent og tørt. Fjern eventuelle kontaktlinser før brug.
3. Juster remmen, så enheden sidder tæt og behageligt omkring dine øjne. Sørg for, at der ikke er for meget tryk på dine øjne.
4. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde enheden, og vælg derefter den ønskede tilstand.
5. Sluk enheden efter brug ved at trykke og holde tænd/sluk-knappen nede. Enheden slukker også automatisk, når timeren løber ud.

Timerfunktion

For at forhindre overdreven massage har enheden en automatisk timer. Enheden slukker automatisk efter 10 minutters uafbrudt brug.

Bluetooth-forbindelse

1. Aktiver Bluetooth på din mobile enhed.
2. Søg efter øjenmassageapparatet under navnet Eira i dine Bluetooth-indstillinger, og par enhederne.
3. Når forbindelsen er oprettet, hører du en stemmemeddelelse, der siger "Bluetooth connected", og Bluetooth-indikatoren lyser.
4. Du kan nu afspille din egen musik eller lyd via enhedens indbyggede højttalere.

Pleje og vedligeholdelse

1. Tør forsigtigt enheden af med en blød, fnugfri klud eller en vatpind for at fjerne hudfedt, hudplejeprodukter eller sved.
2. Hold enheden ren og tør. Opbevar den væk fra høj luftfugtighed, høje temperaturer og flygtige gasser.
3. Beskyt enheden mod fugt, snavs og skadedyr. Anbring ikke tunge genstande oven på enheden.
4. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere enheden. Kun kvalificerede fagfolk bør servicere enheden.
5. Stop med at bruge enheden øjeblikkeligt, hvis du bemærker problemer, såsom en brændt lugt, overophedning, periodisk strømsvigt eller anden usædvanlig adfærd.

Fejlfinding

Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde på med enheden. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af løsningerne nedenfor, skal du straks kontakte kundeservice.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Enheden tænder ikke	Batteriniveauet er lavt	Oplad batteriet, og prøv igen
Enheden virker ikke	Batteriniveauet er lavt	Oplad batteriet, og prøv igen
Enheden stopper med at virke under brug	Timeren på ti minutter er udløbet	Tryk længe på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden igen
Enheden stopper med at virke under brug	Batteriniveauet er lavt	Oplad batteriet, og prøv igen
Massagen føles svag	Batteriniveauet er lavt	Oplad batteriet helt
Luftkompressionen virker ikke	Den valgte tilstand inkluderer ikke luftkompression	Skift til en tilstand, der inkluderer luftkompression
Kølefunktionen virker ikke	Den valgte tilstand inkluderer ikke kølefunktionen, eller enheden har været brugt for længe	Skift til en tilstand, der inkluderer kølefunktionen, eller sluk enheden i 30 minutter, før du bruger den igen
Varmefunktionen virker ikke	Den valgte tilstand inkluderer ikke varmfunktionen	Skift til en tilstand, der inkluderer varmfunktionen
Indikatoren for batteriopladning lyser ikke	USB-C-opladerkablet eller strømadapteren er ikke tilsluttet korrekt	Frakobl og tilslut USB-C-opladerkablet og strømadapteren igen

Specifikationer:

Model: POEIRA

Input: DC 5V 1A

Nominel effekt: 5W

Strømforbrug: < 0,5 W (Standby)

Enheden går i standbytilstand, når den er fuldt opladet, og adapteren stadig er tilsluttet.

Batterioplysninger

Batteritype: Genopladelig Li-ion-batteripakke

Modelidentifikation: 104050

Batterikategori: Bærbart batteri

Vægt: Ca. 40,8 g

Nominel spænding: 3,7 V

Nominel kapacitet: 2500 mAh / 9,25 Wh

Kemisk system: Litium-nikkel-mangan-cobalt-oxid (NMC), grafit

Farlige stoffer (Hg, Cd, Pb): 0 % kviksølv, cadmium eller bly

Andre farlige stoffer: Ingen

Kritiske råmaterialer (>0,1 %): Litium, kobolt, nikkel, mangan, grafit, kobber, aluminium

Slukningsmidler: Vandspray, CO2 eller tørt sand

Producent: HDY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresse: Floor 6, Building 1, Jiangnan Industrial Building, No. 88, Jiangnan South, Xiagang Community, Chang'an Town, Dongguan, China

Bemærkninger vedrørende bortskaffelse af batterier

De batterier, der anvendes til dette produkt, indeholder kemikalier, som er skadelige for miljøet. For at beskytte miljøet skal brugte batterier

bortskaffes i henhold til de lokale love og regler.

Smid aldrig batterier ud med det normale husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes ved slutningen af dets levetid adskilt fra dit husholdningsaffald. Der findes separate indsamlingssystemer til genbrug i EU. For yderligere oplysninger bedes du kontakte de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

SÄKERHETSANVISNINGAR

För att säkerställa säker drift och förhindra skador, läs och följ alla säkerhetsanvisningar.

Medicinska och hälsomässiga begränsningar

1. Ta ut kontaktlinserna innan du använder enheten.
2. Använd inte enheten om du återhämtar dig från en ögonoperation.
3. Använd inte enheten om du får medicinsk behandling för ögonbesvär.
4. Använd inte enheten om du lider av högt blodtryck, högt intraokulärt tryck, arterioskleros eller cerebral trombos.
5. Använd inte enheten om du har ihållande hög feber, maligna tumörer eller osteoporos.
6. Använd inte enheten om du har en smittsam sjukdom.
7. Vi rekommenderar inte denna enhet för gravida kvinnor, spädbarn, barn eller personer med svullna eller inflammerade kroppsområden, eller svår muskel- eller ledvärk.
8. Vi rekommenderar inte denna enhet för personer som använder en pacemaker.
9. Använd inte enheten om du har tagit smärtstillande eller lugnande medel, eller om du har druckit alkohol.
10. Massagen ska vara bekväm och behaglig. Om du känner smärta eller obehag, sluta använda enheten omedelbart och kontakta din läkare.

11. Denna enhet är en elektronisk hälsovårdsprodukt för hemmabruk. Det är inte en medicinsk utrustning och är inte avsedd för medicinsk diagnos eller behandling.

Tillsyn och säkerhet för barn

1. Barn under 8 år får inte använda denna enhet.
Förvara enheten och dess förpackning utom räckhåll för spädbarn och barn.
2. Barn från 8 år och uppåt, och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, kan använda denna enhet under uppsikt. De måste få instruktioner om hur man använder enheten på ett säkert sätt och förstå de risker som är involverade.
3. Låt inte barn leka med enheten.
4. Barn får inte rengöra eller underhålla enheten utan uppsikt.
5. Förvara denna enhet utom räckhåll för barn.

Riktlinjer för drift och användning

1. Använd inte enheten i mer än 20 minuter åt gången.
2. Somna inte när du använder enheten.
3. Använd inte enheten när du utför precisionsuppgifter eller kör bil.
4. Överdriven användning kan orsaka obehag eller hudirritation.
5. Noggrann övervakning krävs när funktionshindrade eller sjuka personer använder denna enhet.


Ström, laddning och underhåll

1. Placera inte enheten nära vatten, i direkt solljus eller i överdriven värme.
2. Repa eller punktera inte enheten med vassa föremål.
3. Demontera inte enhetens interna komponenter, eftersom det kan orsaka skada.
4. Använd endast den medföljande laddningskabeln och en säkerhetsgodkänd nätadapter för att garantera elsäkerheten.

Produktegenskaper

1. Röstmeddelanden.
2. Fyra inbyggda musikspår.
3. Bluetooth-funktion för musikuppspelning.
4. Funktion för att byta till nästa låt.
5. Möjlighet att stänga av högtalaren.
6. Vibrationsfunktion.
7. Två värmnivåer: 34 °C och 38 °C.
8. Kylnivå: 22 °C.
9. Tvåknappsmanövrering med sju lägen.
10. Påminnelse om lågt batteri.
11. USB-C-laddningsport.

PRODUKTÖVERSIKT

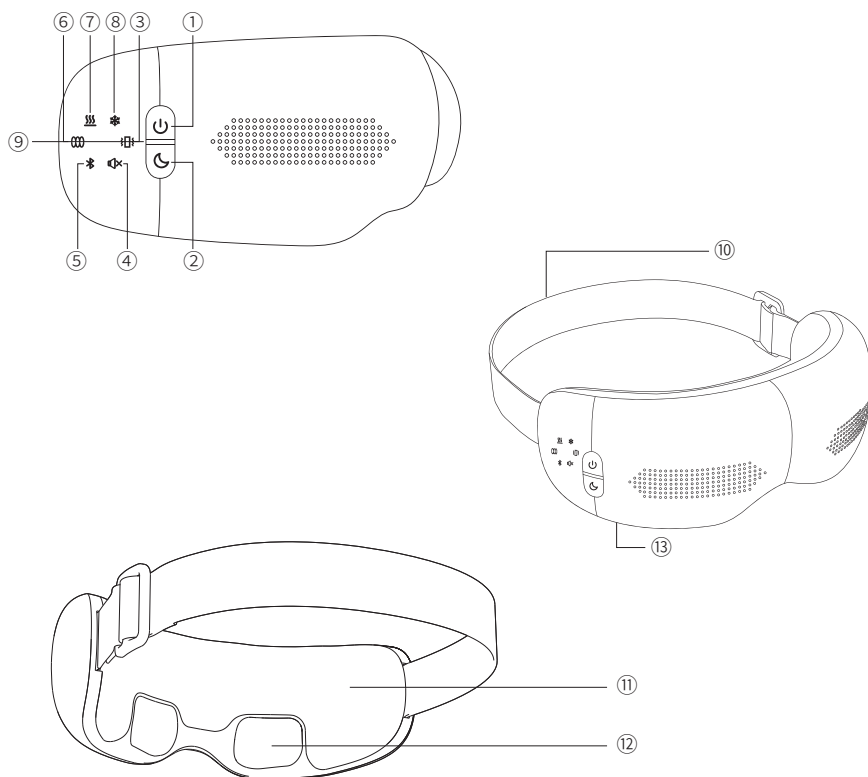

① Strömknapp:

- **Långt tryck:** Slå på eller av enheten.
- **Kort tryck:** Växla mellan fyra aktiva lägen (Autoläge, Avslappningsläge, Lindringsläge och Energiläge).


- **Dubbeltryck:** Växla till den höga värmenivån. Värmeindikatorn blir blå.
- **Standard vid påslagning:** Enheten startar som standard på den låga värmenivån och värmeindikatorn blir vit.
- ② **Sömnknapp:**
 - **Kort tryck:** Växla mellan tre sömnlägen (Lugnande läge, Sömnläge och Kallt läge).
 - **Långt tryck:** Stäng av eller slå på ljudet på den inbyggda högtalaren.
 - **Dubbeltryck:** Spela nästa musikspår.
- ③ **Vibrationsindikator.**
- ④ **Indikator för ljud på/av.**
- ⑤ **Bluetooth-indikator.**
- ⑥ **Luftkompressionsindikator.**
- ⑦ **Värmeindikator.**
- ⑧ **Kylindikator.**
- ⑨ **Batteriladdningsindikator.**
 - **Låg batterinivå (under 15 %):** Den röda LED-lampan blinkar.
 - **Laddar:** Den blåa LED-lampan blinkar.
 - **Fulladdad:** Den blåa LED-lampan lyser med ett fast sken.
- ⑩ **Justerbart band.**
- ⑪ **Komprimerande luftkudde.**
- ⑫ **Varma och kalla noder.**
- ⑬ **USB-C-laddningsport .**

Lägesfunktioner

Läge	Luftkompression	Värme	Kyla	Vibration	Högtalare och musik	Bluetooth
Autoläge	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Avslappningsläge	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja
Lindringsläge	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Energiläge	Ja				Ja	Ja
Lugnande läge		Ja	Ja		Ja	Ja
Sömnläge		Ja			Ja	Ja
Kallt läge			Ja		Ja	Ja

Laddning

- Ladda enheten fullt i cirka 3,5 till 4 timmar före första användningen.
- Anslut den medföljande USB-C-kabeln till enhetens USB-C-laddningsport. Anslut den andra änden av kabeln till en certifierad 5 V, 1 A-strömadapter och anslut adaptern till ett eluttag.

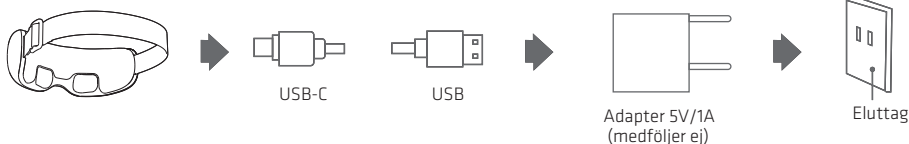

- Batteriladdningsindikatorn blinkar blått under laddning och lyser med ett fast blått sken när batteriet är fulladdat.

- Koppla ur nätadaptern och koppla bort laddningskabeln från enheten när laddningen är klar.
- Observera att du inte kan slå på eller använda enheten medan den laddas.
- Observera att det är normalt att enheten och nätadaptern blir något varma under laddning.

Användning

1. Kontrollera enheten för synliga skador före användning. Använd inte enheten om den är skadad.
2. Se till att ditt ansikte och området runt ögonen är rent och torrt. Ta ut eventuella kontaktlinser före användning.
3. Justera bandet så att enheten sitter tätt och bekvämt runt ögonen. Se till att det inte finns något överdrivet tryck på dina ögon.
4. Tryck och håll in strömknappen för att slå på enheten och välj sedan önskat läge.
5. Stäng av enheten efter användning genom att trycka och hålla in strömknappen. Enheten stängs också av automatiskt när timern har gått ut.

Timerfunktion

För att förhindra överdriven massage har enheten en automatisk timer. Enheten stängs av automatiskt efter 10 minuters kontinuerlig användning.

Bluetooth-anslutning

1. Aktivera Bluetooth på din mobila enhet.

2. Sök efter ögonmassageapparaten under namnet Eira i dina Bluetooth-inställningar och para ihop enheterna.
3. När anslutningen är klar hör du ett röstmeddelande som säger "Bluetooth connected" och Bluetooth-indikatorn tänds.
4. Du kan nu spela din egen musik eller ljud via enhetens inbyggda högtalare.

Skötsel och underhåll

1. Torka försiktigt av enheten med en mjuk, luddfri trasa eller en bomullspinne för att avlägsna hudoljor, hudvårdsprodukter eller svett.
2. Håll enheten ren och torr. Förvara den på avstånd från hög luftfuktighet, höga temperaturer och flyktiga gaser. Skydda enheten från fukt, smuts och skadedjur.
3. Placera inte tunga föremål ovanpå enheten. Försök inte att montera isär eller reparera enheten
4. själv. Endast kvalificerad personal bör utföra service på enheten.
Sluta använda enheten omedelbart om du märker
5. några problem, såsom en bränd lukt, överhettning, återkommande strömavbrott eller annat ovanligt beteende.

Felsökning

Det här avsnittet sammanfattar de vanligaste problemen du kan stöta på med enheten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av lösningarna nedan, kontakta kundtjänst omedelbart.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Enheten startar inte	Batterinivån är låg	Ladda batteriet och försök igen
Enheten fungerar inte	Batterinivån är låg	Ladda batteriet och försök igen
Enheten slutar fungera under användning	Tio-minuterstimern har löpt ut	Håll in strömknappen för att slå på enheten igen
Enheten slutar fungera under användning	Batterinivån är låg	Ladda batteriet och försök igen
Massagen känns svag	Batterinivån är låg	Ladda batteriet helt
Luftkompressionen fungerar inte	Det valda läget inkluderar inte luftkompression	Byt till ett läge som inkluderar luftkompression
Kylfunktionen fungerar inte	Det valda läget inkluderar inte kylfunktionen, eller så har enheten använts för länge	Byt till ett läge som inkluderar kylfunktionen, eller stäng av enheten i 30 minuter innan du använder den igen
Värmefunktionen fungerar inte	Det valda läget inkluderar inte värmefunktionen	Byt till ett läge som inkluderar värmefunktionen
Batteriladdningsindikatorn tänds inte	USB-C-laddningskabeln eller nätadaptern är dåligt ansluten	Koppla från och återanslut USB-C-laddningskabeln och nätadaptern

Specifikationer:

Modell: POEIRA

Ingång: DC 5V 1A

Nominell effekt: 5W

Strömförbrukning: < 0,5 W (Standby)

Enheten går över i standbyläge när den är fulladdad och adaptern fortfarande är ansluten.

Batteriinformation

Batterityp: Laddningsbart Li-ion-batteripaket

Modellidentifiering: 104050

Batterikategori: Bärbart batteri

Vikt: Cirka 40,8 g

Nominell spänning: 3,7 V

Nominell kapacitet: 2500 mAh / 9,25 Wh

Kemiskt system: Litium-nickel-mangan-koboltoxid (NMC), grafit

Farliga ämnen (Hg, Cd, Pb): 0 % kvicksilver, kadmium eller bly

Andra farliga ämnen: Inga

Kritiska råmaterial (>0,1 %): Litium, kobolt, nickel, mangan, grafit, koppar, aluminium

Släckmedel: Vattenspray, CO₂ eller torr sand

Tillverkare: HDY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Adress: Floor 6, Building 1, Jiangnan Industrial Building, No. 88, Jiangnan South, Xiangang Community, Chang'an Town, Dongguan, China

Meddelande om kassering av batterier

Batteriet som används i denna produkt innehåller kemikalier som är skadliga för miljön. För att skydda miljön, kasta använda batterier i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.

Kasta inte batterierna i de vanliga hushållssoporna. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att din elektriska och elektroniska utrustning ska kasseras vid slutet av sin livslängd separat från ditt hushållsavfall. Det finns separata insamlings- system för återvinning inom EU. För mer information, kontakta den lokala myndigheten eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

