



SENTO FOOT MASSAGER

POSENTO
User Manual



GB

Thank you for purchasing your new POINT SENTO FOOT MASSAGER. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte ditt nye POINT SENTO FOTMASSASJEAPPARAT. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, että ostit uuden POINT SENTO -jalkahierontalaitteen. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak, fordi du har købt dit nye POINT SENTO FODMASSAGEAPPARAT. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt din nya POINT SENTO FOTMASSAGER. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual – English	page	4 - 15
Bruksanvisning – Norsk	side	16 - 27
Käyttöopas - Suomi	sivu	28- 39
Brugervejledning – Dansk	side	40 - 51
Bruksanvisning – Svenska	sida	52- 63




IMPORTANT INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


1. Only use the included power adapter to ensure electrical safety.
2.  Warning: This appliance is not a toy. Keep away from infants, babies and children.
3. This appliance can be used by children aged 8 years and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.
4. Children under 8 years old are prohibited from using this product.
5. Do not use this appliance for more than 30 minutes.
6. Do not fall asleep while using this appliance.
7. Pregnant women, infants, children, individuals with swollen or inflamed areas of the body, people suffering from severe muscle or joint pain, and anyone using a pacemaker are not recommended to use this device.
8. Do not use this device if you have taken painkillers, sedatives, or consumed alcohol.

9. Close supervision is required when disabled or ill individuals operate this appliance.
10. Massage should be comfortable and pleasant, if you feel pain or discomfort, discontinue use and consult your doctor.
11. Do not place the appliance near water, under direct sunlight or in excessive heat.
12. Do not use this product when lying flat or reclining.
13. Do not use this product while performing precise tasks or driving.
14. Store this product out of the reach of children.
15. Do not scratch or puncture this product with sharp objects.
16. Do not disassemble the product's internal components, as this may cause damage.
17. This is a household electronic healthcare product, not a medical device, and is not intended for medical diagnosis or treatment.
18. Excessive use may cause discomfort or skin irritation.

PRODUCT OVERVIEW

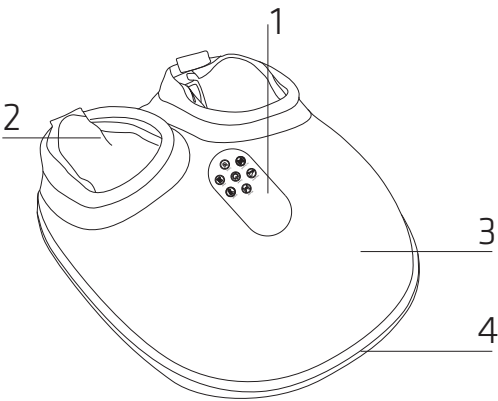

- 1. Control panel
- 2. Detachable cloth cover
- 3. Upper shell
- 4. Lower shell

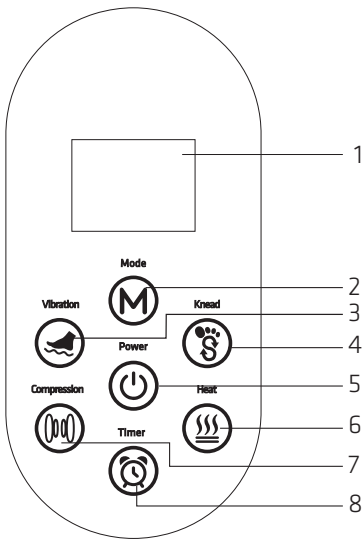

- 1. Display
- 2. Mode button
- 3. Vibration button
- 4. Knead button
- 5. Power button
- 6. Heat button
- 7. Compression button
- 8. Timer button

BUTTON FUNCTIONS

When you connect the foot massager to a power outlet using the power adapter, the display shows "OF" to indicate the foot massager is in standby mode.



Power button

Use this button to turn the foot massager on and off.

- Press the power button to turn the foot massager on.
- Press the power button again to turn the foot massager off.
- Pressing this button while the foot massager is running will turn off all active functions and stop the device immediately.



Mode button

Press this button to cycle through the massage modes.

- The foot massager defaults to Mode 1 when you turn it on.
- Press the mode button to cycle through the modes (Mode 1 → Mode 2 → Mode 3 → Mode 4 → Mode 5 → Mode 6 → Mode 1).
- Mode 1 (display shows 01): Kneading, heating, vibration, and compression.
- Mode 2 (display shows 02): Kneading, heating, vibration, and compression running in an alternative pattern.

- Mode 3 (display shows 03): Kneading, vibration, and compression.
- Mode 4 (display shows 04): Kneading, heating, and compression.
- Mode 5 (display shows 05): Heating, vibration, and compression.
- Mode 6 (display shows 06): Kneading and vibration.



Vibration button

Press this button to adjust the vibration intensity.

- The vibration intensity defaults to Level 1 when you turn the foot massager on.
- Press the vibration button to cycle through the intensity levels in this order: Level 2 → Level 3 → Level 0 (vibration turned off) → Level 1 → Level 2.
- The display flashes the selected level twice when you change the setting.
- The intensity levels are: Level 1 (low), Level 2 (medium), and Level 3 (high).
- The indicator light turns off when the vibration function is disabled (Level 0).



Knead button

Press this button to adjust the kneading intensity.

- The kneading intensity defaults to Level 1 when you turn the foot massager on.
- Press the knead button to cycle through the intensity levels in this order: Level 2 → Level 3 → Level 0 (kneading turned off) → Level 1 → Level 2.
- The display flashes the selected level twice when you change the setting.
- The intensity levels are: Level 1 (low), Level 2 (medium), and Level 3 (high).
- The indicator light turns off when the kneading function is disabled (Level 0).



Compression button

Press this button to adjust the air compression intensity.

- The compression intensity defaults to Level 1 when you turn the foot massager on.
- Press the compression button to cycle through the intensity levels in this order: Level 2 → Level 3 → Level 0 (compression turned off) → Level 1 → Level 2.
- The display flashes the selected level twice when you change the setting.
- The intensity levels are: Level 1 (low), Level 2 (medium), and Level 3 (high).
- The indicator light turns off when the compression function is disabled (Level 0).



Heat button

Press this button to adjust or turn off the heating function.

- The heating function defaults to low heat when you turn the foot massager on, and the heat indicator lights up orange.
- Press the heat button once to switch to high heat. The indicator turns red.
- Press the heat button again to turn off the heating function. The indicator turns off.



Timer button

Press this button to set the automatic shutdown timer.

- The default operating time is 15 minutes when you turn the foot massager on.
- Press the timer button to cycle through the timer options in this order: 20 minutes → 30 minutes → 10 minutes → 20 minutes.
- The display shows the selected time.

Operating instructions

1. Visually check the foot massager and the power adapter for any shipping damage before use. Do not use the foot massager if it is damaged.
2. Connect the power adapter to the matching DC port on the foot massager.

3. Plug the power adapter into a wall outlet.
4. Place your feet comfortably inside the fabric foot slots of the massager.
5. Press the power button to turn on the foot massager.
6. Adjust the massage mode, vibration, kneading, compression, and heat settings to your preference.
7. Press the power button to turn off the foot massager when you are finished. The foot massager also turns off automatically when the timer runs out.

Cleaning

- **Dust removal:** Do not pat or beat the dust out of the foot massager cover. Use a vacuum cleaner to gently remove any dust.
- **Surface cleaning:** Wipe off dirt with a clean, dry cloth.
- **Deep cleaning:** For stubborn dirt, dampen a cloth with a mild, neutral detergent and gently wipe the surface.
- **Moisture warning:** Do not allow water or any liquid to enter the interior of the foot massager.
- **Drying:** Let the foot massager dry completely in a natural, airy environment before use.

Care and maintenance

- **Storage environment:** Keep the foot massager clean. Store it away from high humidity, high temperatures, and environments with volatile gases.
- **Protection:** Protect the foot massager from moisture, pests, and dirt. Do not place any heavy objects on top of the massager.
- **Repair and disassembly:** If the foot massager fails, contact professional repair services. Do not attempt to disassemble or repair the device yourself.
- **Emergency shutdown:** Stop using the foot massager immediately and unplug the power adapter if you notice any of the following abnormalities:
 1. A burnt smell
 2. Intermittent power cuts
 3. An overheating power cord or power adapter
 4. Damaged power cord insulation
 5. Any other unusual operating behavior

Troubleshooting

This section summarizes the most common problems you could encounter with the product. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the service center immediately.

Problem	Possible cause	Solution
The foot massager does not work	The power adapter is not connected	Connect the power adapter to the DC port on the foot massager and plug it into a wall outlet
The foot massager does not work	The power button has not been pressed	Press the power button to turn the foot massager on
The foot massager stops suddenly during use	The automatic shutdown timer has ended	Press the power button to turn the foot massager on again
A specific massage function (vibration, kneading, or compression) does not work	The function intensity is set to Level 0 (turned off)	Press the vibration, knead, or compression button to select an intensity level from 1 to 3

Specifications:

Model: POSENTO

Input: DC 12V/ 2A

Rated power: 24 W

Power adapter input: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Power consumption: < 0.5 W (Standby)

The device enters standby mode when it is connected to power and left idle.



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There is separate collection systems for recycling in the EU. For more information please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000


VIKTIGE INSTRUKSJONER

LES OG TA VARE PÅ DISSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE


1. Bruk kun den medfølgende strømadapteren for å ivareta elektrisk sikkerhet.
2.  Advarsel: Dette apparatet er ikke et leketøy. Holdes unna spedbarn, babyer og barn.
3. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
4. Barn under 8 år har ikke lov til å bruke dette produktet.
5. Ikke bruk dette apparatet i mer enn 30 minutter.
6. Ikke sovne mens du bruker dette apparatet.
7. Gravide kvinner, spedbarn, barn, personer med hovne eller betente områder på kroppen, personer som lider av alvorlige muskel- eller leddsmerter, og alle som bruker pacemaker, anbefales ikke å bruke dette apparatet.
8. Ikke bruk dette apparatet hvis du har tatt smertestillende, beroligende midler eller drukket alkohol.

9. Nøye tilsyn er påkrevd når funksjonshemmede eller syke personer bruker dette apparatet.
10. Massasje skal være behagelig og deilig. Hvis du føler smerte eller ubehag, må du slutte å bruke apparatet og kontakte legen din.
11. Ikke plasser apparatet i nærheten av vann, i direkte sollys eller i sterk varme.
12. Ikke bruk dette produktet når du ligger flatt eller tilbakelent.
13. Ikke bruk dette produktet mens du utfører presisjonsoppgaver eller kjører.
14. Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn.
15. Ikke skrap eller stikk hull på dette produktet med skarpe gjenstander.
16. Ikke demonter produktets interne komponenter, da dette kan forårsake skade.
17. Dette er et elektronisk helseprodukt til husholdningsbruk, ikke et medisinsk utstyr, og er ikke ment for medisinsk diagnose eller behandling.
18. Overdreven bruk kan forårsake ubehag eller hudirritasjon.

PRODUKTOVERSIKT

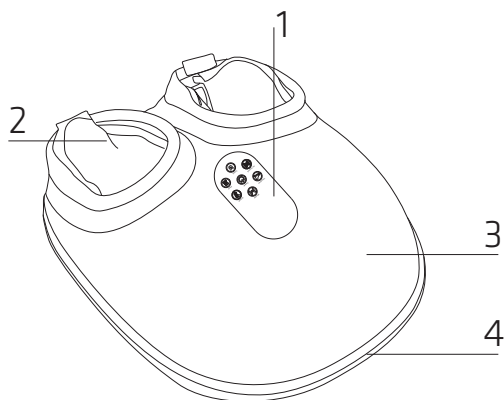

- 1. Kontrollpanel
- 2. Avtakbart stofftrekk
- 3. Øvre deksel
- 4. Nedre deksel

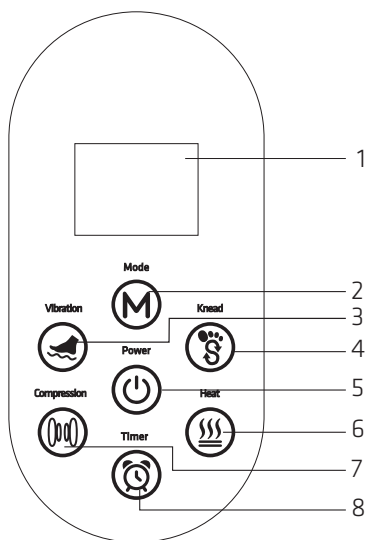

- 1. Display
- 2. Modusknapp
- 3. Vibrasjonsknapp
- 4. Elteknapp
- 5. Av/på-knapp
- 6. Varmeknapp
- 7. Kompresjonsknapp
- 8. Timerknapp

KNAPPEFUNKSJONER

Når du kobler fotmassasjeapparatet til en stikkontakt med strømadapteren, viser displayet «OF» for å indikere at fotmassasjeapparatet er i standby-modus.



Av/på-knapp

Bruk denne knappen til å slå fotmassasjeapparatet av og på.

- Trykk på av/på-knappen for å slå på fotmassasjeapparatet.
- Trykk på av/på-knappen igjen for å slå av fotmassasjeapparatet.
- Hvis du trykker på denne knappen mens fotmassasjeapparatet er i bruk, slås alle aktive funksjoner av, og apparatet stopper umiddelbart.



Modusknapp

Trykk på denne knappen for å veksle mellom massasjemodusene.

- Fotmassasjeapparatet starter som standard i modus 1 når du slår det på.
- Trykk på modusknappen for å veksle mellom modusene (Modus 1 → Modus 2 → Modus 3 → Modus 4 → Modus 5 → Modus 6 → Modus 1).

- Modus 1 (displayet viser 01): Elting, oppvarming, vibrasjon og kompresjon.
- Modus 2 (displayet viser 02): Elting, oppvarming, vibrasjon og kompresjon i et alternativt mønster.
- Modus 3 (displayet viser 03): Elting, vibrasjon og kompresjon.
- Modus 4 (displayet viser 04): Elting, oppvarming og kompresjon.
- Modus 5 (displayet viser 05): Oppvarming, vibrasjon og kompresjon.
- Modus 6 (displayet viser 06): Elting og vibrasjon.



Vibrasjonsknapp

Trykk på denne knappen for å justere vibrasjonsintensiteten.

- Vibrasjonsintensiteten er som standard nivå 1 når du slår på fotmassasjeapparatet.
- Trykk på vibrasjonsknappen for å veksle mellom intensitetsnivåene i denne rekkefølgen: Nivå 2 → Nivå 3 → Nivå 0 (vibrasjon slått av) → Nivå 1 → Nivå 2.
- Displayet blinker to ganger for å vise det valgte nivået når du endrer innstillingen.
- Intensitetsnivåene er: Nivå 1 (lav), Nivå 2 (middels) og Nivå 3 (høy).
- Indikatorlampen slukker når vibrasjonsfunksjonen er deaktivert (Nivå 0).



Elteknapp

Trykk på denne knappen for å justere elteintensiteten.

- Elteintensiteten er som standard nivå 1 når du slår på fotmassasjeapparatet.
- Trykk på elteknappen for å veksle mellom intensitetsnivåene i denne rekkefølgen: Nivå 2 → Nivå 3 → Nivå 0 (elting slått av) → Nivå 1 → Nivå 2.
- Displayet blinker to ganger for å vise det valgte nivået når du endrer innstillingen.
- Intensitetsnivåene er: Nivå 1 (lav), Nivå 2 (middels) og Nivå 3 (høy).
- Indikatorlampen slukker når eltefunksjonen er deaktivert (Nivå 0).



Kompresjonsknapp

Trykk på denne knappen for å justere luftkompresjonsintensiteten.

- Kompresjonsintensiteten er som standard nivå 1 når du slår på fotmassasjeapparatet.
- Trykk på kompresjonsknappen for å veksle mellom intensitetsnivåene i denne rekkefølgen: Nivå 2 → Nivå 3 → Nivå 0 (kompresjon slått av) → Nivå 1 → Nivå 2.
- Displayet blinker to ganger for å vise det valgte nivået når du endrer innstillingen.

- Intensitetsnivåene er: Nivå 1 (lav), Nivå 2 (middels) og Nivå 3 (høy).
- Indikatorlampen slukker når kompresjonsfunksjonen er deaktivert (Nivå 0).



Varmeknapp

Trykk på denne knappen for å justere eller slå av varmfunksjonen.

- Varmefunksjonen starter som standard på lav varme når du slår på fotmassasjeapparatet, og varmeindikatoren lyser oransje.
- Trykk på varmeknappen én gang for å bytte til høy varme. Indikatoren blir rød.
- Trykk på varmeknappen igjen for å slå av varmfunksjonen. Indikatoren slukker.



Timerknapp

Trykk på denne knappen for å stille inn timeren for automatisk avslåing.

- Standard driftstid er 15 minutter når du slår på fotmassasjeapparatet.
- Trykk på timerknappen for å bla gjennom timeralternativene i denne rekkefølgen: 20 minutter → 30 minutter → 10 minutter → 20 minutter.
- Displayet viser den valgte tiden.

Bruksanvisning

1. Kontroller fotmassasjeapparatet og strømadapteren visuelt for eventuelle transportskader før bruk. Ikke bruk fotmassasjeapparatet hvis det er skadet.
2. Koble strømadapteren til den tilhørende DC-porten på fotmassasjeapparatet.
3. Koble strømadapteren til en stikkontakt.
4. Plasser føttene dine komfortabelt i fotåpningene i stoff på massasjeapparatet.
5. Trykk på av/på-knappen for å slå på fotmassasjeapparatet.
6. Juster massasjemodus, vibrasjon, elting, kompresjon og varmeinnstillinger etter dine preferanser.
7. Trykk på av/på-knappen for å slå av fotmassasjeapparatet når du er ferdig. Fotmassasjeapparatet slår seg også av automatisk når timeren er utløpt.

Rengjøring

- **Fjerning av støv:** Ikke klapp eller bank støvet ut av trekket på fotmassasjeapparatet. Bruk en støvsuger for å fjerne støv forsiktig.
- **Overflaterengjøring:** Tørk av smuss med en ren, tørr klut.
- **Grundig rengjøring:** For gjenstridig smuss, fukt en klut med et mildt, nøytralt vaskemiddel og tørk forsiktig av overflaten.
- **Advarsel om fuktighet:** Ikke la vann eller annen væske komme inn i fotmassasjeapparatet.

- **Tørking:** La fotmassasjeapparatet tørke helt i et naturlig, luftig miljø før bruk.

Stell og vedlikehold

- **Oppbevaringsmiljø:** Hold fotmassasjeapparatet rent. Oppbevar det unna høy luftfuktighet, høye temperaturer og miljøer med flyktige gasser.
- **Beskyttelse:** Beskytt fotmassasjeapparatet mot fuktighet, skadedyr og smuss. Ikke plasser tunge gjenstander oppå massasjeapparatet.
- **Reparasjon og demontering:** Hvis fotmassasjeapparatet svikter, kontakt profesjonelle reparasjonstjenester. Ikke forsøk å demontere eller reparere enheten selv.
- **Nødstop:** Slutt å bruke fotmassasjeapparatet umiddelbart og koble fra strømadapteren hvis du merker noen av følgende uregelmessigheter:
 1. En brent lukt
 2. Periodiske strømbrudd
 3. En overopphetet strømledning eller strømadapter
 4. Skadet isolasjon på strømledningen
 5. Annen uvanlig driftsatferd

Feilsøking

Denne delen oppsummerer de vanligste problemene du kan støte på med produktet. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, kontakt servicesenteret umiddelbart.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Fotmassasjeapparatet fungerer ikke	Strømadapteren er ikke tilkoblet	Koble strømadapteren til DC-porten på fotmassasjeapparatet og koble den til en stikkontakt
Fotmassasjeapparatet fungerer ikke	Av/på-knappen er ikke trykket inn	Trykk på av/på-knappen for å slå på fotmassasjeapparatet
Fotmassasjeapparatet stopper plutselig under bruk	Timeren for automatisk avslåing er utløpt	Trykk på av/på-knappen for å slå på fotmassasjeapparatet igjen
En bestemt massasjefunksjon (vibrasjon, elting eller kompresjon) fungerer ikke	Funksjonens intensitet er satt til Nivå 0 (slått av)	Trykk på vibrasjons-, elte- eller kompresjonsknappen for å velge et intensitetsnivå fra 1 til 3

Spesifikasjoner:

Modell: POSENTO

Inngang: DC 12V / 2A

Nominell effekt: 24 W

Inngang for strømadapter: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Strømforbruk: < 0,5 W (Standby)

Enheten går i standbymodus når den er koblet til strøm og ikke er i bruk.



Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at ditt elektriske og elektroniske utstyr skal kastes ved slutten av sin levetid, separat fra husholdningsavfallet. Det finnes separate innsamlings-systemer for resirkulering i EU. For mer informasjon, kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000


TÄRKEITÄ OHJEITA

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET


1. Käytä sähköturvallisuuden varmistamiseksi ainoastaan mukana toimitettua virta-adapteria.
2.  Varoitus: Tämä laite ei ole lelu. Pidä poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta.
3. Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa sen huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
4. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä tuotetta.
5. Älä käytä tätä laitetta yli 30 minuuttia.
6. Älä nukahda, kun käytät tätä laitetta.
7. Tämän laitteen käyttöä ei suositella raskaana oleville naisille, vauvoille, lapsille, henkilöille, joilla on turvonneita tai tulehtuneita alueita kehossa, henkilöille, jotka kärsivät voimakkaasta lihas- tai nivelkivusta, tai kenellekään, jolla on sydämentahdistin.
8. Älä käytä tätä laitetta, jos olet ottanut särkylääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai käyttänyt alkoholia.

9. Tarkka valvonta on tarpeen, kun vammaiset tai sairaat henkilöt käyttävät tätä laitetta.
10. Hieronnan tulee olla mukavaa ja miellyttävää. Jos tunnet kipua tai epämukavuutta, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
11. Älä aseta laitetta veden lähelle, suoraan auringonpaisteeseen tai liialliseen kuumuuteen.
12. Älä käytä tätä tuotetta makuuasennossa tai nojatessasi taaksepäin.
13. Älä käytä tätä tuotetta suorittaessasi tarkkuutta vaativia tehtäviä tai ajaessasi autoa.
14. Säilytä tämä tuote lasten ulottumattomissa.
15. Älä naarmuta tai puhkaise tätä tuotetta terävillä esineillä.
16. Älä pura tuotteen sisäisiä osia, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
17. Tämä on kotitalouksille tarkoitettu elektroninen terveydenhoitotuote, ei lääkinällinen laite, eikä sitä ole tarkoitettu lääketieteelliseen diagnoosiin tai hoitoon.
18. Liiallinen käyttö voi aiheuttaa epämukavuutta tai ihoärsytystä.

TUOTTEEN OSAT

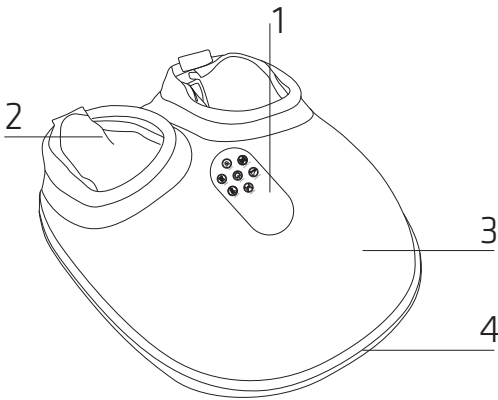

1. Ohjauspaneeli
2. Irrotettava kangaspäällinen
3. Yläkuori
4. Alakuori

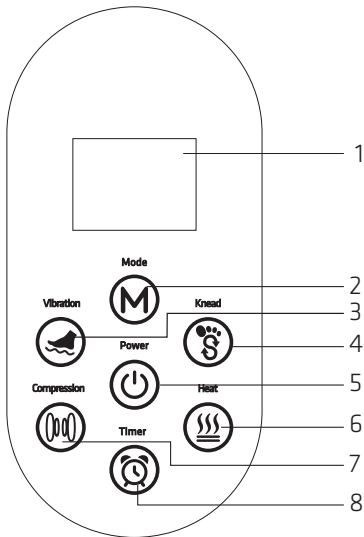

1. Näyttö
2. Tilapainike
3. Värinäpainike
4. Vaivauspainike
5. Virtapainike
6. Lämpöpainike
7. Kompressiopainike
8. Ajastinpainike

PAINIKKEIDEN TOIMINNOT

Kun yhdistät jalkahierontalaitteen pistorasiaan virta-adapterilla, näytössä näkyy "OF", joka ilmaisee, että jalkahierontalaite on valmiustilassa.



Virtapainike

Tällä painikkeella voit käynnistää ja sammuttaa jalkahierontalaitteen.

- Käynnistä jalkahierontalaite painamalla virtapainiketta.
- Sammuta jalkahierontalaite painamalla virtapainiketta uudelleen.
- Tämän painikkeen painaminen jalkahierontalaitteen llessä käynnissä sammuttaa kaikki aktiiviset toiminnot ja pysäyttää laitteen välittömästi.



Tilapainike

Paina tätä painiketta selataksesi hierontatiloja.

- Jalkahierontalaite käynnistyy oletusarvoisesti tilaan 1.
- Paina tilapainiketta selataksesi tiloja (Tila 1 → Tila 2 → Tila 3 → Tila 4 → Tila 5 → Tila 6 → Tila 1).

- Tila 1 (näytössä lukee 01): Vaivaus, lämmitys, värinä ja kompressio.
- Tila 2 (näytössä lukee 02): Vaivaus, lämmitys, värinä ja kompressio vuorottelevassa jaksossa.
- Tila 3 (näytössä lukee 03): Vaivaus, värinä ja kompressio.
- Tila 4 (näytössä lukee 04): Vaivaus, lämmitys ja kompressio.
- Tila 5 (näytössä lukee 05): Lämmitys, värinä ja kompressio.
- Tila 6 (näytössä lukee 06): Vaivaus ja värinä.



Värinäpainike

Paina tätä painiketta säätääksesi värinän voimakkuutta.

- Värinän voimakkuus on oletusarvoisesti tasolla 1, kun käynnistät jalkahierontalaitteen.
- Paina värinäpainiketta selataksesi voimakkuustasoja tässä järjestyksessä: Taso 2 → Taso 3 → Taso 0 (värinä pois päältä) → Taso 1 → Taso 2.
- Näyttö väläyttää valittua tasoa kahdesti, kun muutat asetusta.
- Voimakkuustasot ovat: Taso 1 (matala), Taso 2 (keskitaso) ja Taso 3 (korkea).
- Merkkivalo sammuu, kun värinätoiminto on poistettu käytöstä (Taso 0).



Vaivauspainike

Paina tätä painiketta säätääksesi vaivauksen voimakkuutta.

- Vaivauksen voimakkuus on oletusarvoisesti tasolla 1, kun käynnistät jalkahierontalaitteen.
- Paina vaivauspainiketta selataksesi voimakkuustasoja tässä järjestyksessä: Taso 2 → Taso 3 → Taso 0 (vaivaus pois päältä) → Taso 1 → Taso 2.
- Näyttö väläyttää valittua tasoa kahdesti, kun muutat asetusta.
- Voimakkuustasot ovat: Taso 1 (matala), Taso 2 (keskitaso) ja Taso 3 (korkea).
- Merkkivalo sammuu, kun vaivaustoiminto on poistettu käytöstä (Taso 0).



Kompressiopainike

Paina tätä painiketta säätääksesi ilmakompression voimakkuutta.

- Kompression voimakkuus on oletusarvoisesti tasolla 1, kun käynnistät jalkahierontalaitteen.
- Paina kompressiopainiketta selataksesi voimakkuustasoja tässä järjestyksessä: Taso 2 → Taso 3 → Taso 0 (kompressio pois päältä) → Taso 1 → Taso 2.
- Näyttö väläyttää valittua tasoa kahdesti, kun muutat asetusta.

- Voimakkuustasot ovat: Taso 1 (matala), Taso 2 (keskitaso) ja Taso 3 (korkea).
- Merkkivalo sammuu, kun kompressiotoiminto on poissa käytöstä (taso 0).



Lämpöpainike

Paina tätä painiketta säätääksesi tai sammuttaaksesi lämpötoiminnon.

- Lämpötoiminto on oletusarvoisesti matalalla lämmöllä, kun käynnistät jalkahierontalaitteen, ja lämmön merkkivalo palaa oranssina.
- Vaihda korkeaan lämpöön painamalla lämpöpainiketta kerran. Merkkivalo muuttuu punaiseksi.
- Sammuta lämpötoiminto painamalla lämpöpainiketta uudelleen. Merkkivalo sammuu.



Ajastinpainike

Paina tätä painiketta asettaaksesi automaattisen sammutusajastimen.

- Oletuskäyttöaika on 15 minuuttia, kun käynnistät jalkahierontalaitteen.
- Paina ajastinpainiketta selataksesi ajastinvaihtoehtoja tässä järjestyksessä: 20 minuuttia → 30 minuuttia → 10 minuuttia → 20 minuuttia.
- Näytössä näkyy valittu aika.

Käyttöohjeet

1. Tarkista jalkahierontalaite ja virta-adapteri silmämääräisesti mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä jalkahierontalaitetta, jos se on vaurioitunut.
2. Liitä virta-adapteri jalkahierontalaitteen vastaavaan DC-porttiin.
3. Kytke virta-adapteri pistorasiaan.
4. Aseta jalkasi mukavasti hierontalaitteen kankaisiin jalka-aukkoihin.
5. Käynnistä jalkahierontalaite painamalla virtapainiketta.
6. Sääda hierontatila, värinä, vaivaus, kompressio ja lämpöasetukset mieleiseksesi.
7. Sammuta jalkahierontalaite painamalla virtapainiketta, kun olet valmis. Jalkahierontalaite sammuu myös automaattisesti, kun ajastin päättyy.

Puhdistus

- **Pölynpoisto:** Älä taputtele tai hakkaa pölyä pois jalkahierontalaitteen päällisestä. Poista pöly varovasti pölynimurilla.
- **Pinnan puhdistus:** Pyyhi lika pois puhtaalla, kuivalla liinalla.
- **Syväpuhdistus:** Pinttyneen lian poistamiseksi kostuta liina miedolla, neutraalilla pesuaineella ja pyyhi pinta varovasti.

- **Kosteusvaroitus:** Älä päästä vettä tai mitään nestettä jalkahierontalaitteen sisälle.
- **Kuivaus:** Anna jalkahierontalaitteen kuivua kokonaan luonnollisessa, ilmastussa ympäristössä ennen käyttöä.

Hoito ja huolto

- **Säilytysympäristö:** Pidä jalkahierontalaite puhtaana. Säilytä se poissa korkeasta kosteudesta, korkeista lämpötiloista ja haihtuvia kaasuja sisältävistä ympäristöistä.
- **Suojaus:** Suojaa jalkahierontalaite kosteudelta, tuholaisilta ja lialta. Älä aseta raskaita esineitä hierontalaitteen päälle.
- **Korjaus ja purkaminen:** Jos jalkahierontalaite vioittuu, ota yhteyttä ammattikorjaamoon. Älä yritä purkaa tai korjata laitetta itse.
- **Hätäpysäytys:** Lopeta jalkahierontalaitteen käyttö välittömästi ja irrota virta-adapteri pistorasiasta, jos huomaat jonkin seuraavista poikkeavuuksista:
 1. Palanut haju
 2. Virran katkeilu
 3. Ylikuumeneva virtajohto tai virta-adapteri
 4. Vaurioitunut virtajohdon eristys
 5. Muu epätavallinen toiminta

Vianmääritys

Tässä osiossa on yhteenveto yleisimmistä ongelmista, joita saatat kohdata tuotteen kanssa. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa alla olevien tietojen avulla, ota välittömästi yhteyttä huoltokeskukseen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Jalkahierontalaite ei toimi	Virta-adapteria ei ole kytketty	Liitä virta-adapteri jalkahierontalaitteen DC-porttiin ja kytke se pistorasiaan
Jalkahierontalaite ei toimi	Virtapainiketta ei ole painettu	Käynnistä jalkahierontalaite painamalla virtapainiketta
Jalkahierontalaite pysähtyy äkillisesti käytön aikana	Automaattinen sammutusajastin on päättynyt	Käynnistä jalkahierontalaite uudelleen painamalla virtapainiketta
Tietty hierontatoiminto (värinä, vaivaus tai kompressio) ei toimi	Toiminnon voimakkuus on asetettu tasolle 0 (sammutettu)	Paina värinä-, vaivaus- tai kompressiopainiketta valitaksesi voimakkuustason 1–3

Tekniset tiedot:

Malli: POSENTO

Tulo: DC 12V/ 2A

Nimellisteho: 24 W

Virta-adapterin tulo: 100–240 VAC, 50–60 Hz

Virrankulutus: < 0,5 W (valmiustila)

Laite siirtyy valmiustilaan, kun se on kytketty virtalähteeseen eikä sitä käytetä.



Tämä tuotteessa tai ohjeissa oleva symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää niiden käyttöiän päätyttyä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on erilliset keräys- järjestelmät kierrätystä varten. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000


VIGTIGE INSTRUKTIONER

LÆS OG GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER


1. Brug kun den medfølgende strømadapter for at sikre elektrisk sikkerhed.
2.  Advarsel: Dette apparat er ikke legetøj. Hold det væk fra spædbørn, babyer og børn.
3. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
4. Børn under 8 år må ikke bruge dette produkt.
5. Brug ikke dette apparat i mere end 30 minutter.
6. Fald ikke i søvn, mens du bruger dette apparat.
7. Gravide kvinder, spædbørn, børn, personer med hævede eller betændte områder på kroppen, personer, der lider af alvorlige muskel- eller ledsmerter, og alle, der bruger en pacemaker, anbefales ikke at bruge denne enhed.
8. Brug ikke denne enhed, hvis du har taget smertestillende medicin, beroligende midler eller indtaget alkohol.

9. Nøje opsyn er påkrævet, når handicappede eller syge personer betjener dette apparat.
10. Massage skal være behagelig og rar. Hvis du føler smerte eller ubehag, skal du stoppe brugen og kontakte din læge.
11. Placer ikke apparatet i nærheden af vand, i direkte sollys eller i overdreven varme.
12. Brug ikke dette produkt, når du ligger ned eller tilbagelænet.
13. Brug ikke dette produkt, mens du udfører præcisionsopgaver eller kører bil.
14. Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn.
15. Undgå at ridse eller punktere dette produkt med skarpe genstande.
16. Skil ikke produktets interne komponenter ad, da dette kan forårsage skade.
17. Dette er et elektronisk sundhedsprodukt til husholdningsbrug, ikke et medicinsk udstyr, og er ikke beregnet til medicinsk diagnose eller behandling.
18. Overdreven brug kan forårsage ubehag eller hudirritation.

PRODUKTOVERSIGT

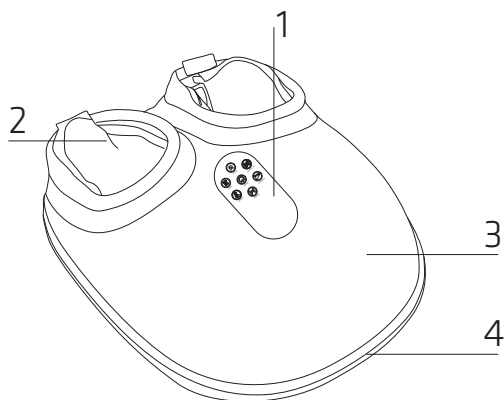

- 1. Kontrolpanel
- 2. Aftageligt stofbetræk
- 3. Øvre skal
- 4. Nedre skal

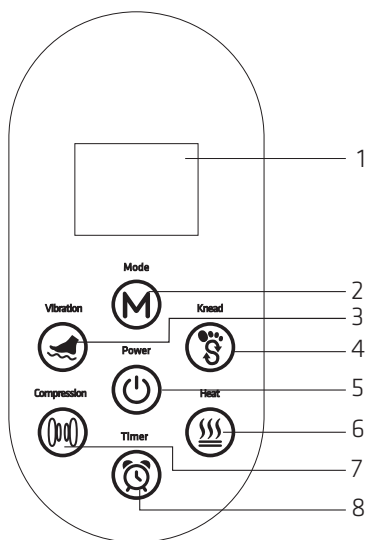

- 1. Display
- 2. Tilstands knap
- 3. Vibrations knap
- 4. Ælte-knap
- 5. Tænd/sluk-knap
- 6. Varmeknap
- 7. Kompressionsknap
- 8. Timerknap

KNAPFUNKTIONER

Når du tilslutter fodmassageapparatet til en stikkontakt med strømadapteren, viser displayet "OF" for at indikere, at fodmassageapparatet er i standbytilstand.



Tænd/sluk-knap

Brug denne knap til at tænde og slukke for fodmassageapparatet.

- Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for fodmassageapparatet.
- Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at slukke for fodmassageapparatet.
- Hvis du trykker på denne knap, mens fodmassageapparatet er i gang, slukkes alle aktive funktioner, og enheden stopper med det samme.



Tilstandsknap

Tryk på denne knap for at skifte mellem massagetilstandene.

- Fodmassageapparatet starter som standard i tilstand 1, når du tænder det.
- Tryk på tilstandsknappen for at skifte mellem tilstandene (Tilstand 1 → Tilstand 2 → Tilstand 3 → Tilstand 4 → Tilstand 5 → Tilstand 6 → Tilstand 1).

- Tilstand 1 (displayet viser 01): Æltning, opvarmning, vibration og kompression.
- Tilstand 2 (displayet viser 02): Æltning, opvarmning, vibration og kompression, der kører i et alternativt mønster.
- Tilstand 3 (displayet viser 03): Æltning, vibration og kompression.
- Tilstand 4 (displayet viser 04): Æltning, opvarmning og kompression.
- Tilstand 5 (displayet viser 05): Opvarmning, vibration og kompression.
- Tilstand 6 (displayet viser 06): Æltning og vibration.



Vibrationsknap

Tryk på denne knap for at justere vibrationsintensiteten.

- Vibrationsintensiteten er som standard niveau 1, når du tænder for fodmassageapparatet.
- Tryk på vibrationsknappen for at skifte mellem intensitetsniveauerne i denne rækkefølge: Niveau 2 → Niveau 3 → Niveau 0 (vibration slået fra) → Niveau 1 → Niveau 2.
- Displayet blinker to gange med det valgte niveau, når du ændrer indstillingen.
- Intensitetsniveauerne er: Niveau 1 (lav), Niveau 2 (medium) og Niveau 3 (høj).
- Indikatorlyset slukkes, når vibrationsfunktionen er deaktiveret (Niveau 0).



Ælte-knap

Tryk på denne knap for at justere ælteintensiteten.

- Ælteintensiteten er som standard niveau 1, når du tænder for fodmassageapparatet.
- Tryk på ælte-knappen for at skifte mellem intensitetsniveauerne i denne rækkefølge: Niveau 2 → Niveau 3 → Niveau 0 (æltning slået fra) → Niveau 1 → Niveau 2.
- Displayet blinker to gange med det valgte niveau, når du ændrer indstillingen.
- Intensitetsniveauerne er: Niveau 1 (lav), Niveau 2 (medium) og Niveau 3 (høj).
- Indikatorlyset slukkes, når æltefunktionen er deaktiveret (Niveau 0).



Kompressionsknap

Tryk på denne knap for at justere luftkompressionens intensitet.

- Kompressionsintensiteten er som standard niveau 1, når du tænder for fodmassageapparatet.
- Tryk på kompressionsknappen for at skifte mellem intensitetsniveauerne i denne rækkefølge: Niveau 2 → Niveau 3 → Niveau 0 (kompression slået fra) → Niveau 1 → Niveau 2.
- Displayet blinker to gange med det valgte niveau, når du ændrer indstillingen.

- Intensitetsniveauerne er: Niveau 1 (lav), Niveau 2 (medium) og Niveau 3 (høj).
- Indikatorlyset slukker, når kompressionsfunktionen er deaktiveret (Niveau 0).



Varmeknap

Tryk på denne knap for at justere eller slukke for varmfunktionen.

- Varmefunktionen er som standard indstillet til lav varme, når du tænder for fodmassageapparatet, og varmeindikatoren lyser orange.
- Tryk på varmeknappen én gang for at skifte til høj varme. Indikatoren bliver rød.
- Tryk på varmeknappen igen for at slukke for varmfunktionen. Indikatoren slukker.



Timerknap

Tryk på denne knap for at indstille den automatiske nedlukningstimer.

- Standarddriftstiden er 15 minutter, når du tænder for fodmassageapparatet.
- Tryk på timerknappen for at skifte mellem timerindstillingerne i denne rækkefølge: 20 minutter → 30 minutter → 10 minutter → 20 minutter.
- Displayet viser den valgte tid.

Betjeningsvejledning

1. Kontroller fodmassageapparatet og strømadapteren visuelt for eventuelle transportskader før brug. Brug ikke fodmassageapparatet, hvis det er beskadiget.
2. Tilslut strømadapteren til den matchende DC-port på fodmassageapparatet.
3. Sæt strømadapteren i en stikkontakt.
4. Placer dine fødder komfortabelt i massageapparatets fodlommer af stof.
5. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for fodmassageapparatet.
6. Juster massagetilstand, vibration, æltning, kompression og varmeindstillinger efter dine præferencer.
7. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for fodmassageapparatet, når du er færdig. Fodmassageapparatet slukker også automatisk, når timeren løber ud.

Rengøring

- **Fjernelse af støv:** Undlad at klappe eller banke støvet ud af fodmassageapparatets betræk. Brug en støvsuger til skånsomt at fjerne støv.
- **Rengøring af overflade:** Tør snavs af med en ren, tør klud.

- **Grundig rengøring:** Ved genstridigt snavs, fugt en klud med et mildt, neutralt rengøringsmiddel og tør skånsomt overfladen af.
- **Advarsel om fugt:** Lad ikke vand eller anden væske trænge ind i fodmassageapparatet.
- **Tørring:** Lad fodmassageapparatet tørre helt i et naturligt, luftigt miljø før brug.

Pleje og vedligeholdelse

- **Opbevaringsmiljø:** Hold fodmassageapparatet rent. Opbevar det væk fra høj luftfugtighed, høje temperaturer og miljøer med flygtige gasser.
- **Beskyttelse:** Beskyt fodmassageapparatet mod fugt, skadedyr og snavs. Placer ikke tunge genstande oven på massageapparatet.
- **Reparation og adskillelse:** Hvis fodmassageapparatet svigter, skal du kontakte en professionel reparatør. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere enheden.
- **Nødstop:** Stop med at bruge fodmassageapparatet med det samme, og tag strømadapteren ud, hvis du bemærker nogen af følgende uregelmæssigheder:
 1. En brændt lugt
 2. Periodiske strømafbrydelser
 3. En overophedet strømledning eller strømadapter
 4. Beskadiget isolering på strømledningen
 5. Enhver anden usædvanlig driftsadfærd

Fejlfinding

Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde på med produktet. Hvis du ikke kan løse problemet med oplysningerne nedenfor, skal du straks kontakte servicecenteret.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Fodmassageapparatet virker ikke	Strømadapteren er ikke tilsluttet	Tilslut strømadapteren til DC-porten på fodmassageapparatet, og sæt den i en stikkontakt
Fodmassageapparatet virker ikke	Der er ikke blevet trykket på tænd/sluk-knappen	Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for fodmassageapparatet
Fodmassageapparatet stopper pludseligt under brug	Den automatiske nedlukningstimer er udløbet	Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for fodmassageapparatet igen
En specifik massagefunktion (vibration, æltning eller kompression) virker ikke	Funktionens intensitet er indstillet til Niveau 0 (slukket)	Tryk på knappen for vibration, æltning eller kompression for at vælge et intensitetsniveau fra 1 til 3

Specifikationer:

Model: POSENTO

Indgang: DC 12V/ 2A

Nominel effekt: 24 W

Strømadapter indgang: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Strømforbrug: < 0,5 W (Standby)

Enheden går i standbytilstand, når den er tilsluttet strøm og ikke bruges.



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes ved slutningen af dets levetid adskilt fra dit husholdningsaffald. Der findes separate indsamlingssystemer til genbrug i EU. For yderligere oplysninger bedes du kontakte de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000


VIKTIGA INSTRUKTIONER

LÄS OCH SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER


1. Använd endast den medföljande strömadaptern för att garantera elsäkerheten.
2.  Varning: Denna apparat är ingen leksak. Håll borta från spädbarn och barn.
3. Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
4. Barn under 8 år får inte använda denna produkt.
5. Använd inte denna apparat i mer än 30 minuter.
6. Somna inte när du använder denna apparat.
7. Gravida kvinnor, spädbarn, barn, personer med svullna eller inflammerade kroppsdelar, personer som lider av svår muskel- eller ledvärk och alla som använder en pacemaker rekommenderas inte att använda denna enhet.
8. Använd inte denna enhet om du har tagit smärtstillande medel, lugnande medel eller druckit alkohol.

9. Noggrann övervakning krävs när personer med funktionsnedsättning eller sjukdom använder denna apparat.
10. Massagen ska vara bekväm och behaglig, om du känner smärta eller obehag, avbryt användningen och kontakta din läkare.
11. Placera inte apparaten nära vatten, i direkt solljus eller i överdriven värme.
12. Använd inte denna produkt när du ligger ner eller vilar.
13. Använd inte denna produkt när du utför precisionsarbete eller kör bil.
14. Förvara denna produkt utom räckhåll för barn.
15. Repa eller punktera inte denna produkt med vassa föremål.
16. Montera inte isär produktens interna komponenter, eftersom det kan orsaka skada.
17. Detta är en elektronisk hälsovårdsprodukt för hemmabruk, inte en medicinsk utrustning, och är inte avsedd för medicinsk diagnos eller behandling.
18. Överdriven användning kan orsaka obehag eller hudirritation.

PRODUKTÖVERSIKT

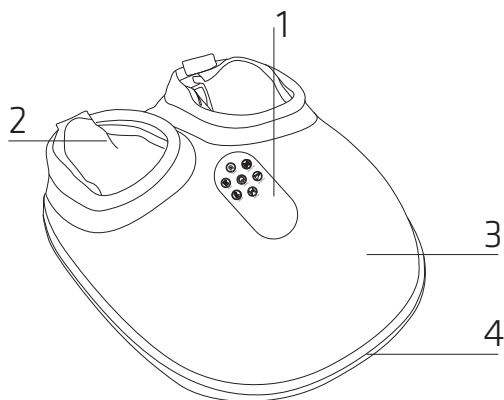

- 1. Kontrollpanel
- 2. Avtagbart
tygöverdrag
- 3. Övre skal
- 4. Undre skal

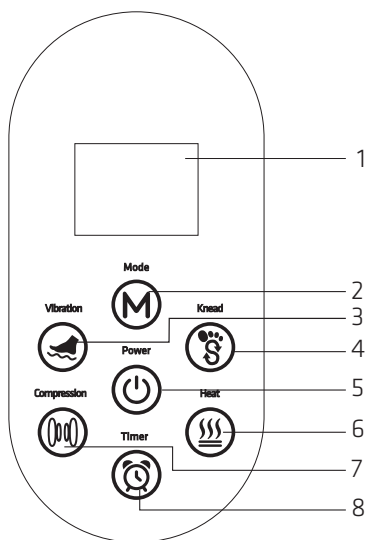

- 1. Display
- 2. Lägesknapp
- 3. Vibrationsknapp
- 4. Knådningsknapp
- 5. Strömknapp
- 6. Värmeknapp
- 7. Kompressionsknapp
- 8. Timerknapp

KNAPPFUNKTIONER

När du ansluter fotmassagern till ett eluttag med strömadaptern visar displayen "OF" för att indikera att fotmassagern är i standbyläge.

Strömknapp

Använd den här knappen för att slå på och stänga av fotmassagern.

- Tryck på strömknappen för att slå på fotmassagern.
- Tryck på strömknappen igen för att stänga av fotmassagern.
- Om du trycker på den här knappen medan fotmassagern är igång stängs alla aktiva funktioner av och enheten stannar omedelbart.

Lägesknapp

Tryck på den här knappen för att växla mellan massagelägena.

- Fotmassagern startar i Läge 1 som standard när du slår på den.
- Tryck på lägesknappen för att växla mellan lägena (Läge 1 → Läge 2 → Läge 3 → Läge 4 → Läge 5 → Läge 6 → Läge 1).

- Läge 1 (displayen visar 01): Knådning, värme, vibration och kompression.
- Läge 2 (displayen visar 02): Knådning, värme, vibration och kompression i ett alternativt mönster.
- Läge 3 (displayen visar 03): Knådning, vibration och kompression.
- Läge 4 (displayen visar 04): Knådning, värme och kompression.
- Läge 5 (displayen visar 05): Värme, vibration och kompression.
- Läge 6 (displayen visar 06): Knådning och vibration.



Vibrationsknapp

Tryck på den här knappen för att justera vibrationsintensiteten.

- Vibrationsintensiteten är inställd på Nivå 1 som standard när du slår på fotmassagern.
- Tryck på vibrationsknappen för att växla mellan intensitetsnivåerna i den här ordningen: Nivå 2 → Nivå 3 → Nivå 0 (vibration avstängd) → Nivå 1 → Nivå 2.
- Displayen blinkar två gånger för att visa den valda nivån när du ändrar inställningen.
- Intensitetsnivåerna är: Nivå 1 (låg), Nivå 2 (medel) och Nivå 3 (hög).
- Indikatorlampan släcks när vibrationsfunktionen är inaktiverad (Nivå 0).



Knådningsknapp

Tryck på den här knappen för att justera knådningsintensiteten.

- Knådningsintensiteten är inställd på Nivå 1 som standard när du slår på fotmassagern.
- Tryck på knådningsknappen för att växla mellan intensitetsnivåerna i den här ordningen: Nivå 2 → Nivå 3 → Nivå 0 (knådning avstängd) → Nivå 1 → Nivå 2.
- Displayen blinkar två gånger för att visa den valda nivån när du ändrar inställningen.
- Intensitetsnivåerna är: Nivå 1 (låg), Nivå 2 (medel) och Nivå 3 (hög).
- Indikatorlampan släcks när knådningsfunktionen är inaktiverad (Nivå 0).



Kompressionsknapp

Tryck på den här knappen för att justera luftkompressionens intensitet.

- Kompressionsintensiteten är inställd på Nivå 1 som standard när du slår på fotmassagern.
- Tryck på kompressionsknappen för att växla mellan intensitetsnivåerna i den här ordningen: Nivå 2 → Nivå 3 → Nivå 0 (kompression avstängd) → Nivå 1 → Nivå 2.
- Displayen blinkar två gånger för att visa den valda nivån när du ändrar inställningen.

- Intensitetsnivåerna är: Nivå 1 (låg), Nivå 2 (medel) och Nivå 3 (hög).
- Indikatorlampan slocknar när kompressionsfunktionen är inaktiverad (Nivå 0).



Värmeknapp

Tryck på den här knappen för att justera eller stänga av värmefunktionen.

- Värmefunktionen är förinställd på låg värme när du slår på fotmassagern, och värmeindikatorn lyser orange.
- Tryck på värmeknappen en gång för att växla till hög värme. Indikatorn blir röd.
- Tryck på värmeknappen igen för att stänga av värmefunktionen. Indikatorn slocknar.



Timerknapp

Tryck på den här knappen för att ställa in den automatiska avstängningstimern.

- Den förinställda drifttiden är 15 minuter när du slår på fotmassagern.
- Tryck på timerknappen för att bläddra igenom timeralternativen i den här ordningen: 20 minuter → 30 minuter → 10 minuter → 20 minuter.
- Displayen visar den valda tiden.

Bruksanvisning

1. Kontrollera visuellt fotmassagern och nätadaptern för eventuella transportskador före användning. Använd inte fotmassagern om den är skadad.
2. Anslut nätadaptern till motsvarande DC-port på fotmassagern.
3. Anslut nätadaptern till ett vägguttag.
4. Placera fötterna bekvämt i massageapparatens fotfack i tyg.
5. Tryck på strömknappen för att slå på fotmassagern.
6. Justera massageläge, vibration, knådning, kompression och värmeinställningar efter dina önskemål.
7. Tryck på strömknappen för att stänga av fotmassagern när du är klar. Fotmassagern stängs också av automatiskt när timern har gått ut.

Rengöring

- **Dammborttagning:** Klappa eller slå inte ut dammet ur fotmassagerns överdrag. Använd en dammsugare för att försiktigt ta bort damm.
- **Ytrengöring:** Torka bort smuts med en ren, torr trasa.
- **Djuprengöring:** För envis smuts, fukta en trasa med ett mildt, neutralt rengöringsmedel och torka försiktigt av ytan.

- **Fuktvarning:** Låt inte vatten eller annan vätska komma in i fotmassagens inre.
- **Torkning:** Låt fotmassagern torka helt i en naturlig, luftig miljö före användning.

Skötsel och underhåll

- **Förvaringsmiljö:** Håll fotmassagern ren. Förvara den på avstånd från hög luftfuktighet, höga temperaturer och miljöer med flyktiga gaser.
- **Skydd:** Skydda fotmassagern från fukt, skadedjur och smuts. Placera inga tunga föremål ovanpå massageapparaten.
- **Reparation och demontering:** Om fotmassagern slutar fungera, kontakta professionell reparationsservice. Försök inte att demontera eller reparera enheten själv.
- **Nödavstängning:** Sluta omedelbart att använda fotmassagern och dra ur nätadaptern om du upptäcker något av följande fel:
 1. En bränd lukt
 2. Återkommande strömavbrott
 3. En överhettad strömsladd eller nätadapter
 4. Skadad isolering på strömsladden
 5. Annat ovanligt driftbeteende

Felsökning

Det här avsnittet sammanfattar de vanligaste problemen du kan stöta på med produkten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan, kontakta servicecentret omedelbart.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Fotmassagern fungerar inte	Nätadaptern är inte ansluten	Anslut nätadaptern till DC-porten på fotmassagern och anslut den till ett vägguttag
Fotmassagern fungerar inte	Strömknappen har inte tryckts in	Tryck på strömknappen för att slå på fotmassagern
Fotmassagern stannar plötsligt under användning	Den automatiska avstängningstimern har gått ut	Tryck på strömknappen för att slå på fotmassagern igen
En specifik massagefunktion (vibration, knådning eller kompression) fungerar inte	Funktionens intensitet är inställd på nivå 0 (avstängd)	Tryck på knappen för vibration, knådning eller kompression för att välja en intensitetsnivå från 1 till 3

Specifikationer:

Modell: POSENTO

Ingång: DC 12 V/ 2 A

Märkeffekt: 24 W

Nätadapter, ingång: 100–240 VAC, 50–60 Hz

Strömförbrukning: < 0,5 W (Standby)

Enheten går över i standbyläge när den är ansluten till ström och inte används.



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att din elektriska och elektroniska utrustning ska kasseras vid slutet av sin livslängd separat från ditt hushållsavfall. Det finns separata insamlings-system för återvinning inom EU. För mer information, kontakta den lokala myndigheten eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

