


CEPTER

CEPTER ORACLE MINI KEYBOARD

—

USER MANUAL

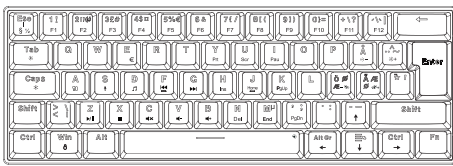

CEORACLE
www.ceptertech.com

Introduction

Welcome to the world of high-performance gaming with the CEPTER Gaming Keyboard. Our keyboard is designed to elevate your gaming sessions. Unleash your gaming potential with the CEPTER Gaming Keyboard. Let the adventure begin!

Package Content

1 x Gaming Keyboard; 1 x USB A-C Cable; 1 x User Manual

Technical Specifications

Model Name: CEORACLE
Key Switch Type: Mechanical Red Switch
Backlighting: Rainbow Backlighting
Anti-Ghosting: 22 Keys
Interface: USB
Cable Type: PVC Cable with Magnetic Ring
Cable Length: 1.6m
Input: 5V=300mA(Max.)
Dimensions: 290 x 101 x 37 ± 5mm
Product Weight: 435 ± 20g
Compatibility: Windows 7 / 8 / 10 / 11 / MacOS

Multimedia Function Keys


Multimedia functions are only supported on Windows systems

FN+1	F1	FN+2	F2
FN+3	F3	FN+4	F4
FN+5	F5	FN+6	F6
FN+7	F7	FN+8	F8
FN+9	F9	FN+0	F10
FN+1/2	F11	FN+3/4	F12
FN+5	↑	FN+Alt Gr	←
FN+Menu	↓	FN+Ctrl	→
FN+Y	PrtSc	FN+U	Scrlk
FN+I	Pause	FN+H	Ins
FN+J	Home	FN+K	PgUp
FN+N	Del	FN+M	End
FN+;	PgDn	FN+Win	Win Lock

FN+Tab	Backlight On/ Off
FN+Caps	Backlight Modes Switching
FN+O/E/Ø	Backlight Speed -
FN+Å/Ø/Æ	Backlight Speed +
FN+Å	Backlight Brightness -
FN+~	Backlight Brightness +
FN+A	Multi screen Display
FN+D	Recording
FN+F	Music Player
FN+G	Next Track
FN+Z	Play/Pause
FN+X	CD Stop
FN+C	Mute


FN+V	Volume-
FN+B	Volume+
FN+W	Swap the WASD keys and arrow keys. When active, FN combined with Menu, Alt, or Ctrl functions as WASD.
FN+Left Ctrl	Swap the functions of primary keys and shortcut keys. This includes the FN function and system keys: PrtSc, Scrlk, Pause, Ins, Home, PgUp, Del, End, and PgDn.
FN+Space Key	Press and hold for 3 seconds to reset the backlight to default settings.

Product size:

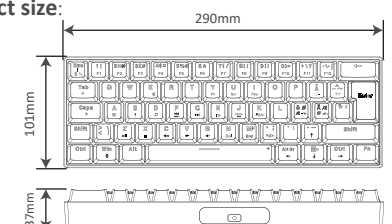

Getting Started

Connect the keyboard to your computer using the detachable USB-C to USB-A cable.



Maintenance And Care Instructions

- Regularly clean your keyboard using a soft, dry cloth to remove dust and debris. Avoid using corrosive cleaning agents to clean this product.
- Keep this product away from heat sources or open flames, such as stoves.
- Prevent prolonged exposure to direct sunlight.
- Do not expose this product to fire to prevent explosion hazards.
- Treat your keyboard with care to maintain its performance. Avoid excessive force when typing or gaming to prevent keycap or switch damage.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection, systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge: <https://www.power.no/kundeservice/> T: 21 00 40 00
Punkt 1 Danmark: <https://www.punkt1.dk/kundeservice/> T: 70 70 17 07
Power Finland: <https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/> T: 0305 0305
Power Sverige: <https://www.power.se/kundeservice/> T: 08 517 66 000

RECYCLED Paper made from recycled material FSC® C206732

- 2 -

- 3 -

- 4 -


- 5 -

CEPTER

CEPTER ORACLE MINI-TASTATUR

—

BRUKERMANUAL



CEORACLE
www.ceptertech.com

Introduksjon

Velkommen til en verden av høyteknologisk gaming med CEPTER Gamingtastatur. Tastaturet vårt er designet for å heve spillaktene dine. Slipp løs gamingpotensialet ditt med CEPTER Gamingtastatur. La eventyret begynne!

Innhold i pakken

1 x gamingtastatur; 1 x USB A-C-kabel; 1 x brukermanual

Tekniske spesifikasjoner

Modellnavn: CEORACLE
Brytertype: Mekanisk rød bryter
Bakgrunnsbelysning: Regnbuefarget bakgrunnsbelysning
Anti-Ghosting: 22 taster
Grønsnitt: USB
Kabeltype: PVC-kabel med magnetisk ring
Kabel lengde: 1,6 m
Inngang: 5V=300mA(maks.)
Mål: 290 x 101 x 37 ± 5 mm
Produktvekt: 435 ± 20 g
Kompatibilitet: Windows 7 / 8 / 10 / 11 / MacOS

Multimediefunksjonstaster


Multimediefunksjoner støttes kun på Windows-systemer

FN+1	F1	FN+2	F2
FN+3	F3	FN+4	F4
FN+5	F5	FN+6	F6
FN+7	F7	FN+8	F8
FN+9	F9	FN+0	F10
FN+1/2	F11	FN+3/4	F12
FN+5	↑	FN+Alt Gr	←
FN+Menu	↓	FN+Ctrl	→
FN+Y	PrtSc	FN+U	Scrlk
FN+I	Pause	FN+H	Ins
FN+J	Home	FN+K	PgUp
FN+N	Del	FN+M	End
FN+;	PgDn	FN+Win	Win Lock

FN+Tab	Bakgrunnsbelysning på/av
FN+Caps	Bytte av bakgrunnsbelysningsmodus
FN+O/E/Ø	Hastighet på bakgrunnsbelysning -
FN+Å/Ø/Æ	Hastighet på bakgrunnsbelysning +
FN+Å	Lysstyrke på bakgrunnsbelysning -
FN+~	Lysstyrke på bakgrunnsbelysning +
FN+A	Flerskjermvisning
FN+S	Innspeiling
FN+D	Musikkspiller
FN+F	Forrige spor
FN+G	Neste spor
FN+Z	Spill av / pause
FN+X	CD-stopp
FN+C	Demp


FN+V	Volume-
FN+B	Volume+
FN+W	Bytt mellom WASD-tastene og piltastene. Når den er aktiv, fungerer FN kombinert med Meny, Alt eller Ctrl som WASD.
FN+Venstre Ctrl	Bytt funksjonene til primærtaster og hurtigtaster. Dette inkluderer FN-funksjonen og systemtastene: PrtSc, Scrlk, Pause, Ins, Home, PgUp, Del, End og PgDn.
FN+Mellemrom	Trykk og hold i 3 sekunder for å tilbakestille bakgrunnsbelysningen til standardinnstillingene.

Produktstørrelse:

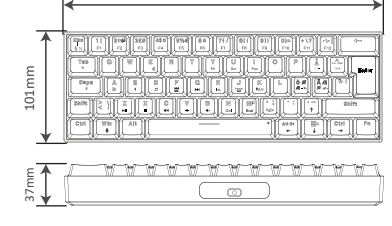

Kom i gang

Koble tastaturet til datamaskinen med den avtakbare USB-C til USB-A-kabelen.



Instruksjoner for vedlikehold og pleie

- Rengjør tastaturet regelmessig med en myk, tørr klut for å fjerne støv og smuss. Unngå å bruke etsende rengjøringsmidler for å rengjøre dette produktet.
- Hold dette produktet borte fra varmekilder eller åpne ild, for eksempel ovner.
- Unngå langvarig eksponering for direkte sollys.
- Ikke utsett dette produktet for ild for å unngå eksplosjonsfare.
- Behandle tastaturet forsiktig for å opprettholde ytelsen. Unngå å bruke for mye kraft når du skriver eller spiller for å forhindre skade på tastehetter eller brytere.

Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at ditt elektriske og elektroniske utstyr skal kasseres ved slutten av levetiden separat fra husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssteder for resirkulering i EU. For mer informasjon, vennligst kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Power International AS, Postboks 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge: <https://www.power.no/kundeservice/> T: 21 00 40 00
Punkt 1 Danmark: <https://www.punkt1.dk/kundeservice/> T: 70 70 17 07
Power Finland: <https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/> T: 0305 0305
Power Sverige: <https://www.power.se/kundeservice/> T: 08 517 66 000

RECYCLED Paper made from recycled material FSC® C206732

- 7 -

- 8 -

- 9 -


- 10 -

CEPTER

CEPTER ORACLE MINI-TASTATUR

—

BRUGERVEJLEDNING



CEORACLE
www.ceptertech.com

Introduktion

Velkommen til en verden af højteknologisk gaming med CEPTER Gaming-tastatur. Vores tastatur er designet til at lette dine spilsessioner.

Frigør dit gamingpotentiale med CEPTER Gaming-tastaturet. Lad eventyret begynde!

Pakkens indhold

1 x Gaming-tastatur; 1 x USB A-C-kabel; 1 x Brugervejledning

Tekniske specifikationer

Modellnavn: CEORACLE
Tastkontakt-type: Mekanisk rød kontakt
Baggrunnsbelysning: Rainbøvebaggrunnsbelysning
Anti-Ghosting: 22 taster
Grønsfæde: USB
Kabeltype: PVC-kabel med magnetisk ring
Kabelarlængde: 1,6 m
Input: 5V = 300mA (Maks.)
Mål: 290 x 101 x 37 ± 5 mm
Produktvægt: 435 ± 20 g
Kompatibilitet: Windows 7 / 8 / 10 / 11 / MacOS

Multimediefunksjonstaster


Multimediefunksjoner understøttes kun på Windows-systemer

FN+1	F1	FN+2	F2
FN+3	F3	FN+4	F4
FN+5	F5	FN+6	F6
FN+7	F7	FN+8	F8
FN+9	F9	FN+0	F10
FN+1/2	F11	FN+3/4	F12
FN+5	↑	FN+Alt Gr	←
FN+Menu	↓	FN+Ctrl	→
FN+Y	PrtSc	FN+U	Scrlk
FN+I	Pause	FN+H	Ins
FN+J	Home	FN+K	PgUp
FN+N	Del	FN+M	End
FN+;	PgDn	FN+Win	Win Lock

FN+Tab	Baggrunnsbelysning til/frå
FN+Caps	Skift av baggrunnsbelysningsstilstand
FN+O/E/Ø	Baggrunnsbelysningens hastighet -
FN+Å/Ø/Æ	Baggrunnsbelysningens hastighet +
FN+Å	Baggrunnsbelysningens lysstyrke -
FN+~	Baggrunnsbelysningens lysstyrke +
FN+A	Multiskjermvisning
FN+S	Optagelse
FN+D	Musikkspiller
FN+F	Forrige nummer
FN+G	Neste nummer
FN+Z	Avspil/Pause
FN+X	CD Stop
FN+C	Lydlås


FN+V	Lydstyrke-
FN+B	Lydstyrke+
FN+W	Byt om på WASD-tastene og piletastene. Når den er aktiv, fungerer FN kombinert med Meny, Alt eller Ctrl som WASD.
FN+Venstre Ctrl	Byt om på funksjonene for primære taster og gjenveistaster. Dette omfatter FN-funksjonen og systemtastene: PrtSc, Scrlk, Pause, Ins, Home, PgUp, Del, End og PgDn.
FN+Mellemrum	Tryk og hold ned i 3 sekunder for å nullstille bakgrunnsbelysningen til standardinnstillingene.

Produktstørrelse:

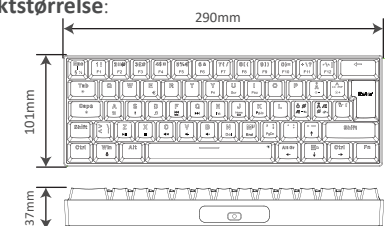

Kom godt i gang

Tilslut tastaturet til din computer ved hjelp av det afaltagelige USB-C til USB-A-kabel.



Vejledning til vedligeholdelse og pleje

- Rengjør tastatur med en blød, tør klud for at fjerne støv og smuss. Undgå at bruge etsende rengøringsmidler til at rengøre dette produkt.
- Hold dette produkt væk fra varmekilder eller åben ild, f.eks. komfurer.
- Undgå langvarig udsættelse for direkte sollys.
- Udsæt ikke dette produkt for ild for at undgå eksplosionsfare.
- Pas godt på dit tastatur for at bevare dets ydeevne. Undgå at bruge overdreven kraft, når du skriver eller spiller, for at forhindre skader på taster eller kontakter.

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr skal bortkasseres ved slutningen af dets levetid adskilt fra dit husholdningsaffald. Der findes separate indsamlingssystemer til genbrug i EU. For yderligere information bedes du kontakte de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge: <https://www.power.no/kundeservice/> T: 21 00 40 00
Punkt 1 Danmark: <https://www.punkt1.dk/kundeservice/> T: 70 70 17 07
Power Finland: <https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/> T: 0305 0305
Power Sverige: <https://www.power.se/kundeservice/> T: 08 517 66 000

RECYCLED Paper made from recycled material FSC® C206732

- 12 -

- 13 -

- 14 -


- 15 -

CEPTER

CEPTER ORACLE MINI -NÄPPÄÄMISTÖ

—

KÄYTTÖOHJE



CEORACLE
www.ceptertech.com

Johdanto

Tervetuloa tehokkaan pelaamisen maailmaan CEPTER-pelinäppäimistön parissa. Näppäimistöemme on suunniteltu nostamaan pelikokemuksesi uudelle tasolle.

Vapautu pelipotensiaalisi CEPTER-pelinäppäimistöllä. Seikkailu alkaa!

Pakkauksen sisältö

1 x Pelinäppäimistö; 1 x USB A-C -kaapeli; 1 x Käyttöopas

Tekniset tiedot

Modellinimi: CEORACLE
Kytintyyppi: Mekaaninen punainen kytkin
Tastavaalaus: Sateenkaari-valaistus
Anti-Ghosting: 22 näppäintä
Liitäntä: USB
Kaapelityyppi: PVC-kaapeli magneettirenkaalla
Kaapelin pituus: 1,6 m
Syöttövirtä: 5V = 300 mA (enint.)
Tuotteen paino: 435 ± 20 g
Yhteensopivuus: Windows 7 / 8 / 10 / 11 / MacOS

Multimediefunktio-näppäimet


Multimediefunktiot ovat tuettuja vain Windows-järjestelmissä

FN+1	F1	FN+2	F2
FN+3	F3	FN+4	F4
FN+5	F5	FN+6	F6
FN+7	F7	FN+8	F8
FN+9	F9	FN+0	F10
FN+1/2	F11	FN+3/4	F12
FN+5	↑	FN+Alt Gr	←
FN+Menu	↓	FN+Ctrl	→
FN+Y	PrtSc	FN+U	Scrlk
FN+I	Pause	FN+H	Ins
FN+J	Home	FN+K	PgUp
FN+N	Del	FN+M	End
FN+;	PgDn	FN+Win	Win Lock

FN+Tab	Tastavaalaus päälle/pois
FN+Caps	Tastavaalun tilojen vaihto
FN+O/E/Ø	Tastavaalun nopeus -
FN+Å/Ø/Æ	Tastavaalun nopeus +
FN+Å	Tastavaalun kirkkaus -
FN+~	Tastavaalun kirkkaus +
FN+A	Moninäyttötila
FN+S	Tallennus
FN+D	Musiikkisoytin
FN+F	Ehdellinen kappale
FN+G	Seuraava kappale
FN+Z	Toista/tauko
FN+X	CD:n pysäytys
FN+C	Mykistä


FN+V	Äänenvoimakkuus-
FN+B	Äänenvoimakkuus+
FN+W	Vaihtaa WASD-näppäinten ja nuolinäppäinten paikkaa. Kun toiminto on aktiivinen, FN yhdistetään Meny, Alt tai Ctrl-näppäimeen toimen kuten WASD.
FN+vasen Ctrl	Vaihtaa perusnäppäinten ja pikinäppäinten toimintoja. Tämä koskee FN-toimintoja ja järjestelmä-näppäimiä: PrtSc, Scrlk, Pause, Ins, Home, PgUp, Del, End ja PgDn.
FN+väilyntö	Palauta tastavalon oletusasetukset painamalla 3 sekunnin ajan.

Tuotteen koko:

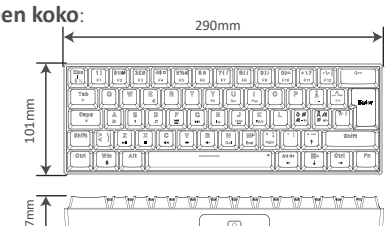

Käytön aloittaminen

Liitä näppäimistö tietokoneeseen irrotettavalla USB-C–USB-A-kaapelilla.



Huolto- ja hoito-ohjeet

- Puhdista näppäimistö säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla pölyn ja liian poistamiseksi. Vältä syövyttävien puhdistusainemien käyttöä tämän tuotteen puhdistuksessa.
- Pida tämä tuote etäällä lämmintehitteistä tai avustusta, kuten lieleistä.
- Vältä pitkäaikaisaa altistumista suoralle auringonvalolle.
- Älä altista tätä tuotetta tullelle räjähdysvaaran välttämiseksi.
- Käsittele näppäimistöäsi varoen säilyttääksesi sen suorituskyvyn. Vältä liiallisen voiman käyttöä kirjoittaessasi tai pelatessasi välttääksesi näppäinräjähtyksen tai kytkimien vaurioitumisen.

Tämä tuotteessa tai ohjeissa oleva symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä niiden käyttöajan päätyttyä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on erilliset keräysjärjestelmät kierrättystä varten. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, josta ostit tuotteen.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa: <https://www.power.no/kundeservice/> P: 21 00 40 00
Punkt 1 Tanskassa: <https://www.punkt1.dk/kundeservice/> P: 70 70 17 07
Power Suomessa: <https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/> P: 0305 0305
Power Ruotsissa: <https://www.power.se/kundeservice/> P: 08 517 66 000

RECYCLED Paper made from recycled material FSC® C206732

- 17 -

- 18 -

- 19 -


- 20 -

CEPTER

CEPTER ORACLE MINI-TANGENTBÖRD

—

BRUKSANVISNING

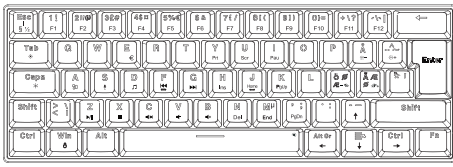

CEORACLE
www.ceptertech.com

Inledning

Välkommen till en värld av högrepresterande gaming med CEPTER Gaming Keyboard. Vårt tangentbord är utformat för att lyfta dina spelsessioner. Slipp lös din spelpotential med CEPTER Gaming Keyboard. Låt äventyret börja!

Förpackningens innehåll

1 x gamingtangentbord; 1 x USB A-C-kabel; 1 x användarmanual

Tekniska specifikationer

Modellnamn: CEORACLE
Typ av brytare: Mekanisk röd brytare
Bakgrunnsbelysning: Regnbågsbelysning
Anti-Ghosting: 22 tangenter
Grönsnitt: USB
Kabeltyp: PVC-kabel med magnetisk ring
Kabel längd: 1,6m
Ingång: 5V = 300mA(max.)
Mått: 290 x 101 x 37 ± 5mm
Produktvikt: 435 ± 20g
Kompatibilitet: Windows 7 / 8 / 10 / 11 / MacOS

Multimediefunktions-tangenter


Multimediefunktioner stöds endast på Windows-system

FN+1	F1	FN+2	F2
FN+3	F3	FN+4	F4
FN+5	F5	FN+6	F6
FN+7	F7	FN+8	F8
FN+9	F9	FN+0	F10
FN+1/2	F11	FN+3/4	F12
FN+5	↑	FN+Alt Gr	←
FN+Menu	↓	FN+Ctrl	→
FN+Y	PrtSc	FN+U	Scrlk
FN+I	Pause	FN+H	Ins
FN+J	Home	FN+K	PgUp
FN+N	Del	FN+M	End
FN+;	PgDn	FN+Win	Win Lock

FN+Tab	Bakgrunnsbelysning på/av
FN+Caps	Växla bakgrunnsbelysningens lägen
FN+O/E/Ø	Bakgrunnsbelysningens hastighet -
FN+Å/Ø/Æ	Bakgrunnsbelysningens hastighet +
FN+Å	Bakgrunnsbelysningens ljusstyrka -
FN+~	Bakgrunnsbelysningens ljusstyrka +
FN+A	Fierbildskärmvisning
FN+S	Inspelning
FN+D	Musikspelar
FN+F	Föregående spår
FN+G	Nästa spår
FN+Z	Spela/Pausa
FN+X	CD-stopp
FN+C	Tyst


FN+V	Volyym-
FN+B	Volyym+
FN+W	Växla mellan WASD-tangenterna och piltangenterna. När den är aktiv fungerar FN i kombination med Meny, Alt eller Ctrl som WASD.
FN+Venstre Ctrl	Växla funktionerna för primära tangenter och genvægstangenter. Detta inkluderar FN-funktionen och systemtangenterna: PrtSc, Scrlk, Pause, Ins, Home, PgUp, Del, End og PgDn.
FN+Mellemstang	Hold intertryk i 3 sekunder for at tilbakestille bakgrunnsbelysningen till standardinställningarna.

Produktstørlek:

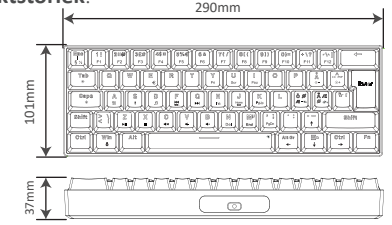

Komma igång

Anslut tangentbordet till din dator med den lösttagbara USB-C till USB-A-kabeln.



Underhålls- och skötselinstruktioner

- Rengör tangentbordet regelbundet med en mjuk, torr trasa för att avlägsna damm och smuts. Undvik att använda frätande rengöringsmedel för att rengjora denna produkt.
- Håll produkten borta från varmekällor eller öppna eld, såsom spisar.
- Undvik långvarig exponering för direkt sollys.
- Utsätt inte produkten för eld för att förhindra explosionsrisk.
- Hantera ditt tangentbord varsamt för att bibehålla dess prestanda. Undvik att använda överdriven kraft när du skriver eller spelar för att förhindra skador på tangenterna eller svetsarna.

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att din elektriska och elektroniska utrustning ska kasseras separat från ditt hushållsaffald vid slutet av sin livslängd. Det finns separata insamlingsystem för återvinning inom EU. För mer information, kontakta lokala myndigheter eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge: <https://www.power.no/kundeservice/> T: 21 00 40 00
Punkt 1 Danmark: <https://www.punkt1.dk/kundeservice/> T: 70 70 17 07
Power Finland: <https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/> T: 0305 0305
Power Sverige: <https://www.power.se/kundeservice/> T: 08 517 66 000

RECYCLED Paper made from recycled material FSC® C206732

- 22 -

- 23 -

- 24 -

- 25 -