



# Air Purifier

POAP220  
User Manual



## GB

Thank you for purchasing your new POINT Air Purifier. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

## NO

Takk for at du kjøpte ditt nye Point Luftrensers. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

## FI

Kiitos, kun valitsit uuden Point Ilmanpuhdistin. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

## DK

Tak for købet af dit nye Point Luftrensers. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

## SE

Tack för att du har köpt ditt nya Point Luftrenare. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Instruction Manual – English ..... | page 4 - 14  |
| Bruksanvisning – Norsk .....       | side 15 - 25 |
| Käyttöopas - Suomi .....           | sivu 26 - 36 |
| Brugervejledning – Dansk .....     | side 37 - 47 |
| Bruksanvisning – Svenska .....     | sida 48 - 58 |

GB

NO

FI

DK

SE

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**Read these instructions carefully before using your appliance. Keep them in a safe place for future reference. To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury, and property damage, please follow all instructions listed below.**

### Intended use

- **Domestic use:** This appliance is designed exclusively for indoor, domestic use.
- **Prohibited environments:** It is not intended for use in commercial or agricultural settings, such as barns, stables, or similar environments.
- **Placement:** The appliance must be placed on a flat, dry, and stable surface.

### Children and supervision

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been instructed on its safe use by someone responsible for their safety.

- **Supervision:** Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance. Do not leave children or anyone requiring assistance unattended while the appliance is operating.
- **Maintenance:** Cleaning and user maintenance should not be carried out by children without constant supervision.
- **Airflow:** Avoid leaving young children or vulnerable individuals (such as the elderly or those with sensitive health conditions) directly in the path of the appliance's air draft for extended periods.
- **Packaging safety:** Keep all packaging materials, such as plastic bags and film, out of reach of children as they pose a suffocation risk.

### Placement and environment

- **Surface:** Place the appliance on a flat, dry, and stable surface.
- **Operating temperature:** The applicable operating temperature range for this unit is 5°C to 40°C.



- **Ventilation:** Use this unit in well-ventilated areas. Avoid using it in enclosed rooms without air circulation.
- **Moisture and heat:**
  - Never immerse the appliance or power cord in water or other liquids.
  - Keep the unit away from water spray, splashes, and humid environments (such as showers, swimming pools, or bathtubs).
  - Do not place the appliance near heat sources, flammable vapors, or explosive dust.
- **Storage:** Store the appliance in a cool, dry place when not in use.

## Electrical safety

- **Installation:** Electrical connections must be made according to current standards. Any work on the appliance by an unqualified person is prohibited.
- **Power supply:** Only use this appliance with the included power supply unit: GQ24-240100-AG.
- **Voltage check:** Before plugging in, ensure your home's voltage matches the specifications on the appliance's rating plate.
- **Handling the cord and plug:**
  - Fully uncoil the power cord before use to prevent overheating.
  - Do not plug in or unplug the power cord with wet hands.
  - Ensure the plug is fully inserted into the socket.
  - Always unplug the appliance by holding the plug itself; never pull on the cord.
  - Do not damage, bend, or modify the cord, and do not place heavy objects on it.
- **Maintenance unplugging:** Always switch off and unplug the appliance when it is not in use, before moving it, or before cleaning.

## Operation and maintenance

- **Assembly:** Remove all packaging and adhesive tapes before use. The appliance must be fully assembled before operation. Do not disassemble the unit or its grilles once assembled.
- **Moving parts:** Never insert hands, fingers, or objects into the air outlet or protective grilles. The high-speed rotating blades can cause serious injury.

•**Obstructions:** Do not place objects or cloths on top of the appliance. Keep air inlets, outlets, and ventilation openings clear at all times.

•**Cleaning:**

- Switch off and unplug the unit before cleaning.
- Wait for the appliance to cool down completely before handling.
- Regularly wipe dust from the plug with a dry cloth to prevent insulation issues.
- Do not use water or detergents to clean the unit; a dry cloth is recommended.

•**Malfunctions:** Immediately stop using the appliance, turn off the power, and unplug it if you notice:

- A burning smell or unusual noise.
- An abnormally hot plug or cord.
- Intermittent power when moving the cord.
- Unexpected shutdowns or a tingling/electric shock sensation when touching the unit.

•**Repairs:** Do not attempt to repair or modify the appliance yourself. If the power cord or appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent, or a similarly qualified person.


## **Compliance and transport**

•**Transport:** Always transport the appliance in its original packaging.

•**Standards:** This appliance complies with current European safety standards.




## PRODUCT OVERVIEW

1. Air outlet
2. Control panel
3. Ambient lighting
4. Air filter
5. Air inlet (pre-filter)
6. Power adaptor and cord

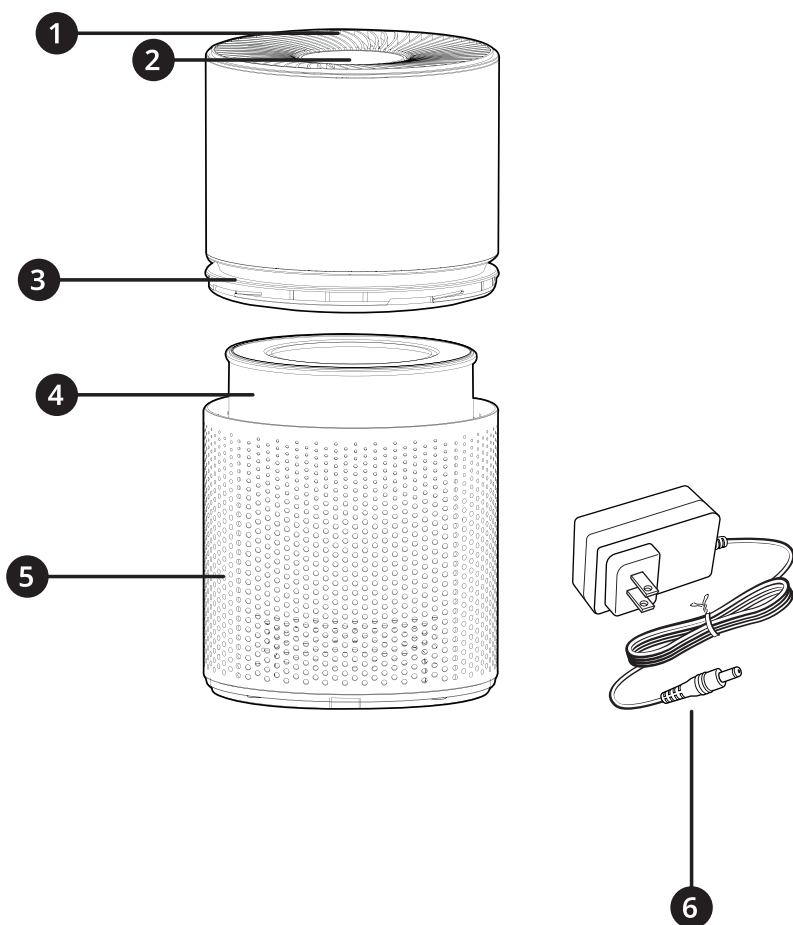

## Before first use

**Important:** The air purifier comes with the filter already installed, but it is wrapped in plastic packaging. You must remove this packaging before turning the appliance on.

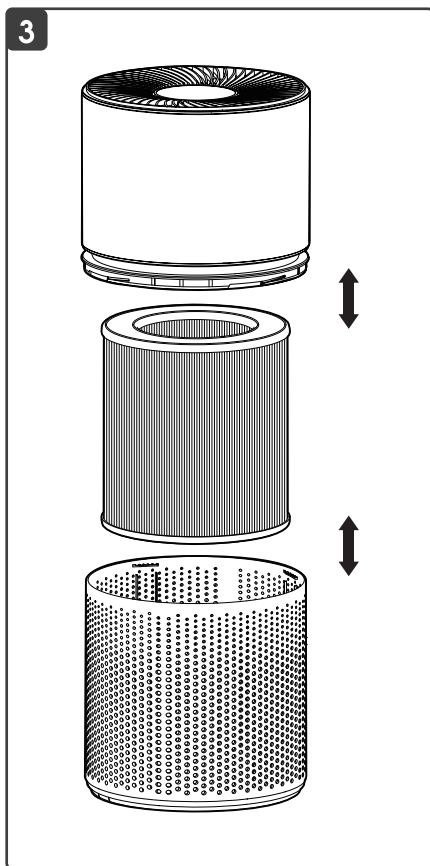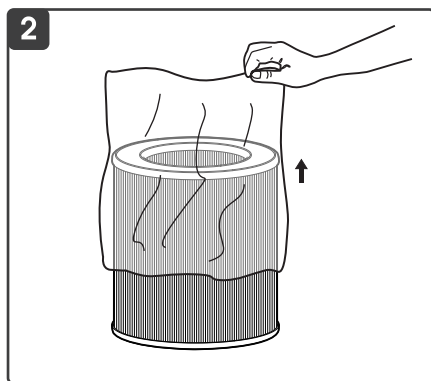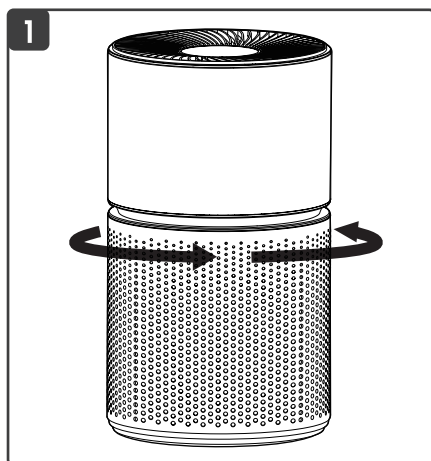

**1. Open the unit:** Turn the pre-filter (the base of the unit) to the OPEN position to unlock and remove it.


**2. Unpack the filter:** Remove the filter from the appliance and take off all plastic packaging.

3. **Insert the filter:** Place the unpacked filter back into the air purifier. Ensure it is inserted in the correct orientation.
4. **Lock the base:** Reattach the pre-filter. Turn it clockwise from the OPEN position toward the CLOSED position until you hear a click, which indicates it is securely locked.

## OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING:** Before using the appliance, carefully read the safety instructions in this manual.

### Control panel

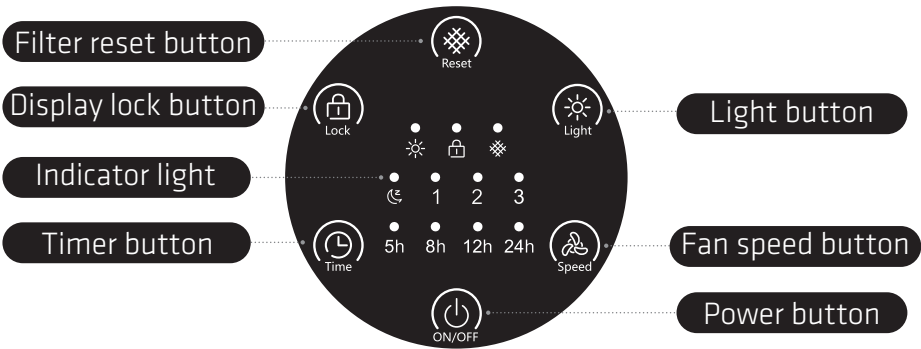

### Power button

Press this button to turn the purifier on. By default, it starts at speed 2, and the ambient blue light will illuminate. Press the button again to turn the purifier off.

### Speed button

Press this button to cycle through the fan speeds: Press this button to cycle through the fan speeds: Night mode (  ), 1, 2, and 3.

- Speed 1 is the lowest setting; speed 3 is the highest.
- In Night mode, the ambient blue light turns off automatically for a better sleeping environment.

### **Timer button**

You can set the purifier to switch off automatically. Press this button to cycle through the timer options: 5, 8, 12, or 24 hours. The corresponding light will turn on. To deactivate the timer, press the button until all timer lights are off, or restart the appliance.

### **Display lock button**

This function prevents accidental changes to your settings. Press and hold the button for 2 seconds to lock or unlock the control panel. When locked, the other buttons will not respond to touch.

### **Light button**

Press this button to manually turn the ambient blue light on or off.

### **Filter reset button**

After 2000 hours of use, the filter indicator light will turn on to remind you to replace the filter.

- To replace the filter, follow the steps in the "Before first use" section.
- To clean the pre-filter, see the "Cleaning and maintenance" section.
- To reset the timer: Once the filter is replaced, press and hold the filter reset button for 5 seconds. The light will turn off, and the 2000-hour counter will reset to zero.

## **CLEANING AND MAINTENANCE**

**CAUTION:** Before cleaning the appliance, read the safety instructions carefully. Always switch off the appliance and unplug it from the power outlet before performing any maintenance.

## General maintenance

- **Cleaning frequency:** We recommend cleaning the appliance at least once a month.
- **Power cord:** Periodically check the condition of the power cord. If the cord is damaged, do not use the appliance. It must be replaced by an authorized service center as special tools are required.
- **Internal cleaning:** Use a vacuum cleaner with a soft brush attachment to remove dust from the air grilles and the inside of the unit.
- **External cleaning:** Wipe the exterior with a clean, dry, soft cloth.
  - Do not use water, detergents, or liquids to clean the unit.
  - Do not use steel wool, thinners, or chemically treated cloths, as these can damage the surface.
  - Do not disassemble the main body of the appliance.

## Filter maintenance

To maintain efficiency and extend the life of your filter, the pre-filter and main filter should be cleaned every **2 to 4 weeks**.

**1.Remove the filter:** Refer to the "Before first use" section for instructions on how to access and remove the filters.

**2.Clean the surfaces:** Use a soft brush or a vacuum cleaner to remove hair, dust, and large particles from the pre-filter and the exterior of the main filter.

**3.No liquids:** Never clean the filter or pre-filter with water or any other liquids.

## Storage

If the air purifier will not be used for an extended period:

- Store the appliance in a dry, dust-free location, ideally in its original packaging.
- **Filter storage:** If the unit will not be used for more than 30 days, we recommend removing the filter and placing it in a sealed plastic bag to preserve it.

## TROUBLESHOOTING

|                                                        |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The appliance will not turn on or respond to controls. | Ensure the power adapter is securely plugged into the unit and a working wall outlet.                                                               |
|                                                        | Check if the <b>Control lock</b> is active. Press and hold the lock button for 2 seconds to unlock the panel.                                       |
|                                                        | Check the power cord for damage. If damaged, stop use immediately and contact customer support.                                                     |
|                                                        | The appliance may be malfunctioning. Contact customer support.                                                                                      |
| Airflow is significantly reduced.                      | Ensure the plastic packaging has been removed from the filter.                                                                                      |
|                                                        | Increase the fan speed setting.                                                                                                                     |
|                                                        | Ensure there is at least 38 cm of clearance on all sides of the appliance.                                                                          |
|                                                        | The pre-filter may be clogged with hair or dust. Clean the pre-filter as described in "Cleaning and maintenance."                                   |
|                                                        | The filter may be at the end of its life. Replace the filter.                                                                                       |
| The appliance makes an unusual noise.                  | Ensure the filter is correctly installed and the packaging is removed.                                                                              |
|                                                        | Ensure the appliance is placed on a hard, flat, and level surface.                                                                                  |
|                                                        | The filter may be at the end of its life. Replace the filter.                                                                                       |
|                                                        | A foreign object may have fallen inside the unit. Stop use and contact customer support. Do not attempt to disassemble or repair the unit yourself. |
| A strange smell is coming from the air outlet.         | The filter may be saturated or old. Replace the filter.                                                                                             |
|                                                        | Avoid using the purifier in very humid environments, as moisture can cause odors to develop in the filter material.                                 |
|                                                        | If the smell persists, contact customer support.                                                                                                    |



## ENERGY CONSUMPTION

Information on power consumption and the maximum time to reach the applicable low power condition:

Power consumption in off mode:

$< 0.3W$

The maximum time needed to reach off mode:

0-5 seconds

## SPECIFICATIONS

### Dimensions & performance

- Dimensions: 21 x 21 x 36.5 cm
- Weight: 2.4 kg
- Recommended room size: 25 m<sup>2</sup>
- Air volume (CADR): 220 m<sup>3</sup>/h
- Noise level:  $\leq 65dB$

### Electrical data

- Model: POAP220
- Power input: 24 V  $\approx$  1 A
- Power consumption: 32 W
- Adapter model: GQ24-240100-AG
- Adapter input: 100-240 V  $\sim$  50/60 Hz, 1 A
- Adapter output: 24 V  $\approx$  1 A 24W

### Filter information

- Filter type: 4-in-1 HEPA 13 with active carbon
- Filter lifespan: Approx. 2000 hours
- Replacement filter model: HEPA 13 filter

### Operating conditions

- Operating temperature: 5 °C to 40 °C
- Operating humidity: 40% - 60% RH

## ENVIRONMENTAL PROTECTION



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 08 517 66 000

## VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

**Les disse instruksjonene nøye før du bruker apparatet. Oppbevar dem på et trygt sted for fremtidig referanse. For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskade og skade på eiendom, må du følge alle instruksjonene nedenfor.**

### Tiltenkt bruk

- **Husholdningsbruk:** Dette apparatet er utelukkende beregnet for innendørs husholdningsbruk.
- **Forbudte miljøer:** Det er ikke beregnet for bruk i kommersielle eller landbruksmiljøer, som fjøs, staller eller lignende.
- **Plassering:** Apparatet må plasseres på en flat, tørr og stabil overflate.

### Barn og tilsyn

Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

- **Tilsyn:** Barn bør holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Ikke la barn eller andre som trenger hjelp være uten tilsyn mens apparatet er i drift.
- **Vedlikehold:** Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten konstant tilsyn.
- **Luftstrøm:** Unngå å la små barn eller personer med følsom helse (som eldre eller personer med svekket helse) oppholde seg direkte i apparatets luftstrøm over lengre perioder.
- **Sikkerhet ved emballasje:** Oppbevar all emballasje, som plastposer og film, utilgjengelig for barn, da det utgjør en kvelningsfare.

### Plassering og miljø

- **Overflate:** Plasser apparatet på en flat, tørr og stabil overflate.
- **Driftstemperatur:** Gjeldende driftstemperaturområde for denne enheten er 5°C til 40°C.

- **Ventilasjon:** Bruk denne enheten i godt ventilerte områder. Unngå å bruke den i lukkede rom uten luftsirkulasjon.
- **Fuktighet og varme:**
  - Senk aldri apparatet eller strømledningen i vann eller andre væsker.
  - Hold enheten borte fra vannsprut, søl og fuktige omgivelser (som dusjer, svømmebasseng eller badekar).
  - Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder, brennbare damper eller eksplosivt støv.
- **Oppbevaring:** Oppbevar apparatet på et kjølig, tørt sted når det ikke er i bruk.

## Elektrisk sikkerhet

- **Installasjon:** Elektriske tilkoblinger må utføres i henhold til gjeldende standarder. Alt arbeid på apparatet utført av en ukvalifisert person er forbudt.
- **Strømforsyning:** Bruk kun dette apparatet med den medfølgende strømforsyningsenheten: GQ24-240100-AG.
- **Spenningskontroll:** Før du kobler til, må du kontrollere at spenningen i hjemmet ditt samsvarer med spesifikasjonene på apparatets merkeskilt.
- **Håndtering av ledning og støpsel:**
  - Rull ut strømledningen helt før bruk for å forhindre overoppheting.
  - Ikke koble strømledningen til eller fra med våte hender.
  - Sørg for at støpselet er satt helt inn i stikkontakten.
  - Trekk alltid ut støpselet ved å holde i selve støpselet; dra aldri i ledningen.
  - Ikke skad, bøy eller modifier ledningen, og ikke plasser tunge gjenstander på den.
- **Koble fra ved vedlikehold:** Slå alltid av og koble fra apparatet når det ikke er i bruk, før du flytter det, eller før rengjøring.

## Bruk og vedlikehold

- **Montering:** Fjern all emballasje og teip før bruk. Apparatet må være ferdig montert før bruk. Ikke demonter enheten eller dens gitter etter montering.


- **Bevegelige deler:** Stikk aldri hender, fingre eller gjenstander inn i luftutløpet eller beskyttelsesgitteret. De roterende bladene med høy hastighet kan forårsake alvorlig skade.
- **Hindringer:** Ikke plasser gjenstander eller kluter oppå apparatet. Hold luftinntak, -utløp og ventilasjonsåpninger frie til enhver tid.
- **Rengjøring:**
  - Slå av og koble fra enheten før rengjøring.
  - Vent til apparatet er helt avkjølt før du håndterer det.
  - Tørk regelmessig støv av støpselet med en tørr klut for å forhindre isolasjonsproblemer.
  - Ikke bruk vann eller rengjøringsmidler til å rengjøre enheten; en tørr klut anbefales.
- **Funksjonsfeil:** Slutt umiddelbart å bruke apparatet, slå av strømmen og trekk ut støpselet hvis du merker:
  - En brent lukt eller uvanlig støy.
  - Et unormalt varmt støpsel eller ledning.
  - Strømbrudd når du beveger på ledningen.
  - Uventede avstengninger eller en prikkende/elektrisk støtfølelse når du berører enheten.
- **Reparasjoner:** Ikke forsøk å reparere eller modifisere apparatet selv. Hvis strømledningen eller apparatet er skadet, må den/det skiftes ut av produsenten, en servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person.

## Samsvar og transport

- **Transport:** Transporter alltid apparatet i originalemballasjen.
- **Standarder:** Dette apparatet er i samsvar med gjeldende europeiske sikkerhetsstandarder.




## PRODUKTOVERSIKT

1. Luftutløp
2. Kontrollpanel
3. Omgivelseslys
4. Luftfilter
5. Luftinntak (forfilter)
6. Strømadapter og ledning

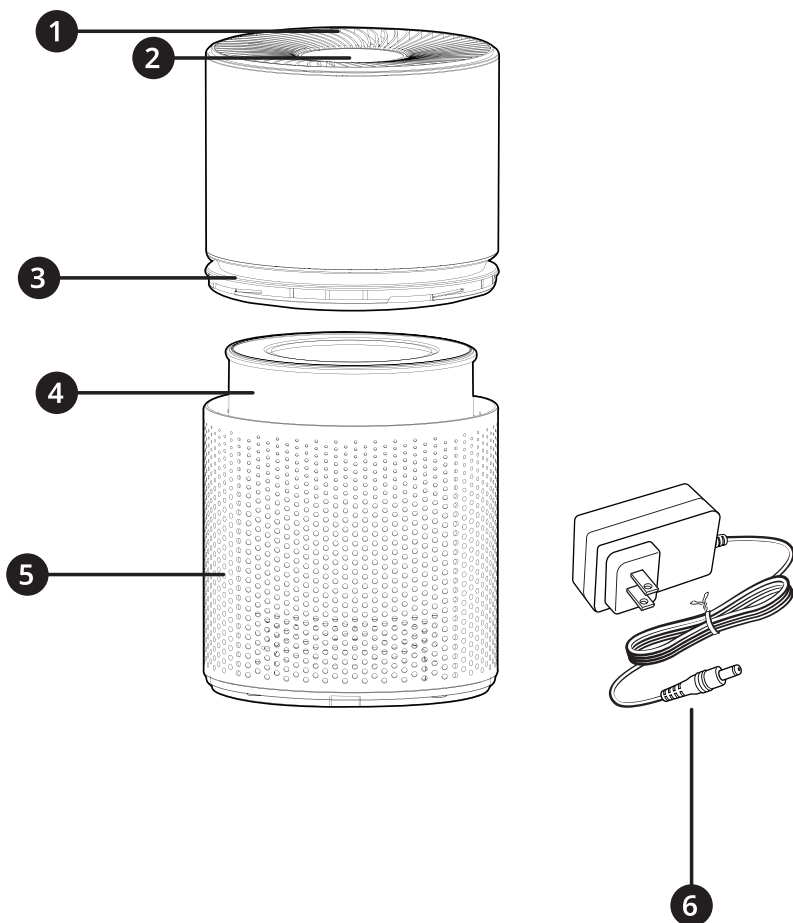

## Før første gangs bruk

**Viktig:** Luftrenseren leveres med filteret allerede installert, men det er pakket inn i plastemballasje. Du må fjerne denne emballasjen før du slår på apparatet.

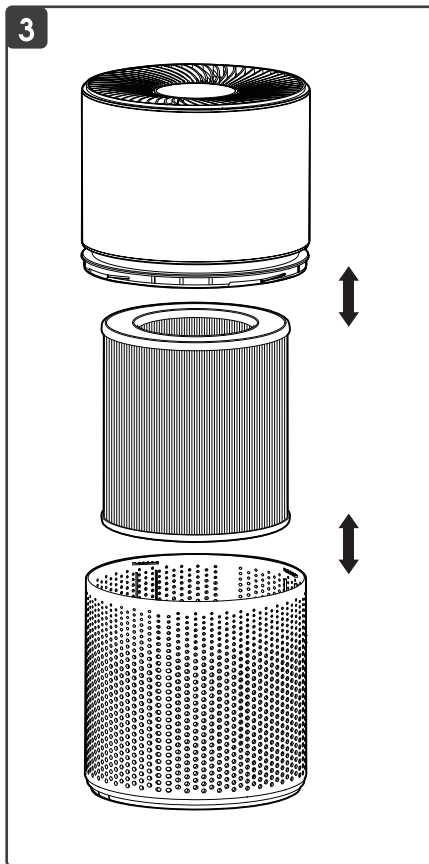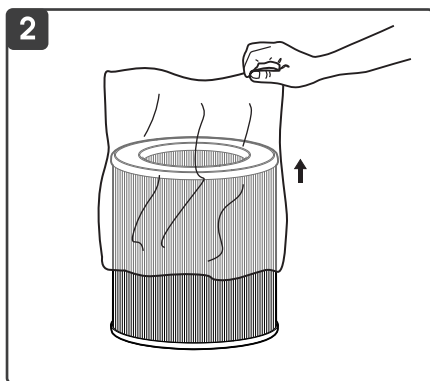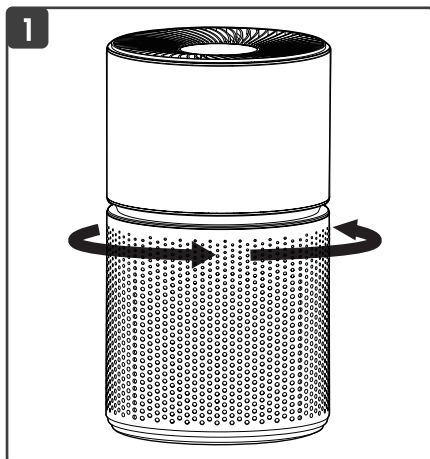

1. **Åpne enheten:** Vri forfilteret (bunnen av enheten) til ÅPEN-posisjon for å låse det opp og fjerne det.

2. **Pakk ut filteret:** Fjern filteret fra apparatet og ta av all plastemballasje.


3. **Sett inn filteret:** Plasser det utpakkede filteret tilbake i luftrenseren. Sørg for at det settes inn i riktig retning.

4. **Lås basen:** Fest forfilteret igjen. Vri det med klokken fra ÅPEN-posisjon mot LUKKET-posisjon til du hører et klikk, som indikerer at det er sikkert låst.

## BETJENINGS INSTRUKSJONER

**ADVARSEL:** Les sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken nøye før du bruker apparatet.

### Kontroll panel

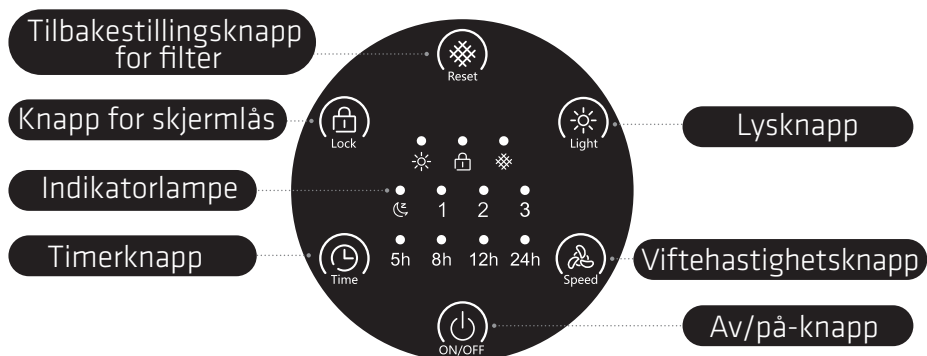

### Av/på - knapp

Trykk på denne knappen for å slå på renseren. Som standard starter den på hastighet 2, og det blå omgivelseslyset tennes. Trykk på knappen igjen for å slå av renseren.

### Viftehastighetsknapp

Trykk på denne knappen for å bla gjennom viftehastighetene: Trykk på denne knappen for å bla gjennom viftehastighetene: Nattmodus () , 1, 2 og 3.

- Hastighet 1 er den laveste innstillingen; hastighet 3 er den høyeste.
- I nattmodus slås det blå omgivelseslyset av automatisk for et bedre sovemiljø.



## Timerknapp

Du kan stille inn renseren til å slå seg av automatisk. Trykk på denne knappen for å bla gjennom timeralternativene: 5, 8, 12 eller 24 timer. Det tilsvarende lyset vil tennes. For å deaktivere timeren, trykk på knappen til alle timerlysene er av, eller start apparatet på nytt.

## Knapp for skjermlås

Denne funksjonen forhindrer utilsiktede endringer i innstillingene dine. Trykk og hold inne knappen i 2 sekunder for å låse eller låse opp kontrollpanelet. Når det er låst, vil de andre knappene ikke reagere på berøring.

## Lysknapp

Trykk på denne knappen for å slå det blå omgivelseslyset manuelt på eller av.

## Tilbakestillingsknapp for filter

Etter 2000 timers bruk vil filterindikatorlampen tennes for å minne deg på å bytte filter.

- For å bytte filteret, følg trinnene i avsnittet «Før første gangs bruk».
- For å rengjøre forfilteret, se avsnittet «Rengjøring og vedlikehold».
- For å tilbakestille timeren:** Når filteret er byttet, trykk og hold inne tilbakestillingsknappen for filter i 5 sekunder. Lyset vil slukke, og 2000-timers telleren vil nullstilles.

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

**ADVARSEL: Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du rengjør apparatet. Slå alltid av apparatet og koble det fra stikkontakten før du utfører vedlikehold.**

### Generelt vedlikehold

- **Rengjøringsfrekvens:** Vi anbefaler å rengjøre apparatet minst én gang i måneden.
- **Strømledning:** Kontroller strømledningens tilstand med jevne mellomrom. Hvis ledningen er skadet, må du ikke bruke apparatet. Den må skiftes ut av et autorisert servicesenter, da det kreves spesialverktøy.
- **Innvendig rengjøring:** Bruk en støvsuger med et mykt børstemunnstykke for å fjerne støv fra luftventilene og innsiden av enheten.
- **Utvendig rengjøring:** Tørk av utsiden med en ren, tørr og myk klut.
  - Ikke bruk vann, rengjøringsmidler eller væsker til å rengjøre enheten.
  - Ikke bruk stålull, tynnere eller kjemisk behandlede kluter, da dette kan skade overflaten.
  - Ikke demonter hoveddelen av apparatet.

## Filtervedlikehold

For å opprettholde effektiviteten og forlenge levetiden til filteret, bør forfilteret og hovedfilteret rengjøres hver **2. til 4. uke**.

1. **Fjern filteret:** Se avsnittet «Før første gangs bruk» for instruksjoner om hvordan du får tilgang til og fjerner filterene.
2. **Rengjør overflatene:** Bruk en myk børste eller en støvsuger for å fjerne hår, støv og store partikler fra forfilteret og utsiden av hovedfilteret.
3. **Ingen væsker:** Rengjør aldri filteret eller forfilteret med vann eller andre væsker.

## Oppbevaring

Hvis luftrenseren ikke skal brukes over en lengre periode:

- Oppbevar apparatet på et tørt og støvfritt sted, helst i originalemballasjen.
- Oppbevaring av filter: Hvis enheten ikke skal brukes på mer enn 30 dager, anbefaler vi at du fjerner filteret og legger det i en forseglet plastpose for å bevare det.

## FEILSØKING

|                                                                |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet slår seg ikke på eller reagerer ikke på kontrollene. | Kontroller at strømadapteren er koblet godt til enheten og en fungerende stikkontakt.                                                       |
|                                                                | Sjekk om kontrollåsen er aktiv. Trykk og hold inne låseknappen i 2 sekunder for å låse opp panelet.                                         |
|                                                                | Sjekk strømledningen for skader. Hvis den er skadet, må du slutte å bruke den umiddelbart og kontakte kundeservice.                         |
|                                                                | Det kan være en feil på apparatet. Kontakt kundeservice.                                                                                    |
| Luftstrømmen er betydelig redusert.                            | Kontroller at plastemballasjen er fjernet fra filteret.                                                                                     |
|                                                                | Øk viftehastigheten.                                                                                                                        |
|                                                                | Sørg for at det er minst 38 cm klaring på alle sider av apparatet.                                                                          |
|                                                                | Forfilteret kan være tilstoppet med hår eller støv. Rengjør forfilteret som beskrevet i «Rengjøring og vedlikehold».                        |
| Apparatet lager en uvanlig lyd.                                | Filteret kan ha nådd slutten av levetiden. Bytt filter.                                                                                     |
|                                                                | Kontroller at filteret er riktig installert og at emballasjen er fjernet.                                                                   |
|                                                                | Sørg for at apparatet er plassert på en hard, flat og jevn overflate.                                                                       |
|                                                                | Filteret kan ha nådd slutten av levetiden. Bytt filter.                                                                                     |
| Det kommer en merkelig lukt fra luftutløpet.                   | Et fremmedlegeme kan ha falt inn i enheten. Slutt å bruke den og kontakt kundeservice. Ikke forsøk å demontere eller reparere enheten selv. |
|                                                                | Filteret kan være mettet eller gammelt. Bytt filter.                                                                                        |
|                                                                | Unngå å bruke renseren i svært fuktige omgivelser, da fuktighet kan føre til at det utvikler seg lukt i filtermaterialet.                   |
|                                                                | Hvis lukten vedvarer, kontakt kundeservice.                                                                                                 |

## STRØMFORBRUK

Informasjon om strømforbruk og maksimal tid for å nå gjeldende lavstrømsstilstand:

Strømforbruk i av-modus:

< 0.3W

Maksimal tid som trengs for å nå av-modus:

0-5 sekunder

## SPESIFIKASJONER

### Mål og ytelse

- Mål: 21 x 21 x 36.5cm
- Vekt: 2.4 kg
- Anbefalt romstørrelse: 25 m<sup>2</sup>
- Luftmengde (CADR): 220 m<sup>3</sup>/t
- Lydnivå: ≤65dB

### Elektriske data

- Modell: POAP220
- Strøminngang: 24 V=1 A
- Strømforbruk: 32 W
- Adaptermodell: GQ24-240100-AG
- Adapterinngang: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1 A
- Adapterutgang: 24 V=1 A, 24W

### Filterinformasjon

- Filtertype: 4-i-1 HEPA 13 med aktivt kull
- Filterets levetid: Ca. 2000 timer
- Modell for erstatningsfilter: HEPA 13 filter

### Driftsforhold

- Driftstemperatur: 5 °C til 40 °C
- Driftsfuktighet: 40% – 60% RF

## MILJØVERN



Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at ditt elektriske og elektroniske utstyr skal kastes når levetiden er over, separat fra husholdningssavfallet. Det finnes egne innsamlings- systemer for resirkulering i EU. For mer informasjon, kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Power International AS,  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 08 517 66 000

# TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

**Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä ne turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta varten. Vähentääksesi tulipalon, sähköiskun, henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaraa, noudata kaikkia alla lueteltuja ohjeita.**

## Käyttötarkoitus

- **Kotitalouskäyttö:** Laite on suunniteltu ainoastaan sisätiloissa tapahtuvaan kotitalouskäyttöön.
- **Kielletyt ympäristöt:** Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi kaupallisissa tai maataloudellisissa ympäristöissä, kuten navetoissa, talleissa tai vastaavissa paikoissa.
- **Sijoittaminen:** Laite on sijoitettava tasaiselle, kuivalle ja vakaalle alustalle.

## Lapset ja valvonta

Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heitä laitteen turvallisessa käytössä.

- **Valvonta:** Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella. Älä jätä lapsia tai apua tarvitsevia henkilöitä ilman valvontaa laitteen ollessa käynnissä.
- **Huolto:** Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa sen käyttöön liittyviä huoltotoimia ilman jatkuvaa valvontaa.
- **Ilmavirta:** Vältä jättämästä pieniä lapsia tai haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä (kuten vanhuksia tai henkilöitä, joilla on perussairauksia) suoraan laitteen ilmavirran tielle pitkiksi ajoiksi.
- **Pakkausturvallisuus:** Pidä kaikki pakkausmateriaalit, kuten muovipussit ja -kalvot, poissa lasten ulottuvilta, sillä ne aiheuttavat tukehtumisvaaran.

## Sijoittaminen ja ympäristö

- **Alusta:** Aseta laite tasaiselle, kuivalle ja vakaalle alustalle.

- **Käyttölämpötila:** Tämän laitteen soveltuva käyttölämpötila-alue on 5–40°C.
- **Ilmanvaihto:** Käytä tätä laitetta hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Vältä sen käyttöä suljetuissa huoneissa, joissa ilma ei kierrä.
- **Kosteus ja lämpö:**
  - Älä koskaan upota laitetta tai virtajohtoa veteen tai muihin nesteisiin.
  - Pidä laite poissa vesisuihkun, roiskeiden ja kosteiden ympäristöjen (kuten suihkujen, uima-altaiden tai kylpyammeiden) läheltä.
  - Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, syttyvien höyryjen tai räjähtävän pölyn lähelle.
- **Säilytys:** Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa, kun se ei ole käytössä.

## Sähköturvallisuus

- **Asennus:** Sähköliitännät on tehtävä voimassa olevien standardien mukaisesti. Epäpätevän henkilön laitteeseen tekemät työt ovat kiellettyjä.
- **Virtalähde:** Käytä tätä laitetta vain mukana toimitetun virtalähteen kanssa: GQ24-240100-AG.
- **Jännitteen tarkistus:** Varmista ennen pistorasiaan kytkemistä, että kotisi jännite vastaa laitteen arvokilvessä olevia tietoja.
- **Johdon ja pistokkeen käsittely:**
  - Suorista virtajohto kokonaan ennen käyttöä ylikuumenemisen estämiseksi.
  - Älä kytke tai irrota virtajohtoa pistorasiasta märin käsin.
  - Varmista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa.
  - Irrota laite pistorasiasta aina pitämällä kiinni pistokkeesta; älä koskaan vedä johdosta.
  - Älä vahingoita, taivuta tai muokkaa johtoa, äläkä aseta sen päälle raskaita esineitä.
- **Irrottaminen huollon ajaksi:** Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta aina, kun laite ei ole käytössä, ennen sen siirtämistä tai ennen puhdistusta.

## Käyttö ja huolto

- **Kokoaminen:** Poista kaikki pakkaukset ja teipit ennen käyttöä. Laite on koottava kokonaan ennen käyttöä. Älä pura laitetta tai sen säleikköjä kokoamisen jälkeen.
- **Liikkuvat osat:** Älä koskaan työnnä käsiä, sormia tai esineitä ilmanpoistoaukkoon tai suojasäleikköihin. Nopeasti pyörivät siivet voivat aiheuttaa vakavan vamman.
- **Esteet:** Älä aseta esineitä tai liinoja laitteen päälle. Pidä ilmanotto-, ilmanpoisto- ja tuuletusaukot aina vapaina.
- **Puhdistus:**
  - Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.
  - Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen käsittelyä.
  - Pyyhi pöly pistokkeesta säännöllisesti kuivalla liinalla eristysongelmien ehkäisemiseksi.
  - Älä puhdistaa laitetta vedellä tai pesuaineilla; kuivan liinan käyttö on suositeltavaa.
- **Toimintahäiriöt:** Lopeta laitteen käyttö välittömästi, katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta, jos huomaat seuraavaa:
  - Palanut haju tai epätavallinen ääni.
  - Epätavallisen kuuma pistoke tai johto.
  - Katkonainen virta johtoa liikutettaessa.
  - Odottamattomat sammumiset tai kihelmöinnin/ sähköiskun tunne laitetta kosketettaessa.
- **Korjaukset:** Älä yritä korjata tai muokata laitetta itse. Jos virtajohto tai laite on vaurioitunut, valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se.


## Vaatimustenmukaisuus ja kuljetus

- **Kuljetus:** Kuljeta laite aina alkuperäisessä pakkauksessaan.
- **Standardit:** Tämä laite on voimassa olevien eurooppalaisten turvallisuusstandardien mukainen.






## TUOTTEEN YLEISKATSAUS

1. Ilmanpoistoaukko
2. Ohjauspaneeli
3. Tunnelmavalaistus
4. Ilmansuodatin
5. Ilmanottoaukko (esisuodatin)
6. Virta-adapteri ja johto

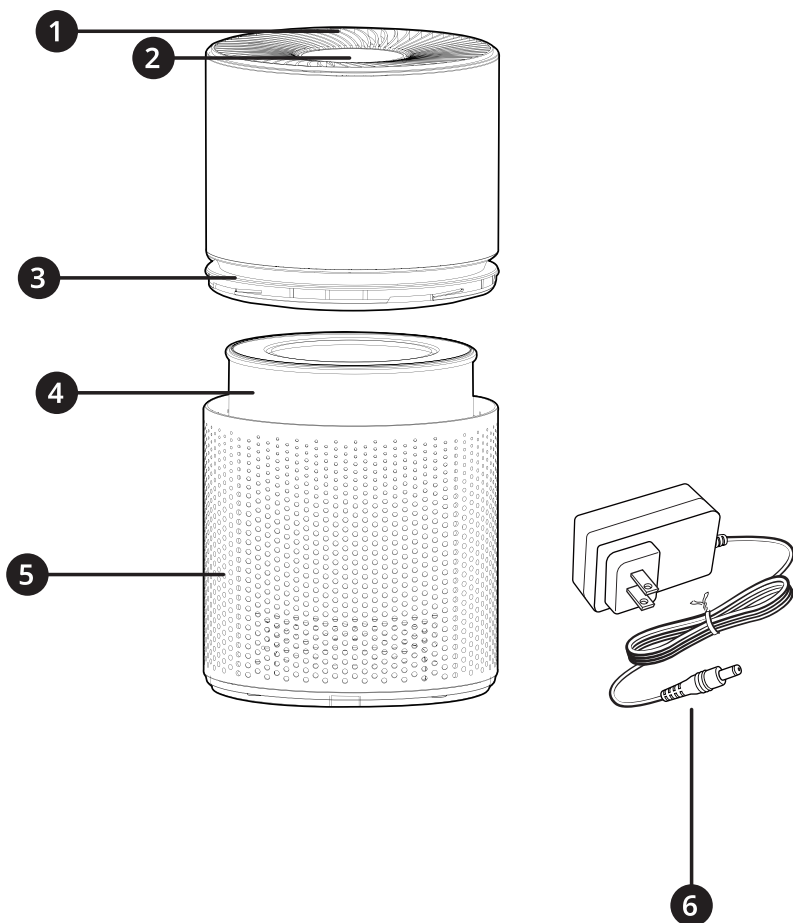

## Ennen ensimmäistä käyttökertaa

**Tärkeää:** Ilmanpuhdistimen mukana tulee valmiiksi asennettu suodatin, mutta se on pakattu muoviin. Tämä pakkaus on poistettava ennen laitteen käynnistämistä.

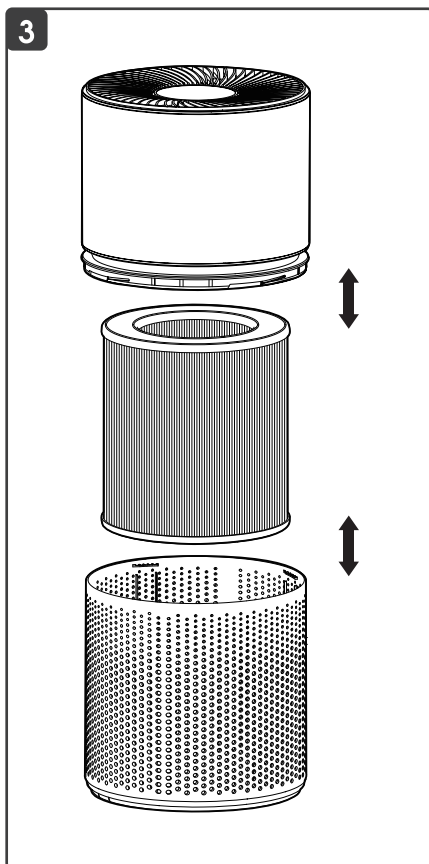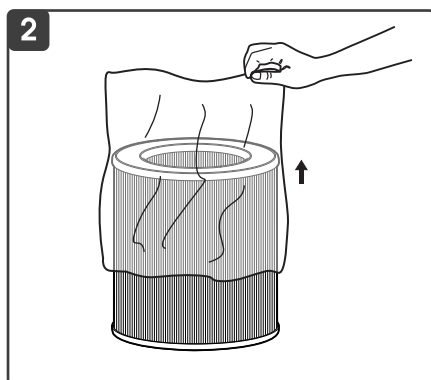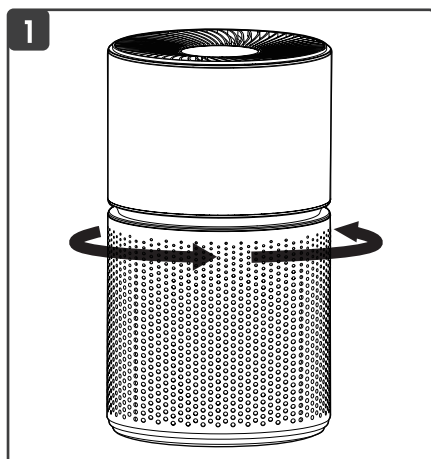

1. **Avaa laite:** Käännä esisuodatinta (laitteen pohjaa) OPEN-asentoon avataksesi ja irrottaaksesi sen.


2. **Pura suodatin pakkauksesta:** Irrota suodatin laitteesta ja poista kaikki muovipakkaukset.

3. **Aseta suodatin paikalleen:** Aseta pakkauksesta purettu suodatin takaisin ilmanpuhdistimeen. Varmista, että se on asetettu oikein päin.
4. **Lukitse pohja:** Kiinnitä esisuodatin takaisin. Käännä sitä myötäpäivään OPEN-asennosta kohti CLOSED-asentoa, kunnes kuulet naksahduksen, joka osoittaa, että se on kunnolla lukittu.

## KÄYTTÖOHJEET

**VAROITUS:** Lue tämän käyttöoppaan turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

### Ohjauspaneeli

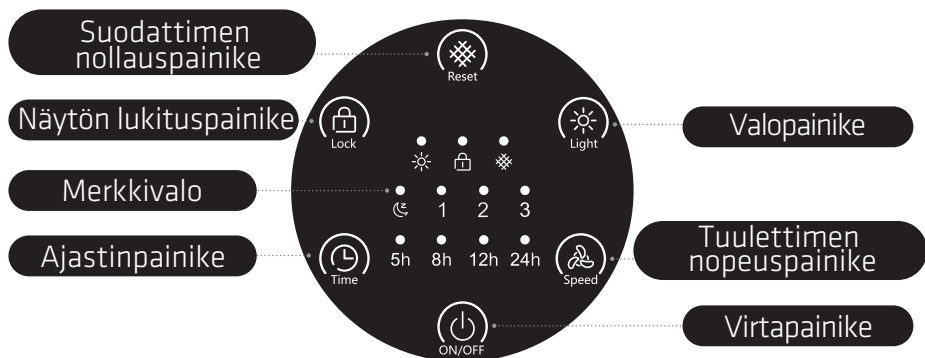

### Virtapainike

Käynnistä ilmanpuhdistin painamalla tätä painiketta. Oletusarvoisesti se käynnistyy nopeudella 2, ja sininen tunnelmavalto syttyy. Sammuta ilmanpuhdistin painamalla painiketta uudelleen.

### Nopeuspainike

Vaihda tuulettimen nopeutta painamalla tätä painiketta: Yötila () , 1, 2 ja 3.

- Nopeus 1 on hitain asetus; nopeus 3 on nopein.
- Yötilassa sininen tunnelmavalto sammuu automaattisesti paremman nukkumisympäristön luomiseksi.

## **Ajastinpainike**

Voit asettaa ilmanpuhdistimen sammumaan automaattisesti. Vaihda ajastinasetusta painamalla tätä painiketta: 5, 8, 12 tai 24 tuntia. Vastaava merkkivalo syttyy. Poista ajastin käytöstä painamalla painiketta, kunnes kaikki ajastimen valot ovat sammuneet, tai käynnistämällä laite uudelleen.

## **Näytön lukituspainike**

Tämä toiminto estää asetusten muuttamisen vahingossa. Lukitse tai avaa ohjauspaneeli painamalla painiketta 2 sekunnin ajan. Kun paneeli on lukittu, muut painikkeet eivät reagoi kosketukseen.

## **Valopainike**

Sytytä tai sammuta sininen tunnelmavallo manuaalisesti painamalla tätä painiketta.

## **Suodattimen nollauspainike**

2000 käyttötunnin jälkeen suodattimen merkkivalo syttyy muistutamaan suodattimen vaihtamisesta.

- Vaihda suodatin noudattamalla ”Ennen ensimmäistä käyttökertaa” -osion ohjeita.
- Puhdista esisuodatin katsomalla ohjeet ”Puhdistus ja huolto” -osiosta.
- **Ajastimen nollaaminen:** Kun suodatin on vaihdettu, paina suodattimen nollauspainiketta 5 sekunnin ajan. Valo sammuu ja 2000 tunnin laskuri nollautuu.

## **PUHDISTUS JA HUOLTO**

**HUOMIO: Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen puhdistamista. Sammuta laite aina ja irrota sen virtajohto pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä.**

## Yleinen huolto

- **Puhdistustiheys:** Suosittelemme puhdistamaan laitteen vähintään kerran kuukaudessa.
- **Virtajohto:** Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Jos johto on vaurioitunut, älä käytä laitetta. Se on vaihdattava valtuutetussa huoltoliikkeessä, sillä vaihtoon tarvitaan erikoistyökaluja.
- **Sisäpuhdistus:** Käytä pölynimuria, jossa on pehmeä harjasuulake, pölyn poistamiseen ilmasäleiköistä ja laitteen sisältä.
- **Ulkopintojen puhdistus:** Pyyhi ulkopinnat puhtaalla, kuivalla ja pehmeällä liinalla.
  - Älä käytä vettä, pesuaineita tai muita nesteitä laitteen puhdistamiseen.
  - Älä käytä teräsvillaa, ohenteita tai kemiallisesti käsiteltyjä liinoja, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa.
  - Älä pura laitteen runkoa.

## Suodattimen huolto

Tehokkuuden ylläpitämiseksi ja suodattimen käyttöiän pidentämiseksi esisuodatin ja pääsuodatin tulee puhdistaa **2–4 viikon välein**.

1. **Irrota suodatin:** Katso ohjeet suodattimien irrottamiseen kohdasta ”Ennen ensimmäistä käyttöä”.
2. **Puhdista pinnat:** Käytä pehmeää harjaa tai pölynimuria hiusten, pölyn ja suurten hiukkasten poistamiseen esisuodattimesta ja pääsuodattimen ulkopinnalta.
3. **Ei nesteitä:** Älä koskaan puhdista suodatinta tai esisuodatinta vedellä tai muilla nesteillä.

## Säilytys

Jos ilmanpuhdistinta ei käytetä pitkään aikaan:

- Säilytä laitetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa, mieluiten alkuperäisessä pakkauksessaan.
- **Suodattimen säilytys:** Jos laitetta ei käytetä yli 30 päivään, suosittelemme irrottamaan suodattimen ja säilyttämään sen suljetussa muovipussissa.

# VIANMÄÄRITYS

|                                           |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laite ei käynnisty eikä reagoi ohjaimiin. | Varmista, että virtalähde on liitetty kunnolla laitteeseen ja toimivaan pistorasiaan.                                                     |
|                                           | Tarkista, onko ohjauspaneelin lukitus aktiivinen. Avaa paneelin lukitus painamalla lukituspainiketta 2 sekunnin ajan.                     |
|                                           | Tarkista virtajohto vaurioiden varalta. Jos se on vaurioitunut, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiakastukeen.                 |
|                                           | Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö. Ota yhteyttä asiakastukeen.                                                                       |
| Ilmavirta on heikentynyt merkittävästi.   | Varmista, että muovipakkaus on poistettu suodattimesta.                                                                                   |
|                                           | Lisää tuulettimen nopeutta.                                                                                                               |
|                                           | Varmista, että laitteen kaikilla sivuilla on vähintään 38 cm vapaata tilaa.                                                               |
|                                           | Esisuodatin voi olla tukossa hiuksista tai pölystä. Puhdista esisuodatin kohdan ”Puhdistus ja huolto” ohjeiden mukaisesti.                |
|                                           | Suodatin saattaa olla käyttöikänsä lopussa. Vaihda suodatin.                                                                              |
| Laitteesta kuuluu epätavallista ääntä.    | Varmista, että suodatin on asennettu oikein ja pakkaus on poistettu.                                                                      |
|                                           | Varmista, että laite on asetettu kovalle, tasaiselle ja vakaalle alustalle.                                                               |
|                                           | Suodatin saattaa olla käyttöikänsä lopussa. Vaihda suodatin.                                                                              |
|                                           | Laitteen sisään on saattanut pudota vierasesine. Lopeta käyttö ja ota yhteyttä asiakastukeen. Älä yritä purkaa tai korjata laitetta itse. |
| Ilmanpoistoaukosta tulee outoa hajua.     | Suodatin voi olla likainen tai vanha. Vaihda suodatin.                                                                                    |
|                                           | Vältä puhdistimen käyttöä erittäin kosteissa ympäristöissä, sillä kosteus voi aiheuttaa hajujen muodostumista suodat-inmateriaaliin.      |
|                                           | Jos haju ei poistu, ota yhteyttä asiakastukeen.                                                                                           |

| <b>ENERGIANKULUTUS</b>                                                                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tietoa virrankulutuksesta ja enimmäisajasta sovellettavan alhaisen virrankulutuksen tilan saavuttamiseksi: |              |
| Tehonkulutus pois päältä -tilassa:                                                                         | < 0.3W       |
| Enimmäisaika, joka tarvitaan, jotta laite saavuttaa pois päältä -tilan:                                    | 0-5 sekuntia |

TEKNISET TIEDOT



**Mitat ja suorituskyky**

- Mitat: 21 x 21 x 36.5 cm
- Paino: 2.4 kg
- Suositeltu huonekoko: 25 m²
- Ilmamäärä (CADR): 220 m³/h
- Äänitaso: ≤65dB

**Sähkötiedot**

- Malli: POAP220
- Virransyöttö: 24 V==1 A
- Tehonkulutus: 32 W
- Verkkolaitteen malli: GQ24-240100-AG
- Verkkolaitteen tulo: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 1 A
- Verkkolaitteen lähtö: 24 V==1 A, 24W

**Suodattimen tiedot**

- Suodatintyyppi: 4-in-1 HEPA 13 aktiivihiilellä
- Suodattimen käyttöikä: Noin 2000 tuntia
- Vaihtosuodattimen malli: HEPA 13 -suodatin

**Käyttöolosuhteet**

- Käyttölämpötila: 5 °C – 40 °C
- Käyttökosteus: 40 % – 60 % RH

## YMPÄRISTÖN SUOJELU



Tämä tuotteessa tai ohjeissa oleva symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä niiden käyttöiän päätyttyä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on erilliset keräysjärjestelmät kierrätystä varten. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Power International AS,  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
P: 21 00 40 00

Power Tanskassa:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
P: 08 517 66 000



## VIGTIGE SIKKERHEDS INSTRUKTIONER

Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger dit apparat. Opbevar dem et sikkert sted til fremtidig reference. For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød, personskade og materiel skade skal du følge alle instruktionerne nedenfor.

### Tilsigtet brug

- **Brug i hjemmet:** Dette apparat er udelukkende designet til indendørs, privat brug.
- **Forbudte miljøer:** Det er ikke beregnet til brug i kommercielle eller landbrugsmæssige omgivelser, såsom lader, stalde eller lignende miljøer.
- **Placering:** Apparatet skal placeres på en flad, tør og stabil overflade.

### Børn og opsyn

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

- **Opsyn:** Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Efterlad ikke børn eller andre, der har brug for hjælp, uden opsyn, mens apparatet er i drift.
- **Vedligeholdelse:** Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden konstant opsyn.
- **Luftstrøm:** Undgå at efterlade små børn eller personer med følsomt helbred (som f.eks. ældre eller personer med svækket helbred) direkte i apparatets luftstrøm i længere perioder.
- **Emballagesikkerhed:** Opbevar alt emballagemateriale, såsom plastikposer og film, utilgængeligt for børn, da det udgør en kvælningssrisiko.

### Placering og miljø

- **Overflade:** Placer apparatet på en flad, tør og stabil overflade.

- **Driftstemperatur:** Det gældende driftstemperaturområde for denne enhed er 5°C til 40°C.
- **Ventilation:** Brug denne enhed i godt ventilerede områder. Undgå at bruge den i lukkede rum uden luftcirkulation.
- **Fugt og varme:**
  - Nedsæk aldrig apparatet eller netledningen i vand eller andre væsker.
  - Hold enheden væk fra vandsprøjt, stænk og fugtige miljøer (såsom brusere, svømmebassiner eller badekar).
  - Placer ikke apparatet i nærheden af varmekilder, brændbare dampe eller eksplosivt støv.
- **Opbevaring:** Opbevar apparatet på et køligt, tørt sted, når det ikke er i brug.

## Elektrisk sikkerhed

- **Installation:** Elektriske tilslutninger skal udføres i overensstemmelse med gældende standarder. Alt arbejde på apparatet udført af en ukvalificeret person er forbudt.
- **Strømforsyning:** Brug kun dette apparat med den medfølgende strømforsyningsenhed: GQ24-240100-AG.
- **Spændingskontrol:** Før du sætter stikket i, skal du sikre dig, at spændingen i dit hjem svarer til specifikationerne på apparatets mærkeplade.
- **Håndtering af ledning og stik:**
  - Rul netledningen helt ud før brug for at forhindre overophedning.
  - Sæt ikke stikket i eller træk det ud med våde hænder.
  - Sørg for, at stikket er sat helt ind i stikkontakten.
  - Træk altid stikket ud af stikkontakten ved at holde i selve stikket; træk aldrig i ledningen.
  - Beskadig, bøj eller modificer ikke ledningen, og anbring ikke tunge genstande på den.
- **Frakobling ved vedligeholdelse:** Sluk altid for apparatet, og træk stikket ud, når det ikke er i brug, før du flytter det, eller før rengøring.

## Drift og vedligeholdelse


- **Samling:** Fjern al emballage og tape før brug. Apparatet skal være fuldt samlet før brug. Skil ikke enheden eller dens gitter ad, når den er samlet.
- **Bevægelige dele:** Stik aldrig hænder, fingre eller genstande ind i luftudtaget eller beskyttelsesgitteret. De hurtigt roterende blade kan forårsage alvorlig personskade.
- **Blokeringer:** Anbring ikke genstande eller klude oven på apparatet. Hold luftindtag, -udtag og ventilationsåbninger frie til enhver tid.
- **Rengøring:**
  - Sluk for enheden, og træk stikket ud før rengøring.
  - Vent, til apparatet er kølet helt ned, før du håndterer det.
  - Tør jævnligt støv af stikket med en tør klud for at forhindre isolation-problemer.
  - Brug ikke vand eller rengøringsmidler til at rengøre enheden; en tør klud anbefales.
- **Funktionsfejl:** Stop straks med at bruge apparatet, sluk for strømmen, og træk stikket ud, hvis du bemærker:
  - En brændt lugt eller usædvanlig støj.
  - Et unormalt varmt stik eller ledning.
  - Periodisk strømafbrydelse, når ledningen flyttes.
  - Uventede nedlukninger eller en prikkende/elektrisk stødfornemmelse ved berøring af enheden.
- **Reparationer:** Forsøg ikke selv at reparere eller modificere apparatet. Hvis netledningen eller apparatet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, en serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person.

## Overensstemmelse og transport

- **Transport:** Transporter altid apparatet i den originale emballage.
- **Standarder:** Dette apparat overholder gældende europæiske sikkerhedsstandarder.




## PRODUKTOVERSIGT

1. Luftudtag
2. Kontrolpanel
3. Stemningsbelysning
4. Luftfilter
5. Luftindtag (forfilter)
6. Strømadapter og ledning

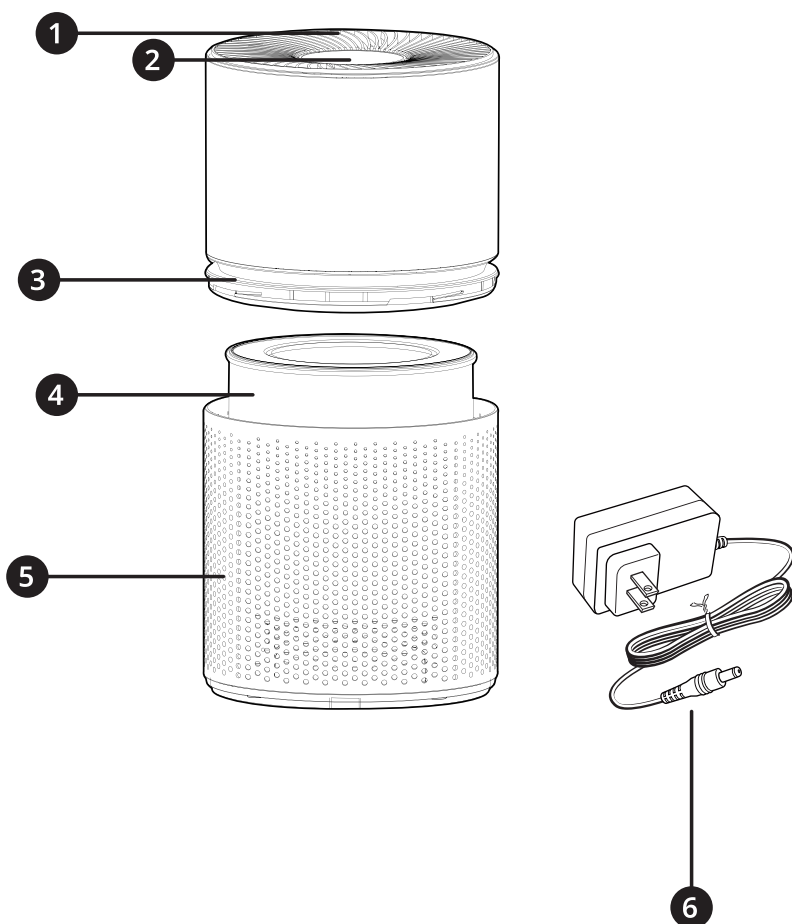

## Før første brug

**Vigtigt:** Luftrenseren leveres med filteret allerede installeret, men det er pakket ind i plastemballage. Du skal fjerne denne emballage, før du tænder for apparatet.

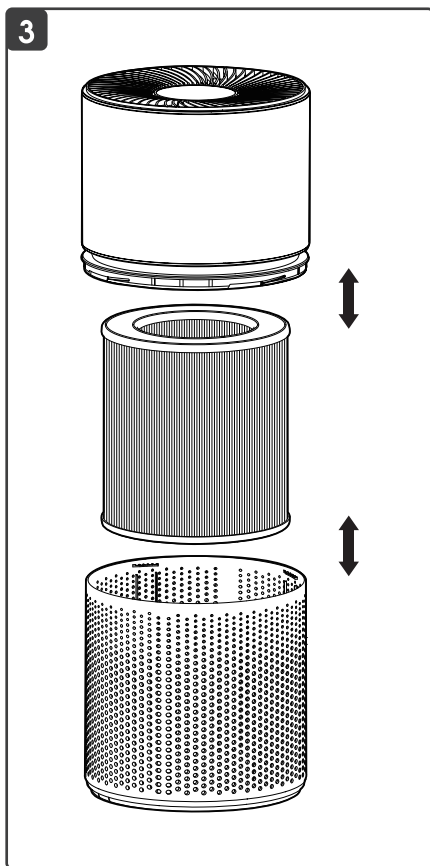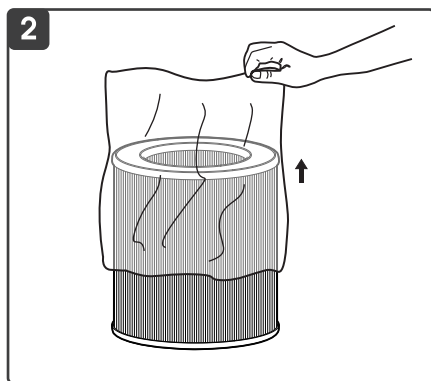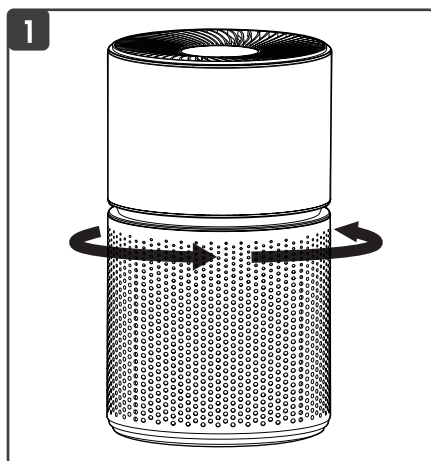

1. **Åbn enheden:** Drej forfilteret (enhedens bund) til ÅBEN-positionen for at låse det op og fjerne det.

2. **Pak filteret ud:** Fjern filteret fra apparatet, og tag al plastemballage af.


3. **Indsæt filteret:** Placer det udpakkede filter tilbage i luftrenseren. Sørg for, at det er isat i den korrekte retning.

4. **Lås bunden:** Sæt forfilteret på igen. Drej det med uret fra ÅBEN-positionen mod LUKKET-positionen, indtil du hører et klik, hvilket indikerer, at det er låst sikkert fast.

## BETJENINGS VEJLEDNING

**ADVARSEL: Læs sikkerhedsinstruktionerne i denne vejledning omhyggeligt, før du bruger apparatet.**

### Kontrol panel

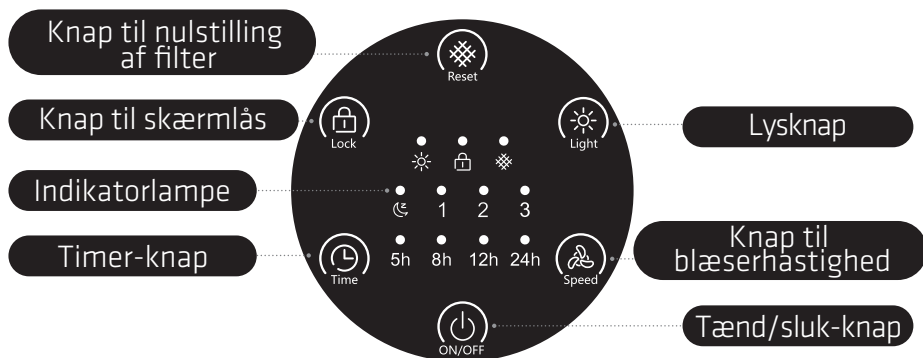

### Tænd/sluk- knap

TKäynnistä ilmanpuhdistin painamalla tätä painiketta. Oletusarvoisesti se käynnistyy nopeudella 2, ja sininen tunnelmavalosyttyy. Sammuta ilmanpuhdistin painamalla painiketta uudelleen.

### Knap til blæserhastighed

Tryk på denne knap for at skifte mellem blæserhastighederne: Nattilstand () , 1, 2 og 3.

- Hastighed 1 er den laveste indstilling; hastighed 3 er den højeste.
- I nattilstand slukker det blå stemningslys automatisk for at give et bedre sovemiljø.

## **Timer- knap**

Du kan indstille renseren til at slukke automatisk. Tryk på denne knap for at skifte mellem timer-indstillingerne: 5, 8, 12 eller 24 timer. Den tilsvarende lampe tændes. For at deaktivere timeren skal du trykke på knappen, indtil alle timer-lamper er slukket, eller genstarte apparatet.

## **Knap til skærmlås**

Denne funktion forhindrer utilsigtede ændringer af dine indstillinger. Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder for at låse eller låse kontrol-panelet op. Når det er låst, reagerer de andre knapper ikke på berøring.

## **Lysknap**

Tryk på denne knap for manuelt at tænde eller slukke for det blå stemningslys.

## **Knap til nulstilling af filter**

Efter 2000 timers brug tændes filterindikatoren for at minde dig om at udskifte filteret.

- For at udskifte filteret skal du følge trinene i afsnittet "Før første brug".
- For at rengøre forfilteret, se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".
- **Sådan nulstiller du timeren:** Når filteret er udskiftet, skal du trykke på og holde knappen til nulstilling af filter nede i 5 sekunder. Lyset slukkes, og 2000-timers tælleren nulstilles.

## **RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE**

**FORSIGTIG: Før du rengør apparatet, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt. Sluk altid for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, før du udfører nogen form for vedligeholdelse.**

## Generel vedligeholdelse

- **Rengøringsfrekvens:** Vi anbefaler at rengøre apparatet mindst én gang om måneden.
- **Strømledning:** Kontroller jævnligt strømledningens tilstand. Hvis ledningen er beskadiget, må du ikke bruge apparatet. Den skal udskiftes af et autoriseret servicecenter, da der kræves specialværktøj.
- **Indvendig rengøring:** Brug en støvsuger med et blødt børstemundstykke til at fjerne støv fra luftgitteret og indersiden af enheden.
- **Udvendig rengøring:** Tør ydersiden af med en ren, tør og blød klud.
  - Brug ikke vand, rengøringsmidler eller væsker til at rengøre enheden.
  - Brug ikke ståluld, fortyndere eller kemisk behandlede klude, da disse kan beskadige overfladen.
  - Skil ikke apparatets hoveddel ad.

## Vedligeholdelse af filter

For at opretholde effektiviteten og forlænge filterets levetid skal forfilteret og hovedfilteret rengøres hver **2. til 4. uge**.

1. **Fjern filteret:** Se afsnittet "Før første brug" for instruktioner om, hvordan du får adgang til og fjerner filtrene.
2. **Rengør overfladerne:** Brug en blød børste eller en støvsuger til at fjerne hår, støv og store partikler fra forfilteret og ydersiden af hovedfilteret.
3. **Ingen væsker:** Rengør aldrig filteret eller forfilteret med vand eller andre væsker.

## Opbevaring

Hvis luftrenseren ikke skal bruges i en længere periode:

- Opbevar apparatet på et tørt, støvfrit sted, helst i den originale emballage.
- **Opbevaring af filter:** Hvis enheden ikke skal bruges i mere end 30 dage, anbefaler vi at fjerne filteret og placere det i en forseglet plastikpose for at bevare det.



## FEJLFINDING

|                                                         |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet tænder ikke eller reagerer ikke på betjening. | Sørg for, at strømadapteren er sat korrekt i enheden og i en fungerende stikkontakt.                                                       |
|                                                         | Kontroller, om kontrolpanelets lås er aktiv. Tryk på og hold låseknappen nede i 2 sekunder for at låse panelet op.                         |
|                                                         | Kontroller strømledningen for skader. Hvis den er beskadiget, skal du straks stoppe brugen og kontakte kundeservice.                       |
|                                                         | Apparatet fungerer muligvis ikke korrekt. Kontakt kundeservice.                                                                            |
| Luftstrømmen er betydeligt reduceret.                   | Sørg for, at plastemballagen er fjernet fra filteret.                                                                                      |
|                                                         | Forøg blæserhastigheden.                                                                                                                   |
|                                                         | Sørg for, at der er mindst 38 cm fri plads på alle sider af apparatet.                                                                     |
|                                                         | Forfilteret kan være tilstoppet med hår eller støv. Rengør forfilteret som beskrevet i "Rengøring og vedligeholdelse".                     |
|                                                         | Filteret kan have nået slutningen af sin levetid. Udskift filteret.                                                                        |
| Apparatet laver en usædvanlig støj.                     | Sørg for, at filteret er korrekt installeret, og at emballagen er fjernet.                                                                 |
|                                                         | Sørg for, at apparatet er placeret på en hård, flad og jævn overflade.                                                                     |
|                                                         | Filteret kan have nået slutningen af sin levetid. Udskift filteret.                                                                        |
|                                                         | Et fremmedlegeme kan være faldet ind i enheden. Stop brugen, og kontakt kundeservice. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere enheden. |
| Der kommer en mærkelig lugt fra luftudtaget.            | Filteret kan være mættet eller gammelt. Udskift filteret.                                                                                  |
|                                                         | Undgå at bruge renseren i meget fugtige omgivelser, da fugt kan få lugt til at udvikle sig i filtermaterialet.                             |
|                                                         | Hvis lugten fortsætter, skal du kontakte kundeservice.                                                                                     |

## ENERGIFORBRUG

Information om strømforbrug og den maksimale tid til at nå den relevante laveffekttilstand:

Effektforbrug i slukket tilstand:

$< 0.3W$

Den maksimale tid, der kræves for at nå slukket tilstand:

0-5 sekunder

## SPECIFIKATIONER

### Mål og ydeevne

- Mål: 21 x 21 x 36.5 cm
- Vægt: 2.4 kg
- Anbefalet rumstørrelse: 25 m<sup>2</sup>
- Luftmængde (CADR): 220 m<sup>3</sup>/h
- Støjniveau:  $\leq 65dB$

### Elektriske data

- Model: POAP220
- Strøminput: 24 V  $\Rightarrow$  1 A
- Strømforbrug: 32 W
- Adaptermodel: GQ24-240100-AG
- Adapter-input: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1 A
- Adapterudgang: 24 V  $\Rightarrow$  1 A, 24W

### Filterinformation

- Filtertype: 4-i-1 HEPA 13 med aktivt kul
- Filterets levetid: Ca. 2000 timer
- Udskiftningsfiltermodel: HEPA 13-filter

### Driftsbetingelser

- Driftstemperatur: 5 °C til 40 °C
- Driftsfugtighed: 40% – 60% RH

## MILJØ- BESKYTTELSE



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes ved slutningen af dets levetid adskilt fra dit husholdningsaffald. Der findes separate indsamlings- systemer til genbrug i EU. For yderligere oplysninger bedes du kontakte den lokale myndighed eller den forhandler, hvor du købte produktet.

Power International AS,  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 08 517 66 000

## VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

**Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder apparaten. Förvara dem på en säker plats för framtida bruk. För att minska risken för brand, elstöt, personskador och materiella skador ska du följa alla instruktioner nedan.**

### **Avsedd användning**

- **Hushållsbruk:** Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk i hemmet.
- **Förbjudna miljöer:** Den är inte avsedd för användning i kommersiella miljöer eller jordbruksmiljöer, som ladugårdar, stall eller liknande miljöer.
- **Placering:** Apparaten måste placeras på en plan, torr och stabil yta.

### **Barn och tillsyn**

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av någon som ansvarar för deras säkerhet.

- **Tillsyn:** Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Lämna inte barn eller någon som behöver hjälp utan uppsikt när apparaten är igång.
- **Underhåll:** Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan ständig uppsikt.
- **Luftflöde:** Undvik att lämna små barn eller personer med känslig hälsa (som äldre eller personer med särskilda hälsobehov) direkt i apparatens luftflöde under längre perioder.
- **Förpackningssäkerhet:** Förvara allt förpackningsmaterial, som plastpåsar och plastfilm, utom räckhåll för barn eftersom det finns risk för kvävning.

### **Placering och miljö**

- **Yta:** Placera apparaten på en plan, torr och stabil yta.

- **Driftstemperatur:** Tillämpligt driftstemperaturintervall för denna enhet är 5°C till 40°C.
- **Ventilation:** Använd enheten i välventilerade utrymmen. Undvik att använda den i slutna rum utan luftcirkulation.
- **Fukt och värme:**
  - Sänk aldrig ner apparaten eller strömkabeln i vatten eller andra vätskor.
  - Håll enheten borta från vattenstänk, vattenstänk och fuktiga miljöer (som duschar, simbassänger eller badkar).
  - Placera inte apparaten nära värmekällor, brandfarliga ångor eller explosivt damm.
- **Förvaring:** Förvara apparaten på en sval och torr plats när den inte används.

## Elsäkerhet

- **Installation:** Elektriska anslutningar måste göras enligt gällande standarder. Allt arbete på apparaten av en okvalificerad person är förbjudet.
- **Strömförsörjning:** Använd endast denna apparat med den medföljande nätadaptern: GQ24-240100-AG.
- **Spänningskontroll:** Innan du ansluter apparaten, se till att spänningen i ditt hem överensstämmer med specifikationerna på apparatens märkplåt.
- **Hantering av sladd och kontakt:**
  - Rulla ut strömkabeln helt före användning för att förhindra överhettning.
  - Anslut eller koppla inte ur strömkabeln med våta händer.
  - Se till att kontakten är helt isatt i uttaget.
  - Dra alltid ur kontakten genom att hålla i själva kontakten; dra aldrig i sladden.
  - Skada, böj eller modifiera inte sladden och placera inga tunga föremål på den.
- **Koppla ur vid underhåll:** Stäng alltid av och koppla ur apparaten när den inte används, innan du flyttar den eller innan rengöring.

## Drift och underhåll


- **Montering:** Ta bort allt förpackningsmaterial och all tejp före användning. Apparaten måste vara helt monterad före användning. Demontera inte enheten eller dess galler när den väl är monterad.
- **Rörliga delar:** Stick aldrig in händer, fingrar eller föremål i luftutloppet eller skyddsgallren. De snabbt roterande bladen kan orsaka allvarliga skador.
- **Blockeringar:** Placera inte föremål eller tygstycken ovanpå apparaten. Håll luftintag, luftutlopp och ventilationsöppningar fria hela tiden.
- **Rengöring:**
  - Stäng av och koppla ur enheten före rengöring.
  - Vänta tills apparaten har svalnat helt innan du hanterar den.
  - Torka regelbundet bort damm från kontakten med en torr trasa för att förhindra isoleringsproblem.
  - Använd inte vatten eller rengöringsmedel för att rengöra enheten; en torr trasa rekommenderas.
- **Funktionsfel:** Sluta omedelbart att använda apparaten, stäng av strömmen och dra ur kontakten om du märker:
  - En bränd lukt eller ovanligt ljud.
  - En onormalt varm kontakt eller sladd.
  - Intermittent ström när du rör sladden.
  - Övåntade avstängningar eller en stickande/elektrisk stöt-känsla när du rör vid enheten.
- **Reparationer:** Försök inte reparera eller modifiera apparaten själv. Om strömsladden eller apparaten är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller en liknande kvalificerad person.

## Efterlevnad och transport

- **Transport:** Transportera alltid apparaten i originalförpackningen.
- **Standarder:** Denna apparat uppfyller gällande europeiska säkerhetsstandarder.




## PRODUKTÖVERSIKT

1. Luftutlopp
2. Kontrollpanel
3. Omgivningsbelysning
4. Luftfilter
5. Luftintag (förfilter)
6. Nätadapter och sladd

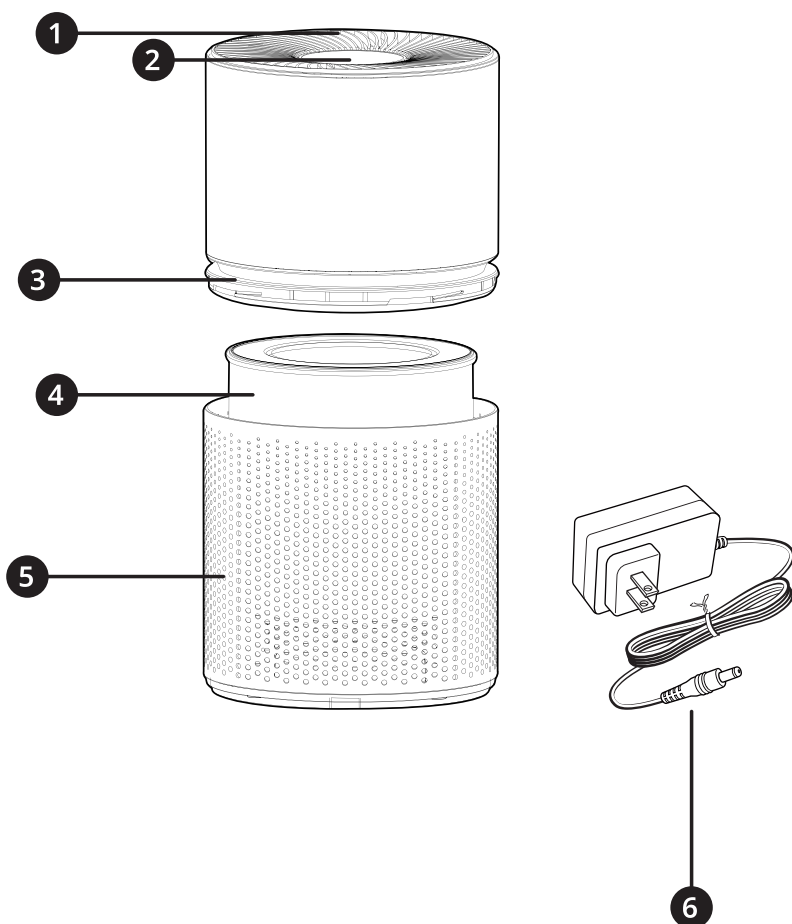

## Före första användning

**Viktigt:** Luftrenaren levereras med filtret redan installerat, men det är inslaget i plastförpackning. Du måste ta bort denna förpackning innan du slår på apparaten.

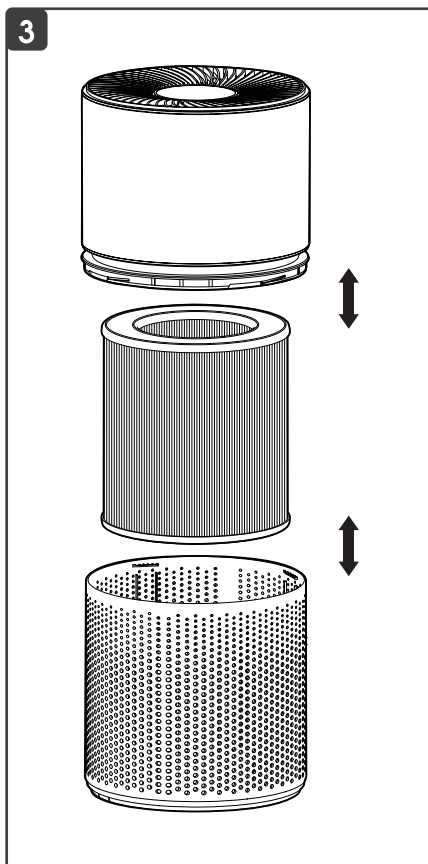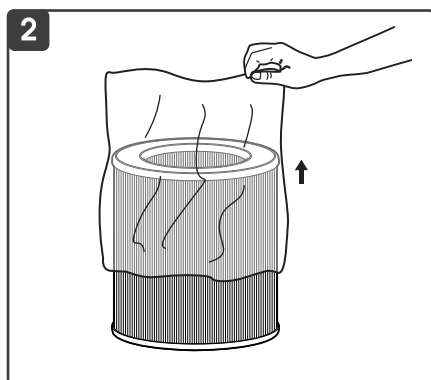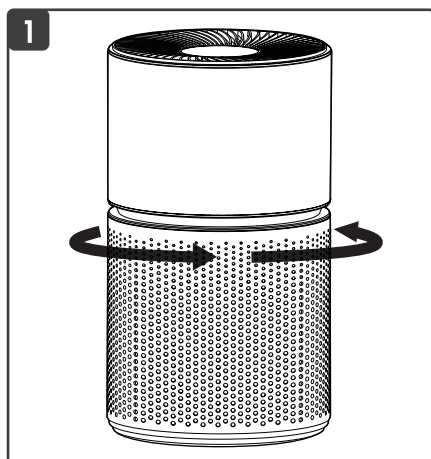

1. **Öppna enheten:** Vrid förfiltret (enhetens bas) till OPEN-läget för att låsa upp och ta bort det.

2. **Packa upp filtret:** Ta bort filtret från apparaten och ta av all plastförpackning.




3. **Sätt i filtret:** Placera det upppackade filtret tillbaka i luftrenaren. Se till att det sätts i med rätt orientering.

4. **Lås basen:** Sätt tillbaka förfiltret. Vrid det medurs från OPEN-läget mot CLOSED-läget tills du hör ett klick, vilket indikerar att det är säkert låst.

## DRIFTSINSTRUKTIONER

**VARNING:** Läs säkerhetsinstruktionerna i denna manual noggrant innan du använder apparaten.

### Kontrollpanel

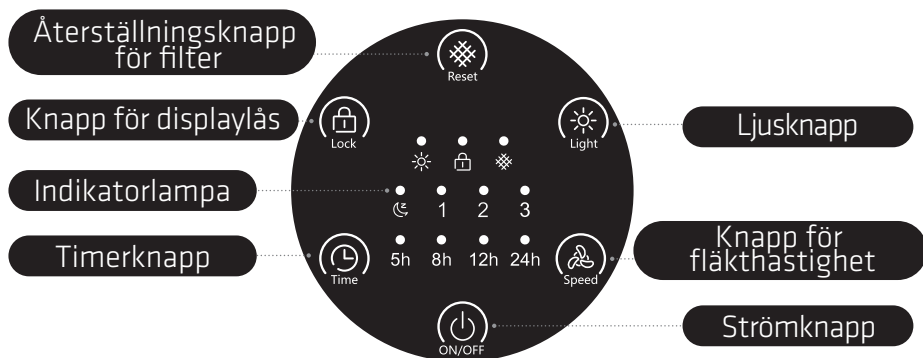

### Strömknapp

Tryck på denna knapp för att slå på renaren. Som standard startar den på hastighet 2, och den blå omgivningsbelysningen tänds. Tryck på knappen igen för att stänga av renaren.

### Hastighetsknapp

Tryck på denna knapp för att växla mellan fläkthastigheterna: Tryck på denna knapp för att växla mellan fläkthastigheterna: Nattläge () 1, 2 och 3.

- Hastighet 1 är den lägsta inställningen; hastighet 3 är den högsta.
- I nattläge stängs den blå omgivningsbelysningen av automatiskt för en bättre sovmiljö.

## **Timerknapp**

Du kan ställa in renaren så att den stängs av automatiskt. Tryck på denna knapp för att växla mellan timeralternativen: 5, 8, 12 eller 24 timmar. Motsvarande lampa tänds. För att avaktivera timern, tryck på knappen tills alla timerlampor är släckta, eller starta om apparaten.

## **Knapp för displaylås**

Denna funktion förhindrar oavsiktliga ändringar av dina inställningar. Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att låsa eller låsa upp kontrollpanelen. När den är låst kommer de andra knapparna inte att reagera på beröring.

## **Ljusknapp**

Tryck på denna knapp för att manuellt tända eller släcka den blå omgivningsbelysningen.

## **Återställningsknapp för filter**

Efter 2000 timmars användning tänds filterindikatorlampan för att påminna dig om att byta ut filtret.

- För att byta ut filtret, följ stegen i avsnittet "Före första användning".
- För att rengöra förfiltret, se avsnittet "Rengöring och underhåll".
- **För att återställa timern:** När filtret har bytts ut, håll in återställningsknappen för filtret i 5 sekunder. Lampan släcks och 2000-timmarsräknaren återställs till noll.

# RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

**OBS: Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du rengör apparaten. Stäng alltid av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du utför något underhåll.**

## Allmänt underhåll

- **Rengöringsfrekvens:** Vi rekommenderar att du rengör apparaten minst en gång i månaden.
- **Strömsladd:** Kontrollera regelbundet strömsladdens skick. Om sladden är skadad, använd inte apparaten. Den måste bytas ut av ett auktoriserat servicecenter eftersom specialverktyg krävs.
- **Invändig rengöring:** Använd en dammsugare med ett mjukt borstmunstycke för att ta bort damm från luftgallren och insidan av enheten.
- **Utvändig rengöring:** Torka av utsidan med en ren, torr och mjuk trasa.
  - Använd inte vatten, rengöringsmedel eller vätskor för att rengöra enheten.
  - Använd inte stålull, förtunningsmedel eller kemiskt behandlade trasor, eftersom de kan skada ytan.
  - Ta inte isär apparatens huvudenhet.

## Underhåll av filter

För att bibehålla effektiviteten och förlänga filtrets livslängd bör förfiltret och huvudfiltret rengöras var **2:a till 4:e vecka**.

1. **Ta bort filtret:** Se avsnittet "Före första användningen" för instruktioner om hur du kommer åt och tar bort filtren.
2. **Rengör ytorna:** Använd en mjuk borste eller en dammsugare för att ta bort hår, damm och stora partiklar från förfiltret och utsidan av huvudfiltret.
3. **Inga vätskor:** Rengör aldrig filtret eller förfiltret med vatten eller andra vätskor.

## Förvaring

Om luftrenaren inte ska användas under en längre tid:

- Förvara apparaten på en torr och dammfri plats, helst i originalförpackningen.
- **Förvaring av filter:** Om enheten inte ska användas på mer än 30 dagar rekommenderar vi att du tar bort filtret och lägger det i en förseglad plastpåse för att bevara det.

## FELSÖKNING

|                                                           |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaten startar inte eller svarar inte på kontrollerna. | Se till att nätadaptern är ordentligt ansluten till enheten och till ett fungerande vägguttag.                                                     |
|                                                           | Kontrollera om kontrolllåset är aktivt. Håll låsknappen intryckt i 2 sekunder för att låsa upp panelen.                                            |
|                                                           | Kontrollera strömsladden för skador. Om den är skadad, sluta använda den omedelbart och kontakta kundtjänst.                                       |
|                                                           | Apparaten kan ha ett fel. Kontakta kundtjänst.                                                                                                     |
| Luftflödet är betydligt reducerat.                        | Se till att plastförpackningen har tagits bort från filtret.                                                                                       |
|                                                           | Öka fläkthastigheten.                                                                                                                              |
|                                                           | Se till att det finns minst 38 cm fritt utrymme på alla sidor av apparaten.                                                                        |
|                                                           | Förfiltret kan vara igensatt av hår eller damm. Rengör förfiltret enligt beskrivningen i "Rengöring och underhåll".                                |
|                                                           | Filtret kan ha nått slutet av sin livslängd. Byt ut filtret.                                                                                       |
| Apparaten avger ett ovanligt ljud.                        | Se till att filtret är korrekt installerat och att förpackningen är borttagen.                                                                     |
|                                                           | Se till att apparaten är placerad på en hård, plan och jämn yta.                                                                                   |
|                                                           | Filtret kan ha nått slutet av sin livslängd. Byt ut filtret.                                                                                       |
|                                                           | Ett främmande föremål kan ha fallit in i enheten. Sluta använda den och kontakta kundtjänst. Försök inte att ta isär eller reparera enheten själv. |
| En konstig lukt kommer från luftutloppet.                 | Filtret kan vara mättat eller gammalt. Byt ut filtret.                                                                                             |
|                                                           | Undvik att använda renaren i mycket fuktiga miljöer, eftersom fukt kan orsaka att lukter utvecklas i filtermaterialet.                             |
|                                                           | Om lukten kvarstår, kontakta kundtjänst.                                                                                                           |

## ENERGIFÖRBRUKNING

Information om strömförbrukning och maximal tid för att nå tillämpligt lågeffektläge:

Effektförbrukning i frånläge

< 0.3W

Maximal tid som behövs för att nå frånläge:

0-5 sekunder

## SPECIFIKATIONER

### Mått och prestanda

- Mått: 21 x 21 x 36.5 cm
- Vikt: 2.4 kg
- Rekommenderad rumsstorlek: 25 m<sup>2</sup>
- Luftvolym (CADR): 220 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå: ≤65dB

### Eldata

- Modell: POAP220
- Ineffekt: 24 V==1 A
- Strömförbrukning: 32 W
- Adaptermodell: GQ24-240100-AG
- Adapter, ineffekt: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1 A
- Adapterutgång: 24 V==1 A, 24W

### Filterinformation

- Filtertyp: 4-i-1 HEPA 13 med aktivt kol
- Filtrets livslängd: Cirka 2000 timmar
- Modell för utbytesfilter:HEPA 13-filter

### Driftsförhållanden

- Driftstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Driftfuktighet: 40 %-60 % relativ luftfuktighet

## MILJÖVÄNLIG AVFALLSHANTERING



Den här symbolen på produkten eller i bruksanvisningen betyder att din elektriska och elektroniska utrustning ska kasseras vid slutet av sin livslängd, separat från ditt hushållsavfall. Det finns separata insamlingssystem för återvinning inom EU. För mer information, kontakta den lokala myndigheten eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Power International AS,  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 08 517 66 000



