



Retractable Leash

STROLL3M

User Manual



GB

Thank you for purchasing your new POINT Retractable Leash. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte ditt nye POINT rullebånd. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden POINT-talutushihnan. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak for købet af din nye POINT rullesnor. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt ditt nya POINT rullkoppel. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual – English	page 4 - 10
Bruksanvisning – Norsk	side 11 - 17
Käyttöopas – Suomi	sivu 18 - 24
Brugervejledning – Dansk	side 25 - 31
Bruksanvisning – Svenska	sida 32 - 38

GB

NO

FI

DK

SE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

- This product is intended for walking dogs only.
- Choose a leash that fits the size of the dog.
- Keep out of reach of children.
- Do not allow the leash to wrap around any body part of a human or an animal.
- Do not let the dog chew on the leash.
- Do not attempt to open the leash casing.
- Make sure that the metal snap clip is securely attached to the ring of the dog collar.
- Always maintain a firm grip on the handle when using the product.
- Do not walk the dog while riding a bike, scooter, skateboard, etc.
- Do not let the dog run out ahead and hit the end of the leash. When the leash is fully extended, the excessive pull force could lead to neck and trachea injury to the running dog.
- Do not use the product if it is damaged or if the dog collar is damaged.
- Regularly examine the leash for wear and tear before each use. Stop using the product if the leash shows signs of fraying.

Tips

- Pay attention to the dog at all times on a walk.
- Teach the dog that being next to the dog owner is far more rewarding than wandering away.

Product Overview

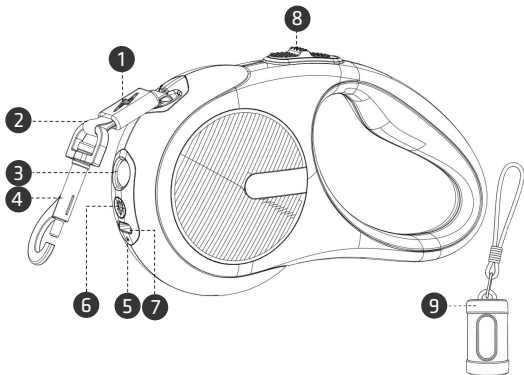

- | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 1 Webbing | 2 Silicone buffer | 3 LED light |
| 4 Metal clip | 5 Indicator light | 6 Switch button |
| 7 Charging port | 8 Operation button | 9 Litter bag box |

Indicator Light


Power on: Green	Charging: Red	Fully charged: Light off
-----------------	---------------	--------------------------

Note: It is a normal phenomenon that it takes a relatively long time to fully charge the battery after the first use and when the battery power is completely drained.

Operations

Before each use, make sure that all parts of the leash and your dog's collar are in good condition.


Button Functions



Release & Retract Leash



Press to Stop



One-Touch Lock Function

1. Attach the metal clip securely to your dog's collar or harness.
2. Hold the handle only. Pull the leash strap out to extend it freely.
3. Press the operation button to stop extension. Slide the operation button forward to lock the leash at your desired length.

4. Slide the operation button back, and the strap retracts automatically.
5. Press the switch button to turn the LED light on or off. The LED light improves visibility for night walks.
6. The handle comes with a litter bag box. Pull the bag end out from the slot to take a litter bag. Tear off one bag for use. Refill the box with replacement litter bags when empty. Pull open the bottom cover of the litter bag box to access the litter bag compartment, and press the cover back into position after refilling.
7. After use, fully retract the strap and store it in a dry place.

Note:

1. Only use this leash with a dog that does not exceed the weight limit (30 kg) listed on the leash.
2. Litter bags are included.

Cleaning and Storage

- To clean the product, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- To remove stubborn stains on the leash, put it in hot water with dog shampoo. Let it soak for 10 minutes and scrub the dirt off.

- After cleaning the leash, fully extend it and press the lock button. Allow it to dry completely before pressing the unlock button to retract it.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
- Store in a cool and dry place away from children and pets, ideally in the original packaging.

SPECIFICATIONS

Product Name: Retractable Leash	Battery: 3.7 V 400 mAh battery
Product Model: STROLL3M	Charging Voltage: DC 5 V/1 A
Max Length: 3 m	Size: 158×36×90 mm

Pack Content

Stroll leash ×1

Litter bag box ×1

User manual ×1

No charging cable is included. The product has a USB-C port and any standard USB-C cable can be used.

Battery Information

Battery Type: Rechargeable Li-ion polymer battery

Model Identification: 702030

Battery Category: Portable battery

Weight: 7.7 g

Nominal Voltage: 3.7 V

Rated Capacity: 400 mAh / 1.48 Wh

Date of Manufacture: 08/2026

Chemical System: Lithium cobalt oxide, graphite

Restricted substances (Hg, Cd, Pb): Hg < 0,0005 %, Cd < 0,002 %, Pb < 0,004 %

Hazardous substances (other than Hg, Cd, Pb): None

Critical Raw Materials (>0.1%): Lithium, cobalt, nickel, graphite, copper, aluminium

Extinguishing Agents: Dry powder, CO₂, dry sand

Manufacturer: Dongguan Aotai Digital Technology Co., LTD

Address: Room 202, Building 1, No. 80 Luhui West Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Place of manufacture: Dongguan, China

Contact: +86-13434556778





This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed of at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

**Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway**

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER


Les disse instruksjonene nøye og ta vare på dem for fremtidig bruk. Hvis dette produktet gis videre til en tredjepart, må disse instruksjonene følge med.

- Dette produktet er kun ment for å gå tur med hunder.
- Velg et bånd som passer til hundens størrelse.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ikke la båndet vikle seg rundt noen kroppsdel på et menneske eller et dyr.
- Ikke la hunden tygge på båndet.
- Ikke forsøk å åpne båndets deksel.
- Sørg for at metallkroken er festet godt til ringen på hundens halsbånd.
- Hold alltid et fast grep om håndtaket når du bruker produktet.
- Ikke gå tur med hunden mens du sykler eller står på sparkesykkel, skateboard osv.
- Ikke la hunden løpe foran og rykke til i enden av båndet. Når båndet er helt utstrakt, kan den store trekkraften føre til nakke- og luftrørskader på hunden.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet, eller hvis hundens halsbånd er skadet.
- Kontroller båndet regelmessig for slitasje før hver bruk. Slutt å bruke produktet hvis båndet viser tegn til å flise seg opp.

Tips

- Vær alltid oppmerksom på hunden på tur.
- Lær hunden at det er mye mer givende å være ved siden av eieren enn å vandre av gårde.

Produktoversikt

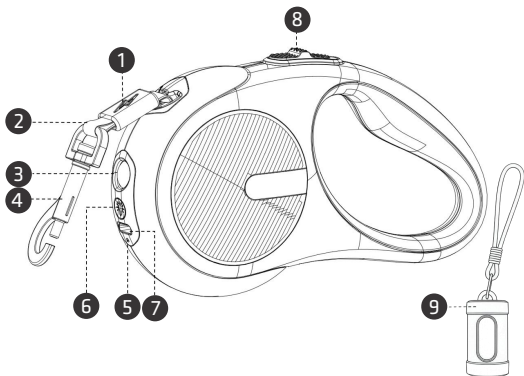

- | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 Bånd | 2 Silikondemper | 3 LED-lys |
| 4 Metallkrok | 5 Indikatorlys | 6 Bryter |
| 7 Ladeport | 8 Betjeningsknapp | 9 Avfallsposeboks |

Indikatorlampe


På: Grønn	Lading: Rød	Fulladet: Lyset slukker
-----------	-------------	-------------------------

Merk: Det er normalt at det tar relativt lang tid å fullade batteriet etter første gangs bruk og når batteriet er helt utladet.


Bruk

Før hver bruk må du sørge for at alle deler av båndet og hundens halsbånd er i god stand.


Knappefunksjoner



Frigjør og trekk inn båndet



Trykk for å stoppe



Én-trykks låsefunksjon

1. Fest metallkroken godt til hundens halsbånd eller sele.
2. Hold kun i håndtaket. Trekk ut båndet for å forlenge det fritt.
3. Trykk på betjeningsknappen for å stoppe uttrekket. Skyv betjeningsknappen fremover for å låse båndet i ønsket lengde.
4. Skyv betjeningsknappen tilbake, og båndet trekkes automatisk inn.

5. Trykk på bryteren for å slå LED-lyset på eller av. LED-lyset gir bedre synlighet på kveldsturer.
6. Håndtaket har en avfallsposeboks. Trekk enden av posen ut fra sporet for å ta en pose. Riv av én pose for bruk. Fyll på boksen med nye avfallsposer når den er tom. Trekk opp bunndekselet på avfallsposeboksen for å få tilgang til poserommet, og trykk dekselet på plass igjen etter påfylling.
7. Etter bruk trekker du båndet helt inn og oppbevarer det på et tørt sted.

Merk:

1. Bruk kun dette båndet med en hund som ikke overstiger vektgrensen (30 kg) som er angitt på båndet.
2. Avfallsposer er inkludert.

Rengjøring og oppbevaring

- Tørk av produktet med en myk, lett fuktig klut.
- Vanskelige flekker på båndet fjernes ved å legge båndet i varmt vann med hundesjampo. La det ligge i bløt i 10 minutter, og skrubb bort skitten.
- Etter rengjøring trekker du båndet helt ut og trykker på låseknappen. La det tørke helt før du trykker på opplåsingsknappen for å trekke det inn.

- Bruk aldri etsende rengjøringsmidler, stålborster, skuremidler, metall eller skarpe redskaper for å rengjøre produktet.
- Oppbevares på et kjølig og tørt sted, borte fra barn og kjæledyr, helst i originalemballasjen.

Grunnleggende parametere

Produktnavn: Retractable Leash	Batteri: 3,7 V 400 mAh batteri
Produktmodell: STROLL3M	Ladespenning: DC 5 V/1 A
Maks lengde: 3 m	Størrelse: 158×36×90 mm

Pakkeinnhold

Stroll-bånd ×1

Avfallsposeboks ×1

Bruksanvisning ×1

Ladekabel følger ikke med. Produktet har en USB-C-port, og en hvilken som helst standard USB-C-kabel kan brukes.

Batteriinformasjon

Batteritype: Oppladbart Li-ion-polymerbatteri

Modellidentifikasjon: 702030

Batterikategori: Bærbart batteri

Vekt: 7.7 g

Nominell spenning: 3,7 V

Nominell kapasitet: 400 mAh / 1,48 Wh

Produksjonsdato: 08/2026

Kjemisk system: Litiumkoboltoksid, grafitt

Begrensede stoffer (Hg, Cd, Pb): Hg < 0,0005 %, Cd < 0,002 %, Pb < 0,004 %

Farlige stoffer (andre enn Hg, Cd, Pb): Ingen

Kritiske råmaterialer (>0,1 %): Litium, kobolt, nikkel, grafitt, kobber, aluminium

Slokkemidler: Tørt pulver, CO₂, tørr sand

Produsent: Dongguan Aotai Digital Technology Co., LTD

Adresse: Room 202, Building 1, No. 80 Luhui West Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Produksjonssted: Dongguan, Kina

Kontakt: +86-13434556778





Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS, Postboks 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA


Lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten. Jos tuote luovutetaan kolmannelle osapuolelle, nämä ohjeet on liitettävä mukaan.

- Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan koirien ulkoiluttamiseen.
- Valitse koiran kokoon sopiva talutushihna.
- Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna talutushihnan kiertyä ihmisen tai eläimen ympärille.
- Älä anna koiran pureskella talutushihnaa.
- Älä yritä avata talutushihnan koteloa.
- Varmista, että metallikiinnike on kiinnitetty kunnolla koiran kaulapannan renkaaseen.
- Pidä aina tukeva ote kahvasta, kun käytät tuotetta.
- Älä ulkoiluta koiraa pyöräillessäsi tai liikkuessasi potkulaudalla, rullalaudalla tai vastaavalla kulkuvälineellä.
- Älä anna koiran juosta edelle ja pysähtyä äkillisesti hihnan päähän. Kun hihna on täysin ulkona, liiallinen vetovoima voi aiheuttaa juoksevalle koiralle niska- ja henkitorvivammoja.
- Älä käytä tuotetta, jos se tai koiran kaulapanta on vaurioitunut.
- Tarkasta talutushihna säännöllisesti kulumisen varalta ennen jokaista käyttökertaa. Lopeta tuotteen käyttö, jos hihnassa näkyy rispaantumisen merkkejä.

Vinkkejä

- Kiinnitä koiraan jatkuvasti huomiota lenkin aikana.
- Opeta koiralle, että omistajan vieressä pysyminen on paljon palkitsevampaa kuin karkailu.

Tuotteen yleiskatsaus

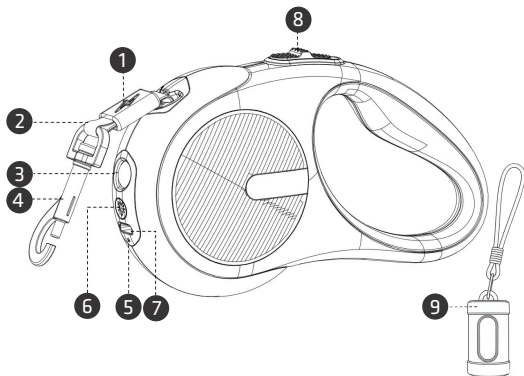

1 Hihna

2 Silikonivaimennin

3 LED-valo

4 Metallikiinnike

5 Merkkivalo

6 Kytkinpainike

7 Latausportti

8 Käyttöpainike

9 Jätöspussirasia

Merkkivalo


Käynnissä: Vihreä	Lataus: Punainen	Täyteen ladattu: Valo sammuu
----------------------	------------------	---------------------------------

Huomautus: On normaalia, että akun täysi lataus kestää suhteellisen kauan ensimmäisen käyttökerran jälkeen ja kun akku on täysin tyhjentynyt.

Käyttö

Varmista ennen jokaista käyttökertaa, että kaikki talutushihnan jakoirasi kaulapannan osat ovat hyvässä kunnossa.


Painiketoiminnot



Vapauta ja vedä
hihna sisään



Paina pysäyttääksesi



Yhden kosketuksen
lukitustoiminto

1. Kiinnitä metallikiinnike kunnolla koirasi kaulapantaan tai valjaisiin.
2. Pidä kiinni vain kahvasta. Vedä hihna vapaasti ulos.
3. Pysäytä hihnan ulostulo painamalla käyttöpainiketta. Liu'uta käyttöpainike eteenpäin, niin hihna lukittuu haluamaasi pituuteen.

4. Liu'uta käyttöpainike taaksepäin, ja hihna kelautuu automaattisesti sisään.
5. Kytke LED-valo päälle tai pois päältä painamalla kytkinpainiketta. LED-valo parantaa näkyvyyttä pimeällä kävellessä.
6. Kahvassa on jätöspussirasia. Ota jätöspussi vetämällä pussin pää ulos aukosta. Revi yksi pussi käyttöön. Täytä rasia uusilla jätöspusseilla, kun se on tyhjä. Vedä jätöspussirasian pohjakansi auki päästäksesi käsiksi pussilokeroon ja paina kansi takaisin paikalleen täytön jälkeen.
7. Kela hihna käytön jälkeen kokonaan sisään ja säilytä sitä kuivassa paikassa.

Huomautus:

1. Käytä tätä talutushihnaa vain koiralle, joka ei ylitä hihnassa ilmoitettua painorajaa (30 kg).
2. Jätöspussit sisältyvät toimitukseen.

Puhdistus ja säilytys

- Puhdista tuote pyyhkimällä se pehmeällä, hieman kostealla liinalla.
- Poista pinttyneet tahrat hihnasta laittamalla hihna kuumaan veteen koirashampoon kanssa. Anna sen liota 10 minuuttia ja hankaa lika pois.

- Puhdistuksen jälkeen vedä hihna kokonaan ulos ja paina lukituspainiketta. Anna sen kuivua kokonaan ennen kuin vapautat lukituksen ja kelaat sen sisään.
- Älä koskaan käytä syövyttäviä pesuaineita, teräsharjoja, hankaavia pesimiä, metallisia tai teräviä välineitä tuotteen puhdistamiseen.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta, mieluiten alkuperäispakkauksessa.

Perusparametrit

Tuotenimi: Retractable Leash	Akku: 3,7 V 400 mAh akku
Tuotemalli: STROLL3M	Latausjännite: DC 5 V/1 A
Maksimipituus: 3 m	Koko: 158×36×90 mm

Pakkauksen sisältö

Stroll-hihna ×1

Jätöspussirasia ×1

Käyttöohje ×1

Latausjohto ei sisälly toimitukseen. Tuotteessa on USB-C-liitäntä, ja siinä voi käyttää mitä tahansa tavallista USB-C-kaapelia.

Akkutiedot

Akkutyyppe: Akkutyyppe: Ladattava litiumioni-polymeeriakku

Mallitunniste: 702030

Akkuluokka: Kannettava akku

Paino: 7.7 g

Nimellisjännite: 3,7 V

Nimelliskapasiteetti: 400 mAh / 1,48 Wh

Valmistuspäivämäärä: 08/2026

Kemiallinen järjestelmä: Litiumkobolttioksidi, grafiitti

Rajoitetut aineet (Hg, Cd, Pb): Hg < 0,0005 %, Cd < 0,002 %, Pb < 0,004 %

Vaaralliset aineet (muut kuin Hg, Cd, Pb): Ei ole

Kriittiset raaka-aineet (>0,1 %): Litium, koboltti, nikkeli, grafiitti, kupari, alumiini

Sammutusaineet: Kuivajauhe, hiilidioksidi, kuiva hiekka

Valmistaja: Dongguan Aotai Digital Technology Co., LTD

Osoite: Room 202, Building 1, No. 80 Luh West Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Valmistuspaikka: Dongguan, Kiina

Yhteystiedot: +86-13434556778





Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

**Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway**

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER


Læs disse instruktioner omhyggeligt, og gem dem til fremtidig brug. Hvis dette produkt overdrages til en tredjepart, skal disse instruktioner medfølge.

- Dette produkt er kun beregnet til at lufte hunde.
- Vælg et bånd, der passer til hundens størrelse.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Lad ikke båndet vikle sig rundt om nogen kropsdel på et menneske eller et dyr.
- Lad ikke hunden tygge i båndet.
- Forsøg ikke at åbne båndets kabinet.
- Sørg for, at metalkrogen er sikkert fastgjort til ringen på hundens halsbånd.
- Hold altid et fast greb om håndtaget, når du bruger produktet.
- Luft ikke hunden, mens du cykler, kører på løbehjul, skateboard osv.
- Lad ikke hunden løbe foran og ramme enden af båndet. Når båndet er helt udtrukket, kan den store trækraft føre til nakke- og luftrørsskader på den løbende hund.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget, eller hvis hundens halsbånd er beskadiget.
- Undersøg jævnligt båndet for slitage før hver brug. Stop med at bruge produktet, hvis båndet viser tegn på at flosse.

Tips

- Vær altid opmærksom på hunden på en gåtur.
- Lær hunden, at det er langt mere givende at være ved siden af ejeren end at vandre væk.

Produktoversigt

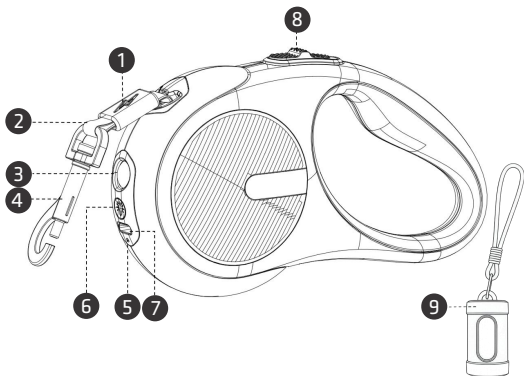

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| 1 Bånd | 2 Silikonedæmper | 3 LED-lys |
| 4 Metalkrog | 5 Indikatorlys | 6 Afbryderknap |
| 7 Opladningsport | 8 Betjeningsknap | 9 Affaldsposeboks |

Indikatorlampe


Tændt: Grøn	Oplader: Rød	Fuldt opladet: Lyset slukker
-------------	--------------	------------------------------

Bemærk: Det er normalt, at det tager relativt lang tid at oplade batteriet fuldt ud efter første brug, og når batteriet er helt afladet.

Betjening

Før hver brug skal du sørge for, at alle dele af båndet og din hunds halsbånd er i god stand.


Knapfunktioner



Frigør og træk
båndet ind



Tryk for at stoppe



En-tryks låsefunktion

1. Fastgør metalkroen sikkert til din hunds halsbånd eller sele.
2. Hold kun i håndtaget. Træk båndet ud for at forlænge det frit.
3. Tryk på betjeningsknappen for at stoppe forlængelsen. Skub betjeningsknappen fremad for at låse båndet i den ønskede længde.

4. Skub betjeningsknappen tilbage, og båndet trækkes automatisk ind.
5. Tryk på afbryderknappen for at tænde eller slukke for LED-lyset. LED-lyset forbedrer synligheden på gåture om aftenen.
6. Håndtaget leveres med en affaldsposeboks. Træk enden af posen ud af åbningen for at tage en pose. Riv en pose af til brug. Fyld boksen op med nye affaldsposer, når den er tom. Træk bunddækslet på affaldsposeboksen op for at få adgang til poserummet, og tryk dækslet på plads igen efter påfyldning.
7. Efter brug skal du trække båndet helt ind og opbevare det på et tørt sted.

Bemærk:

1. Brug kun dette bånd med en hund, der ikke overskrider den vægtgrænse (30 kg), der er angivet på båndet.
2. Affaldsposer er inkluderet.

Rengøring og opbevaring

- For at rengøre produktet skal du tørre det af med en blød, let fugtig klud.
- For at fjerne genstridige pletter på båndet skal du lægge det i varmt vand med hundeshampoo. Lad det ligge i blød i 10 minutter, og skrub snavset af.

- Når du har rengjort båndet, skal du trække det helt ud og trykke på låseknappen. Lad det tørre helt, før du trykker på oplåsningsknappen for at trække det ind.
- Brug aldrig ætsende rengøringsmidler, stålborster, slibende skuresvampe, metal eller skarpe redskaber til at rengøre produktet.
- Opbevares på et køligt og tørt sted, væk fra børn og kæledyr, helst i den originale emballage.

Grundlæggende parametre

Produktnavn: Retractable Leash	Batteri: 3,7 V 400 mAh batteri
Produktmodel: STROLL3M	Opladningsspænding: DC 5 V/1 A
Maks. længde: 3 m	Størrelse: 158×36×90 mm

Pakkeindhold

Stroll-bånd ×1

Affaldsposeboks ×1

Brugsanvisning ×1

Der medfølger ikke et ladekabel. Produktet har en USB-C-port, og et hvilket som helst standard USB-C-kabel kan bruges.

Batteriopllysninger

Batteritype: Genopladeligt Li-ion-polymerbatteri

Modelidentifikation: 702030

Batterikategori: Bærbart batteri

Vægt: 7.7 g

Nominel spænding: 3,7 V

Nominel kapacitet: 400 mAh / 1,48 Wh

Produktionsdato: 08/2026

Kemisk system: Litium-koboltoxid, grafit

Begrænsede stoffer (Hg, Cd, Pb): Hg < 0,0005 %, Cd < 0,002 %, Pb < 0,004 %

Farlige stoffer (andre end Hg, Cd, Pb): Ingen

Kritiske råmaterialer (>0,1 %): Litium, kobolt, nikkel, grafit, kobber, aluminium

Slukningsmidler: Tørt pulver, CO₂, tørt sand

Producent: Dongguan Aotai Digital Technology Co., LTD

Adresse: Room 202, Building 1, No. 80 Luhui West Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Produktionssted: Dongguan, Kina

Kontakt: +86-13434556778





Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

**Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway**

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs dessa instruktioner noggrant och spara dem för framtida bruk. Om produkten överläts till en tredje part måste dessa instruktioner medfölja.


- Denna produkt är endast avsedd för att rasta hundar.
- Välj ett koppel som passar hundens storlek.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Låt inte kopplet lindas runt någon kroppsdel på en människa eller ett djur.
- Låt inte hunden tugga på kopplet.
- Försök inte att öppna koppelhöljet.
- Se till att metallkroken är säkert fäst i ringen på hundens halsband.
- Håll alltid ett stadigt grepp om handtaget när du använder produkten.
- Rasta inte hunden när du cyklar eller åker sparkcykel, skateboard osv.
- Låt inte hunden springa iväg och rycka till i slutet av kopplet. När kopplet är helt utdraget kan den kraftiga dragkraften leda till nack- och luftrörsskador på den springande hunden.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om hundens halsband är skadat.
- Kontrollera kopplet regelbundet för slitage före varje användning. Sluta använda produkten om kopplet visar tecken på att det fransar sig.

Tips

- Ha alltid uppsikt över hunden under promenaden.

- Lär hunden att det är mycket mer givande att vara nära ägaren än att vandra iväg.

Produktöversikt

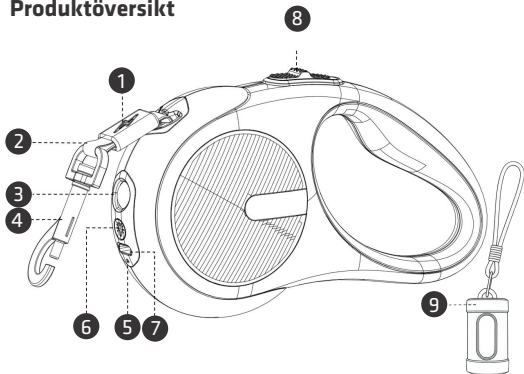

- | | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 1 Band | 2 Silikondämlare | 3 LED-lampa |
| 4 Metallkrok | 5 Indikatorlampa | 6 Strömbrytare |
| 7 Laddningspor | 8 Manöverknapp | 9 Bajspåshållare |

Indikatorlampa


På: Grön	Laddar: Röd	Fulladdat: Lampan släcks
----------	-------------	--------------------------

Obs: Det är normalt att det tar relativt lång tid att fulladda batteriet efter första användningen och när batteriet är helt urladdat.


Användning

Före varje användning ska du se till att alla delar av kopplet och hundens halsband är i gott skick.


Knappfunktioner



Frigör och dra in kopplet



Tryck för att stoppa



Enknappslåsningsfunktion

1. Fäst metallkroken säkert i hundens halsband eller sele.
2. Håll endast i handtaget. Dra ut bandet för att förlänga det fritt.
3. Tryck på manöverknappen för att stoppa utdragningen. Skjut manöverknappen framåt för att låsa kopplet vid önskad längd.
4. Skjut manöverknappen bakåt så dras bandet in automatiskt.

5. Tryck på strömbrytaren för att tända eller släcka LED-lampan. LED-lampan förbättrar synligheten vid promenader i mörker.
6. Handtaget har en bajspåshållare. Dra ut änden på påsen från öppningen för att ta en påse. Riv av en påse för användning. Fyll på hållaren med nya bajspåsar när den är tom. Dra upp bottenlocket på bajspåshållaren för att komma åt påsfacket, och tryck tillbaka locket på plats efter påfyllning.
7. Efter användning drar du in bandet helt och förvarar kopplet på en torr plats.

Obs:

1. Använd endast detta koppel med en hund som inte överskrider den viktgräns (30 kg) som anges på kopplet.
2. Bajspåsar ingår.

Rengöring och förvaring

- Rengör produkten genom att torka av den med en mjuk, lätt fuktad trasa.
- Envisa fläckar på kopplet tas bort genom att lägga det i varmt vatten med hundschampo. Låt det ligga i blöt i 10 minuter och skrubba bort smutsen.
- Efter rengöring drar du ut kopplet helt och trycker på låsknappen. Låt det torka helt innan du trycker på upplåsningsknappen för att dra in det.

- Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, slipande skursvampar, metall eller vassa redskap för att rengöra produkten.
- Förvara på en sval och torr plats utom räckhåll för barn och husdjur, helst i originalförpackningen.

Grundparametrar

Produktnamn: Retractable Leash	Batteri: 3,7 V 400 mAh batteri
Produktmodell: STROLL3M	Laddningsspänning: DC 5 V/1 A
Max längd: 3 m	Storlek: 158×36×90 mm

Förpackningens innehåll

Stroll-koppel ×1

Bajspåshållare ×1

Bruksanvisning ×1

Laddkabel ingår inte. Produkten har en USB-C-port och vilken vanlig USB-C-kabel som helst kan användas.

Batteriinformation

Batterityp: Uppladdningsbart Li-ion-polymerbatteri

Modellidentifiering: 702030

Batterikategori: Bärbart batteri

Vikt: 7.7 g

Nominell spänning: 3,7 V

Nominell kapacitet: 400 mAh / 1,48 Wh

Tillverkningsdatum: 08/2026

Kemiskt system: Litiumkoboltoxid, grafit

Begränsade ämnen (Hg, Cd, Pb): Hg < 0,0005 %, Cd < 0,002 %, Pb < 0,004 %

Farliga ämnen (andra än Hg, Cd, Pb): Inga

Kritiska råmaterial (>0,1 %): Litium, kobolt, nickel, grafit, koppar, aluminium

Släckmedel: Torrt pulver, CO₂, torr sand

Tillverkare: Dongguan Aotai Digital Technology Co., LTD

Adress: Room 202, Building 1, No. 80 Luhui West Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Tillverkningsort: Dongguan, Kina

Kontakt: +86-13434556778





Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

**Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway**

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 00

