


CEPTER

USER MANUAL

27" Monitor

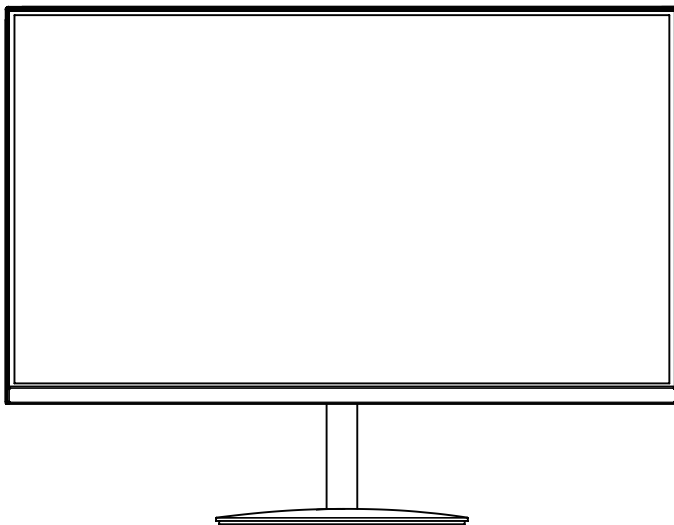

C27PULSEPROX

www.ceptertech.com

GB

Thank you for choosing this Monitor.

Please read this instruction manual thoroughly before using and ensure you are familiar with the setup and operation of your new gaming gadget.

Retain this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du valgte denne Monitoren.

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og sørg for at du er kjent med oppsett og bruk av ditt nye spilltilbehør.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

DK

Tak, for at dit valg af dette Skærm.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og sørg for, at du er bekendt med opsætningen og driften af din nye spille-enhed.

Behold denne brugsanvisning til senere brug.

FI

Kiitos, kun valitsit tämän monitori.

Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ennen käyttöä ja varmista, että olet tutustunut uuden pelilaitteeni asettamiseen ja käyttöön.

Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

SE

Tack för att du valt denna skärm.

Läs noggrant bruksanvisningen innan du använder spelenheten, för att se till att du har kunskap om dess inställningar och funktioner.

Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Instruction Manual – English	page	3 - 9
Bruksanvisning – Norsk	side	10 - 16
Brugervejledning – Dansk	side	17 - 23
Käyttöopas - Suomi	sivu	24 - 30
Bruksanvisning – Svenska	sida	31 - 37

EN

NO

DK

FI

SE

Product introduction


Packing list



Monitor




Stand

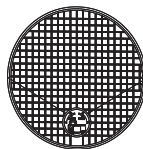


Base



User Manual




HDMI Cable

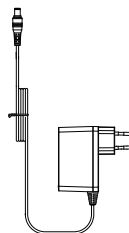

Power adapter

Installation

Installation of base

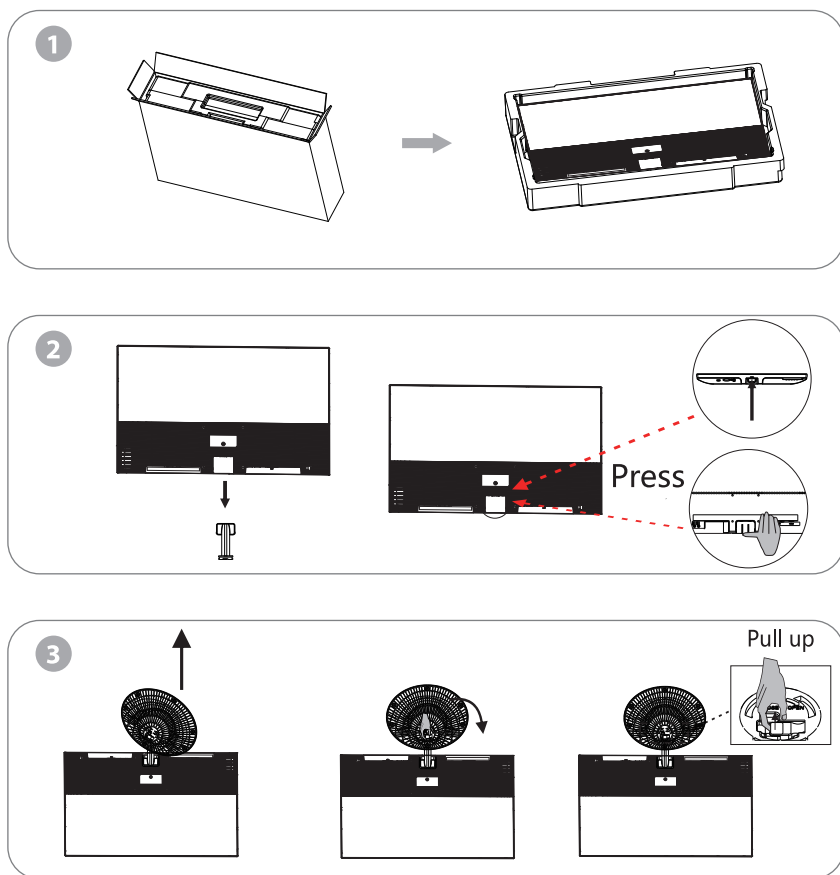


During padlocking of the monitor, do not pinch the screen with the hands to avoid damaging the screen. Install the mount to the mount stud by referring to the user manual of the mount (purchased separately).

Tips: The mounting hole distance of the mount for the product is 100x100mm.



Note: During standing of the whole monitor, do not press the liquid crystal screen with hand to avoid damage to the screen.


Adjusting the monitor

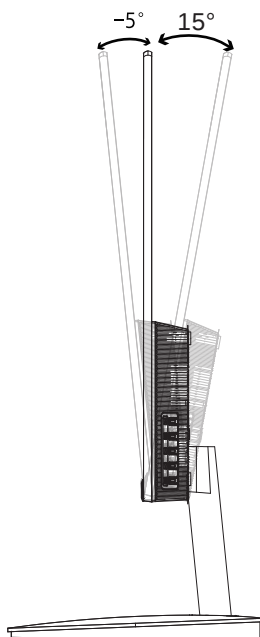

Tilting angle
 $-5^{\circ} \sim +15^{\circ}$


Usage

Description of buttons

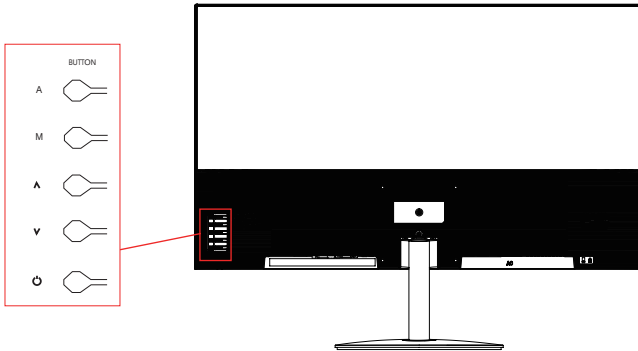

Button	Function
A	Aiming key (4 o'clock position) for game assistance or exit.
M	Enter menu or confirm selection.
^	Move up in the menu or adjust brightness.
v	Move down in the menu; ECO Mode shortcut (Standard, Web, Games, Movies).
⏻	Power the monitor ON / OFF.

Explanation of indicators

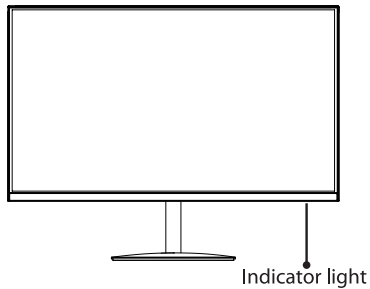

OSD menu


Menu description

● The color and shape of the OSD menu of the actual monitor may be slightly different from them shown in the figure.

● Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.

The on-screen display (OSD) menu can be used to adjust the settings of the monitor and is displayed on the screen after turning on the monitor and pressing the  button.

- Press ▼ or ▲ to browse through the functions.
- Select the desired function, then press the M button to enter the submenu.
- Press ▼ or ▲ to browse the sub-menus, and then press the M key to confirm the selection of the desired function.
- Press ▼ or ▲ to select an option, then press M to confirm the setting and exit the current menu.
- Press A to exit the menu interface.

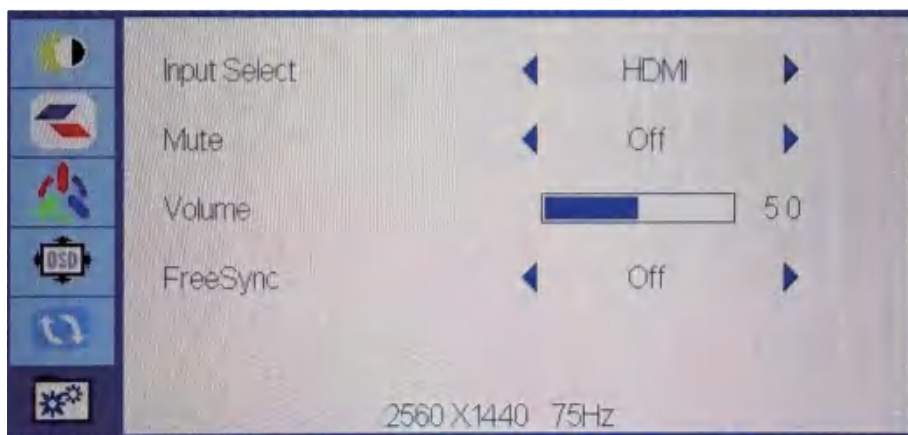

Specification

Product model		C27PULSEPROX
Screen Size		27"
Aspect Ratio		16:9
Viewing Angle		178°(H) / 178°(V)
Pixel pitch		0.2331(H)x 0.2331 (V)mm
Contrast ratio		1000:1 (TYP)
Colors		16.7M
Resolution		2560 x 1440
Maximum refresh rate		75Hz
Power Input		12V=3A
Ports		HDMI x 1, VGA x 1, Audio Output x 1
Product Dimensions Lifting base	With base	675mm*230mm*470mm (±5mm)
Tilting angle		Forward tilting : 5° ; Backward tilting:15°
Height range		N/A
Rotation angle		N/A
Vertical angle		N/A
speaker		Yes
Net Weight		3.52kg
Gross Weight		4,8 kg
Environmental conditions	Action	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 0 ~ 90 % RH (non-condensing)
	Storage	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 0 ~ 90 % RH (non-condensing)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



-Dispose of all packaging, paper, cartons and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.

-At the end of the product's lifespan, please dispose of it separately from your household waste at an authorized household WEEE waste recycling centre.

-For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Produktintroduksjon


Pakkeliste



Skjerm




Gulvstativ

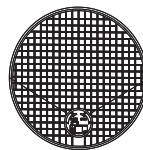


Sokkel



Bruksanvisning



HDMI Cable

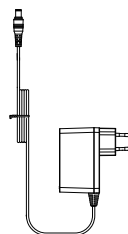


Strømadapter




Installasjon

Montere sokkelen




1

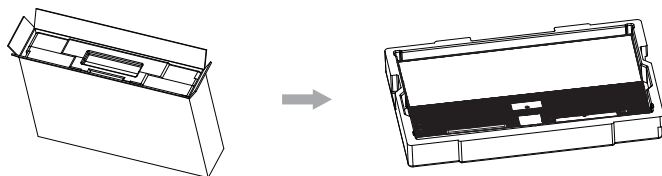

2

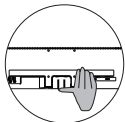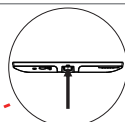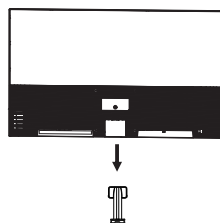

3

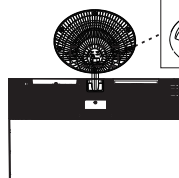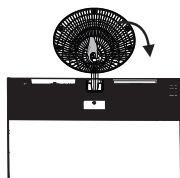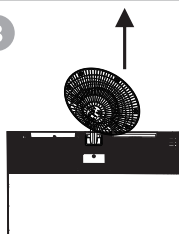

Pull up




Når du låser skjermen med hengelås, må du ikke klemme den med hendene for å unngå å skade den. Sett festet på festetappen i henhold til bruksanvisningen til festet (kjøpes separat).

Tips: Avstanden til monteringshullet til produktets feste er 100x100 mm.



Merk: Når hele skjermen står, må du ikke trykke den med hånden for å unngå å skade skjermen.

Justere skjermen

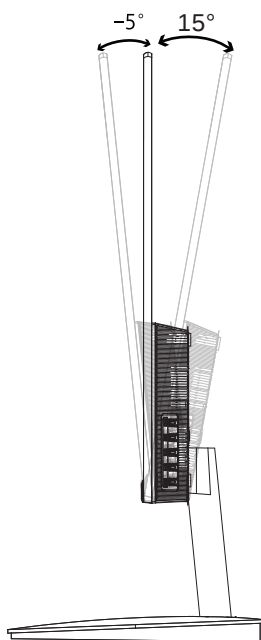


Skråstilling vinkel

-5° ~ +15°


Bruk

Beskrivelse av knapper

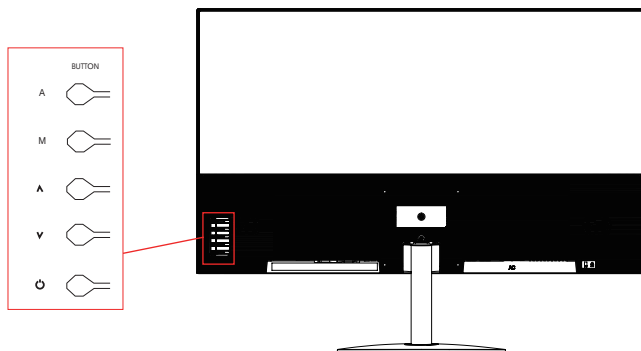

Knapp	Funksjon
A	Siktenøkkel (stilling klokken 4) for spillassistanse eller utgang.
M	Gå inn i menyen eller bekreft valget.
^	Flytt opp i menyen eller juster lysstyrken.
v	Flytt ned i menyen; Økomodus-snarvei (standard, web, spill, filmer).
⏻	Slå skjermen PÅ/AV.

Forklaring av indikatorer

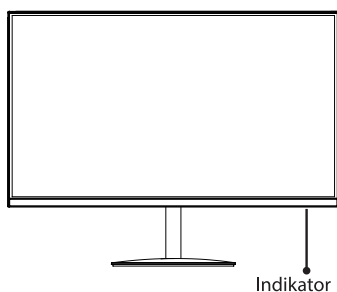

Skjermmeny

Meny Beskrivelse

- Fargen og formen på skjermmenyen til den faktiske skjermen kan være litt forskjellig fra det som vises på figuren.
- Spesifikasjoner for skjermmenyen kan endres med forbedringer av funksjoner uten forvarsel. På skjermmenyen kan man justere innstillingene på skjermen. Den vises på skjermen når man har slått på skjermen og trykket -knappen.


-Trykk ▼ eller ▲ for å bla gjennom funksjonene.

-Velg ønsket funksjon, og trykk deretter M-knappen for å gå inn i undermenyen.

-Trykk ▼ eller ▲ for å bla gjennom undermenyene, og trykk deretter M-knappen for å bekrefte valget av ønsket funksjon.

-Trykk ▼ eller ▲ for å velge et alternativ, og trykk deretter M for å bekrefte innstillingen og gå ut av gjeldende meny.

-Trykk A for å gå ut av menygrensesnittet.

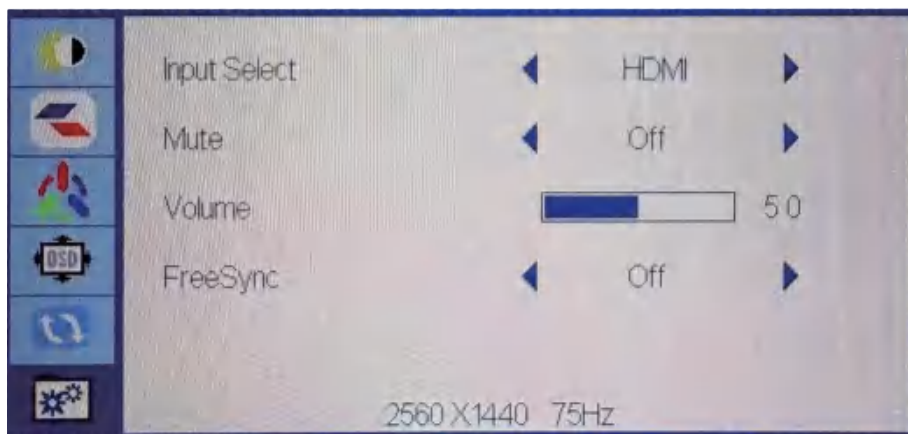

Spesifikasjoner

Produktmodell		C27PULSEPROX
Skjermstørrelse		27"
Sideforhold		16:9
Betraktningsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Pikselavstand		0.2331(H)x 0.2331 (V)mm
Kontrastforhold		1000:1 (TYP)
Farger		16,7M
Oppløsning		2560 x 1440
Maksimal oppdateringsfrekvens		75Hz
Strøminngang		12V=3A
Porter		HDMI x 1, VGAX 1, lydutgang x 1
Produktdimensjoner løftesokkel	Med sokkel	675mm*230mm*470mm (±5mm)
Skråstilling vinkel		Vipping forover: 5° ; Vipping bakover: 15°
Høydeområde		I/T
Rotasjonsvinkel		I/T
Vertikal vinkel		I/T
høytaler		Yes
Nettovekt		3.52kg
Bruttovekt		4,8 kg
Miljøforhold	Handling	temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfuktighet: 0 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)
	Oppbevaring	temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfuktighet: 0 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Kast all emballasje, papir, kartonger og plastposer i samsvar med lokale regler for resirkulering.
- Når produktet ikke skal brukes lenger, må det avhendes adskilt fra husholdningsavfall hos en miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.
- Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Produktintroduktion


Pakkens indhold



Skærm




Fod

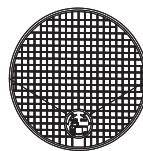


Fod



Brugervejledning



HDMI-kabel

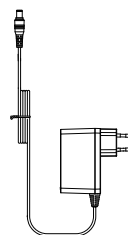


Strømadapter


Montering

Montering af foden


1

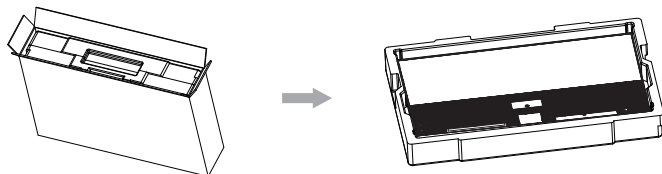




2

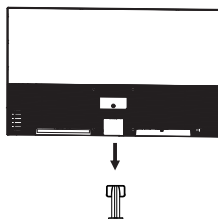

Press

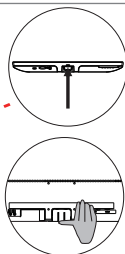

3

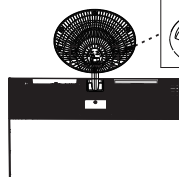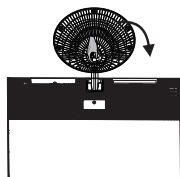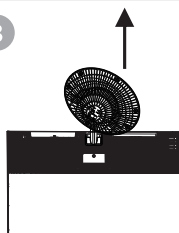

Pull up




Hvis skærmen skal låses fast med en hængelås, skal du undgå at trykke på selve skærmen med hånden, da dette kan beskadige den. Monter ophænget på stiften, som vist i brugsvejledningen til ophænget (købes separat).

Tips: Afstanden mellem monteringshullerne 100x100mm.




Bemærk: Når skærmen stilles op, skal du undgå at trykke på selve skærmen med hånden, da dette kan beskadige den.

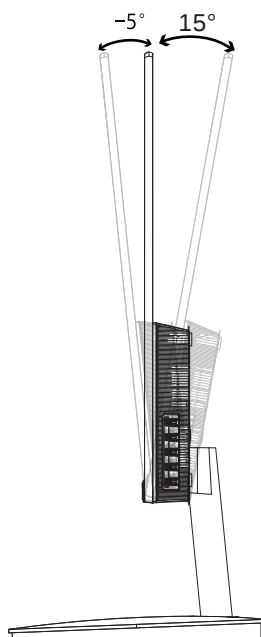

Vippevinkel
 $-5^{\circ} \sim +15^{\circ}$


Brug

Beskrivelse af knapperne

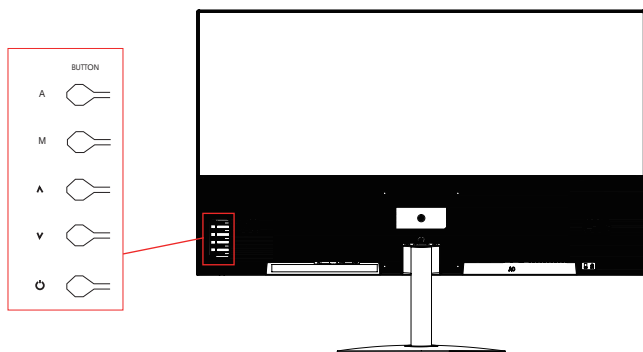

Knap	Funktion
A	Sigtenøgle (position klokken 4) til spilassistance eller udgang.
M	Gå ind i menuen eller bekræft valget.
^	Flyt op i menuen eller juster lysstyrken.
v	Flyt ned i menuen; ECO-tilstand genvej (standard, web, spil, film).
⏻	Tænd/sluk for skærmen.

Forklaring af indikatorerne

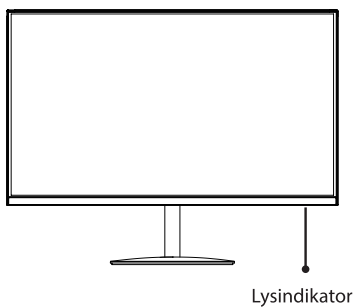

Skærmmenuen

Menubeskrivelse

● Farven og formen på skærmmenuen på den faktiske skærm er muligvis ikke ens med skærmen på billedet.

● Skærmmenuens funktioner ændres muligvis for, at forbedre dem. Dette kan ændres uden forudgående varsel. I skærmmenuen (OSD) kan du justere skærmens indstillinger, hvilket vises på skærmen, når den tændes og der trykkes på ō-knappen.


-Brug ▼ og ▲ til, at skifte mellem punkterne.

-Vælg det ønskede punkt, og tryk derefter på M-knappen for at åbne undermenuen.

-Brug ▼ og ▲ til, at skifte mellem undermenuerne, og tryk derefter på M-knappen for, at bekræfte valget af det ønskede punkt.

-Brug ▼ og ▲ til, at vælge et punkt, og tryk derefter på M for at bekræfte indstillingen og lukke den aktuelle menu.

-Tryk på A for, at lukke menuen.

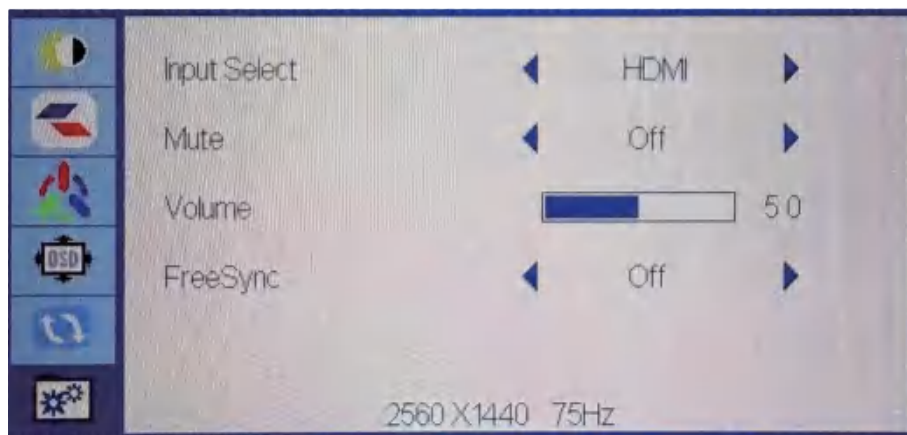

Specifikationer

Produktmodel		C27PULSEPROX
Skærmstørrelse		27"
Billedforhold		16:9
Synsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Pixelafstand		0.2331(H)x0.2331 (V)mm
Kontrastforhold		1000:1 (TYP)
Farver		16,7M
Opløsning		2560 x 1440
Maksimal opdateringshastighed		75Hz
Strømindgang		12V==3A
Porte		HDMI x 1, VGA x 1, lydudgang x 1
Produktmål løftefod	Med fod	675mm*230mm*470mm (±5mm)
Hældningsvinkel		Hældning fremad: 5°. Hældning bagud: 15°
Højde Område		Bruges ikke
Drejevinkel		Bruges ikke
Lodret vinkel		Bruges ikke
Højttaler		Yes
Nettovægt		3.52kg
Bruttovægt		4,8 kg
Miljøbetingelser	Handling	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfugtighed: 0 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)
	Opbevaring	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfugtighed: 0 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Bortskaf alt emballage, papir, kartoner og plastposer i overensstemmelse med dine lokale genbrugsbestemmelser.
- Ved slutningen af produktets levetid, skal det bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald på et godkendt genbrugsplads.
- Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305


Power Sverige:
<https://www.power.se/kundsservice/>
T: 08 517 66 000

Tuotteen esittely**Pakkausluettelo**

Näyttö




Teline

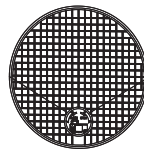


Alusta



Käyttöopas





HDMI-kaapeli

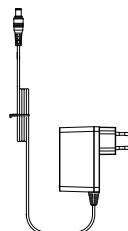

Verkkolaite

Asennus

Alustan asennus

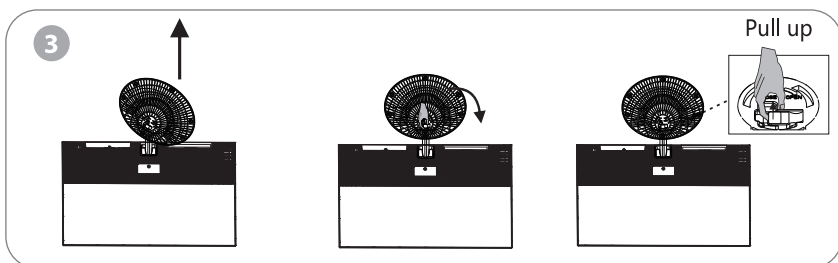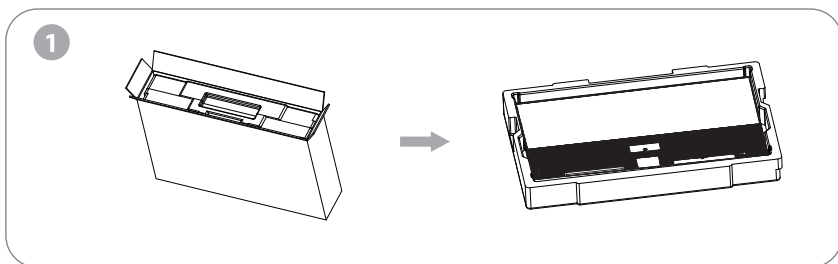


Älä paina monitoria lukitessasi nestekidenäyttöä kädellä välttääksesi vahingoittamasta näyttöä. Kokoa alusta (ostettava erikseen) käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Vinkki: Tuotteen alustan kiinnitysreiän etäisyys tuotteesta on 100x100 mm




Huomautus: Älä paina koko monitoria pystyttäessäsi nestekidenäyttöä kädellä välttääksesi vahingoittamasta näyttöä.

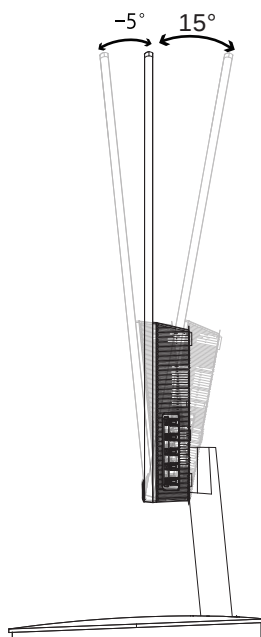

Kallistuskulma
 $-5^{\circ} \sim +15^{\circ}$


Käyttö

Painikkeiden kuvaus

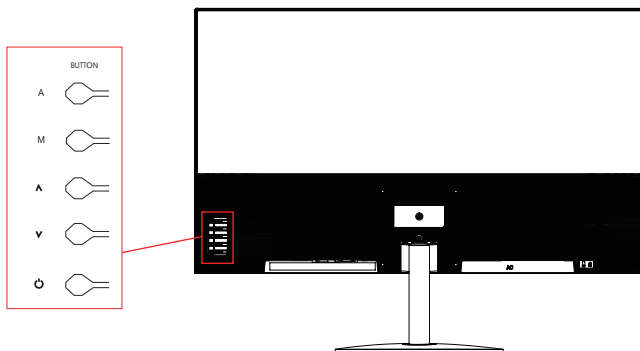

Kytkin	Toiminto
A	Riktnyckel (position klockan 4) för spelassistans eller utgång.
M	Siirry valikkoon tai vahvista valinta.
^	Siirry valikossa ylöspäin tai säädä kirkkautta.
v	Siirry valikossa alaspäin; ECO-tilan pikakuvake (vakio, verkko, pelit, elokuvat).
⏻	Näytön virta ON / OFF.

Merkkivalojen selitys

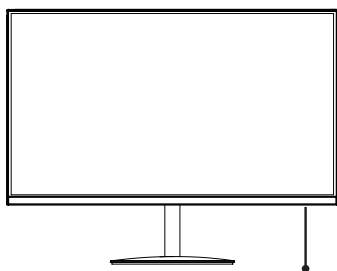

Merkkivalo

OSD-valikko**Valikon kuvaus**

- Todellisen monitorin OSD-valikon väri ja muoto voivat olla hieman erilaisia kuin kuvassa näytetyn.
- OSD-valikon määrytykset voivat muuttua toimintojen parantamisten vuoksi ilman edeltävää ilmoitusta. Kuvaruutuvalikkoa (OSD) voi käyttää monitorin asetusten säätämiseen ja se näkyy näytössä, kun monitori kytketään päälle ja -painiketta painetaan.


-Paina ▼ tai ▲ selataksesi toimintoja.

-Valitse haluttu toiminto ja paina sitten M-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon.

-Paina ▼ tai ▲ selataksesi alavalikkoja ja paina sitten M-näppäintä vahvistaaksesi halutun toiminnon valinnan.

-Paina ▼ tai ▲ valitaksesi valinnan, paina sitten M-näppäintä vahvistaaksesi asetuksen ja poistuaksesi nykyisestä valikosta.

-Paina A poistuaksesi valikko liittymästä.

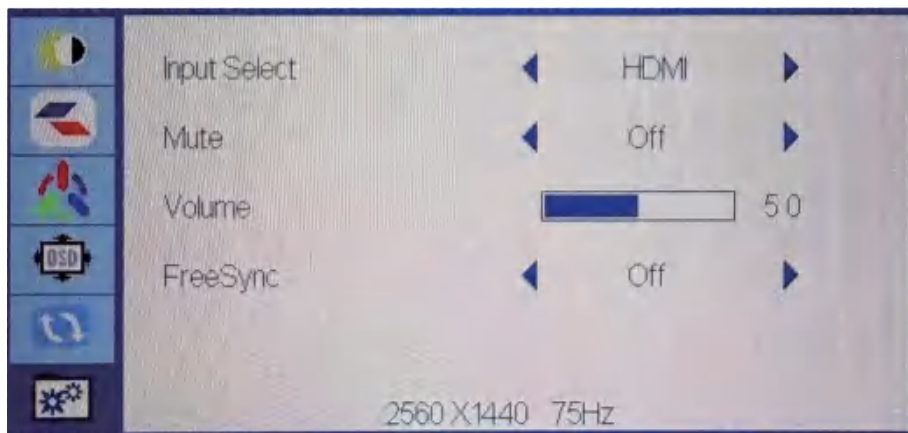

Tekniset tiedot

Tuotteen malli		C27PULSEPROX
Näytön koko		27"
Kuvasuhte		16:9
Katsomiskulma		178°(H) / 178°(V)
Pikseliväli		0.2331(H)x 0.2331 (V)mm
Kontrastin suhde		1000:1 (TYP)
Väriä		16,7M
Resoluutio		2560 x 1440
Maksimi virkistystaajuus		75Hz
Virtatulo		12V $\approx$ 3A
Portit		HDMI x 1, VGA x 1, Audiolähtö x 1
Tuotteen mitat Nostoalusta	Alustan kanssa	675mm*230mm*470mm ($\pm$ 5mm)
Kallistuskulma		Eteenpäin kallistus: 5° ; Taaksepäin kallistus: 15°
Korkeusalue		N/A
Kiertokulma		N/A
Pystykulma		N/A
kaiutin		Yes
Nettopaino		3.52kg
Bruttopaino		4,8 kg
Ympäristöolosuhteet	Toiminta	Lämpötila: 0–40 °C (32–104 °F) Kosteus: 0–90 % RH (ei-kondensoituva)
	Säilyttäminen	Lämpötila: -20–60 °C (4–140 °F) Kosteus: 0–90 % RH (ei-kondensoituva)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Hävitä kaikki pakkausmateriaali, paperi, pahvilaatikat ja muovipussit paikallisten kierrätysäädösten mukaisesti.
- Hävitä elinkaarensa päässä oleva tuote erillään kotitalousjätteestä valtuutetussa kotitalouden WEEE-jätteenkierrätyskeskuksessa.
- Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundsservice/>
P: 08 517 66 000

Produktpresentation


Innehåll i förpackningen



Bildskärm




Stativ

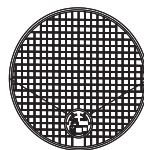


Bas



Bruksanvisning



HDMI-kabel

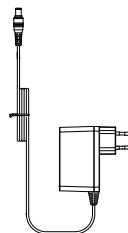


Strömadapter



Installation

Installation av basen




1

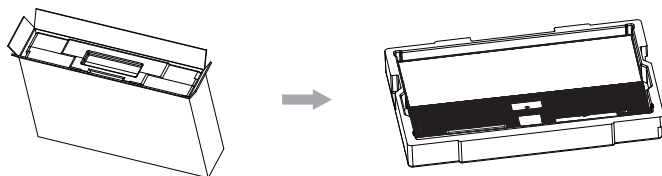

2

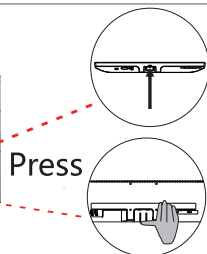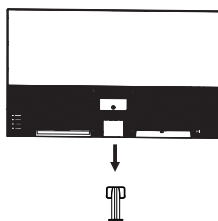

3

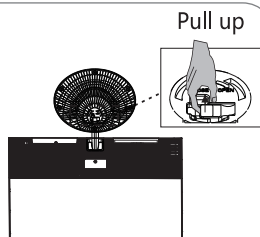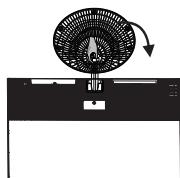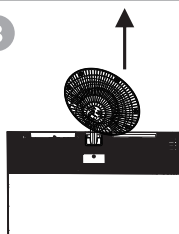


När du låser skärmen med hänglås får du inte klämma på skärmytan med händerna för att undvika att skärmen skadas. Installera fästet på fästbulten med hjälp av monteringsfäste bruksanvisning (köpt separat).

Tips: Monteringshåls avståndet för fästet för produkten är 100x100mm.




Note: När du ställer upp skärmen får du inte trycka på LCD-skärmen med handen för att undvika skador på den.

Justera bildskärmen

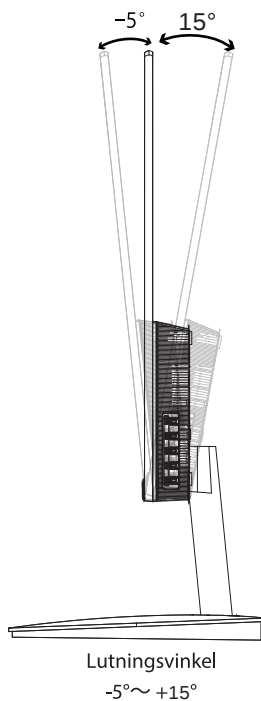


Användning

Beskrivning av knappar

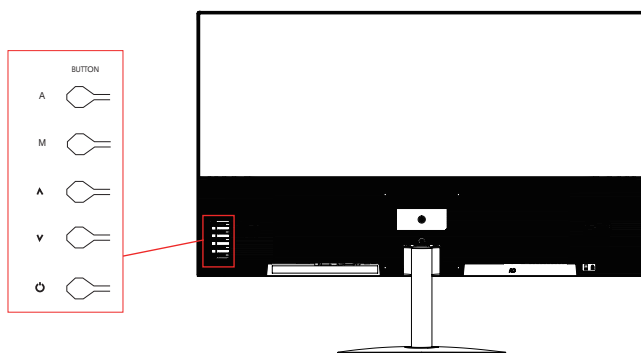

Knapp	Funktion
A	Tähtäsavain (kello 4-asento) peliapua tai poistumista varten.
M	Gå in i menyn eller bekräfta valet.
^	Flytta uppåt i menyn eller justera ljusstyrkan.
v	Flytta ner i menyn; Genväg till ECO-läge (standard, webb, spel, filmer).
⏻	Slå PÅ/AV monitorn.

Förklaring av indikatorer

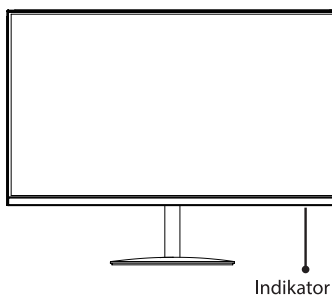

OSD-menyn**Beskrivning av menyn**

- Färgen och formen på OSD-menyn på den aktuella skärmen kan skilja sig något från dem som visas i figuren.
- Specifikationerna för OSD-menyn kan ändras med förbättrade funktioner utan föregående meddelande. OSD-menyn (On-screen display) kan användas för att justera skärmens inställningar och visas på skärmen efter att du har slagit på skärmen och trycker $\odot$ -knappen.


-Tryck på ▼ eller ▲ för att bläddra i funktionerna.

-Välj önskad funktion och tryck sedan på M-knappen för att komma till undermenyn.

-Tryck på ▼ eller ▲ för att bläddra i undermenyerna och tryck sedan på M-knappen för att bekräfta valet av önskad funktion.

-Tryck på ▼ eller ▲ för att välja ett alternativ och tryck sedan på M för att bekräfta inställningen och lämna den aktuella menyn.

-Tryck på A för att lämna menygränssnittet.

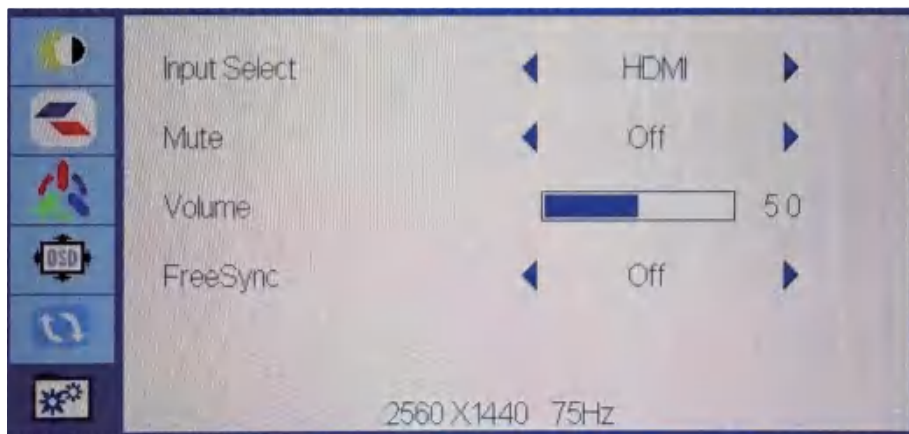

Specifikation

Produktmodell		C27PULSEPROX
Skärmstorlek		27"
Bildförhållande		16:9
Visningsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Pixelavstånd		0.2331(H)x 0.2331 (V)mm
Kontrastförhållande		1000:1 (TYP)
Färger		16,7M
Upplösning		2560 x 1440
Maximal uppdateringsfrekvens		75Hz
Inström		12V=3A
Portar		HDMI x 1, VGA x 1, Ljudutgång x 1
Produktdimensioner Lyftbas	Med bas	675mm*230mm*470mm (±5mm)
Lutningsvinkel		Framåtlutning: 5°, bakåtlutning: 15°
Höjdintervall		Inte tillgängligt
Rotationsvinkel		Inte tillgängligt
Vertikal vinkel		Inte tillgängligt
högtalare		Yes
Nettovikt		3.52kg
Bruttovikt		4,8 kg
Miljöförhållanden	Åtgärd	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfuktighet: 0~90% RH (icke-kondenserande)
	Förvaring	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfuktighet: 0~90% RH (icke-kondenserande)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Kasta emballage, papper, kartong och plastpåsar i enlighet med de lokala reglerna för återvinning.
- Kasta inte apparaten bland hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna in den på en auktoriserad återvinningsstation för e-avfall.
- För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte apparaten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

CEPTER