


CEPTER

USER MANUAL

23.8" Monitor

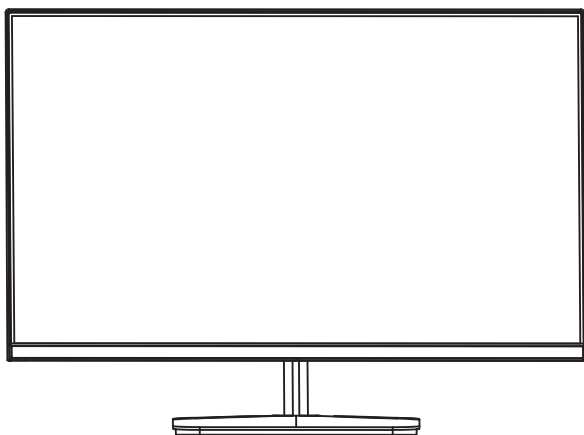

C24PULSEV2

www.ceptertech.com

GB

Thank you for choosing this Monitor.

Please read this instruction manual thoroughly before using and ensure you are familiar with the setup and operation of your new gaming gadget.

Retain this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du valgte denne Monitoren.

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og sørg for at du er kjent med oppsett og bruk av ditt nye spilltilbehør.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

DK

Tak, for at dit valg af dette Skærm.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og sørg for, at du er bekendt med opsætningen og driften af din nye spille-enhed.

Behold denne brugsanvisning til senere brug.

FI

Kiitos, kun valitsit tämän monitori.

Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ennen käyttöä ja varmista, että olet tutustunut uuden pelilaitteeni asettamiseen ja käyttöön.

Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

SE

Tack för att du valt denna skärm.

Läs noggrant bruksanvisningen innan du använder spelenheten, för att se till att du har kunskap om dess inställningar och funktioner.

Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Instruction Manual – English	page	3 - 9
Bruksanvisning – Norsk	side	10 - 16
Brugervejledning – Dansk	side	17 - 23
Käyttöopas - Suomi	sivu	24 - 30
Bruksanvisning – Svenska	sida	31 - 37

EN

NO

DK

FI

SE

Product introduction

Packing list



Monitor




Stand




Base



User Manual



HDMI Cable

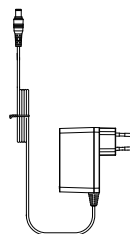


Power adapter



Installation

Installation of base



1

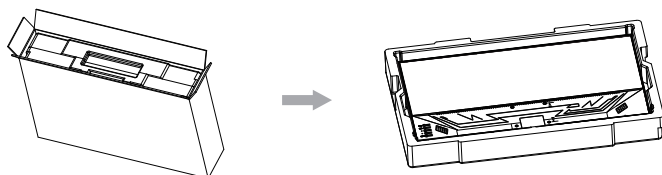




2

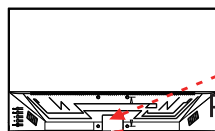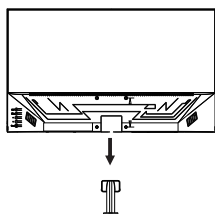

Press

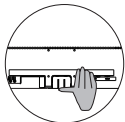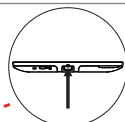

3

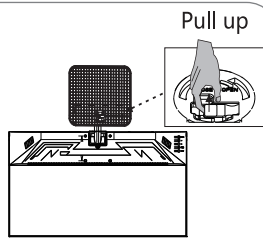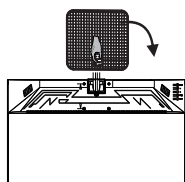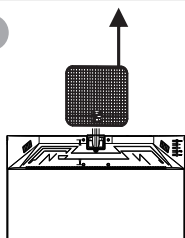

Pull up


During padlocking of the monitor, do not pinch the screen with the hands to avoid damaging the screen. Install the mount to the mount stud by referring to the user manual of the mount (purchased separately).

Tips: The mounting hole distance of the mount for the product is 75 x 75 mm.



Note: During standing of the whole monitor, do not press the liquid crystal screen with hand to avoid damage to the screen.


Adjusting the monitor

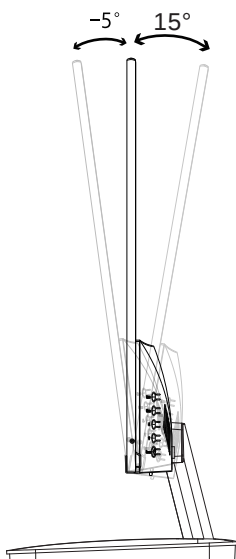

Tilting angle
 $-5^{\circ} \sim +15^{\circ}$


Usage

Description of buttons

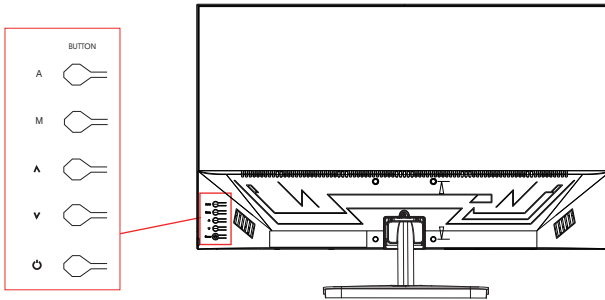

Button	Function
A	Aiming key or exit.
M	Enter menu or confirm selection.
^	Move up in the menu or adjust brightness.
v	Move down in the menu; ECO Mode shortcut (Standard, Text, Game, Internet, Sport)
⏻	Power the monitor ON / OFF.

Explanation of indicators

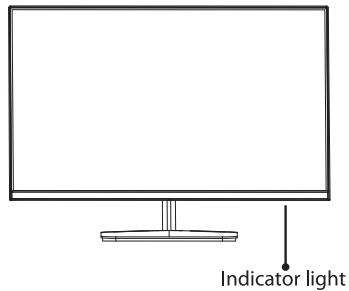

OSD menu


Menu description

● The color and shape of the OSD menu of the actual monitor may be slightly different from them shown in the figure.

● Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.

The on-screen display (OSD) menu can be used to adjust the settings of the monitor and is displayed on the screen after turning on the monitor and pressing the  button.

- Press ▼ or ▲ to browse through the functions.
- Select the desired function, then press the M button to enter the submenu.
- Press ▼ or ▲ to browse the sub-menus, and then press the M key to confirm the selection of the desired function.
- Press ▼ or ▲ to select an option, then press M to confirm the setting and exit the current menu.
- Press A to exit the menu interface.

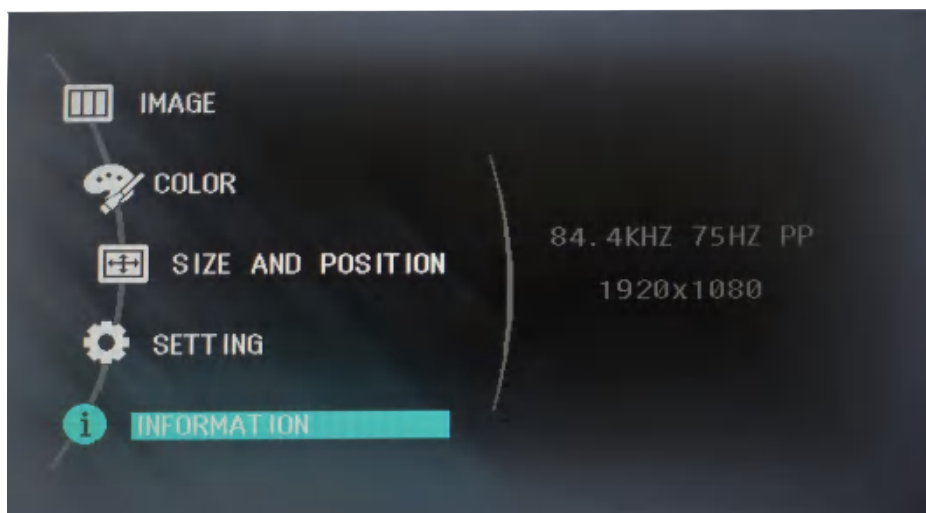

Specification

Product model		C24PULSEV2
Screen Size		23.8"
Aspect Ratio		16:9
Viewing Angle		178°(H) / 178°(V)
Pixel pitch		0.2745(H) x 0.2745 (V)mm
Contrast ratio		1300:1 (TYP)
Colors		16.7M
Resolution		1920 x 1080
Maximum refresh rate		75Hz
Power Input		12V=2A
Ports		HDMI x 1, VGA x 1, Audio Output x 1
Product Dimensions Lifting base	With base	538.99mm*172mm*397.93mm (±5mm)
Tilting angle		Forward tilting : 5° ; Backward tilting:15°
Height range		N/A
Rotation angle		N/A
Vertical angle		N/A
speaker		Yes
Net Weight		2.62KG±0.5KG
Gross Weight		3.88KG+0.5KG
Environmental conditions	Action	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 0 ~ 90 % RH (non-condensing)
	Storage	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 0 ~ 90 % RH (non-condensing)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



-Dispose of all packaging, paper, cartons and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.

-At the end of the product's lifespan, please dispose of it separately from your household waste at an authorized household WEEE waste recycling centre.

-For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Produktintroduksjon

Pakkeliste



Skjerm




Gulvstativ




Sokkel



Bruksanvisning



HDMI Cable

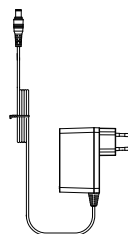


Strømadapter



Installasjon

Montere sokkelen



1

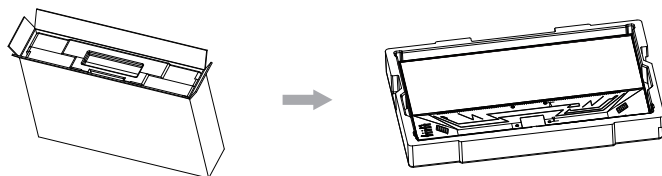




2

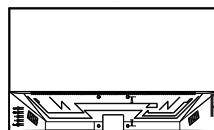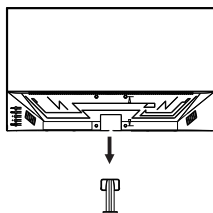


Press

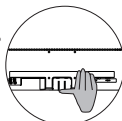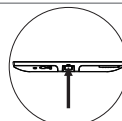

3

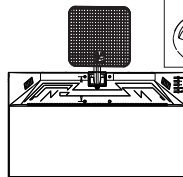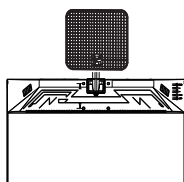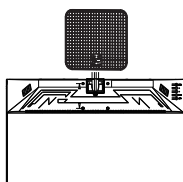

Pull up




Når du låser skjermen med hengelås, må du ikke klemme den med hendene for å unngå å skade den. Sett festet på festetappen i henhold til bruksanvisningen til festet (kjøpes separat).

Tips: Avstanden til monteringshullet til produktets feste er 75 x 75 mm.



Merk: Når hele skjermen står, må du ikke trykke den med hånden for å unngå å skade skjermen.

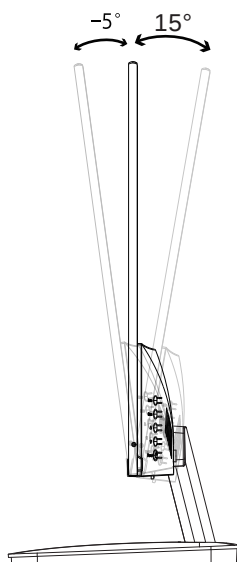


Skråstilling vinkel

-5° ~ +15°


Bruk

Beskrivelse av knapper

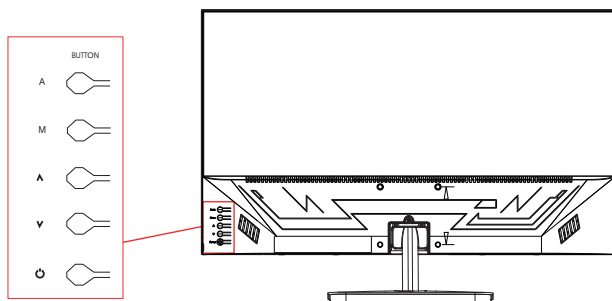

Knapp	Funksjon
A	Siktenøkkel eller utgang.
M	Gå inn i menyen eller bekreft valget.
▲	Flytt opp i menyen eller juster lysstyrken.
▼	Flytt ned i menyen; Snarvei til ECO-modus (Standard, Tekst, Spill, Internett, Sport)
⏻	Slå skjermen PÅ/AV.

Forklaring av indikatorer

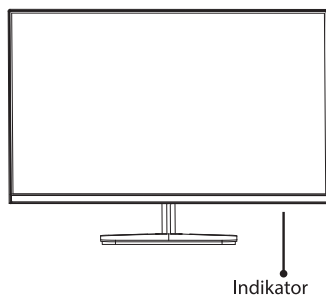

Skjermmeny

Meny Beskrivelse

- Fargen og formen på skjermmenyen til den faktiske skjermen kan være litt forskjellig fra det som vises på figuren.
- Spesifikasjoner for skjermmenyen kan endres med forbedringer av funksjoner uten forvarsel. På skjermmenyen kan man justere innstillingene på skjermen. Den vises på skjermen når man har slått på skjermen og trykket ⏻-knappen.


-Trykk ▼ eller ▲ for å bla gjennom funksjonene.

-Velg ønsket funksjon, og trykk deretter M-knappen for å gå inn i undermenyen.

-Trykk ▼ eller ▲ for å bla gjennom undermenyene, og trykk deretter M-knappen for å bekrefte valget av ønsket funksjon.

-Trykk ▼ eller ▲ for å velge et alternativ, og trykk deretter M for å bekrefte innstillingen og gå ut av gjeldende meny.

-Trykk A for å gå ut av menygrensesnittet.

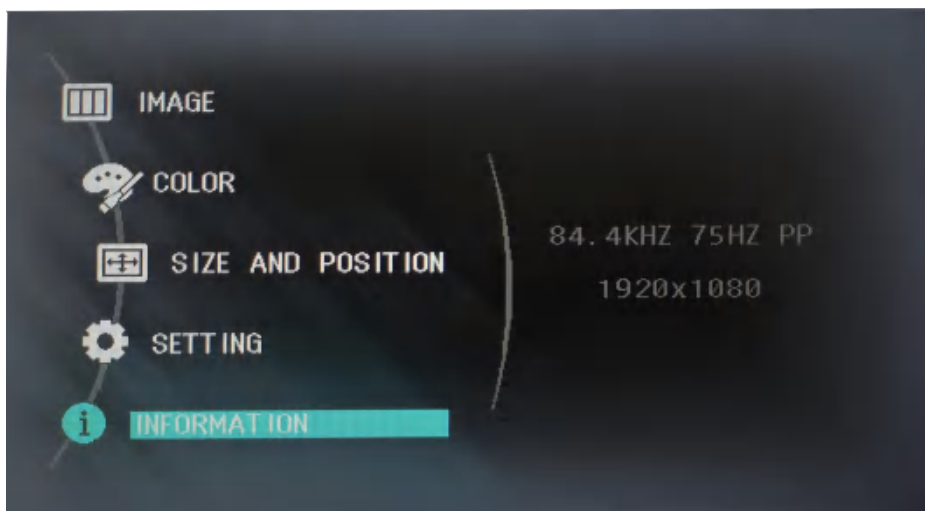

Spesifikasjoner

Produktmodell		C24PULSEV2
Skjermstørrelse		23.8"
Sideforhold		16:9
Betraktningsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Pikselavstand		0.2745(H) x 0.2745 (V)mm
Kontrastforhold		1300:1 (TYP)
Farger		16,7M
Oppløsning		1920 x 1080
Maksimal oppdateringsfrekvens		75Hz
Strøminngang		12V=2A
Porter		HDMI x 1, VGAX 1, lydutgang x 1
Produktdimensjoner løftesokkel	Med sokkel	538.99mm*172mm*397.93mm (±5mm)
Skråstilling vinkel		Vipping forover: 5° ; Vipping bakover: 15°
Høydeområde		I/T
Rotasjonsvinkel		I/T
Vertikal vinkel		I/T
høytaler		Yes
Nettovekt		2.62KG±0.5KG
Bruttovekt		3.88KG+0.5KG
Miljøforhold	Handling	temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfuktighet: 0 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)
	Oppbevaring	temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfuktighet: 0 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Kast all emballasje, papir, kartonger og plastposer i samsvar med lokale regler for resirkulering.
- Når produktet ikke skal brukes lenger, må det avhendes adskilt fra husholdningsavfall hos en miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.
- Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Produktintroduktion

Pakkens indhold



Skærm




Fod




Fod



Brugervejledning



HDMI-kabel

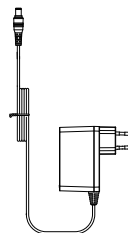


Strømadapter



Montering

Montering af foden


1

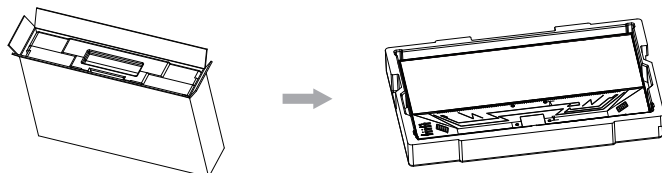




2

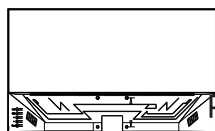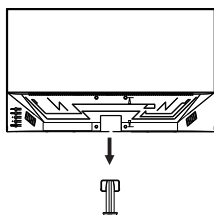

Press

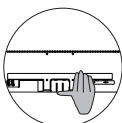

3

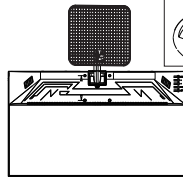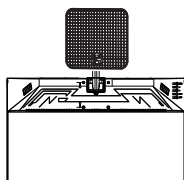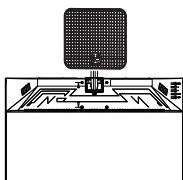

Pull up




Hvis skærmen skal låses fast med en hængelås, skal du undgå at trykke på selve skærmen med hånden, da dette kan beskadige den. Monter ophænget på stiften, som vist i brugsvejledningen til ophænget (købes separat).

Tips: Afstanden mellem monteringshullerne 75 x 75 mm.




Bemærk: Når skærmen stilles op, skal du undgå at trykke på selve skærmen med hånden, da dette kan beskadige den.

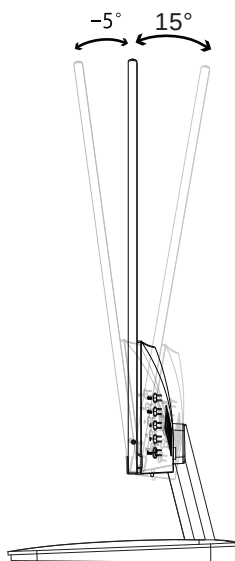

Vippevinkel
-5°~+15°


Brug

Beskrivelse af knapperne

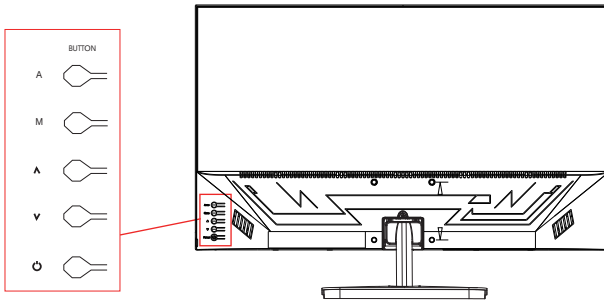

Knap	Funktion
A	Sigtenøgle eller exit.
M	Gå ind i menuen eller bekræft valget.
^	Flyt op i menuen eller juster lysstyrken.
v	Flyt ned i menuen; ECO Mode genvej (Standard, Tekst, Spil, Internet, Sport)
⏻	Tænd/sluk for skærmen.

Forklaring af indikatorerne

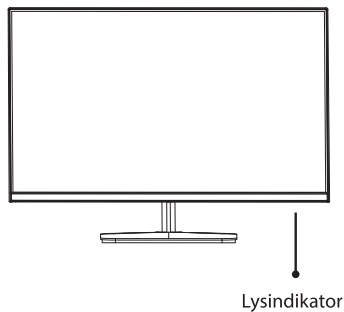

Skærmmenuen

Menubeskrivelse

● Farven og formen på skærmmenuen på den faktiske skærm er muligvis ikke ens med skærmen på billedet.

● Skærmmenuens funktioner ændres muligvis for, at forbedre dem. Dette kan ændres uden forudgående varsel. I skærmmenuen (OSD) kan du justere skærmens indstillinger, hvilket vises på skærmen, når den tændes og der trykkes på $\odot$ -knappen.


-Brug $\blacktriangledown$ og $\blacktriangle$ til, at skifte mellem punkterne.

-Vælg det ønskede punkt, og tryk derefter på M-knappen for at åbne undermenuen.

-Brug $\blacktriangledown$ og $\blacktriangle$ til, at skifte mellem undermenuerne, og tryk derefter på M-knappen for, at bekræfte valget af det ønskede punkt.

-Brug $\blacktriangledown$ og $\blacktriangle$ til, at vælge et punkt, og tryk derefter på M for at bekræfte indstillingen og lukke den aktuelle menu.

-Tryk på A for, at lukke menuen.

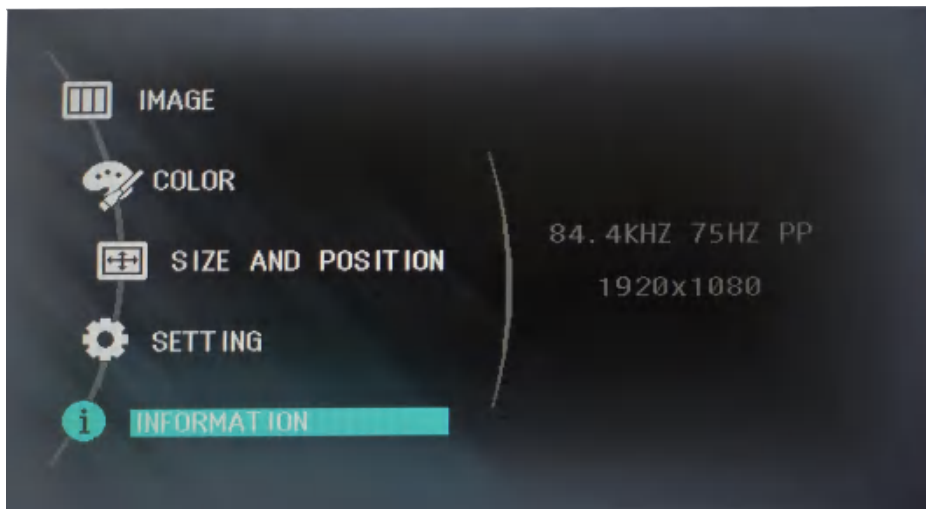

Specifikationer

Produktmodel		C24PULSEV2
Skærmstørrelse		23.8"
Billedforhold		16:9
Synsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Pixelafstand		0.2745(H) x 0.2745 (V)mm
Kontrastforhold		1300:1 (TYP)
Farver		16,7M
Opløsning		1920 x 1080
Maksimal opdateringshastighed		75Hz
Strømindgang		12V==2A
Porte		HDMI x 1, VGA x 1, lydudgang x 1
Produktmål løftefod	Med fod	538.99mm*172mm*397.93mm (±5mm)
Hældningsvinkel		Hældning fremad: 5°. Hældning bagud: 15°
Højde Område		Bruges ikke
Drejevinkel		Bruges ikke
Lodret vinkel		Bruges ikke
Højttaler		Yes
Nettovægt		2.62KG±0.5KG
Bruttovægt		3.88KG+0.5KG
Miljøbetingelser	Handling	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfugtighed: 0 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)
	Opbevaring	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfugtighed: 0 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Bortskaf alt emballage, papir, kartoner og plastposer i overensstemmelse med dine lokale genbrugsbestemmelser.
- Ved slutningen af produktets levetid, skal det bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald på et godkendt genbrugsplads.
- Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundsservice/>
T: 08 517 66 000

Tuotteen esittely**Pakkausluettelo**

Näyttö




Teline




Alusta



Käyttöopas



HDMI-kaapeli

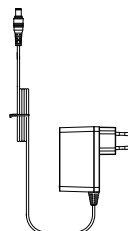


Verkkolaite



Asennus

Alustan asennus


1

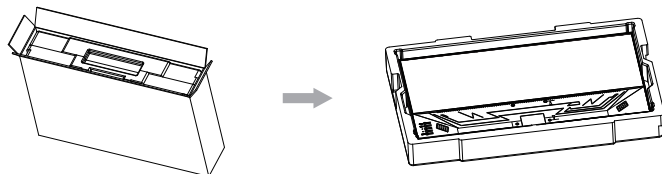




2

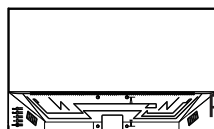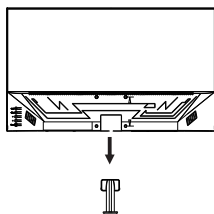

Press

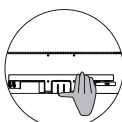

3

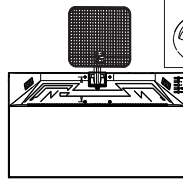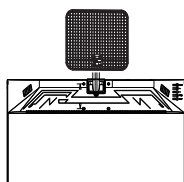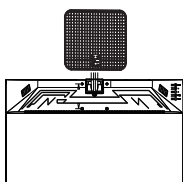

Pull up




Älä paina monitoria lukitessasi nestekidenäyttöä kädellä välttääksesi vahingoittamasta näyttöä. Kokoa alusta (ostettava erikseen) käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Vinkki: Tuotteen alustan kiinnitysreiän etäisyys tuotteesta on 75 x 75 mm




Huomautus: Älä paina koko monitoria pystyttäessäsi nestekidenäyttöä kädellä välttääksesi vahingoittamasta näyttöä.

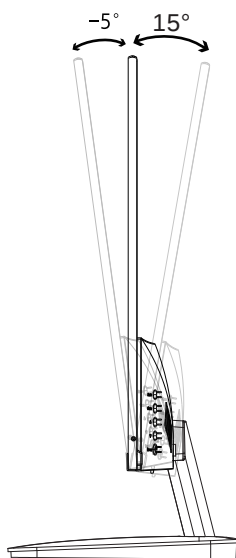

Kallistuskulma
 $-5^{\circ} \sim +15^{\circ}$


Käyttö

Painikkeiden kuvaus

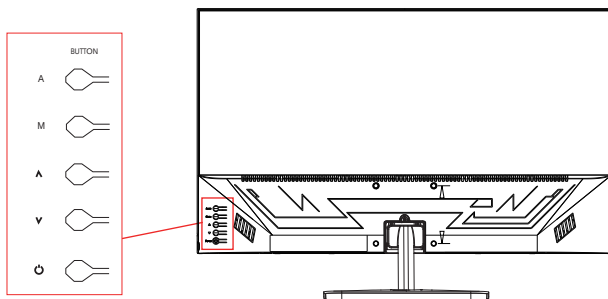

Kytkin	Toiminto
A	Tähtäysavain tai poistu.
M	Siirry valikkoon tai vahvista valinta.
∧	Siirry valikossa ylöspäin tai säädä kirkkautta.
∨	Siirry valikossa alaspäin; ECO-tilan pikanäppäin (vakio, teksti, peli, internet, urheilu)
⏻	Näytön virta ON / OFF.

Merkkivalojen selitys

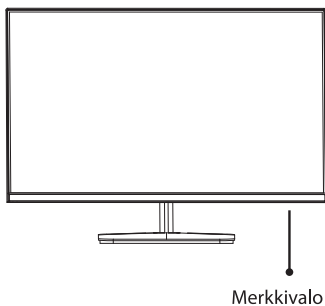

OSD-valikko

Valikon kuvaus

- Todellisen monitorin OSD-valikon väri ja muoto voivat olla hieman erilaisia kuin kuvassa näytetyn.
- OSD-valikon määitykset voivat muuttua toimintojen parantamisten vuoksi ilman edeltävää ilmoitusta. Kuvaruutuvalikkoa (OSD) voi käyttää monitorin asetusten säätämiseen ja se näkyy näytössä, kun monitori kytketään päälle ja -painiketta painetaan.


-Paina ▼ tai ▲ selataksesi toimintoja.

-Valitse haluttu toiminto ja paina sitten M-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon.

-Paina ▼ tai ▲ selataksesi alavalikkoja ja paina sitten M-näppäintä vahvistaaksesi halutun toiminnon valinnan.

-Paina ▼ tai ▲ valitaksesi valinnan, paina sitten M-näppäintä vahvistaaksesi asetuksen ja poistuaksesi nykyisestä valikosta.

-Paina A-poistuaksesi valikko liittymästä.

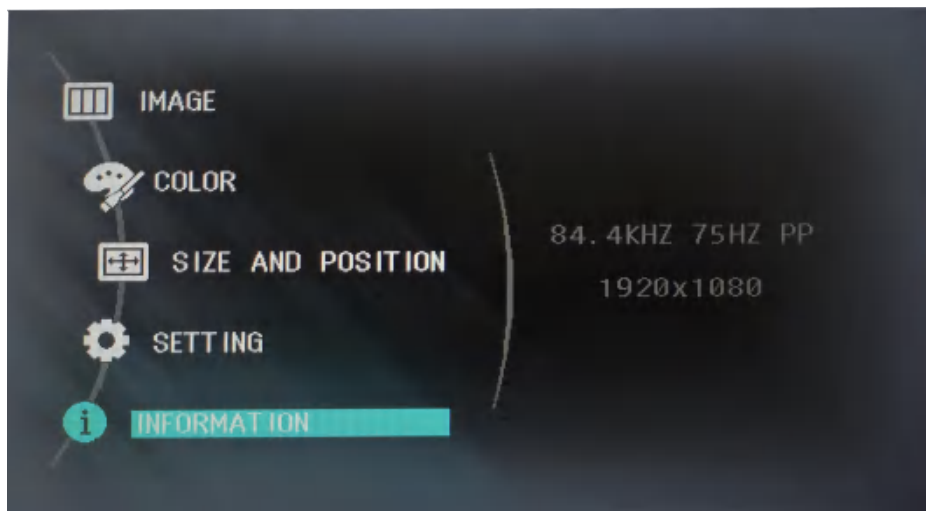

Tekniset tiedot

Tuotteen malli		C24PULSEV2
Näytön koko		23.8"
Kuvasuhte		16:9
Katsomiskulma		178°(H) / 178°(V)
Pikseliväli		0.2745(H) x 0.2745 (V)mm
Kontrastin suhde		1300:1 (TYP)
Väriä		16,7M
Resoluutio		1920 x 1080
Maksimi virkistystaajuus		75Hz
Virtatulo		12V $\approx$ 2A
Portit		HDMI x 1, VGA x 1, Audiolähtö x 1
Tuotteen mitat Nostoalusta	Alustan kanssa	538.99mm*172mm*397.93mm ($\pm$ 5mm)
Kallistuskulma		Eteenpäin kallistus: 5° ; Taaksepäin kallistus: 15°
Korkeusalue		N/A
Kiertokulma		N/A
Pystykulma		N/A
kaiutin		Yes
Nettopaino		2.62KG $\pm$ 0.5KG
Bruttopaino		3.88KG $\pm$ 0.5KG
Ympäristöolosuhteet	Toiminta	Lämpötila: 0–40 °C (32–104 °F) Kosteus: 0–90 % RH (ei-kondensoituva)
	Säilyttäminen	Lämpötila: -20–60 °C (4–140 °F) Kosteus: 0–90 % RH (ei-kondensoituva)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Hävitä kaikki pakkausmateriaali, paperi, pahvilaatikat ja muovipussit paikallisten kierrätysäädösten mukaisesti.
- Hävitä elinkaarensa päässä oleva tuote erillään kotitalousjätteestä valtuutetussa kotitalouden WEEE-jätteenkierrätyskeskuksessa.
- Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

Produktpresentation

Innehåll i förpackningen



Bildskärm




Stativ




Bas



Bruksanvisning



HDMI-kabel

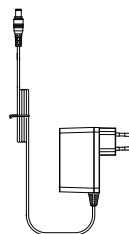


Strömadapter



Installation

Installation av basen


1

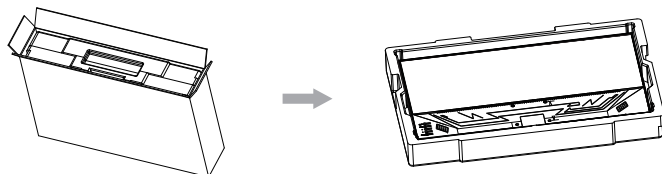




2

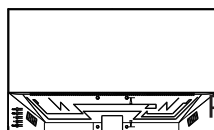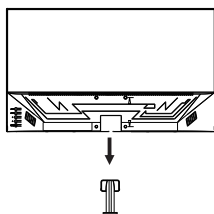

Press

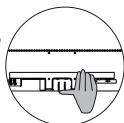

3

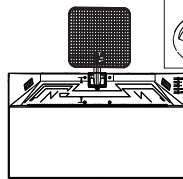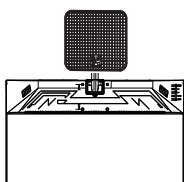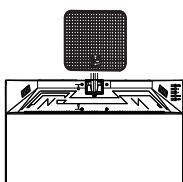

Pull up




När du låser skärmen med hänglås får du inte klämma på skärmytan med händerna för att undvika att skärmen skadas. Installera fästet på fästbulten med hjälp av monteringsfäste bruksanvisning (köpt separat).

Tips: Monteringshåls avståndet för fästet för produkten är 75 x 75 mm.




Note: När du ställer upp skärmen får du inte trycka på LCD-skärmen med handen för att undvika skador på den.

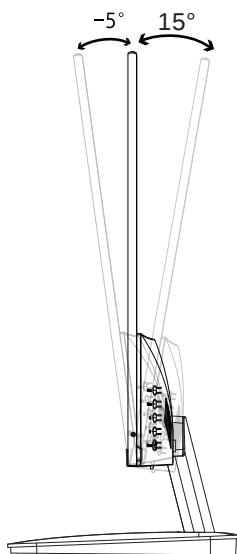

Lutningsvinkel
 $-5^{\circ} \sim +15^{\circ}$


Användning

Beskrivning av knappar

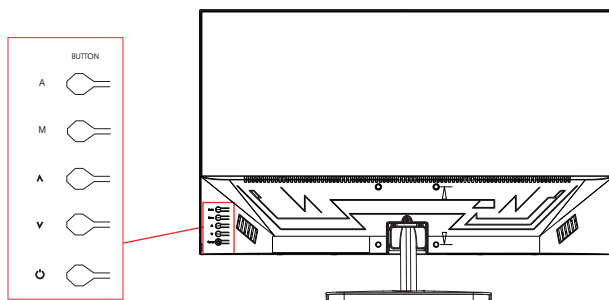

Knapp	Funktion
A	Siktnyckel eller utgång.
M	Gå in i menyn eller bekräfta valet.
^	Flytta uppåt i menyn eller justera ljusstyrkan.
v	Flytta ner i menyn; ECO Mode genväg (Standard, Text, Game, Internet, Sport)
⏻	Slå PÅ/AV monitorn.

Förklaring av indikatorer

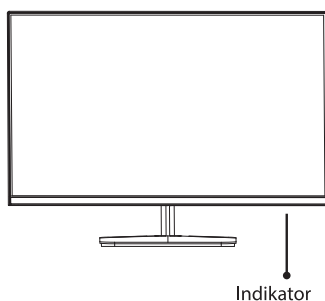

OSD-menyn

Beskrivning av menyn

● Färgen och formen på OSD-menyn på den aktuella skärmen kan skilja sig något från dem som visas i figuren.

● Specifikationerna för OSD-menyn kan ändras med förbättrade funktioner utan föregående meddelande. OSD-menyn (On-screen display) kan användas för att justera skärmens inställningar och visas på skärmen efter att du har slagit på skärmen och trycker $\odot$ -knappen.


-Tryck på $\blacktriangledown$ eller $\blacktriangle$ för att bläddra i funktionerna.

-Välj önskad funktion och tryck sedan på M-knappen för att komma till undermenyn.

-Tryck på $\blacktriangledown$ eller $\blacktriangle$ för att bläddra i undermenyerna och tryck sedan på M-knappen för att bekräfta valet av önskad funktion.

-Tryck på $\blacktriangledown$ eller $\blacktriangle$ för att välja ett alternativ och tryck sedan på M för att bekräfta inställningen och lämna den aktuella menyn.

-Tryck på A för att lämna menygränssnittet.

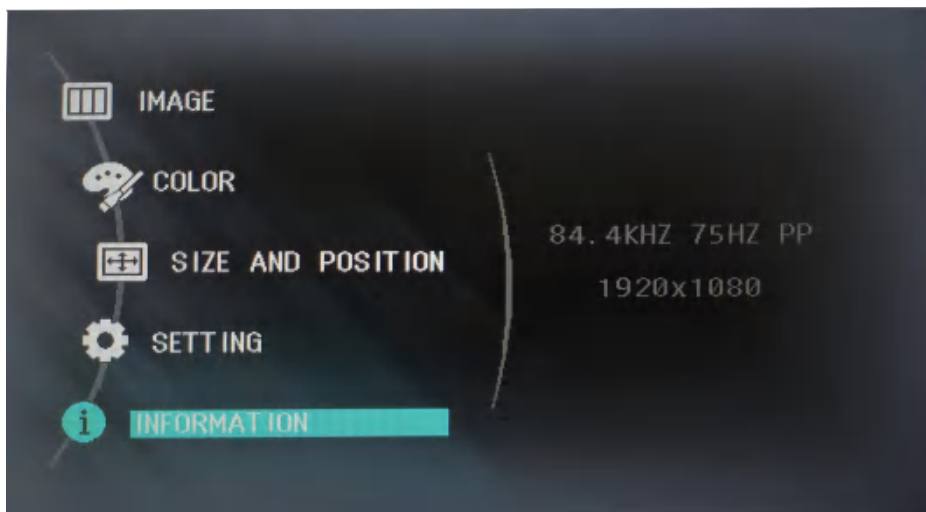

Specifikation

Produktmodell		C24PULSEV2
Skärmstorlek		23.8"
Bildförhållande		16:9
Visningsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Pixelavstånd		0.2745(H) x 0.2745 (V)mm
Kontrastförhållande		1300:1 (TYP)
Färger		16,7M
Upplösning		1920 x 1080
Maximal uppdateringsfrekvens		75Hz
Inström		12V --- 2A
Portar		HDMI x 1, VGA x 1, ljudutgång x 1
Produktdimensioner Lyftbas	Med bas	538.99mm*172mm*397.93mm (±5mm)
Lutningsvinkel		Framåtlutning: 5°, bakåtlutning: 15°
Höjdintervall		Inte tillgängligt
Rotationsvinkel		Inte tillgängligt
Vertikal vinkel		Inte tillgängligt
högtalare		Yes
Nettovikt		2.62KG±0.5KG
Bruttovikt		3.88KG+0.5KG
Miljöförhållanden	Åtgärd	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfuktighet: 0~90% RH (icke-kondenserande)
	Förvaring	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfuktighet: 0~90% RH (icke-kondenserande)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Kasta emballage, papper, kartong och plastpåsar i enlighet med de lokala reglerna för återvinning.
- Kasta inte apparaten bland hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna in den på en auktoriserad återvinningsstation för e-avfall.
- För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte apparaten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

CEPTER