


CEPTER

USER MANUAL

27" Gaming Monitor

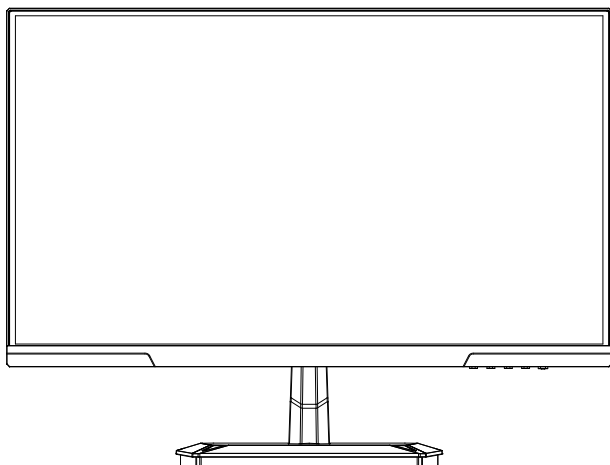

C27ULTRAX1

www.ceptertech.com

GB

Thank you for choosing this Monitor.

Please read this instruction manual thoroughly before using and ensure you are familiar with the setup and operation of your new gaming gadget.

Retain this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du valgte denne Monitoren.

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og sørg for at du er kjent med oppsett og bruk av ditt nye spilltilbehør.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

DK

Tak, for at dit valg af dette Skærm.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og sørg for, at du er bekendt med opsætningen og driften af din nye spille-enhed.

Behold denne brugsanvisning til senere brug.

FI

Kiitos, kun valitsit tämän näytön.

Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ennen käyttöä ja varmista, että olet tutustunut uuden pelilaitteesi asettamiseen ja käyttöön.

Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

SE

Tack för att du valt denna skärm.

Läs noggrant bruksanvisningen innan du använder spelenheten, för att se till att du har kunskap om dess inställningar och funktioner.

Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Instruction Manual – English	page	3 - 10
Bruksanvisning – Norsk	side	11 - 18
Brugervejledning – Dansk	side	19 - 26
Käyttöopas - Suomi	sivu	27 - 34
Bruksanvisning – Svenska	sida	35 - 42

EN

NO

DK

FI


SE

Product introduction


Packing list



Monitor




Stand

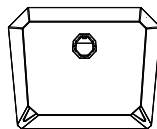


Base



User Manual




HDMI Cable




Power adapter

Installation**Installation of base**


1

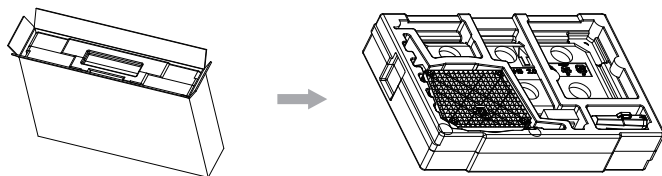


2

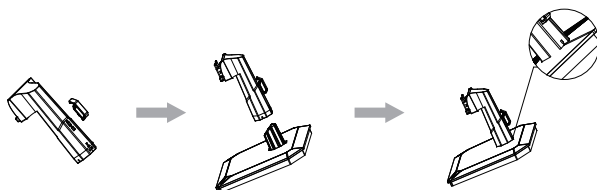

3

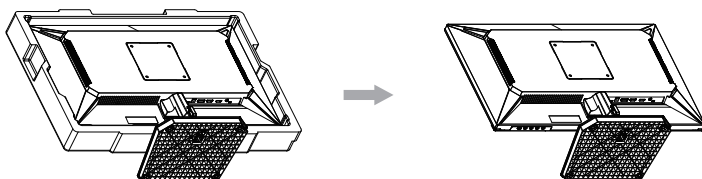


4

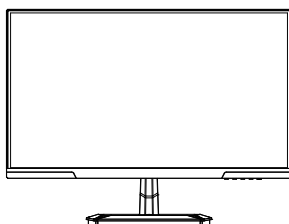


 Note: While setting up the monitor, do not press the liquid crystal screen to avoid damage.

Installation of mount

1

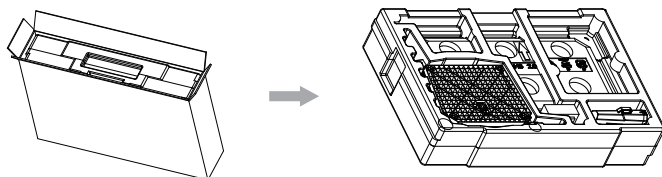

2

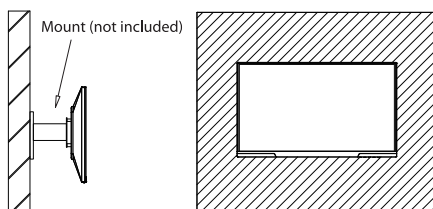


During installation, do not pinch the screen to avoid damage.
Refer to the user manual of the separately purchased mount for installation instructions.
Tip: The mounting hole distance for this product is 100x100 mm.




Note: To prevent the monitor from falling, install it securely and ensure full protection. Do not place or hang objects on the mount, and the mount's height should be less than 2 meters.


Adjusting the monitor

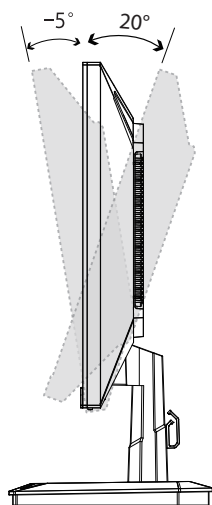

Tilting angle
 $-5^{\circ} \sim +20^{\circ}$

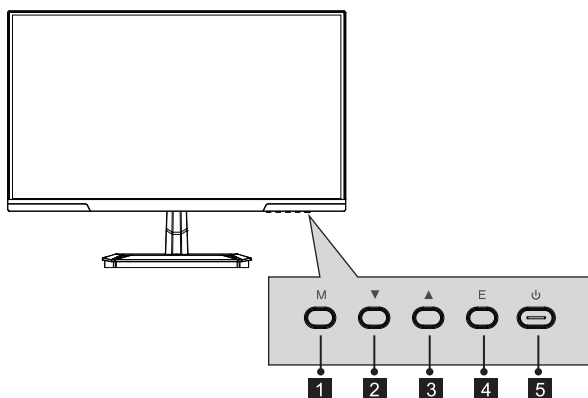Usage**Description of buttons**

Button	Function
1	Menu button: Press to enter sub-menus
2	Down button: Press to move down in the menu
3	Up button: Press to move up in the menu
4	Exit/hot key: Press to return to the previous menu
5	Power button: Press to turn on/off the monitor

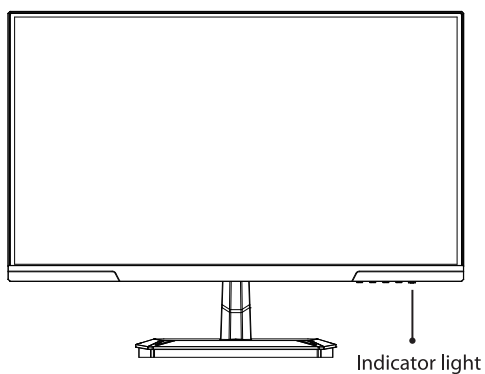Explanation of indicators

OSD menu

Menu description

- The color and shape of the OSD menu of the actual monitor may be slightly different from those shown in the figure.
 - Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.
- The on-screen display (OSD) menu can be used to adjust the settings of the monitor and is displayed on the screen after turning on the monitor and pressing the M button.




OSD lock

OSD unlock: Press and hold the "Menu" button for about 5 seconds until it pops up below icon.



1. Press the button **M** to activate the browser screen.

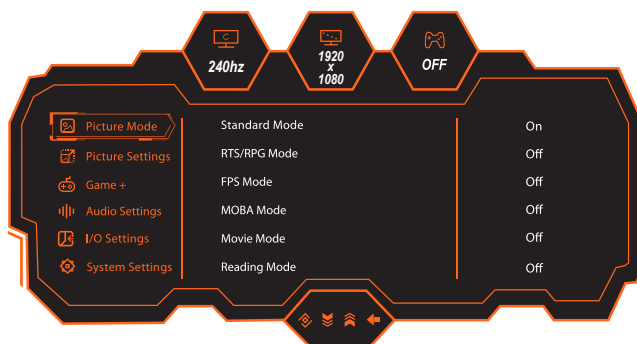

2. Press ▼ or ▲ to browse through the functions.

-Select the desired function, then press the M button to enter the submenu.

-Press ▼ or ▲ to browse the sub-menus, and then press the M key to confirm the selection of the desired function.

-Press ▼ or ▲ to select an option, then press M to confirm the setting and exit the current menu.

3. Press **E** to exit the menu interface.

Specification

Product model		C27ULTRAX1
Screen Size		27" (69cm)
Aspect Ratio		16:9
Viewing Angle		178°(H) / 178°(V)
Pixel pitch		0,3114 (H) x 0,3114 (V) mm
Contrast ratio		1000:1(TYP)
Colors		16,7M
Resolution		1920 x 1080
Maximum refresh rate		240Hz
Power Input		12V $\Rightarrow$ 4.0A
Ports		HDMI x 1, DP x 1, Audio Output x 1
Product Dimensions	Without base	614,3 x 366,8 x 57,2mm
	With base	614,3 x 451,7 x 195,5mm
Tilting angle		Forward tilting : 5° ; Backward tilting: 20°
Height range		N/A
Rotation angle		N/A
Vertical angle		N/A
speaker		N/A
Net Weight		3,6kg
Gross Weight		4,9kg
Environmental conditions	Action	Temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 0 ~ 90 % RH (non-condensing)
	Storage	Temperature: -20° ~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 0 ~ 90 % RH (non-condensing)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



-Dispose of all packaging, paper, cartons and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.

-At the end of the product's lifespan, please dispose of it separately from your household waste at an authorized household WEEE waste recycling centre.

-For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305


Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Produktintroduksjon


Pakkeliste



Skjerm




Gulvstativ

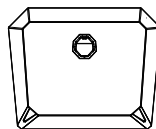


Sokkel



Bruksanvisning



HDMI-kabel

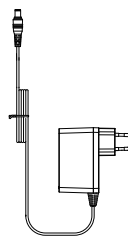


Strømadapter


Installasjon

Montere sokkelen


1

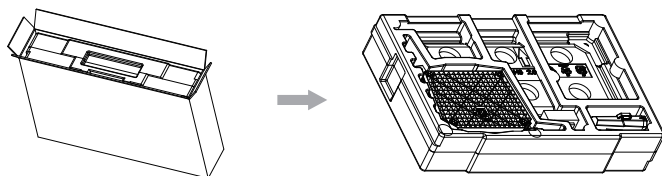


2

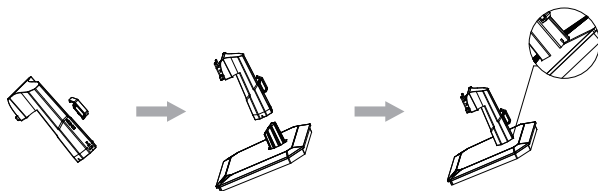

3

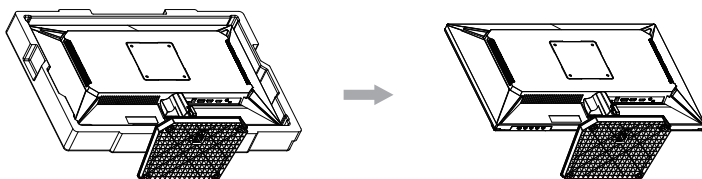


4

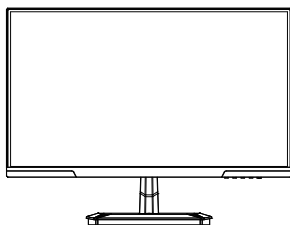


 Merk: Når du setter opp skjermen, må du ikke trykke på LCD-skjermen for å unngå skade.

Montere feste

1

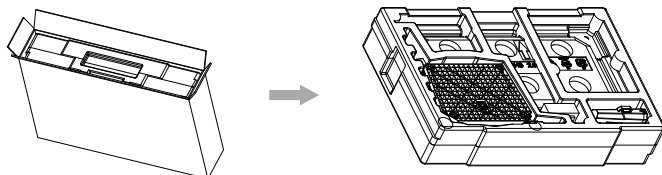

2

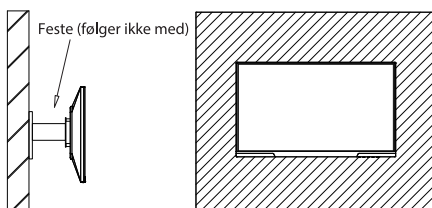


Under installasjonen, klem ikke skjermen for å unngå skade. Se i bruksanvisningen for den separat kjøpte veggfesten for installasjonsinstruksjoner.

Tips: Monteringshullavstanden for dette produktet er 100x100 mm.



Merk: For å forhindre at skjermen faller, monter den sikkert og sørg for full beskyttelse. Ikke plasser eller heng objekter på festet, og festet skal være under 2 meter høyt.

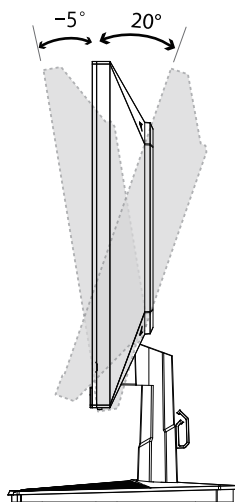


Skråstilling vinkel

$-5^{\circ} \sim +20^{\circ}$


Bruk

Beskrivelse av knapper

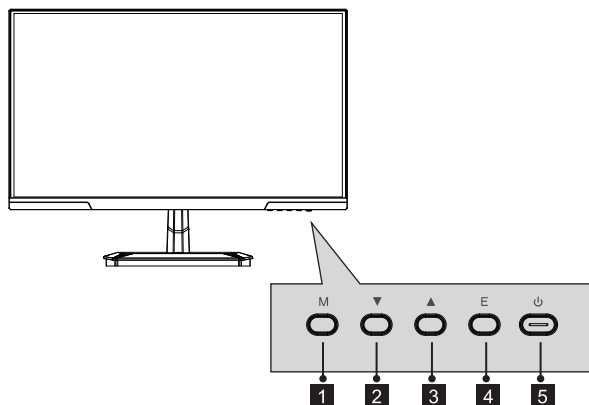

Knapp	Funksjon
1	M Meny-knapp: Trykk for å vise skjerm menyen og gå inn i undermenyer.
2	▼ Ned-knapp: Trykk for å gå ned i menyene.
3	▲ Opp-knapp: Trykk for å gå opp i menyene.
4	E Avslutt: Trykk for å lukke skjermmenyen.
5	⏻ Strømknapp: Trykk for å slå skjermen på eller av.

Forklaring av indikatorer

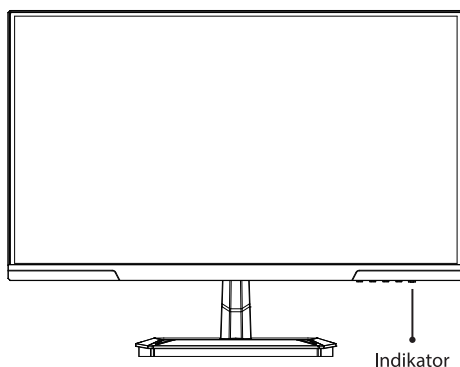

Skjermmeny

Meny Beskrivelse

- Fargen og formen på skjermmenyen til den faktiske skjermen kan være litt forskjellig fra det som vises på figuren.
- Spesifikasjoner for skjermmenyen kan endres med forbedringer av funksjoner uten forvarsel. På skjermmenyen kan man justere innstillingene på skjermen. Den vises på skjermen når man har slått på skjermen og trykket M-knappen.




Skjermmenylås

Lås opp skjermmeny: Hold inne «Meny»-knappen i cirka 5 sekunder til ikonet under dukker opp.



1. Press knappen M for å aktivere browserskjermen.

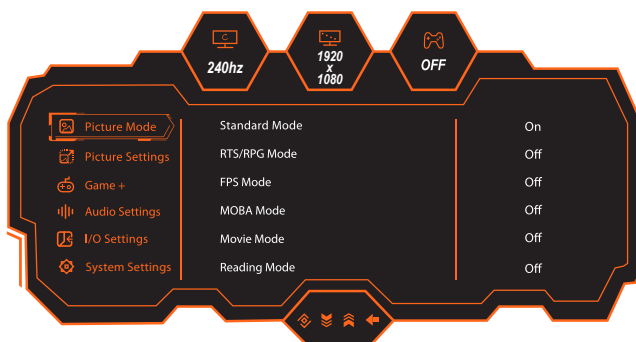

2. Trykk ▼ eller ▲ for å bla gjennom funksjonene.

-Velg ønsket funksjon, og trykk deretter M-knappen for å gå inn i undermenyen.

-Trykk ▼ eller ▲ for å bla gjennom undermenyene, og trykk deretter M-knappen for å bekrefte valget av ønsket funksjon.

-Trykk ▼ eller ▲ for å velge et alternativ, og trykk deretter M for å bekrefte innstillingen og gå ut av gjeldende meny.

3. Trykk E for å gå ut av menygrensesnittet.

Spesifikasjoner

Produktmodell		C27ULTRAX1
Skjermstørrelse		27" (69cm)
Sideforhold		16:9
Betraktningsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Pikselavstand		0,3114 (H) x 0,3114 (V) mm
Kontrastforhold		1000:1(TYP)
Farger		16,7M
Oppløsning		1920 x 1080
Maksimal oppdateringsfrekvens		240Hz
Strøminngang		12V==4.0A
Porter		HDMI x 1, DP x 1, lydutgang x 1
Produktdimensjoner løftesokkel	Uten sokkel	614,3 x 366,8 x 57,2mm
	Med sokkel	614,3 x 451,7 x 195,5mm
Skråstilling vinkel		Vipping forover: 5° ; Vipping bakover: 20°
Høydeområde		I/T
Rotasjonsvinkel		I/T
Vertikal vinkel		I/T
høytaler		I/T
Nettovekt		3,6kg
Bruttovekt		4,9kg
Miljøforhold	Handling	temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfuktighet: 0 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)
	Oppbevaring	temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfuktighet: 0 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Kast all emballasje, papir, kartonger og plastposer i samsvar med lokale regler for resirkulering.
- Når produktet ikke skal brukes lenger, må det avhendes adskilt fra husholdningsavfall hos en miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.
- Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305


Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Produktintroduktion


Pakkens indhold



Skærm




Fod

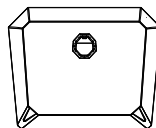


Fod



Brugervejledning



HDMI-kabel

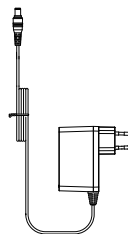


Strømadapter


Montering

Montering af foden


1

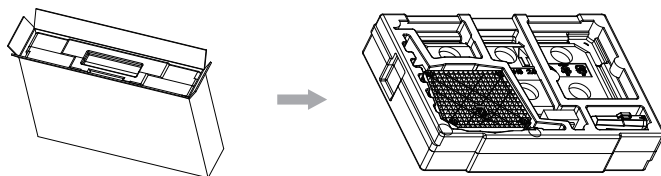


2

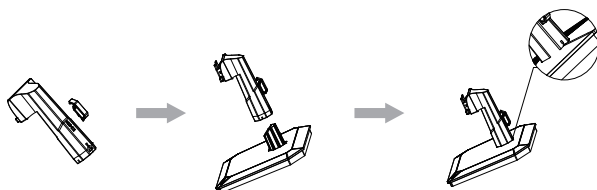

3

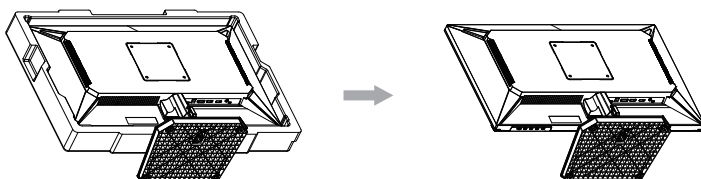


4

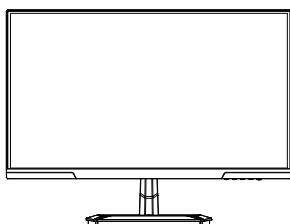


Bemærk: Undgå at trykke på LCD-skærmen under opsætning for at undgå skader.

Installation of mount

1

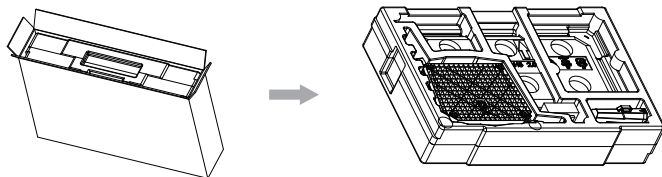

2

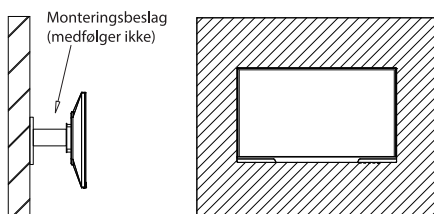


Under installationen må skærmen ikke klemmes for at undgå beskadigelse. Se brugermanualen for det separat købte vægbeslag for installationsinstruktioner.

Tip: Monteringshulafstanden for dette produkt er 100x100 mm.




Bemærk: For at forhindre, at skærmen falder, monter den sikkert og sørg for fuld beskyttelse. Placer eller hæng ikke genstande på vægbeslaget, og vægbeslagets højde bør være mindre end 2 meter.

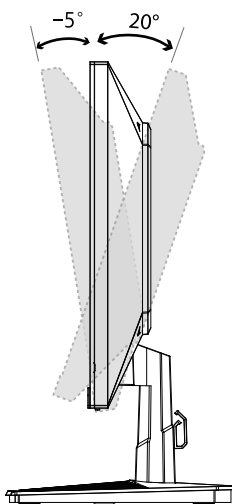

Vippevinkel
-5°~ +20°


Brug

Beskrivelse af knapperne

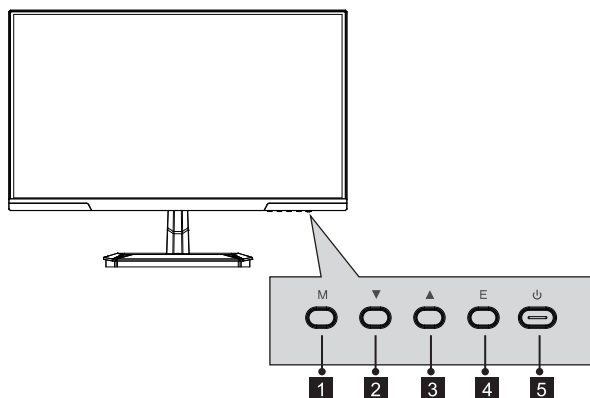

Knap	Funktion
1	M Menu-knap: Trykkes, for at åbne skærmmenuen og for at åbne undermenuerne.
2	▼ Ned-knappen: Trykkes, for at gå ned i menuerne.
3	▲ Op-knap: Trykkes, for at gå op i menuerne.
4	E Afslut: Trykkes, for at lukke skærmmenuen.
5	⏻ Tænd/sluk-knap: Trykkes for, at tænde/slukke skærmen.

Forklaring af indikatorerne

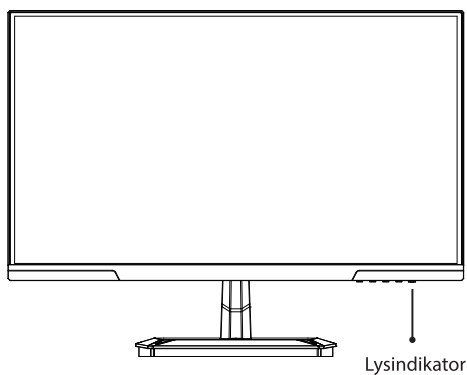

Skærmmenuen

Menubeskrivelse

- Farven og formen på skærmmenuen på den faktiske skærm er muligvis ikke ens med skærmen på billedet.
- Skærmmenuens funktioner ændres muligvis for, at forbedre dem. Dette kan ændres uden forudgående varsel. I skærmmenuen (OSD) kan du justere skærmens indstillinger, hvilket vises på skærmen, når den tændes og der trykkes på M-knappen.




Lås skærmmenu

Lås skærmmenu op: Hold knappen "Menu" nede i 5 sekunder, indtil ikonet nedenfor vises.



1. Tryk på knappen M for at aktivere browserskærmen.

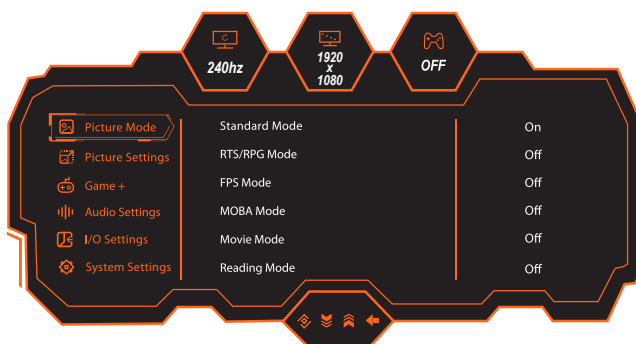

2. Brug ▼ og ▲ til, at skifte mellem punkterne.

-Vælg det ønskede punkt, og tryk derefter på M-knappen for at åbne undermenuen.

-Brug ▼ og ▲ til, at skifte mellem undermenuerne, og tryk derefter på M-knappen for, at bekræfte valget af det ønskede punkt.

-Brug ▼ og ▲ til, at vælge et punkt, og tryk derefter på M for at bekræfte indstillingen og lukke den aktuelle menu.

3. Tryk på E for, at lukke menuen.

Specifikationer

Produktmodel		C27ULTRAX1
Skærmstørrelse		27" (69cm)
Billedforhold		16:9
Synsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Pixelafstand		0,3114 (H) x 0,3114 (V) mm
Kontrastforhold		1000:1(TYP)
Farver		16,7M
Opløsning		1920 x 1080
Maksimal opdateringshastighed		240Hz
Strømindgang		12V $\equiv$ 4.0A
Porte		HDMI x 1, DP x 1, lydudgang x 1
Produktmål løftefod	Uden fod	614,3 x 366,8 x 57,2mm
	Med fod	614,3 x 451,7 x 195,5mm
Hældningsvinkel		Hældning fremad: 5°. Hældning bagud: 20°
Højde Område		Bruges ikke
Drejevinkel		Bruges ikke
Lodret vinkel		Bruges ikke
Højttaler		Bruges ikke
Nettovægt		3,6kg
Bruttovægt		4,9kg
Miljøbetingelser	Handling	Temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfugtighed: 0 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)
	Opbevaring	Temperature: -20° ~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfugtighed: 0 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Bortskaf alt emballage, papir, kartoner og plastposer i overensstemmelse med dine lokale genbrugsbestemmelser.
- Ved slutningen af produktets levetid, skal det bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald på et godkendt genbrugsplads.
- Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305


Power Sverige:
<https://www.power.se/kundsservice/>
T: 08 517 66 000

Tuotteen esittely**Pakkausluettelo**

Näyttö



Teline

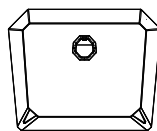


Jalusta



Käyttöopas




HDMI-kaapeli

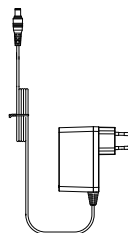


Verkkolaite

Jalustan asennus


1

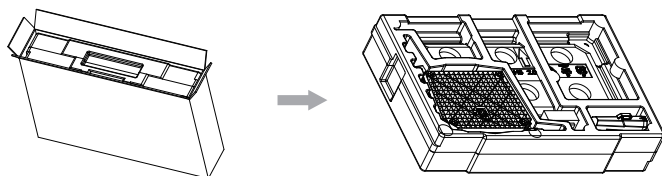


2

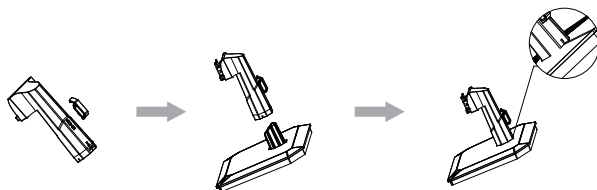

3

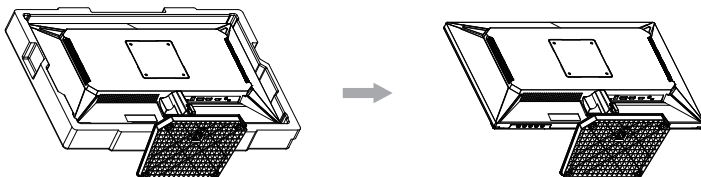


4

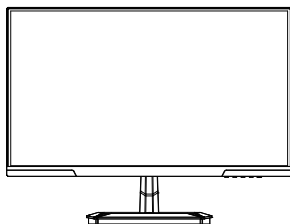


 Huom: Näyttöä asentaessa älä paina nestekidenäyttöä vaurioiden välttämiseksi.

Seinätelineen asennus

1

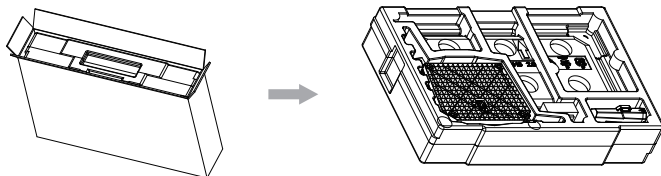

2

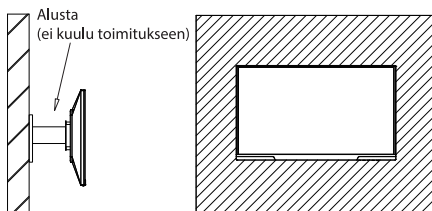


Asennuksen aikana älä purista näyttöä vahingoittumisen välttämiseksi. Katso seinätelineen (ostettava erikseen) asennusohjeet käyttöoppaasta.

Vihje: Tämän tuotteen kiinnitysaukkojen etäisyys on 100x100 mm.




Huom: Estääksesi näytön putoamisen, asenna se tukevasti ja varmista täysi suojaus. Älä sijoita tai ripusta esineitä telineeseen, ja telineen korkeus ei saa ylittää 2 metriä.

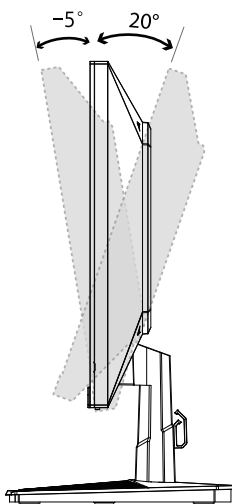

Kallistuskulma
-5°~ +20°


Käyttö

Painikkeiden kuvaus

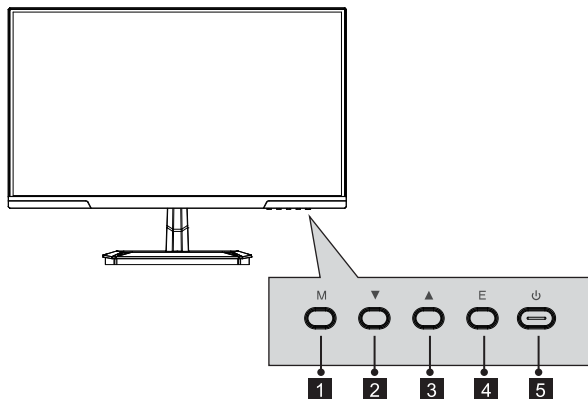

Kytin	Toiminto
1	M Valikkopainike: Paina näyttääksesi OSD-valikon ja siirtyäksesi alavalikkoihin.
2	▼ Alas-painike: Paina siirtyäksesi alas valikoissa.
3	▲ Ylös-painike: Paina siirtyäksesi ylös valikoissa.
4	E Lopeta: Paina poistuaksesi OSD-valikosta.
5	⏻ Virtapainike: Paina käynnistääksesi / sammuttaaksesi monitorin.

Merkkivalojen selitys

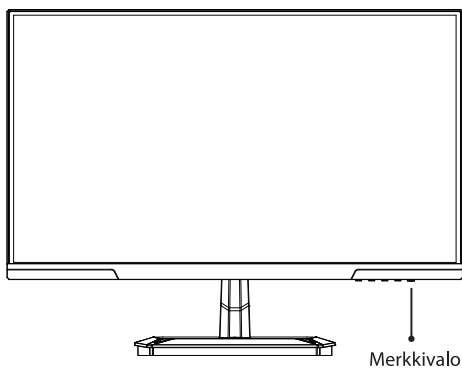

OSD-valikko

Valikon kuvaus

- Todellisen monitorin OSD-valikon väri ja muoto voivat olla hieman erilaisia kuin kuvassa näytetyn.
- OSD-valikon määrytykset voivat muuttua toimintojen parantamisten vuoksi ilman edeltävää ilmoitusta. Kuvaruutuvalikkoa (OSD) voi käyttää monitorin asetusten säätämiseen ja se näkyy näytössä, kun monitori kytketään päälle ja M-painiketta painetaan.




OSD-lukko

OSD-lukituksen avaus: Pidä "Menu (Valikko)" -painiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan, kunnes se avautuu kuvakkeen alapuolelle.



1. Aktivoi selaimen näyttö painamalla painiketta M.

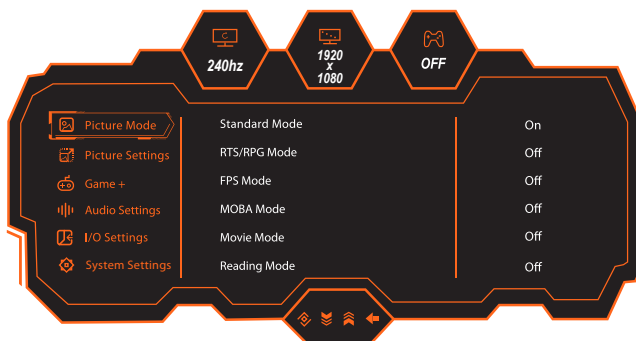

2. Paina ▼ tai ▲ selataksesi toimintoja.

-Valitse haluttu toiminto ja paina sitten M-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon.

-Paina ▼ tai ▲ selataksesi alavalikkoja ja paina sitten M-näppäintä vahvistaaksesi halutun toiminnon valinnan.

-Paina ▼ tai ▲ valitaksesi valinnan, paina sitten M-näppäintä vahvistaaksesi asetuksen ja poistuaksesi nykyisestä valikosta.

3. Paina E poistuaksesi valikkoliittymästä.

Tekniset tiedot

Tuotteen malli		C27ULTRAX1
Näytön koko		27" (69cm)
Kuvasuhte		16:9
Katsomiskulma		178°(H) / 178°(V)
Pikseliväli		0,3114 (H) x 0,3114 (V) mm
Kontrastin suhde		1000:1(TYP)
Värit		16,7M
Resoluutio		1920 x 1080
Maksimi virkistystaajuus		240Hz
Virransyöttö		12V $\overline{=}$ 4.0A
Portit		HDMI x 1, DP x 1, Audiolähtö x 1
Tuotteen mitat Jalusta	Ilman jalustaa	614,3 x 366,8 x 57,2mm
	Jalustan kanssa	614,3 x 451,7 x 195,5mm
Kallistuskulma		Eteenpäin kallistus: 5°; Taaksepäin kallistus: 20°
Korkeusalue		N/A
Kiertokulma		N/A
Pystykulma		N/A
kaiutin		N/A
Nettopaino		3,6kg
Bruttopaino		4,9kg
Ympäristöolosuhteet	Toiminta	Lämpötila: 0–40 °C (32–104 °F) Kosteus: 0–90 % RH (ei-kondensoituva)
	Säilyttäminen	Lämpötila: -20–60 °C (4–140 °F) Kosteus: 0–90 % RH (ei-kondensoituva)



Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



- Hävitä kaikki pakkausmateriaali, paperi, pahvilaatit ja muovipussit paikallisten kierrätysäädösten mukaisesti.
- Hävitä elinkaarensa päässä oleva tuote erillään kotitalousjätteestä valtuutetussa kotitalouden WEEE-jätteenkierrätyskeskuksessa.
- Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305


Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

Produktpresentation


Innehåll i förpackningen



Bildskärm



Stativ

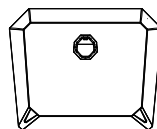


Bas



Bruksanvisning




HDMI-kabel

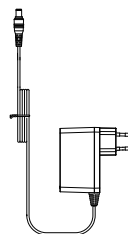


Strömadapter

Installation**Installation av basen**


1

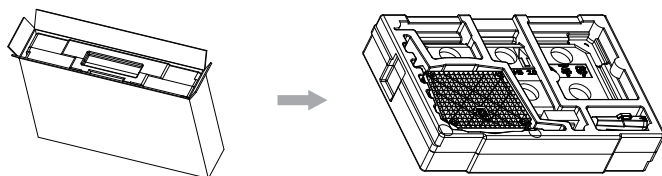


2

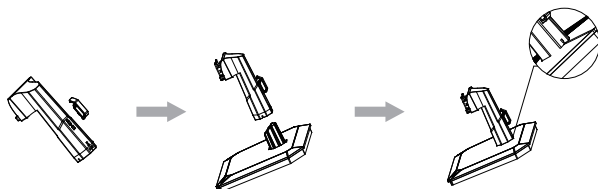

3

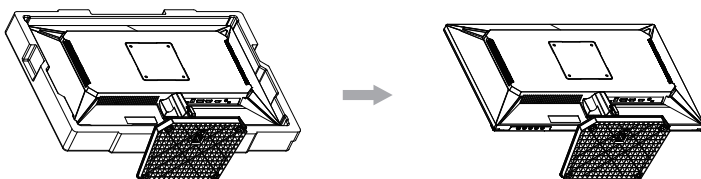


4

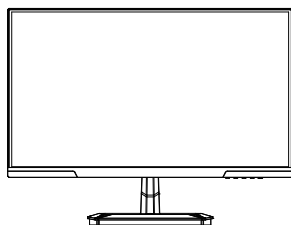


 Obs: Vid installation av skärmen, undvik att trycka på LCD-skärmen för att undvika skador.

Kiinnikkeen asennus

1

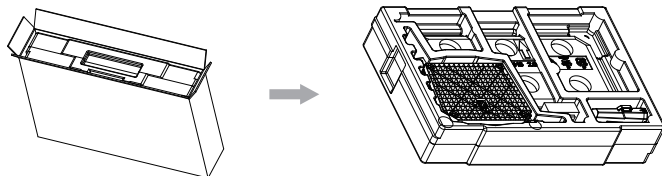

2

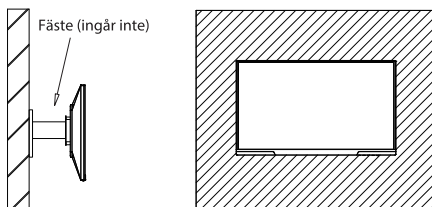


Under installationen, kläm inte skärmen för att undvika skador. Se användarmanualen för det separat inköpta väggfästet för installationsanvisningar.

Tips: Monteringshålsavståndet för denna produkt är 100x100 mm.



Obs: För att förhindra att skärmen faller, montera den säkert och säkerställ fullständigt skydd. Placera eller häng inte objekt på väggfästet, och väggfästets höjd bör vara mindre än 2 meter.


Justera bildskärmen

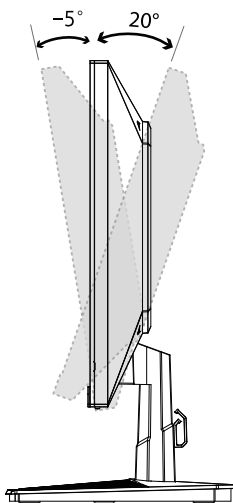

Lutningsvinkel
-5° ~ +20°


Användning

Beskrivning av knappar

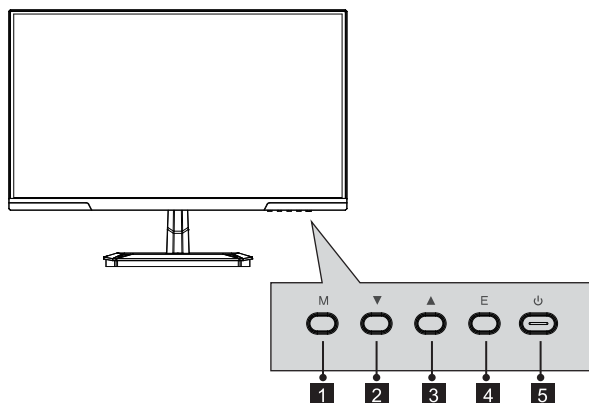

Knapp	Funktion
1	M Menyknappen: Tryck på för att visa OSD-menyn och komma in i undermenyer.
2	▼ Ned knappen: Tryck på för att gå nedåt i menyerna.
3	▲ Upp knappen: Tryck på för att gå uppåt i menyerna.
4	E Avsluta: Tryck på för att avsluta OSD-menyn.
5	⏻ Strömbrytare: Tryck på för att slå på/av bildskärmen.

Förklaring av indikatorer

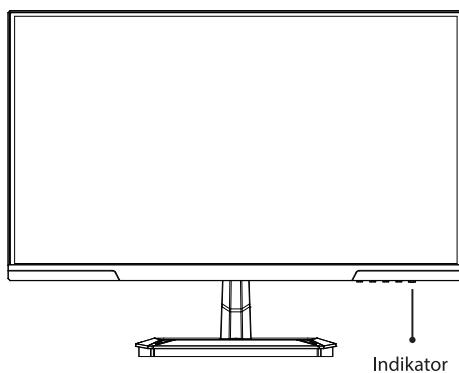

OSD-menyn

Beskrivning av meny

- Färgen och formen på OSD-menyn på den aktuella skärmen kan skilja sig något från dem som visas i figuren.
- Specifikationerna för OSD-menyn kan ändras med förbättrade funktioner utan föregående meddelande. OSD-menyn (On-screen display) kan användas för att justera skärmens inställningar och visas på skärmen efter att du har slagit på skärmen och trycker M-knappen.




Lås OSD

Lås upp OSD: Tryck på knappen "Menu" (Meny) i 5 sekunder tills den öppnas under ikonen.



1. Tryck på knappen M för att aktivera webbläsarens skärm.

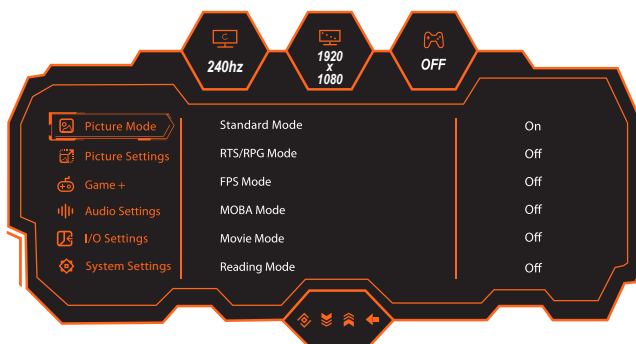

2. Tryck på ▼ eller ▲ för att bläddra i funktionerna.

-Välj önskad funktion och tryck sedan på M-knappen för att komma till undermenyn.

-Tryck på ▼ eller ▲ för att bläddra i undermenyerna och tryck sedan på M-knappen för att bekräfta valet av önskad funktion.

-Tryck på ▼ eller ▲ för att välja ett alternativ och tryck sedan på M för att bekräfta inställningen och lämna den aktuella meny.

3. Tryck på E för att lämna menygränssnittet.

Specifikation

Produktmodell		C27ULTRAX1
Skärmstorlek		27" (69cm)
Bildförhållande		16:9
Visningsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Pixelavstånd		0,3114 (H) x 0,3114 (V) mm
Kontrastförhållande		1000:1(TYP)
Färger		16,7M
Upplösning		1920 x 1080
Maximal uppdateringsfrekvens		240Hz
Inström		12V= 4.0A
Portar		HDMI x 1, DP x 1, ljudutgång x 1
Produktdimensioner	Utan bas	614,3 x 366,8 x 57,2mm
	Med bas	614,3 x 451,7 x 195,5mm
Lutningsvinkel		Framåtlutning: 5°, bakåtlutning: 20°
Höjdintervall		Inte tillgängligt
Rotationsvinkel		Inte tillgängligt
Vertikal vinkel		Inte tillgängligt
högtalare		Inte tillgängligt
Nettovikt		3,6kg
Bruttovikt		4,9kg
Miljöförhållanden	Åtgärd	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfuktighet: 0~90% RH (icke-kondenserande)
	Förvaring	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfuktighet: 0~90% RH (icke-kondenserande)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Kasta emballage, papper, kartong och plastpåsar i enlighet med de lokala reglerna för återvinning.
- Kasta inte apparaten bland hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna in den på en auktoriserad återvinningsstation för e-avfall.
- För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte apparaten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundsservice/>
T: 08 517 66 000

CEPTER

此页无需印刷

物料号码	108.007.31222		
厂内型号	2712h	厂外型号	C27ULTRAX1
物料名称	说明书	品 牌	CEPTER
协力厂商		日 期	20250716
规 格	140x210mm		
要 求	120G铜版纸，封面封底过哑膜，彩色印刷，骑马钉		
版 本	V01	设 计	万珈蕾
确 认		核 准	

备注:如不够页数，可以在封面封底的内面插入空白页.